




FordKa
Rychlé zahájení

Feel the difference



PŘÍSTROJOVÝ PANEL (LEVOSTRANNÉ ŘÍZENÍ)

Přítomnost a umístění ovládacích prvků, přístrojů a indikátorů mohou být u jednotlivých verzí odlišné.

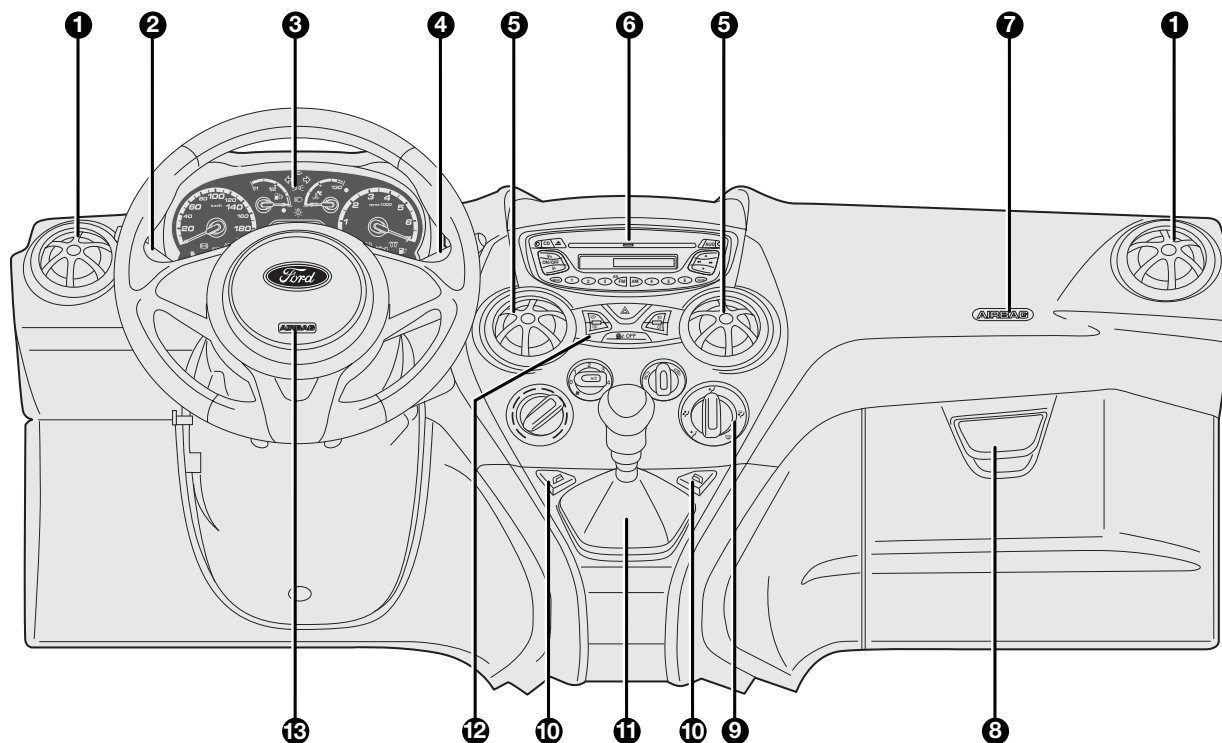


KA00001m

1. Větrací otvory pro přístup vzduchu k bočním oknům – 2. Levý pákový přepínač: ovládání vnějších světel -
3. Přístrojový panel a výstražná světla - 4. Pravý pákový přepínač: ovládá stěrače, ostřikovač, počítáč ukazující cestu -
5. Přímé nastavitelné větrací otvory - 6. Schránka/Prostor pro zvukovou aparaturu - 7. Airbag na straně spolujezdce -
8. Odkládací prostor/ skrytá schránka na dokumenty - 9. Ovládání topení/ventilace/klimatizace - 10. El. ovládání oken -
11. Okládací prostor - 12. Řadící páka - 13. Airbag na straně řidiče.

QUICK START


PŘÍSTROJOVÝ PANEĽ (PRAVOSTRANNÉ ŘÍZENÍ)

Přítomnost a umístění ovládacích prvků, přístrojů a indikátorů mohou být u jednotlivých verzí odlišné.

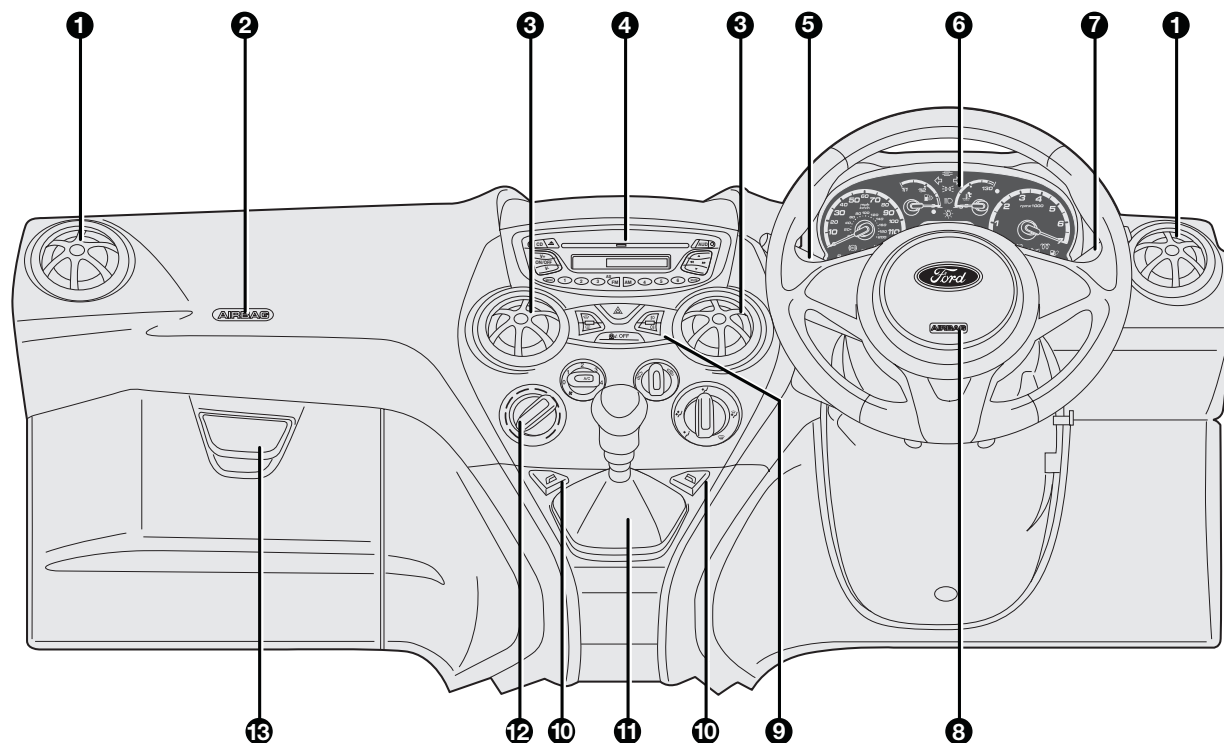

KA00112m

1. Ventilační otvory pro přístup vzduchu k bočním oknům – 2. Airbag na straně spolujezdce I – 3. Přímé nastavitelné větrací otvory – 4. Schránka/prostor pro zvukovou aparaturu – 5. Levý pákový přepínač: ovládání vnějších světel – 6. Přístrojový panel a výstražná světla – 7. Pravý pákový přepínač: ovládá stěrač čelního skla, zadní stěrač, počítač ukazující cestu – 8. Airbag řidiče – 9. Ovládací panel – 10. El. ovládání oken – 11. Řadící páka – 12. Ovládání topení/větrání/klimatizace – 13. Odkládací prostor.

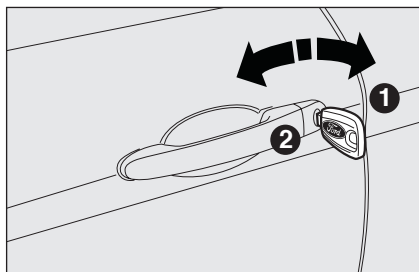

KA00033m

DVEŘE

ZAMKNUTÍ/OTEVŘENÍ Z VNÚJŠKU

Otevření


Otočte klíčem k **1** a vytáhněte kliku směrem nahoru.

Dálkovým ovládáním (když je součástí dodávky) dveře otevřete stisknutím tlačítka **A**.

Zamknutí

Se zcela zavřenými dveřmi otočte klíčem k **2**.

Dálkovým ovládáním (když je součástí dodávky) dveře zamknete stisknutím tlačítka **B**.

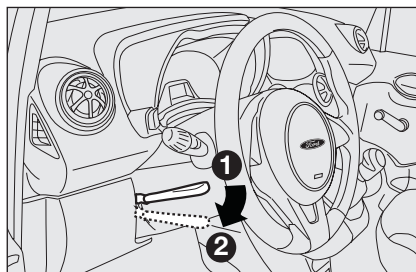


KA00113m

VOLANT

Může být výškově nastaven (u konkrétní verze).

Nastavení provedete přemístěním páčky dolů do polohy **2**, pak nastavením volantu a jeho zajištěním, přemístěním páčky do polohy **1**.

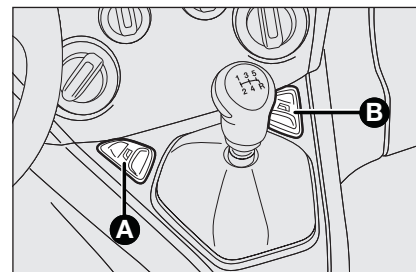


KA00035m

SPOUŠŤEČE PŘEDNÍCH SKEL (u konkrétní verze)

Vedle řadicí páky jsou umístěna dvě tlačítka (jedno pro každou stranu):

- A** otevření/zavření levého předního okna;
- B** otevření/zavření pravého předního okna;

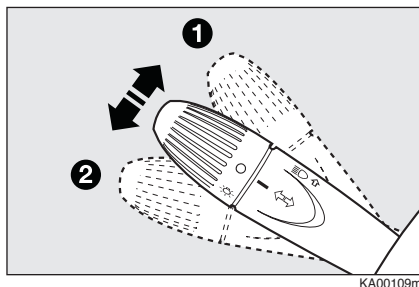

KA00109m

VNĚJŠÍ SVĚTLA

Většina vnějších světel se ovládá levým pákovým přepínačem. Vnější světla lze zapnout pouze s klíčkem zapalování na poloze **MAR**. Rozsvícením venkovních světel se osvětlí přístrojová deska a ovládače.

ZHASNUTÁ SVĚTLA


Rýhovaná objímka nastavená na symbol .

BOŮNÍ SVĚTLA

Otočte rýhovanou objímku do polohy .

SKLOPENÁ ŌELNÍ SVĚTLA

Otočte rýhovanou objímku do polohy .

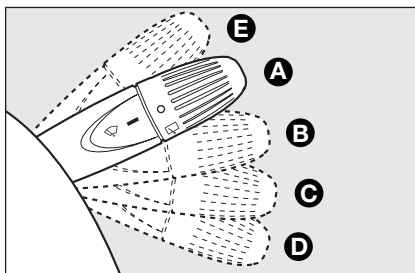

KA00111m

HLAVNÍ ŌELNÍ SVĚTLA

S rýhovanou objímku v poloze zatlačte pákový přepínač dopředu směrem k přístrojovému panelu (stálá poloha).

BLIKÁNÍ

Čelními světly můžete zablikat, zatažením pákového přepínače směrem k volantu (dočasná poloha).

INDIKÁTORY SMĚRU

Zatlačte pákový přepínač do (stálé) polohy:

nahoru (poloha 1): pravý indikátor zapnutý;

dolů (poloha 2): levý indikátor zapnutý;

OSTŘIKOVÁNÍ OKEN

OSTŘIKOVAČ/STĚRAČ ČELNÍHO SKLA

Pákový přepínač má 5 různých poloh (4 rychlosti):

- A** stěrač čelního skla vypnutý.
- B** přerušovaný pohyb.
- C** stálý pomalý pohyb.
- D** stálý rychlý pohyb.
- E** přechodný rychlý pohyb (dočasná poloha).

Funkce "Přímé ostřikování"

Zatáhnutím pákového přepínače směrem k volantu (dočasná poloha) uvedete do chodu trysku ostřikovače čelního skla.


STĚRAČ ZADNÍHO SKLA/OSTŘIKOVAČ ZADNÍHO SKLA

Stěrač zadního okna uvedete do chodu otočením rýhované objímky na .

Zatlačení pákového přepínače směrem k přístrojové desce (dočasná poloha) uvede do chodu ostřikovač zadního skla.

RUČNÍ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU KLIMATIZACE

- A** Ovladač teploty vzduchu (červená-teplý / modrá-studený).
- B** Ovladač rychlosti ventilátoru a aktivace/deaktivace systému ovládání klimatizace.
- C** Ovladač recyklace vzduchu.
- D** Ovladač rozvodu vzduchu.
- E** Tlačítko na zapínání/vypínání ohřevu zadního skla.
- F** Tlačítko na zapínání/vypínání ohřevu zadního skla.

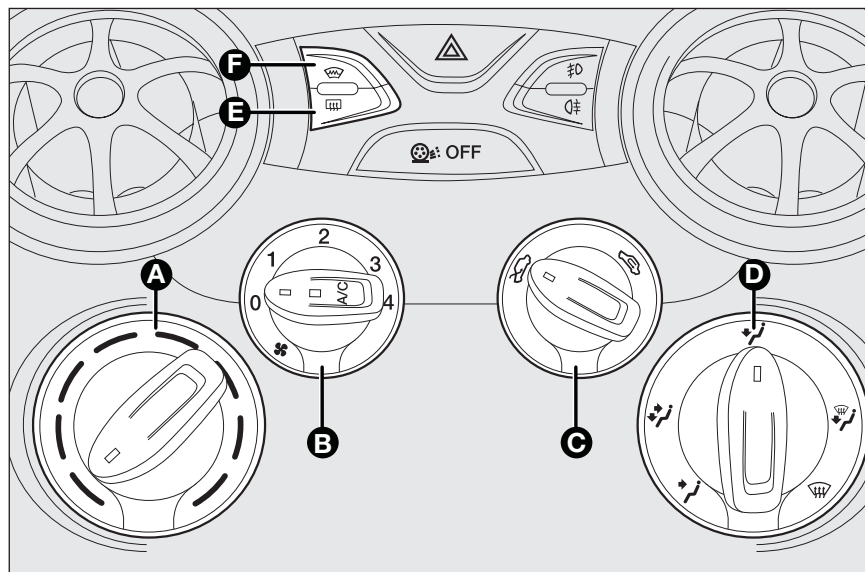

KA00027m

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU KLIMATIZACE

Tlačítko **AUTO** - A

Aktivace automatické funkce
ovládání systému klimatizace

Tlačítko **A/C** - B

aktivace/deaktivace kompresoru

Tlačítko **OFF** - C


Vypnutí systému

Tlačítko - D

Tlačítko zapnutí/vypnutí recyklace
vzduchu

Tlačítka **+**, **-**, E

Nastavení požadované teploty

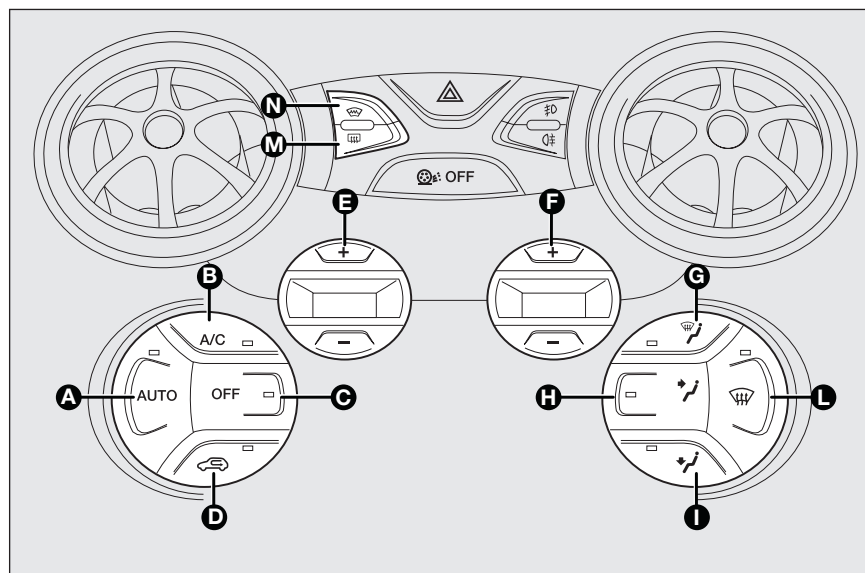

KA00028m

Tlačítka **+**, **-**, F

Nastavení rychlosti ventilátoru

Tlačítka - G H I

Volba ručního rozvodu vzduchu

Tlačítko - L


Tlačítko rychlého
odmízení/rozmrazení čelního skla

Odmlžení/rozmrazení vyhřívaného čelního skla

Pro aktivaci této funkce stiskněte
tlačítko **M**.

Odmlžení/rozmrazení vyhřívanéh zadního skla

Pro aktivaci této funkce stiskněte
tlačítko **N**.

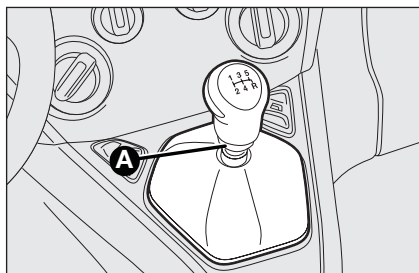


KA00060m

POUŽITÍ RUČNÍ PŘEVODOVKY

Pro řazení rychlostí plně sešlápněte pedál spojky a přemístěte řadící páku do jedné z předepsaných poloh (schéma je zobrazeno na hlavě páky).

Pro zařazení zpáteční rychlosti **R** z volnoběžné polohy zvedněte kroužek **A** pod hlavou páky a současně přeřaďte řadící páku doprava a pak dozadu.

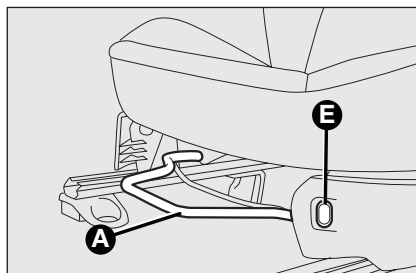

KA00006m

SEDADLA


PŘEDNÍ SEDADLA

Nastavení dopředu/dozadu


Zvedněte páku **A** a zatlačte sedadlo směrem dopředu a dozadu.

Vyhřívání sedadla

Pro zapnutí/vypnutí vyhřívání sedadla stiskněte tlačítko **E**.

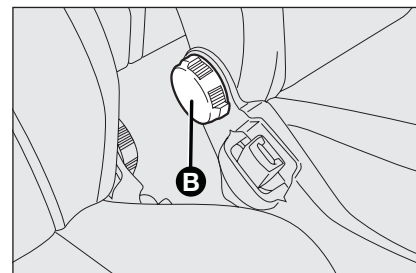

KA00007m

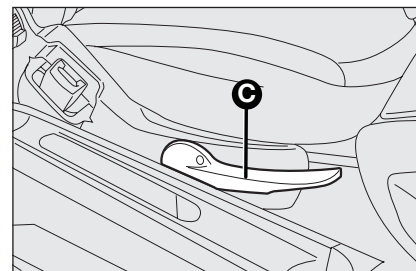


KA00008m

Nastavení úhlu opěradla

Otočte ovládací knoflík **B**.

Nastavení výšky sedadla


Použijte páku **C** ke zvýšení nebo snížení zadní plochy čalounění, pro dosažení nejpohodlnější polohy při řízení.

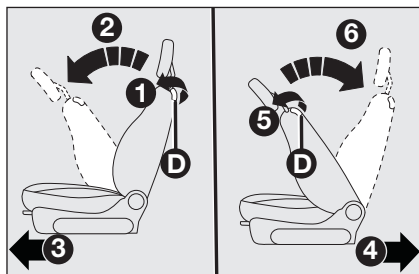

KA00018m

Naklonění opěradla zad

Pro naklonění sedadla použijte páku **D** (pohyb **1**) a opěradlo zad zajistíte zatlačením dopředu (pohyb **2**); uvolněním páky **D** a zatlačením opěradla zad posunete sedadlo dopředu (pohyb **3**, platí pouze pro sedadla se snadným vstupem).

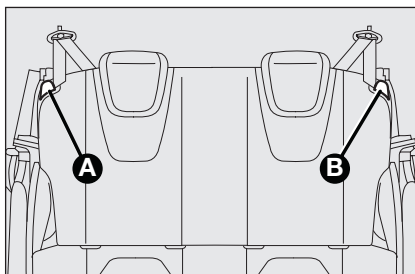


KA00019m

ZADNÍ SEDADLA

Uvolnění opěradla zad

- ☐ U verze se společným sedadlem zvedněte rukojeti **A** a **B** a nasměrujte opěradlo zad k čalounění.
- ☐ U verze se samostatnými sedadly zvedněte rukojeť **A** nebo **B** k uvolnění vždy levé nebo pravé strany opěradla zad a nasměrujte opěradlo zad k čalounění.

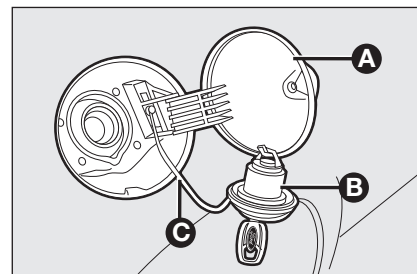

KA00043m

UZÁVĚŘ PALIVOVÉ NÁDRŽE

Uzávěr **B** je opatřen pojistným zařízením **C** chránícím uzávěr před ztrátou a zajišťujícím je k víku **A**.

Kryt **B** odšroubujte pomocí klíče zapalování.