

FORD **FIESTA** Rychlý průvodce

Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací, designu nebo výbavy bez předchozího upozornění a bez vzniku jakýchkoli závazků. Tato publikace nebo jakákoli její část nesmí být bez našeho souhlasu reprodukována ani překládána. Společnost neodpovídá za chyby a tiskové vady.

© Ford Motor Company 2011

Všechna práva vyhrazena.

Číslo dílu: CG3559cs 04/2011 20110405083038

INFORMACE O TĚTO STRUČNÉ PŘÍRUČCE

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vozidlo značky Ford. Věnujte prosím trochu času přečtení této stručné příručky, která obsahuje souhrn důležitých bodů z příručky majitele vozidla, abyste se se svým vozidlem dobře seznámili. Čím více o svém vozidle budete vědět, tím vyšší bude bezpečnost a vaše potěšení z jízdy.

Stručnou příručku je třeba číst zároveň s příručbou majitele vozidla.

POZOR




Při manipulaci s ovládacími prvky a používání různých funkcí vozidla věnujte vždy patřičnou pozornost řízení.

JEDNÍM POHLEDEM


Celkový pohled na přístrojovou desku

Číslení na levé straně

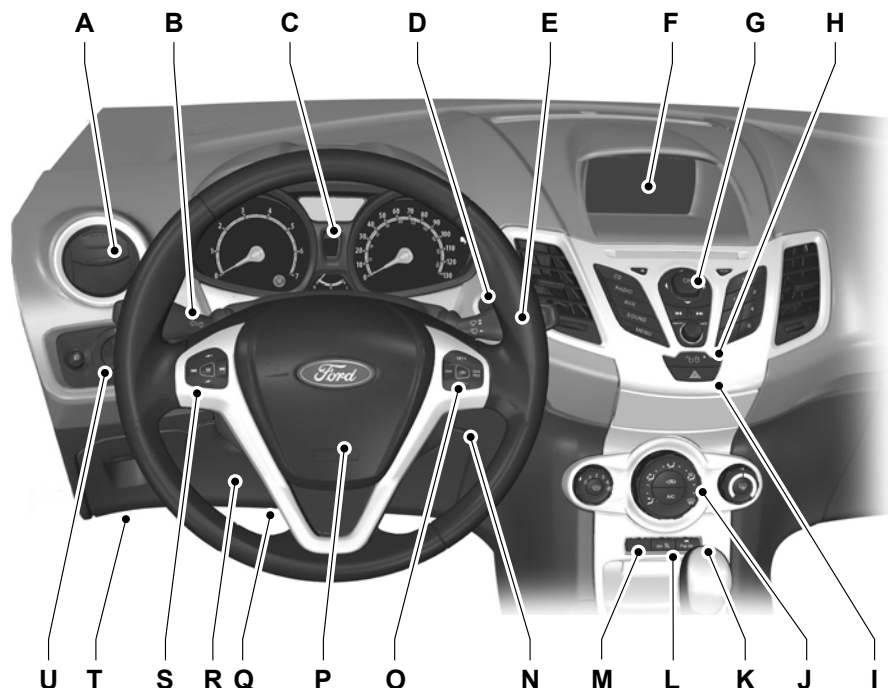

E102562

□ ízení na pravé straně □

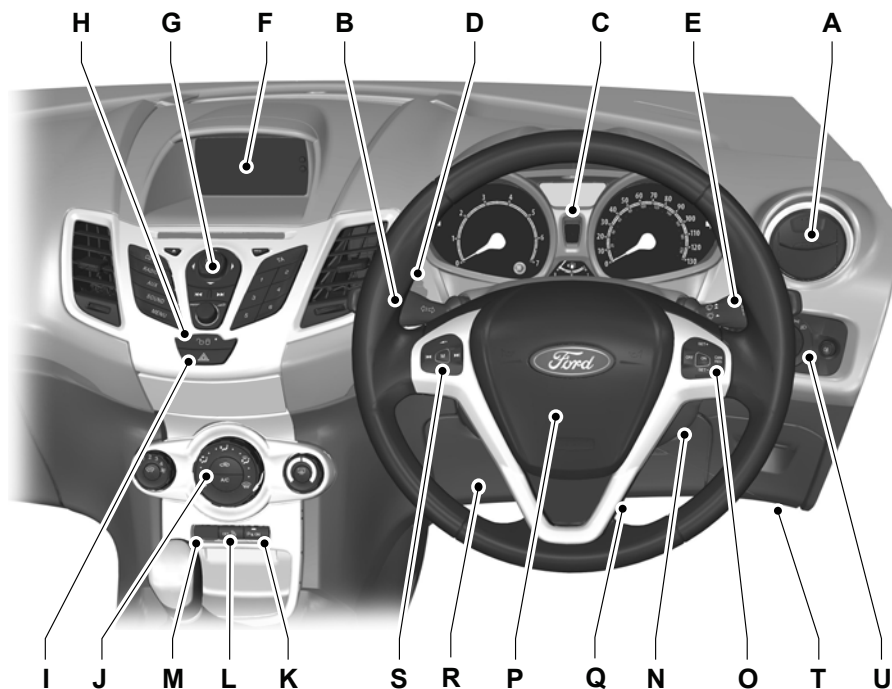

E102559

- A Větrací průduchy
- B Multifunkční páka.
- C Panel přístrojů.
- D Startovací tlačítko.
- E Páčka stěrače.
- F Multifunkční displej
- G Audiojednotka.
- H Tlačítko zamykání dveří.
- I Spínač výstražných světel
- J Ovladače nastavení klimatu.
- K Držák karty nebo kontrolka či spínač parkovacího asistenta.
- L Držák karty, nebo kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce.
- M Spínač systému stability jízdy (ESP)

- N Spínač zapalování
- O Tempomat.
- P Houkačka
- Q Nastavení polohy volantu
- R Kolenní airbag řidiče.
- S Ovládání audiojednotky.
- T Uvolňovací páka kapoty
- U Spínač světel

SIGNÁL NEZAPNUTÍ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU

Umístěním předmětů na sedadlo se může aktivovat kontrolka upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás a zvuková výstraha.

DEAKTIVACE AIRBAGU SPOLUJEZDCE

POZOR




Abyste předešli riziku vážného nebo dokonce smrtelného úrazu, nikdy na předním sedadle nepoužívejte dětskou autosedačku obrácenou dozadu, pokud není deaktivován airbag.



E71313

ZAMYKÁNÍ A ODEMYKÁNÍ

Poznámka: Nezapomeňte si ve vozidle klíče.

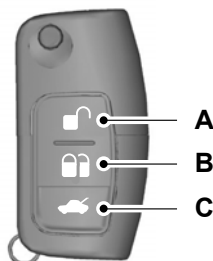

E71963

- A Odemknout
- B Zamykání
- C Odemknout víko zavazadlového prostoru


Jedním stisknutím tlačítka odemykání odemknete vozidlo.

Jedním stisknutím tlačítka zamykání aktivujete centrální zamykání.

Pro aktivaci dvojitého uzamknutí dvakrát během tří sekund stiskněte tlačítko zamykání.

Dvojím stisknutím tlačítka odemykání zavazadlového prostoru během tří sekund odemknete zavazadlový prostor.


BEZKLÍČOVÝ SYSTÉM

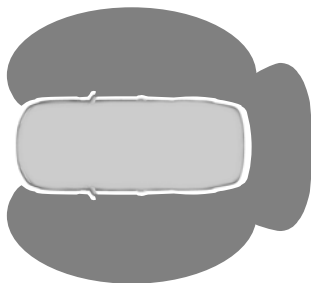

E78276

Pasivní zamykání a odemykání vyžaduje umístění platného pasivního klíče do jedné ze tří vnějších detekčních oblastí.

Zamykání vozidla

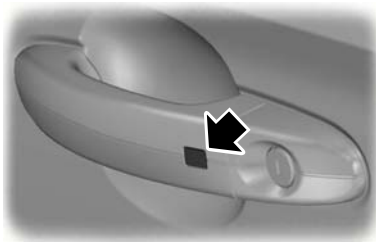


E87384

Zamykácí tlačítka jsou umístěna na každých předních dveřích.

Jednou stiskněte tlačítko zamykání.

Odemykání vozidla

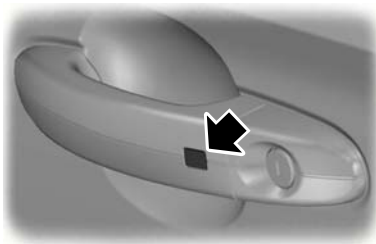

E87384

Jednou stiskněte tlačítko zamykání.

Zamykání a odemykání dveří pomocí listu klíče

Poznámka: Vložkou zámku je vybavena pouze klika dveří řidiče.



E87964

1. Opatrně demontujte kryt.
2. Vyjměte list klíče a vložte jej do zámku.

ZAJÍMĚNÍ ALARMU

Vozidla bez bezklíčového systému


Po odemknutí dveří pomocí klíče se po krátké době aktivuje alarm v případě, že nezapnete zapalování pomocí správně nakódovaného klíče.

NASTAVENÍ VOLANTU

POZOR



Nikdy nenastavujte volant, když je vozidlo v pohybu.

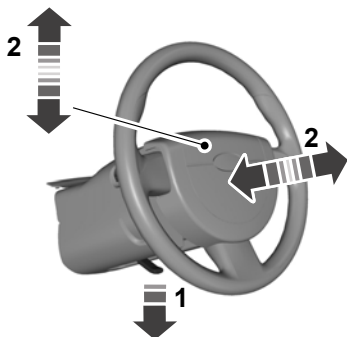

E95178

POZOR




Při navrácení páčky do její původní polohy se ujistěte, že jste ji plně dotáhli.



E95179

AUTOMATICKÉ STÍRÁNÍ

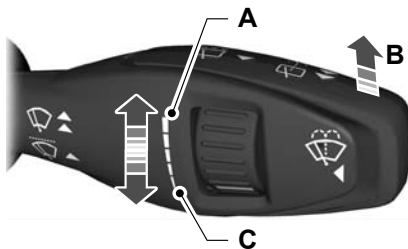

E102033

- A Vysoká citlivost
- B Zapnuto
- C Nízká citlivost

Snímač deště bude neustále měřit množství vody na čelním skle a automaticky mu přizpůsobí rychlost stírání předními stěrači. Citlivost snímače deště nastavíte otočným regulátorem.

AUTOMATICKY ZAPÍNANÁ SVĚTLA



E70719

Světlomety se budou zapínat a vypínat automaticky v závislosti na okolních světelných podmínkách.

SMĚROVÁ SVĚTLA



E102016

Poznámka: Vychylte páku nahoru nebo dolů a ukazatele směru třikrát bliknou.

RUČNÍ REGULACE KLIMATU

Doporučená nastavení pro ochlazení



E112145

Otevřete středové a postranní výdechy vzduchu.

Proud vzduchu ze středových výdechů nasměrujte nahoru a postranní výdechy natočte směrem k bočním oknům.

Doporučená nastavení topení




E112146

Uzavřete středové výdechy a otevřete postranní výdechy vzduchu.

Proud vzduchu z postranních výdechů nasměruje k bočním oknům.

Odmrazování a odmlžování čelního skla

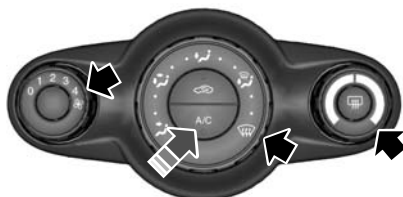

E102397

Pokud je venkovní teplota nad 4 °C, automaticky se zapne klimatizace. Dbejte na to, aby byl zapnut ventilátor. Kontrolka ve spínači během odmrazování a odmlžování svítí.

Pokud přesunete ovládání rozvodu vzduchu do jiné polohy než je poloha čelního skla, **klimatizace** zůstane zapnuta.

Pokud je ovladač rozdělení vzduchu v poloze čelního skla, je možné klimatizaci i recirkulaci vzduchu zapínat a vypínat.

AUTOMATICKÁ REGULACE KLIMATU

Doporučená nastavení pro ochlazení



E112147

1. Nastavte teplotu na hodnotu 22°C.
2. Otevřete středové a postranní výdechy vzduchu.

3. Proud vzduchu ze středových výdechů nasměrujte nahoru a postranní výdechy natočte směrem k bočním oknům.

Doporučená nastavení topení




E112148

1. Nastavte teplotu na hodnotu 22°C.
2. Otevřete středové a postranní výdechy vzduchu.
3. Proud vzduchu ze středových výdechů nasměrujte nahoru a postranní výdechy natočte směrem k bočním oknům.

RUČNĚ NASTAVITELNÁ SEDADLA

Sklápění opárel vpřed - 3dvěřová verze


Poznámka: Při pohybu sedadlem se nedržte zajišťovací páky.

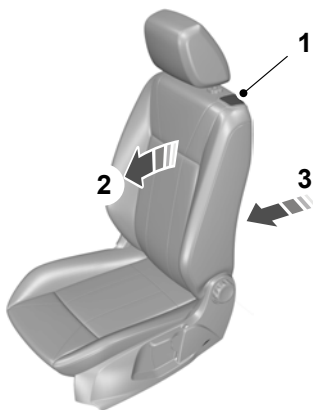

E112675

Chcete-li sedadlo posunout, postupujte dle uvedeného návodu.

Navrácení opárela do sedací polohy - 3dvěřová verze

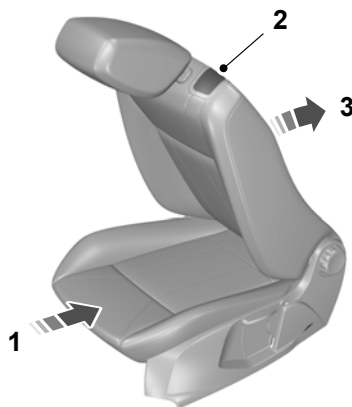

E112676

HODINY

Pokud chcete nastavit hodiny, zapněte zapalování a stiskněte tlačítka **H** nebo **M**, je-li třeba.

STARTOVÁNÍ BEZ KLÍČE

UPOZORNĚNÍ



Všechny výstrahy a upozornění jsou uvedeny v příručce majitele vozidla.



Systém bezklíčového startování nemusí v případě, že je klíč blízko kovových předmětů nebo elektronických zařízení jako jsou mobilní telefony, fungovat.



E85766

Jednou stiskněte startovací tlačítko.

Startování u vozidla s automatickou převodovkou

Poznámka: Uvolněním pedálu brzdy během startování se přestane točit motor a zůstane pouze zapnuté zapalování.

1. Ujistěte se, že je volič převodovky v poloze **P** nebo **N**.
2. Plně sešlápněte pedál brzdy.
3. Krátce stiskněte startovací tlačítko.

Startování u vozidla s manuální převodovkou

Poznámka: Uvolněním pedálu spojky během startování se přestane točit motor a zůstane pouze zapnuté zapalování.

1. Plně sešlápněte pedál spojky.
2. Krátce stiskněte startovací tlačítko.
3. Pokud se motor nenastartuje, plně sešlápněte brzdový a spojkový pedál a zkuste to znovu.

Zastavení motoru u vozidla v pohybu

POZOR

⚠ Pokud zastavíte motor a vozidlo je stále v pohybu, nebudete moci zabrzdit ani použít posilovač řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. V případě vypnutí motoru se vypnou také některé elektrické obvody, varovné kontrolky a indikátory.

Stiskněte a podržte startovací tlačítko po dobu dvou sekund nebo je stiskněte třikrát během tří sekund.

VYPÍNÁNÍ MOTORU

UPOZORNĚNÍ


⚠ Všechny výstrahy a upozornění jsou uvedeny v příručce majitele vozidla.

UPOZORNĚNÍ



Když vypnete motor, mohou zůstat ventilátory systému chlazení po nějakou dobu v provozu, přestože je zapalování vypnuté. Pokud se zvýší teplota chladicí kapaliny v důsledku akumulace tepla, mohou se ventilátory po nějaké době opět zapnout. Dávejte pozor, aby se ventilátor nedostal do kontaktu s prsty nebo oděvem, jako například s kravatou nebo šálou.

KLAPKA PLNICÍHO HRDLA PALIVOVÉ NÁDRŽE

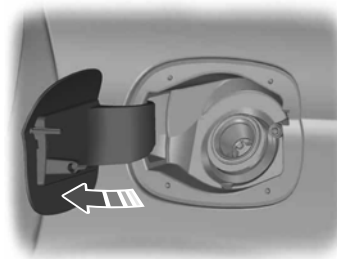


E103203

Po otevření víka jej stiskněte. Otevřete zcela uzávěr, až zapadne.

POZOR



Pokud tankovací pistole podruhé přeruší dodávku paliva, ukončete tankování. Další palivo zaplní expanzní prostor palivové nádrže, což může vést k přetékání paliva. Rozlité palivo může být pro ostatní účastníky provozu nebezpečné.

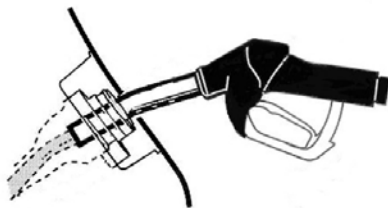


E119080

Vsuňte palivovou pistoli až po první drážku na pistoli. Udržujte ji v otvoru hrdla pro plnění paliva.

POZOR



Doporučujeme vám před vyjmutím palivové pistole nejméně 10 sekund vyčkat, aby veškerý zbytek paliva vytekl do palivové nádrže.

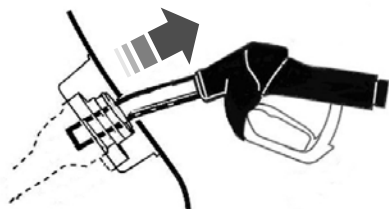

E119081

Mírným nadzvednutím palivovou pistoli vyjměte.

RADY PRO JÍZDU S PROTIBLOKOVACÍM BRZDOVÝM SYSTÉMEM

Když je systém ABS v činnosti, pedál brzdy pulzuje. To je normální. Držte pedál brzdy stále sešlápnutý.

Systém ABS vám nepomůže vyhnout se nebezpečí, jestliže:

- ☐ jedete příliš blízko za vozidlem před vámi,
- ☐ je vozidlo postiženo klouzáním kol po vodním filmu,
- ☐ příliš rychle zatáčíte,
- ☐ je špatný povrch vozovky.

POUŠÍVÁNÍ PARKOVACÍHO SYSTÉMU - VOZIDLA S PŘEDNÍ A ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT

POZOR



Parkovací asistent vás nezbavuje odpovědnosti a nutnosti dávat za jízdy pozor.

Parkovací asistent je výchozím stavu vypnutý. Chcete-li parkovacího asistenta zapnout, zařaďte zpátečku nebo stiskněte spínač na přístrojové desce.

NASTAVENÍ BLUETOOTH

Část Bluetooth systému mobilního telefonu zajišťuje interakci mezi audiojednotkou a vaším mobilním telefonem. To vám umožňuje použít audiosystém k tomu, abyste uskutečňovali nebo přijímali hovory bez nutnosti držet mobilní telefon.

Pokud vás mobilní telefon během párování požádá o autorizaci automatického připojení, vyberte možnost **ANO**.

Podrobnosti naleznete v příručce majitele vozidla a také na stránkách www.ford-mobile-connectivity.com.

