

FORD **TOURNEO CONNECT** Rychlý průvodce



Informace o této stručné příručce

V této příručce je popsán princip určitých funkcí vozidla. Jsou v ní uvedeny pouze základní pokyny, a není tudíž náhradou za příručku majitele vozidla.

Prostudujte si tedy celou příručku majitele vozidla společně se všemi upozorněními. Čím více o svém vozidle budete vědět, tím vyšší bude bezpečnost a vaše potěšení z jízdy.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vozidlo značky Ford.

POZOR



Při manipulaci s ovládacími prvky a používání různých funkcí vozidla věnujte vždy patřičnou pozornost řízení.

Poznámka: V této příručce jsou popsány funkce a volitelné položky, které v některých případech ještě nemusí být dostupné. Může také popisovat volitelné položky, které nejsou na vašem vozidle namontované.

Poznámka: Některé z ilustrací uvedených v této příručce je možno použít pro různé modely. Mohou se tedy lišit od skutečného vzhledu vašeho vozidla. Podstatné informace, které jsou v těchto ilustracích obsaženy, jsou však vždy správné.

Poznámka: Vždy používejte a provozujte své vozidlo v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.


Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací, designu nebo výbavy bez předchozího upozornění a bez vzniku jakýchkoli závazků. Bez předchozího písemného povolení společnosti je zakázáno reprodukovat jakoukoli část této publikace, ukládat ji ve vyhledávacím systému, překládat ji do jiného jazyka nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky. Společnost neodpovídá za chyby a tiskové výpadky.

© Ford Motor Company 2013


Všechna práva vyhrazena.

Číslo dílu: CG3599csCZE 09/2013 20130912091532

CELKOVÝ POHLED NA PŘÍSTROJOVOU DESKU

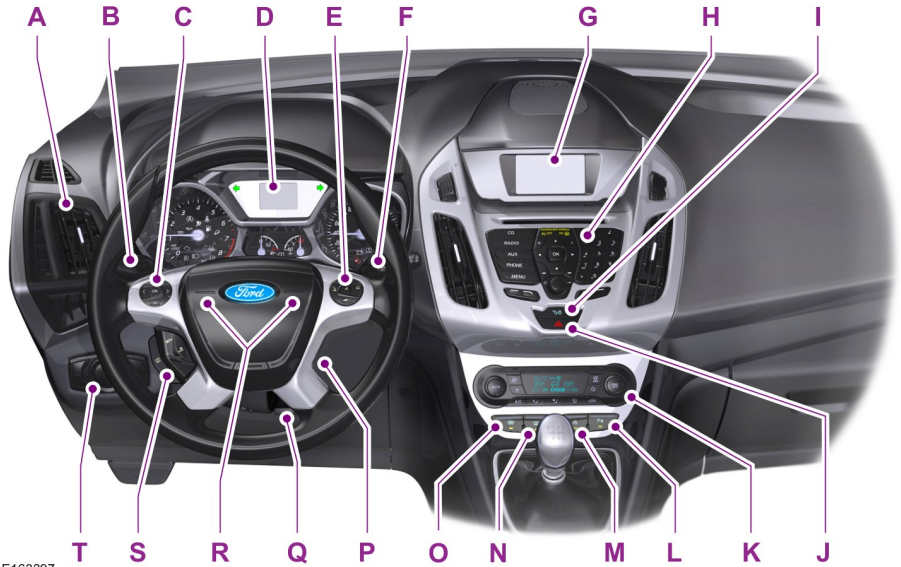


E163397

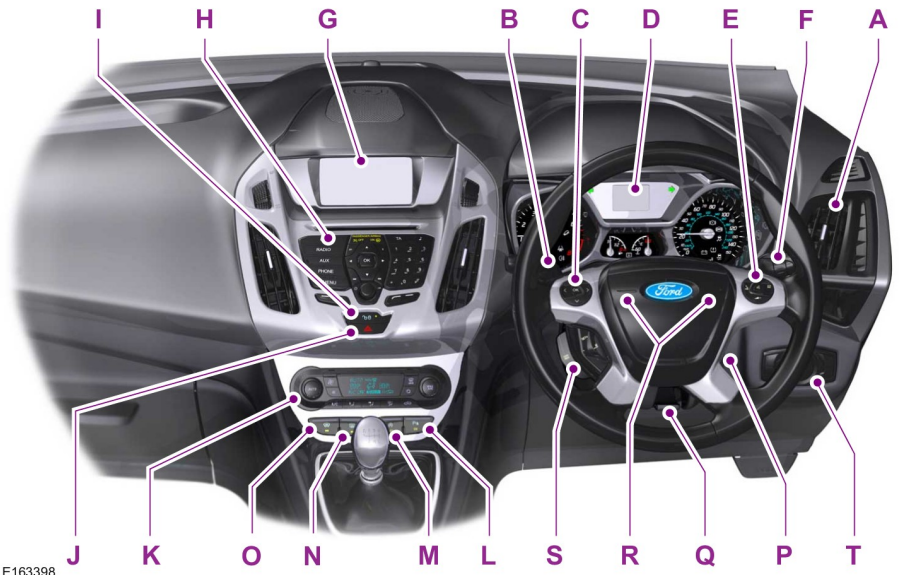

E163398

- A Větrací průduchy
- B Páčka směrových světel
- C Ovládání informačního displeje
- D Přístrojový panel
- E Ovládání audiojednotky Hlasové ovládání.
- F Páčka stěrače
- G Informační displej
- H Audiojednotka
- I Kontrolka zamčení dveří
- J Spínač výstražné funkce směrových světel
- K Klimatizace
- L Tlačítko parkovacího asistenta
- M Tlačítko automatického systému start/stop
- N Tlačítko vyhřívání zadního okna
- O Tlačítko vyhřívání čelního skla
- P Spínač zapalování
- Q Páka nastavování volantu
- R Houkačka
- S Tlačítka tempomatu
- T Spínač světel Tlačítko předních mlhovek Tlačítko zadních mlhovek Regulace výšky světlometů

DĚTSKÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKY

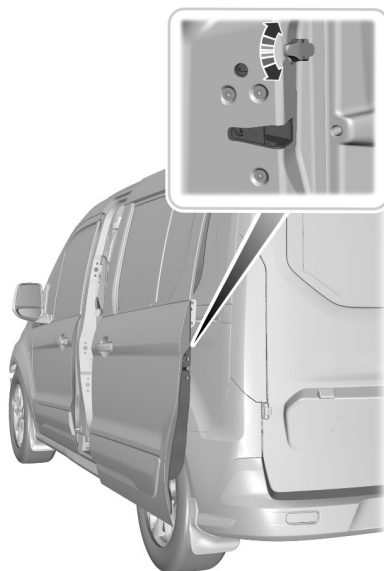

E169581

Zámek dětské pojistky se nachází na zadním okraji každých zadních dveří. Zámek dětské pojistky je nutné na každých dveřích zajistit/odjistit samostatně.

Levá strana

Otočením zámku proti směru hodinových ručiček jej zajistíte a otočením po směru hodinových ručiček jej odjistíte.

Pravá strana

Otočením zámku po směru hodinových ručiček jej zajistíte a otočením proti směru hodinových ručiček jej odjistíte.

NASTAVENÍ VOLANTU



E95178


1. Odemkněte sloupek řízení.
2. Volant nastavte do požadované polohy.



E95179

3. Zamkněte sloupek řízení.

AUTOMATICKÉ STÍRÁNÍ

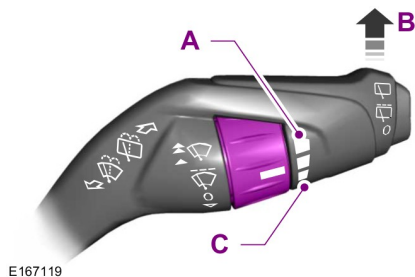

E167119

- A Maximální citlivost automatického stírání.
- B Zapnuto.
- C Minimální citlivost automatického stírání.

Stěrače se spustí, jakmile snímače deště zjistí, že je na čelním skle voda. Nastavte pomocí otočného regulátoru citlivost snímače deště.

Pokud vyberete maximální citlivost automatického stírání, stěrače se aktivují, když snímač zjistí na čelním skle malé množství vody. Pokud vyberete minimální citlivost automatického stírání, stěrače se aktivují, když snímač zjistí na čelním skle velké množství vody.

Snímač deště bude neustále měřit množství vody na čelním skle a automaticky mu přizpůsobí rychlost stírání.

AUTOMATICKY ZAPÍNANÁ SVĚTLA



E142451

Při nepříznivém počasí nebo za šera se světlomety zapnou a vypnou automaticky.

ELEKTRICKY OVLÁDANÁ OKNA

Pokud je otevřeno pouze jedno okno a ozývá se hlasitý zvuk proudění vzduchu nebo klepavý zvuk, mírně otevřete protější okno.

Opětovná aktivace funkce ochrany proti přivření

Pokud jste odpojili baterii, musíte resetovat paměť ochrany proti přivření zvlášť pro každé okno.

1. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře.
2. Uvolněte spínač.
3. Znovu nadzvedněte spínač na další sekundu.
4. Stiskněte a držte spínač, dokud se okno zcela neotevře.
5. Uvolněte spínač.
6. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře.
7. Otevřete okno a poté je zkuste automaticky zavřít.
8. Pokud se okno nezavřelo automaticky, postup opakujte.

RADY PRO OVLÁDÁNÍ KLIMATU V INTERIÉRU

Obecné tipy

Poznámka: Delší používání recirkulace vzduchu může způsobit zamlžení oken.

Poznámka: Abyste snížili zamlžování čelního skla během vlhkého počasí, nastavte proudění vzduchu směrem k větracím průduchům v čelním skle. V případě potřeby zvýšte teplotu a rychlost ventilátoru, aby došlo k rychlejšímu odmlžení.

Rychlé vytápění interiéru

- Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.
- Nastavte ovládání teploty na nejvyšší úroveň.
- Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů prostoru pro nohy.

Doporučená nastavení topení

- Nastavte rychlost ventilátoru na druhou úroveň.
- Nastavte ovládání teploty na střední úroveň vytápění.
- Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů prostoru pro nohy a čelního skla.

Rychlé chlazení interiéru

- Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.
- Nastavte ovládání teploty do pozice **MAX A/C**.
- Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů v přístrojové desce.

Doporučená nastavení pro chlazení

- Nastavte rychlost ventilátoru na druhou úroveň.
- Nastavte ovládání teploty na střední úroveň chlazení.
- Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích proudů v přístrojové desce.

RUČNĚ NASTAVITELNÁ SEDADLA

Posouvání sedadel dozadu a dopředu




E130249

Nastavení bederní opěrky




E142199

Nastavení výšky sedadla řidiče

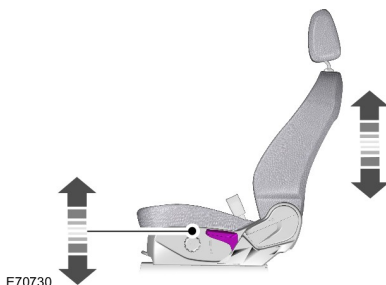

E70730

Nastavení sklonu

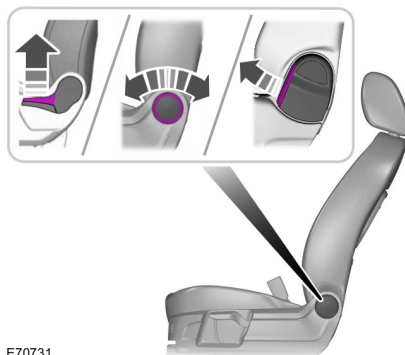

E70731

Sklápění opěradla



E167549

1. Zvedněte páčku.
2. Sklopte opěradlo dopředu

ZADNÍ SEDADLA


Pětimístná vozidla

Sklopení sedadla dopředu




E167551

1. Zatáhněte za popruh na boku opěradla.
2. Sklopte opěradlo dopředu

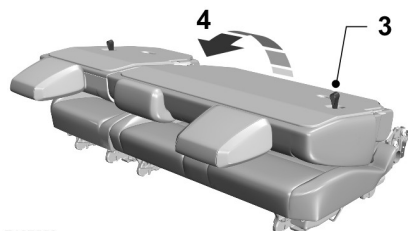

E167552



3. Zatáhněte za popruh na zadní straně opěradla.
4. Zvedněte sedadlo.

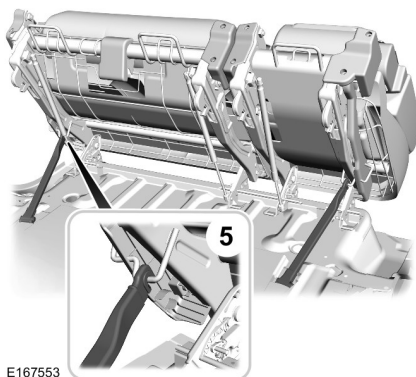

E167553

5. Zvedněte podpůrnou tyč a připojte ji k rámu sedadla. Tím zabráníte pádu rámu sedadla dozadu.

Demontáž sedadel

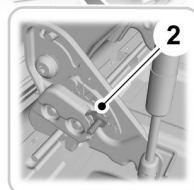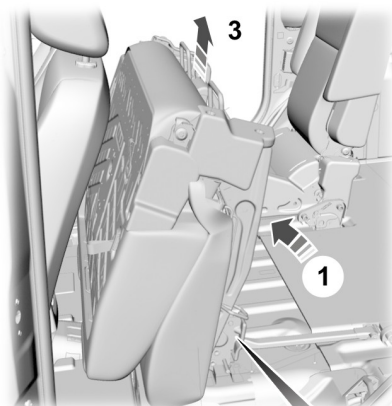

E168682

1. Zvedněte sedadlo.
2. Otočte zajišťovací páčkou.
3. Odmontujte sedadlo.

Sedmimístná vozidla


Sedadla ve druhé řadě

Sklopení sedadla do roviny



E167554

1. Zatáhněte za popruh na boku opěradla.
2. Sklopte opěradlo dopředu

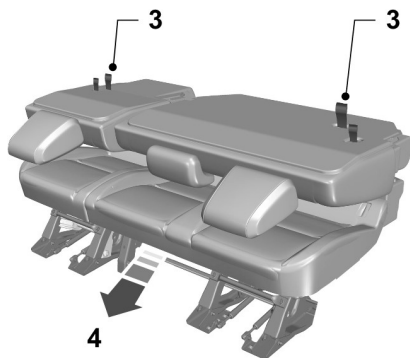


E167555

3. Zatáhněte za velký popruh na zadní straně opěradla.

4. Posuňte sedadlo dopředu do dolní polohy.

Poznámka: Jakmile se sedadlo uzamkne v dolní poloze, uslyšíte zřetelné cvaknutí.

Vyklápění opěradla

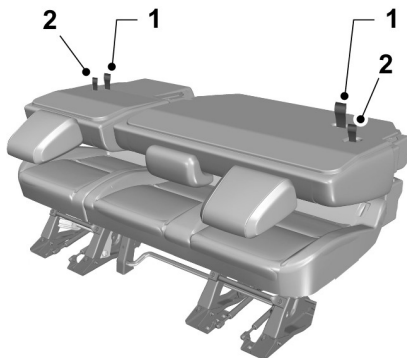

E169637

1. Zatáhněte za velký popruh na zadní straně opěradla, zvedněte sedadlo a zatlačte je dolů, až se zajistí.
2. Zatáhněte za krátký popruh na zadní straně opěradla a vyklapte opěradlo do vzpřímené polohy.

Sedadla ve třetí řadě


Posouvání sedadel dozadu a dopředu



E167640


Sklopení sedadla do roviny

1. Posuňte sedadlo úplně dozadu.

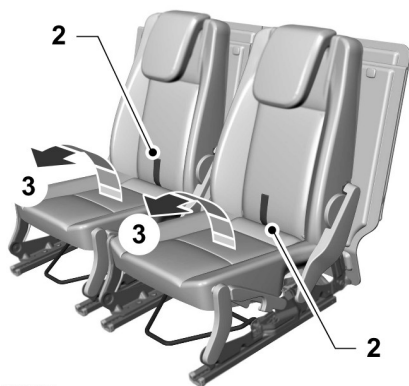

E167642


2. Zatáhněte za popruh na zadní straně sedáku sedadla.
3. Sklopte sedák sedadla dopředu.

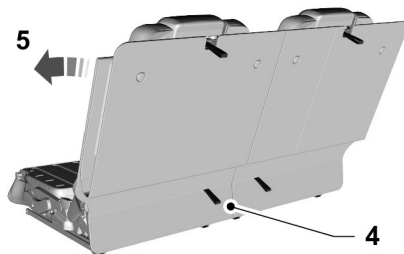

E167643

4. Zatáhněte za popruh na zadní straně opěradla.
5. Sklopte opěradlo dopředu

Vyklápění opěradla

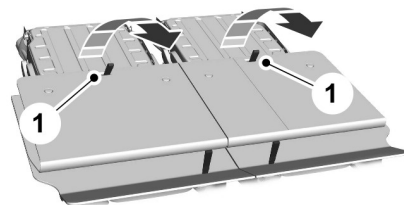

E167644

1. Zatáhněte za popruh na zadní straně opěradla.
2. Vyklopte opěradlo do vzpřímené polohy.
3. Vyklopte sedák sedadla zpět a zajistěte jej v aktuální poloze.

Vytvoření rovného zavazadlového prostoru




E167645

Kobercová krytina je udržena v požadované poloze magnety. Složte kobercovou krytinu dopředu, aby zakryla sklopená sedadla.

NASTARTOVÁNÍ A ZASTAVENÍ MOTORU - 1,0L ECOBOOST™



Naše tříválcové motory zní jinak než čtyřválcové motory, na které jste možná zvyklí. Na tento zvuk si pravděpodobně budete muset chvíli zvykat.

TANKOVÁNÍ

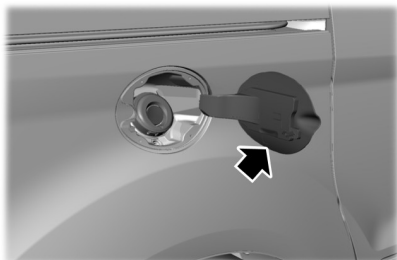


E164807

1. Zatažením za víko jej otevřete. Otevřete zcela uzávěr, až zapadne.

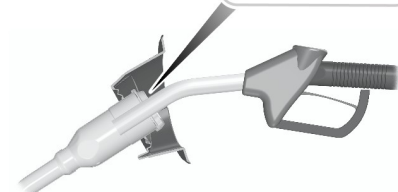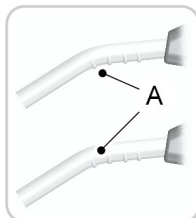


E139202

2. Zasuňte trysku plnicí pistole až po první výčnělek včetně (A). Nechte ji spočinout na krytu plnicí trubky paliva.

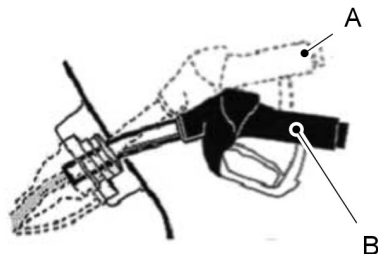


E139203

3. Během doplňování paliva držte trysku plnicí pistole v poloze B.

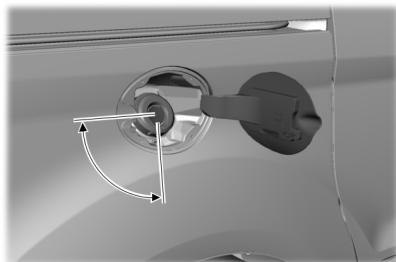

E164808

4. S tryskou plnicí pistole manipulujte ve vyznačené oblasti.

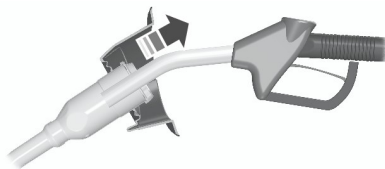

E119081

5. Lehce trysku plnicí pistole nadzvedněte a pomalu ji vyjměte.

RADY PRO JÍZDU S PROTIBLOKOVACÍM BRZDOVÝM SYSTÉMEM

Poznámka: Je-li systém v činnosti, pedál brzdy bude pulzovat a může mít delší dráhu. Brzdový pedál držte stále sešlápnutý. Může být také slyšitelný hluk vydávaný systémem. Jedná se o běžný postup.

Protiblokovací brzdový systém nezabrání vzniku nebezpečné situace, jestliže:

- jedete příliš blízko za vozidlem jedoucím před vámi,
- vaše vozidlo postihne aquaplaning,
- příliš rychle projíždíte zatáčkami,
- je špatný povrch vozovky.

ASISTENT ROZJEZDU DO SVAHU

Systém usnadňuje rozjezd s vozidlem do kopce bez nutnosti použití parkovací brzdy.

Je-li systém aktivní, vozidlo zůstane ve stoupání bez pohybu po dobu dvou až tří sekund od uvolnění brzdového pedálu. Tím získáte čas na to, abyste přemístili chodidlo z brzdového na plynový pedál. Brzda se uvolní automaticky, když motor vyvine dostatečnou sílu na rozjezd bez couvnutí vozidla ze svahu.

Použití asistenta rozjezdu do svahu

1. Sešlápněte brzdový pedál, abyste vozidlo zcela zastavili, a držte tento pedál sešlápnutý.

Poznámka: Vozidlo zůstane ve svahu stát po dobu přibližně dvou až tří sekund, aniž by se rozjelo.

2. Přemístěte chodidlo z brzdového na plynový pedál.
3. Rozjed'te se běžným způsobem.

ACTIVE CITY STOP

Všeobecné informace

Snímač je namontován za vnitřním zpětným zrcátkem. Průběžně monitoruje jízdní podmínky a v případě potřeby zareaguje.

Systém byl navržen tak, aby vás varoval před potenciálními nárazy do zadní části vozidla vpředu při nízkých rychlostech. Přispívá k omezení rozsahu poškození vozidla při nárazu nebo případně zcela zamezuje srážce.

Pokud snímač při rychlosti do 30 km/h (19 mil/h) zjistí, že bezprostředně hrozí srážka, aktivuje se systém a vozidlo je zabrzděno.

Aby byla dosažena plná brzdná síla, musí řidič sešlápnout brzdový pedál.

Při brzdění a automatické aktivaci brzd se na informačním displeji zobrazí odpovídající hlášení.

Použití systému Active City Stop

Zapínání a vypínání systému


Poznámka: Systém je ve výchozím nastavení zapnutý.

Poznámka: V některých situacích, jako například při jízdě v terénu, kdy dochází k překrytí čelního skla objekty, se doporučuje systém deaktivovat.

Systém můžete zapnout a vypnout prostřednictvím informačního displeje.


OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ KAPOTY

Otevírání kapoty

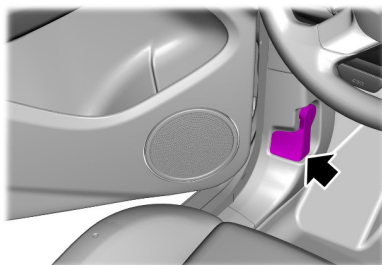


E164919

1. Otevřete přední dveře.
2. Zatáhněte za páčku k odjištění kapoty.

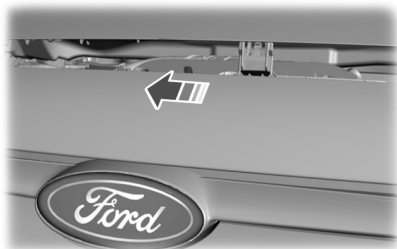

E164920

3. Přesuňte hák nalevo.

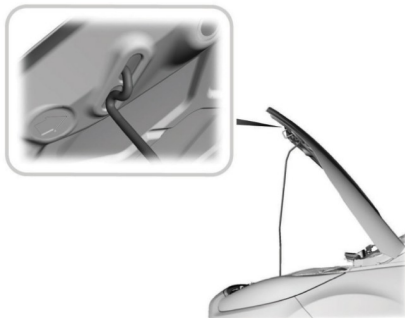

E87786

4. Otevřete kapotu a podepřete ji podpěrou.

Zavírání kapoty

1. Vyjměte podpěru kapoty ze západky a řádně ji připevněte.
2. Spusťte kapotu a nechte ji z výšky 8–12 palců (20–30 centimetrů) dopadnout vlastní vahou.

Poznámka: Zkontrolujte, zda je kapota zcela uzavřena.

