FORD **GALAXY / S-MAX** Kurzanleitung



Über diese Schnellanleitung

Diese Anleitung möchte Sie mit einigen Funktionen des Fahrzeugs vertraut machen. Sie beinhaltet nur Basisanweisungen zur schnellen Inbetriebnahme des Fahrzeugs, ersetzt jedoch die Betriebsanleitung nicht.

Sie müssen daher sämtliche Anweisungen und Warnhinweise in der Betriebsanleitung lesen. Der sichere Umgang mit Ihrem Auto erhöht die Sicherheit und bringt Ihnen mehr Spaß am Fahren.

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Ford entschieden haben.

ACHTUNG

Ablenkung beim Fahren kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und Verletzungen führen. Wir empfehlen dringendst, solche Geräte bzw. deren Funktionen nur extrem vorsichtig zu nutzen, damit Ihre Aufmerksamkeit nicht von der Straße abgelenkt wird. Der sichere Betrieb Ihres Fahrzeugs fällt gänzlich untere Ihre Verantwortung. Wir raten von der Benutzung von Handgeräten während der Fahrt ab und empfehlen, nach Möglichkeit sprachgesteuerte Systeme zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie über alle vor Ort gültigen, gesetzlichen Vorschriften informiert sind, die sich auf die Verwendung elektronischer Geräte während der Fahrt auswirken können.

Beachte: *Diese Anleitung beschreibt Produktmerkmale und Optionen, die für das Sortiment der verfügbaren Modelle erhältlich sind – manchmal sogar vor deren Markteinführung. Möglicherweise werden Optionen beschrieben, über die das von Ihnen gekaufte Fahrzeug nicht verfügt.*

Beachte: *Einige der in dieser Anleitung enthaltenen Abbildungen zeigen die Funktionen von verschiedenen Modelle und können daher bei Ihrem Fahrzeug anders aussehen. Die wesentlichen Informationen in den Abbildungen sind jedoch stets korrekt.*

Beachte: *Betreiben Sie Ihr Fahrzeug stets entsprechend aller geltenden Vorschriften und Gesetze.*


Die Informationen in dieser Veröffentlichung entsprechen dem Wissensstand zur Zeit der Drucklegung. Im Hinblick auf weitere Entwicklungen behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen, Design oder Ausstattung jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Verpflichtungen zu ändern. Diese Veröffentlichung darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch uns reproduziert, weitergeleitet, in einem Datenverarbeitungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Fehler und Auslassungen sind ausgenommen.

© Ford Motor Company 2014

Alle Rechte vorbehalten.

Teilenummer: CG3561de 10/2012 20140707143642

KURZÜBERSICHT

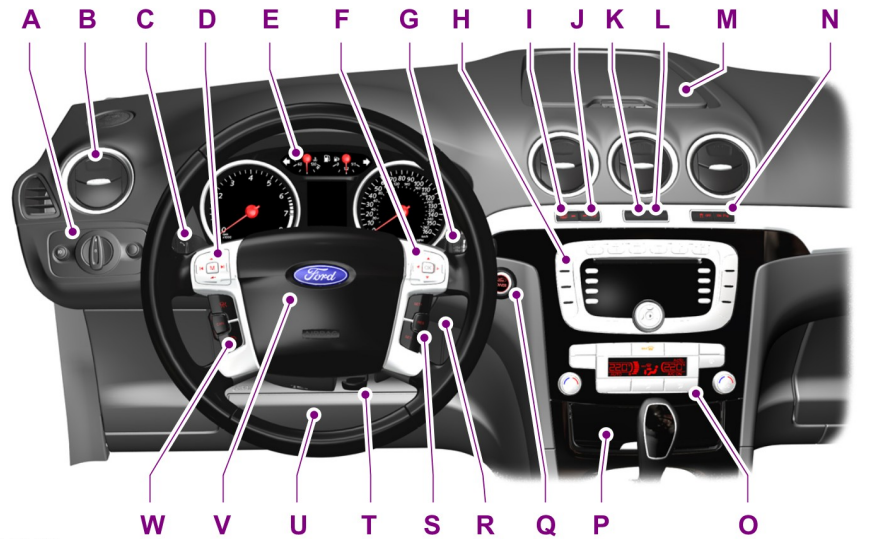

E74123



E75798


A	Lichtschalter
B	Luftausströmer
C	Blinkleuchten Telefontasten. Sprachsteuerungstasten. Tasten für Fahrspurassistent.
D	Audio-Tasten
E	Kombiinstrument
F	Display-Bedienelemente
G	Scheibenwischerhebel
H	Audio- bzw. Navigations-Einheit
I	Start/Stopp-Schalter
J	Schalter – Einparkhilfe
K	Schalter – Warnblinkanlage
L	Warnleuchte - Deaktivierung - Beifahrerairbag
M	Ablagefach
N	Schalter - heizbare Windschutzscheibe und heizbare Heckscheibe
O	Klimaanlage
P	Zigarettenanzünder
Q	Startknopf
R	Lenkzündschloss
S	Schalter für Geschwindigkeitsregelung und Geschwindigkeitsbegrenzung Tasten für Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC). Tasten für Geschwindigkeitsbegrenzung.
T	Einstellhebel – Lenkrad
U	Fahrerseitiger Knieairbag
V	Hupe
W	Schalter für Geschwindigkeitsregelung und Geschwindigkeitsbegrenzung Tasten für Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC). Tasten für Geschwindigkeitsbegrenzung.

ANLEGEN DER SICHERHEITSGURTE

Mittlerer Sicherheitsgurt zweite Sitzreihe

Beachte: *Die Gurtzungen sind so ausgelegt, dass sie nur in das korrekte Gurtschloss eingeführt werden können.*

Galaxy/S-MAX (CA1) Vehicles Built From: 20-08-2012, Vehicles Built Up To: 18-12-2014, CG3561de deDEU, Edition date: 10/2012, Second Printing

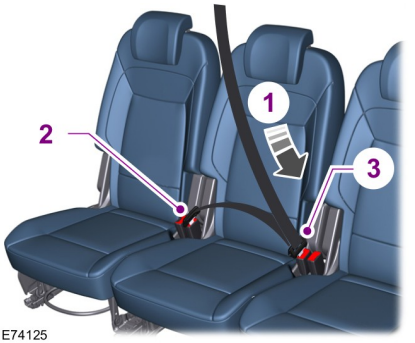

E74125


Der Aufrollmechanismus für den mittleren Sicherheitsgurt hinten befindet sich im Dach.

Sicherheitsgurt anlegen.


E74128

1. Gurt gleichmäßig herausziehen. Bei ruckartigem Ziehen oder schrägstehendem Fahrzeug kann der Gurt blockieren.
2. Stecken Sie die kleinere Gurtzunge in das schwarze Gurtschloss rechts vom mittleren Sitz.
3. Führen Sie die größere Gurtzunge über das Becken und stecken Sie sie in das Gurtschloss links vom mittleren Sitz.


SCHLÜSSELLOSE ENTRIEGELUNG

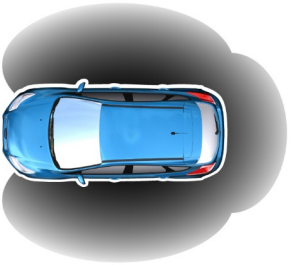
E78276


Zum passiven Entriegeln oder Verriegeln des Fahrzeugs muss sich ein gültiger Sender innerhalb eines der drei externen Erfassungsbereiche befinden. Diese erstrecken sich ca. 1,5 m von den Vordertürgriffen und der Heckklappe.

Beachte: *Das schlüssellose Startsystem funktioniert möglicherweise nicht, wenn sich der passive Schlüssel in der Nähe von Metallgegenständen oder elektronischen Geräten, wie z. B. Mobiltelefonen befindet.*

Verriegeln des Fahrzeugs

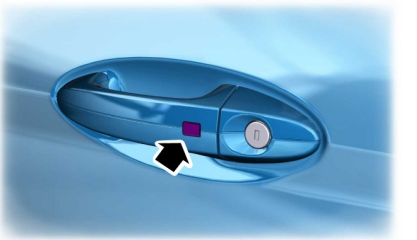
E87384

Galaxy/S-MAX (CA1) Vehicles Built From: 20-08-2012, Vehicles Built Up To: 18-12-2014, CG3561de deDEU, Edition date: 10/2012, Second Printing

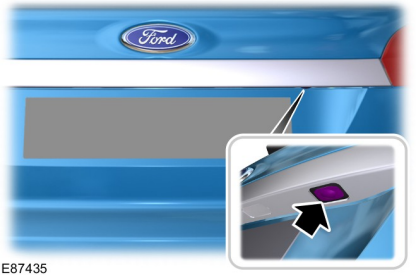


E87435


Die Verriegelungstasten befinden sich an den Vordertüren und an der Heckklappe.

Drücken Sie einen Verriegelungsknopf einmal.

Entriegeln des Fahrzeugs

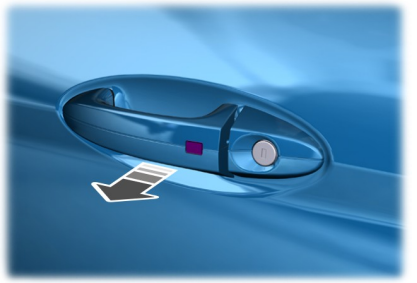

E78278

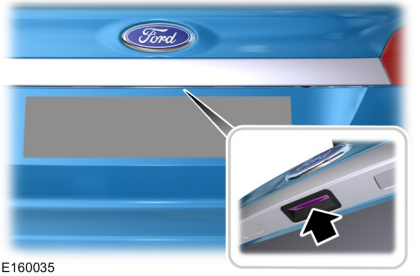


E160035

Ziehen Sie an einem der Türgriffe oder drücken Sie den Knopf, um die Heckklappe zu öffnen.

Beachte: *Im Erfassungsbereich dieser Tür muss sich ein gültiger passiver Schlüssel befinden.*

Ver- und Entriegeln der Türen mit dem Schlüsselbart

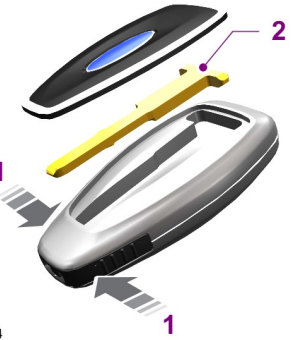

E87964

1. Nehmen Sie die Abdeckung vorsichtig ab.
2. Klappen Sie den Schlüsselbart heraus und stecken Sie ihn in das Schloss.

ZENTRALVER- UND -ENTRIEGELUNG


Sie können nach Ent- oder Verriegeln des Fahrzeugs per Fernbedienung die Fenster noch für kurze Zeit öffnen oder schließen.

Zum Verwenden der globalen Öffnungsfunktion die Taste **Entriegeln** gedrückt halten, nachdem Sie das Fahrzeug entriegelt haben. Zum Verwenden der globalen Schließfunktion die Taste **Verriegeln** gedrückt halten, nachdem Sie das Fahrzeug verriegelt haben. Lassen Sie die Taste los, sobald die elektrischen Fensterheber zu arbeiten beginnen.

Beachte: *Während laufender globaler Öffnungs- oder Schließfunktion können Sie die Fensterheber anhalten, indem Sie die Taste **Entriegeln** oder **Verriegeln** erneut drücken.*

Galaxy/S-MAX (CA1) Vehicles Built From: 20-08-2012, Vehicles Built Up To: 18-12-2014, CG3561de deDEU, Edition date: 10/2012, Second Printing

SCHEIBENWI-SCHERAUTOMATIK

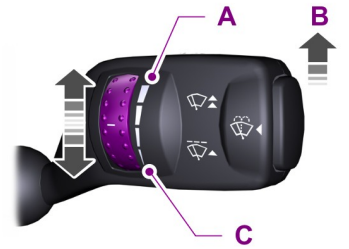

E70315


A Hohe Empfindlichkeit
B Ein
C Niedrige Empfindlichkeit

Der Regensensor misst ständig die Wassermenge auf der Frontscheibe und passt die Geschwindigkeit der Scheibenwischer automatisch an.

Die Empfindlichkeit des Regen-Sensors kann mit Hilfe des Drehreglers eingestellt werden.

WECHSELN DER WISCHERBLÄTTER

Vordere Wischerblätter

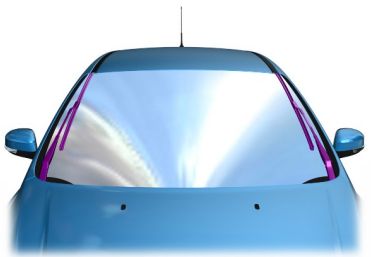

E75184



E75188

Schalten Sie die Zündung aus und bewegen Sie den Wischerhebel innerhalb von drei Sekunden in die Stellung **A**. Geben Sie den Hebel frei, wenn sich die Scheibenwischer in der Wartungsstellung befinden.

ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

Den Speicher der elektrischen Fensterheber zurücksetzen

Nach dem Abklemmen der Batterie müssen die Speicher alle Fensterheber einzeln zurückgesetzt werden.


1. Ziehen Sie den Schalter nach oben, bis das Fenster ganz geschlossen ist. Halten Sie den Schalter eine weitere Sekunde in der hochgezogenen Stellung.
2. Lassen Sie den Schalter los und ziehen Sie ihn erneut zwei oder drei Mal eine weitere Sekunde nach oben.
3. Öffnen Sie das Fenster und versuchen Sie, es automatisch zu schließen.
4. Wiederholen Sie das Rücksetzverfahren, falls das Fenster nicht automatisch schließt.

Windgeräusch

Ist nur ein Fenster geöffnet, entsteht eventuell Dröhnen. In diesem Fall sollten Sie das gegenüberliegende Fenster geringfügig öffnen.

Galaxy/S-MAX (CA1) Vehicles Built From: 20-08-2012, Vehicles Built Up To: 18-12-2014, CG3561de deDEU, Edition date: 10/2012, Second Printing


ELEKTRISCHE AUßENSPIEGEL

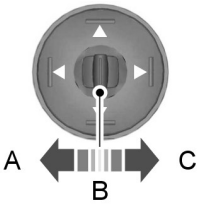

E70846

A Linker Spiegel
B Ausschalttaste
C Rechter Spiegel

Spiegeleinstellung

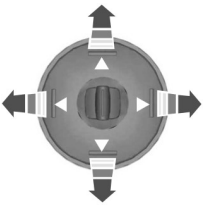
E70847

Absenken der Spiegel beim Rückwärtsfahren

Je nach gewählter Spiegelposition (**A** oder **C**) wird der entsprechende Außenspiegel bei jedem Einlegen des Rückwärtsgangs geneigt, um einen Blick auf den Bordstein zu ermöglichen.

Beachte: *Diese Funktion kann deaktiviert werden, indem der Einstellschalter der elektrischen Außenspiegel dauerhaft auf Position **B** gestellt wird.*


Die Außenspiegel kehren wieder in die Originalstellung zurück:

- wenn die Geschwindigkeit 10 km/h überschreitet.
- Ca. 10 Sekunden nachdem der Schalthebel aus der Rückwärtsgangstellung bewegt wurde.
- Wenn der Schalter in die Stellung **B** zurückgestellt wird.

TOTER WINKEL ÜBERWACHUNGSSYSTEM

Tote-Winkel-Überwachung (BLIS)

Das System ist eine Komfortfunktion, die Ihnen hilft, Fahrzeuge zu erkennen, die sich im toten Winkel (**A**) befinden. Der Erfassungsbereich erstreckt sich auf beiden Fahrzeugseiten von den Außenspiegeln bis ca. 3 m hinter dem Heck. Das System warnt sie, wenn sich bestimmte Fahrzeuge während der Fahrt im toten Winkelbereich befinden.

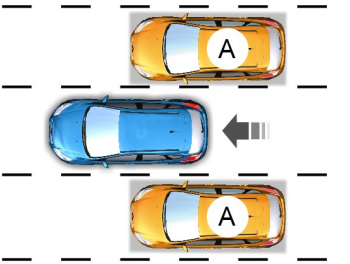

E124788

Verwendung des Systems

Bei dem System sind zwei gelbe Warnleuchten in den Außenspiegeln eingebaut.


E124736

Einschränkungen bei der Erfassung

Es sind bestimmte Fälle möglich, in denen Fahrzeuge, die in den toten Winkel fahren und diesen verlassen, nicht erkannt werden.

Galaxy/S-MAX (CA1) Vehicles Built From: 20-08-2012, Vehicles Built Up To: 18-12-2014, CG3561de deDEU, Edition date: 10/2012, Second Printing

Fehlwarnungen

Unter bestimmten Umständen kann Sie das System warnen, obwohl sich keine Fahrzeuge im toten Winkelbereich befinden. Beispiel: Leitplanken oder Spurtrennelemente auf Autobahnen.

Ein- und Ausschalten des Systems

Das System kann über das Informationsdisplay ein- und ausgeschaltet werden.

INFORMATIONSDISPLAYS

Sie können auf das Menü für die Steuerung - Bildschirm - Information und Unterhaltung zugreifen.

Bedienelemente

Drücken Sie die Pfeiltasten nach **oben** und **unten**, um durch die Optionen eines Menüs zu blättern und diese zu markieren.

Drücken Sie die Pfeiltaste **rechts**, um ein Untermenü zu öffnen.

Drücken Sie die Pfeiltaste **links**, um ein Menü zu verlassen.

Halten Sie die **linke** Pfeiltaste gedrückt, um zur Hauptmenüanzeige zurückzukehren (Taste 'Escape').

Drücken Sie die Taste **OK**, um eine Einstellung zu wählen und zu bestätigen.

Geräteliste

Das Symbol ändert sich, um die gegenwärtig aktivierte Funktion anzuzeigen.


CD-Spieler


Radio


Eingang für externe Geräte


Telefon


Einstellungen

BORDCOMPUTER

Rest-Reichweite

Anzeige der ungefähren Reichweite, die mit der noch im Tank vorhandenen Kraftstoffmenge möglich ist. Änderungen im Fahrverhalten können die Genauigkeit der Angabe beeinflussen.

INFORMATIONSMELDUNGEN



E70499

Drücken Sie die Taste **OK**, um einige Meldungen zu bestätigen und aus dem Informationsdisplay zu entfernen. Andere Meldungen werden nach kurzer Zeit automatisch ausgeblendet.

Einige Meldungen müssen bestätigt werden, bevor Sie die Menüs aufrufen können.

Meldungsanzeige

Als Ergänzung zu bestimmten Meldungen leuchtet die Meldungsanzeige auf. Je nach Wichtigkeit der Meldung leuchtet die Anzeige rot oder gelb und leuchtet so lange auf, bis die Fehlerursache behoben ist.

Galaxy/S-MAX (CA1) Vehicles Built From: 20-08-2012, Vehicles Built Up To: 18-12-2014, CG3561de deDEU, Edition date: 10/2012, Second Printing

Einigen Meldungen werden durch Meldungsanzeigen mit systemspezifischen Symbolen ergänzt.

AUTOMATISCHE KLIMAANLAGE

Ihr Fahrzeug verfügt über eine Zwei-Zonen-Klimaanlage oder eine Drei-Zonen-Klimaanlage. Befindet sich das System im Ein-Zonen-Betrieb, sind alle Temperaturzonen mit der Fahrerzone gekoppelt. Wenn Sie den Mono-Modus (Ein-Zonen-Betrieb) ausschalten, können Sie beim Zwei-Zonen-System unterschiedliche Temperaturen für Fahrer- und Beifahrerzone einstellen. Bei Fahrzeugen mit einem Drei-Zonen-System können Sie zudem eine dritte Temperatur für den Bereich der Rücksitzpassagiere vorgeben.



E131606

A	**MONO**-Modus ein und aus
B	Windschutzscheibe enteisen/trocknen
C	Umluftbetrieb
D	Klimaanlage ein- und ausschalten
E	**AUTO**-Modus ein und aus



E70304

Sie können die Temperatur zwischen 16 ºC (61ºF) und 28 ºC (82ºF) in Schritten von 0,5 ºC (1ºF) einstellen.

Empfohlene Einstellung: AUTO, 22ºC (72ºF).

ZUSATZHEIZUNG

Standheizung

Beachte: *Die Standheizung funktioniert nur, wenn sich mindestens 7,5 Liter Kraftstoff im Tank befinden und die Außentemperatur weniger als 15 ºC beträgt. Bei niedriger Batteriespannung funktioniert die Heizung nicht.*

Sie können das System über das Informationsdisplay ein- bzw. ausschalten.

Fernstarteinrichtung



E114360

Einschalten

Halten Sie die Fernbedienung mit der Antenne nach oben und halten Sie die ON-Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

KOPFSTÜTZEN

Beachte: *Die Kopfstützen der dritten Sitzreihe bieten eine begrenzte Höhenverstellung.*


RÜCKSITZE

Sitze, zweite Sitzreihe

Die Sitzlehnen umklappen



E72705

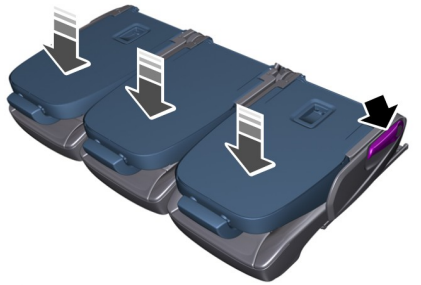


E72646

1. Kopfstützen herunterdrücken.
2. Die Sitze bis zum Anschlag nach hinten verschieben.
3. Den mittleren Sicherheitsgurt in die Halterung im Dach einstecken.
4. An den äußeren Sitzen am Hebel ziehen und die Sitzlehne in eine geneigte Stellung klappen. Nochmals am Hebel ziehen und die Sitzlehne herunterklappen.
5. Am mittleren Sitz an der Schlaufe zwischen dem Sitzkissen und der Sitzlehne ziehen die Sitzlehne herunterklappen.
6. Um die Sitzlehnen in der umgeklappten Stellung einrasten zu lassen, erneut am Hebel bzw. der Schlaufe ziehen und die Sitzlehne fest nach unten drücken, bis sie einrastet.

Um den Sitz in die normale Stellung zurückzustellen, am Hebel bzw. der Schlaufe ziehen die Sitzlehne hochklappen, bis sie einrastet.

Sitze, dritte Sitzreihe

Sitze umlegen

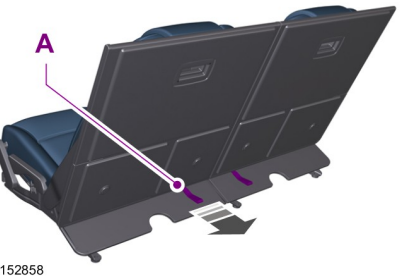

E152858


1. Ziehen Sie an Schlaufe A auf der Rückseite des Sitzkissens.



E72707

2. Das Sitzkissen dreht sich automatisch um und liegt flach auf dem Boden (1). Die Sitzlehne klappt sich automatisch herunter.

Galaxy/S-MAX (CA1) Vehicles Built From: 20-08-2012, Vehicles Built Up To: 18-12-2014, CG3561de deDEU, Edition date: 10/2012, Second Printing

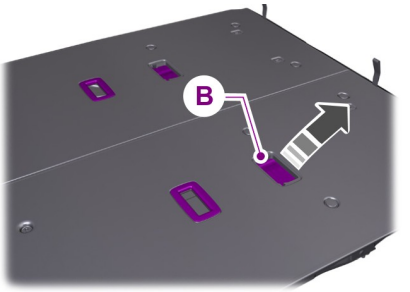

E153934


3. Rückstellen des Sitzes in die Sitzposition. Die verkleidete Abdeckung umklappen, den Griff (B) fassen, dann die Sitzlehne nach oben und dann nach hinten ziehen.
4. Das Sitzkissen zurückklappen und in dieser Position verrieglen.

SONNENROLLOS

Anlernverfahren des Sonnenschutzes

Falls sich der Sonnenschutz nicht mehr mit der Tippfunktion ordnungsgemäß öffnet oder schließt, das in der Betriebsanleitung aufgeführte Anlernverfahren ausführen.

SPEICHERFUNKTION

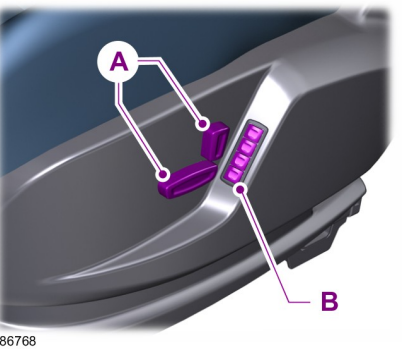

E86768

A Bedienelemente zur Sitzeinstellung

B Memoryspeichertasten

Für Fahrersitz und Außenspiegel können bis zu vier verschiedene Positionen im Speicher programmiert werden. Die von Ihnen gewünschte Rückspiegel-Neigungsfunktion kann ebenfalls gespeichert werden.

Memoryeinstellung vornehmen

Passive Einstellung

Das Fahrzeug speichert die Sitz- und Spiegeleinstellungen für bis zu vier Fernbedienungen oder passive Schlüssel. Beim nächsten Entriegeln des Fahrzeugs werden Sitz- und Spiegelposition auf die zuletzt verwendete Position eingestellt.

Bei jedem Ausschalten der Zündung werden die aktuellen Sitz- und Spiegeleinstellungen der verwendeten Fernbedienung oder des verwendeten Senders gespeichert.

Aktive Einstellung

1. Schalten Sie die Zündung ein.
2. Stellen Sie Sitz und Außenspiegel auf die gewünschte Position ein.
3. Halten Sie die gewünschte Speichertaste **B** gedrückt, bis ein einzelner Signalton zur Bestätigung ausgegeben wird.

Aufrufen einer gespeicherten Sitzposition

Beachte: *Um die Bewegung des Sitzes beim Aufrufen zu beenden, drücken Sie ein beliebiges Fahrersitzverstellungs-Bedienelement, eine beliebige Speichertaste oder einen beliebigen Spiegelbetätigungsschalter. Die Bewegung des Sitzes wird ebenfalls unterbrochen, wenn das Fahrzeug in Gang gesetzt wird.*

Passives Aufrufen

Beachte: *Befinden sich mehrere Sender in Reichweite, wird die Einstellung des zuerst gespeicherten Schlüssels für die Memoryfunktion verwendet.*

Wird das Fahrzeug mit der Fernbedienung entriegelt oder bei Sender in Reichweite am Fahrertürgriff gezogen, bewegen sich Sitz und Spiegel in die auf der Fernbedienung oder dem Sender gespeicherte Position.

Aktives Aufrufen

Drücken Sie die Speichertaste mit der gewünschten Fahrposition. Sitz und Spiegel bewegen sich in die Position, die mit dieser Speichertaste festgelegt wurde.

Speicher rücksetzen

Falls beim Verfahren des Sitzes eine Störung auftritt (z. B. durch ein Hindernis oder eine Unterbrechung der Stromzufuhr), muss der Speicher zurückgesetzt werden.

Beachte: *Vergewissern Sie sich, dass alle Nebenverbraucher ausgeschaltet sind.*

1. Zündung für einige Sekunden in Stellung **II** drehen.
2. Den Sitz mit dem Sitzverstellungsschalter in die erforderliche Richtung bewegen, bis er stoppt. Ein Klickgeräusch wird hörbar.
3. Den Sitzverstellungsschalter freigeben, unmittelbar erneut in dieselbe Richtung betätigen und für mindestens 3 Sekunden in dieser Position halten. Solange halten, bis der Sitz an die mechanische Verfahrgrenze stößt und ein Klickgeräusch zu hören ist.
4. Den Sitzverstellungsschalter freigeben.
5. Denselben Sitzverstellungsschalter in die entgegengesetzte Richtung betätigen und für mindestens 3 Sekunden halten. Solange halten, bis der Sitz an die mechanische Verfahrgrenze stößt und ein Klickgeräusch zu hören ist.

SCHLÜSSELLOSES STARTSYSTEM

Zündung EIN



E85766

Drücken Sie den Knopf einmal, ohne den Fuß auf dem Brems- oder Kupplungspedal abzustützen.

Beachte: *Das schlüssellose Startsystem funktioniert möglicherweise nicht, wenn sich der passive Schlüssel in der Nähe von Metallgegenständen oder elektronischen Geräten, wie z. B. Mobiltelefonen befindet.*

Anlassen bei Schaltgetriebe

1. Kupplungspedal durchtreten.
2. Startknopf drücken.

Beachte: *Wenn das Kupplungspedal während des Motorstarts gelöst wird, wird der Anlasser abgeschaltet, während die Zündung eingeschaltet bleibt.*

Anlassen bei Automatikgetriebe

1. Sicherstellen, dass sich das Getriebe in **P** oder **N** befindet.
2. Bremspedal vollständig durchtreten.
3. Startknopf drücken.

Galaxy/S-MAX (CA1) Vehicles Built From: 20-08-2012, Vehicles Built Up To: 18-12-2014, CG3561de deDEU, Edition date: 10/2012, Second Printing

Beachte: *Wenn das Bremspedal während des Motorstarts gelöst wird, wird der Anlasser abgeschaltet, während die Zündung eingeschaltet bleibt.*

Stoppen des Motors während der Fahrt

Den Startknopf zwei Sekunden lang bzw. zweimal innerhalb von zwei Sekunden drücken.

DIESELPARTIKELFILTER

Während der Regeneration bei niedrigen Drehzahlen oder im Leerlauf entsteht u. U. ein Geruch von heißem Metall oder ein metallisches Klickgeräusch. Dies ist auf die hohen Temperaturen bei der Regeneration zurückzuführen und vollkommen normal.

VERWENDEN VON START-STOP

Beachte: *Das System ist standardmäßig stets eingeschaltet. Um das System auszuschalten, betätigen Sie den Schalter in der Instrumententafel. Das System wird nur während des laufenden Zündzyklus deaktiviert. Um das System einzuschalten, drücken Sie den Schalter erneut.*



Motor ausschalten

1. Fahrzeug anhalten.
2. Schalthebel in Neutralstellung bringen.
3. Kupplungspedal freigeben.
4. Fahrpedal nicht betätigen.

Der Motor wird beispielsweise unter folgenden Bedingungen möglicherweise nicht vom System abgeschaltet:

- Um die Temperatur im Innenraum aufrechtzuerhalten.
- Niedrige Batteriespannung
- Zu niedrige oder zu hohe Außentemperatur
- Fahrertür wurde geöffnet.
- Niedrige Betriebstemperatur des Motors
- Niedriger Unterdruck im Bremssystem
- Geschwindigkeit von 5 km/h (3 mph) wurde nicht überschritten.

Motor wieder starten

Beachte: *Der Schalthebel muss sich in Neutralstellung befinden.*

Kupplungspedal betätigen.


Der Motor wird unter folgenden Bedingungen u. U. vom System automatisch wieder gestartet:

- Niedrige Batteriespannung
- Um die Temperatur im Innenraum aufrechtzuerhalten.

ECO-MODUS

Das System unterstützt den Fahrer dabei, effizienter zu fahren, indem ständig Eigenschaften von Gangwechsel, Verkehrsbedingungen und Geschwindigkeiten auf Autobahnen und außerhalb von Ortschaften beobachtet werden.

Typ 1

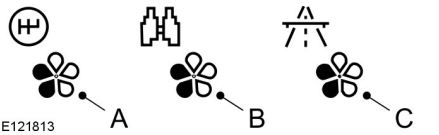

A Gangwechsel
B Vorausschauendes Fahren
C Effiziente Geschwindigkeit

Typ 2 und 3

Die betreffende Information wird auf dem Display angezeigt.

Galaxy/S-MAX (CA1) Vehicles Built From: 20-08-2012, Vehicles Built Up To: 18-12-2014, CG3561de deDEU, Edition date: 10/2012, Second Printing

Gangwechsel

Die Verwendung des höchsten fahrbaren Gangs entsprechend der Straßenbedingungen verbessert den Kraftstoffverbrauch.

Vorausschauendes Fahren

Das Anpassen der Fahrgeschwindigkeit und des Abstands zu anderen Fahrzeugen ohne starke Bremsvorgänge verbessert den Kraftstoffverbrauch.

Effiziente Geschwindigkeit

Bei höheren Geschwindigkeiten wird mehr Kraftstoff verbraucht. Die Verringerung der Reisegeschwindigkeit außerhalb von Ortschaften verbessert den Kraftstoffverbrauch.

VERWENDUNG DES ECO-MODUS

Sie bekommen über das einschlägige Menü des Informationsdisplays Zugriff auf das System. Siehe **Informationsdisplays** (Seite 7).

ECO-Modus zurücksetzen

Durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch zurücksetzen.

Beachte: *Die Berechnung neuer Werte kann kurze Zeit in Anspruch nehmen.*

KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Die folgenden Hinweise helfen Ihnen Kraftstoff zu sparen.

Reifendruck

Kontrollieren Sie den Reifendruck regelmäßig.

Gangwahl

Verwenden Sie den für die Fahrbedingungen höchstmöglichen Gang.


Vorausschauend fahren

Passen Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit und den Abstand zum Vordermann so an, dass weder abruptes Bremsen noch Beschleunigen nötig wird.

Effiziente Geschwindigkeit

Bei höheren Geschwindigkeiten wird mehr Kraftstoff verbraucht. Reduzieren Sie Ihre Dauergeschwindigkeit auf freien Straßen.

TANKDECKEL

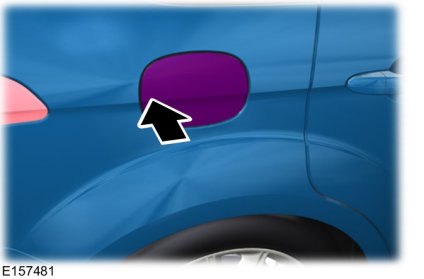

E157481


1. Zum Öffnen Tankklappe drücken.



E86613


2. Klappe vollständig öffnen, bis diese einrastet.

Galaxy/S-MAX (CA1) Vehicles Built From: 20-08-2012, Vehicles Built Up To: 18-12-2014, CG3561de deDEU, Edition date: 10/2012, Second Printing

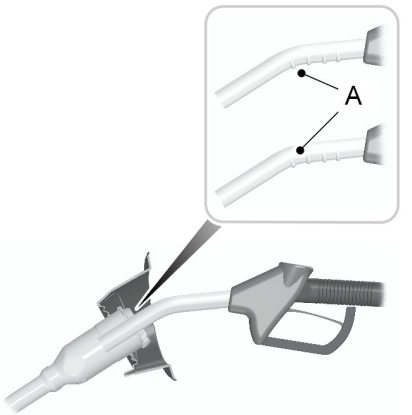

E139202

3. Führen Sie die Zapfpistole bis über die erste Nut A an der Zapfpistole ein. Stützen Sie sie auf der Öffnung des Kraftstoffeinfüllstutzens ab.

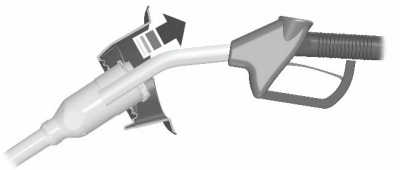

E119081

4. Heben Sie die Zapfpistole beim Herausziehen leicht an.

ELEKTRONISCHE FESTSTELLBREMSE

Die elektrische Feststellbremse (EPB) ersetzt die herkömmliche Handbremse. Sie wird durch einen Schalter in der Mittelkonsole betätigt.

Manuelles Lösen

Beachte: *Um die Feststellbremse zu lösen, muss der Zündschlüssel in Stellung **II** stehen.*



E70529

Halten Sie das Bremspedal in betätigter Stellung und drücken Sie den Schalter nach unten.

Automatisches Lösen - Anfahrlösefunktion (DAR)

Beachte: *Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe muss die Fahrertür geschlossen und der Sicherheitsgurt des Fahrers angelegt sein, bevor die Anfahrlösefunktion aktiviert wird.*

Beachte: *Wenn sich bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe beim Freigeben des Kupplungspedals und Betätigen des Gaspedals der Schalthebel in der Leerlaufstellung befindet, wird die Feststellbremse automatisch gelöst.*

Beachte: *Bevor die Anfahrlösefunktion funktioniert, muss das Kupplungspedal durchgetreten sein.*

Ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen und mit Fahr- und Kupplungspedal normal anfahren. Die EPB wird automatisch gelöst.

EINPARKHILFE

Einparkhilfe ein- und ausschalten

Beachte: *Die Einparkhilfe wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Motor gestartet wird oder die Geschwindigkeit 16 km/h überschreitet.*

Beachte: *Die vorderen und hinteren Sensoren werden stets gemeinsam aktiviert oder deaktiviert.*

Galaxy/S-MAX (CA1) Vehicles Built From: 20-08-2012, Vehicles Built Up To: 18-12-2014, CG3561de deDEU, Edition date: 10/2012, Second Printing


Die Einparkhilfe ist immer ausgeschaltet. Drücken Sie zum Einschalten der Einparkhilfe den Schalter auf der Instrumententafel oder legen Sie den Rückwärtsgang ein.

Bei eingeschalteter Einparkhilfe leuchtet die Leuchte im Schalter.

Drücken Sie den Schalter erneut, um die Einparkhilfe auszuschalten.

VERWENDEN DER GESCHWINDIG-KEITSREGELUNG

Ein- und Ausschalten der Geschwindigkeitsregelung

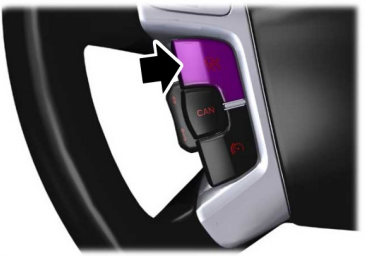

E70612

Einstellen einer Geschwindigkeit

Um die aktuelle Geschwindigkeit zu speichern und dann beizubehalten, drücken Sie den Schalter **SET+** oder **SET-**. Die Anzeige der Geschwindigkeitsregelung leuchtet auf.

Ändern der eingestellten Geschwindigkeit

Verwenden Sie die Schalter **SET+** und **SET-**, um die Geschwindigkeit zu erhöhen bzw. zu verringern.

Aufheben der Geschwindig-keitseinstellung


Das Bremspedal betätigen oder den Schalter **CAN** drücken.

Rückruf der Geschwindig-keitseinstellung

Drücken Sie den Schalter **RES**, um mit der zuvor eingestellten Geschwindigkeit weiterzufahren.

VERWENDUNG DES GESCHWINDIGKEITS-BEGRENZERS

Das System wird über die Taste **A** ein- und ausgeschaltet.

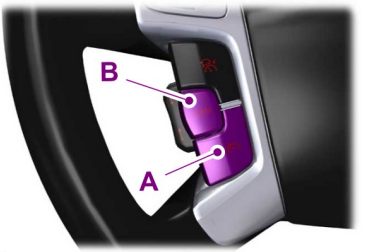

E124874

Geschwindigkeitsgrenze einstellen

Mithilfe der Geschwindigkeitsregelungs-Schalter wird die Höchstgeschwindigkeit geändert.

Mit den Schaltern **SET+** und **SET-** stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeitsgrenze ein.

Mit der Taste **B** wird die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben und in den Stand-by-Modus geschaltet.

Um die Geschwindigkeitsbegrenzung erneut zu aktivieren, drücken Sie die **RES**-Taste.

FAHRERWARNUNG

Es überwacht automatisch Ihr Fahrverhalten anhand der verschiedenen Eingangssignale vom Frontkamerasensor.

Sobald das System erkennt, dass Sie schläfrig werden oder dass Ihr Fahrstil beeinträchtigt ist, warnt es Sie.

Galaxy/S-MAX (CA1) Vehicles Built From: 20-08-2012, Vehicles Built Up To: 18-12-2014, CG3561de deDEU, Edition date: 10/2012, Second Printing

FAHRERWARNUNG - VERWENDUNG


Ein- und Ausschalten des Systems

Aktivieren Sie das System über das Informationsdisplay.

Systemdisplay

Nach dem Aktivieren arbeitet das System automatisch im Hintergrund und gibt nur Warnungen aus, falls erforderlich. Sie können den Status jederzeit über das Informationsdisplay überprüfen.

Der Aufmerksamkeitspegel wird in Form eines Farbbalkens in sechs Stufen angezeigt.

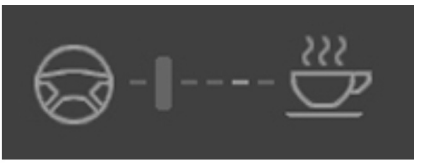

E131358

Der Statusbalken bewegt sich entsprechend der berechneten Aufmerksamkeitsverminderung von links nach rechts.


- Grün - keine Rast erforderlich.
- Gelb - erste (vorübergehende) Warnung.
- Rot - zweite Warnung.

WARNUNG - FAHRSPURWECHSEL

Das System erfasst und verfolgt automatisch Fahrspurmarkierungen auf der Straße. Falls es ein unabsichtliches Ausscheren in Richtung der Fahrspur-Begrenzungslinien erfasst, erfolgt eine visuelle Warnung im Informationsdisplay. Zudem erfolgt eine Warnung in Form von Lenkradvibrationen.

VERWENDUNG - WARNUNG - FAHRSPURWECHSEL

Ein- und Ausschalten des Systems

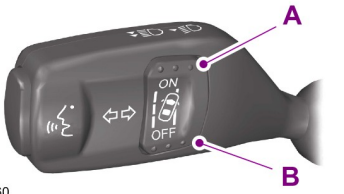

E131360

A System aktiviert

B System deaktiviert

Schalten Sie das System mit der Taste auf dem Blinkerhebel ein und aus.



E131363

Auf beiden Seiten der Fahrzeuggrafik werden Fahrspurmarkierungen dargestellt.

Die Fahrspurmarkierungen sind wie folgt farbcodiert:

- Grün - Das System ist bereit, Sie bei einem unabsichtlichen Verlassen der Fahrspur zu warnen.
- Rot - Das Fahrzeug nähert sich der erfassten Fahrspur-Begrenzungslinie oder ist dieser zu nahe. Reagieren Sie umgehend, um das Fahrzeug in der Fahrspur zu halten.
- Grau - Die betreffende Fahrspur-Begrenzungslinie wird unterdrückt.

Falls sich die Fahrspurmarkierungen rot färben oder eine Lenkradvibration fühlbar wird, müssen Sie schnell und sicher reagieren, um die Fahrtrichtung zu korrigieren und unbeabsichtigtes Ausscheren aus der Fahrspur zu vermeiden.

BLUETOOTH –EINRICHTUNG

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden können, müssen Sie es mit der Freisprechanlage Ihres Fahrzeugs koppeln.

Für die Bluetooth-Verbindung muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

1. Die Bluetooth-Funktion muss auf dem Mobiltelefon sowie auf dem Audiogerät aktiviert sein. Stellen Sie sicher, dass im Audiosystem die Bluetooth-Menüoption auf **ON** gestellt ist.

Beachte: *Informationen über die Bluetooth-Einstellungen Ihres Mobiltelefons finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.*

2. Suchen Sie im Bluetooth-Menü Ihres Telefons nach **Ford Audio** und wählen Sie diese Option aus.
3. Geben Sie den auf dem Fahrzeugdisplay gezeigten Code über die Tastatur Ihres Mobiltelefons ein. Wird auf dem Display kein Code angezeigt, geben Sie die Bluetooth-PIN 0000 über die Tastatur Ihres Mobiltelefons ein. Geben Sie nun die im Fahrzeugdisplay angezeigte Bluetooth-PIN ein.
4. Wenn das Mobiltelefon nach einer Berechtigung für die automatische Verbindung fragt, wählen Sie **JA**.

Weitere Informationen über die Verwendung des Mobiltelefons mit der Freisprechanlage Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Betriebsanleitung.

ANSCHLIEßEN EINES EXTERNEN GERÄTS

Externe Geräte können über den AUX-Eingang und die USB-Buchse angeschlossen werden.

Der Anschluss befindet sich in der Mittelkonsole.

Wählen Sie über die Taste **CD/AUX** den Zusatzeingang aus. Die Wiedergabe erfolgt nun über die Fahrzeuglautsprecher.

Galaxy/S-MAX (CA1) Vehicles Built From: 20-08-2012, Vehicles Built Up To: 18-12-2014, CG3561de deDEU, Edition date: 10/2012, Second Printing