

FORD **KUGA** Краткое руководство

Информация, содержащаяся в этой публикации, являлась верной на момент сдачи в печать. В интересах непрерывного развития компания оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в технические характеристики, конструкцию или комплектацию своей продукции без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена, передана или сохранена в информационно-поисковых системах, а также переведена на тот или иной язык в любой форме и любыми средствами без письменного согласия компании. Ошибки и пропуски информации исключены.

© Ford Motor Company 2011

Все права защищены.

Номер по каталогу: CG3565ru 08/2011 20110725143935

О ДАННОМ КРАТКОМ СПРАВОЧНОМ РУКОВОДСТВЕ

благодарим вас за то, что вы остановили свой выбор на автомобиле Ford. Чтобы лучше познакомиться со своим автомобилем, рекомендуем потратить некоторое время на чтение данного краткого справочного руководства, где в обобщенном виде изложены наиболее важные темы руководства по эксплуатации. Чем лучше вы знаете свой автомобиль, тем безопаснее и приятнее вождение.

Чтение краткого справочного руководства должно обязательно дополняться материалами руководства по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Управляя автомобилем, пользуясь его системами и органами управления, проявляйте внимание и осторожность.

БЫСТРЫЙ ОБЗОР


Панель управления

Автомобили с левым расположением рулевого колеса

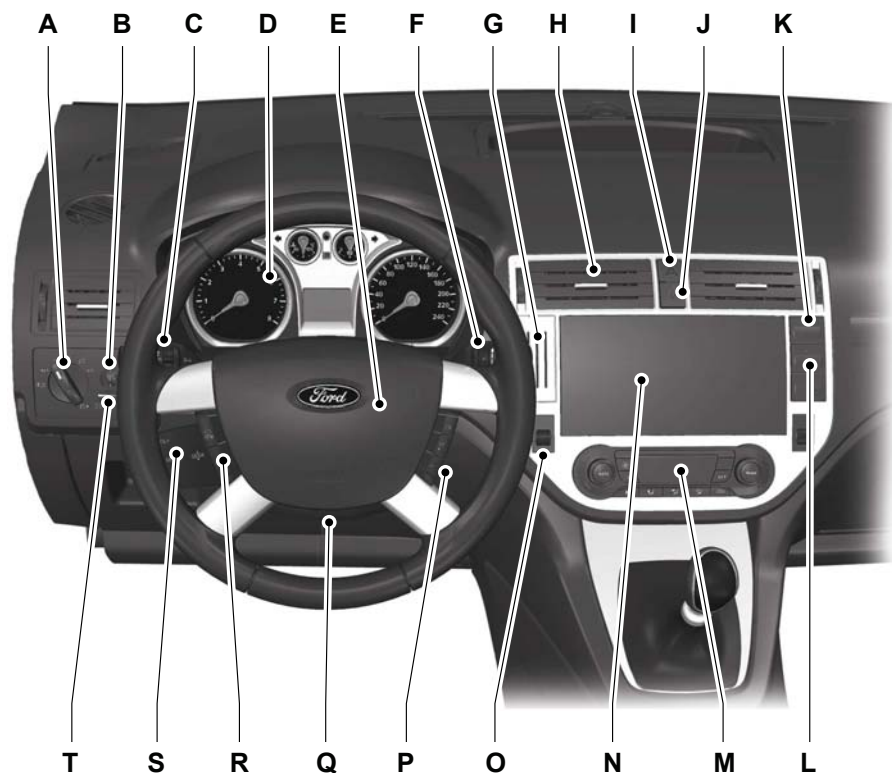

E78209

Автомобили с правым расположением рулевого колеса

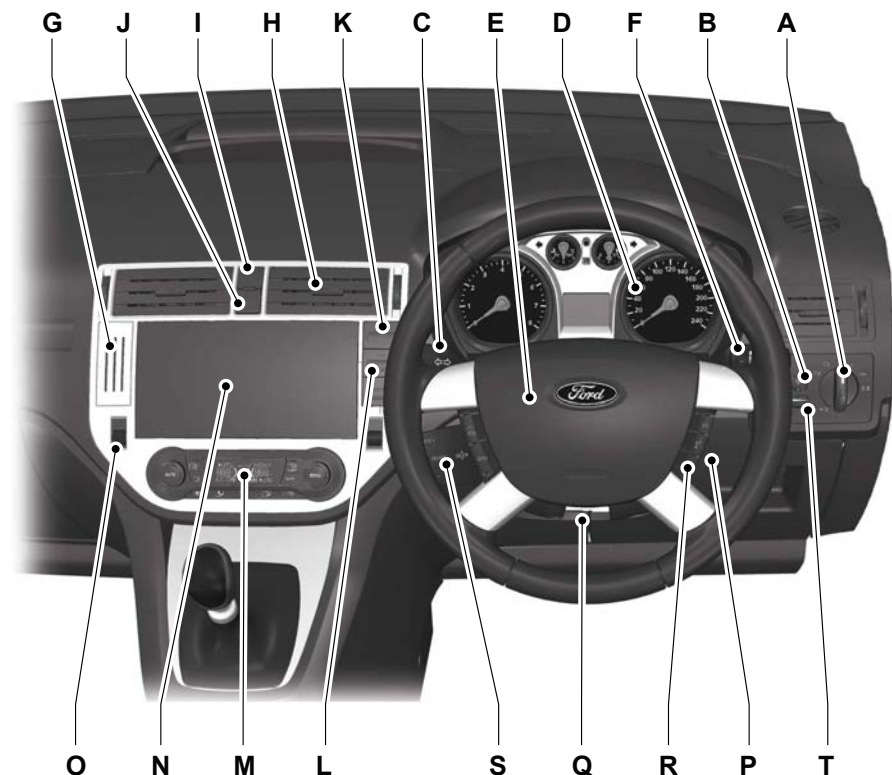

E78210

- A Органы управления освещением. Передние противотуманные фары (адняя противотуманная фара).
- B Регулятор наклона световых пучков фар.
- C ногофункциональный переключатель: Управление информационным дисплеем. Указатели поворота. Дальний свет фар.
- D Панель приборов
- E (вуковой сигнал
- F Подрулевой переключатель очистителей и омывателей стекол.
- G Держатель для карточек.
- H Сопла системы вентиляции.
- Кнопка аварийной световой сигнализации

- J Кнопка пуска.
- K Выключатель электрообогрева ветрового стекла.
- L Выключатель электрообогрева заднего стекла
- M Органы управления микроклиматом.
- Nлок аудио- и навигационной систем
- O Переключатель обогрева передних сидений.
- P (амок (выключатель) зажигания
- Q Рычаг механизма регулировки рулевого колеса.
- R Переключатели круиз-контроля.
- S Органы управления аудиосистемой.
- T Регулятор яркости подсветки панели приборов.

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Все предупреждения и предостережения приведены в справочнике владельца автомобиля.



A

B

C

E87379

- A Разблокировать
- B (аблокировать
- C Разблокировка замка двери багажного отделения


Двойная блокировка дверей с помощь ключа

Для двойной блокировки замков дверей поверните ключ в положение блокировки дважды в течение трех секунд.

Двойная блокировка дверей и крышки багажного отделения с помощь дистанционного управления

Дважды нажмите на кнопку **B** в течение трёх секунд.

Открытие крышки багажного отделения

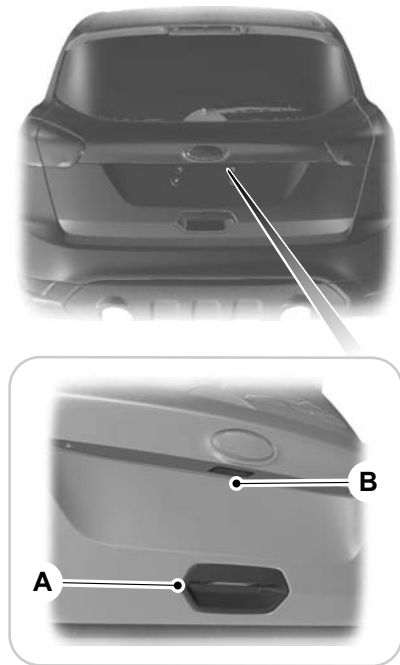

E139497

- A Крышка основного багажного отделения
- B Крышка верхней секции багажного отделения

Открытие крышки основного багажного отделения с помощью дистанционного управления

Нажмите кнопку **C** на пульте дистанционного управления дважды в течение трех секунд.

Открытие крышки верхней секции багажного отделения с помощью дистанционного управления

Нажмите и удерживайте кнопку **C** на пульте дистанционного управления.

ПОЛНОЕ ОТКРЫВАНИЕ/ЗАКРЫВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Все предупреждения и предостережения приведены в справочнике владельца автомобиля.

Чтобы закрыть или открыть все окна, нажмите и удерживайте не менее трех секунд кнопку **lock** (закрыть) или **unlock** (открыть) на пульте дистанционного управления. Чтобы остановить движение стекол, еще раз нажмите кнопку **lock** или **unlock**.


ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

Систему можно отключить в любой момент, разблокировав замок двери (даже при работающей сирене охранной сигнализации) снаружи автомобиля.

Система будет отключена в следующих случаях:

- / В радиусе действия находится действующий пассивный ключ.
- / Нажата кнопка разблокировки на пульте дистанционного управления.
- / В салоне автомобиля находится действующий пассивный ключ, и вы выжимаете педаль сцепления (в варианте с КП) или тормозную педаль (в варианте с ОКП).
- / Ключ вставляется в держатель.


ОЧИСТИТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

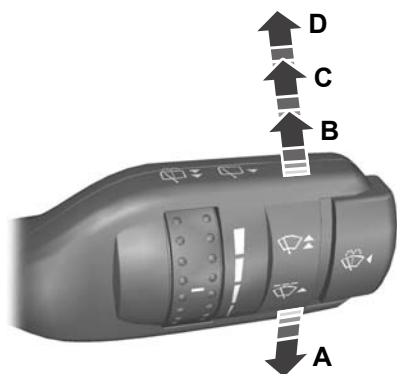

E71012

- A Однократное включение
- B Прерывистый или автоматический режим работы
- C Нормальный режим работы стеклоочистителей
- D Работа с высокой частотой

Прерывистая работа стеклоочистителей

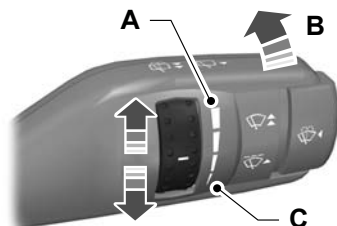

E71013

- A Длинные интервалы между взмахами щеток
- B Прерывистая работа стеклоочистителей
- C Короткие интервалы между взмахами щеток

ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Все предупреждения и предостережения приведены в справочнике владельца автомобиля.

Прерывистая работа стеклоочистителей



E71017

Потяните рычаг в сторону рулевого колеса.

ЗАМЕНА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

Щётки очистителя ветрового стекла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


 Чтобы поменять щетки очистителя ветрового стекла, установите их в служебное положение.

 Вы можете использовать служебное положение в зимнее время для облегчения очистки щётот от льда и снега. Щётки очистителя ветрового стекла вернутся в нормальное положение после того, как вы включите зажигание. Поэтому перед включением зажигания убедитесь, что ветровое стекло полностью очищено от льда.

Рабочее положение



E85833

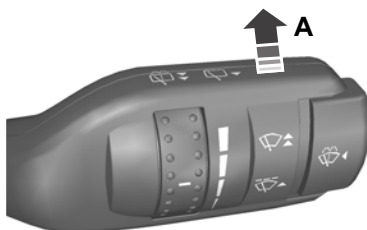

E99280

1. Включите зажигание.
2. Переведите рычаг очистителя в положение **A** и выключите зажигание, как только щетки очистителя достигнут сервисного положения.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕМ ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 При сложных погодных условиях может потребоваться ручное включение фар автомобиля.

Примечание: При включении автоматического управления приборами наружного освещения, если система включила фары, вы можете включить только дальний свет.



E73840

2 ары включаются и выключаются автоматически в зависимости от уровня наружного освещения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Все предупреждения и предостережения приведены в справочнике владельца автомобиля.

Для снижения шума набегающего воздуха или аэродинамического шума при единственном открытом окне откройте немного противоположное окно.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Все предупреждения и предостережения приведены в справочнике владельца автомобиля.

При помощи многофункционального переключателя, расположенного на рулевой колонке, можно контролировать различные системы. На информационном дисплее появляется соответствующая информация.

Органы управления

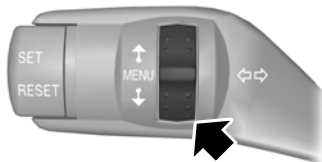

E73265

□ используйте вращающийся регулятор:

- / для просмотра показаний маршрутного компьютера
- / для просмотра и выделения опций меню.



E73266

Нажмите на кнопку **SET/RESET**, чтобы:

- / перейти в основное меню с экранов маршрутного компьютера
- / войти в подменю
- / выйти из меню
- / выбрать и подтвердить настройку.

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР


Запас хода по топливу

Отображает приблизительную величину пробега автомобиля на том количестве топлива, которое осталось в баке.

□ изменение стиля вождения может повлиять на этот показатель.

РУЧНОЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ

Режим быстрого охлаждения салона

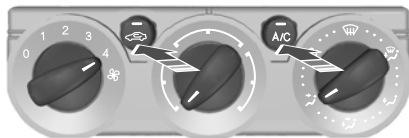

E71381

Режим быстрого прогрева салона



E71377

Рекомендуемые настройки для охлаждения



E131534

Откройте центральные и боковые воздушные дефлекторы.

Разверните центральные воздушные дефлекторы вверх, а боковые воздушные дефлекторы - в направлении боковых окон.

Рекомендуемые настройки для обогрева



E131535

(акройте центральные воздушные дефлекторы и откройте боковые воздушные дефлекторы.

Разверните боковые воздушные дефлекторы в направлении боковых окон.

Удаление запотевания и наледи с ветрового стекла



E71382


При температуре выше 4°C кондиционер воздуха включится автоматически.

Убедитесь в том, что включен вентилятор салона. Во время удаления льда и влаги горит индикатор, встроенный в переключатель.

При установке переключателя распределения воздуха в любое положение, кроме ветрового стекла, **ВК** останется включенным.

При переключателе распределения воздуха в положении "ветровое стекло" вы можете включать и отключать кондиционер и систему циркуляции воздуха.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ

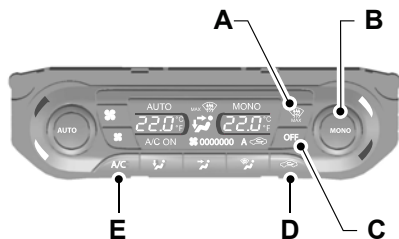

E78730

- A Удаление инея/влаги с ветрового стекла
- B Включение/выключение одноконтурного режима
- C Выключение кондиционера
- D Рециркуляция воздуха
- E Включение кондиционера

Рекомендуемые настройки: AUTO, 22 °C (72 °F).

Режим "MONO" (поддержание одинаковой температуры в зонах водителя и переднего пассажира)

В режиме "моно" заданные значения температуры воздуха в салоне в зонах водителя и пассажира связаны между собой. При регулировке температуры с помощью поворотного регулятора со стороны водителя выбранные установки будут такими же и для зоны пассажира.

ОКНА И ЗЕРКАЛА С ОБОГРЕВОМ

Электрообогреватель ветрового и заднего стекла

Воспользуйтесь электрообогревателем для удаления инея и влаги с ветрового или заднего стекла.

Примечание: Электрообогреватель стекла работает только при работающем двигателе.

Обогрев ветрового стекла



Электрообогреватель заднего стекла



Электрообогрев наружных зеркал заднего вида


Наружные зеркала заднего вида оборудованы нагревательным элементом для удаления инея или влаги с них. При включении обогрева заднего стекла обогрев наружных зеркал заднего вида включится автоматически.

ПОДГОЛОВНИКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Все предупреждения и предостережения приведены в справочнике владельца автомобиля.

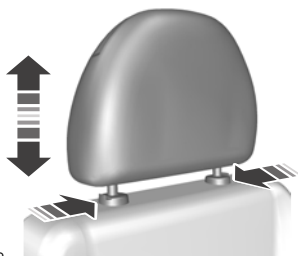

E66539

Отрегулируйте подголовник таким образом, чтобы его верхняя часть совпадала с макушкой вашей головы.


СИДЕНЬЯ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Все предупреждения и предостережения приведены в справочнике владельца автомобиля.

Перемещение сидений вперед и назад

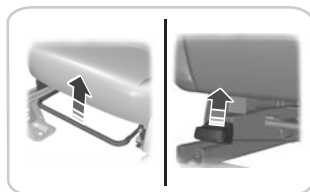


E70728

Регулировка высоты водительского сиденья

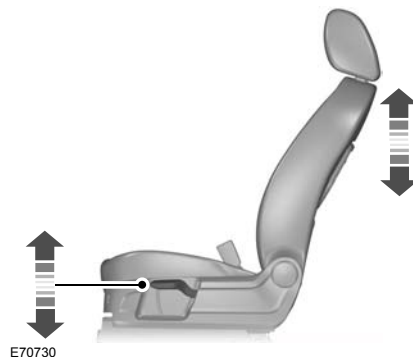

E70730


Регулировка угла наклона спинки сиденья

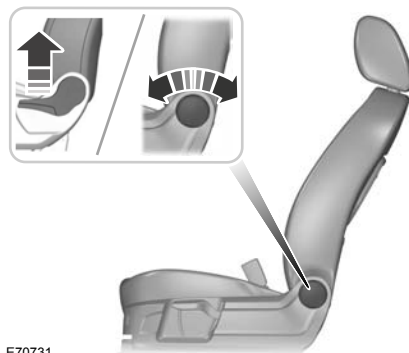

E70731


СИДЕНЬЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

Сиденье с электрорегулировкой по 6 параметрам

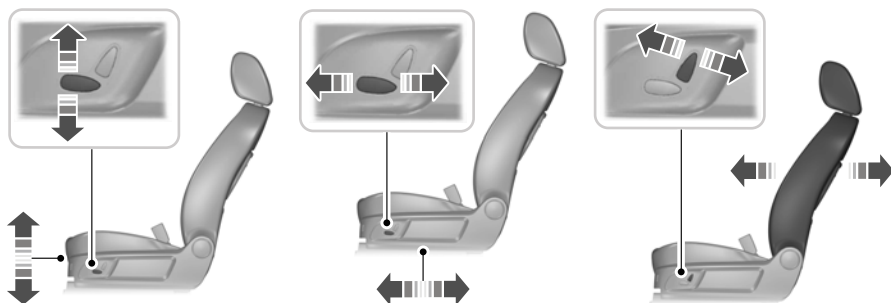

E78060

РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

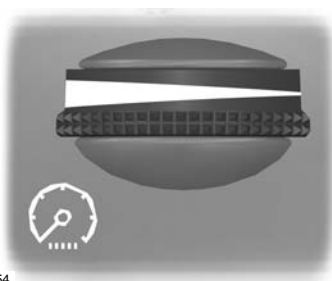

E70454

ЧАСЫ


1. Используйте вращающийся регулятор для перехода к главному меню.
2. Выделите подсветкой **Часы** и нажмите на кнопку **SET/RESET**.
3. Выделите подсветкой **Устан. часы** и нажмите на кнопку **SET/RESET**. Индикация часов начнет мигать.
4. С помощью вращающегося регулятора задайте желаемое количество часов.

5. Для подтверждения настройки нажмите кнопку **SET/RESET**. Индикация минут начнет мигать.
6. Аналогично установите текущее время в минутах и дату.

ПУСК БЕЗ ПОМОЩИ КЛЮЧА

Невозможность произвести запуск двигателя

При невозможности произвести запуск двигателя выполните следующие действия.

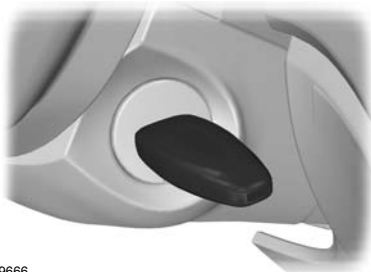


E99666

1. Поднесите ключ к кожуху рулевой колонки точно так, как показано на рисунке.


- Установив ключ в держателе, вы можете использовать кнопку запуска для включения зажигания и запуска двигателя.

Если все еще невозможно произвести запуск двигателя, выполните следующие действия.

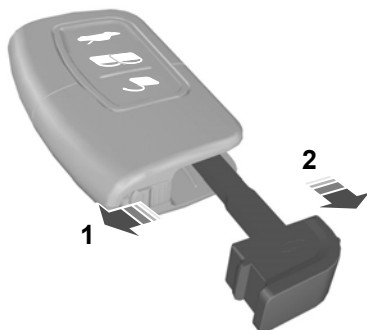


E78284

- Сдвиньте фиксатор в направлении, указанном стрелкой, и пальцами вытяните стержень запасного ключа из корпуса пассивного ключа.
- Вставьте механический ключ в замок.

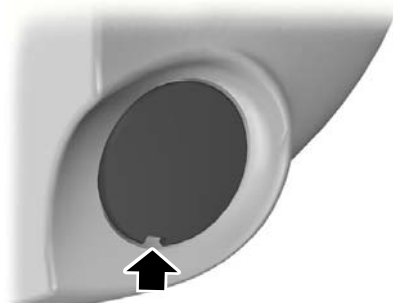

E87381

- Осторожно подденьте крышку подходящим инструментом.

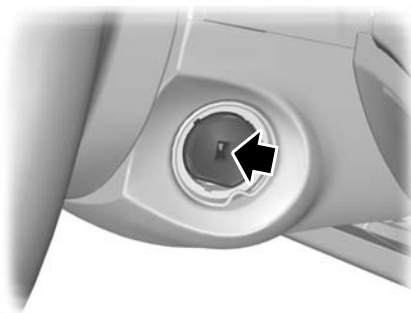

E99586

- Вставьте ключ в держатель.
- Удерживая ключ в этом положении, вы можете нажать на кнопку запуска для включения зажигания и запуска двигателя.

ИЛЬТР ТВЕРДЫ ЧАСТИ6

Если регенерация осуществляется при малых оборотах или в режиме холостого хода двигателя, может ощущаться запах горячего металла, сопровождаемый щелкающим металлическим звуком. Это нормальное явление, обуславливаемое высокими температурами процесса регенерации.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Все предупреждения и предостережения приведены в справочнике владельца автомобиля.

 После выключения двигателя автомобиля вентиляторы системы охлаждения могут продолжать работать еще несколько минут даже при выключенном зажигании. Возможно также повторное включение вентиляторов через некоторое время.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


при повышении температуры охлаждающей жидкости вследствие накопления тепла. Будьте осторожны, чтобы пальцы или свободные элементы одежды, такие как галстук или шарф, не попали под лопасти вентилятора.

КРЫШКА ЛЮЧКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ





Все предупреждения и предостережения приведены в руководстве по эксплуатации.

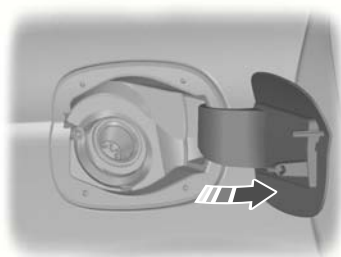

E86613

Нажмите на лючок, чтобы открыть его. Полностью откройте лючок до его фиксации в открытом положении.

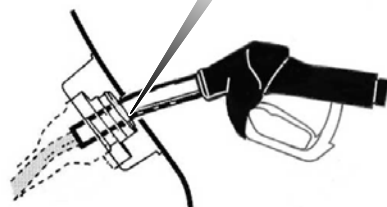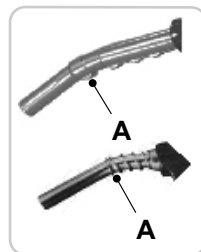


E139202

Вставьте заправочный пистолет таким образом, чтобы первая отметка **A**, нанесенная на пистолет, находилась внутри. Пистолет должен постоянно опираться о крышку топливозаправочной горловины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Мы рекомендуем извлекать заправочный пистолет медленно, чтобы дать возможность остаткам топлива стечь в топливный бак. Альтернативным вариантом является пауза в десять секунд перед извлечением топливного пистолета.

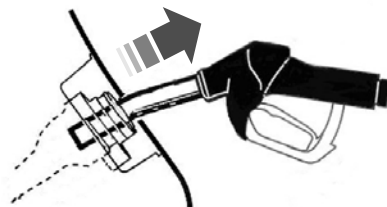

E119081

Для того чтобы извлечь заправочный пистолет, немного приподнимите его.

СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЕМ С АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ ТОРМОЗОВ

Во время работы системы ABS педаль тормоза слегка двигается. Это нормальное явление, на которое можно не обращать внимания. Поддерживайте усилие давления на педаль.

ABS не может предотвратить опасность в следующих случаях:

- / слишком мала дистанция до едущего впереди автомобиля;
- / автомобиль находится в состоянии аквапланирования;
- / слишком велика скорость на повороте;
- / очень плохое состояние дорожного покрытия.

УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Все предупреждения и предостережения приведены в справочнике владельца автомобиля.

Система круиз-контроля позволяет вам управлять скоростью автомобиля при помощи кнопок, вынесенных на рулевое колесо. Функция круиз-контроля доступна при скорости, превышающей примерно 30 км/ч.

ЭКОНОМИЧНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Переключение передач

Расход топлива снижается, если выбирается самая высокая передача, на которой можно двигаться при данных условиях движения.

Прогнозирование дорожной обстановки

Корректировка скорости движения автомобиля и дистанции относительно других участников движения без резких торможений и разгонов снижает расход топлива.

Эффективный выбор скорости движения

Чем выше скорость, тем больше расход топлива. Экономичность расхода топлива возрастет, если вы будете двигаться по трассе с меньшей постоянной скоростью.

НАСТРОЙКА BLUETOOTH

Подсистема телефонной связи Bluetooth обеспечивает взаимодействие аудиосистемы автомобиля с Вашим мобильным телефоном. Это позволяет вам использовать автомобильную аудиосистему для выполнения и приема телефонных вызовов, не держа в руках мобильный телефон.

Если при установлении соединения телефоном запрашивается у вас авторизация автоматического соединения, выберите **YES**.

Более подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации, а также на сайте www.ford-mobile-connectivity.com.