

FORD **MONDEO** Руководство пользователя



Информация, содержащаяся в этой публикации, являлась верной на момент сдачи в печать. В интересах непрерывного развития компания оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в технические характеристики, конструкцию или комплектацию своей продукции без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена, передана или сохранена в информационно-поисковых системах, а также переведена на тот или иной язык в любой форме и любыми средствами без письменного согласия компании. Ошибки и пропуски информации исключены.

© Ford Motor Company 2014

Все права защищены.

Номер по каталогу: CG3633ruRUS 10/2014 20141013083628

Содержание

Введение

О данном руководстве.....	9
Словарь символов.....	9
Регистрация данных.....	11
Рекомендация о замене деталей.....	12
Оборудование мобильной связи.....	13

Быстрый обзор

Обзор передней наружной части автомобиля.....	14
Обзор задней наружной части автомобиля.....	15
Обзор салона автомобиля.....	16
Обзор панели приборов - с левосторонним управлением.....	17
Обзор панели приборов - с правосторонним управлением.....	18

Безопасность детей

Установка детского сиденья.....	20
Установка детского сиденья.....	24
Замки с функцией блокировки от открывания детьми - В комплектацию автомобиля входит: Замки с функцией дистанционного управления и защитой от детей.....	28
Замки с функцией блокировки от открывания детьми - В комплектацию автомобиля входит: Механические замки с защитой от детей.....	28

Ремень безопасности

Пристегивание ремней безопасности.....	29
Регулировка высоты крепления ремня безопасности.....	30
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности.....	30

Дополнительная система пассивной безопасности

Принципы работы.....	32
Подушка безопасности водителя.....	33
Подушка безопасности пассажира.....	33
Боковые подушки безопасности.....	34
Нижняя подушка безопасности водителя.....	35
Боковые подушки безопасности.....	35
Надувные ремни безопасности.....	35

Ключи и пульты дистанционного управления

Общая информация о радиочастотах.....	38
Дистанционное управление.....	38
Замена утерянного ключа или пульта дистанционного управления.....	44

MyKey™

Принципы работы.....	45
Создание системы MyKey.....	46
Удаление информации всех ключей системы MyKey.....	47
Проверка состояния системы MyKey.....	48
Использование функции MyKey с системами дистанционного запуска двигателя.....	49
Функция MyKey, поиск и устранение неисправностей.....	49

Замки

Блокировка и разблокировка замков.....	51
Задняя поднимающаяся дверь с ручным управлением.....	53
Задняя дверь с электроприводом.....	54
Система управления замками без помощи ключа.....	57

Содержание

Безопасность

Пассивная противоугонная система.....	60
Противоугонная сигнализация - В комплектацию автомобиля входит: Датчик салона.....	60
Противоугонная сигнализация - В комплектацию автомобиля входит: Встроенная аккумуляторная батарея.....	62

Рулевое колесо

Регулировка положения рулевого колеса - В комплектацию автомобиля входит:	66
Регулировка положения рулевого колеса - В комплектацию автомобиля входит:	66
Управление аудиосистемой.....	67
Голосовое управление.....	68
Управление скоростью.....	68
Органы управления информационным дисплеем.....	69
Рулевое колесо с обгоном.....	69

Стеклоочистители и стеклоомыватели

Очистители ветрового стекла.....	70
Автоматические стеклоочистители.....	71
Омыватели ветрового стекла.....	72
Очиститель и омыватели заднего стекла.....	72

Осветительное оборудование

Общая информация.....	74
Органы управления осветительным оборудованием.....	74
Автоматическое управление включением внешнего освещения.....	75
Регулятор яркости подсветки панели приборов.....	76

Задержка выключения фар.....	76
Световое оборудование дневного времени.....	77
Автоматическое управление дальним светом фар.....	77
Передние противотуманные фары.....	79
Задние противотуманные фонари.....	79
Коррекция наклона световых пучков фар.....	79
Адаптивная система головного света.....	80
Виражные фары.....	81
Указатели поворота.....	82
Плафоны внутреннего освещения.....	82
Общее освещение.....	83

Окна и зеркала

Электрические стеклоподъемники.....	84
Полное открывание/ закрывание.....	85
Наружные зеркала заднего вида.....	85
Внутреннее зеркало заднего вида.....	88
Солнцезащитные козырьки.....	89
Верхний вентиляционный люк.....	89

Щиток приборов

Указатели.....	91
Сигнализаторы и индикаторы.....	94
Звуковые предупреждения и индикаторы.....	100

Информационные дисплеи

Общая информация.....	101
Информационные сообщения.....	113

Содержание

Органы управления микроклиматом

Принципы работы.....	131
Вентиляционные дефлекторы.....	131
Ручной режим управления микроклиматом.....	132
Автоматический режим управления микроклиматом - В комплектацию автомобиля входит: Лобовое стекло с обогревом.....	134
Автоматический режим управления микроклиматом - В комплектацию автомобиля не входит: Лобовое стекло с обогревом.....	137
Автоматический режим управления микроклиматом - В комплектацию автомобиля входит: Аудиосистема Sony.....	139
Советы по контролю внутреннего климата.....	142
Окна и зеркала с обогревом.....	145
Обогреваемое ветровое стекло.....	145
Вспомогательный отопитель.....	145

Сиденья

Сидение в правильном положении.....	151
Подголовники.....	151
Сиденья с ручной регулировкой.....	153
Сиденья с электрической регулировкой - В комплектацию автомобиля не входит: Многообводные сиденья.....	154
Сиденья с электрической регулировкой - В комплектацию автомобиля входит: Многообводные сиденья.....	155
Функция памяти.....	157
Сиденья с обогревом.....	159
Сиденья с управляемым микроклиматом.....	160
Подлокотник заднего сиденья.....	161

Дополнительные электрические розетки

Дополнительные электрические розетки.....	162
Прикуриватель.....	163

Отделения для хранения предметов

Подставки для стаканов.....	165
Центральная консоль.....	165
Верхняя консоль.....	165
Пепельница.....	165

Запуск и остановка двигателя

Общая информация.....	166
Выключатель зажигания.....	166
Пуск без помощи ключа.....	167
Блокировка рулевого колеса - В комплектацию автомобиля не входит: Система бесключевого входа и запуск нажатием кнопки.....	168
Блокировка рулевого колеса - В комплектацию автомобиля входит: Система бесключевого входа и запуск нажатием кнопки.....	168
Пуск бензинового двигателя.....	168
Пуск дизельного двигателя.....	172
Фильтр твердых частиц.....	173
Выключение двигателя.....	174
Нагреватель блока цилиндров.....	174

Уникальные характеристики модификаций автомобилей

Авто-Старт-Стоп.....	176
----------------------	-----

Топливо и заправка

Меры предосторожности.....	179
Качество топлива - Бензиновый.....	180
Качество топлива - Дизельный.....	181

Содержание

Расположение воронки для топливозаправочной горловины.....	182
Полная выработка топлива.....	182
Каталитический нейтрализатор.....	184
Заправка топливом.....	185
Расход топлива.....	186

Коробка передач

Механическая коробка передач.....	188
Автоматическая коробка передач.....	188

Тормоза

Общая информация.....	194
Советы по управлению автомобилем с антиблокировочной системой тормозов.....	195
Электрический стояночный тормоз.....	195
Система помощи при трогании на подъеме.....	198

Контроль тягового усилия

Принципы работы.....	200
Использование контроля тягового усилия.....	200

Система динамической стабилизации

Принципы работы.....	201
Использование системы динамической стабилизации.....	201

Системы помощи при парковке

Принципы работы.....	203
Задняя система помощи при парковке.....	203
Передняя система помощи при парковке.....	205
Боковые датчики.....	207

Активная система помощи при парковке.....	209
Камера заднего вида.....	216

Управление скоростью

Принципы работы.....	220
Использование системы круиз-контроля.....	220
Использование системы адаптивного круиз-контроля.....	221

Системы помощи водителю

Ограничитель скорости.....	229
Предупреждение водителя.....	230
Система удержания полосы движения.....	232
Система информации на участках плохой обзорности.....	235
Система распознавания дорожных знаков.....	241
Active City Stop.....	243
Система предупреждения столкновений.....	244
Управление движением.....	249

Перевозка груза

Общая информация.....	251
Точки крепления багажа.....	251
Вещевой отсек под полом задка.....	252
Сетки для удержания грузов.....	252
Крышки багажного отделения.....	253
Верхние багажники крыши и кронштейны для различных грузов.....	254
Приспособления для фиксации груза.....	255
Приспособление для защиты домашних животных.....	256

Буксировка

Буксировка прицепа.....	260
-------------------------	-----

Содержание

Система стабилизации прицепа.....	261	Открытие и закрывание капота.....	288
Шар сцепного устройства.....	261	Общий вид моторного отсека - 1.0L EcoBoost™.....	289
Точки крепления буксировочного оборудования.....	264	Общий вид моторного отсека - 1.5L EcoBoost™.....	290
Буксировка автомобиля с опорой на четыре колеса - Механическая КПП.....	265	Общий вид моторного отсека - 2.0L EcoBoost™.....	291
Буксировка автомобиля с опорой на четыре колеса - Автоматическая КПП.....	265	Общий вид моторного отсека - 2.5L.....	293
Советы по вождению		Общий вид моторного отсека - 1.5L Duratorq-TDCi Дизель/1.6L Дизель.....	294
Обкатка.....	267	Общий вид моторного отсека - 2.0L Дизель.....	295
Ухудшенные характеристики двигателя.....	267	Щуп для проверки моторного масла - 1.0L EcoBoost™.....	296
Экономичное вождение.....	268	Щуп для проверки моторного масла - 1.5L EcoBoost™.....	296
Меры предосторожности при движении в холодную погоду.....	268	Щуп для проверки моторного масла - 2.0L EcoBoost™.....	297
Преодоление водной преграды.....	268	Щуп для проверки моторного масла - 2.5L.....	297
Напольные коврики.....	269	Щуп для проверки моторного масла - 1.5L Duratorq-TDCi Дизель.....	297
Аварийные принадлежности		Щуп для проверки моторного масла - 1.6L Дизель.....	297
Аварийная световая сигнализация.....	271	Щуп для проверки моторного масла - 2.0L Дизель.....	298
Аптечка.....	271	Проверка моторного масла.....	298
Знак аварийной остановки.....	271	Проверка охлаждающей жидкости двигателя.....	299
Выключение подачи топлива.....	271	Проверка уровня рабочей жидкости автоматической коробки передач.....	300
Запуск автомобиля от внешнего источника.....	272	Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления.....	300
Послеаварийная система аварийного оповещения.....	273	Проверка омывающей жидкости.....	301
Определение пробуксовывания.....	274	Замена аккумуляторной батареи 12 В.....	301
Плавкие предохранители		Проверка щеток стеклоочистителей.....	301
Таблица характеристик плавких предохранителей.....	275	Замена щеток стеклоочистителей.....	302
Замена плавкого предохранителя.....	286		
Обслуживание			
Общая информация.....	287		

Содержание

Снятие фары.....	303
Замена ламп.....	305
Таблица технических характеристик лампы.....	308

Уход за автомобилем

Очистка автомобиля снаружи.....	310
Очистка окон и щеток стеклоочистителей.....	311
Очистка салона.....	311
Устранение мелких повреждений лакокрасочного покрытия.....	312
Очистка легкосплавных дисков.....	312

Колеса и шины

Общая информация.....	313
Комплект для ремонта шин.....	313
Обслуживание шин.....	317
Использование зимних шин.....	318
Использование цепей противоскольжения.....	318
Система контроля давления в шинах.....	318
Замена колеса.....	323
Давление в шинах.....	329
Гайки колеса.....	332

Заправочные объемы и технические характе- ристики

Размеры автомобиля.....	333
Размеры буксировочной балки.....	334
Табличка с идентификационным номером автомобиля.....	336
Идентификационный номер автомобиля.....	337
Заправочные объемы и технические характеристики - 1.0L EcoBoost™.....	337
Заправочные объемы и технические характеристики - 1.5L EcoBoost™.....	339

Заправочные объемы и технические характеристики - 2.0L EcoBoost™.....	340
Заправочные объемы и технические характеристики - 2.5L.....	342
Заправочные объемы и технические характеристики - 1.5L Duratorq-TDCi Дизель.....	344
Заправочные объемы и технические характеристики - 1.6L Дизель.....	345
Заправочные объемы и технические характеристики - 2.0L Дизель.....	347
Данные по потреблению топлива.....	348

Аудиосистема

Общая информация.....	349
Аудиоблок.....	350
Аудиоблок - В комплектацию автомобиля входит: AM/FM/CD/ SYNC.....	353
Аудиоблок - В комплектацию автомобиля входит: Sony AM/FM/ CD.....	355
Цифровое радиовещание.....	359
Гнездо аудиовхода.....	362
USB-порт.....	363
Медиа-концентратор.....	363

SYNC™

Общая информация.....	364
Использование функции распознавания речи.....	366
Использование SYNC™ на вашем телефоне.....	369
Приложения и службы SYNC™.....	384
Использование SYNC™ на медиаплеере вашего автомобиля.....	392
SYNC™, поиск и устранение неисправностей.....	400

SYNC™ 2

Общая информация.....	413
-----------------------	-----

Содержание

Настройки.....	424
Развлекательная система.....	439
Телефон.....	450
Сведения.....	459
Система управления микроклиматом	465
Навигационная система.....	468
SYNC™, поиск и устранение неисправностей.....	479

Приложения

Электромагнитная совместимость.....	489
Лицензионное соглашение с конечным пользователем.....	490

Введение

О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

Благодарим вас за то, что вы остановили свой выбор на автомобиле Ford. Рекомендуем уделить время и лучше ознакомиться с возможностями вашего автомобиля с помощью данного руководства. Чем лучше вы знаете автомобиль, тем безопаснее и приятнее будет вождение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Вождение с отвлеченным вниманием может привести к потере контроля над автомобилем, аварии и телесным повреждениям. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать крайнюю осторожность при использовании любых устройств, которые могут отвлечь ваше внимание от дороги. Ваша первоочередная ответственность — безопасная эксплуатация вашего автомобиля. Мы рекомендуем воздержаться от использования любых портативных устройств во время вождения и призываем по возможности использовать системы с голосовым управлением. Обязательно ознакомьтесь с применимым местным законодательством, регулирующим использование электронных устройств во время вождения.


Примечание: В данном руководстве описаны функции и дополнительные варианты для всего ряда доступных моделей, иногда даже до того, как они станут доступны повсеместно. Кроме того, руководство может содержать описание систем, которыми не оборудован приобретенный вами автомобиль.

Примечание: Некоторые рисунки в данном руководстве используются для различных моделей, так что изображение может отличаться от реального автомобиля.

Примечание: Строго соблюдайте все действующие правила и законы при пользовании автомобилем.

Примечание: В случае продажи автомобиля данное руководство необходимо передать новому владельцу. Оно является неотъемлемой принадлежностью автомобиля.

В данном руководстве некоторые элементы конструкции могут иметь определение «левый» и «правый». Сторона определяется из положения сидя на сиденье «лицом вперед».

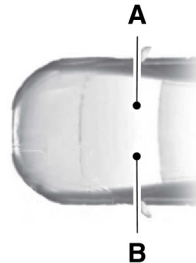

E154903

- A С правой стороны.
- B С левой стороны.

СЛОВАРЬ СИМВОЛОВ

Ниже приведены несколько символов, которые вы можете увидеть на вашем автомобиле.



Предупреждение об опасности

Введение



См. руководство по эксплуатации



Система воздушного кондиционирования



Антиблокировочная система тормозов



Не допускайте курения, искр и открытого пламени



Аккумулятор



Кислота для аккумуляторной батареи



Тормозная жидкость не на нефтяной основе



Система тормозов



Фильтр салона



Проверьте топливную крышку



Включение/выключение функции блокировки двери от открывания детьми



Нижний анкер детского сиденья



Анкер привязных ремней детского сиденья



Система круиз-контроля



Не открывайте в горячем состоянии



Воздушный фильтр двигателя



Охлаждающая жидкость двигателя



Температура охлаждающей жидкости двигателя



Моторное масло



Взрывоопасный газ



Предупреждение о работающем вентиляторе



Пристегните ремень безопасности



Передняя надувная подушка безопасности



Контрольная лампа передних противотуманных фар



Сброс топливного насоса



Плавкий предохранитель



Мигающее предупреждение об опасности



Обогреватель заднего стекла



Лобовое стекло с обогревом

Введение



Внутренняя ручка открывания багажного отделения



Домкрат



Хранить в месте, недоступном для детей



Управление освещением



Предупреждение о низком давлении воздуха в шинах



Поддерживайте правильный уровень жидкости



Изучите инструкции по эксплуатации



Предупредительная сигнализация



датчики системы помощи при парковке



Стояночный тормоз



Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления



Окна с электроприводом стекол (передние/задние)



Блокировка окон с электроприводом стекол



Скоро потребуются сервисное обслуживание двигателя



Боковые подушки безопасности



Наденьте защитные очки



Система поддержания устойчивости



Стеклоомыватель и стеклоочиститель ветрового стекла

РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

Большое количество электронных компонентов автомобиля содержат модули памяти данных, в которых временно или постоянно хранятся технические данные о состоянии автомобиля, событиях и ошибках.

Как правило, эта техническая информация документирует следующие состояния деталей, модулей, систем или окружающей среды.

- Условия эксплуатации компонентов системы (например, уровни заправки).
- Сообщения о состоянии автомобиля и его отдельных компонентов (например, число оборотов/угловая скорость колес, замедление, поперечное ускорение).
- Неисправности и дефекты важных компонентов системы (например, системы освещения и тормозной системы).

Введение

- Реакции автомобиля в определенных ситуациях движения (например, срабатывание надувной подушки безопасности, активация системы курсовой устойчивости).
- Условия окружающей среды (например, температура).

Эти данные являются сугубо техническими и предназначены для выявления и устранения ошибок, а также оптимизации функций автомобиля. При помощи этих данных невозможно создание профилей движения, определяющих маршрут поездки.

При проведении техобслуживания (например, ремонтных работ, процедур технического обслуживания, гарантийных ремонтов, работ по обеспечению качества) сотрудники сети центров техобслуживания (включая производителей) имеют возможность считывания такой технической информации модулей хранения данных о событиях и ошибках при помощи специальных диагностических устройств. При необходимости, вы получите дополнительную информацию. После устранения ошибки эти данные удаляются из модуля хранения ошибок или происходит постоянная перезапись данных.

При использовании автомобиля могут возникать ситуации, в которых эти технические данные, относящиеся к другому типу информации (отчет об аварии, повреждения автомобиля, свидетельские показания и т. д.), могут быть связаны с конкретным человеком, возможно, с привлечением экспертов.

Дополнительные функции, указанные в договоре с клиентом (например, местонахождение автомобиля в экстренных случаях), позволяют передавать конкретные данные по автомобилю с этого же автомобиля.

РЕКОМЕНДАЦИЯ О ЗАМЕНЕ ДЕТАЛЕЙ

Ваш автомобиль изготовлен в соответствии с самыми высокими стандартами с использованием деталей высокого качества. При прохождении планового технического обслуживания или ремонта мы рекомендуем требовать использование только оригинальных запасных частей Ford и Motorcraft. Оригинальные запасные части Ford и Motorcraft легко распознать по изображению торговых марок Ford, FoMoCo или Motorcraft как на самих запасных частях, так и на их упаковке.

Плановое техническое обслуживание и ремонты механической части

Одним из самых оптимальных вариантов поддержания вашего автомобиля в исправном состоянии — техническое обслуживание в соответствии с нашими рекомендациями с использованием запасных частей, соответствующих техническим требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации. Оригинальные запасные части Ford и Motorcraft соответствуют или превосходят эти технические требования.

Послеаварийные ремонты

Мы надеемся, вам удастся избежать аварий, однако они все же случаются. Оригинальные запасные части Ford для послеаварийных ремонтов соответствуют самым строгим требованиям по размерам, лакокрасочному покрытию, прочности, коррозионной стойкости и сопротивлению вдавливанию. При создании наших автомобилей мы закладываем такой уровень качества этих деталей, который обеспечивает предусмотренный уровень защиты автомобиля как единой системы. Оптимальный способ обеспечения такого уровня защиты — использование оригинальных запасных частей Ford для послеаварийных ремонтов.

Гарантия на запасные части

Гарантия Ford распространяется только на оригинальные запасные части Ford и Motorcraft. Гарантия Ford может не распространяться на повреждения вашего автомобиля вследствие неисправности неоригинальной запасной части. Дополнительная информация приведена в условиях гарантии Ford.

ОБОРУДОВАНИЕ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Использование устройств мобильной связи становится все более важным при ведении бизнеса и личных дел. Однако при использовании такого оборудования не следует идти на компромисс в отношении обеспечения собственной безопасности или безопасности других. При правильном использовании мобильная связь может повысить личную безопасность и защиту, особенно в чрезвычайных ситуациях. Безопасность должна быть

первостепенной при использовании оборудования мобильной связи, чтобы не свести к нулю данные выгоды. Оборудование мобильной связи включает в себя, помимо прочего, мобильные телефоны, пейджеры, портативные устройства для работы с электронной почтой, устройства для отправки текстовых сообщений и портативные приемопередающие радиоустановки.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Вождение с отвлеčenным вниманием может привести к потере контроля над автомобилем, аварии и телесным повреждениям. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать крайнюю осторожность при использовании любых устройств, которые могут отвлечь ваше внимание от дороги. Ваша первоочередная ответственность — безопасная эксплуатация вашего автомобиля. Мы рекомендуем воздержаться от использования любых портативных устройств во время вождения и призываем по возможности использовать системы с голосовым управлением. Обязательно ознакомьтесь с применимым местным законодательством, регулирующим использование электронных устройств во время вождения.

Быстрый обзор


ОБЗОР ПЕРЕДНЕЙ НАРУЖНОЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ

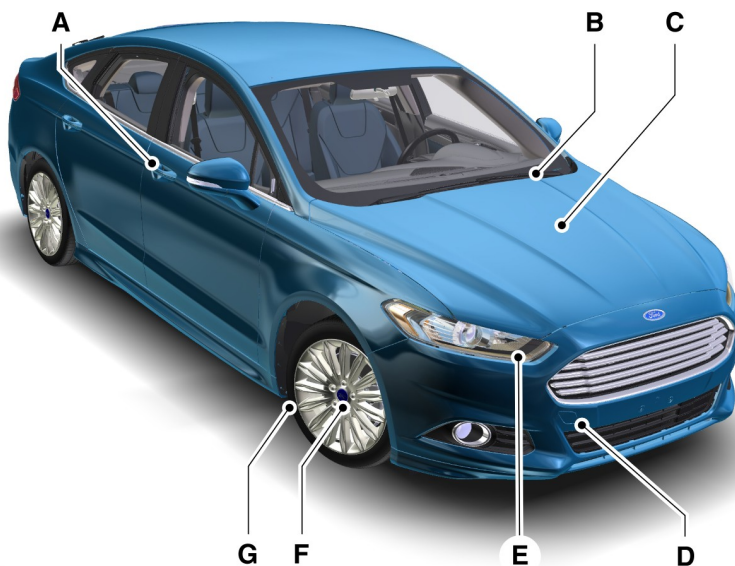

E179584

- A См. **Блокировка и разблокировка замков** (стр. 51).
- B См. **Замена щеток стеклоочистителей** (стр. 302).
- C См. **Обслуживание** (стр. 287).
- D См. **Точки крепления буксировочного оборудования** (стр. 264).
- E См. **Замена ламп** (стр. 305).
- F См. **Гайки колеса** (стр. 332).
- G См. **Колеса и шины** (стр. 313).

ОБЗОР ЗАДНЕЙ НАРУЖНОЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ

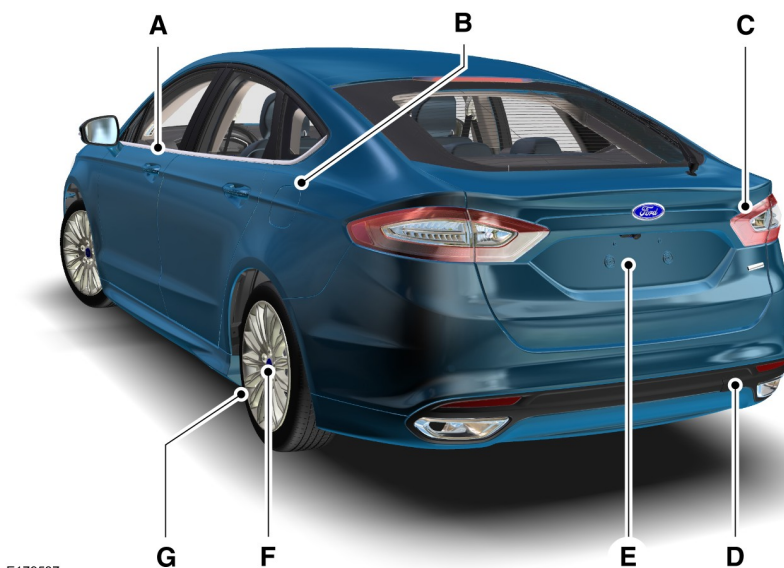


E179587

- A. См. **Замки** (стр. 51).
- B. См. **Заправка топливом** (стр. 185).
- C. См. **Замена ламп** (стр. 305).
- D. См. **Точки крепления буксировочного оборудования** (стр. 264).
- E. См. **Замена колеса** (стр. 323). См. **Комплект для ремонта шин** (стр. 313).
- F. См. **Гайки колеса** (стр. 332).
- G. См. **Колеса и шины** (стр. 313).

Быстрый обзор

ОБЗОР САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

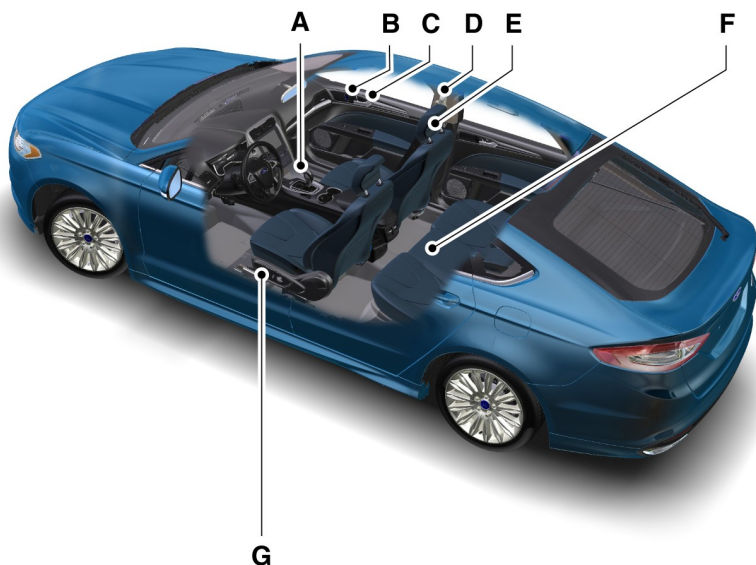


E179590

- A См. **Автоматическая коробка передач** (стр. 188).
- B См. **Блокировка и разблокировка замков** (стр. 51).
- C См. **Электрические стеклоподъемники** (стр. 84).
- D См. **Присоединение ремней безопасности** (стр. 29).
- E См. **Подголовники** (стр. 151).
- F См. **Подлокотник заднего сиденья** (стр. 161).
- G См. **Сиденья с электрической регулировкой** (стр. 154).

Быстрый обзор

ОБЗОР ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ - С ЛЕВОСТОРОННИМ УПРАВЛЕНИЕМ

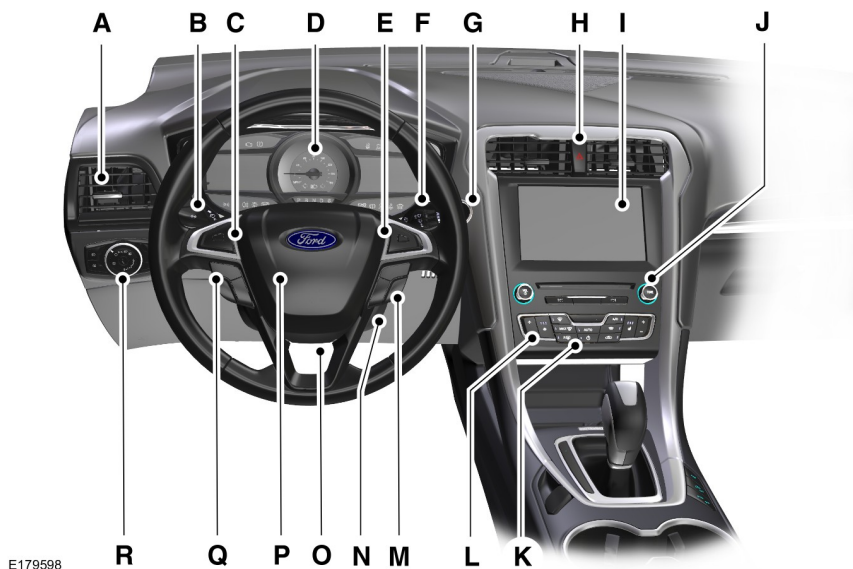


- A См. **Вентиляционные дефлекторы** (стр. 131).
B См. **Указатели поворота** (стр. 82).
C См. **Органы управления информационным дисплеем** (стр. 69).
D См. **Щиток приборов** (стр. 91).
E См. **Органы управления информационным дисплеем** (стр. 69).
F См. **Стеклоочистители и стеклоомыватели** (стр. 70).
G См. **Пуск без помощи ключа** (стр. 167).
H См. **Аварийная световая сигнализация** (стр. 271).
I Дисплей информационно-развлекательной системы
J См. **Аудиосистема** (стр. 349).
K См. **Органы управления микроклиматом** (стр. 131).
L См. **Окна и зеркала с обогревом** (стр. 145).

Быстрый обзор

- M См. **Управление аудиосистемой** (стр. 67). См. **Голосовое управление** (стр. 68).
- N См. **Выключатель зажигания** (стр. 166).
- O См. **Регулировка положения рулевого колеса** (стр. 66).
- P Звуковой сигнал
- Q См. **Управление скоростью** (стр. 220).
- R См. **Осветительное оборудование** (стр. 74).

ОБЗОР ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ - С ПРАВОСТОРОННИМ УПРАВЛЕНИЕМ

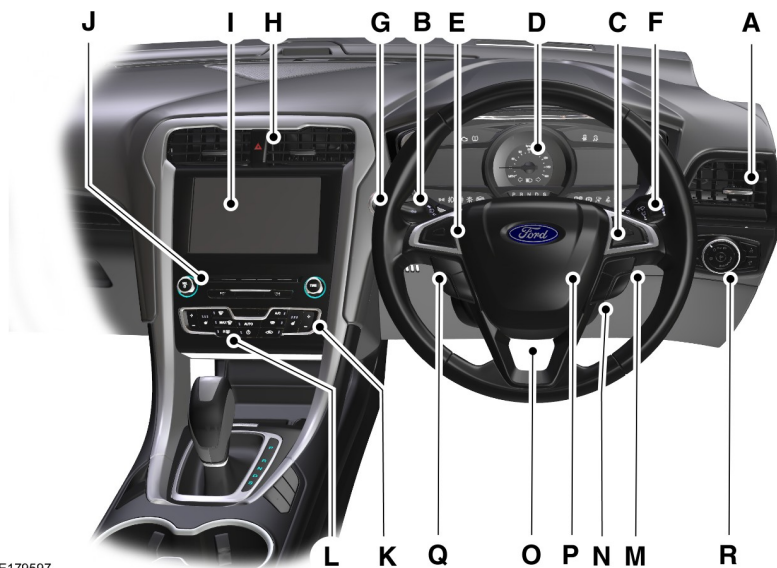

- A См. **Вентиляционные дефлекторы** (стр. 131).
- B См. **Указатели поворота** (стр. 82).
- C См. **Органы управления информационным дисплеем** (стр. 69).
- D См. **Щиток приборов** (стр. 91).


Быстрый обзор

- E См. **Органы управления информационным дисплеем** (стр. 69).
- F См. **Стеклоочистители и стеклоомыватели** (стр. 70).
- G См. **Пуск без помощи ключа** (стр. 167).
- H См. **Аварийная световая сигнализация** (стр. 271).
- I Дисплей информационно-развлекательной системы
- J См. **Аудиосистема** (стр. 349).
- K См. **Органы управления микроклиматом** (стр. 131).
- L См. **Окна и зеркала с обогревом** (стр. 145).
- M См. **Управление аудиосистемой** (стр. 67). См. **Голосовое управление** (стр. 68).
- N См. **Выключатель зажигания** (стр. 166).
- O См. **Регулировка положения рулевого колеса** (стр. 66).
- P Звуковой сигнал
- Q См. **Управление скоростью** (стр. 220).
- R См. **Осветительное оборудование** (стр. 74).

УСТАНОВКА ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ



E161855

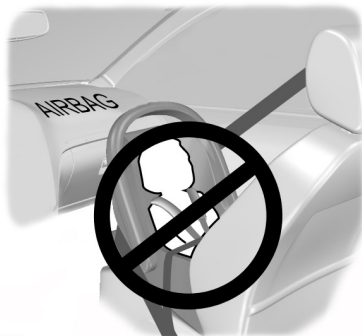

E68916

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Используйте одобренное к применению детское сиденье для обеспечения безопасности детей ростом меньше 150 см, перевозимых на заднем сиденье.

 Чрезвычайно опасно! Не используйте детское сиденье, в котором ребенок сидит лицом против хода движения, на сиденье, надувная подушка безопасности которого не отключена! Ребенок может получить серьезные травмы или погибнуть. При использовании на месте

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

пассажира детского сиденья, установленного спинкой вперед, необходимо отключить надувную подушку безопасности пассажира. См. **Подушка безопасности пассажира** (стр. 33).

 Вы должны вновь включить надувную подушку безопасности пассажира после снятия детского сиденья. См. **Подушка безопасности пассажира** (стр. 33).

 Ознакомьтесь с инструкциями производителя и соблюдайте их при установке детского сиденья.

 Не вносите никаких изменений в детские сиденья.

 Не держите ребенка на коленях во время движения.

 Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра.

 Если автомобиль попал в ДТП, проверьте детские сиденья у авторизованного дилера.


Примечание: Требования по использованию детских сидений могут быть различными в зависимости от страны.

Для использования в этом автомобиле были проверены и одобрены только автокресла, сертифицированные в соответствии со стандартом ECE-R129 или ECE-R44.03 (или более поздними стандартами). Разнообразные сиденья представлены на выбор у авторизованных дилеров.

Детские сиденья для разных весовых категорий

Используйте правильно подобранное детское сиденье в соответствии с данными указаниями:

Детское сиденье для младенцев

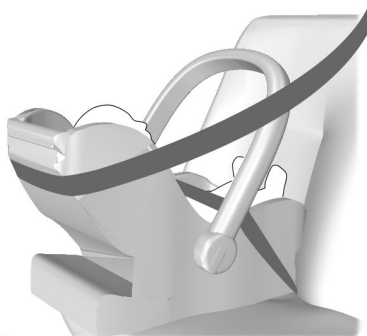

E68918

Безопасная перевозка детей весом менее 13 kg должна осуществляться в детском сиденье для младенцев, обращенном спинкой вперед (группа 0+) и устанавливаемом на заднем сиденье.

Детское сиденье



E68920

Безопасная перевозка детей весом между 13 kg и 18 kg должна осуществляться в детском сиденье (Группа 1) на заднем сиденье автомобиля.

Детские автокресла-подушки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Не устанавливайте детское кресло-подушку только с поясным ремнем или ремнем безопасности.
-  Не устанавливайте детское кресло-подушку с провисающим или перекрученным ремнем безопасности.
-  Не располагайте ремень безопасности под рукой ребенка или за его спиной.
-  Нельзя использовать книги, подушки или полотенца для того, чтобы посадить ребенка повыше.
-  Убедитесь, что ребенок сидит прямо.
-  Если детское сиденье установлено на заднем сиденье, оно должно быть плотно закреплено на сиденье автомобиля. Оно не должно касаться подголовника. Если необходимо, снимите подголовник. См. **Подголовники** (стр. 151).
-  Вы можете вновь установить подголовник после снятия детского кресла. См. **Подголовники** (стр. 151).

Примечание: При использовании детского кресла на заднем сиденье установите переднее сиденье таким образом, чтобы исключить контакт с пассажиром на заднем сиденье или ногами ребенка.

Безопасность детей

Детское кресло-подушка (группа 2)



E70710

Безопасная перевозка детей с весом более 15 kg, но ростом ниже 150 см должна осуществляться на дополнительных сиденьях или подушках.

Рекомендуется использовать дополнительное кресло со спинкой вместо дополнительной подушки. Поднятое положение сиденья позволит расположить плечевую лямку ремня безопасности по центру плеча ребенка, а поясной ремень — плотно вокруг бедер.

Детская подушка (группа 3)



E68924

Скобы крепления ISOFIX

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Систему ISOFIX следует использовать вместе с устройством для предотвращения вращения. Мы рекомендуем использовать верхний шнур или опорную стойку.

Примечание: При покупке сиденья ISOFIX обязательно ознакомьтесь с надлежащей весовой категорией и классом размеров ISOFIX для предполагаемого расположения сиденья. См. **Установка детского сиденья** (стр. 24).

Безопасность детей



E174928

Автомобиль оснащен скобами крепления ISOFIX, которые подходят для всемирно одобренных детских сидений ISOFIX.


Система ISOFIX состоит из двух жестких кронштейнов на детском кресле, которые крепятся к соответствующим скобам крепления на задних крайних сиденьях в месте соединения подушки и спинки. Скобы крепления стропа для сидений с верхним стропом расположены за задними крайними сиденьями.

Скобы крепления верхнего стропа



E87146

5-дверный

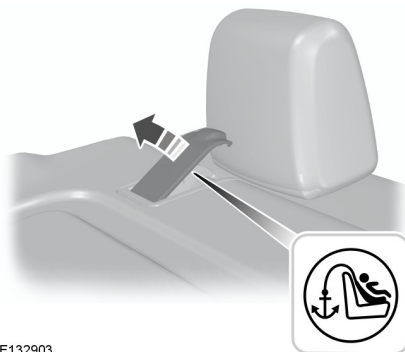

E132903

4-дверный

Установка детского сиденья с верхними стропами крепления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Прикрепляйте ремень только к соответствующей точке крепления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Убедитесь в отсутствии провисания или перекручивания верхней лямки и в ее правильном расположении относительно точки крепления.

Примечание: Если применимо, снимите крышку багажного отделения, чтобы облегчить установку.

1. Проведите ремень к точке крепления.



E87145

2. С усилием сдвиньте детское кресло в обратном направлении, для того чтобы зафиксировать нижние крепления ISOFIX.
3. Затяните шнур в соответствии с инструкциями изготовителя.

УСТАНОВКА ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Получите консультацию у авторизованного дилера по вопросу последних уточнений относительно рекомендуемых детских сидений.



Чрезвычайно опасно! Не используйте детское сиденье, в котором ребенок сидит лицом против хода движения, на сиденье, надувная подушка безопасности которого не отключена! Ребенок может получить серьезные травмы или погибнуть.



При использовании детского сиденья с поддержкой для ног убедитесь в надежности крепления поддержки для ног на полу.



При использовании детского сиденья с ремнем безопасности проследите, чтобы ремень не провисал и не перекручивался.



Требуется, чтобы детское сиденье вплотную примыкало к сиденью автомобиля. Оно не должно касаться подголовника. Если необходимо, снимите подголовник. См. **Подголовники** (стр. 151).



Вы можете вновь установить подголовник после снятия детского кресла. См. **Подголовники** (стр. 151).

Безопасность детей

Размещение на сиденьях	Весовые категории (вес и возраст ребенка)				
	0	0+	1	2	3
	До 10 кг (22 фунта)	До 13 кг (29 фунтов)	9–18 кг (20–40 фунтов)	15–25 кг (33–55 фунтов)	22–36 кг (46–79 фунтов)
Сиденье переднего пассажира с надувной подушкой безопасности в режиме АКТИВИРОВАНА	X	X	UF?	UF?	UF?
Сиденье переднего пассажира с надувной подушкой безопасности в режиме ОТКЛЮЧЕНА	U?	U?	U?	U?	U?
Задние сиденья со стандартными ремнями	U	U	U	U	U
Задние сиденья с надувными ремнями	X	X	X	U ²	U

X Не подходит для детей данной весовой категории.

U Подходит для универсальных детских сидений для детей данной весовой категории.

U? Подходит для универсальных детских сидений для детей данной весовой категории. Однако мы рекомендуем использовать одобренное детское сиденье и крепить его на заднем сиденье.

UF? Подходит для универсальных детских сидений, в которых ребенок располагается лицом вперед, соответствующих для детей данной весовой категории. Однако мы рекомендуем использовать одобренное детское сиденье и крепить его на заднем сиденье.

U² Подходит для универсальных детских автокресел, одобренных для использования в данной весовой категории, где ребенок удерживается ремнем безопасности для взрослого пассажира (например, если ребенок не удерживается встроенным ремнем).

Безопасность детей

Примечание: При использовании детского кресла на переднем сиденье необходимо следовать рекомендации по продольному размещению сиденья: детское кресло не должно соприкасаться с панелью приборов. Пассажирское сиденье должно быть максимально сдвинуто назад с прокладыванием ремня (от кольца средней стойки до детского автокресла) в прямом направлении. Если поясную часть ремня безопасности не удастся затянуть без слабину, установите спинку сиденья в полностью вертикальное положение и увеличьте высоту сиденья. См. **Сиденья** (стр. 151).

Примечание: При использовании детского автокресла на заднем сиденье установите переднее сиденье таким образом, чтобы исключить контакт с пассажиром на заднем сиденье или ногами ребенка.

Детские кресла ISOFIX

Размещение на сиденьях		Весовые категории (вес и возраст ребенка)		
		0	0+	1
		Лицом назад		Лицом вперед
		До 13 кг (29 фунтов)		9–18 кг (20–40 фунтов)
Сиденье переднего пассажира	Размерный класс	Не оборудованное системой ISOFIX		
	Тип сиденья			
Заднее крайнее сиденье с системой ISOFIX	Размерный класс	C, D, E ¹	A, B, B1 [*]	C, D ¹
	Тип сиденья	IL ^{**}	IL ² , IUF ³	IL ^{**}

Безопасность детей

Размещение на сиденьях		Весовые категории (вес и возраст ребенка)		
		0	0+	1
		Лицом назад		Лицом вперед
		До 13 кг (29 фунтов)		9–18 кг (20–40 фунтов)
Заднее центральное сиденье	Размерный класс	Не оборудованное системой ISOFIX		
	Тип сиденья			

IL Подходит для определенных систем безопасности для детей ISOFIX полууниверсальной категории. Ознакомьтесь с перечнем автомобильных рекомендаций поставщиков по системам безопасности для детей.

IUF Подходит для систем безопасности ISOFIX универсальной категории с расположением детей лицом вперед, одобренных для детей данной весовой категории и размерного класса ISOFIX.

¹Размерный класс ISOFIX для обеих систем детских сидений, универсальной и полууниверсальной, определяется прописными буквами от A до G. Идентификационные буквы указываются на системах детских сидений ISOFIX.

^{**}На время публикации рекомендуемое детское безопасное сиденье ISOFIX группы 0+ — сиденье Britax Romer Baby Safe. Получите консультацию у авторизованного дилера по вопросу последних уточнений относительно рекомендуемых детских сидений.

^{***}На время публикации рекомендуемое детское безопасное сиденье ISOFIX группы 1 — сиденье Britax Romer Duo. Получите консультацию у авторизованного дилера по вопросу последних уточнений относительно рекомендуемых детских сидений.

Детские автокресла «I-Size»

-	Сиденье переднего пассажира	Заднее сиденье, крайние места	Заднее центральное сиденье
Детские удерживающие устройства «I-Size»	X	I-U	X

I-U Подходит для применения с направленными вперед и назад детскими удерживающими устройствами I-Size.

X Не подходит для применения с детскими удерживающими устройствами I-Size.

ЗАМКИ С ФУНКЦИЕЙ БЛОКИРОВКИ ОТ ОТКРЫВАНИЯ ДЕТЬМИ - В КОМПЛЕКТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ ВХОДИТ: ЗАМКИ С ФУНКЦИЕЙ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТОЙ ОТ ДЕТЕЙ



E124779

Нажмите на выключатель, чтобы включить их.

Примечание: Вы не можете использовать задние окна с электроприводом стекол при включенных замках системы блокировки дверей от открывания детьми.

Нажмите на выключатель снова, чтобы выключить их.

ЗАМКИ С ФУНКЦИЕЙ БЛОКИРОВКИ ОТ ОТКРЫВАНИЯ ДЕТЬМИ - В КОМПЛЕКТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ ВХОДИТ: МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ДЕТЕЙ

Когда эти замки установлены, задние двери не могут быть открыты изнутри.



E112197

Замки системы блокировки дверей от открывания детьми предусмотрены на задней кромке каждой задней двери и должны устанавливаться отдельно для каждой двери.

Левая сторона

Поверните против часовой стрелки, чтобы закрыть, и по часовой стрелке, чтобы открыть.

Правая сторона

Поверните по часовой стрелке, чтобы закрыть, и против часовой стрелки, чтобы открыть.

Ремни безопасности

ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


 Вставляйте язычок в замок до характерного щелчка. Если ремень безопасности пристегнут неправильно, вы не услышите щелчок.

 Убедитесь, что ремень безопасности полностью убран и не остался снаружи автомобиля после закрытия двери.

Показаны стандартные ремни, надувные ремни безопасности выглядят аналогично



E74124

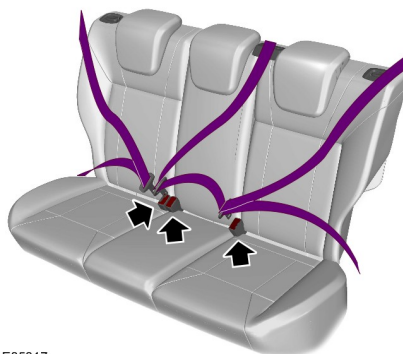


E85817

Плавно вытяните ремень из катушки. Если вы резко потянете за ленту ремня, или если автомобиль стоит на наклонной плоскости, ремень может заклинить.

Для отсоединения ремня нажмите красную кнопку на его замке. Удерживая за язычок, дайте ремню плавно и полностью втянуться.

Особенности использования ремня безопасности для беременных женщин

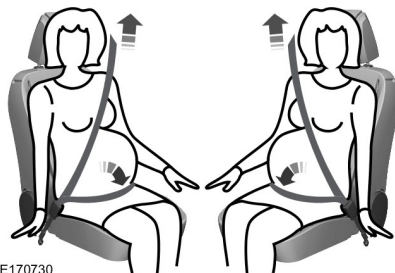

E170730

Ремни безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Расположите ремень так, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своего ребенка.

Нельзя пользоваться только плечевым или только поясным ремнем.

Беременным женщинам следует всегда держать ремень безопасности застегнутым. Поясную часть комбинированной системы наплечных ремней безопасности необходимо располагать внизу поперек бедер и ниже живота, натянув максимально туго, но так, чтобы это не причиняло неудобств. Наплечный ремень должен проходить через середину плеча и центр груди.


РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КРЕПЛЕНИЯ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Установите регулятор высоты ремня безопасности так, чтобы ремень проходил посередине вашего плеча. Неправильная регулировка ремня безопасности может снизить его эффективность и увеличивает риск получения травм при аварии.

Установите высоту наплечного ремня безопасности так, чтобы ремень проходил посередине вашего плеча.

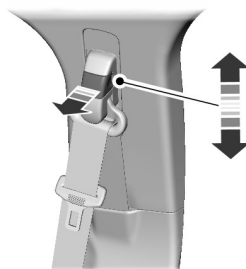

E145664

Регулировка плечевой области ремня безопасности по высоте:

1. Нажмите кнопку и сдвиньте регулятор высоты вверх или вниз.
2. Отпустите кнопку и нажмите на регулятор высоты, чтобы убедиться, что он зафиксировался на месте.

СИСТЕМА НАПОМИНАНИЯ О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Данная система обеспечивает безопасность только при правильно пристегнутом ремне безопасности.

Предупреждающая лампа загорается и звуковой сигнал раздается при следующих условиях:

- не пристегнуты передние ремни безопасности;
- автомобиль превышает относительно низкую скорость движения.

Предупреждающая лампа включается и раздается звуковой сигнал в случае, если в движущемся автомобиле не пристегнут передний ремень безопасности.

Ремни безопасности

Если не пристегнуть ремень безопасности, предупреждающий сигнал автоматически отключится приблизительно через 5 минут.

Выключение устройства напоминания о необходимости пристегнуть ремень безопасности

Обратитесь к авторизованному дилеру.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Чрезвычайно опасно! Не используйте детское сиденье, в котором ребенок сидит лицом против хода движения, на сиденье, надувная подушка безопасности которого не отключена! Ребенок может получить серьезные травмы или погибнуть.



Не вносите никакие изменения в конструкцию передка автомобиля. Это может ухудшить эффективность срабатывания подушек безопасности. Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезной травме или смертельному исходу.



Пристегивайтесь ремнем безопасности и поддерживайте безопасное расстояние между вами и рулевым колесом. Только правильное использование ремня безопасности может удержать ваше тело в положении, при котором обеспечивается максимальное раскрытие надувной подушки безопасности. См. **Сидение в правильном положении** (стр. 151). Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезной травме или смертельному исходу.



Ремонт рулевого колеса, рулевой колонки, сидений, подушек и ремней безопасности должен проводиться только у авторизованного дилера. Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезной травме или смертельному исходу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не закрывайте область перед подушкой безопасности какими-либо предметами. Не прикрепляйте никаких предметов к накладке подушки безопасности. При аварии твердые предметы могут стать причиной серьезной травмы или смертельного исхода.



Не прокалывайте сиденья острыми предметами. Это может привести к повреждению и ухудшить эффективность срабатывания подушек безопасности. Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезной травме или смертельному исходу.




Используйте чехлы, предназначенные для сидений, оборудованных боковыми подушками безопасности. Надевать их следует у авторизованного дилера. Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезной травме или смертельному исходу.

Примечание: При раскрытии подушки безопасности вы услышите громкий хлопок и увидите облако безвредного порошка. Это нормальное явление, на которое можно не обращать внимания.

Примечание: Протирайте крышки модулей подушки безопасности только влажной тряпкой.


ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

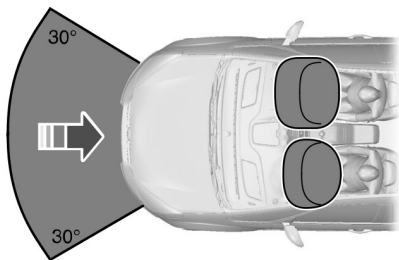

E74302

Подушка безопасности срабатывает при сильном лобовом ударе или столкновении, произошедшем под углом до 30 градусов слева или справа. Она надувается за несколько тысячных долей секунды и сдувается при контакте с пассажирами или водителем, амортизируя, таким образом, движение тела вперед. При слабых фронтальных, задних и боковых столкновениях, или переворотах подушка безопасности может не сработать.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА

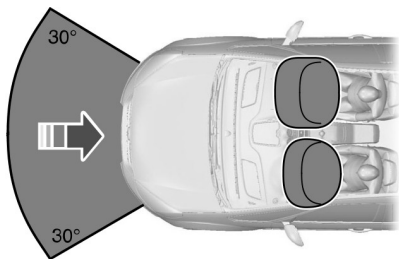

E74302

Надувная подушка безопасности надувается при сильном лобовом столкновении или столкновении под углом до 30 градусов слева или справа. Надувная подушка безопасности надувается за несколько тысячных секунды и сдувается при соприкосновении с сидящим, смягчая удар тела при перемещении вперед. При небольших лобовых столкновениях, столкновениях сбоку, сзади или переворотах через крышу надувная подушка безопасности не раскрывается.

Выключение надувной подушки безопасности пассажира

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



При установке детского кресла на сиденье переднего пассажира в положении против хода движения необходимо отключить надувную подушку безопасности. Никогда не используйте обращенные назад удерживающие устройства для детей на сиденьях, оборудованных расположенными спереди надувными подушками безопасности. Ребенок может получить серьезные травмы или погибнуть.



E71313

Дополнительная система пассивной безопасности



E190566

A Выключение

B Включение

Поверните переключатель в положение А.

PASS AIRBAG OFF

E157152

При включении зажигания убедитесь, что предупреждающая лампа отключения подушки безопасности загорелась.

Примечание: Клавишный выключатель расположен у края панели приборов со стороны пассажира с контрольной лампой отключения надувной подушки безопасности на центральной консоли.

Включение надувной подушки безопасности пассажира

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Необходимо включить надувную подушку безопасности пассажира, если на переднем сиденье пассажира не установлено детское сиденье, обращенное назад. Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезной травме или смертельному исходу.

Поверните переключатель в положение В.

При включении зажигания убедитесь, что контрольная лампа отключения надувной подушки безопасности не загорается.

БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Используйте чехлы, предназначенные для сидений, оборудованных боковыми подушками безопасности. Надевать их следует у авторизованного дилера.



E72658

Дополнительная система пассивной безопасности

Подушки безопасности установлены в спинках передних сидений. Об этом свидетельствует табличка на торце спинки сиденья.

Подушка безопасности срабатывает при серьезных боковых столкновениях. Подушка безопасности не сработает при незначительных боковых, фронтальных и задних столкновениях или при переворотах.

НИЖНЯЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Не пытайтесь открыть крышку надувной подушки безопасности.

Надувная подушка безопасности срабатывает при лобовом ударе или при ударе под углом до 30 градусов слева или справа. Подушка надувается за несколько тысячных долей секунды и сдувается при контакте с водителем, смягчая таким образом взаимодействие коленей водителя и рулевой колонки. При переворотах, задних и боковых столкновениях коленная подушка безопасности водителя не срабатывает.

Чтобы узнать расположение элементов: См. **Обзор панели приборов** (стр. 18).

Примечание: Данная надувная подушка безопасности имеет более низкий порог срабатывания, чем передние подушки безопасности. При незначительном ударе возможно срабатывание только надувной подушки безопасности для коленей.

БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

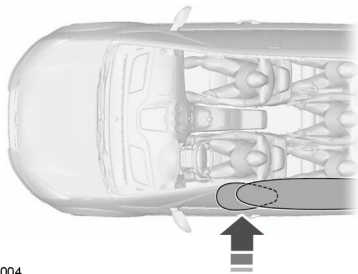

E75004

Надувные подушки безопасности располагаются над передними и задними боковыми окнами.

Подушка безопасности срабатывает при серьезных боковых столкновениях. Она также приводится в действие при значительных фронтальных столкновениях под углом. Боковой занавес системы подушек безопасности не сработает при незначительных боковых, фронтальных и задних столкновениях или при переворотах.

НАДУВНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Задний надувной ремень безопасности (при наличии)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не пытайтесь обслуживать, ремонтировать задний надувной ремень безопасности, а также изменять его конструкцию.



В случае срабатывания задний надувной ремень безопасности больше функционировать не будет. Систему заднего надувного ремня безопасности следует заменить у авторизованного дилера.

Дополнительная система пассивной безопасности

Задние надувные ремни безопасности помещаются в плечевую часть ремней безопасности внешних сидений второго ряда.

Примечание: Задние надувные ремни безопасности совместимы только с ремнями безопасности, фиксирующими дополнительные подушки сидений группы 2 и 3 при надлежащей установке. См. **Установка детского сиденья** (стр. 20). Причина состоит в том, что ремни предназначены для заполнения охлажденным газом при более низком давлении и более медленно, чем традиционные надувные подушки безопасности. После срабатывания плечевая часть ремня безопасности остается холодной на ощупь.

Задний надувной ремень безопасности состоит из следующих компонентов:

- надувной мешок, расположенный в ленте плечевого ремня безопасности;
- лента поясного ремня безопасности с режимом автоматической блокировки;
- контрольная лампа, электронное управление и диагностический прибор, аналогичные используемым для передних ремней безопасности;
- датчики удара, расположенные в различных частях автомобиля.

Как работает система задних надувных ремней безопасности

Задние надувные ремни безопасности при повседневном использовании будут функционировать так же, как и стандартные удерживающие системы.



E146364

Во время достаточно серьезной аварии надувной ремень безопасности наполнится газом изнутри ленты.



E146365

Увеличенный диаметр полностью надутого ремня безопасности более эффективно удерживает пассажира в надлежащем положении сидя и распределяет силы, возникающие во время аварии, по более широкой площади тела, чем стандартные ремни безопасности. Это помогает сократить давление на грудную клетку и контролировать подвижность головы и шеи пассажиров.

Задние надувные ремни безопасности наполняются газом при лобовых и близких к ним столкновениях, а также при некоторых боковых авариях.

Случай, когда задний надувной ремень безопасности не сработал во время аварии, не означает наличия неисправности в системе. Скорее, это значит, что сила столкновения была недостаточной для его срабатывания.

Ключи и пульты дистанционного управления

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАДИОЧАСТОТАХ

Примечание: Внесение изменений или модификаций без разрешения соответствующих регулирующих органов может привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Стандартная дальность действия передатчика составляет примерно 10 м.

Уменьшение дальности работы может быть вызвано:

- погодными условиями
- находящимися поблизости радиомачтами
- зданиями и сооружениями вокруг автомобиля
- другими машинами, стоящими рядом с вашим автомобилем.

Радиочастота, используемая для дистанционной разблокировки и блокировки замков, может также использоваться для работы других маломощных радиоустройств (например, любительских радиоприемников и передатчиков, беспроводных наушников, пультов дистанционного управления, систем сигнализации и других приборов). Если частота недоступна из-за помех, вы не сможете воспользоваться пультом дистанционного управления блокировкой замков. Для открывания и запираания дверей понадобится ключ.

Примечание: Убедитесь, что автомобиль заперт, прежде чем оставить его без присмотра.

Примечание: В пределах рабочей дальности пульт дистанционного управления будет работать и при случайном нажатии кнопки.

Примечание: Пульт управления содержит чувствительные электрические компоненты. Воздействие влаги или удара может вызвать серьезные повреждения.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Интегрированные передатчики положения ключа (при наличии)

Используйте лезвие ключа для запуска автомобиля и отпираания/запираания двери водителя снаружи автомобиля. Часть передатчика работает как пульт дистанционного управления.



E 186181

Нажмите кнопку, чтобы извлечь ключ. Нажмите и удерживайте эту кнопку для откидывания ключа назад, когда он не используется.



E151795

Ключи и пульты дистанционного управления

Примечание: Ключи автомобиля располагают биркой безопасности с важными сведениями для изготовления ключа. Храните бирку в безопасном месте для дальнейшего использования.

Ключ с функцией интеллектуального доступа (при наличии)



E186183

Ключи с функцией интеллектуального доступа управляют замками с электроприводом и системой дистанционного запуска. Для активации системы запуска двигателя кнопкой ключ должен находиться в автомобиле.

Съемное лезвие ключа

Ключ с функцией интеллектуального доступа также содержит съемное лезвие механического ключа, которое можно использовать для запираания двери водителя.



E151796

На тыльной стороне пульта ДУ сдвиньте фиксатор и поднимите крышку для доступа к лезвию ключа.



E151795


Примечание: Резервные ключи автомобиля располагают биркой безопасности с важными сведениями для изготовления ключа. Храните бирку в безопасном месте для дальнейшего использования.

Использование лезвия ключа

Цилиндр для ключа находится под крышкой на ручке двери водителя.

Для снятия крышки

Ключи и пульты дистанционного управления

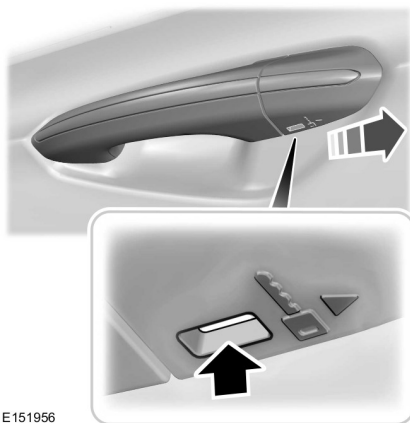

E151956

1. Вставьте лезвие ключа в слот нижней части ручки и отожмите вверх.
2. Оказывая растущее давление, сдвигайте крышку назад, чтобы ее снять. После этого аккуратно извлеките ключ.

Для установки крышки



E151957

1. Поместите крышку прямо за цилиндром для замка.
2. Оказывая давление на крышку, сдвигайте ее вперед до надлежащей посадки. Может быть слышен щелчок, когда крышка встанет на место.

Убедитесь, что крышка установлена надлежащим образом, пробуя сдвинуть ее назад.

Замена элемента питания пульта дистанционного управления

Примечание: При утилизации элементов питания передатчика руководствуйтесь местными нормами.

Примечание: Не вытирайте смазку с клемм аккумуляторной батареи или с тыльной поверхности печатной платы.

Примечание: После замены батареи не требуется перепрограммирование пульта дистанционного управления, он будет работать надлежащим образом.

При низком заряде элемента питания пульта ДУ на информационном дисплее отобразится сообщение. См. **Информационные сообщения** (стр. 113).

Интегрированный передатчик положения ключа

В пульте дистанционного управления используется одна трехвольтовая литиевая батарейка CR2032 монетного типа или эквивалентный элемент питания.


Нажмите кнопку, чтобы извлечь ключ перед началом процедуры.



E192327


Ключи и пульты дистанционного управления

1. Установите подходящий инструмент, например отвертку, как показано на рисунке, и осторожно надавите на зажим.
2. Нажмите вниз на зажим для освобождения крышки элемента питания.

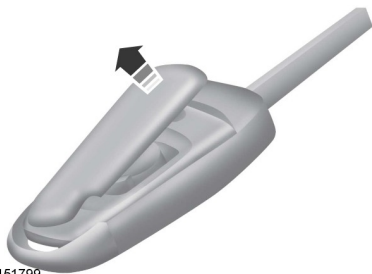


E151799

3. Аккуратно снимите крышку.

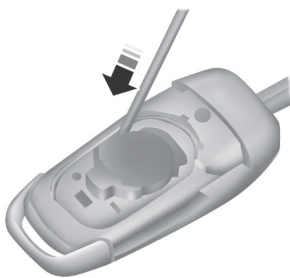

Примечание: Не касайтесь отверткой поверхности батарейки или печатной платы.

4. Вставьте отвертку, как показано на рисунке, для извлечения элемента питания.

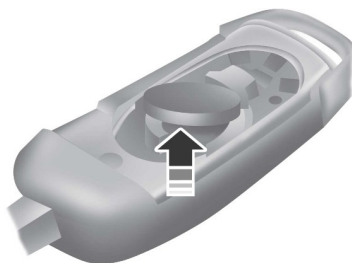

E151801

5. Снимите аккумуляторную батарею.
6. Установите новую батарейку стороной с символом + вверх.
7. Установите на место крышку элемента питания.

Передатчик интеллектуального доступа

В пульте дистанционного управления используется две трехвольтовые литиевые батарейки CR2025 монетного типа или эквивалентный элемент питания.



E151796


1. На тыльной стороне пульта ДУ сдвиньте фиксатор и поднимите крышку.

Ключи и пульты дистанционного управления



E153890

2. Вставьте батарейку монетного типа в слот и поверните для разделения корпуса.

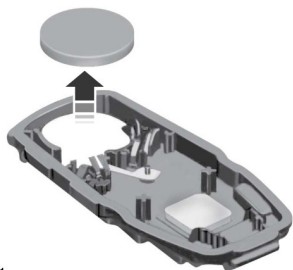

E153891

3. Извлеките элементы питания.
4. Установите новые батарейки стороной с символом + друг к другу.

Примечание: Убедитесь, что между двумя элементами питания размещена бирка.

5. Установите корпус и крышку на место.

Дистанц. старт (при наличии)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Во избежание скопления выхлопных газов не следует использовать дистанционный запуск, если автомобиль припаркован в помещении или в зоне с ненадлежащей вентиляцией.

Примечание: Не следует использовать дистанционный запуск при низком уровне топлива в автомобиле.



Кнопка дистанционного запуска находится на передатчике.

Эта функция позволяет запустить двигатель снаружи автомобиля. Передатчик располагает расширенным рабочим диапазоном.

Если автомобиль оборудован автоматическим климат-контролем, можно включить эту систему во время дистанционного запуска. См. **Органы управления микроклиматом** (стр. 131). Система управления микроклиматом вручную будет работать с той настройки, которая была установлена при выключении автомобиля.

Многие штаты и провинции имеют ограничения по использованию системы дистанционного запуска. Ознакомьтесь с особыми требованиями местных и государственных норм относительно систем дистанционного запуска.


Система дистанционного запуска не будет работать в следующих случаях:

- включено зажигание;
- сработала система сигнализации;
- функция отключена водителем;
- открыт капот;
- коробка передач находится не в парковочном положении (P);
- Напряжение аккумуляторной батареи слишком низкое.
- горит индикатор «Проверить двигатель».

Ключи и пульты дистанционного управления

Дистанционный запуск автомобиля

Примечание: Каждую кнопку необходимо нажимать с интервалами в три секунды. Автомобиль не запустится дистанционно, если не будет выполнена эта последовательность.

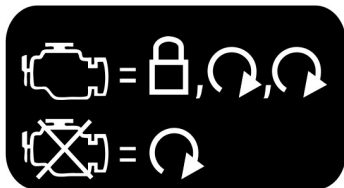

E138626

На бирке передатчика указаны подробные сведения относительно процедуры запуска.

Для дистанционного запуска автомобиля

1. Нажмите кнопку блокировки для запираания всех дверей.
2. Дважды нажмите кнопку дистанционного запуска. Наружные фонари дважды мигнут.

Раздастся звуковой сигнал, если запуск системы не выполнен, за исключением случая, когда включен тихий старт. При тихом старте включается вентилятор обдува на малых оборотах для уменьшения шума. Эту функцию можно включать и отключать через информационный дисплей. См. **Общая информация** (стр. 101).

Примечание: При дистанционном запуске автомобиля с помощью интегрированного передатчика положения ключа необходимо включить зажигание перед началом движения. Для передатчика интеллектуального доступа необходимо единожды нажать кнопку **СТАРТ/СТОП** на панели приборов при нажатой педали тормоза перед началом движения.

Стеклоподъемники не будут работать во время дистанционного запуска, радиоприемник не включится автоматически.

Габаритные фонари останутся включенными, двигатель будет работать 5, 10 или 15 минут в зависимости от настройки.

Увеличение времени работы двигателя

Повторите шаги 1 и 2 для все еще работающего автомобиля, чтобы увеличить время работы на следующую длительность работы двигателя после дистанционного запуска. Если продолжительность работы двигателя запрограммирована на 10 минут, то вторые 10 минут начнутся после того, как истечет время первой активации. Например, если автомобиль работает с первого дистанционного запуска в течение 5 минут, то теперь он будет работать в общем 15 минут. Можно увеличить длительность работы двигателя после дистанционного запуска максимум до 35 минут.

Подождите минимум 5 секунд перед дистанционным запуском после отключения двигателя.

Отключение двигателя после дистанционного запуска



Однократно нажмите кнопку. Автомобиль и габаритные фонари будут отключены.

Возможно, вам потребуется подойти к автомобилю ближе, чем при запуске, из-за отражения сигналов от земной поверхности и дополнительного шума от работающего двигателя.

Можно отключить или включить систему дистанционного запуска с помощью информационного дисплея. См. **Общая информация** (стр. 101).

Функция запоминания

Ключ интеллектуального доступа будет вызывать из памяти предварительно заданные положения сиденья и зеркала каждый раз при посадке в автомобиль. См. **Функция памяти** (стр. 157).

ЗАМЕНА УТЕРЯННОГО КЛЮЧА ИЛИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

У авторизованных дилеров вы можете приобрести сменные или дополнительные ключи, а также устройства дистанционного управления. Ваш дилер может запрограммировать пульт дистанционного управления для вашего автомобиля. См. **Пассивная противоугонная система** (стр. 60).

Для перепрограммирования пассивной противоугонной системы обратитесь к авторизованному дилеру.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Данная система обеспечивает возможность программирования ключей с определенными ограничениями режимов движения, что стимулирует формирование навыков правильного вождения. Определенные ограничения режимов движения можно запрограммировать на все ключи, кроме одного.

Любой ключ, который не был запрограммирован, является ключом администратора или админ. ключом. Они могут быть использованы в следующих целях:

- для создания ключа MyKey;
- программирования дополнительных настроек MyKey
- для удаления всех функций MyKey.

После программирования ключа MyKey вы можете получить доступ к следующей информации при помощи информационного дисплея.

- Количество админ. ключей и MyKeys, запрограммированных для данного автомобиля.
- Общий пробег вашего автомобиля после активации системы MyKey.

Примечание: Чтобы использовать данную систему необходимо включить зажигание.

Примечание: Все ключи MyKey программируются с одинаковыми настройками. Возможность индивидуального программирования не предусмотрена.

Стандартные настройки

Приведенные ниже настройки не могут быть изменены.

- Система напоминания о непристегнутых ремнях безопасности. Вы не можете отключить эту функцию. Активация данной функции приведет к приглушению звука аудиосистемы.
- Заблаговременная активация предупреждения о низком уровне топлива или заряде аккумуляторной батареи. Предупреждение о низком уровне топлива или заряде аккумуляторной батареи активируется раньше, предоставляя пользователю MyKey больше времени для выполнения заправки и зарядки.
- К системам помощи водителю относятся, например, навигационная система, система помощи при парковке и система мониторинга слепых зон (BLIS) с функцией предупреждения о пересекающихся потоках движения. Эти системы будут включаться автоматически при каждом включении зажигания.

Дополнительные настройки

Программирование настроек системы MyKey возможно при первом программировании системы MyKey. Кроме того, предусмотрена последующая возможность изменения настроек при помощи админ. ключа.

При помощи админ. ключа можно запрограммировать следующие настройки.

- Различные величины ограничения скорости. При достижении автомобилем заданной скорости на дисплее будут отображаться предупреждающие сообщения с последующим звуковым сигналом. Вы не сможете превысить заданную скорость, продолжая нажимать на педаль акселератора или настраивая систему круиз-контроля.
- Различные сигналы напоминания о режиме ограничения скорости. При превышении автомобилем заданной скорости на дисплее будут отображаться предупреждающие сообщения с последующим звуковым сигналом.
- Максимальный режим громкости аудиосистемы на уровне 45 %. Если предпринимается попытка превысить эту величину, на дисплее будет отображаться соответствующее сообщение. Функция автоматической регулировки уровня громкости будет отключена.
- Настройка «Включено постоянно». При выборе этой настройки невозможно будет выключить системы AdvanceTrac, контроля тягового усилия и вызов неотложной помощи, а также функцию «Не беспокоить».

Автомобили с системой бесключевого входа

Если в автомобиле находится ключ MyKey и админ. ключ, автомобиль будет распознавать только админ. ключ.

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МУКЕУ

Для создания MyKey используйте информационный дисплей:

1. Вставьте ключ, который вы намерены запрограммировать, в зажигание. Если автомобиль оборудован кнопкой запуска двигателя, установите в резервный слот брелок для ключей с функцией интеллектуального доступа. Местоположение резервного слота указано в другой главе. См. **Запуск и остановка двигателя** (стр. 166).

2. Включите зажигание.

3. С помощью кнопок на информационном дисплее войдите в главное меню и выберите **Настройки**, затем **MyKey**, нажав кнопку **ОК** или кнопку **>**.

4. Нажмите кнопку **ОК** или **>**, чтобы выбрать элемент **Создать MyKey**.

5. При появлении соответствующей подсказки удерживайте кнопку **ОК**, пока система не выдаст сообщение, информирующее о том, что этот ключ был отмечен как MyKey. При следующем запуске ключ будет ограничен.

Ключ MyKey создан успешно. Убедитесь, что вы обозначили его так, что сможете отличить его от админ. ключей.

Для ключей также можно задать программируемые настройки. См. раздел **Программирование или изменение конфигурируемых настроек**.

Программирование или изменение конфигурируемых настроек

Для доступа к программируемым настройкам MyKey используйте информационный дисплей.

1. Включите зажигание с помощью ключа администратора или брелока.
2. С помощью кнопок на информационном дисплее войдите в главное меню и выберите **Настройки**, затем **MyKey**, нажав кнопку **ОК** или кнопку .
3. Воспользуйтесь стрелками для выбора функции.
4. Нажмите **ОК** или **>** для выбора.

Примечание: Просматривать или сбрасывать настройки MyKey можно в любое время с помощью той же процедуры, которая использовалась для создания MyKey. После выключения двигателя для изменения или удаления настроек MyKey потребуется использование административного ключа.

УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ВСЕХ КЛЮЧЕЙ СИСТЕМЫ MYKEY

Можно удалить или изменить настройки MyKey с помощью расположенных на рулевом колесе элементов управления информационным дисплеем. См. **Информационные дисплеи** (стр. 101).

Включите зажигание с помощью ключа администратора или брелока.

Чтобы удалить все значения MyKey всех настроек MyKey, нажмите кнопку «стрелка влево» для вызова главного меню и прокрутите экран:

Сообщение	Действие и описание
Настройки	Нажмите на кнопку ОК .
MyKey	Нажмите на кнопку ОК .
Удалить MyKey	Нажмите и удерживайте кнопку ОК до появления следующего сообщения.
All MyKeys Cleared	

Примечание: При удалении собственных MyKey удаляются все ограничения и восстанавливается оригинальное состояние ключа администратора для всех MyKey.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ МУКЕЙ

Информацию по запрограммированным

ключам MyKey можно найти с помощью расположенных на рулевом колесе элементов управления информационным дисплеем. См. **Информационные дисплеи** (стр.101).

Чтобы найти сведения по запрограммированным ключам MyKey, нажмите кнопку «стрелка влево» для вызова главного меню и прокрутите экран.

Сообщение	Описание
Настройки	Нажмите на кнопку ОК .
MyKey	Нажмите на кнопку ОК .
Выберите одно из действий.	
MyKey Dist.	Отслеживает пробег, когда водитель использует систему MyKey. Единственный способ, с помощью которого можно удалить значение пробега - это выполнить очистку с использованием административного ключа MyKey. Если отслеживание пробега выполняется некорректно, соответствующий пользователь, возможно, не использует MyKey или владелец административного ключа недавно выполнил сброс и повторное создание MyKey.
{0} MyKeys	Показывает количество ключей MyKey, запрограммированных для вашего автомобиля. С помощью этой функции можно определить, сколько ключей MyKey запрограммировано для вашего автомобиля, а также узнать время удаления ключа MyKey.
{0} Admin Keys	Предназначено для отображения количества административных ключей, запрограммированных для автомобиля. С помощью этой функции можно определить, сколько неограничивающих ключей запрограммировано для вашего автомобиля, а также узнать, был ли запрограммирован дополнительный ключ MyKey.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ МУКЕУ С СИСТЕМАМИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Система MyKey несовместима с нештатными системами

дистанционного запуска двигателя, которые не получили одобрение компании Ford. Если вы хотите установить систему дистанционного запуска двигателя, обратитесь к авторизованному дилеру, чтобы получить информацию о системах дистанционного запуска, получивших одобрение компании Ford.

ФУНКЦИЯ МУКЕУ, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Состояние	Возможные причины
Невозможность программирования системы MyKey.	• Ключ или передатчик, используемый для запуска двигателя автомобиля, не обладает правами администратора. • Ключ или передатчик, используемый для запуска двигателя автомобиля, представляет собой ключ администратора (всегда должен быть в наличии хотя бы один ключ администратора). • Автомобили с системой бесключевого запуска: передатчик системы бесключевого запуска находится не в резервном слоте, расположенном на центральной консоли. См. Общая информация (стр. 166). • Пассивная противоугонная система SecurILock отключена или находится в бессрочном режиме.
Я не могу запрограммировать конфигурируемые параметры.	• Ключ или передатчик, используемый для запуска двигателя автомобиля, не обладает правами администратора. • Не созданы ключи MyKey. См. Создание системы MyKey (стр. 46).
Невозможно удалить информацию ключей MyKey.	• Ключ или передатчик, используемый для запуска двигателя автомобиля, не обладает правами администратора. • Не созданы ключи MyKey. См. Создание системы MyKey (стр. 46).

Состояние	Возможные причины
Единственный админ. ключ утерян.	Приобретите новый ключ у авторизованного дилера.
Утерян ключ.	Запрограммируйте запасной ключ. См. Пассивная противоугонная система (стр. 60).
Пробег автомобиля после программирования системы MyKey не суммируется.	• Пользователь MyKey не использует ключ MyKey. • Держатель ключа администратора с удаленными ключами MyKey и новыми созданными ключами MyKey. • Система ключей была сброшена.
Отсутствуют функции MyKey с передатчиком системы бесключевого входа.	• При запуске автомобиля присутствует передатчик администратора. • Не созданы ключи MyKey. См. Создание системы MyKey (стр. 46).

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ

Примечание: Проверьте, заперт ли автомобиль, прежде чем оставлять его без присмотра.

Примечание: Не оставляйте ключи в автомобиле.

Электрические замки дверей

Орган управления замком двери с электроприводом находится на панели двери водителя и переднего пассажира.



E138628

- А Разблокировать.
- В Заблокировать.

Индикатор блокировки дверей

Когда дверь заблокирована, на каждой панели отделки окна двери горит индикатор. После выключения зажигания он продолжает гореть в течение 10 минут.

Блокиратор переключателя замка двери

При запираании двери с помощью электроники переключатель блокировки замка двери с электроприводом перестает работать через 20 секунд. Необходимо открывать замки дверей с помощью пульта ДУ или

включить зажигание, чтобы восстановить работу этих переключателей. Включить или выключить эту функцию можно на информационном дисплее. См. **Информационные дисплеи** (стр. 101).

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления можно использовать в любое время, когда зажигание выключено.

Разблокировка дверей.



Нажмите кнопку, чтобы разблокировать все двери. Загорятся указатели

поворота.

Примечание: Дверь водителя можно открыть с помощью ключа, если не работает пульт дистанционного управления.

Примечание: Пульт дистанционного управления отключится, если оставить двери машины заблокированными на несколько недель. Автомобиль следует разблокировать и запустить двигатель с помощью ключа. Разблокирование и однократный запуск двигателя включают пульт дистанционного управления.

Перепрограммирование функции разблокировки

Функцию разблокировки можно перепрограммировать таким образом, чтобы отпиралась только дверь водителя. См. **Дистанционное управление** (стр. 38).

Блокирование дверей



Нажмите кнопку, чтобы заблокировать все двери. Загорятся указатели поворота.

Примечание: Указатели поворота не будут мигать, если открыта какая-либо боковая дверь, дверь багажного отделения или капот в случае, если автомобиль оборудован противоугонной сигнализацией или системой дистанционного запуска.

Двойная блокировка дверей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не используйте режим двойной блокировки, когда в салоне автомобиля находятся люди или животные. После двойной блокировки разблокировать замки и открыть двери со стороны салона невозможно.

Двойная блокировка — это мера противоугонной защиты, не позволяющая открыть двери изнутри. Она работает только в том случае, если все двери закрыты.



Нажмите кнопку два раза в течение трех секунд.

Автоматическое повторное запирание

Если не открывается ни одна из дверей в течение 45 секунд после разблокировки замков дверей с помощью дистанционного управления, замки дверей автоматически заблокируются снова. Замки дверей и сигнализация вернуться к предыдущему состоянию.

Блокировка и разблокировка замков дверей снаружи автомобиля

Используйте орган управления замком двери с электроприводом, который находится на панели двери водителя и переднего пассажира.

Блокировка и разблокировка дверей с помощью ключа

Блокировка с помощью ключа

Поверните верхнюю секцию ключа в направлении передней части автомобиля.

Двойная блокировка с помощью ключа

Поверните два раза в течение трех секунд верхнюю секцию ключа в направлении передней части автомобиля.


Разблокировка с помощью ключа

Поверните верхнюю секцию ключа в направлении задней части автомобиля.

Примечание: Если потянуть внутреннюю ручку салона, когда включена блокировка от открывания дверей детьми, это отключит только экстренную блокировку, а первая блокировка будет продолжать действовать. Двери можно открыть только с помощью наружной ручки двери.

Блокировка и разблокировка каждой двери по отдельности с помощью ключа

Запирание

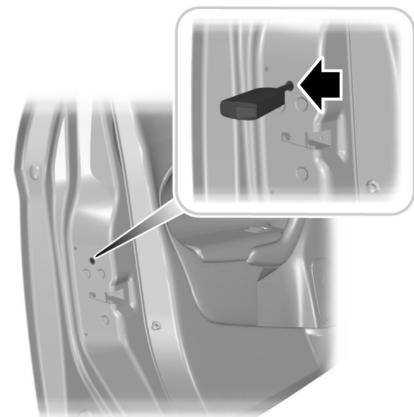

E112203

Если функция центрального замка не действует, двери можно запереть раздельно с помощью ключа, используя положение, показанное на иллюстрации.

Левая сторона

Поверните по часовой стрелке, чтобы заблокировать.

Правая сторона

Поверните против часовой стрелки, чтобы заблокировать.

Отпирание

Если функция центрального замка не действует, заблокировать дверь водителя, а затем все остальные двери по отдельности можно нажатием внутренних ручек дверей.

Примечание: Если двери были отперты этим способом, до момента восстановления работоспособности центрального замка потребуются раздельно запирать двери.

ЗАДНЯЯ ПОДНИМАЮЩАЯСЯ ДВЕРЬ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Перемещаться в грузовом отсеке, снаружи или внутри автомобиля, чрезвычайно опасно. При столкновении риск получения серьезной травмы или смертельного исхода более высок для людей, находящихся в этих зонах. Не позволяйте людям находиться в какой-либо зоне автомобиля, не оснащенной сиденьями и ремнями безопасности. Убедитесь, что все пассажиры автомобиля находятся на сиденьях и используют ремни безопасности надлежащим образом. Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезной травме или смертельному исходу.



Во избежание проникновения выхлопных газов в салон убедитесь в том, что задняя поднимающаяся дверь закрыта на замок. Кроме того, это предотвратит выпадение груза или пассажиров. При необходимости движения с открытой задней поднимающейся дверью держите вентиляционные отверстия или окна открытыми, чтобы воздух снаружи мог поступать в салон. Несоблюдение этого предупреждения может привести к серьезным травмам.


Примечание: Для предотвращения повреждения задней поднимающейся двери соблюдайте осторожность при ее открывании в гараже или других закрытых помещениях.

Примечание: Не допускайте, чтобы перевозимые предметы, например, стойка для перевозки велосипеда, выступали за стекло или заднюю поднимающуюся дверь. Это может привести к поломке задней поднимающейся двери или ее компонентов.

Примечание: Во время движения не оставляйте заднюю поднимающуюся дверь открытой. Это может привести к поломке задней поднимающейся двери или ее компонентов.

Открытие задней поднимающейся двери

Вручную

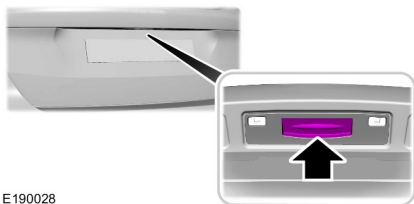

Чтобы разблокировать заднюю поднимающуюся дверь с электроприводом, нажмите кнопку открытия, расположенную над номерным знаком.

С помощью пульта дистанционного управления



Нажмите кнопку два раза в течение трех секунд.

Закрывание двери багажного отделения



Для облегчения закрывания на внутренней стороне задней поднимающейся двери предусмотрена ручка.

ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (при наличии)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Не открывайте заднюю поднимающуюся дверь, если на пути хода двери есть препятствия.
-  Небрежное открывание и закрывание двери багажного отделения может ухудшить защитные качества двери и привести к причинению травмы.
-  Не ставьте объекты на заднюю поднимающуюся дверь.
-  Убедитесь, что вы до конца закрыли заднюю поднимающуюся дверь после завершения всех действий.
-  Эксплуатируйте заднюю поднимающуюся дверь, только когда автомобиль не движется.

Замки

Вы можете открывать и закрывать дверь багажного отделения с помощью пульта дистанционного управления, выключателя на центральной консоли, выключателя или ручки отпирания двери.

Примечание: Убедитесь, что сверху достаточно места для открывания двери багажного отделения.

Примечание: Если ваш автомобиль снабжен автоматической коробкой передач, убедитесь, что рычаг переключения передач находится в парковочном положении.


Примечание: Автоматическое открывание и закрывание не работает в экстремальных погодных условиях при примерзании двери багажного отделения к уплотнению.

Примечание: При встрече с препятствием во время открывания задняя поднимающаяся дверь автоматически останавливается и немного закрывается.

Примечание: При встрече с препятствием в ходе закрывания задняя поднимающаяся дверь автоматически останавливается и полностью открывается.

Примечание: Вы можете открывать и закрывать заднюю поднимающуюся дверь вручную.

Переключатель двери багажного отделения.

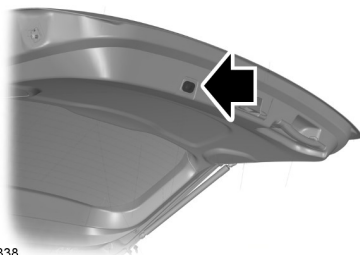

E129838

Пульт ДУ и выключатель центральной консоли



Примечание: Включите зажигание для работы с дверью багажного отделения с помощью выключателя на центральной консоли.

Вы услышите три звуковых сигнала, когда задняя поднимающаяся дверь начнет закрываться.

Пять коротких звуковых сигналов указывают на неисправность при открывании или закрывании. Это может быть вызвано следующим:

- Вы включаете зажигание, и рычаг переключения передач находится не в положении парковки.
- Напряжение аккумуляторной батареи ниже минимального рабочего напряжения.
- Скорость вашего автомобиля превышает 3 мили/ч (5 км/ч).

Чтобы открыть полностью закрытую заднюю поднимающуюся дверь, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку на пульте дистанционного управления дважды в течение трех секунд.
- Нажмите на выключатель на центральной консоли.
- Используйте ручку отпирания откидной двери багажного отделения.

Чтобы полностью открыть приоткрытую заднюю поднимающуюся дверь, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку на пульте дистанционного управления дважды в течение трех секунд.
- Нажмите на выключатель на центральной консоли или выключатель на двери багажного отделения.
- Используйте ручку отпирания откидной двери багажного отделения.

Чтобы остановить заднюю поднимающуюся дверь, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку на пульте дистанционного управления. Дальнейшая работа пульта дистанционного управления задержится примерно на 3 секунды.
- Нажмите на выключатель на центральной консоли или выключатель на двери багажного отделения.
- Используйте ручку отпирания откидной двери багажного отделения.

Закрывание двери багажного отделения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Функция возврата после встречи с препятствием не работает, и препятствия не определяются, когда задняя поднимающаяся дверь находится в контакте с кузовом автомобиля.

Примечание: При закрывании багажного отделения не оставляйте пассивный ключ в автомобиле. На дисплее будет отображено сообщение. См. **Информационные сообщения** (стр. 113).

Примечание: Для облегчения закрывания на внутренней стороне задней поднимающейся двери имеется утопленная ручка.

Вы также можете:

- Нажмите на кнопку на пульте дистанционного управления дважды в течение трех секунд.
- Нажмите на выключатель на центральной консоли или выключатель на двери багажного отделения.
- Используйте ручку отпирания откидной двери багажного отделения.
- Вручную закрыть заднюю поднимающуюся дверь

Замки



E130232

Дверь багажного отделения закроется автоматически при соприкосновении с кузовом автомобиля.

Программирование двери багажного отделения

1. Откройте заднюю поднимающуюся дверь.
2. Вручную передвиньте заднюю поднимающуюся дверь в новое необходимое вам положение.
3. Нажмите и удерживайте выключатель на двери багажного отделения не менее трех секунд. Вы услышите звуковой сигнал.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ БЕЗ ПОМОЩИ КЛЮЧА


Общая информация

Система будет не будет работать в следующих случаях:

- Аккумуляторная батарея автомобиля разряжена.
- Помехи на рабочей частоте пассивного ключа.
- Села батарейка в пассивном ключе.

Примечание: Если система не работает, для блокирования и разблокирования автомобиля используйте ключ.

Система позволяет управлять автомобилем без использования ключа или пульта дистанционного управления.

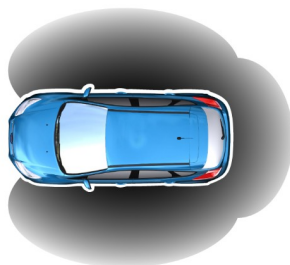

E78276

Для "пассивной" блокировки и разблокировки замков действующий пассивный ключ должен находиться в одной из трёх зон снаружи автомобиля. Они располагаются на расстоянии приблизительно 1 м от ручек передних дверей и задней поднимающейся двери.


Примечание: Система может не функционировать, если пассивный ключ располагается рядом с металлическими предметами или электронными устройствами, например рядом с ключами или мобильным телефоном.

Пассивный ключ

Автомобиль можно запереть и открыть с помощью пассивного ключа.

Пассивный ключ можно использовать в качестве пульта дистанционного управления. См. **Блокировка и разблокировка замков** (стр. 51).

Блокировка автомобиля.

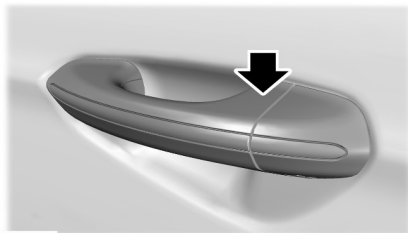

E157085

Датчик блокировки расположены на каждой передней двери.

Коснитесь один раз датчика блокировки для активации центрального замка и сигнализации.

Коснитесь два раза датчика блокировки для активации двойной блокировки и сигнализации.

Примечание: Автомобиль не блокируется автоматически. Если не нажать датчик блокировки, автомобиль остается незапертым.

Примечание: При блокировке дверей автомобиля не беритесь за ручку двери.

Примечание: Сохраняйте поверхность ручек двери в чистоте, чтобы гарантировать правильную работу системы.

Примечание: Автомобиль будет оставаться заблокированным на протяжении приблизительно трех секунд. По окончании периода задержки двери можно снова открыть при условии, что пассивный ключ находится в соответствующей зоне действия.

Двукратное кратковременное мигание указателей поворота подтверждает, что все двери и задняя поднимающаяся дверь были заблокированы и сигнализация включена.

Дверь багажного отделения с электроприводом

Примечание: Если пассивный ключ находится в багажном отделении при запертых дверях, заднюю поднимающуюся дверь нельзя закрыть, и она снова поднимается.

Примечание: Если в радиусе действия задней поднимающейся двери присутствует второй признанный пассивный ключ, заднюю поднимающуюся дверь закрыть можно.

Разблокировка автомобиля.

Однократное долговременное мигание указателей поворота подтверждает, что все двери и задняя поднимающаяся дверь были разблокированы и сигнализация отключена.

Примечание: Если автомобиль остается заблокированным на протяжении более трех дней, система перейдет в энергосберегающий режим. Это предотвращает разрядку аккумуляторной батареи. Если автомобиль не заблокирован при нахождении в этом режиме, время реагирования системы может быть более продолжительным. Для отключения энергосберегающего режима разблокируйте автомобиль.

Примечание: Действующий пассивный ключ должен находиться в зоне его действия по отношению к открываемой двери.

Разблокировка только двери водителя

Можно запрограммировать систему таким образом, чтобы отпиралась только дверь водителя. См.

Дистанционное управление (стр. 38).

Замки

Если функция разблокировки перепрограммирована таким образом, чтобы отпиралась только дверь водителя, происходит следующее.

- Если первой была открыта водительская дверь, все остальные двери останутся заблокированными. Все остальные двери могут быть разблокированы изнутри автомобиля с помощью кнопки отпирания. Другие двери можно разблокировать по отдельности, потянув за внутреннюю ручку двери на соответствующей двери.
- Если первой была открыта передняя дверь пассажира, то будут разблокированы все двери.

Отключенные пассивные ключи

Любые ключи, оставленные внутри автомобиля, будут отключены после блокирования автомобиля.

С помощью отключенного ключа нельзя включить зажигание или запустить двигатель.

Все пассивные ключи должны быть включены снова, чтобы ими можно было пользоваться.

Для включения всех пассивных ключей разблокируйте автомобиль с помощью пассивного ключа, который не был отключен, или с помощью пульта дистанционного управления.

Все пассивные ключи будут включены при включении зажигания или запуске автомобиля с помощью действующего ключа.

Блокировка и разблокировка дверей с помощью ключа



E151796

На тыльной стороне пульта ДУ сдвиньте фиксатор и поднимите крышку для доступа к лезвию ключа.

Примечание: Цилиндром замка оборудована только ручка двери водителя.

ПАССИВНАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА

Принцип работы

Система предотвращает запуск двигателя при помощи ключа с неверным кодом.

Примечание: Не оставляйте правильно закодированные ключи в автомобиле. Всегда забирайте ключи и блокируйте все двери, выходя из автомобиля.

Кодированные ключи

При потере ключа можно приобрести запасной ключ у авторизованного дилера. По возможности сообщите дилеру номер ключа, указанный на ярлыке, которым были снабжены оригинальные ключи. Кроме того, у авторизованного дилера можно приобрести дополнительные ключи.

Примечание: Если вы потеряете ключ, остальные ключи будет необходимо стереть из памяти и перепрограммировать. Кодирование сменных ключей должно выполняться вместе с перекодированием оставшихся ключей. За дополнительной информацией обращайтесь к авторизованному дилеру.

Примечание: Не допускайте экранировки ключей металлическими предметами. Это может воспрепятствовать распознаванию закодированного ключа приемником.

Приведение иммобилайзера двигателя в режим охраны

После выключения зажигания иммобилайзер двигателя спустя непродолжительное время автоматически перейдет в режим охраны.

Снятие иммобилайзера двигателя с режима охраны

После включения зажигания иммобилайзер двигателя автоматически выйдет из режима охраны при использовании ключа с правильным кодом.

Если двигатель не запускается при помощи ключа с правильным кодом, обратитесь к авторизованному дилеру для проверки автомобиля.

ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ - В КОМПЛЕКТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ ВХОДИТ: ДАТЧИК САЛОНА

Система сигнализации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не включайте сигнализацию в режиме полной охраны, если в салоне находятся люди, животные или другие движущиеся объекты.

Охранная сигнализация по периметру

Охранная сигнализация по периметру является средством защиты от проникновения посторонних лиц в автомобиль через двери и капот. Кроме того, она защищает аудиосистему.

Внутренние датчики

Датчики блока плафонов освещения салона расположены на потолочной консоли.

Примечание: Не закрывайте датчики блока плафонов освещения салона.

Датчики обнаруживают любое движение в салоне автомобиля, предоставляя таким образом средство защиты от проникновения в автомобиль посторонних лиц.

Включение сигнализации

Установленная в режим охраны, сигнализация срабатывает при любом из следующих событий:

- Если кто-то открыл дверь, заднюю поднимающуюся дверь или капот без использования действующего ключа или дистанционного управления.
- если кто-то снял аудиоблок или навигационную систему;
- Если двигатель запускается без ключа с правильным кодом.
- Если внутренние датчики обнаруживают движение внутри автомобиля.

При срабатывании сигнализации в течение 30 секунд звучит звуковой сигнал, а также включается аварийная световая сигнализация, работающая 5 минут.

Любые дальнейшие попытки произвести одно из описанных выше действий приведут к повторному срабатыванию сигнализации.

Полный и пониженный режимы охраны

Полн. защита

Данный режим является стандартным.

В полном режиме охраны внутренние датчики включаются одновременно с включением сигнализации.

Пониженный режим охраны

В пониженном режиме охраны внутренние датчики отключаются одновременно с включением сигнализации.

Выбор полного и пониженного режима охраны

Для выбора режима полного или пониженного уровня охраны используйте информационный дисплей. См. **Общая информация** (стр. 101).

Запрос при выходе (при наличии)

Существует возможность настроить информационный дисплей таким образом, чтобы каждый раз на нем появлялся вопрос, какой режим уровня охраны вы хотите установить.

Используя элементы управления на информационном дисплее, откройте:

Сообщение	Действие и описание
Настройки	Нажмите на кнопку ОК .
Настр. автом.	Нажмите на кнопку ОК .
Сигнализац.	Нажмите на кнопку ОК .
Запрашивать	Нажмите на кнопку ОК .
Ограниченная	Появляется на информационном дисплее каждый раз при выключении двигателя.

Сообщение	Действие и описание
	Если да, то при появлении сообщения нажмите кнопку ОК . Если вы хотите включить полный режим охраны, при выходе из автомобиля не нажимайте на кнопку ОК .

Примечание: Выбор режима ограниченной охраны не означает включение этого режима на постоянной основе. Пониженный уровень охраны установится только в течение текущего цикла блокировки.

Включение сигнализации

Для включения сигнализации заблокируйте замки автомобиля. См. **Замки** (стр. 51).

Выключение сигнализации

Автомобили без системы бесключевого входа

Для отключения сигнализации и выключения sireны откройте двери правильно закодированным ключом и включите с его помощью двигатель или откройте двери с помощью пульта дистанционного управления.

Автомобили с системой бесключевого входа

Примечание: Правильный пассивный ключ должен находиться в зоне его действия по отношению к открываемой двери. См. **Система управления замками без помощи ключа** (стр. 57).

Для отключения сигнализации и выключения sireны откройте двери и включите двигатель или откройте двери с помощью пульта дистанционного управления.

ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ - В КОМПЛЕКТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ ВХОДИТ: ВСТРОЕННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Система сигнализации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не включайте сигнализацию в режиме полной охраны, если в салоне находятся люди, животные или другие движущиеся объекты.

Охранная сигнализация по периметру

Охранная сигнализация по периметру является средством защиты от проникновения посторонних лиц в автомобиль через двери и капот.

Внутренние датчики

Датчики блока плафонов освещения салона расположены на потолочной консоли.

Примечание: Не закрывайте датчики блока плафонов освещения салона.

Датчики обнаруживают любое движение в салоне автомобиля, предоставляя таким образом средство защиты от проникновения в автомобиль посторонних лиц.

Батарея автономного звукового устройства

Автономное звуковое устройство представляет собой дополнительную систему сигнализации, которая включает сирену даже при отсоединении аккумуляторной батареи автомобиля или самого автономного звукового устройства. Система включается после того, как были заблокированы замки дверей автомобиля. Звуковое устройство снабжено собственной аккумуляторной батареей, благодаря чему сирена прозвучит даже при отсоединении аккумуляторной батареи автомобиля или самого автономного звукового устройства.

Включение сигнализации

Установленная в режим охраны, сигнализация срабатывает при любом из следующих событий:

- Если кто-то открыл дверь, заднюю поднимающуюся дверь или капот без использования действующего ключа или дистанционного управления.
- Если кто-то снял аудио или навигационную систему.
- Если двигатель запускается без ключа с правильным кодом.

- Если внутренние датчики обнаруживают движение внутри автомобиля.
- Для автомобилей, оснащенных автономным звуковым устройством — если кто-то отсоединил аккумуляторную батарею автомобиля или само звуковое устройство.

При срабатывании сигнализации в течение 30 секунд звучит звуковой сигнал, а также включается аварийная световая сигнализация, работающая 5 минут.

Любые дальнейшие попытки произвести одно из описанных выше действий приведут к повторному срабатыванию сигнализации.

Полный и пониженный режимы охраны

Полн. защита

Данный режим является стандартным.

В полном режиме охраны внутренние датчики включаются одновременно с включением сигнализации.

Пониженный режим охраны

В пониженном режиме охраны внутренние датчики отключаются одновременно с включением сигнализации.

Выбор полного и пониженного режима охраны

Для выбора режима полного или пониженного уровня охраны используйте информационный дисплей. См. **Общая информация** (стр. 101).

Безопасность

Запрос при выходе (при наличии)

Существует возможность настроить информационный дисплей таким

образом, чтобы каждый раз на нем появлялся вопрос, какой режим уровня охраны вы хотите установить.

Используя элементы управления на информационном дисплее, откройте:

Сообщение	Действие и описание
Настройки	Нажмите на кнопку ОК .
Настр. автом.	Нажмите на кнопку ОК .
Сигнализац.	Нажмите на кнопку ОК .
Запрашивать	Нажмите на кнопку ОК .
Ограниченная	Появляется на информационном дисплее каждый раз при выключении двигателя. Если да, то при появлении сообщения нажмите кнопку ОК . Если вы хотите включить полный режим охраны, при выходе из автомобиля не нажимайте на кнопку ОК .

Примечание: Выбор режима ограниченной охраны не означает включение этого режима на постоянной основе. Пониженный уровень охраны установится только в течение текущего цикла блокировки.

Включение сигнализации

Для включения сигнализации заблокируйте замки автомобиля. См. **Замки** (стр. 51).

Выключение сигнализации

Автомобили без системы бесключевого входа

Охранная сигнализация по периметру

Для отключения сигнализации и выключения sireны отпирите двери правильно закодированным ключом и включите с его помощью двигатель или отпирите двери с помощью пульта дистанционного управления.

Сигнализация первой категории

Для отключения сигнализации и выключения sireны отпирите двери правильно закодированным ключом и включите с его помощью зажигание в течение 12 секунд или отпирите двери с помощью пульта дистанционного управления.

Автомобили с системой бесключевого входа

Примечание: Правильный пассивный ключ должен находиться в зоне его действия по отношению к открываемой двери. См. **Система управления замками без помощи ключа** (стр. 57).

Охранная сигнализация по периметру

Для отключения сигнализации и выключения sireны откройте двери и включите двигатель или откройте двери с помощью пульта дистанционного управления.

Сигнализация первой категории

Для отключения сигнализации и выключения sireны откройте двери правильно закодированным ключом и включите с его помощью зажигание в течение 12 секунд или откройте двери / заднюю поднимающуюся дверь с помощью пульта дистанционного управления.

Рулевое колесо


РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА - В КОМПЛЕКТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ ВХОДИТ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не регулируйте рулевое колесо при движении автомобиля.

Примечание: Убедитесь в том, что вы сидите в правильном положении. См. **Сидение в правильном положении** (стр. 151).

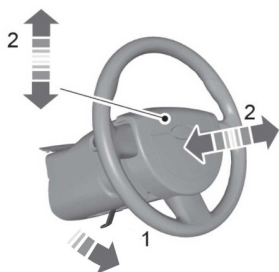

E157083

1. Разблокируйте рулевую колонку.
2. Отрегулируйте рулевое колесо до необходимого положения.



E157084

3. Заблокируйте рулевую колонку.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА - В КОМПЛЕКТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ ВХОДИТ:

Примечание: Убедитесь в том, что вы сидите в правильном положении. См. **Сидение в правильном положении** (стр. 151).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не регулируйте рулевое колесо при движении автомобиля.



E161834

Используйте орган управления на боковой поверхности рулевой колонки для регулировки положения.

Для выполнения регулировки

- Наклон: нажмите верхнюю или нижнюю часть органа управления.
- Выдвижение: нажмите переднюю или заднюю часть органа управления.

Рулевое колесо

Рулевая колонка устанавливает место остановки, немного не доходя до конца положения рулевой колонки в целях предотвращения ее повреждения. Новое место остановки задается, если рулевая колонка сталкивается с объектом при наклоне или выдвигении.

Для сброса рулевой колонки к стандартному месту остановки

1. Нажмите орган управления рулевой колонки снова после обнаружения нового места остановки.
2. Продолжайте нажимать орган управления, пока не будет достигнут конец положения остановки.

Новое место остановки задано. При следующем наклоне или выдвигении рулевая колонка остановится немного не доходя до конца положения рулевой колонки.

Функция запоминания

Можно сохранять и вызывать положение рулевой колонки с помощью функции запоминания. См. **Функция памяти** (стр. 157).

Примечание: Нажатие регулятора во время вызова настройки из памяти отменяет операцию. Колонка реагирует на действия регулятора.


Функция удобного входа/выхода (при наличии)

После выключения зажигания рулевая колонка переместится в крайнее верхнее положение, обеспечивая дополнительное пространство для выхода из автомобиля. Колонка вернется в предыдущее положение при включении зажигания. Эту функцию можно включать и отключать с помощью информационного дисплея. См. **Информационные дисплеи** (стр. 101).

УПРАВЛЕНИЕ АУДИОСИСТЕМОЙ

Выберите в аудиосистеме нужный источник.

С помощью этого органа управления можно управлять следующими функциями:

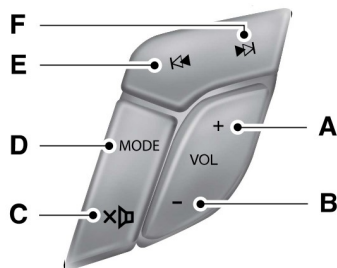

E191234

- A Увеличение громкости.
- B Уменьшение громкости.
- C Отключение звука.
- D Настройка.
- E Поиск радиостанции вниз по диапазону частот или переход к предыдущей дорожке.
- F Поиск радиостанции вверх по диапазону частот или переход к следующей дорожке.

MODE (настройка)

Нажмите несколько раз для прокрутки возможных доступных аудиосистем.

Рулевое колесо

Поиск, далее или назад


Нажмите кнопку "Seek", чтобы:

- настройте радиоприемник на предыдущую или следующую предустановленную станцию;
- воспроизвести следующую или предыдущую дорожку.

Нажмите и удерживайте кнопку поиска, чтобы:

- настройте радиоприемник на следующую станцию выше или ниже по диапазону частот.
- выполнить поиск в дорожке.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

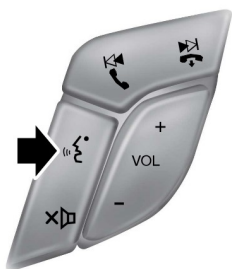


E168194

Нажмите элемент управления для включения или отключения голосового управления. См. **SYNC™ 2** (стр. 413).

УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ

Тип 1

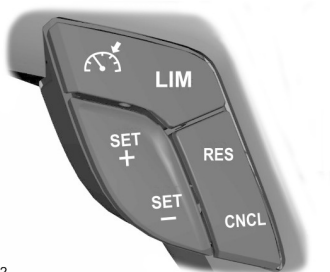

E191232

Тип 2



E191233

См. **Управление скоростью** (стр. 220).

Рулевое колесо

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ДИСПЛЕЕМ

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С ОБОГРЕВОМ

См. **SYNCTM 2** (стр. 413).



E144636

См. **Информационные дисплеи** (стр. 101).

Функции органов управления информационным дисплеем



E144811

Функции этих органов управления совпадают с функциями центра управления на передней панели. См. **Аудиоблок** (стр. 353).

Используйте этот орган управления для настройки правой части информационного дисплея. Прокрутите экран и нажмите **OK** для выбора.


ОЧИСТИТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Примечание: Перед включением стеклоочистителей ветрового стекла полностью удалите лед и иней с ветрового стекла.

Примечание: Перед использованием автоматической мойки не забудьте выключить стеклоочистители ветрового стекла и электропитание.

Примечание: Если на ветровом стекле остаются полосы или разводы, очистите ветровое стекло и щетки стеклоочистителя. См. **Checking the Wiper Blades** (стр. 301). Если неисправность не устраняется, установите новые щетки стеклоочистителя. См. **Changing the Wiper Blades** (стр. ?).

Примечание: Не используйте стеклоочистители при сухом ветровом стекле. Это может привести к появлению царапин на ветровом стекле, повреждению щеток стеклоочистителя или перегоранию электродвигателя стеклоочистителя. Перед тем, как очистить сухое ветровое стекло, всегда используйте омыватель ветрового стекла.

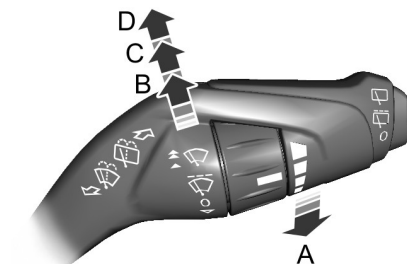


E 167118

- A Одинарная очистка.
- B Прерывистая работа стеклоочистителей.
- C Нормальный режим очистки.
- D Работа с высокой частотой.

Примечание: Чтобы выключить, выберите положение **O**, отмеченное на рычаге стеклоочистителя.

Прерывистый режим работы стеклоочистителей

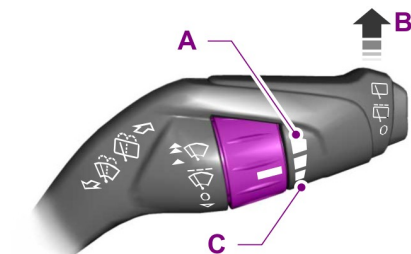

E 167119

- A Короткий интервал очистки.
- B Прерывистая работа стеклоочистителей.
- C Большой интервал очистки.

Стеклоочистители и стеклоомыватели

Нажмите на рычаг стеклоочистителя, чтобы включить стеклоочистители, затем используйте поворотный контроллер для регулирования прерывистого интервала.

Стеклоочистители, работающие в зависимости от скорости движения автомобиля (при наличии)

При увеличении скорости автомобиля интервал очистки уменьшается.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

Примечание: Перед включением очистителей ветрового стекла полностью удалите лед и иней с ветрового стекла.

Примечание: Перед въездом на мойку убедитесь, что стеклоочистители ветрового стекла выключены.


Примечание: Если щетки стеклоочистителя начинают оставлять полосы или разводы, очистите ветровое стекло и щетки стеклоочистителя. Если неисправность не устраняется, установите новые щетки стеклоочистителей.

Примечание: Если режим автоматического управления включением внешнего освещения включается вместе с режимом автоматического управления включением стеклоочистителей, то фары ближнего света включаются автоматически при переводе стеклоочистителей в непрерывный режим работы по сигналу с датчика дождя.

Примечание: В условиях высокой влажности или зимой (снег, лед, соляной туман на дороге) возможна нестабильная/непредвиденная очистка или появление разводов.

В таких условиях для поддержания ветрового стекла в чистоте можно предпринять следующее:

- уменьшите чувствительность автоматического управления включением стеклоочистителей для сокращения количества разводов;
- задайте нормальную или высокую скорость очистки;
- отключите автоматический режим работы стеклоочистителей.

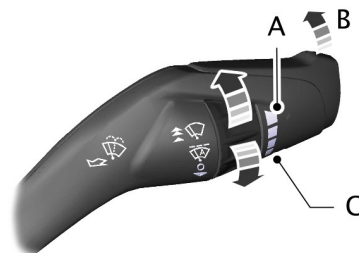

E169315

- | | |
|---|-------------------------------|
| A | Максимальная чувствительность |
| B | Он (Вкл.) |
| C | Минимальная чувствительность |

Функция автоматического управления включением стеклоочистителей использует датчик дождя. Он находится в зоне около наружного зеркала. Датчик дождя отслеживает уровень влажности на ветровом стекле и автоматически включает стеклоочистители. Скорость стеклоочистителя регулируется в соответствии с уровнем влажности, определяемым датчиком на ветровом стекле.

Стеклоочистители и стеклоомыватели

Примечание: Данная функция автоматического управления стеклоочистителями автоматически устанавливается во включенное состояние и остается в нем до тех пор, пока не будет отключена водителем на информационном дисплее. Также предусмотрена возможность повторного включения этой функции в любое время. См. (стр. 101).


С помощью вращающегося регулятора выберите необходимый уровень чувствительности датчика дождя. Установите регулятор на низкий уровень чувствительности. Стеклоочистители будут срабатывать, если датчик дождя определит, что на ветровом стекле находится большое количество влаги. Установите регулятор на высокий уровень чувствительности. Стеклоочистители будут срабатывать, если датчик дождя определит, что на ветровом стекле находится небольшое количество влаги.

Примечание: Если система стеклоочистителей установлена в прерывистый режим работы и включена система автоматического управления включением стеклоочистителей, настройка чувствительности этой системы регулирует скорость стеклоочистителей только в соответствии с уровнем влажности на ветровом стекле. Используйте рычаг управления стеклоочистителями для очистки ветрового стекла по запросу.

Следите за чистотой внешней стороны ветрового стекла. Датчик дождя имеет высокую чувствительность. Если область вокруг зеркала загрязнена, то стеклоочистители могут включаться при попадании грязи, влаги и насекомых на ветровое стекло.

ОМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Примечание: Не включайте омыватели при пустом бачке омывателя. Это может привести к перегреву насоса омывателя.

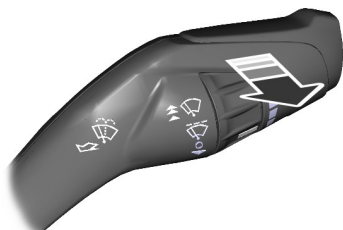

E169316

Для включения омывателей и разбрызгивания моющей жидкости на ветровое стекло потяните рычаг на себя.

Очистка будет выполнена через несколько секунд после омывания стекла для удаления оставшейся жидкости омывателя. Эту функцию можно включать и отключать через информационный дисплей. См. **Общая информация** (стр. 101).

ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Стеклоочиститель заднего окна

Примечание: Перед использованием автоматической мойки не забудьте выключить стеклоочиститель заднего стекла и зажигание.

Стеклоочистители и стеклоомыватели




- A Прерывистая работа стеклоочистителей.
- B Работа с низкой частотой.
- C Выключена.

Чтобы включить стеклоочистители в прерывистом режиме работы, нажмите верхнюю часть кнопки. Чтобы включить стеклоочистители на низкой скорости работы, снова нажмите верхнюю часть кнопки. Для выключения стеклоочистителя заднего стекла нажмите нижнюю часть кнопки.

Если включены передние стеклоочистители и рычаг переключения передач переводится в позицию заднего хода (R), автоматически включается задний стеклоочиститель в режиме прерывистой работы.

Омыватель заднего окна

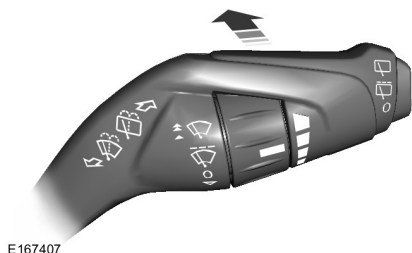

Для включения омывателя заднего окна переместите рычаг от себя. При отпусчении рычага стеклоочистители еще некоторое время работают.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конденсат в блоке фонарей

Для установления нормального давления воздуха во внешних лампах имеются дефлекторы.

Конденсат может быть естественным следствием такой конструкции. Когда в лампу в сборе через дефлекторы поступает влажный воздух, существует вероятность образования конденсата при холодной температуре. При образовании нормального конденсата на внутренней поверхности стекла формируется мелкодисперсный туман. Во время нормальной работы мелкодисперсный туман в результате выходит через дефлекторы.

В сухую погоду время исчезновения тумана может составить до 48 часов.

Примеры допустимого конденсата:

- Наличие мелкодисперсного тумана (нет потеков, следов течи или больших капель).
- Мелкодисперсный туман покрывает менее 50 % стекла.

Примеры недопустимого конденсата:

- Лужица воды внутри лампы.
- Потечи, следы течи или большие капли на внутренней стороне стекла.

Если обнаружен недопустимый конденсат, проверьте автомобиль у авторизованного дилера.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ



E142449

- A Выключить радио
- B Габаритные фонари, лампы подсветки панели приборов, лампы освещения номерного знака и задние габаритные фонари
- C Фары

Дальний свет




E162679

Для включения дальнего света переведите рычаг вперед.

Для выключения дальнего света переведите рычаг вперед еще раз или потяните его на себя.

Осветительное оборудование

Сигнализация светом фар

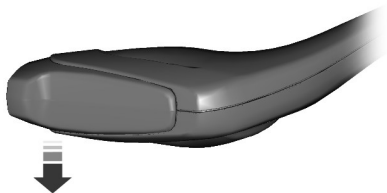

E162680

Для включения сигнализации светом фар потяните рычаг слегка на себя и отпустите.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕМ ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Положение переключателя автоматического контроля света не всегда приводит к включению фар в условиях плохого освещения, например днем в тумане. В условиях плохой видимости обязательно убедитесь, что фары включены или находятся в автоматическом режиме. Несоблюдение этих указаний может привести к ДТП.


Если управление освещением находится в режиме автоматического контроля света, фары автоматически включаются в условиях низкого освещения или при включении стеклоочистителей.

Если управление освещением находится в режиме автоматического контроля света, следующее оборудование также активируется, если водитель включает его на информационном дисплее:

- Настраиваемое световое оборудование дневного времени.
- Автоматический контроль дальнего света.
- Адаптивное управление светом фар.

Фары остаются включенными некоторое время после выключения зажигания. Используйте средства управления информационным дисплеем для регулировки времени, в течение которого передние фары остаются включенными. См. **Информационные дисплеи** (стр.101).

Примечание: Если включено автоматическое управление включением внешнего освещения, можно включить фары дальнего света только после того, как система включит передние фары.

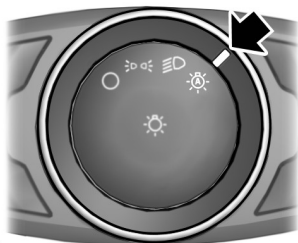

E142451

Осветительное оборудование

Фары, включаемые при активации стеклоочистителя ветрового стекла

Если переключатель фар находится в положении автоматического управления включением внешнего освещения, то внешние сигнальные фонари, активируемые стеклоочистителем ветрового стекла, включаются в течение 10 секунд после включения стеклоочистителей. Они выключаются приблизительно через 60 секунд после выключения стеклоочистителей ветровых стекол.

Эта функция не включает внешние сигнальные фонари:


- в режиме одиночной очистки;
- когда стеклоочистители включены для удаления жидкости омывателя во время промывки;
- если стеклоочистители находятся в автоматическом режиме или режиме движения с остановками.

Примечание: Если включены автоматический контроль света и стеклоочистителей, то фары ближнего света включаются автоматически при непрерывной работе стеклоочистителей ветровых стекол.

РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

Примечание: Функция регулировки яркости вручную отключается при настройке параметров автоматического затемнения на информационном дисплее. См. **Информационные дисплеи** (стр. 101).

Примечание: При отключении или разрядке аккумуляторной батареи будут установлены максимальные настройки элементов с подсветкой.

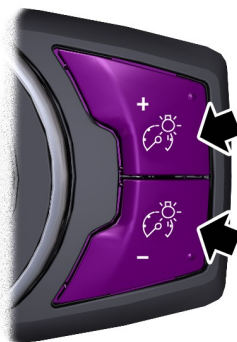

E161902

Нажмите несколько раз или нажмите и удерживайте до достижения желаемого уровня.

ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ФАР

После того, как зажигание будет выключено, вы можете включить передние фары путем нажатия на рычаг указателя направления впереди вас. Раздастся короткий звуковой сигнал. Передние фары выключатся автоматически после трех минут, если открыты двери или после 30 секунд после того, как будет закрыта последняя дверь. Вы можете отключить эту функцию путем повторного нажатия на указатель направления впереди вас или путем выключения зажигания.

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДНЕВНОГО ВРЕМЕНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Обязательно включайте фары при движении в условиях плохой освещенности или холодной погоды. Система не включает задние габаритные огни и не может обеспечить достаточное освещение в таких условиях. Невыполнение этого требования в таких условиях может привести к столкновению.

Включение системы:

1. Включите зажигание.
2. Переверните выключатель модуля управления освещением в выключенное положение или положение автоматического включения освещения.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ ФАР (при наличии)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Система не снимает с водителя обязательств быть внимательным и осторожным за рулем. Если система не включает (не выключает) дальний свет автоматически, может понадобиться ручное переключение.

 Ручное вмешательство может потребоваться при приближении к другим участникам дорожного движения, таким как велосипедисты.

 Не используйте данную систему в тумане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Система может не работать при низких температурах и прочих сложных погодных условиях. Ниже описываются случаи, когда требуется ручное вмешательство.

 Если огни встречных автомобилей скрыты препятствиями (например, ограждением), система может не выключить дальний свет фар.

 Регулярно проверяйте и меняйте щетки очистителя, чтобы обеспечить для датчика камеры четкий вид через лобовое стекло. На замену необходимо использовать щетки очистителя правильной длины.

Примечание: Лобовое стекло следует очищать от следов птичьего помета, насекомых, снега и льда.

Примечание: Отражающие дорожные указатели могут регистрироваться как встречное движение, вызывая переключение на ближний свет фар.

Примечание: При замене ламп фар всегда следует использовать фирменные запасные части Ford. В случае использования ламп других производителей возможно снижение эффективности системы.

Система автоматически включает дальний свет, если освещенность дороги низкая и вблизи отсутствуют другие транспортные средства. В случае обнаружения огней приближающегося транспортного средства, либо дорожного освещения, система отключает дальний свет, чтобы он не мешал остальным участникам движения. Ближний свет остается включенным.

Осветительное оборудование

Датчик камеры монтируется по центру за ветровым стеклом автомобиля. Датчик осуществляет непрерывное слежение за условиями движения для принятия решения о включении и выключении дальнего света.

Если система включена, дальний свет фар включается в следующих условиях.


- Темно настолько, что требуется использование дальнего света фар и
- нет движения или впереди есть фонари уличного освещения;
- скорость автомобиля превышает 40 km/h.

Дальний свет фар выключается в следующих условиях:

- уровень наружного освещения достаточно высок и дальний свет фар не требуется;
- обнаружен свет фар или габаритных фонарей приближающегося автомобиля;
- обнаружены фонари уличного освещения;
- скорость автомобиля ниже 30 km/h;
- датчик видеокамеры перегревается и блокируется.

Активация системы

Для включения системы используйте информационный дисплей. См. **Информационные дисплеи** (стр. 101). Установите переключатель в положение автоматического управления включением внешнего освещения. См. **Автоматическое управление включением внешнего освещения** (стр. 75).

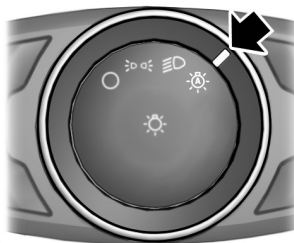

E142451

Когда система будет готова осуществлять помощь, загорится индикатор.

Ручное вмешательство в работу системы



E169254

Для переключения между ближним и дальним светом фар переведите переключатель вперед или назад.

Примечание: Это временное вмешательство и система через короткое время вернется к автоматическому режиму.

Для полного отключения системы используйте меню информационного дисплея или поверните переключатель освещения в положение включения фар.

Осветительное оборудование

ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ



E132709

Для выключения противотуманных фар нажмите переключатель.

Противотуманные фары можно включить при любом положении переключателя управления освещением, кроме положения «выключено».

Примечание: Используйте противотуманные фонари только при пониженной видимости, например, в условиях тумана, снега или сильного дождя.

Примечание: При включенном автоматическом контроле света вы сможете включить противотуманные фары только после включения фар функцией автоматического управления.

ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ



E132710

Для выключения противотуманных фар нажмите переключатель.

Задние противотуманные фонари можно включить, если включены либо передние противотуманные фары, либо фары ближнего света.

Примечание: Используйте задние противотуманные фонари только при видимости меньше 164 футов (50 метров).

Примечание: Не включайте задние противотуманные фонари во время дождя или снегопада.

Примечание: При включенном автоматическом контроле света вы сможете включить противотуманные фары только после включения фар функцией автоматического управления.


КОРРЕКЦИЯ НАКЛОНА СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ ФАР

Отрегулируйте уровень наклона света фар в соответствии с нагрузкой автомобиля.

Осветительное оборудование

Установите значение коррекции наклона света фар на 0, если автомобиль без груза. Установите для света фар значение дальности освещения поверхности дороги от 35–100 м, если автомобиль частично или полностью загружен.

Для регулировки уровня наклона света фар:

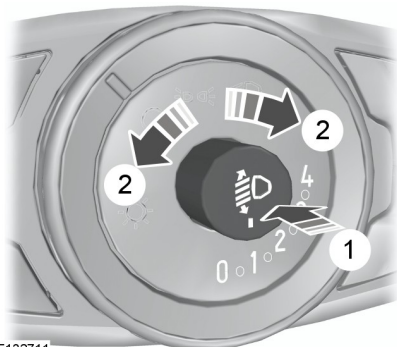


E132711

1. Нажмите элемент управления, чтобы разблокировать его.
2. Поверните до нужного значения.
3. Нажмите элемент управления, чтобы заблокировать его.

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ГОЛОВНОГО СВЕТА


Лучи фар перемещаются в том же направлении, что и рулевое колесо. Это обеспечивает повышение видимости при прохождении поворотов.

- A. Без адаптивных фар
B. С адаптивными фарами

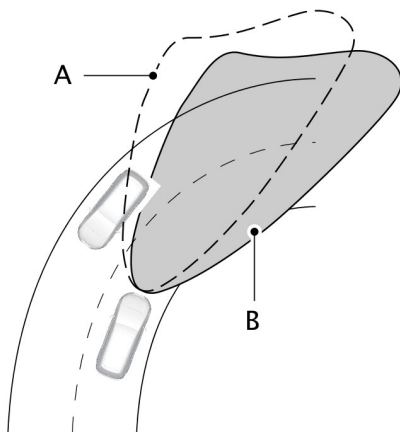

E161714

Система работает, только когда переключатель управления освещением находится в положении автоматического включения освещения.

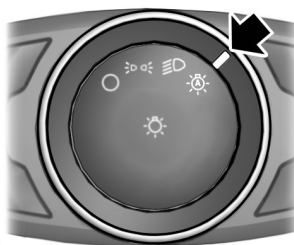

E142451


Примечание: Когда двигатель работает, система включается с задержкой на 2–5 секунд.

Осветительное оборудование

Примечание: Система активируется только на скорости выше 3 миль/ч (5 км/ч).

Система располагает функцией проверки перемещения при включении питания. После запуска двигателя автомобиля лампы перемещаются слева-направо, а затем обратно к центру для информирования водителя о исправной работе системы.

ВИРАЖНЫЕ ФАРЫ

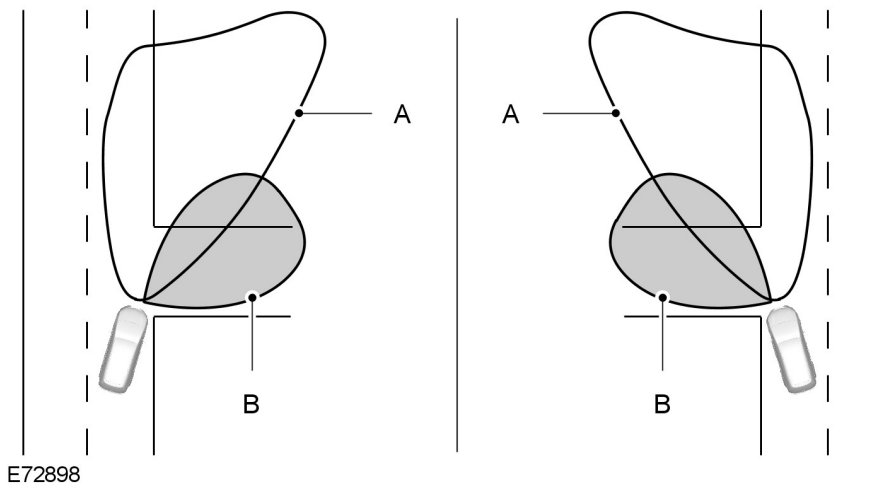

- A Свет фар
- B Свет фары освещения поворота

При повороте включается соответствующая фара освещения поворота, направленная вбок от автомобиля.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА



E169255

Переведите рычаг вверх или вниз для использования индикаторов поворота.

Примечание: Слегка нажмите на рычаг вверх или вниз, чтобы индикаторы поворота мигнули три раза для указания перемещения на другую полосу движения.

ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Лампы загораются при соблюдении одного из следующих условий.


- Вы открываете любую дверь.
- Вы нажимаете кнопку дистанционного управления.
- На переднем фонаре салона нажата кнопка А.

Передний фонарь салона

Примечание: Кнопки управления передним фонарем салона расположены на потолочной консоли. Точное местоположение каждой кнопки на потолочной консоли зависит от установленных на автомобиле крыши, люка и шторок.

Примечание: Нажмите кнопку С для выключения освещения салона при открытии любой двери. Контрольная лампа загорается оранжевым светом, когда переключатель режимов освещения при открытии дверей находится в выключенном положении. Когда переключатель режимов освещения при открытии дверей находится в выключенном положении и дверь открывается, фонари освещения, включаемого при открытии дверей, не загораются. Нажмите кнопку С еще раз для включения режимов освещения при открытии дверей. Контрольная лампа загорается синим светом, когда переключатель режимов освещения при открытии дверей находится во включенном положении. Когда переключатель режимов освещения при открытии дверей находится во включенном положении и дверь открывается, загораются фонари освещения, включаемого при открытии дверей.

Тип 1

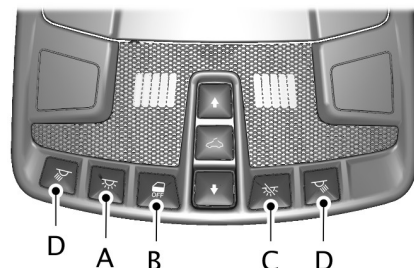


E167127

- A Кнопка включения всех ламп
- B Кнопка режимов освещения при открытии дверей
- C Кнопка выключения всех ламп
- D Отдельные потолочные плафоны

Осветительное оборудование

Тип 2

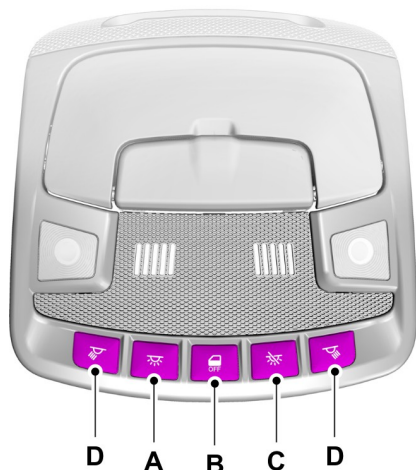


E192153

- A Кнопка включения всех ламп
- B Кнопка режимов освещения при открытии дверей
- C Кнопка выключения всех ламп
- D Отдельные потолочные плафоны

Можно включать отдельные лампы нажатием рассеивателя для освещения карты маршрута независимо друг от друга.

Задний фонарь салона (приналичии)

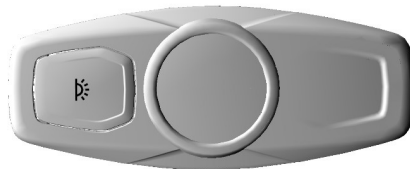

E169470

Можно включать потолочные плафоны нажатием кнопки.

ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Регулировка системы фоновое освещения осуществляется с помощью сенсорного экрана. См. **SYNC™ 2** (стр. 413). См. **SYNC™ 2** (стр. 413).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра и не позволяйте им играть с окнами с электроприводом стекол. Они могут получить серьезную травму.



При закрывании окон с электроприводом стекол убедитесь, что на пути поднятия стекла не находится препятствий, и что дети и домашние животные не находятся вблизи проемов окон.

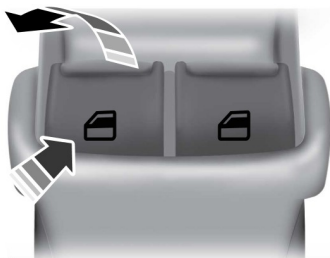

E146043

Примечание: Если открыто только одно из окон, может слышаться пульсирующий шум. Чтобы снизить уровень шума, слегка откройте противоположное окно.

Для открытия окна нажмите на выключатель.

Для закрытия окна отведите выключатель вверх.

Опускание одним касанием

Нажмите выключатель до упора, а затем отпустите его. Чтобы остановить движение стекла, нажмите выключатель еще раз или отведите его вверх.

Поднятие одним касание

Отведите выключатель вверх до упора, а затем отпустите его. Чтобы остановить движение стекла нажмите выключатель еще раз или отведите его вверх.

Функция остановки и реверса стекла при возникновении препятствия

Предусмотрена автоматическая остановка стекла при закрывании. Если на пути стекла оказывается какое-либо препятствие, стекло опустится обратно на некоторое расстояние.

Отмена функции остановки и реверса стекла при возникновении препятствия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Когда вы отключаете функцию остановки и реверса стекла при возникновении препятствия, стекло не остановится, если на его пути окажется какое-либо препятствие. Будьте осторожны при закрытии окон во избежание травмы или повреждения автомобиля.

Потяните переключатель стеклоподъемника вверх и удерживайте его в течение нескольких секунд, пока стекло не достигнет положения остановки и реверса стекла при возникновении препятствия. Стекло поднимается вверх без функции защиты при возникновении препятствия. Стекло останавливается, если вы отпускаете переключатель до того, как окно будет полностью закрыто.

Блокировка окон



E195228

Чтобы заблокировать или разблокировать переключатели управления задними окнами нажмите на данный переключатель. Загорается при блокировке переключателей задних окон.

Задержка выключения вспомогательного оборудования

Переключатели окон можно использовать в течение нескольких минут после выключения зажигания или до открытия любой из передних дверей.

ПОЛНОЕ ОТКРЫВАНИЕ/ЗАКРЫВАНИЕ

Пульт дистанционного управления можно использовать для управления окнами, когда зажигание выключено.

Примечание: Можно включить или отключить эту функцию на информационном дисплее или у авторизованного дилера. См. (стр. 101).

Примечание: Для включения этой возможности функция задержки выключения вспомогательного оборудования не должна быть активна.

Открытие окон

Открыть окна можно только в короткий промежуток времени после разблокирования автомобиля с помощью пульта дистанционного управления. После разблокировки автомобиля нажмите и удерживайте кнопку разблокирования на пульте ДУ для открытия окон и люка в крыше. Отпустите кнопку сразу же после начала движения. Нажмите кнопку блокировки или разблокировки, чтобы остановить перемещение.

Закрытие окон

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



При закрытии окон и люка крыши следует убедиться в том, что на пути нет никаких препятствий, а дети и домашние животные не находятся в опасной близости от проемов окна.

Чтобы закрыть окна и люк, нажмите и удерживайте кнопку блокировки на пульте дистанционного управления. Отпустите кнопку сразу же после начала движения. Нажмите кнопку блокировки или разблокировки, чтобы остановить перемещение.

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Наружные зеркала с электроприводом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не регулируйте зеркала во время движения автомобиля.

Окна и зеркала



E195229

- A Левое зеркало.
- B Регулятор.
- C Правое зеркало.


Для выполнения регулировки зеркала

1. Нажмите кнопку А или С для выбора зеркала, которое нужно отрегулировать. Орган управления подсвечивается.
2. Для регулировки положения зеркала нажмите на кнопку В.
3. Нажмите элемент управления зеркалом снова. Подсветка будет выключена.

Раскладывающиеся наружные зеркала

Надавите на зеркало в направлении стекла окна двери. При возврате в исходное положение убедитесь, что зеркало полностью зафиксировалось в кронштейне.

Складывающиеся зеркала с электроприводом (при наличии)

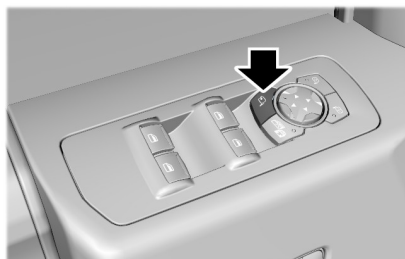

E195334

Для складывания обоих зеркал запустите автомобиль (зажигание в режиме вспомогательного оборудования, двигатель работает), а затем

1. нажмите элемент управления для складывания зеркал.
2. Снова нажмите элемент управления для раскладывания зеркал.

Примечание: После нажатия элемента управления возможность остановки зеркал на середине пути не предусмотрена. Дождитесь, пока зеркала остановятся, и нажмите элемент управления снова.

Зеркала, складывающиеся автоматически

Примечание: Функция автоматического складывания зеркал работает, только если зеркала находятся в разложенном положении. Если зеркала были сложены с помощью элемента управления электроприводом складывания, следует разложить зеркала аналогичным образом, чтобы функция автоматического складывания могла работать.

Зеркала складываются автоматически при блокировке автомобиля. Зеркала раскладываются при разблокировке автомобиля.

Люфт зеркала

Если складывающиеся зеркала с электроприводом были сложены вручную, то после раскладывания они могут работать неправильно. Необходимо выполнить сброс в следующих случаях:

- ощущается вибрация во время движения или люфт;
- зеркала не остаются в сложенном или разложенном положении.

Для сброса функции складывания с электроприводом

1. Используйте элемент управления зеркалами с электроприводом для их складывания и раскладывания.
2. Если от одного или обоих зеркал раздается громкий шум, значит, сброс выполнен успешно. Этот шум — нормальное явление.
3. Повторяйте это действие всякий раз, когда зеркала складываются вручную.

Хотя складывающиеся зеркала с электроприводом управляются электронным образом, их также можно складывать и раскладывать вручную. После каждой регулировки, выполненной вручную, складывающиеся зеркала с электроприводом рассинхронизируются даже после изменения их положения.

Рассинхронизированное зеркало:

- не может складываться или раскладываться нормальным образом;
- не может оставаться в заданном положении;
- имеет люфт и испытывает вибрацию даже при стандартной скорости движения.

Сброс зеркал можно выполнить с помощью следующих действий.

1. Используйте элемент управления зеркалами с электроприводом для их складывания и раскладывания.
2. Если от одного или обоих зеркал раздается громкий шум, значит, сброс выполнен успешно. Этот шум — нормальное явление.
3. Повторяйте это действие всякий раз, когда зеркала с электроприводом складывались или раскладывались вручную.

Поворот зеркал заднего вида при движении задним ходом

Одно из наружных зеркал автоматически опускается при переключении автомобиля на передачу заднего хода (R). Эта функция обеспечивает обзор тротуара.

Чтобы использовать данную функцию, выполните следующие действия.

1. Выберите зеркало с помощью элемента управления зеркалом с электроприводом.
2. При переключении на передачу заднего хода (R) зеркало автоматически опускается.

Окна и зеркала

Наружное зеркало автоматически возвращается в исходное положение в следующих случаях:

- скорость автомобиля превышает 10 km/h;
- рычаг переключения передач переведен из положения заднего хода (R);
- выключен элемент управления зеркалом с электроприводом.

Зеркало автоматически устанавливается в заданное положение, которое можно изменить с помощью следующих действий.

1. Включите зажигание.
2. Выберите зеркало, положение которого нужно изменить.
3. Переключитесь на передачу заднего хода (R) и позвольте зеркалу автоматически опуститься в заданное положение.
4. Когда зеркало находится в опущенной позиции и не двигается, измените положение по вашему желанию.
5. Переведите рычаг переключения на парковочную передачу (P).
6. Для сохранения положения используйте элемент управления предустановками в памяти. См. **Функция памяти** (стр. 157).

Обогреваемые наружные зеркала (при наличии)

См. **Окна и зеркала с обогревом** (стр. 145).

Зеркала с функцией запоминания (при наличии)

Можно сохранять и вызывать положение зеркал с помощью функции запоминания. См. **Функция памяти** (стр. 157).

Функция автоматического затемнения (при наличии)

Наружное зеркало водителя автоматически затемняется, когда включена функция автоматического затемнения зеркала в салоне.

Зеркала с указателями поворота (при наличии)

Наружная часть корпуса соответствующего зеркала мигает при включении указателя поворота.

Система контроля мертвых зон (при наличии)

См. **Система информации на участках плохой обзорности** (стр. 235).

ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не регулируйте зеркала во время движения автомобиля.

Примечание: Не чистите корпус или стекло зеркал веществами с добавлением твердых абразивов, топлива или других чистящих средств на основе нефти или аммиака.

Внутреннее зеркало можно настроить по своим предпочтениям. У некоторых зеркал есть вторая поворотная точка. Это позволяет поворачивать зеркало вверх или вниз и из стороны в сторону.

Чтобы уменьшить блики в ночное время, потяните на себя язычок под зеркалом.


Окна и зеркала

Зеркало с функцией автоматического затемнения (при наличии)

Примечание: Не закрывайте датчики на передней и задней части зеркала. Работа зеркала может быть нарушена. Сидящий по центру на заднем сидении пассажир или поднятый задний подголовник могут также преградить путь света к датчику.

Зеркало автоматически станет темным, сокращая блики, когда позади вашего автомобиля будет яркий свет. Оно автоматически вернется к нормальному отражению при выборе передачи заднего хода для того, чтобы обеспечить хорошую видимость при движении задним ходом.


СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ

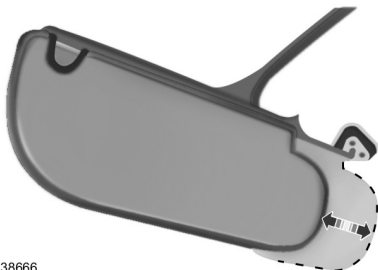

E138666

Поверните солнцезащитный козырек в сторону бокового окна и выдвиньте его назад для дополнительной защиты от солнца.

Косметическое зеркало с подсветкой

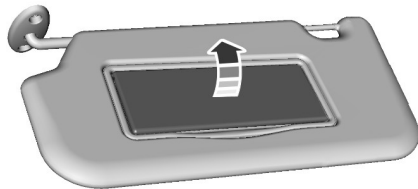

E162197

Поднимите крышку для включения лампы.

ВЕРХНИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЛЮК

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не позволяйте детям играть с прозрачным люком в крыше или не оставляйте их без присмотра в автомобиле. Они могут получить серьезную травму.




При закрывании прозрачного люка в крыше убедитесь, что на пути закрытия люка нет препятствий, и что дети и домашние животные не находятся вблизи люка крыши.

Сдвижную шторку можно открывать или закрывать вручную, если люк в крыше закрыт. Потяните шторку в направлении передней части автомобиля, чтобы закрыть ее.

Окна и зеркала

Органы управления люком в крыше расположены на потолочной консоли и оснащены функцией открытия и закрытия одним касанием. Чтобы остановить движение во время операции, активируемой одним касанием, повторно нажмите кнопку управления.

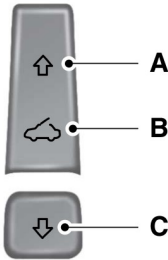

E144499

- A Открыт
- B Выпускное отверстие
- C Замкнут

Открытие и закрытие прозрачного люка в крыше

Нажмите (A), чтобы открыть люк в крыше. Люк остановится в почти полностью открытом положении.

Примечание: Это положение помогает уменьшить шум ветра или шум, издаваемый полностью открытым прозрачным люком в крыше. Нажмите (A) повторно, чтобы полностью открыть люк в крыше.

Нажмите (C), чтобы закрыть люк в крыше.

Функция остановки и реверса стекла при возникновении препятствия

При встрече с препятствием во время закрывания люк в крыше автоматически останавливается и отводится обратно на некоторое расстояние.

Нажмите и удерживайте кнопку (C) в течение 2 секунд после отвода люка, чтобы отключить эту функцию.


Режим вентиляции прозрачного люка в крыше

Нажмите (B), чтобы открыть люк в режиме вентиляции. Нажмите (C), чтобы закрыть его.

Щиток приборов

УКАЗАТЕЛИ

Тип 1 и 2

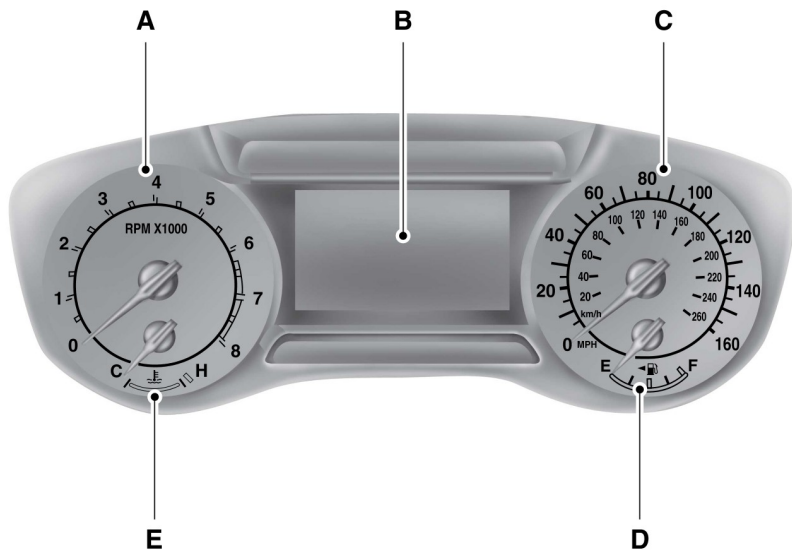


E144485

- A Тахометр
- B Информационный дисплей
- C Спидометр
- D Указатель количества топлива
- E Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя

Щиток приборов

Тип 3

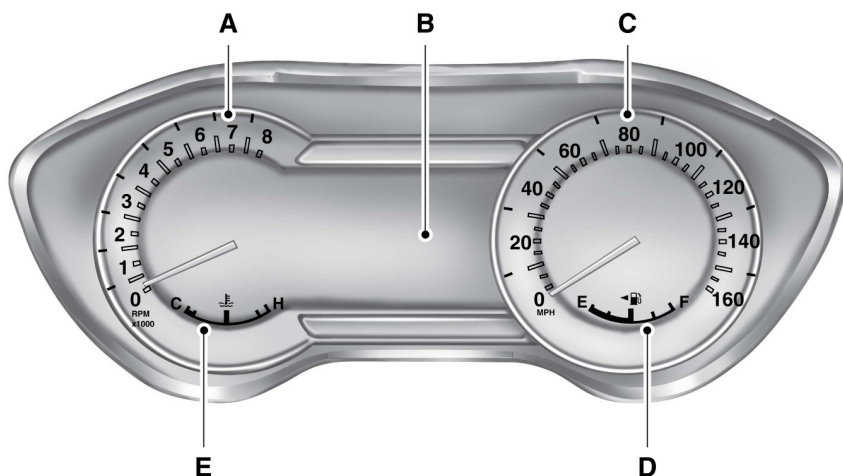

E152749

- A Тахометр
- B Информационный дисплей
- C Спидометр
- D Указатель количества топлива
- E Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя

Информационный дисплей

Одометр

Расположен в нижней части информационного дисплея. Фиксирует суммарный пробег вашего автомобиля.

Температура наружного воздуха

Окно отображает температуру наружного воздуха.

Компас

Показывает направление движения автомобиля.

Дорожн. комп.

См. **Общая информация** (стр. 101).

Общие и пользовательские настройки автомобиля

См. **Общая информация** (стр. 101).

Щиток приборов

Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя

Показывает температуру охлаждающей жидкости. При нормальной рабочей температуре стрелка останется в центральном сегменте. Если стрелка перемещается в красную зону, это указывает на перегрев двигателя. Заглушите двигатель, выключите зажигание и определите причину, когда двигатель остынет.

Примечание: Не запускайте двигатель, пока проблема его перегрева не будет разрешена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Никогда не снимайте крышку бачка охлаждающей жидкости при работающем или горячем двигателе.

Указатель количества топлива

Примечание: Показания указателя количества топлива могут варьироваться, если автомобиль находится в движении или расположен на уклоне.

Включите зажигание. Указатель количества топлива отобразит примерное количество топлива в топливном баке. Стрелка, расположенная рядом с символом топливного насоса, указывает с какой стороны автомобиля расположен лючок крышки заливной горловины топливного бака.

При дозаправке указатель должен перемещаться в направлении символа F. Если после дозаправки указатель находится у символа E, то вскоре необходимо пройти техническое обслуживание автомобиля.

После дозаправки возможны некоторые изменения положения указателя.

- Указатель перемещается к символу F через небольшой отрезок времени после дозаправки. Это нормальное явление, которое зависит от наклона дороги у заправочной станции.
- Объем топлива в баке немного отличается в большую или меньшую сторону от индикации прибора. Это нормальное явление, которое зависит от наклона дороги у заправочной станции.
- Если заправочный пистолет отключается до полного заполнения бака, попробуйте другой заправочный пистолет.

Напоминание о низком уровне топлива

Напоминание о низком уровне топлива включается, когда стрелка указателя количества топлива находится на 1/16 бака.

Щиток приборов

Изменения:

Тип вождения (экономия топлива)	Положение указателя количества топлива	Оставшееся расстояние до опорожнения топливного бака
Движение по шоссе	1/16th	35–80 миль (56–129 км)
Сложные условия вождения (буксировка прицепа, продолжительная работа на холостых оборотах)	1/16th	35 miles (56km)

СИГНАЛИЗАТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ

Следующие предупреждающие лампы и сигналы предназначены для информирования водителя при возникновении серьезных неисправностей. Некоторые лампы включаются при запуске двигателя автомобиля, чтобы подтвердить работоспособность систем. Если какая-нибудь лампа не выключается после запуска двигателя, обратитесь к информации по предупреждающей лампе соответствующей системы.

Примечание: Некоторые предупреждающие сигналы отображаются на информационном дисплее и выполняют те же функции, что и предупреждающие лампы, но не загораются при запуске двигателя.

Лампа системы адаптивного круиз-контроля



Индикаторная лампа системы управления скоростью меняет цвет для указания того, в каком режиме находится система: См. **Использование системы круиз-контроля** (стр. 220).

Включена (белый свет): загорается, когда система адаптивного круиз-контроля включена. Отключается, когда система управления скоростью выключена.

Задействована (зеленый свет): загорается, когда система адаптивного круиз-контроля задействована. Отключается, когда система управления скоростью не подключена.

Предупреждающая лампа антиблокировочной системы тормозов



Если она загорается во время движения, это указывает на неисправность. Тормоза будут по-прежнему нормально работать (без антиблокировочной системы тормозов), если лампа предупреждающего сигнала тормозной системы не горит. Проверьте автомобиль у авторизованного дилера.

Автоматический дальний свет фар



Индикатор загорается, когда система включена. См. **Автоматическое управление дальним светом фар** (стр. 77).

Щиток приборов

Индикатор функции «авто-старт-стоп»



Индикатор загорается, сообщая о выключении двигателя; также возможно отображение информационного сообщения.

Предупреждающая лампа низкого заряда аккумуляторной батареи



Если этот сигнализатор загорается во время движения, это указывает на неисправность. Выключите все ненужное электрооборудование. Незамедлительно проверьте автомобиль у авторизованного дилера.

Индикатор контроля мертвых зон



Индикатор загорается, когда система отключена, или в комбинации с информационным сообщением. См. **Система информации на участках плохой обзорности** (стр. 235). См. **Информационные сообщения** (стр. 113).

Контрольная лампа тормозной системы



Включается при включении стояночного тормоза при включенном зажигании.

Если эта предупреждающая лампа включается во время движения, убедитесь в том, что стояночный тормоз выключен. Если стояночный тормоз не включен, эта лампа сигнализирует о низком уровне тормозной жидкости или неисправностях в тормозной системе. Незамедлительно проверьте автомобиль у авторизованного дилера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Когда включена эта предупреждающая лампа, вождение автомобиля представляет опасность. Эффективность работы тормозной системы может быть значительно снижена. Вам может потребоваться больше времени для остановки автомобиля. Незамедлительно проверьте автомобиль у авторизованного дилера. Длительная езда с включенным стояночным тормозом может вызвать неисправность тормозной системы и привести к серьезной травме.

Индикатор состояния системы круиз-контроля



Индикатор загорается при включении данной функции. См. **Использование системы круиз-контроля** (стр. 220).

Индикатор неплотного закрывания двери багажного отделения



Загорается при включении зажигания и не полностью закрытой двери багажного отделения.

Указатель поворота



Включается при включении лампы левого/правого указателя поворота или аварийной световой сигнализации. Если индикаторы не выключаются или мигают чаще, проверьте, не перегорела ли лампа. См. **Замена ламп** (стр. 305).

Щиток приборов

Контрольная лампа неплотного закрывания дверей



Загорается при включении зажигания, если любая дверь закрыта не полностью.

Сигнальная лампа электрического стояночного тормоза



Загорается, если электрический стояночный тормоз неисправен.

Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости двигателя



Загорается при высокой температуре охлаждающей жидкости двигателя или электродвигателя. При первой возможности остановите автомобиль и свяжитесь с авторизованным дилером.

Контрольная лампа уровня моторного масла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не продолжайте поездку, если этот индикатор горит во время движения, даже при надлежащем уровне масла. Проверьте автомобиль.



Если она загорается во время работы двигателя или во время движения, это указывает на неисправность. Соблюдая все меры предосторожности, как можно быстрее остановите автомобиль и выключите зажигание. Проверьте уровень масла в двигателе. См. **Проверка моторного масла** (стр. 298).

Предупредительный индикатор пристегивания ремня безопасности



Ее включение, сопровождающееся подачей звукового предупреждения, напомнят вам о необходимости пристегнуть ремень безопасности. См. **Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности** (стр. 30).

Контрольная лампа передних надувных подушек безопасности



Если контрольная лампа не включается во время запуска, остается включенной или мигает, система может быть отключена.

Проверьте автомобиль у авторизованного дилера.

Контрольная лампа передних противотуманных фар



Индикатор загорается, когда вы включаете передние противотуманные фары.

Предупреждающая лампа опасности обледенения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Даже если температура поднимается выше 4°C, на дороге могут существовать опасности, связанные со сложными погодными условиями.



Загорается в том случае, если температура наружного воздуха не превышает 4°C.

Щиток приборов

Индикатор включенного отопителя, работающего на топливе



Загорается, когда включен отопитель, работающий на топливе.

Индикатор функционирования отопителя, работающего на топливе



Загорается, чтобы проинформировать водителя о том, что в настоящий момент отопитель, работающий на топливе, функционирует.

Индикатор свечей предпускового подогрева



Загорается, когда ключ находится во включенном положении и требуется нагрев свечи предпускового подогрева в качестве средства для облегчения запуска. Дождитесь выключения индикатора перед запуском двигателя.

После запуска двигателя лампа должна отключиться. Когда двигатель холодный, лампа должна загореться на короткий промежуток времени.

Потолочный дисплей (при наличии)



В некоторых случаях при использовании системы адаптивного круиз-контроля и системы предупреждения о сближении ветровое стекло освещается пучком красного света. Индикатор также кратковременно включается при запуске двигателя автомобиля для подтверждения того, что дисплей работает.

Индикатор включения дальнего света



Индикатор загорается, когда вы включаете дальний свет фар. При включении аварийной сигнализации светом фар этот индикатор будет мигать.

Лампа предупреждения о незакрытом капоте



Загорается при включении зажигания и не полностью закрытом капоте.

Индикатор системы помощи удержания полосы движения



Включается при активации системы удержания на полосе движения.

Лампа предупреждения о незакрытой двери багажного отделения с электроприводом



Включается, если не полностью закрыта дверь багажного отделения с электроприводом.

Лампа предупреждения о неисправности фары ближнего света



Загорается в случае обнаружения неисправности лампы фары ближнего света.

Контрольная лампа низкого уровня топлива



Если эта лампа загорается во время движения, как можно скорее дозаправьте автомобиль.

Предупреждающая лампа низкого давления воздуха в шинах



Загорается при низком давлении в шинах. Если лампа остается включенной при работающем двигателе или во время движения, как можно скорее проверьте давление в шинах.

Также загорается на короткое время при включении зажигания для подтверждения своей исправной работы. Если лампа не загорается после включения зажигания или начинает мигать в любое время, обратитесь к авторизованному дилеру для проверки системы.

Индикатор габаритных фонарей



Загорается при включении габаритных фонарей.

Неисправность силового агрегата



Загорается при обнаружении неисправности силового агрегата или привода на все колеса. Обратитесь к авторизованному дилеру как можно скорее.

Индикатор включения задних противотуманных фонарей



Индикатор загорается, когда вы включаете задние противотуманные фонари.

Индикатор «Проверить двигатель»



Если индикатор «Проверить двигатель» остается включенным после запуска двигателя, это указывает на то, что система бортовой диагностики (OBD) обнаружила неисправность системы управления токсичностью выхлопных газов. Дополнительные сведения о техническом обслуживании автомобиля см. в пункте по бортовой диагностике (OBD) главы «Топливо и заправка».

Если индикатор мигает, значит возникает пропуск горения смеси, что может привести к повреждению каталитического нейтрализатора. Двигайтесь на средней скорости (избегайте резкого разгона или замедления) и немедленно выполните техническое обслуживание автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



В условиях пропуска горения смеси чрезмерно высокая температура выхлопных газов может повредить каталитический нейтрализатор, топливную систему, напольное покрытие салона или другие компоненты автомобиля и вызвать возгорание. Незамедлительно выполните техническое обслуживание автомобиля у авторизованного дилера.

Индикатор «Проверить двигатель» загорается при начальном включении зажигания перед запуском двигателя для проверки лампы и указания готовности автомобиля к проверке и обслуживанию (I/M).

Щиток приборов

Обычно индикатор «Проверить двигатель» остается включенным на время запуска двигателя стартером, затем отключается самостоятельно при отсутствии неисправностей. Однако если через 15 секунд индикатор «Проверить двигатель» мигнет 8 раз, то это значит, что автомобиль не готов к проверке и обслуживанию (I/M).

Индикатор переключения передач



Этот индикатор загорается, информируя водителя о том, что переключение на более высокую или низкую передачу, в зависимости от указания, может обеспечить

сокращение расхода топлива и выбросов CO₂. Индикатор не загорается во время быстрого ускорения, торможения или при выжатой педали сцепления.

Огран. скор.



Загорается, когда включена система ограничения скорости. См. **Ограничитель скорости** (стр. 229).

Контрольная лампа системы стабилизации



Этот индикатор мигает, когда система включена. Если индикатор продолжает гореть или не загорается, когда вы включаете зажигание, это указывает на его неисправную работу. При неисправной работе система выключается. Незамедлительно проверьте автомобиль у авторизованного дилера. См. **Использование системы динамической стабилизации** (стр. 201).

Индикатор выключения системы динамической стабилизации



Индикатор включается, когда вы выключаете систему.

Индикатор погаснет после повторного включения системы или выключения зажигания. См.

Использование системы динамической стабилизации (стр. 201).

Индикатор дорожных условий, препятствующих распознаванию дорожных знаков



Включается, когда дорожные условия мешают распознаванию дорожных знаков.

Индикатор ограничения скорости для распознавания дорожных знаков



Включается, когда превышен предел скорости для распознавания дорожных знаков.

Лампа предупреждения о наличии воды в топливе



Загорается при наличии чрезмерного количества воды в топливном фильтре. Немедленно слейте воду из топливного фильтра. См. **Качество топлива** (стр. 180).

ЗВУКОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ

Сигнал предупреждения о наличии ключа в замке зажигания

Сигнал раздается при открытии двери водителя и оставлении ключа в замке зажигания в положении выключения или питания вспомогательного оборудования.

Предупреждение системы бесключевого входа (при наличии)

Звуковой сигнал звучит дважды при выходе из автомобиля с ключом интеллектуального доступа после закрытия последней двери, если модуль бесключевого входа находится в режиме RUN (Работа), указывая на то, что двигатель автомобиля все еще работает.

Сигнал предупреждения о включенных фарах

Сигнал раздается при извлечении ключа зажигания и открытии двери водителя, если фары или габаритные огни все еще включены.

Сигнал предупреждения о включенном стояночном тормозе

Звучит, если вы поехали, оставив стояночный тормоз включенным. Если предупреждающий сигнал не выключается после того, как вы выключили стояночный тормоз, незамедлительно проверьте систему у авторизованного дилера.

Информационные дисплеи

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Вождение с отвлеченным вниманием может привести к потере контроля над автомобилем, аварии и телесным повреждениям. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать крайнюю осторожность при использовании любых устройств, которые могут отвлечь ваше внимание от дороги. Ваша первоочередная ответственность — безопасная эксплуатация вашего автомобиля. Мы рекомендуем воздержаться от использования любых портативных устройств во время вождения и призываем по возможности использовать системы с голосовым управлением. Обязательно ознакомьтесь с применимым местным законодательством, регулирующим использование электронных устройств во время вождения.

С помощью органов управления информационным дисплеем на рулевом колесе можно управлять различными системами автомобиля.

На информационном дисплее отображается соответствующая информация.

Органы управления информационным дисплеем (тип 1 и 2)

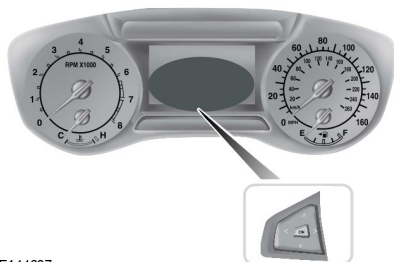

E144637

- Воспользуйтесь кнопками со стрелкой вверх и вниз, чтобы просмотреть и выделить пункты меню.
- Для входа в подменю нажмите кнопку со стрелкой вправо.
- Для выхода из меню нажмите кнопку со стрелкой влево.
- Для возврата на экран главного меню нажмите и удерживайте кнопку со стрелкой влево (кнопка выхода).
- Нажмите кнопку **OK**, чтобы выбрать и подтвердить настройки или сообщения.

Меню

Доступ к меню можно получить с помощью устройства управления информационным дисплеем.

Примечание: Кроме того, руководство может содержать описание систем, которыми не оборудован приобретенный вами автомобиль.

Информационные дисплеи

Рейсы 1 и 2

Цифровой спидометр
Запас хода
Одометр
Таймер пробега
Используемое топливо
Средний расход
Наружная температура
Все значения ¹

¹ Тип 2

- Сброс бортового компьютера — нажмите и удерживайте кнопку «ОК» на текущем экране, чтобы сбросить информацию о соответствующем маршруте, пройденном расстоянии, времени и расходе топлива.
- Цифровой спидометр — скорость автомобиля выводится в виде числа.
- Запас хода — отображает приблизительную величину пробега автомобиля на том количестве топлива, которое осталось в баке.
- Счетчик общего пробега — фиксирует расстояние, пройденное во время каждой поездки.
- Таймер пробега — таймер останавливается при выключении двигателя автомобиля и снова включается после включения двигателя.
- Использованное топливо — количество топлива за поездку.
- Средний расход топлива — средний расход топлива за поездку.
- Температура наружного воздуха — окно отображает температуру наружного воздуха.
- Все значения — оставшееся расстояние до опорожнения топливного бака, счетчик общего пробега, таймер пробега и средний расход топлива.

Примечание: Нажмите и удерживайте **ОК** на текущем экране, чтобы сбросить информацию соответственно о маршруте, пройденном расстоянии, времени и расходе топлива.

Расх. топлива

Запас хода
Мгновенный расход топлива

Информационные дисплеи

Расх. топлива
Среднее значение миль/галлон ¹
Средний расход
Журнал расхода топлива ¹
Средняя скорость
Все значения ¹
Auto StartStop

¹ Тип 2

- Оставшееся расстояние до опорожнения топливного бака — отображает приблизительную величину пробега автомобиля на том количестве топлива, которое осталось в баке.
- Мгновенный расход топлива — визуальное представление мгновенного расхода топлива вместе со средним значением миль/галлон в момент последнего сброса данной функции.
- Долгосрочный расход топлива — отображение долгосрочного расхода топлива.
- Журнал расхода топлива — гистограмма журнала расхода топлива.
- Средняя скорость — показывает среднюю скорость с момента последнего обнуления показаний.
- Все значения — индикация всех значений расхода топлива (оставшееся расстояние до опорожнения топливного бака, мгновенный расход топлива, долгосрочный расход топлива, средняя скорость).
- Автоматический старт-стоп — сообщения системы «старт-стоп» предоставляют сведения о состоянии системы. См. **Информационные сообщения** (стр. 113).

Примечание: Чтобы сбросить значение среднего расхода топлива, нажмите и удерживайте кнопку «ОК» на левом блоке управления рулевым колесом.

Помощ. водит.
Контроль тягового усилия — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено
Система Active City Stop — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено
Слепые зоны — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено ¹

Информационные дисплеи

Помощ. водит.		
Предупреждения о пересекающихся потоках движения — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено ¹		
Круиз-контроль ¹	Адаптивный или обычный	
Предупреждения водителя ¹	Предупреждения водителя или дисплей с предупреждающими сигналами для водителя	
Настройки подвески ¹	Спортивная, нормальная или комфортная	
Система помощи при трогании на подъеме — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено		
Интеллектуальный полный привод ¹		
Система контроля за соблюдением дорожной разметки ¹	Режим	Уведомления, помощь или оба
	Интенсивнос.	Высокий, нормальный или низкий
Пред. столкн.	Чувст.предупр	Высокий, нормальный или низкий
	Индикация Расстояния — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
	Активное торможение — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
Передняя система помощи при парковке — флажок установлен — включена, флажок снят — выключена		
Задняя система помощи при парковке — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено		
Дорожные знаки ¹	Дисплей	
	Показывать всегда — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
	Предуп. скор.	Ограничение 65 км/ч или ограничение выше 65 км/ч
		Сигнал. звук

Информационные дисплеи

Помощ. водит.

Контроль шин	Давл. в шинах
Система предотвращения раскачивания прицепа — флажок установлен — включена, флажок снят — выключена	

¹ Тип 2

Настройки

Настр. автом.	Сигнализац.	Активны все датчики или датчики по периметру		
		Запрашивать — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено		
	Автоматическое выключение двигателя — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено			
	Экран	Найдено место для парковки — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено		
		Информация — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено		
Запас хода	Обычный или буксировка			
Простой вход/выход — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено				
Освещение	Адаптивные фары ¹	Адаптивные фары — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено		
		Движен. (П/Л)	Поток движения справа или слева	
	Автоматическое включение дальнего света — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено			
	Зад.выкл.фар		Выключено или через XX секунд	
	Дневные ходовые огни — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено			
Замки	Автоматическая блокировка — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено			

Информационные дисплеи

Настройки

Настройки			
		Автоматическая блокировки — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
		Повторная блокировка — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
		Отключение блокировки — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
	Отпирание	Все двери или сначала дверь водителя	
		Блокировка переключателя — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
Эт	Эт	Автоматическое складывание — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
		Обратный наклон — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
Сост. масла	XXX% — удерживайте «ОК» для сброса		
Стоян. обогр.	Продолжить обогрев — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено		
	Программир.	Одно раз	Выбор дня недели
		Время 1 или время 2	
Управление блокировкой парковочной передачи — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено			
Эл. задняя дверь	Переключатель включения или выключения		
Ремни безоп.			
Тихий режим — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено ¹			
Окна	Дистанционное открытие или закрытие		
Стеклоочист.	Стеклоочиститель при открытии дверей, датчик дождя или стеклоочиститель при движении задним ходом		

Информационные дисплеи

Настройки		
МуKey	Созд. МуKey	Держ. ОК для создания МуKey
	Экстрен. пом.	Всегда включено или задается пользователем
	Не беспокоить	Вкл или Выкл
	Антипробукс.	Всегда включено или задается пользователем
	Мах скор.	Выберите нужную скорость или выключите
	Предуп скор.	Выберите нужную скорость или выключите
	Ограничение громкости — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
	Удал. МуKeys	Держ. ОК для удал. всех МуKeys
Дисплей	Един. меры	Мили и галлоны, л/100 км или км/л
	Единица	°F или °C
	Давл. в шинах	фунт на кв. дюйм, кПа или бар
	Язык	Выберите нужный параметр

¹ Тип 2

Информационные дисплеи

Органы управления информационным дисплеем (тип 3)



E182848

- Воспользуйтесь кнопками со стрелкой вверх и вниз, чтобы просмотреть и выделить пункты меню.
- Для входа в подменю нажмите кнопку со стрелкой вправо.

- Для выхода из меню нажмите кнопку со стрелкой влево.
- Для возврата на экран главного меню нажмите и удерживайте кнопку со стрелкой влево (кнопка выхода).
- Нажмите кнопку **OK**, чтобы выбрать и подтвердить настройки или сообщения.

Меню

Доступ к меню можно получить с помощью устройства управления информационным дисплеем.

Примечание: Кроме того, руководство может содержать описание систем, которыми не оборудован приобретенный вами автомобиль.

Рейсы 1 и 2

Заводск. настройк.

Все значения — отображение всех значений (таймер пробега, одометр и средний расход топлива).

Примечание: Чтобы сбросить информацию о поездке, нажмите и удерживайте кнопку «OK» на левой блоке управления рулевым колесом.

Информационные дисплеи

Расход топлива
Мгновенный расход топлива
Журнал топлива
Средняя скорость
Auto StartStop

- Мгновенный расход топлива — визуальное представление мгновенного расхода топлива
- Журнал расхода топлива — гистограмма журнала расхода топлива.
- Средняя скорость — показывает среднюю скорость с момента последнего обнуления показаний.
- Автоматический старт-стоп — сообщения системы «старт-стоп» предоставляют сведения о состоянии системы. См. **Информационные сообщения** (стр. 113).

Примечание: Чтобы сбросить значение среднего расхода топлива, нажмите и удерживайте кнопку «ОК» на левом блоке управления рулевым колесом.

Помощь водит.		
Контроль тягового усилия — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено		
Система Active City Stop — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено		
Адапт. упр. рулем	Рулевое управ. в D	Спортивная или нормальная
	Рулевое управ. в S	Спортивная или нормальная
Слепые зоны — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено		
Предупреждения о пересекающихся потоках движения — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено		
Круиз-контроль	Адаптивный или обычный	
Предупреж. водит.	Предупреждения водителя или дисплей с предупреждающими сигналами для водителя	
Система помощи при трогании на подъеме — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено		
Умный AWD		

Информационные дисплеи

Помощь водит.		
Удержание полосы	Режим	Уведомления, помощь или оба
	Интенсивность	Высокий, нормальный или низкий
Предупр. столкнов.	Чувствит. сигнализ	Высокий, нормальный или низкий
	Индикация Расстояния — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
	Активное торможение — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
Передняя система помощи при парковке — флажок установлен — включена, флажок снят — выключена		
Задняя система помощи при парковке — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено		
Дорожн. знаки	Дисплей	
	Показывать всегда — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
	Предупр. скорости	Ограничение 65 км/ч или ограничение выше 65 км/ч
		Сигнальный звук
Контроль давления шин	Давление в шинах	
Система предотвращения раскачивания прицепа — флажок установлен — включена, флажок снят — выключена		

Настройки		
Настрой. автомоб.	Сигнализация	Активны все датчики или датчики по периметру
		Запрашивать — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено
	Автоматическое выключение двигателя — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
	Сигнальные звуки	Найдено место для парковки — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено

Информационные дисплеи

Настройки			
		Информация — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
	Ходовая часть	Спортивная, нормальная или комфортная	
	Расчет запаса хода	Обычный или буксировка	
	Простой вход/выход — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено		
	Освещение	Адаптация фар	Адаптивные фары — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено
			Настрой. движения
		Автоматическое включение дальнего света — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
		Задерж. выкл. фар	Выключено или через XX секунд
		Дневные ходовые огни — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
	Замки	Автоматическая блокировка — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
		Автоматическая блокировки — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
		Повторная блокировка — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
		Отключение блокировки — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
		Отпирание	Все двери или сначала дверь водителя
		Блокировка переключателя — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	
	Зеркала	Автоматическое складывание — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено	

Информационные дисплеи

Настройки

Настройки				
	Состояние масла	XXX% — удерживайте «ОК» для сброса		
	Стоян. обогрев.	Продолжить обогрев — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено		
		Программирование отопителя	Один раз	Выбор дня недели
	Время 1 или время 2			
	Управление блокировкой парковочной передачи — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено			
	Эл. задняя дверь	Переключатель включения или выключения		
	Ремни безопаснос.			
	Окна	Дистанционное открытие или закрытие		
	Стеклоочист.	Стеклоочиститель при открытии дверей, датчик дождя или стеклоочиститель при движении задним ходом		
	MyKey	Создать MyKey	Держ. ОК для создания MyKey	
Экстрен. помощь		Всегда включено или задается пользователем		
Не беспокоить		Вкл или Выкл		
Антипробукс. сист.		Всегда включено или задается пользователем		
Макс. скорость		Выберите нужную скорость или выключите		
Предупреж. о скор.		Выберите нужную скорость или выключите		
Ограничение громкости — флажок установлен — включено, флажок снят — выключено				

Информационные дисплеи

Настройки		
	Удалить MyKeys	Держ. ОК для удал. всех MyKeys
Дисплей	Единица измерен.	Мили и галлоны, л/100 км или км/л
	Един. измер. темп.	°F или °C
	Давление в шинах	фунт на кв. дюйм, кПа или бар
	Язык	Выберите нужный параметр

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Примечание: В зависимости от комплектации вашего автомобиля и типа щитка приборов не все сообщения будут доступны или показаны на дисплее.

Примечание: Некоторые сообщения могут быть сокращены или обрезаны на информационном дисплее.



E144636

Нажмите кнопку ОК для подтверждения и удаления отдельных сообщений с информационного дисплея.

Через непродолжительное время информационный дисплей автоматически удалит другие сообщения.

Прежде чем вы сможете открыть меню, вам придется нажать «ОК» в нескольких окнах сообщений.

Информационные дисплеи

Active City Stop

Сообщение	Действие
Active City Stop Автоматическое торможение	См. Active City Stop (стр. 243).
Active City Stop Датчик заблокирован Очистите стекло	См. Active City Stop (стр. 243).
Active City Stop неисправна	См. Active City Stop (стр. 243).

Система активной помощи при парковке

Сообщение	Действие
Ассистент парковки неисправен	Из-за неисправности требуется обслуживание системы. Обратитесь к авторизованному дилеру.

Система адаптивного круиз-контроля

Сообщение	Действие
Неисправность адаптивного круиз-контроля	Неисправность радара препятствует включению системы адаптивного круиз-контроля. См. Использование системы адаптивного круиз-контроля (стр. 221).
Адаптивный круиз-контроль недоступен	При таких условиях система адаптивного круиз-контроля не может функционировать должным образом. См. Использование системы адаптивного круиз-контроля (стр. 221).
Адапт. круиз-контроль недоступен Датчик заблокирован См. инструкц.	Датчик заблокирован из-за плохих погодных условий: наличие льда, грязи или воды перед радарным датчиком. Обычно для устранения этой проблемы следует очистить датчик. См. Использование системы адаптивного круиз-контроля (стр. 221).
Круиз-контроль Авто-торможение выключено	Система отключила автоматический тормоз.
Передний датчик не отрегулирован	Неисправность радара препятствует включению системы адаптивного круиз-контроля.

Информационные дисплеи

Сообщение	Действие
Адаптивный круиз-контроль Возврат управления водителю	Система адаптивного круиз-контроля восстановила средства управления для водителя.
Адаптивный круиз-контроль Низкая скорость для активации	Для активации системы адаптивного круиз-контроля скорость автомобиля ниже нормы.
Адаптивный круиз-контроль Переключить	Система адаптивного круиз-контроля автоматически регулирует дистанцию. Водитель должен переключить коробку передач на пониженную передачу.

Надувные подушки безопасности

Сообщение	Действие
Датчик пассажира заблокирован Удалите вещи около сиденья пассажира	Система обнаружила неисправность вследствие блокировки датчика. Очистите датчик.

Сигнализация

Сообщение	Действие
Сигнализация автом. Для отключения сигнализации запустите автомобиль	Сигнализация сработала из-за попытки несанкционированного проникновения. См. Противоугонная сигнализация (стр. 60).
Сигнализация неисправна Нужен сервис	Отображается, когда необходимо произвести обслуживание системы вследствие неисправности. Обратитесь к авторизованному дилеру.

Информационные дисплеи

Привод на все колеса

Сообщение	Действие
Привод AWD временно выключен	Система привода на все колеса временно отключается для защиты от перегрева.
Привод AWD выключен	Система привода на все колеса временно отключается для защиты от перегрева или при использовании временного запасного колеса.
Привод AWD восстановлен	Система привода на все колеса возобновит нормальное функционирование и удалит это сообщение после прохождения короткого расстояния с установленной дорожной шиной или после охлаждения системы.
Неисправность привода AWD Нужен сервис	Система привода на все колеса функционирует ненадлежащим образом. Если предупреждение сохраняется или продолжает появляться, обратитесь к официальному дилеру.

Автоматическое отключение двигателя

Сообщение	Действие
Двигатель выключится через {seconds to shut off:#0} сек.	Двигатель готовится к отключению.
Двигатель выключен для экономии топлива	Двигатель был отключен в целях содействия сокращению расхода топлива.
Двигатель выключ. через {seconds to shut off:#0} секун. Нажмите ОК для сброса	Двигатель готовится к отключению. Можно нажать «ОК» на левой кнопке рулевого колеса для отмены отключения.

Информационные дисплеи

Автоматическое управление дальним светом фар

Сообщение	Действие
Передняя камера: обзор ограничен Очистите стекло	Ограниченная видимость передней камеры. Очистите ветровое стекло.
Передняя камера неисправна Нужен сервис	Из-за неисправности требуется обслуживание системы. Обратитесь к авторизованному дилеру.
Передняя камера временно недоступна	Сбой в работе датчика передней камеры. Подождите немного, пока датчик охладится.

Авто-старт-стоп

Сообщение	Действие
Auto StartStop Выжмите тормоз, чт. запустить двигат.	Необходимо перезапустить двигатель, нажмите педаль тормоза для запуска.
Auto StartStop Сильнее выжм. торм. для активации	Необходимо перезапустить двигатель, сильнее нажмите педаль тормоза для запуска.
Auto StartStop Выжмите сцепление, чт. запустить двигат.	Необходимо перезапустить двигатель, нажмите педаль сцепления для запуска.
Auto StartStop Выжмите педаль, чт. запустить двигат.	Необходимо перезапустить двигатель, нажмите педаль сцепления для запуска. См. Авто-Старт-Стоп (стр. 176).
Auto StartStop Переведите в нейтр., чт. запустить двигат.	Переведите рычаг в нейтральное положение, чтобы перезапустить двигатель. См. Авто-Старт-Стоп (стр. 176). Переведите рычаг в нейтральное положение, чтобы перезапустить двигатель.
Auto StartStop Переведите в режим парк. и перезап. двиг.	Переведите рычаг в парковочное положение, чтобы перезапустить двигатель.
Auto StartStop Перезапустите вручную	Система не работает. Необходимо запустить вручную.
Auto StartStop недоступна	Не соблюдаются условия для нормального функционирования системы авто-старт-стоп.

Информационные дисплеи

Система мониторинга «слепых» зон и предупреждения о пересекающихся потоках движения

Сообщение	Действие
Сбой системы контроля мертвых зон	В системе появилась неисправность. Обратитесь к авторизованному дилеру как можно скорее.
Контроль мертвых зон Датчик заблокирован Смотрите инструкцию	Датчики системы заблокированы. См. Система информации на участках плохой обзорности (стр. 235).
С Х в пересекающем направлении движется автомобиль	Показывает, что система обнаружила автомобиль. См. Система информации на участках плохой обзорности (стр. 235).
Помеха сбоку Датчик заблокирован См. инструкцию	Датчики системы мониторинга «слепых» зон видимости и системы предупреждения о пересекающихся потоках движения заблокированы. См. Система информации на участках плохой обзорности (стр. 235).
Сбой системы пересекающегося движения	В системе появилась неисправность. Обратитесь к авторизованному дилеру.

Климат-Контроль

Сообщение	Действие
Дополнительный отопитель включен	Система включена. См. Органы управления микроклиматом (стр. 131).
Дополнительный отопитель выключен	Система отключена. См. Органы управления микроклиматом (стр. 131).

Информационные дисплеи

Сообщения о дизельном двигателе

Сообщение	Действие
Двигатель прогревается Ждите {seconds:00} сек	В экстремально холодную погоду, обычно ниже -15°F (-26°C), и если не используется нагреватель блока цилиндров, двигатель не будет реагировать на нажатие педали акселератора в течение 30 секунд. Это ограничение позволяет двигателю прокачать масло надлежащим образом во избежание повреждения двигателя.
Вода в топливе Просушите фильтр	Достигнута заданная емкость водоотделителя. Необходимо выполнить слив.
Давление топлива низкое	Обнаружено низкое давление топлива из-за низкого уровня холодного топлива или необходимо заменить топливные фильтры.
Низк. уровень моторн. масла Долить масла	Система напоминания о состоянии масла обнаружила низкий уровень масла. Проверьте уровень моторного масла. Если проблема не устранена, обратитесь к авторизованному дилеру.

Двери и замки

Сообщение	Действие
Дверь водителя открыта	Указанная дверь не полностью закрыта.
Дверь пассажира открыта	Указанная дверь не полностью закрыта.
Задняя левая дверь открыта	Указанная дверь не полностью закрыта.
Задняя правая дверь открыта	Указанная дверь не полностью закрыта.
Задняя дверь открыта	Указанная дверь не полностью закрыта.
Багажник открыт	Багажник не полностью закрыт.
Капот открыт	Капот не полностью закрыт.

Информационные дисплеи

Сообщение	Действие
Переключатели заблокированы Режим безопасности	Система отключила выключатели дверей.
Блокировка от детей неисправна Нужен сервис	В системе присутствует неисправность с замками для защиты от доступа детей. Обратитесь к авторизованному дилеру как можно скорее.
Код заводской клавиатуры {factory keypad code:#####}	Заводской код клавиатуры отобразится на информационном дисплее после того, как система осуществит сброс клавиатуры. См. Пассивная противоугонная система (стр. 60).

Предупр. вод.

Сообщение	Действие
Предупреждение: водитель устал Отдых обязателен!	Остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги и отдохните.
Предупреждение: водитель устал Нужен отдых	Предупреждение водителя о скорой необходимости отдыха.

Электронная система курсовой устойчивости (ESC)

Сообщение	Действие
СДС Нужен сервис	Система обнаружила неисправность вследствие блокировки датчика.
СДС отключена	Состояние системы контроля тягового усилия.
СДС включена	Состояние системы контроля тягового усилия.
СДС Спортивный режим	Состояние системы контроля тягового усилия.

Информационные дисплеи

Двигатель в сборе

Сообщение	Действие
Высокая темп. двигателя Остановитесь!	Показывает, что температура двигателя слишком высока. Остановите автомобиль с соблюдением мер предосторожности и дайте двигателю остыть. Если проблема не устранена, обратитесь к авторизованному дилеру. См. Проверка охлаждающей жидкости двигателя (стр. 299).
Двигатель Сервис срочно!	Требуется обслуживание двигателя. Обратитесь к авторизованному дилеру.
В топливе обнаруж. вода Нужен сервис	Отображается при обнаружении воды в топливе. Обратитесь к авторизованному дилеру.
Низк. уровень моторн. масла Проверьте!	Проверьте уровень масла в двигателе. См. Щуп для проверки моторного масла (стр. 296).

Топливо

Сообщение	Действие
Уровень топлива низкий	Заранее выдаваемое оповещение о низком уровне топлива.
Проверьте заправочную горловину	Возможно, не полностью закрыта заливная горловина топливного бака.
Открытие лючка бензобака	Подождите 15 секунд, пока не будет сброшено давление в топливной системе.
Лючок бензобака открыт	Давление в топливной системе сброшено, можно выполнять заправку.
Закройте лючок бензобака	Напоминания о необходимости закрытия лючка топливного бака.
Ошибка дозаправки. См. инструкцию	Возникла ошибка при попытке заправить автомобиль.

Информационные дисплеи

Трогание в гору

Сообщение	Действие
Режим трогания в гору недоступен	Показывает, что система помощи при трогании на подъеме отключена. Обратитесь к авторизованному дилеру.

Системы ключевого и бесключевого входа

Сообщение	Действие
Для запуска выжмите тормоз	Напоминает о необходимости включения тормоза при запуске двигателя автомобиля.
Ключ не обнаружен	Система не обнаружила ключ в автомобиле. См. Пуск без помощи ключа (стр. 167).
Перезапустите сейчас или необходим ключ	Нажата кнопка «пуск/стоп» для выключения двигателя, автомобиль не обнаружил ключ с функцией интеллектуального доступа в салоне автомобиля.
Запуск Питание активно	Переключатель зажигания автомобиля находится в положении «RUN» (Работа).
Система запуска неисправна	Присутствует неисправность в системе запуска автомобиля. Для выполнения технического обслуживания обратитесь к авторизованному дилеру.
Ключ успешно запрограммирован	Ключ с функцией интеллектуального доступа успешно запрограммирован для системы.
Сбой программы ключа	Сбой программирования ключа с функцией интеллектуального доступа для системы.
Максимальное число ключей сохранено	Для системы запрограммировано максимальное количество ключей.
Сохранено недостаточное количество ключей	Для системы не запрограммировано достаточное количество ключей.
Батарея ключа разряжена. Замените батарею	Показывает, что батарея ключа разряжена. Как можно скорее зарядите аккумулятор. См. Дистанционное управление (стр. 38).
Двигатель включен	Информирует о том, что водитель покинул автомобиль с включенным двигателем.

Информационные дисплеи

Система удержания на полосе движения

Сообщение	Действие
Система удержания полосы неисправна Нужен сервис	Система неисправна. Обратитесь к авторизованному дилеру как можно скорее.
Передняя камера временно недоступна	Система обнаружила условие, которое привело к ее временной недоступности.
Передняя камера: обзор ограничен Очистите стекло	Система обнаружила условие, при котором необходимо очистить ветровое стекло для ее надлежащего функционирования.
Передняя камера неисправна Нужен сервис	Система неисправна. Обратитесь к авторизованному дилеру как можно скорее.
Держите руль руками	Система сообщает о необходимости держать руки на рулевом колесе.

Уход

Сообщение	Действие
Низкое давление масла в двигателе	Остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги и заглушите двигатель. Проверьте уровень масла. Если предупреждение сохраняется или продолжает появляться, когда двигатель работает, обратитесь к авторизованному дилеру.
Скоро потребуетс замена моторного масла	Осталось 10 % или менее от срока службы моторного масла. См. Щуп для проверки моторного масла (стр. 296).
Требуется замена масла	Показывает, что срок службы моторного масла подходит к концу, и масло требует замены. См. Проверка моторного масла (стр. 298).
Низкий уровень тормозной жидкости	Показывает, что уровень тормозной жидкости низкий, и тормозную систему надо проверить незамедлительно. См. Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (стр. 300).
Проверьте тормозную систему	Требуется техническое обслуживание тормозной системы. Остановите автомобиль в безопасном месте. Обратитесь к авторизованному дилеру.

Информационные дисплеи

Сообщение	Действие
Перегрев охлаждающей жидкости двигателя	Температура охлаждающей жидкости двигателя значительно выше нормы.
Мощность уменьшена для снижения температуры двигателя	Мощность двигателя снижена для содействия уменьшению высокой температуры охлаждающей жидкости.
Транспортный/заводской режим	Автомобиль все еще находится в транспортном или заводском режиме. Некоторые функции не будут работать должным образом. Обратитесь к авторизованному дилеру.
См. инструкцию	Из-за неисправности требуется техническое обслуживание силового агрегата.

MyKey

Сообщение	Действие
MyKey не создан	Не удастся запрограммировать MyKey.
MyKey активирован Езьте осторожно	Отображается при активированном MyKey.
Скорость автомобиля ограничена XX миль/час (км/ч).	При включении двигателя и использовании MyKey, отображает, что включено ограничение скоростного режима MyKey.
Скорость близка к максимальной	Отображается, когда используется MyKey, включено ограничение скоростного режима MyKey и скорость автомобиля приближается к 80 миль/ч (130 км/ч).
MyKey Максимальная скорость достигнута	Отображается при используемом MyKey и при приближении скорости к ограничению скоростного режима MyKey.
Проверьте скорость Езьте осторожно	Отображается при активированном MyKey.
Пристегнитесь для включения аудио	Отображается при использовании ключа MyKey и включенной функции напоминания о непристегнутом ремне безопасности Belt-Minder.
MyKey СДС включена	При использовании MyKey включается AdvanceTrac.

Информационные дисплеи

Сообщение	Действие
МуКей Антипробуксовочная система включена	При использовании МуКей включается система контроля тягового усилия.
МуКей Не удалось выключить парк-пилот	Отображается при используемом МуКей и включенной системе помощи при парковке.
МуКей Предупреждение удержания полосы включено	При использовании МуКей включается система удержания полосы движения.

Система помощи при парковке

Сообщение	Действие
Проверьте передний парк-пилот	Система обнаружила условие, при котором требуется техническое обслуживание. Обратитесь к авторизованному дилеру. См. Задняя система помощи при парковке (стр. 203).
Проверьте задний парк-пилот	Система обнаружила условие, при котором требуется техническое обслуживание. Обратитесь к авторизованному дилеру. См. Задняя система помощи при парковке (стр. 203).
Передний парк-пилот Вкл. Выкл.	Отображает состояние системы помощи при парковке.
Задний парк-пилот Вкл. Выкл.	Отображает состояние системы помощи при парковке.

Информационные дисплеи

Стояночный тормоз

Сообщение	Действие
Ручной тормоз задействован	Отображается, когда стояночный тормоз включен, двигатель работает, а скорость автомобиля превышает 3 мили/ч (5 км/ч). Если предупреждение не исчезло после отключения стояночного тормоза, свяжитесь с авторизованным дилером.
Стояночный тормоз неисправен Сервис срочно!	Система электрического стояночного тормоза обнаружила условие, при котором требуется техническое обслуживание. Обратитесь к авторизованному дилеру.
Стояночный тормоз не задействован	Электрический стояночный тормоз не включен.
Стояночный тормоз в режиме обслуживания	Электрический стояночный тормоз запускает диагностическую проверку.
Стояночный тормоз Для отключения испол. выключатель	Электрический стояночный тормоз включен, вы не отключили его.
Стояночный тормоз Для откл. выж. торм. и исполъз. выключат.	Электрический стояночный тормоз включен, вы не отключили его, и автомобиль движется.
Стояночный тормоз: ограничен. функц. Нужен сервис	Система электрического стояночного тормоза обнаружила условие, при котором требуется техническое обслуживание. Обратитесь к авторизованному дилеру.
Стояночный тормоз: система перегрета	Электрический стояночный тормоз не отключен, вызывая его перегрев.
Стояночный тормоз не отпущен	Электрический стояночный тормоз включен, выполняется запуск двигателя автомобиля.
Стояночный тормоз задействован	Электрический стояночный тормоз включен.
Стояночный тормоз отпущен	Электрический стояночный тормоз выключен.

Информационные дисплеи

Рулевой привод с усилителем

Сообщение	Действие
Блокировка руля неисправна Сервис срочно!	Система рулевого привода с усилителем обнаружила условие, при котором требуется техническое обслуживание. Обратитесь к авторизованному дилеру.
Потеря рулевого управления Остановитесь!	Система рулевого привода с усилителем не работает. Остановите автомобиль в безопасном месте. Обратитесь к авторизованному дилеру.
Рулевое усиление неисправно Нужен сервис	Система рулевого привода с усилителем не работает. Остановите автомобиль в безопасном месте. Обратитесь к авторизованному дилеру.

Система предупреждения о сближении

Сообщение	Действие
Неисправность контроля сближения	В системе появилась неисправность. Обратитесь к авторизованному дилеру.
Контроль сближения недоступен Датчик заблокирован См. инструкцию	Датчик заблокирован из-за плохих погодных условий: наличие льда, грязи или воды перед радарным датчиком. Обычно для устранения этой проблемы следует очистить датчик. См. Система предупреждения столкновений (стр. 244).
Контроль сближения недоступен	В системе появилась неисправность. Обратитесь к авторизованному дилеру.

Сиденья

Сообщение	Действие
Вызов памяти запрещен во время движения	Напоминание о том, что во время движения функции запоминания положения сиденья не доступны.
Память {0} сохранена	Показывает, где были сохранены настройки памяти.

Информационные дисплеи

Система пуска двигателя

Сообщение	Действие
Для запуска выжмите тормоз	Отображается при запуске двигателя автомобиля и напоминает о необходимости включения тормоза.
Время запуска истекло	Отображается, когда двигатель автомобиля не запускается.
Запуск двигателя отложен Подождите	Стартер пытается запустить двигатель автомобиля.
Запуск двигателя отменен	Система отменила ожидание запуска.

Система мониторинга давления в шинах

Сообщение	Действие
Давление в шинах низкое	Низкое давление в одной или нескольких шинах автомобиля. См. Система контроля давления в шинах (стр. 318).
Сбой контроля давления в шинах	Система контроля давления в шинах неисправна. Если предупреждение сохраняется или продолжает появляться, обратитесь к официальному дилеру. См. Система контроля давления в шинах (стр. 318).
Датчик давления в шинах неисправен	Датчик давления в шинах неисправен или используется запасное колесо. См. Система контроля давления в шинах (стр. 318). Если предупреждение сохраняется или продолжает появляться, обратитесь к авторизованному дилеру.

Буксировка

Сообщение	Действие
Прицеп раскачивается Снизьте скорость	Система предотвращения раскачивания прицепа обнаружила раскачивание прицепа: следует уменьшить скорость автомобиля.

Информационные дисплеи

АПС

Сообщение	Действие
Антипробуксовочная система отключена	Состояние системы контроля тягового усилия. См. Использование контроля тягового усилия (стр. 200).
Антипробуксовочная система включена	Состояние системы контроля тягового усилия. См. Использование контроля тягового усилия (стр. 200).
Режим опасности активирован из-за обнаружения заноса	Обнаружена пробуксовка и опасные факторы.

Трансмиссия

Сообщение	Действие
Трансмиссия неис- правна Сервис срочно!	Обратитесь к авторизованному дилеру.
Трансмиссия пере- грета Остановитесь!	Коробка передач перегрелась, требуется охлаждение. Остановитесь в безопасном месте как можно скорее.
Трансмиссия пере- грета Остановитесь!	Трансмиссия нагревается. Остановитесь, чтобы она охладилась, или повысьте скорость.
Трансмиссия Нужен сервис	Обратитесь к авторизованному дилеру.
Трансмиссия очень горячая Выжмите тормоз	Коробка передач нагревается. Остановитесь, чтобы она охладилась.
Трансмиссия Огранич. функцион. См. инструкцию	Коробка передач перегрелась и имеет ограниченную функциональность. См. Автоматическая коробка передач (стр. 188).
Прогрев трансмиссии Подождите	Коробка передач слишком холодная. Подождите, пока она прогреется перед началом движения.
Автомобиль не в парковочной позиции	Напоминает о необходимости переключения на парковочную передачу.
Выжмите педаль тормоза	Показывает, что нужно нажать на тормоз по необходимости трансмиссии.
Трансмиссия отрегули- рована	Откорректирована стратегия переключения передач трансмиссии.

Информационные дисплеи

Сообщение	Действие
Трансмиссия Адаптивный режим	Корректируется стратегия переключения передач трансмиссии.
Трансмиссия Режим индикации Блокировка включена	Коробка передач заблокирована, выбор передачи недоступен.
Трансмиссия Режим индикации Блокировка отключ.	Коробка передач разблокирована, выбор передачи доступен.

Органы управления микроклиматом

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Наружный воздух

Предохраняйте воздухозаборники перед ветровым стеклом от закупоривания (например, снегом или листьями), чтобы обеспечить эффективную эксплуатацию системы управления микроклиматом.

Рециркулирующий воздух

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Длительное использование режима рециркуляции воздуха может привести к запотеванию стекол. Если стекла запотели, установите настройки для удаления влаги с ветрового стекла.

Воздух в пассажирском отделении будет рециркулировать. Наружный воздух в автомобиль не поступает.

Отопление

Эффективность отопления салона зависит от температуры охлаждающей жидкости двигателя.

Общие сведения о системе управления микроклиматом в салоне

Плотно закрывайте все окна.

Обогрев салона

Направьте поток воздуха себе в ноги. В холодную или сырую погоду направьте часть воздуха на ветровое стекло и на окна дверей.

Охлаждение салона

Направьте поток воздуха себе на лицо.

Система кондиционирования воздуха


Система направляет воздух через испаритель для охлаждения. Испаритель осушает воздух, чтобы предотвратить запотевание стекол. Образующийся конденсат система выводит из автомобиля, поэтому под ним может образоваться небольшая лужа. Это нормальное явление, на которое можно не обращать внимания.

Примечание: Система кондиционирования воздуха работает только при температуре выше 4°C.

Примечание: При работающей системе кондиционирования воздуха автомобиль потребляет большее количество топлива.


ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ

Центральные вентиляционные каналы

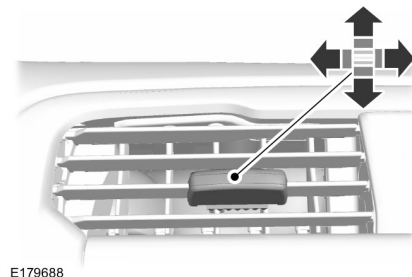


Органы управления микроклиматом

Боковые вентиляционные каналы

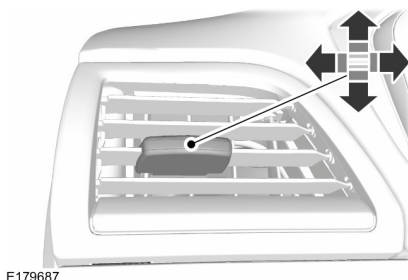

E179687

РУЧНОЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ

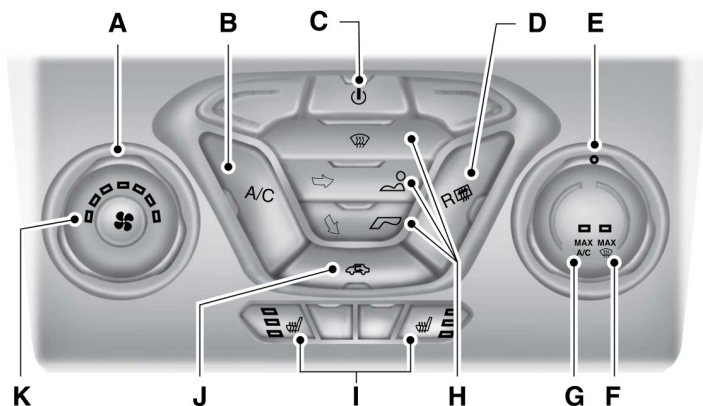

E144491

- A Система управления частотой вращения вентилятора:** отрегулируйте объем воздуха, циркулирующего в автомобиле.
- B Кондиционирование воздуха:** Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить кондиционирование воздуха. Система кондиционирования воздуха осуществляет охлаждение автомобиля при помощи наружного воздуха. Чтобы сократить время установления комфортной температуры в жаркую погоду, необходимо проехать с открытыми окнами, пока через вентиляционные каналы не станет поступать прохладный воздух.

Органы управления микроклиматом

Примечание. При определенных условиях (например, в режиме максимального устранения обледенения) компрессор системы кондиционирования продолжит работу, даже если кондиционирование воздуха будет отключено.

- C **Электропитание.** Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить систему. Если система выключена, наружный воздух в салон не подается.
- D **Обогреваемое заднее стекло.** Нажмите эту кнопку для включения или выключения обогрева заднего стекла. См. **Окна и зеркала с обогревом** (стр. 145).
- E **Система контроля температуры:** обеспечивает контроль температуры воздуха, циркулирующего в автомобиле.
- F **Макс. устранение обледенения:** с помощью этого регулятора включается режим устранения обледенения. Наружный воздух подается через вентиляционные решетки ветрового стекла, автоматически включается система кондиционирования воздуха, и для вентилятора задается максимальная скорость. Кроме того, этот режим можно использовать для удаления запотевания и обледенения ветрового стекла. Обогрев заднего стекла также автоматически включается при выборе режима максимального устранения обледенения.

Примечание. Для предотвращения запотевания окон возможность выбора режима рециркулирующего воздуха отсутствует, если включено максимальное устранение обледенения.

- G **Макс. охлаждение:** с помощью этого регулятора включается режим максимального охлаждения. Рециркулирующий воздух подается через вентиляционные решетки панели приборов, автоматически включается система кондиционирования воздуха, и для вентилятора задается максимальная скорость.
- H **Управление распределением потоков воздуха:** С помощью регулятора распределения потоков воздуха установите подачу воздуха на ветровое стекло, панель приборов, в ноги или выключите поток воздуха. Можно использовать любые комбинации вентиляционных каналов.

Примечание. Когда система включена, подсвечена по крайней мере одна из этих кнопок.


- I **Обогреваемые сиденья (при наличии).** Нажмите эту кнопку для включения и выключения обогрева сидений. См. **Сиденья с обогревом** (стр. 159).
- J **Рециркуляция воздуха:** нажмите эту кнопку для переключения между режимами подачи наружного воздуха и рециркуляции воздуха. Воздух в пассажирском отделении будет рециркулировать. Эта функция может уменьшить время, необходимое для охлаждения салона, и предотвратить попадание неприятных запахов.

Органы управления микроклиматом

Примечание. Режим рециркулирующего воздуха может также автоматически включаться/выключаться на панели приборов или на панели приборов и в пространстве для ног в жаркую погоду для повышения эффективности охлаждения.

К Индикатор частоты вращения вентилятора: включается для указания частоты вращения вентилятора.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ - В КОМПЛЕКТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ ВХОДИТ: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ

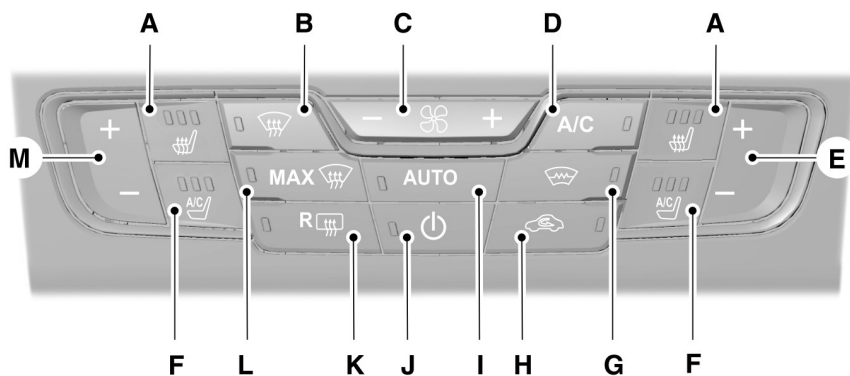

E186188

Органы управления микроклиматом

- A** **Обогреваемые сиденья (при наличии).** Нажмите эту кнопку для включения и выключения обогрева сидений. См. **Сиденья с обогревом** (стр. 159).
- B** **Устранение обледенения:** выберите подачу воздуха через вентиляционные каналы ветрового стекла. Подача воздуха в вентиляционные каналы панели приборов и в пространство для ног будет отключена. Кроме того, этот режим можно использовать для удаления запотевания и обледенения ветрового стекла.
- C** **Система управления частотой вращения вентилятора:** отрегулируйте объем воздуха, циркулирующего в автомобиле.
- D** **Кондиционирование воздуха:** Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить кондиционирование воздуха. Система кондиционирования воздуха осуществляет охлаждение автомобиля при помощи наружного воздуха. Чтобы сократить время установления комфортной температуры в жаркую погоду, необходимо проехать с открытыми окнами, пока через вентиляционные каналы не станет поступать прохладный воздух.
- Примечание.** При определенных условиях (например, в режиме максимального устранения обледенения) компрессор системы кондиционирования продолжит работу, даже если кондиционирование воздуха будет отключено.
- E** **Регулировка температуры для пассажиров:** отрегулируйте температуру на стороне пассажира.
- F** **Сиденья с управляемым микроклиматом:** нажмите кнопку для включения и выключения сидений с управляемым микроклиматом. См. **Сиденья с управляемым микроклиматом** (стр. 160).
- G** **Обогреваемое ветровое стекло (при наличии):** нажмите кнопку, чтобы удалить обледенение и запотевание с ветрового стекла. См. **Окна и зеркала с обогревом** (стр. 145).
- H** **Рециркуляция воздуха:** нажмите эту кнопку для переключения между режимами подачи наружного воздуха и рециркуляции воздуха. Воздух в пассажирском отделении будет рециркулировать. Эта функция может уменьшить время, необходимое для охлаждения салона, и предотвратить попадание неприятных запахов.
- Примечание.** Режим рециркуляции воздуха может быть также автоматически включен/выключен на панели приборов или на панели приборов и в пространстве для ног в жаркую погоду для повышения эффективности охлаждения.


Органы управления микроклиматом

- I **AUTO (Автоматический):** нажмите кнопку для включения автоматического режима. Поворачивайте рукоятку для выбора требуемой температуры. Скорость вентилятора, распределение потоков воздуха, работа системы кондиционирования воздуха и забор наружного или рециркуляция воздуха в салоне регулируются автоматически для обогрева или охлаждения салона и поддержания заданной температуры. Двухзонный режим также можно выключить, нажав и удерживая нажатой кнопку в течение более двух секунд.
- J **Электропитание.** Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить систему. Если система выключена, наружный воздух в салон не подается.
- K **Обогреваемое заднее стекло.** Нажмите эту кнопку для включения или выключения обогрева заднего стекла. См. **Окна и зеркала с обогревом** (стр. 145).
- L **MAX Defrost (Макс. устранение обледенения).** Нажмите кнопку, чтобы включить режим устранения обледенения. Наружный воздух подается через вентиляционные решетки ветрового стекла, автоматически включается система кондиционирования воздуха, и для вентилятора задается максимальная скорость. Кроме того, этот режим можно использовать для удаления запотевания и обледенения ветрового стекла. Обогрев заднего стекла также автоматически включается при выборе режима максимального устранения обледенения.

Примечание. Для предотвращения запотевания окон возможность выбора режима рециркулирующего воздуха отсутствует, если включено максимальное устранение обледенения.
- M **Регулировка температуры со стороны водителя:** отрегулируйте температуру с помощью регулятора на стороне водителя.

Органы управления микроклиматом

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ - В КОМПЛЕКТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ НЕ ВХОДИТ: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ

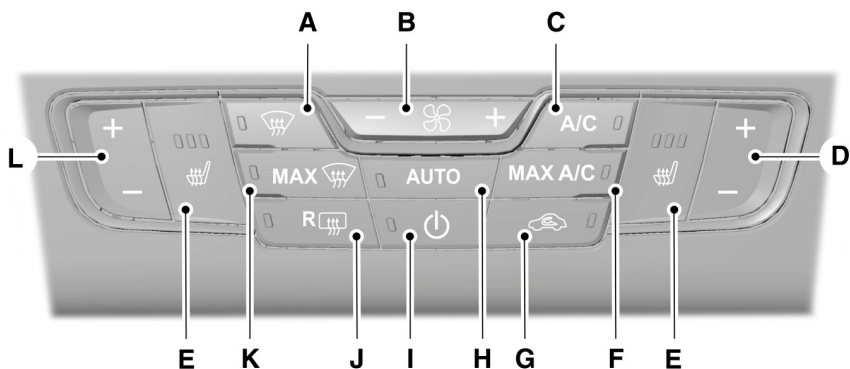

E186189

- A **Устранение обледенения:** выберите подачу воздуха через вентиляционные каналы ветрового стекла. Подача воздуха в вентиляционные каналы панели приборов и в пространство для ног будет отключена. Кроме того, этот режим можно использовать для удаления запотевания и обледенения ветрового стекла.
- B **Система управления частотой вращения вентилятора:** отрегулируйте объем воздуха, циркулирующего в автомобиле.
- C **Кондиционирование воздуха:** Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить кондиционирование воздуха. Система кондиционирования воздуха осуществляет охлаждение автомобиля при помощи наружного воздуха. Чтобы сократить время установления комфортной температуры в жаркую погоду, необходимо проехать с открытыми окнами, пока через вентиляционные каналы не станет поступать прохладный воздух.

Органы управления микроклиматом

Примечание. При определенных условиях (например, в режиме максимального устранения обледенения) компрессор системы кондиционирования продолжит работу, даже если кондиционирование воздуха будет отключено.


- D Регулировка температуры для пассажиров:** отрегулируйте температуру на стороне пассажира.
- E Обогреваемые сиденья (при наличии).** Нажмите эту кнопку для включения и выключения обогрева сидений. См. **Сиденья с обогревом** (стр. 159).
- F МАХ А/С (Макс. охлаждение).** Нажмите кнопку для включения режима максимального охлаждения. Рециркулирующий воздух подается через вентиляционные решетки панели приборов, автоматически включается система кондиционирования воздуха и для вентилятора автоматически задается максимальная частота вращения.
- G Рециркуляция воздуха:** нажмите эту кнопку для переключения между режимами подачи наружного воздуха и рециркуляции воздуха. Воздух в пассажирском отделении будет рециркулировать. Эта функция может уменьшить время, необходимое для охлаждения салона, и предотвратить попадание неприятных запахов.
- Примечание.** Режим рециркуляции воздуха может быть также автоматически включен/выключен на панели приборов или на панели приборов и в пространстве для ног в жаркую погоду для повышения эффективности охлаждения.
- H АУТО (Автоматический):** нажмите кнопку для включения автоматического режима. Поворачивайте рукоятку для выбора требуемой температуры. Скорость вентилятора, распределение потоков воздуха, работа системы кондиционирования воздуха и забор наружного или рециркуляция воздуха в салоне регулируются автоматически для обогрева или охлаждения салона и поддержания заданной температуры. Двухзонный режим также можно выключить, нажав и удерживая нажатой кнопку в течение более двух секунд.
- I Электропитание.** Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить систему. Если система выключена, наружный воздух в салон не подается.
- J Обогреваемое заднее стекло.** Нажмите эту кнопку для включения или выключения обогрева заднего стекла. См. **Окна и зеркала с обогревом** (стр. 145).

- K MAX Defrost (Макс. устранение обледенения).** Нажмите кнопку, чтобы включить режим устранения обледенения. Наружный воздух подается через вентиляционные решетки ветрового стекла, автоматически включается система кондиционирования воздуха, и для вентилятора задается максимальная скорость. Кроме того, этот режим можно использовать для удаления запотевания и обледенения ветрового стекла. Обогрев заднего стекла также автоматически включается при выборе режима максимального устранения обледенения.
- Примечание.** Для предотвращения запотевания окон возможность выбора режима рециркулирующего воздуха отсутствует, если включено максимальное устранение обледенения.
- L Регулировка температуры со стороны водителя:** отрегулируйте температуру с помощью регулятора на стороне водителя.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ - В КОМПЛЕКТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ ВХОДИТ: АУДИОСИСТЕМА SONY

Примечание: Можно переключать единицы измерения температуры между градусами по Фаренгейту и по Цельсию. См. **Настройки** (стр. 424).

Органы управления микроклиматом

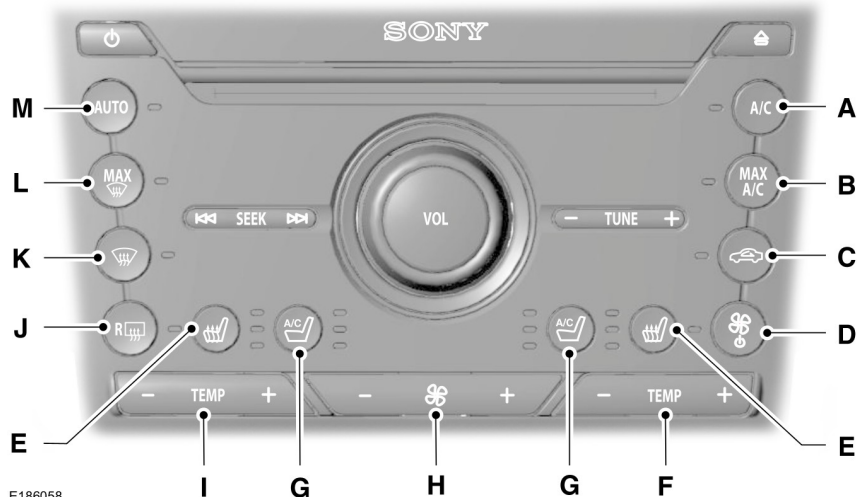

E186058

- A Кондиционирование воздуха:** Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить кондиционирование воздуха. Система кондиционирования воздуха осуществляет охлаждение автомобиля при помощи наружного воздуха. Чтобы сократить время установления комфортной температуры в жаркую погоду, необходимо проехать с открытыми окнами, пока через вентиляционные каналы не станет поступать прохладный воздух.

Примечание. При определенных условиях (например, в режиме максимального устранения обледенения) компрессор системы кондиционирования продолжит работу, даже если кондиционирование воздуха будет отключено.

- B MAX A/C (Макс. охлаждение).** Нажмите кнопку для включения режима максимального охлаждения. Рециркулирующий воздух подается через вентиляционные решетки панели приборов, автоматически включается система кондиционирования воздуха, и для вентилятора задается максимальная скорость.
- C Рециркуляция воздуха:** нажмите эту кнопку для переключения между режимами подачи наружного воздуха и рециркуляции воздуха. Воздух в пассажирском отделении будет рециркулировать. Эта функция может уменьшить время, необходимое для охлаждения салона, и предотвратить попадание неприятных запахов.

Органы управления микроклиматом

Примечание. Режим рециркулирующего воздуха может быть также автоматически включен/выключен на панели приборов или на панели приборов и в пространстве для ног в жаркую погоду для повышения эффективности охлаждения.

D Электропитание. Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить систему. Если система выключена, наружный воздух в салон не подается.

E Обогреваемые сиденья (при наличии). Нажмите эту кнопку для включения и выключения обогрева сидений. См. **Сиденья с обогревом** (стр. 159).

F Регулировка температуры для пассажира. Отрегулируйте температуру на стороне пассажира.

Примечание. Максимальное различие в настройках для водителя и пассажира может быть ограничено. При превышении этого предела обе настройки будут изменяться совместно.

G Сиденья с управляемым микроклиматом. Нажмите кнопку для включения и выключения сидений с управляемым микроклиматом. См. **Сиденья с управляемым микроклиматом** (стр. 160).

H Система управления частотой вращения вентилятора. Отрегулируйте объем воздуха, циркулирующего в автомобиле.

I Регулировка температуры со стороны водителя. Отрегулируйте температуру с помощью регулятора на стороне водителя. Этот регулятор также служит для установки температуры на стороне пассажира при отключении двухзонного режима.

J Обогреваемое заднее стекло. Нажмите эту кнопку для включения или выключения обогрева заднего стекла. См. **Окна и зеркала с обогревом** (стр. 145).

K Устранение обледенения. Выберите подачу воздуха через вентиляционные каналы ветрового стекла. Распределение потоков воздуха через панель приборов и решетку воздуховода для подачи воздуха в ноги будет отключено. Кроме того, этот режим можно использовать для удаления запотевания и обледенения ветрового стекла.

L MAX Defrost (Макс. устранение обледенения). Нажмите кнопку, чтобы включить режим устранения обледенения. Наружный воздух подается через вентиляционные решетки ветрового стекла, автоматически включается система кондиционирования воздуха, и для вентилятора задается максимальная скорость. Кроме того, этот режим можно использовать для удаления запотевания и обледенения ветрового стекла. Обогрев заднего стекла также автоматически включается при выборе режима максимального устранения обледенения.

Органы управления микроклиматом

Примечание. Для предотвращения запотевания окон возможность выбора режима рециркулирующего воздуха отсутствует, если включено максимальное устранение обледенения.

М **AUTO (Автоматический).** Нажмите кнопку для включения автоматического режима. Поворачивайте рукоятку для выбора требуемой температуры. Скорость вентилятора, распределение потоков воздуха, работа системы кондиционирования воздуха и забор наружного воздуха или рециркуляция воздуха в салоне регулируются автоматически для обогрева или охлаждения салона и поддержания заданной температуры. Двухзонный режим также можно выключить, нажав и удерживая нажатой кнопку в течение более двух секунд.

СОВЕТЫ ПО КОНТРОЛЮ ВНУТРЕННЕГО КЛИМАТА

Общие советы

Примечание: Длительное использование рециркулирующего воздуха может привести к запотеванию окон.

Примечание: Для минимизации влаги внутри салона не управляйте автомобилем с отключенной или с постоянной включенной системой рециркуляции воздуха.

Примечание: Не помещайте предметы под передние сидения, так как может быть нарушена подача потоков воздуха к задним сидениям.

Примечание: Удалите снег, лед или листья из зоны забора воздуха у основания ветрового стекла.

Примечание: Для повышения эффективности кондиционирования воздуха (после включения зажигания) продолжайте движение со слегка приоткрытыми окнами в течение двух-трех минут.

Управление микроклиматом вручную

Примечание: Для уменьшения запотевания ветрового стекла при влажной погоде настройте систему контроля распределения потоков воздуха на вентиляционные каналы ветрового стекла.

Автоматическое управление микроклиматом

Примечание: Не изменяйте настройки, когда температура в салоне очень высокая или низкая. Система автоматически настроится на ранее сохраненные параметры. Для повышения эффективности функционирования системы панель приборов и боковые вентиляционные каналы должны быть полностью открыты.

Примечание: При низких температурах окружающей среды и выбранном режиме **AUTO** поток воздуха направляется к ветровому стеклу и боковым окнам в течение всего периода, пока двигатель остается холодным.

Органы управления микроклиматом

Примечание: Если система работает в режиме **AUTO** при достаточно высоких температурах наружного воздуха снаружи и в салоне автомобиля, то для достижения максимально эффективного охлаждения салона автоматически включается режим рециркуляции воздуха. При достижении выбранной температуры воздуха система автоматически переключается на наружный воздух.

Режим быстрого прогрева салона

	Автомобиль с системой ручного управления микроклиматом	Автомобиль с автоматической системой управления микроклиматом
1	Установите максимальную частоту вращения электродвигателя вентилятора.	Нажмите на кнопку управления высокой скоростью вентилятора
2	Установите регулятор температуры в положение максимальной эффективности.	Установите регулятор температуры в необходимое положение.
3	Установите регулятор распределения потоков воздуха в положение подачи воздуха в нишу для ног.	

Рекомендуемые настройки для обогрева

	Автомобиль с системой ручного управления микроклиматом	Автомобиль с автоматической системой управления микроклиматом
1	Установите вторую скорость электродвигателя вентилятора.	Нажмите кнопку AUTO .
2	Установите регулятор температуры в среднее положение обогрева.	Установите регулятор температуры в необходимое положение.
3	Установите регулятор распределения потоков воздуха в положение подачи воздуха в нишу для ног и в направлении на лобовое стекло.	

Органы управления микроклиматом

Режим быстрого охлаждения салона

	Автомобиль с системой ручного управления микроклиматом	Автомобиль с автоматической системой управления микроклиматом
1	Установите регулятор температуры в положение MAX A/C .	Нажмите кнопку MAX A/C .

Рекомендуемые настройки для охлаждения

	Автомобиль с системой ручного управления микроклиматом	Автомобиль с автоматической системой управления микроклиматом
1	Установите вторую скорость электродвигателя вентилятора.	Нажмите кнопку AUTO .
2	Установите регулятор температуры в среднее положение охлаждения.	Установите регулятор температуры в необходимое положение.
3	Установите регулятор распределения потоков воздуха в положение подачи воздуха в вентиляционные каналы на приборном щитке.	

Защита от запотевания боковых окон в холодную погоду

	Автомобиль с системой ручного управления микроклиматом	Автомобиль с автоматической системой управления микроклиматом
1	С помощью кнопок распределения потоков воздуха выберите подачу воздуха через вентиляционные каналы обдува ветрового стекла.	Нажмите кнопку защиты от обледенения и запотевания ветрового стекла.
2	Нажмите кнопку A/C .	Установите регулятор температуры в необходимое положение.
3	Установите регулятор температуры в необходимое положение.	
4	Выберите максимальную скорость вентилятора.	

ОКНА И ЗЕРКАЛА С ОБОГРЕВОМ

Обогреваемое заднее стекло

Примечание: Перед операциями с обогреваемыми стеклами убедитесь, что двигатель работает.



Нажмите кнопку, чтобы очистить обогреваемое заднее стекло от тонкой пленки льда и от запотевания. Выключение обогрева заднего стекла произойдет автоматически через короткий промежуток времени. Перед включением обогрева заднего стекла запустите двигатель.

Не используйте бритвенные лезвия или другие острые предметы для очистки или удаления наклеек с внутренней поверхности обогреваемого заднего стекла. Гарантия на автомобиль не покрывает повреждения линий сетки на обогреваемом заднем стекле.

Обогреваемые наружные зеркала заднего вида (при наличии)

При включении обогрева заднего стекла автоматически включается обогрев наружных зеркал.

Примечание: Не удаляйте лед с зеркал скребком и не регулируйте зеркало, если оно намертво примерзло.

Примечание: Не чистите корпус или стекло зеркал абразивными чистящими средствами или средствами на основе топлива или иных нефтепродуктов.

ОБОГРЕВАЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



Нажмите кнопку, чтобы очистить обогреваемое ветровое стекло от тонкой пленки льда и от запотевания. Выключение обогрева ветрового стекла произойдет автоматически через короткий промежуток времени. Перед включением обогрева ветрового стекла запустите двигатель.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ

Стояночный отопитель, работающий на топливе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Запрещается пользоваться стояночным обогревателем, работающим на топливе, когда автомобиль находится на заправочной станции, около источников воспламеняющихся паров или летучих веществ, а также в закрытых помещениях. Это может привести к серьезным телесным повреждениям или смерти.

Система обогревает двигатель и салон автомобиля, используя топливо из топливного бака автомобиля. Система работает только в том случае, если автомобиль неподвижен и выключен двигатель.

Органы управления микроклиматом

При правильном использовании система:

- отапливает моторный отсек (подогрев двигателя) и салон автомобиля;
- удаляет иней со стекол в морозную погоду и препятствует выпадению конденсата на стеклах;
- позволяет избежать холодных пусков двигателя и обеспечивает более быстрый прогрев двигателя до рабочей температуры.

После завершения отопительного цикла, если вы не запустите двигатель, система не перейдет к следующему запрограммированному отопительному циклу.

Поэтому после завершения отопительного цикла мы рекомендуем проехать на автомобиле хотя бы то же время, которое продолжался цикл отопления. Это предотвращает разряжение аккумуляторной батареи.

Рекомендуется включать систему каждый месяц приблизительно на 10 минут для предотвращения заедания водяного насоса или электродвигателя отопителя.

Система работает, только если объем топлива в топливном баке автомобиля составляет не менее 16 литров (3,5 галлона) и температура наружного воздуха ниже 15°C. Система не работает при низком уровне зарядки аккумуляторной батареи.

Чтобы запрограммировать стояночный отопитель, работающий на топливе, откройте:

Сообщение	Действие и описание
Настройки	Нажмите на кнопку ОК .
Комфорт	Нажмите на кнопку ОК .
Стоян. обогрев.	Нажмите на кнопку ОК .

Примечание: При работающей системе из-под автомобиля выходят отработанные газы. Это нормальное явление, на которое можно не обращать внимания.

Примечание: На автомобилях с ручным управлением микроклиматом отопление салона автомобиля будет зависеть от параметров управления отопителем. См. **Органы управления микроклиматом** (стр. 131).

Программирование стояночного обогревателя, работающего на топливе

Используйте элементы управления информационным дисплеем на рулевом колесе. См. **Информационные дисплеи** (стр. 101).

Примечание: Дата и время на часах автомобиля должны быть правильно заданы. См. **SYNC™ 2** (стр. 413).

Примечание: Запрограммированные значения времени должны быть установлены с опережением по меньшей мере на 70 минут по сравнению с тем временем, которое требуется задать.

Примечание: Запрограммированное время — это время, к которому необходимо прогреть автомобиль для подготовки к поездке, а не время включения обогревателя.

Органы управления микроклиматом

Сообщение	Действие и описание
Выберите одно из действий.	
Время 1	Позволяет запрограммировать отопительный цикл для каждого дня недели. Эти значения времени сохраняются, и система включает отопление автомобиля в запрограммированное время.
Время 2	Позволяет запрограммировать дополнительный отопительный цикл для каждого дня недели. Эти значения времени сохраняются, и система включает отопление автомобиля в запрограммированное время. Выберите для установки второго отопительного цикла, который будет включаться, например, в другое время в другой день недели или во второй раз в тот же день.
Один раз	Позволяет запрограммировать один отопительный цикл для одного конкретного дня.
Обогр. сейчас	Немедленное включение системы.

Программирование функций «Время»

Установите время, к которому автомобиль должен быть прогрет и подготовлен к поездке. Используйте элементы управления информационным дисплеем на рулевом колесе. См. **Информационные дисплеи** (стр. 101).

1. Выберите дни, в которые система должна отапливать автомобиль. Выделите все нужные дни и нажмите кнопку **ОК**.
2. Выделите пункт «Время» в верхней части меню и нажмите кнопку **ОК**. Цифры в разряде «часы» начнут мигать.
3. При помощи кнопок со стрелками вверх и вниз задайте требуемое время.

4. Нажмите кнопку со стрелкой вправо. Минуты начнут мигать. Задайте минуты при помощи кнопок со стрелками вверх и вниз. Нажмите на кнопку **ОК**.

Программирование функции «Один раз»

Эта функция позволяет запрограммировать один отопительный цикл для одного конкретного дня.

Установите время, к которому автомобиль должен быть прогрет и подготовлен к поездке. Используйте элементы управления информационным дисплеем на рулевом колесе. См. **Информационные дисплеи** (стр. 101).

1. Выделите пункт «Время» в верхней части меню и нажмите кнопку **ОК**. Индикация часов начнет мигать.
2. При помощи кнопок со стрелками вверх и вниз задайте требуемое время.

Органы управления микроклиматом

3. Нажмите кнопку со стрелкой вправо. Задайте минуты при помощи кнопок со стрелками вверх и вниз. Нажмите на кнопку **ОК**.

Отключение запрограммированных функций

Используйте элементы управления информационным дисплеем на рулевом колесе. См. **Информационные дисплеи** (стр. 101).

Чтобы отключить запрограммированные функции, откройте:

Сообщение	Действие и описание
Настройки	Нажмите на кнопку ОК .
Комфорт	Нажмите на кнопку ОК .
Стоян. обогр.	Нажмите на кнопку ОК .
Выберите одно из действий.	
Время 1	Снимите флажки с активных запрограммированных отопительных циклов, которые нужно выключить.
Время 2	Снимите флажки с активных запрограммированных отопительных циклов, которые нужно выключить.
Один раз	Снимите флажки с активных запрограммированных отопительных циклов, которые нужно выключить.

Включение функции «Обогр. сейчас»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Запрещается пользоваться стояночным обогревателем, работающим на топливе, когда автомобиль находится на заправочной станции, около источников воспламеняющихся паров или летучих веществ, а также в закрытых помещениях. Это может привести к серьезным телесным повреждениям или смерти.

Эта функция позволяет немедленно запустить систему.

Используйте элементы управления информационным дисплеем на рулевом колесе. См. **Информационные дисплеи** (стр. 101).

Органы управления микроклиматом

Чтобы включить функцию «Обогр. сейчас», откройте:

Сообщение	Действие и описание
Настройки	Нажмите на кнопку ОК .
Комфорт	Нажмите на кнопку ОК .
Стоян. обогр.	Нажмите на кнопку ОК .
Обогр. сейчас	Нажмите на кнопку ОК . При включении отопителя в соответствующем поле появляется символ X. Чтобы выключить обогреватель, снимите флажок с этого параметра.

Топливный отопитель

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Запрещается пользоваться стояночным обогревателем, работающим на топливе, когда автомобиль находится на заправочной станции, около источников воспламеняющихся паров или летучих веществ, а также в закрытых помещениях. Это может привести к серьезным телесным повреждениям или смерти.

Отопитель нагревает систему охлаждения двигателя, используя для этого топливо из топливного бака автомобиля. Система работает только в том случае, если автомобиль неподвижен и выключен двигатель.

Система работает, только если объем топлива в топливном баке автомобиля составляет не менее 16 литров (3,5 галлона). Система не работает при низком уровне зарядки аккумуляторной батареи.

Система автоматически включается или выключается в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя, пока температура наружного воздуха ниже 3°C или до тех пор, пока не будет отключена водителем.

Примечание: По умолчанию система включена.

Примечание: При работающей системе из-под автомобиля выходят отработанные газы. Это нормальное явление, на которое можно не обращать внимания.

Примечание: На автомобилях с ручным управлением микроклиматом отопление салона автомобиля будет зависеть от параметров управления отопителем. См. **Органы управления микроклиматом** (стр. 131).

Используйте элементы управления информационным дисплеем на рулевом колесе. См. **Информационные дисплеи** (стр. 101).

Органы управления микроклиматом

Чтобы включить или отключить дополнительный отопитель, откройте:

Сообщение	Действие и описание
Настройки	Нажмите на кнопку ОК .
Комфорт	Нажмите на кнопку ОК .
Доп. обогрев	Нажмите на кнопку ОК . При включении системы в соответствующем поле появляется символ X.

СИДЕНИЕ В ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ




Не отклоняйте спинку сиденья, поскольку это может вызвать соскальзывание сидящего под ремень безопасности, что в результате вызовет серьезную травму в случае аварии.



Неправильная посадка, неудобное положение или слишком далеко откинутая спинка сиденья может стать причиной серьезных травм или смертельного исхода при аварии. Всегда сидите прямо напротив спинки сиденья, при этом ноги должны быть на полу.



Не размещайте объекты выше спинки сиденья, чтобы уменьшить риск серьезной травмы в случае аварии или во время резкого торможения.

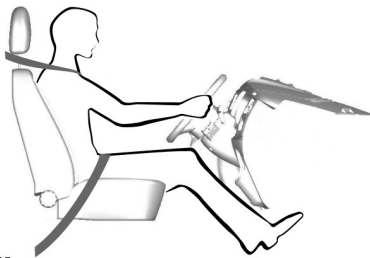

E68595

При правильном использовании сиденье, подголовник, ремень безопасности и надувные подушки безопасности предоставляют оптимальную степень защиты в случае аварии.

Мы рекомендуем вам следовать следующим указаниям:

- Сидите прямо, расположив основание вашего позвоночника так далеко назад, как это возможно.
- Не наклоняйте спинки сиденья более чем на 30 градусов.
- Отрегулируйте подголовник таким образом, чтобы его верх был на одном уровне с верхней частью вашей головы и настолько далеко в продольном направлении, насколько возможно. Убедитесь, что вы сидите удобно.
- Сохраняйте достаточное расстояние между своим телом и рулевым колесом. Мы рекомендуем обеспечить расстояние не менее 10 дюймов (25 см) между вашей грудной клеткой и крышкой надувной подушки безопасности.
- Держите рулевое колесо слегка согнутыми руками.
- Держите ноги также слегка согнутыми таким образом, чтобы вы могли нажимать на педали до упора.
- Расположите плечевую лямку ремня безопасности по центру вашего плеча, а опоясывающий ремень — плотно вокруг бедер.

Убедитесь, что ваше положение для вождения является удобным, и вы полностью контролируете автомобиль.

ПОДГОЛОВНИКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Перед началом движения автомобиля тщательно отрегулируйте подголовник. Это поможет свести к минимуму риск травмирования шеи в случае аварии. Не регулируйте подголовник во время движения автомобиля.

Сиденья

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ




Если пассажиры садятся на задние сиденья, поднимите подголовники заднего сиденья.




Устанавливая на заднем сиденье детское кресло лицом по ходу движения, всегда снимайте подголовник с этого сиденья.

Подголовники передних сидений

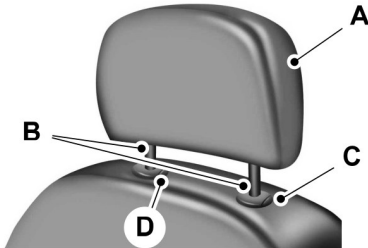


E138642

Центральный подголовник заднего сиденья

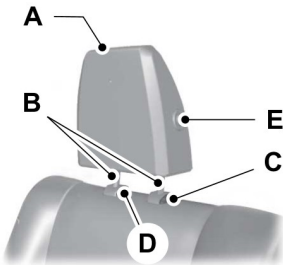

E166700

Боковые подголовники заднего сиденья

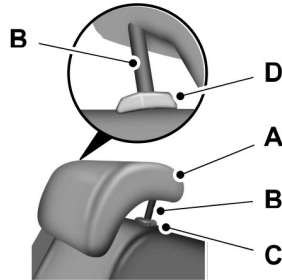

E138645

Подголовники включают:

- A Энергопоглощающий подголовник.
- B Два стальных стержня.
- C Кнопка регулировки направляющей втулки и разблокировки.
- D Кнопка разблокировки и снятия направляющей втулки.
- E Кнопка складывания (только центральное заднее сиденье)

Регулировка подголовников

Отрегулируйте подголовник таким образом, чтобы его верхняя часть совпадала с макушкой вашей головы.

Подъем подголовников

Потяните подголовник вверх.

Опускание подголовников

1. Нажмите и удерживайте кнопку C.
2. Надавите на подголовник вниз.

Сиденья

Снятие подголовников

1. Потяните подголовник вверх до самого верхнего положения.
2. Нажмите и удерживайте кнопки С и D.
3. Потяните подголовник вверх.

Складывание подголовника

Примечание: Центральный подголовник заднего сиденья можно сложить для улучшения обзорности.

Примечание: Перед установкой перегородки для перевозки домашних животных убедитесь, что центральный складной подголовник находится в поднятом положении. См. **Перевозка груза** (стр. 251).

1. Нажмите и удерживайте кнопку E.
2. Потяните ее назад и вверх, чтобы вернуть в исходное положение.

Установка подголовников

Установите стальные стержни в направляющие втулки и надавите на подголовник до его блокировки.

Наклон подголовников

Подголовники переднего сиденья можно наклонять для повышения комфорта. Для установки подголовников в наклонное положение сделайте следующее:



E144727

1. Установите спинку сиденья в вертикальное положение.
2. Наклоните подголовник вперед к голове, установив его в желаемое положение.

После того как подголовник был приведен в максимальное, отклоненное вперед положение, наклоните его снова вперед, чтобы привести его в обратное положение.

СИДЕНЬЯ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не регулируйте высоту сиденья водителя или положение спинки во время движения автомобиля.



Чтобы убедиться в надежности фиксации сиденья после регулировки, попробуйте сдвинуть его назад и вперед.



Отклонение спинки сиденья может привести к соскальзыванию сидящего под ремень безопасности, что в результате вызовет серьезные травмы в случае аварии.

Сиденья

Передние сиденья с ручной регулировкой могут включать:



E144631

- A штангу для перемещения сиденья вперед и назад;
- B орган управления для регулировки положения поясничной опоры спинки сиденья;

- C рычаг для регулировки высоты сиденья;
- D рычаг для регулировки угла наклона спинки сиденья.

СИДЕНЬЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ - В КОМПЛЕКТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ НЕ ВХОДИТ: МНОГООБВОДНЫЕ СИДЕНЬЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ




Не регулируйте высоту сиденья водителя или положение спинки во время движения автомобиля.




Не ставьте багаж или другие предметы позади спинки сиденья, не вернув его в исходное положение.

Сиденья

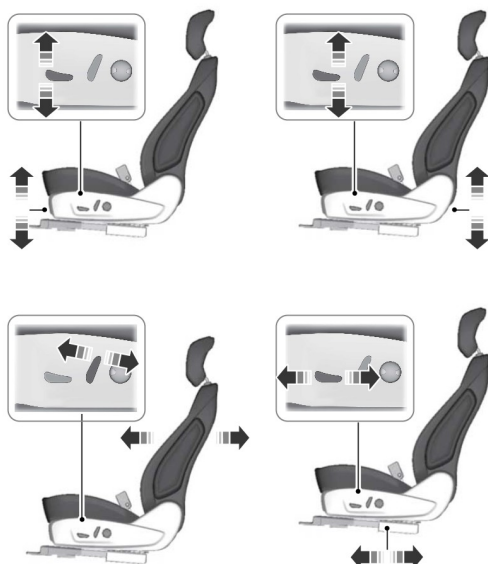

E144632

Поясничная опора с электроприводом (при наличии)

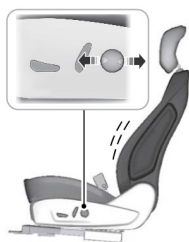

E165608

СИДЕНЬЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ - В КОМПЛЕКТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ ВХОДИТ: МНОГООБВОДНЫЕ СИДЕНЬЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ




Не регулируйте переднее сиденье или его спинку во время движения автомобиля. Это может вызвать резкое перемещение сиденья, что приведет к потере контроля над автомобилем.




Не ставьте багаж или другие предметы позади спинки сиденья, не вернув его в исходное положение.

Сиденья

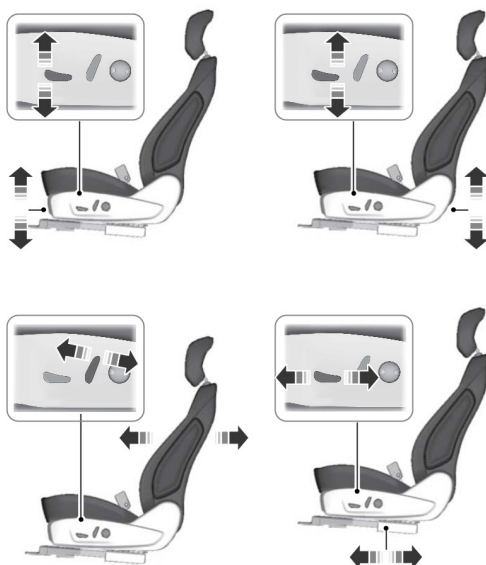

E144632

Поясничная опора с электроприводом

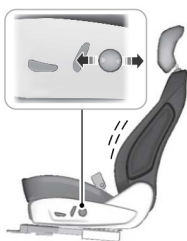


E165608

Мультиконтурные передние сиденья с функцией Active Motion (при наличии)

Примечание: Система массажа выключается через 20 минут.

Примечание: Для активации сидений двигатель должен работать или автомобиль должен находиться в режиме включенного вспомогательного оборудования.

Примечание: Подождите несколько секунд, пока активируется выбранная функция. Массаж спинки и подушки сиденья не могут работать одновременно.

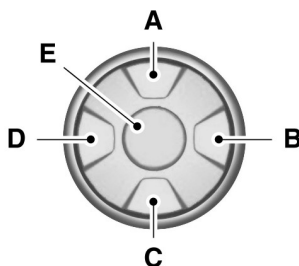

E156301

Сиденья

	Режим массажа	Режим поясничной опоры и валика
A	Регулировка интенсивности массажа на спинке	Верхняя поясничная опора
B	Уменьшение интенсивности массажа и отключение этого режима ¹	Уменьшение поясничной опоры
C	Регулировка интенсивности массажа на подушке сиденья	Нижняя поясничная опора ²
D	Увеличение интенсивности массажа	Увеличение поясничной опоры
E	Вкл./выкл.	-

¹Функция массажа по умолчанию включается в режиме чередующегося массажа с регулировкой интенсивности массажа на спинке. Функция поясничной опоры по умолчанию установлена в режим средней области опоры.

²Нажмите С второй раз для регулировки валика в спинке. Нажмите С третий раз для регулировки валика в подушке.

Управление этой функцией можно также осуществлять с помощью сенсорного экрана.



Нажмите значок Menu Settings (Настройки меню), а затем Vehicle (Автомобиль). Выберите Multi-Contour Seats (Мультиконтурные сиденья).

После включения система отобразит руководство по регулировке параметров поясничной опоры сиденья или установке функции массажа.

Чтобы получить доступ и настроить параметры поясничной опоры, выполните следующие действия.

1. Выберите сиденье для регулировки.
2. Для установки интенсивности массажа в поясничной опоре нажмите «+» или «-».

Чтобы получить доступ к параметрам массажа и выполнить настройку, выполните следующие действия.

1. Нажмите значок Menu Settings (Настройки меню), а затем Vehicle (Автомобиль). Выберите Multi-Contour Seats (Мультиконтурные сиденья).
2. Выберите сиденье для регулировки.
3. Нажмите OFF, LO или HI.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Перед тем как активировать записанные в память настройки регулировки сиденья, убедитесь, что непосредственно примыкающие к сиденью зоны свободны и что движущиеся части не заденут никого из пассажиров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не используйте функцию запоминания во время движения автомобиля.

Эта функция автоматически вызывает положение сиденья водителя, зеркал с электроприводом и колонки рулевого привода с усилителем. Орган управления функцией запоминания расположен на двери водителя.



E142554

Сохранение заданного положения

1. Включите зажигание.
2. Установите сиденье, наружные зеркала и колонку рулевого привода с усилителем в желаемое положение.
3. Нажмите и удерживайте одну из кнопок предварительной настройки, пока не прозвучит одиночный звуковой сигнал.

В памяти можно сохранять до трех заданных положений. Сохранение можно осуществлять в любое время.

Вызов заданного положения

Нажмите и отпустите кнопку предварительной настройки, которая соответствует желаемому положению. Сиденье, зеркала и рулевая колонка переместятся в сохраненное для этой предварительной настройки положение.

Примечание: Вызывать заданное положение из памяти можно, только если зажигание отключено или если зажигание включено и коробка передач находится в парковочном (P) или нейтральном (N) положении (автомобиль не движется).

Вызвать заданное положение из памяти можно нажатием кнопки разблокировки на пульте ДУ или ключе интеллектуального доступа, если он связан с заданным положением.

Связывание заданного положения с пультом ДУ или ключом интеллектуального доступа

Автомобиль способен сохранить заданные положения в памяти максимум для трех пультов ДУ или ключей интеллектуального доступа.

1. С включенным зажиганием переместите сиденья в желаемые положения.
2. Нажмите и удерживайте кнопку предварительной настройки в течение примерно 5 секунд. Прозвучит звуковой сигнал в течение приблизительно 2 секунд. Продолжайте удерживать кнопку, пока не услышите второй сигнал.
3. Не позднее чем через 3 секунды нажмите кнопку блокировки на связываемом пульте дистанционного управления.

Для удаления связи с пультом ДУ выполните такую же процедуру (за исключением шага 3), нажав кнопку разблокирования на пульте ДУ.

Примечание: Нажатие любого органа управления функцией активного запоминания: переключателя сиденья с электроприводом, зеркала или опционального выключателя рулевой колонки либо других кнопок запоминания — во время вызова настройки из памяти отменяет операцию.

Перемещение сиденья по вызову будет также прервано, если автомобиль движется.

Примечание: Если в зоне обнаружения находятся несколько связанных пультов ДУ или ключей интеллектуального доступа, то сиденье будет установлено в положение, соответствующее первому сохраненному в памяти ключу.

Функция упрощения входа/выхода

При включении функция упрощения входа/выхода автоматически перемещает сиденье водителя на 5 см назад, если коробка передач находится в парковочном положении (P) и извлечен ключ или выключено зажигание для автомобиля с системой запуска без ключа.

Сиденье водителя возвращается в предыдущее положение при установке ключа в замок зажигания или активации зажигания для автомобиля с системой запуска без ключа.

Функцию упрощения входа/выхода можно отключить с помощью информационного дисплея водителя.

СИДЕНЬЯ С ОБОГРЕВОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Людам с пониженной чувствительностью кожи (вследствие хронического заболевания, диабета, повреждения спинного мозга, приема медикаментов, употребления алкоголя, пожилого возраста, усталости или по причине других физических условий) необходимо соблюдать осторожность при использовании подогрева сидений. Подогрев сидений может привести к получению ожогов даже при работе в режиме низкой температуры, особенно если подогрев используется на протяжении длительного времени. Не кладите на сиденье материалы, изолирующие тепло, в том числе покрывала или подушки. Это может привести к перегреву сиденья. Не протыкайте сиденье с помощью булавок, иголок или других острых предметов. Это может повредить нагревающий элемент, что может привести к перегреву сиденья. Перегрев сиденья может привести к серьезной травме.

Никогда не выполняйте следующие действия:

- Не располагайте на сиденье тяжелые предметы.
- Не включайте подогрев сидений, если на них была пролита вода или иная жидкость. Дайте сиденью полностью высохнуть.
- Не включайте подогрев сиденья, если двигатель не работает. Это может привести к разрядке аккумуляторной батареи.



E146941

Нажмите значок обогреваемого сиденья для просмотра и выключения различных настроек обогрева. Настройки обогревателя представляются с помощью дополнительных индикаторов.

СИДЕНЬЯ С УПРАВЛЯЕМЫМ МИКРОКЛИМАТОМ

Обогреваемые сиденья

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Людам с пониженной чувствительностью кожи (вследствие хронического заболевания, диабета, повреждения спинного мозга, приема медикаментов, употребления алкоголя, пожилого возраста, усталости или по причине других физических условий) необходимо соблюдать осторожность при использовании обогрева сидений. Обогрев сидений может привести к получению ожогов даже при работе в режиме низкой температуры, особенно если используется на протяжении длительного времени. Не кладите на сиденье материалы, изолирующие тепло, в том числе покрывала или подушки, поскольку это может привести к перегреву обогревателя сиденья. Не протыкайте сиденье булавками, иголками или другими острыми предметами, поскольку это может повредить нагревательный элемент и привести к перегреву обогревателя сиденья. Перегрев сиденья может привести к серьезной травме.

Примечание: *Никогда не выполняйте следующие действия:*

- Не располагайте на сиденье тяжелые предметы.
- Не включайте обогрев сидений, если на них была пролита вода или иная жидкость. Дайте сиденью полностью высохнуть.
- Не включайте подогрев сиденья, если двигатель не работает. Это может привести к разрядке аккумуляторной батареи.

Сиденья



E146322

Коснитесь значка обогрева сиденья на сенсорном экране для просмотра и выключения различных настроек обогрева. Дополнительные индикаторы отображают настройки обогревателя.

Охлаждаемые сиденья (приналичии)

Охлаждение сидений возможно только при работающем двигателе.



E146309

Коснитесь значка охлаждения сиденья на сенсорном экране для просмотра и выключения различных настроек охлаждения. Дополнительные индикаторы отображают настройки охладителя.

ПОДЛОКОТНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ



E144635

Сложите подлокотник вниз, чтобы пользоваться подлокотником и подстаканником.

Дополнительные электрические розетки

Гнездо электропитания 12 В постоянного тока

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не подключайте электрооборудование к гнезду прикуривателя. Неправильное использование прикуривателя может привести к повреждениям, которые не покрываются гарантией, и вызвать возгорание или серьезные травмы.

Примечание: После включения зажигания этот разъем может использоваться для питания устройств с напряжением 12 В и максимальным током 15 А. После выключения зажигания электропитание будет продолжать работать не более 30 минут.

Примечание: Не разрешается вставлять в это гнездо другие предметы, кроме разъема для дополнительных устройств. Это приведет к повреждению розетки и перегоранию предохранителя.

Примечание: Не подвешивайте к разъему какие-либо аксессуары или кронштейны крепления для них.

Примечание: Не используйте электроприборы, превосходящие возможности электрической сети вашего автомобиля (12 В постоянного тока, 180 Ватт), иначе предохранитель может перегореть.

Примечание: Не пользуйтесь этим разъемом для включения прикуривателя.

Примечание: Неправильное использование разъема может привести к повреждениям, на которые не распространяется действие гарантии.

Примечание: Всегда держите разъемы закрытыми крышкой, когда они не используются.

Для использования максимальной мощности на разъеме заведите двигатель.

Предотвращение разрядки аккумуляторной батареи:

- При неработающем двигателе не используйте разъем дольше, чем это необходимо.
- Отключайте приборы, подключенные к гнездам электропитания, на ночь или перед длительной стоянкой автомобиля (в режиме парковки).

Расположение

Электрические разъемы можно найти:

- На центральной консоли.
- В центральной консоли.
- На задний части консоли.
- В грузовом отсеке (только фургоны).

Розетка 230 В (при наличии)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Если электроприборы не используются, не оставляйте их подключенными к гнезду электропитания. Не используйте с розеткой 230 В удлинитель, потому что это вызовет отказ системы защиты, обеспечиваемой системой поворотно-прижимного соединителя. В противном случае возможна перегрузка розетки. Подключение к розетке нескольких устройств может привести к тому, что суммарная нагрузка превысит предельную нагрузку в 150 Вт и вызовет возгорание или приведет к серьезным травмам.

Примечание: При использовании розетки двигатель должен работать.

Дополнительные электрические розетки

Розетку можно использовать для подключения электроприборов мощностью до 150 Вт. Розетка находится на задней части центральной консоли.

Индикатор на розетке служит для индикации использования розетки.

Состояние индикатора розетки:

- Горит — розетка подключена к системе электропитания.
- Не горит — розетка отключена, зажигание выключено.
- Мигает — розетка неисправна.

Розетка временно отключается, если электрическая нагрузка превышает предел 150 Вт. Розетка также может переключиться в режим неисправности при определении перегрузки, перегрева или короткого замыкания.

При перегрузке или коротком замыкании отключите устройство от розетки, выключите и снова включите зажигание.

При перегреве дайте сначала системе охладиться. Затем выключите и снова включите зажигание.

Не используйте розетку для следующих электрических устройств:

- Телевизоры с электронно-лучевой трубкой.
- Устройства с электродвигателем, такие как вакуумные пылесосы, электропилы и другие электроинструменты, компрессорные холодильники и т. п.

- Измерительные устройства, которые оперируют точными данными, например медицинское оборудование, измерительное оборудование.
- Другие аппараты, требующие особо стабильного электропитания: электрические одеяла с микропроцессорным управлением, лампы измерительных преобразователей касания и т. п.

ПРИКУРИВАТЕЛЬ

Примечание: Не удерживайте прикуриватель в нажатом положении.


Примечание: Использование этого разъема при выключенном двигателе может привести к разрядке аккумуляторной батареи.

Примечание: После включения зажигания этот разъем может использоваться для питания устройств напряжением 12 В и максимальным током 20 А.

Примечание: После выключения зажигания электропитание будет продолжать работать не более 30 минут.

Примечание: Для подключения электроприборов используйте только рекомендованные соединительные элементы из ассортимента фирменных аксессуаров компании Ford или элементы, пригодные для подключения штекеров стандарта SAE.

Дополнительные электрические розетки

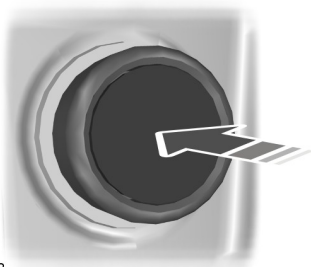

E103382

Нажмите на корпус прикуривателя.
Подождите, пока прикуриватель
автоматически выдвинется из гнезда.

Отделения для хранения предметов

ПОДСТАВКИ ДЛЯ СТАКАНОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не ставьте емкости с горячими напитками на подстаканники при движении автомобиля.




Убедитесь, что чашки в подстаканниках не загораживают вам обзор во время движения.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ

Аккуратно устанавливайте предметы в подстаканник, иначе они могут вылететь из него при резком торможении, ускорении или столкновении, включая горячие напитки, которые могут разбрызгиваться.

Ниже приведено описание функций консоли.

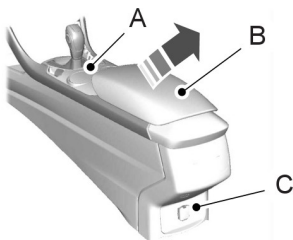

E143942


- A Подстаканник.
- B Отсек для вещей с разъемом для дополнительного ввода, входом для наушников, портом USB и для медиацентра.
- C Дополнительное гнездо питания.

Подлокотник заднего сиденья



E190042

ВЕРХНЯЯ КОНСОЛЬ

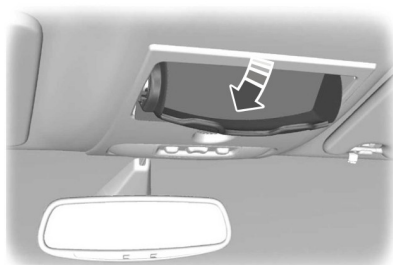

E75193

Нажмите кнопку рядом с задним краем двери, чтобы открыть ее.

ПЕПЕЛЬНИЦА

Съемную пепельницу можно установить в любой держатель для чашек.

Запуск и остановка двигателя

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Продолжительная работа двигателя в режиме холостого хода на высоких оборотах может стать причиной возникновения очень высоких температур в двигателе и системе выпуска, что обуславливает риск пожара или других повреждений.



Не паркуйте, не стойте с работающим в режиме холостого хода двигателем и не совершайте поездки на своем автомобиле по сухой траве или другому сухому грунтовому покрытию. Система понижения токсичности выхлопа нагревает моторный отсек и систему выпуска, создавая опасность пожара.



Не запускайте двигатель в закрытом гараже или в других закрытых пространствах. Выхлопные газы могут быть токсичными. Всегда открывайте двери гаража перед запуском двигателя.



Если в салоне чувствуется запах выхлопных газов, следует незамедлительно проверить автомобиль у официального дилера. Не используйте свой автомобиль, если чувствуете запах выхлопных газов.

Если вы отключите аккумуляторную батарею, ваш автомобиль может демонстрировать несколько необычные параметры вождения примерно первые 5 миль (8 км) после, того, как вы снова подсоедините его. Это происходит потому, что система управления двигателем должна самонастроиться на работу с двигателем. Вы можете не обращать внимания на необычные параметры вождения во время данного периода.

Данная система управления силовым агрегатом соответствует всем требованиям стандартов Канады по предотвращению помех, устанавливающих нормы электрических полей импульсов и радиопомех.

Когда вы запускаете двигатель, избегайте нажатия на педаль акселератора перед и во время этой операции. Используйте педаль акселератора, только если у вас возникают трудности при запуске двигателя.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ



E72128

0 (off) — зажигание выключено.

Примечание: После выключения зажигания не оставляйте ключ в замке, выходя из машины. Это может привести к разряджению аккумуляторной батареи.

I (accessory) — позволяет работать дополнительным электрическим устройствам, например, радио, когда двигатель не работает.

Примечание: Не оставляйте ключ зажигания в этом положении длительное время для предотвращения разряда аккумуляторной батареи.

II (on) — включены все электрические цепи. Загораются контрольные лампы и индикаторы.

Запуск и остановка двигателя

III (start) — проворачивает коленчатый вал в двигателе. Отпустите ключ сразу после запуска двигателя.

ПУСК БЕЗ ПОМОЩИ КЛЮЧА

Примечание: Система может не функционировать, если пульт дистанционного управления располагается рядом с металлическими предметами или электронными устройствами, например, рядом с сотовыми телефонами.

Примечание: Для включения зажигания и запуска двигателя внутри автомобиля должен находиться признанный пассивный ключ.

Включение зажигания



E144447

Однократно нажмите кнопку без касания педали тормоза или сцепления. Она находится на панели приборов рядом с рулевым колесом. Будет подано напряжение ко всем электрическим цепям и вспомогательным устройствам автомобиля, на панели приборов загорятся контрольные лампы и индикаторы.

Для полного отключения систем автомобиля снова нажмите на кнопку, убрав ногу с педали тормоза или сцепления.

Запуск двигателя автомобиля

Механическая коробка передач

1. Выжмите педаль сцепления до упора.
2. Кратковременно нажмите кнопку.

Примечание: Если вы отпустите педаль сцепления во время запуска двигателя, произойдет отключение двигателя и повторное включение зажигания.

Автоматическая коробка передач

1. Переведите рычаг переключения передач в положение парковочной передачи.
2. Нажмите педаль тормоза до упора.
3. Кратковременно нажмите кнопку.

Примечание: Если вы отпустите педаль тормоза во время запуска двигателя, произойдет отключение двигателя и повторное включение зажигания.

Дизельный двигатель

Примечание: До момента полного завершения цикла работы свечей предпускового подогрева запуск двигателя невозможен. В условиях экстремально низких температур это может занять несколько секунд.

Запуск и остановка двигателя

БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА - В КОМПЛЕКТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ НЕ ВХОДИТ: СИСТЕМА БЕСКЛЮЧЕВОГО ВХОДА И ЗАПУСК НАЖАТИЕМ КНОПКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Перед началом движения на автомобиле проверьте, что рулевое управление разблокировано. Такую проверку необходимо выполнять всегда.

Чтобы заблокировать рулевое колесо:

1. Извлеките ключ из выключателя зажигания.
2. Слегка поверните руль, чтобы он заблокировался.

Чтобы разблокировать рулевое колесо:

1. Вставьте ключ в выключатель зажигания.
2. Переведите ключ зажигания в положение **I**.

Примечание: Возможно, вам потребуется слегка повернуть рулевое колесо, чтобы разблокировать его приложением усилия к рулевому колесу.

БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА - В КОМПЛЕКТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ ВХОДИТ: СИСТЕМА БЕСКЛЮЧЕВОГО ВХОДА И ЗАПУСК НАЖАТИЕМ КНОПКИ

Автомобиль оснащен электронной блокировкой рулевого колеса, которая срабатывает автоматически.

Блокировка рулевого колеса включается после небольшого периода после времени остановки автомобиля и нахождения пассивного ключа вне автомобиля, а также после того, как замки автомобиля будут закрыты.

Примечание: Система не срабатывает при включенном зажигании или во время движения автомобиля.

Разблокирование рулевого колеса

Чтобы разблокировать рулевое колесо, включите зажигание.

Примечание: Возможно, для разблокировки потребуется немного повернуть рулевое колесо.

ПУСК БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

При запуске увеличивается частота вращения двигателя на холостом ходу. Это позволяет быстрее прогреть двигатель. Если частота вращения коленчатого вала на холостом ходу не уменьшается автоматически, проверьте автомобиль у авторизованного дилера.

Запуск и остановка двигателя

Примечание: Можно вращать коленчатый вал двигателя в течение 60 секунд (без запуска двигателя), затем система запуска временно выключается. 60 секунд могут отсчитываться не за один раз. Например, если вращение коленчатого вала двигателя выполнялось три раза по 20 секунд без запуска двигателя, 60-секундный предел достигнут. После превышения времени вращения коленчатого вала двигателя на информационном дисплее всегда появляется сообщение. Двигатель невозможно будет запустить в следующие 15 минут. Через 15 минут время вращения коленчатого вала двигателя ограничивается 15 секундами. До следующего вращения коленчатого вала двигателя в течение 60 секунд необходимо ждать 60 минут.

Перед запуском двигателя проверьте следующее:

- Убедитесь, что пристегнуты ремни безопасности всех пассажиров.
- Убедитесь, что фары и электрические устройства выключены.
- Убедитесь, что стояночный тормоз включен.
- Включите низкую передачу (автомобили с МКПП) или переведите рычаг переключения передач в положение парковки (P) (для автомобилей с АКПП).
- Поверните ключ зажигания в положение II. Если автомобиль оборудован зажиганием без ключа, см. следующие инструкции.

Автомобили с ключом зажигания

Примечание: Не нажимайте педаль акселератора.

1. Полностью выжмите педаль тормоза. Если автомобиль оборудован механической коробкой передач, полностью выжмите педаль сцепления.
2. Для запуска двигателя поверните ключ в положение III. Отпустите ключ сразу после запуска двигателя.

Примечание: Коленчатый вал двигателя может проворачиваться в течение 15 секунд или до запуска двигателя.

Примечание: Если не удастся запустить двигатель с первой попытки, подождите немного и попытайтесь еще раз.

Автомобили с системой бесключевого запуска

Примечание: Не нажимайте педаль акселератора.

Примечание: Для переключения коробки передач из положения парковки (P) в автомобиле должен находиться ключ с функцией интеллектуального доступа.

1. Полностью выжмите педаль сцепления (автомобили с механической коробкой передач) или педаль тормоза (автомобили с автоматической коробкой передач).
2. Нажмите кнопку.

Примечание: На гибридных автомобилях индикация готовности автомобиля к движению осуществляется с помощью зеленого индикатора. Если автомобиль оборудован системой тихого запуска, двигатель может не запускаться при включении автомобиля.

Система не будет работать в следующих случаях.

- Помехи на рабочей частоте ключа.
- Села батарейка в ключе.

Запуск и остановка двигателя

При невозможности произвести запуск двигателя выполните следующие действия.



E147165

1. Найдите резервный отсек для ключа в центральной консоли.
2. Положите ключ в резервный слот, направив его кнопками к задней части автомобиля и кольцом для ключа вверх.
3. Поместив ключ в резервный слот, нажмите педаль сцепления (МКПП) или педаль тормоза (АКПП), затем нажмите кнопку запуска двигателя автомобиля.

Быстрый перезапуск двигателя

Функция быстрого перезапуска двигателя позволяет перезапустить двигатель в течение 20 секунд после его отключения, даже если признанный пассивный ключ не был распознан.

В течение 20 секунд после выключения двигателя нажмите педаль тормоза и кнопку. Через 20 секунд запустить двигатель автомобиля можно будет только в том случае, если в автомобиле будет находиться ключ.

После запуска двигателя он будет продолжать работать до нажатия кнопки, даже если система не определяет действительный ключ. Если открыть и закрыть дверь при запущенном двигателе, система начнет поиск действительного ключа. Если система не определяет наличия действительного ключа в течение 20 секунд, запустить двигатель будет невозможно.

Автоматическое выключение

Эта функция автоматически выключает двигатель, если он работает на холостом ходу в течение продолжительного времени. Также выключается зажигание, чтобы сохранить заряд аккумуляторной батареи. Перед выключением двигателя на информационном дисплее отображается сообщение с таймером отсчета 30 секунд. Если не вмешаться в течение 30 секунд, двигатель будет выключен. Другое сообщение отображается на информационном дисплее, сообщающее, что двигатель будет выключен для экономии топлива. Запустите двигатель автомобиля в обычном порядке.

Переопределение автоматического выключения

Примечание: *Невозможно постоянно отключить функцию автоматического выключения. При временном выключении она снова включается после включения и выключения зажигания.*

Запуск и остановка двигателя

Можно остановить процесс выключения или сбросить таймер в любое время в течение 30-секундного отсчета с помощью одного из следующих действий:

- Можно сбросить таймер с помощью определенных действий (например, нажатие педали тормоза или акселератора).
- Можно временно выключить функцию выключения в любое время, включив зажигание (только для текущего цикла зажигания). Для этого используйте информационный дисплей. См. **Информационные дисплеи** (стр. 101).
- Во время отсчета до выключения выдается запрос на нажатие кнопки OK или RESET (Сброс) (в зависимости от типа информационного дисплея) для временного выключения функции (только для текущего цикла зажигания).

Остановка двигателя на неподвижном автомобиле

Автомобили с ключом зажигания

1. Включите низкую передачу (автомобили с МКПП) или переведите рычаг переключения передач в положение парковки (P) (для автомобилей с АКПП).
2. Поверните ключ в положение **0**.
3. Активируйте стояночный тормоз.

Автомобили с системой бесключевого запуска

1. Включите низкую передачу (автомобили с МКПП) или переведите рычаг переключения передач в положение парковки (P) (для автомобилей с АКПП).

2. Однократно нажмите кнопку.
3. Активируйте стояночный тормоз.

Примечание: *Зажигание, все электрические цепи, контрольные лампы и индикаторы выключаются.*

Примечание: *Если двигатель работает на холостом ходу в течение 30 минут, зажигание и двигатель автоматически выключаются.*

Остановка двигателя на движущемся автомобиле

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Если выключить двигатель во время движения автомобиля, использование усилителей тормозов и рулевого управления будет невозможно. Рулевое колесо не заблокируется, но для управления потребуются прилагать большее усилие. При выключении зажигания некоторые электрические цепи надувных подушек безопасности, контрольных ламп и индикаторов также будут отключены. Если зажигание было отключено неожиданно, можно перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение и перезапустить двигатель.

Автомобили с ключом зажигания

1. Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение (МКПП) или в нейтральное положение (N) (АКПП) и нажмите на тормоз до плавной остановки автомобиля.
2. После остановки автомобиля включите низкую передачу (МКПП) или установите рычаг переключения передач в положение парковки (P) (АКПП) и установите ключ в замке зажигания в положение **0**.
3. Активируйте стояночный тормоз.

Запуск и остановка двигателя

Автомобили с системой бесключевого запуска

1. Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение (МКПП) или в нейтральное положение (N) (АКПП) и нажмите на тормоз до плавной остановки автомобиля.
2. После остановки автомобиля включите низкую передачу (МКПП) или установите рычаг переключения передач в положение парковки (P) (АКПП).
3. Нажмите и удерживайте кнопку в течение не менее одной секунды или нажмите ее трижды в течение двух секунд.
4. Активируйте стояночный тормоз.

Защита от отработавших газов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Если вы почувствовали запах выхлопных газов, немедленно проверьте ваш автомобиль у авторизованного дилера. Не используйте свой автомобиль, если чувствуете запах выхлопных газов. В отработавших газах находится монооксид углерода. Соблюдайте осторожность, чтобы избежать опасных эффектов.

Важная информация о вентиляции

Если после остановки автомобиля двигатель работает на холостом ходу в течение длительного времени, рекомендуется выполнить одно из следующих действий:

- Откройте окно не менее чем на 2,5 см.
- Задайте для системы управления микроклиматом забор наружного воздуха.

ПУСК ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Холодный или прогретый двигатель



1. Включите зажигание и ждите, пока не загорится индикатор свечи зажигания.
2. Полностью выжмите педаль сцепления (автомобили с механической коробкой передач) или педаль тормоза (автомобили с автоматической коробкой передач).
3. Запуск двигателя.

Примечание: Не нажимайте педаль акселератора.

Примечание: Если отпустить педаль сцепления (механическая коробка передач) или педаль тормоза (автоматическая коробка передач) во время запуска двигателя, то произойдет отключение стартера.

Примечание: Если температура ниже -15°C (5°F), может потребоваться проворачивание двигателя стартером не более 10 секунд.

Запуск и остановка двигателя

Примечание: *Стартер можно включать только на ограниченный отрезок времени.*

Примечание: *При превышении ограниченного числа попыток запустить двигатель система не допустит повторных попыток запуска до истечения периода времени порядка 30 минут.*

Невозможность запуска двигателя

Если двигатель не проворачивается, когда педаль сцепления выжата полностью, а ключ зажигания повернут в положение **III**.

1. Полностью выжмите педали сцепления и тормоза.
2. Поверните ключ в положение **III** до запуска двигателя.

ФИЛЬТР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Фильтр нейтрализации твердых частиц (сажевый фильтр) входит в систему выпуска отработавших газов автомобиля. Фильтр нейтрализует несгоревшие частицы дизельного топлива (частицы сажи), содержащиеся в отработавших газах.

Регенерация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не допускается парковать автомобиль или оставлять его с работающим двигателем на участке, покрытом сухими листьями, сухой травой или иными возгораемыми материалами. В процессе регенерации температура отработавших газов достигает очень высоких значений, и выхлоп будет рассеивать значительное количество тепла в процессе регенерации и после нее, даже после выключения двигателя. Это создает потенциальную угрозу пожара.

Примечание: *Не допускайте полной выработки топлива.*

Примечание: *Если регенерация осуществляется при малых оборотах или на холостом ходу двигателя, может ощущаться запах горячего металла, сопровождаемый щелкающим металлическим звуком. Это нормальное явление, обуславливаемое высокими температурами процесса регенерации.*

Примечание: *В процессе регенерации заметны изменения в звучании работы двигателя или выпускной системы.*

Примечание: *После выключения двигателя вентиляторы могут в течение короткого времени продолжать работать.*

Для нормальной работы сажевого фильтра, установленного на вашем автомобиле, требуется регулярно проводить его регенерацию. Этот процесс в автомобиле выполняется автоматически.

Запуск и остановка двигателя

Если во время поездок выполняется одно из следующих условий:

- Вы ездите лишь на короткие расстояния.
- Вы часто включаете и выключаете зажигание.
- В ходе поездок часто приходится прибегать к ускорению или торможению.

Для облегчения процесса регенерации необходимо время от времени совершать поездки, в которых соблюдаются следующие условия:

- Ведите автомобиль в более благоприятных условиях, которые можно обеспечить, двигаясь в нормальном режиме на высокой скорости по шоссе в течение не менее 20 минут. В ходе такой поездки не исключаются короткие остановки, которые не повлияют на процесс регенерации.
- Не допускайте длительной работы двигателя на холостом ходу, соблюдайте предписанные ограничения скорости и учитывайте дорожную обстановку.
- Не выключайте зажигание.
- В идеале, следует подобрать передачу, позволяющую во время движения поддерживать частоту вращения коленчатого вала двигателя в диапазоне между 1500 и 3000 об/мин.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Автомобили с турбокомпрессором

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не выключайте двигатель, когда он работает на высоких оборотах. Иначе турбонасос продолжит работать, после того, как давление масла снизится до нуля. Это приведет к преждевременному износу подшипника турбокомпрессора.

Отпустите педаль акселератора. Дождитесь, когда частота вращения коленчатого вала двигателя уменьшится до холостого хода, и выключите двигатель.

НАГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Несоблюдение инструкций по эксплуатации нагревателя блока цилиндров может повлечь имущественный ущерб или привести к серьезным травмам.



Не используйте нагреватель без заземления электрических систем или с двухконтактными адаптерами. Существует риск поражения электрическим током.

Примечание: Наиболее эффективно использовать нагреватель при температурах наружного воздуха ниже -18 °C (0 °F).

Запуск и остановка двигателя

Подогревая охлаждающую жидкость двигателя, нагреватель облегчает его запуск. Это повышает быстроту отклика системы управления микроклиматом. Данное устройство включает в себя нагревательный элемент (установленный в блоке цилиндров двигателя) и жгут проводов. Систему можно подключать к источнику питания с напряжением 220–240 В переменного тока, защищенному цепи заземления.

Ниже приведены рекомендации по безопасной и правильной эксплуатации:

- Используйте удлинитель, пригодный для использования вне помещений и в условиях низких температур. Он должен иметь маркировку пригодности для использования с электрическими приборами вне помещений. Не используйте вне помещений удлинитель, предназначенный для использования внутри помещений. Это может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара.
- Используйте удлинитель минимально возможной длины.
- Не используйте цепь из нескольких удлинителей.
- Примите меры предосторожности, чтобы при использовании удлинителя в места подсоединения его вилки и вилки электрического шнура нагревателя не попала вода. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.
- Позаботьтесь о том, чтобы автомобиль был припаркован в чистой зоне, свободной от легковоспламеняющихся предметов.

- Обеспечьте надежность подсоединений нагревателя, электрического шнура нагревателя и удлинителя.
- Проверьте места электрических соединений на нагрев, если система использовалась примерно 30 минут.
- Перед запуском и началом движения автомобиля убедитесь в том, что система отключена от электропитания и убрана в предусмотренное место. Позаботьтесь о том, чтобы контакты вилки электрического шнура нагревателя блока цилиндров были закрыты защитной крышкой.
- Обязательно проверьте работоспособность системы нагрева перед зимним сезоном.

Порядок использования нагревателя блока цилиндров двигателя

Розетка нагревателя блока цилиндров двигателя находится в корпусе оправы левой противотуманной фары. Откройте круглую откидную дверцу и убедитесь в том, что клеммы штепсельной розетки чистые и сухие. При необходимости очистите их при помощи сухой ткани.

Нагреватель расходует 0,4–1,0 кВт·ч энергии за 1 час работы. Термостат в системе не предусмотрен. Максимальная температура нагревателя достигается приблизительно через три часа работы. Использование нагревателя дольше трех часов не повышает эффективность системы и приводит к излишнему расходу электрической энергии.

АВТО-СТАРТ-СТОП

Система уменьшает расход топлива и выделение CO₂, выключая двигатель на холостом ходу, например, когда автомобиль останавливается на светофоре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Возможен автоматический перезапуск двигателя, если это требуется для работы системы.



Выключайте зажигание перед тем, как открыть крышку капота или перед проведением технического обслуживания.



Всегда выключайте зажигание перед выходом из автомобиля: система может заглушить двигатель, но зажигание останется включенным.



Для автомобиля с автоматической коробкой передач всегда переключайте передачу в положение парковки (P), перед тем как покинуть автомобиль.



Примечание. Индикатор системы start-стоп загорается зеленым светом при отключении двигателя, мигает оранжевым светом (с отображением сообщения) при необходимости выполнения действий и серым светом, если система start-стоп недоступна. См. **Сигнализаторы и индикаторы** (стр. 94).

Использование системы start-стоп (механические коробки передач)

Выключение двигателя

1. Остановите автомобиль.

2. Переведите коробку передач в нейтральное положение.
3. Отпустите педали сцепления и акселератора.

Повторное включение двигателя

Нажмите педаль сцепления.

Примечание: Для максимальной эффективности системы при остановках более 3 секунд переведите коробку передач в нейтральное положение и отпустите педаль сцепления.

Примечание: Функция «start-стоп» также позволяет возобновить работу заглохшего двигателя. Если двигатель заглох, можно нажать до упора педаль сцепления и двигатель автоматически запустится.

Использование системы start-стоп (автоматические коробки передач)

Выключение двигателя

1. Остановите автомобиль в положении движения (D).
2. Отпустите педаль акселератора.
3. Удерживайте педаль тормоза нажатой.

Примечание: Двигатель будет также остановлен, если рычаг переключения передач находится в положении нейтрالي (N) или парковки (P) — в зависимости от положения педали тормоза.

Повторное включение двигателя

Отпустите педаль тормоза или нажмите педаль акселератора.

Ограничения использования


В определенных условиях, примеры которых приводятся ниже, система не может выполнить выключение двигателя.

- Двигатель прогревается.
- Для поддержания комфортного микроклимата.
- Низкий заряд аккумуляторной батареи.
- Чрезмерно низкая или чрезмерно высокая температура двигателя.
- Дверь водителя была открыта.
- Ремень безопасности водителя не был пристегнут.
- Обогреватель ветрового стекла включен.
- В процессе регенерации фильтра продуктов сгорания дизельного топлива (сажевого фильтра).

Системе также может потребоваться повторный запуск двигателя в следующих случаях.

- Для поддержания комфортного микроклимата (например, кондиционирование воздуха).
- Низкий заряд аккумуляторной батареи.
- Обогреватель ветрового стекла включен.
- Автомобиль начал катиться вниз по склону.
- Ремень безопасности водителя не пристегнут (только для автоматических коробок передач).
- Дверь водителя открыта (только для автоматических коробок передач).

Выключение и включение системы

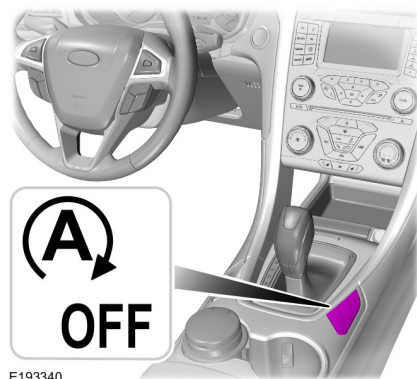

E193340

Система автоматически включается при каждом включении зажигания. Для того чтобы выключить систему, нажмите выключатель (загорится надпись «OFF» (Выкл.)). Система будет выключена только в течение выполняемого цикла зажигания. Для того чтобы включить систему, нажмите на выключатель еще раз.

Примечание: Система отключается при обнаружении неисправности. Лампа OFF на переключателе будет непрерывно гореть. Если это продолжается после включения-выключения зажигания, проверьте ваш автомобиль у авторизованного дилера.

Обслуживание

Примечание: Система может не работать, если на автомобиле установлена аккумуляторная батарея, не соответствующая оригинальным характеристикам.

Примечание: Система может не работать, если при выключенном зажигании были подключены дополнительные электрические нагрузки, поскольку они разряжают аккумуляторную батарею.

Топливо и заправка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не переполняйте топливный бак. Давление в переполненном топливном баке может вызвать протечку и повлечь разбрызгивание топлива и пожар.



Топливная система может быть под давлением. Если вы слышите шипение в районе лючка крышки заливной горловины топливного бака (системы Easy Fuel без крышки топливной системы), прекратите заправку до тех пор, пока шипение не исчезнет. В противном случае может произойти разбрызгивание топлива, что может повлечь серьезные травмы.



При неправильном использовании и обращении автомобильное топливо может повлечь серьезный ущерб здоровью.



Поток топлива, проходящий через заправочный пистолет, может создавать статическое электричество. При заправке в незаземленную топливную канистру это может привести к возгоранию.



Топливный этанол и бензин могут содержать бензол, являющийся канцерогенным веществом.



При заправке всегда выключайте двигатель и никогда не допускайте появления искр или открытого пламени вблизи заливной горловины. Никогда не курите и не пользуйтесь сотовым телефоном во время заправки. При определенных условиях пары топлива чрезвычайно опасны. Не допускайте чрезмерного вдыхания паров топлива.

Соблюдайте следующие указания при обращении с автомобильным топливом:


- Потушите все дымящиеся материалы и открытое пламя перед заправкой вашего автомобиля.
- Всегда выключайте двигатель автомобиля перед заправкой.
- В случае проглатывания автомобильное топливо может быть опасным или вызвать смерть. Такое топливо как бензин является высоко токсичным и в случае проглатывания может вызвать смерть или нанести невосполнимый ущерб здоровью. Если вы проглотили топливо, немедленно обратитесь к врачу, даже если вы не чувствуете никаких симптомов. Токсическое влияние топлива может быть незаметно на протяжении нескольких часов.
- Избегайте вдыхания паров топлива. Вдыхание слишком большого количества паров топлива может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей. В серьезных случаях чрезмерное или продолжительное вдыхание паров топлива может вызвать серьезные заболевания и невосполнимый ущерб здоровью.
- Избегайте попадания жидкого топлива в глаза. Если брызги топлива попали в глаза, удалите контактные линзы (если вы их носите), промойте глаза водой в течение 15 минут и обратитесь к врачу. Неоказание квалифицированной медицинской помощи может повлечь невосполнимый ущерб здоровью.

Топливо и заправка

- Топливо также может быть опасным при впитывании через кожу. Если брызги топлива попали на кожу и/или одежду, быстро снимите загрязненную одежду и тщательно смойте с кожи топливо с помощью мыла и воды. Повторяющийся или продолжительный контакт кожи с жидким топливом или парами топлива вызывает раздражение кожи.
- Будьте особенно осторожны, если вы принимаете антабус или другие формы дисульфирама для лечения алкоголизма. Вдыхание паров бензина или контакт с ним кожи может вызвать нежелательную реакцию. У чувствительных людей это может вызвать травму или болезнь. Если брызги топлива попали на кожу, быстро и тщательно смойте с кожи топливо с помощью мыла и воды. Немедленно обратитесь за консультацией к врачу, если вы испытываете нежелательную реакцию.

КАЧЕСТВО ТОПЛИВА - БЕНЗИНОВЫЙ

Выбор надлежащего топлива

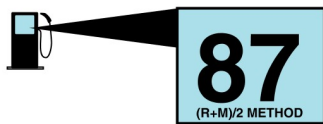

E161513

Рекомендуется неэтилированный бензин обычного качества с октановым числом 87. На некоторых станциях бензин с октановым числом менее 87 продается в качестве топлива обычного качества, в частности в высокогорных

районах. Не рекомендуется использовать топливо с октановым числом меньше 87. Высокооктановый неэтилированный бензин обеспечит повышенную производительность и рекомендуется для использования в тяжелых условиях эксплуатации, например для полностью загруженного автомобиля.

Не следует использовать никакое другое топливо, кроме рекомендуемого, поскольку это может привести к повреждению двигателя, на которое не распространяется гарантия на автомобиль.

Примечание: *Использование любого топлива, кроме рекомендуемого, может нарушить функционирование системы понижения токсичности выхлопа и вызвать ухудшение рабочих характеристик автомобиля.*

Не следует использовать:


- дизельное топливо;
- керосиновое или парафиновое топливо;
- топливо, содержащее более 15 % этанола, или топливо E-85;
- топливо, содержащее метанол;
- топливо, содержащее присадки на основе металла, включая соединения на основе марганца;
- топливо, содержащее октаноповышающую присадку, метилциклопентадиенил трикарбонил марганца (ММТ);
- этилированное топливо (его использование запрещено законом).

Использование топлива с металлическими соединениями, например метилциклопентадиенилом трикарбонилом марганца (общезвестным как ММТ), который является присадкой на основе марганца, снизит производительность двигателя и повлияет на функционирование системы понижения токсичности выхлопа.

Не следует беспокоиться, если иногда в двигателе раздается стук. Однако, если слышен сильный стук для большинства условий движения при использовании топлива с рекомендуемым октановым числом, свяжитесь с официальным дилером, чтобы предотвратить повреждение двигателя.

КАЧЕСТВО ТОПЛИВА - ДИЗЕЛЬНЫЙ

Выбор надлежащего топлива

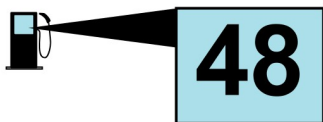

E185351

Используйте только дизельное топливо обычного качества с цетановым числом 48 и выше. Рекомендуется использовать высококачественное дизельное топливо с цетановым числом 55 и выше для оптимальной производительности автомобиля. Высококачественное дизельное топливо рекомендуется для использования в тяжелых условиях эксплуатации, например для полностью загруженного автомобиля или буксировки прицепа.

Использование дизельного топлива с цетановым числом 47 и ниже может привести к повреждению двигателя, на которое не распространяется гарантия на автомобиль. На некоторых станциях дизельное топливо с цетановым числом менее 48 продается в качестве топлива обычного качества, в частности в высокогорных районах. Не рекомендуется использовать топливо с цетановым числом меньше 48.

Не следует использовать никакое другое топливо, кроме рекомендуемого, поскольку это может привести к повреждению двигателя, на которое не распространяется гарантия на автомобиль.

Примечание: *Использование любого топлива, кроме рекомендуемого, может нарушить функционирование системы понижения токсичности выхлопа и вызвать ухудшение рабочих характеристик автомобиля.*

Не следует использовать:

- бензиновое топливо;
- керосиновое или парафиновое топливо;
- топливо с метанолом;
- топливо, содержащее присадки на основе металла, включая соединения на основе марганца.

Использование топлива с металлическими соединениями, например метилциклопентадиенилом трикарбонилом марганца (общезвестным как ММТ), который является присадкой на основе марганца, снизит производительность двигателя и повлияет на функционирование системы понижения токсичности выхлопа.


Топливо и заправка

Не следует беспокоиться, если иногда в двигателе раздается легкий стук. В случае сильного стука в большинстве дорожных условий при использовании топлива с рекомендуемым цетановым числом свяжитесь с официальным дилером, чтобы предотвратить повреждение двигателя.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОРОНКИ ДЛЯ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ



Воронка для топливозаправочной горловины находится в багажном отделении под напольным покрытием.

4-дверный автомобиль

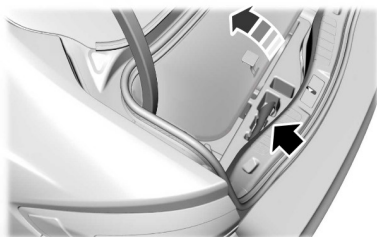

E163066

5-дверная модель и фургон

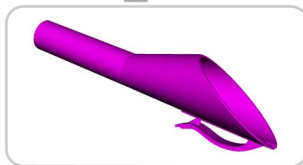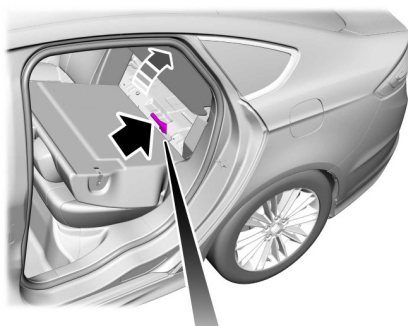

E162864

ПОЛНАЯ ВЫРАБОТКА ТОПЛИВА

Полная выработка топлива может стать причиной повреждений, на которые не распространяется гарантия на автомобиль.

Топливо и заправка

Если топливо закончилось, выполните следующие действия.

- Чтобы запустить двигатель, долейте не менее 5 L топлива. Если топливо закончилось и автомобиль находится на уклоне, может потребоваться больше топлива.
- После заправки может понадобиться несколько раз выключить и включить зажигание, чтобы топливная система доставила топливо от бака к двигателю. При повторном запуске проворачивание коленчатого вала займет на несколько секунд больше времени, чем обычно.

Заливка топлива в переносную канистру

При наполнении незаземленной канистры используйте следующие рекомендации по предотвращению возникновения разряда статического электричества.

- Используйте только одобренную канистру, чтобы перенести топливо до автомобиля. Во время заполнения установите канистру на землю.
- Не заливайте топливо в канистру, если она находится в автомобиле (в том числе в багажнике).
- При заливке топлива заправочный пистолет должен касаться горловины канистры.
- Не используйте приспособление для закрепления рычага заправочного пистолета в открытом положении.

Заправка топливного бака из переносной канистры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не вставляйте насадку топливной канистры или воронку, имеющуюся в свободной

продаже, в заливную горловину топливного бака. Это может повредить заливную горловину топливного бака или ее уплотнение, а также привести к проливанью топлива на землю.



Не пытайтесь открыть горловину топливного бака без крышки при помощи посторонних предметов.

Это может повредить топливную систему и ее уплотнение и нанести травмы вам или окружающим.



Запрещается сливать топливо в бытовые мусоросборники или канализационную систему общего пользования. Воспользуйтесь авторизованным объектом размещения отходов.

При заправке топливного бака автомобиля из канистры используйте пластмассовую воронку, которой укомплектован автомобиль. См. **Fuel Filler Funnel Location** (стр. ?).

Примечание: Не пользуйтесь воронкой, приобретенной в обычной торговой сети, — она не годится для топливного бака без крышки и может повредить его.

Примечание: В системах топливного бака без крышки отсутствует крышка заливной горловины.

1. Полностью откройте лючок крышки заливной горловины топливного бака до его фиксации и снимите крышку заливной горловины.



E156223

2. Вставьте пластмассовую воронку в трубку заливной горловины топливного бака.
3. Долейте топливо в бак из канистры.
4. Извлеките пластмассовую воронку из трубки заливной горловины топливного бака.
5. Установите на место крышку заливной горловины и закройте лючок крышки заливной горловины топливного бака.
6. Очистите пластмассовую воронку и поместите обратно в автомобиль или утилизируйте ее надлежащим образом.

Примечание: Если вы предпочитаете использовать воронку, дополнительные воронки можно приобрести у авторизованного дилера.

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не допускается парковать автомобиль или оставлять его с работающим двигателем на участке, покрытом сухими листьями, сухой травой или иными возгораемыми материалами. Работающая выпускная труба излучает значительное тепло, в том числе и после остановки двигателя. Это создает потенциальную угрозу пожара.

Движение с каталитическим нейтрализатором

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не допускайте полной выработки топлива.



Нельзя проворачивать двигатель в течение долгого времени.



Не пытайтесь запускать двигатель при отсоединенном питании свечей зажигания.



Не пытайтесь завести автомобиль с помощью толкания или буксировки. Используйте дополнительные кабели. См. **Запуск автомобиля от внешнего источника** (стр. 272).



Не выключайте зажигание во время движения.

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не пытайтесь запустить двигатель, если в бак залито топливо ненадлежащего типа.

Это может привести к поломке двигателя. Незамедлительно проверьте автомобиль у авторизованного дилера.



Исключите присутствие источников пламени или теплоты вблизи элементов системы топливоподдачи. Топливная система находится под давлением. При наличии утечек в системе топливоподдачи возникает риск получения травм.



При мойке автомобиля под большим давлением воздействие струи воды на лючок заливной горловины топливного бака должно быть кратковременным с расстояния не менее 200 мм (8 дюймов).



Перед тем, как вынуть заправочный пистолет, мы рекомендуем вам подождать в течение хотя бы 10 секунд. Это даст возможность остаткам топлива стечь в топливный бак.



Прекращайте заправку, после того как заправочный пистолет отключится во второй раз. Лишнее топливо заполняет расширительное пространство топливного бака, что может привести к выплескиванию топлива из бака. Выплескивание топлива - это источник опасности для других участников дорожного движения.





Не извлекайте заправочный пистолет из заливной горловины топливного бака во время всего процесса заправки.

Примечание: На вашем автомобиле нет крышки горловины топливного бака.



E135934

1. Нажмите на лючок, чтобы открыть его. Полностью откройте лючок до его фиксации в открытом положении.

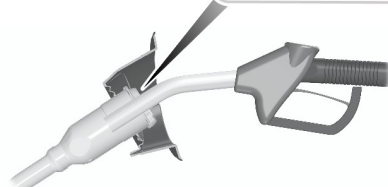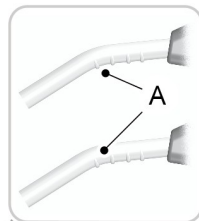


E139202


Примечание: Когда в горловину вставляется заправочный пистолет нужного размера, открывается подпружиненный блокиратор. Это помогает исключить риск заправки автомобиля неподходящим топливом.

Топливо и заправка


- Вставьте заправочный пистолет таким образом, чтобы первая отметка А, нанесенная на пистолет, находилась внутри. Пистолет должен постоянно опираться о крышку топливозаправочной горловины.

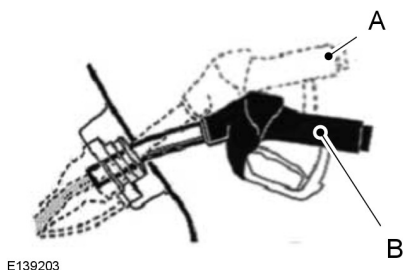

- Во время заправки удерживайте заправочный пистолет в положении В. Удерживание заправочного пистолета в положении А может изменить характеристики потока топлива и отключить заправочный пистолет до полного наполнения топливного бака.

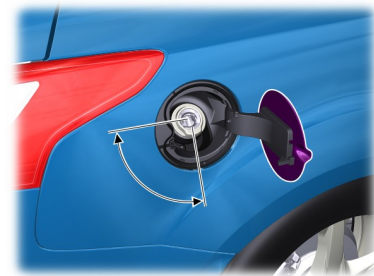

- Топливный пистолет должен находиться в зоне, показанной на рисунке.

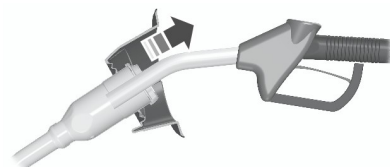

- Для того чтобы извлечь заправочный пистолет, немного приподнимите его.

РАСХОД ТОПЛИВА

Значения для содержания CO₂ и расхода топлива получены по результатам лабораторных испытаний, которые проводятся в соответствии с нормативом (ЕС) 715/2007 или CR (ЕС) 692/2008 и последующими дополнениями.

Они даются с целью сравнения показателей различных версий и комплектаций автомобиля. Также вышеуказанные значения не предназначены для отражения реального расхода топлива Вашего автомобиля.

Расход топлива в ходе реальной эксплуатации определяется многими факторами, в том числе стилем вождения, высокой скоростью движения, режимом движения с частыми троганиями с места и остановками, использованием системы кондиционирования воздуха, оборудованием а/м дополнительными устройствами, его загруженностью, буксировкой других т/с и т. д.

Номинальная емкость включает в себя приборный объем бака вместе с остатками топлива. Приборный объем представляет собой разницу между количеством топлива в топливном баке и количеством, когда указатель количества топлива показывает, что бак пуст. Остаток топлива — количество топлива в топливном баке, когда указатель уровня топлива показывает, что бак пуст.

Примечание: *Количество топлива в резерве бака различно, и на него не следует рассчитывать с целью увеличения дальности поездки. Если указатель количества топлива показывает пустой бак, то при заправке до полного бака количество топлива может не совпадать с указанным в технических характеристиках из-за остатков топлива в топливном баке.*

Заправка топливного бака

Для получения достоверных результатов при заправке выполните следующие условия.

- Выключите зажигание.
- Не дожидайтесь более двух автоматических отсечек во время заправки.

Наиболее точные результаты получаются при выполнении условий получения максимально достоверных результатов.

Расчет экономичности по топливу

Не измеряйте экономичность во время пробега первых 1.600 km (это период обкатки двигателя). Более надежные результаты измерений получаются после пробега 4.000 km. Кроме того, для измерения экономичности по топливу недостаточно просто учесть цену топлива, частоту заправок или показания указателя уровня топлива.

1. Полностью заправьте топливный бак и запишите исходное показание счетчика общего пробега.
2. После каждой заправки топливного бака записывайте количество залитого топлива.
3. После как минимум трех заправок долийте топливо в бак и запишите текущее показание счетчика общего пробега.
4. Отнимите исходную цифру от текущего показания счетчика.
5. Вычислите экономичность по топливу, разделив число пройденных миль на количество галлонов израсходованного топлива (для метрических единиц: Умножьте количество литров израсходованного топлива на 100 и разделите все на число пройденных километров).


Ведите учет хотя бы в течение одного месяца, отмечая режим движения (городской или по шоссе). Это позволяет точно оценить экономичность автомобиля для текущих условий движения. Кроме того, ведение учета летом и зимой покажет, как влияет температура на экономичность по топливу. Обычно автомобиль расходует больше топлива при низкой температуре.

Коробка передач

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Включение передачи заднего хода

Не включайте передачу заднего хода во время движения автомобиля. Это может привести к повреждению коробки передач.

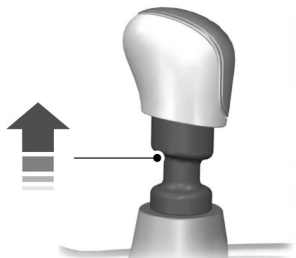

E99067

При включении передачи заднего хода оттяните вверх кольцо.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Всегда полностью поднимайте рычаг стояночного тормоза и проверяйте, чтобы рычаг переключения передач был установлен в положение Р. Выходя из машины, выключите зажигание и выньте ключ зажигания из замка.



Не нажимайте одновременно педаль тормоза и акселератора. Одновременное нажатие обеих педалей в течение более чем трех секунд приведет к ограничению оборотов двигателя, что может затруднить поддержание скорости во время движения и даже привести к серьезным травмам.

Положения рычага переключения передач



E142628

- P Park (Парковочная передача)
- R Reverse (Передача заднего хода)
- N Neutral (Нейтральное положение)
- D Drive (Движение вперед)
- S Спортивный реж.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Задействуйте тормоза перед перемещением рычага переключения передач на передачу переднего или заднего хода. Удерживайте нажатой педаль тормоза, пока не будете готовы тронуться с места.

Нажимайте кнопку в передней части рычага переключения передач для переключения в каждую позицию.

Положение рычага переключения передач отображается на дисплее щитка приборов.

Коробка передач

Парковочная передача (P)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Переводите рычаг переключения передач в положение P только при неподвижном автомобиле.



Включите стояночный тормоз и переведите рычаг переключения передач в положение парковочной передачи (P), прежде чем выйти из автомобиля. Убедитесь, что рычаг переключения передач зафиксирован в выбранном положении.

В этой позиции крутящий момент двигателя не передается на ведущие колеса, а коробка передач заблокирована. Если рычаг переключения передач находится в этом положении, можно запустить двигатель.

Примечание: Если вы откроете дверь водителя, не переместив рычаг переключения передач в позицию P, зазвучит предупреждающий сигнал.

Передача заднего хода (R)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Переводите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R), только если автомобиль неподвижен и двигатель работает на холостом ходу.



Всегда выполняйте полную остановку перед перемещением рычага переключения передач с передачи заднего хода (R).

Переводите рычаг переключения передач в позицию передачи заднего хода (R), чтобы двигаться назад.

Нейтральное положение (N)

В этой позиции крутящий момент двигателя не передается на ведущие колеса, но коробка передач не заблокирована. Если рычаг переключения передач находится в этом положении, можно запустить двигатель.

Движение вперед (D)

Переведите рычаг переключения передач в положение движения (D), чтобы автомобиль двигался вперед и выполнялось автоматическое переключение передач переднего хода.

Для достижения оптимальной эффективности при переключении передачи учитываются температура окружающего воздуха, уклон дороги, нагрузка автомобиля и действия водителя.

Функция Grade Assist



Для активации системы помощи при движении по холмистой местности нажмите кнопку на рычаге переключения передач. На приборной панели включится индикатор системы помощи при движении по холмистой местности.

Коробка передач

Функция системы помощи при движении по холмистой местности

- Обеспечивает дополнительное торможение на подъеме вместе с мониторингом двигателя и зарядкой высоковольтной аккумуляторной батареи для поддержания скорости автомобиля при движении вниз по склону.
- Поскольку автомобиль определяет объем мониторинга двигателя и зарядки высоковольтной аккумуляторной батареи, можно обнаруживать увеличение и/или уменьшение ЧВД в целях поддержания скорости автомобиля при движении вниз по склону.

Для деактивации системы помощи при движении по холмистой местности нажмите кнопку на рычаге переключателя передач, когда система включена. Индикатор системы помощи при движении по холмистой местности будет отключен.

Спортивный режим (S)

Для включения спортивного режима переведите рычаг переключения передач в положение S.

Примечание: В спортивном режиме коробка передач работает обычным путем, однако выбор передач происходит быстрее и при более высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Автоматическая коробка передач SelectShift Automatic™

(при наличии)

Автомобиль оборудован рычагом переключения передач автоматической коробки передач SelectShift Automatic. Коробка передач SelectShift Automatic позволяет переключать передачи вверх или вниз (без сцепления).

Чтобы предотвратить работу двигателя со слишком низкой частотой вращения, что может привести к выключению двигателя, коробка передач SelectShift автоматически выполняет переключение на более низкие передачи, если определяет, что водитель не выполняет такое переключение. Хотя коробка передач SelectShift выполняет переключение на более низкую передачу, она также позволяет водителю осуществлять переход на пониженную передачу, если определяет, что в результате такого перехода не будет поврежден двигатель из-за избыточной частоты вращения.

Примечание: Повреждение двигателя может произойти, если поддерживать чрезмерно высокие обороты двигателя без переключения.

Коробка передач SelectShift не выполняет автоматическое включение повышенной передачи, даже если частота вращения двигателя приближается к пороговому значению. Для переключения необходимо нажать кнопку «+».

Если установлен переключатель на рычаге переключения передач:

- Нажмите кнопку (+) для включения повышенной передачи.
- Нажмите кнопку (-) для перехода на пониженную передачу.

Коробка передач



E142629

Если установлены подрулевые лепестки переключения передач:

Когда коробка передач установлена в положение движения (D), подрулевые лепестки переключения передач позволяют временно переключать передачи вручную. Они позволяют быстро переключать передачи, не отрывая рук от рулевого колеса.

Для расширения возможностей ручного переключения установите рычаг переключения передач в положение S (Спортивный).

- Для включения повышенной передачи нажмите правый подрулевой лепесток (+).
- Для включения пониженной передачи нажмите левый подрулевой лепесток (-).



E144821

Система определяет, что временное ручное управление больше не используется, и переключается в режим автоматического управления.

Включение повышенной передачи на рекомендуемой скорости переключения передач происходит в соответствии со следующей таблицей:

Включение повышенной передачи при ускорении (рекомендуется для оптимальной топливной экономичности)

Переключение с:	
1 - 2	15 миль/ч (24 км/ч)
2 - 3	25 миль/ч (40 км/ч)
3 - 4	40 миль/ч (64 км/ч)
4 - 5	45 миль/ч (72 км/ч)
5 - 6	50 миль/ч (80 км/ч)

Выбранная передача отображается на щитке приборов.

Примечание: Система остается в режиме ручного управления, пока не будет выбрана другая передача (например, D (движение вперед)).

Рычаг экстренного выключения парковочной передачи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не начинайте движение, не убедившись, что стоп-сигналы работают.

Коробка передач

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Эта процедура требует, чтобы вы перевели рычаг переключения передач из положения парковочной передачи (P), в результате чего автомобиль начинает катиться. Всегда полностью поднимайте рычаг стояночного тормоза, прежде чем попытаться отпустить рычаг переключения передач.




Если стояночный тормоз полностью отпущен, а контрольная лампа тормозной системы продолжает гореть, это указывает на возможную неисправность тормозов. Система зарегистрировала неисправность, которая требует технического обслуживания.

Примечание: В некоторых странах эта функция отключена.

Автомобиль оборудован функцией блокировки переключения передач, которая предотвращает перемещение рычага переключения передач из положения парковки (P), если зажигание включено и педаль тормоза не нажата.


Если невозможно переместить рычаг переключения передач из положения парковки (P) при включенном зажигании и нажатой педали тормоза, может присутствовать неисправность. Возможно, сгорел предохранитель или не работают стоп-сигналы автомобиля. См. **Таблица характеристик плавких предохранителей** (стр. 275).

Если предохранитель в порядке и стоп-сигналы исправны, для перевода рычага переключения передач из положения парковки (P) используйте следующую процедуру:

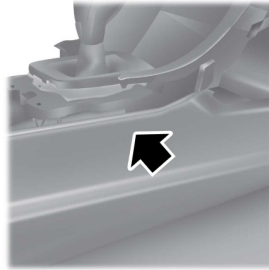


E155984

1. Снимите боковую панель с правой стороны рычага переключения передач.

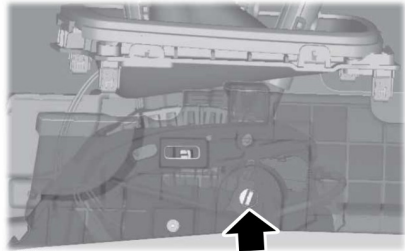

E155985

2. Найдите отверстие доступа.

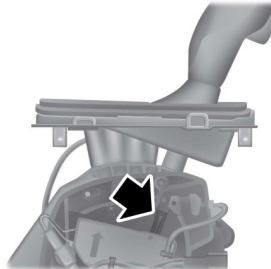

E155983

Коробка передач

3. Вставьте отвертку (или аналогичный инструмент) в это отверстие и надавите на нее, одновременно перемещая рычаг переключения передач из положения парковки (P) в нейтральное положение (N).
4. Извлеките инструмент и снова установите панель.
5. Запустите двигатель и выключите стояночный тормоз.

Адаптивное программирование автоматической коробки передач

Данная функция позволяет увеличить надежность и обеспечить постоянную чувствительность переключения передач на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. Новый автомобиль или коробка передач могут располагать жестким или плавным переключением передач либо и тем и другим. Это нормально и не влияет на работу или срок службы коробки передач. Со временем процесс адаптивного программирования коробки передач полностью обновит ее работу.

Если машина застряла в грязи или снегу

Примечание: Не старайтесь раскачать автомобиль вперед-назад, если двигатель не прогрет до нормальной рабочей температуры — это может привести к повреждению коробки передач.

Примечание: Не раскачивайте автомобиль вперед-назад более одной минуты, поскольку это может вызвать повреждение коробки передач или шин либо перегрев двигателя.

Если автомобиль застрял в грязи или снегу, помочь ему выбраться можно попеременно двигаясь передним и задним ходом, останавливаясь на время переключения передач и не изменяя рисунок движения.

После каждого переключения передач слегка нажимайте на педаль акселератора.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Вождение с отвлеченным вниманием может привести к потере контроля над автомобилем, аварии и телесным повреждениям. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать крайнюю осторожность при использовании любых устройств, которые могут отвлечь ваше внимание от дороги. Ваша первоочередная ответственность — безопасная эксплуатация вашего автомобиля. Мы рекомендуем воздержаться от использования любых портативных устройств во время вождения и призываем по возможности использовать системы с голосовым управлением. Обязательно ознакомьтесь с применимым местным законодательством, регулирующим использование электронных устройств во время вождения.

Примечание: Скрип тормозов в отдельных случаях является нормальным явлением. Если слышен звук трения металла о металл, постоянный визг или скрежет — это указывает на возможный износ колодок. Если во время торможения на рулевом колесе ощущается постоянная вибрация или дрожание, проверьте автомобиль у авторизованного дилера.

Примечание: Даже при нормальных условиях эксплуатации на колесах может скапливаться продукт износа тормозных колодок. Некоторое количество пыли является неизбежным следствием истирания тормозных колодок. См.

Очистка легкосплавных дисков (стр. 312).

Примечание: В зависимости от применимых юридических и технических нормативов страны, для которой ваш автомобиль изначально изготовлен, может быть предусмотрено мигание стоп-сигналов при резком торможении. Аналогичным образом может быть предусмотрено мигание аварийной световой сигнализации вашего автомобиля после остановки.

Намокание колодок приводит к уменьшению эффективности торможения. Чтобы просушить тормоза, выехав из автомойки или проехав через лужу, несколько раз слегка нажмите на педаль тормоза.

Помощь при торможении

Система помощи при торможении определяет момент резкого торможения по силе, с которой водитель нажимает на педаль тормоза. Пока педаль остается нажатой, система обеспечивает максимальную эффективность торможения. Система помощи при торможении в критических ситуациях может уменьшить тормозную дистанцию.

Антиблокировочная система тормозов

Система позволяет сохранить контроль над управлением и устойчивостью автомобиля при аварийной остановке, предотвращая блокирование колес.

СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЕМ С АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ ТОРМОЗОВ

Примечание: Срабатывание системы ощущается в виде вибрации на педали тормоза; движение можно продолжить. Сохраняйте усилие нажатия на педаль тормоза. Также может быть слышен дополнительный шум из системы. Это нормально.

Антиблокировочная система тормозов не устраняет риски в следующих условиях.

- Вы подъехали слишком близко кпереди идущему автомобилю.
- Ваш автомобиль аквапланирует.
- При слишком быстром прохождении поворота.
- Очень плохое состояние дорожного покрытия.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Электрический стояночный тормоз заменяет традиционный ручной стояночный тормоз. Рабочий выключатель находится на центральной консоли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Выходя из автомобиля, всегда включайте стояночный тормоз и переводите рычаг селектора коробки передач в положение Р (Парковка) в автомобилях с автоматической коробкой передач и на первую передачу (1) или передачу заднего хода (R) в автомобилях с механической коробкой передач.

Примечание: При включении электрического стояночного тормоза при определенных условиях, например на крутом подъеме, электрический стояночный тормоз может повторно включать тормоза в течение 3–10 минут.

Примечание: Могут быть слышны различные шумы при включении и отключении электрического стояночного тормоза. Это нормально и не является неисправностью.

Стоянка на наклонной поверхности (автомобили с механической коробкой передач)

При парковке автомобиля передней частью вверх по склону переведите коробку передач на первую передачу (1) и поверните рулевое колесо в сторону от тротуара. При парковке автомобилем передней частью вниз по склону переведите коробку передач на передачу заднего хода (R) и поверните рулевое колесо в сторону тротуара.

Включение электрического стояночного тормоза

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Если мигает контрольная лампа тормозной системы, может быть неисправен электрический стояночный тормоз. Не откладывая, проверьте систему у авторизованного дилера.

Примечание: Контрольная лампа тормозной системы включится на 10 секунд, если зажигание выключено после включения электрического стояночного тормоза или электрический стояночный тормоз был включен после отключения зажигания.

Примечание: Электрический стояночный тормоз не включается автоматически. Необходимо включить его с помощью выключателя электрического стояночного тормоза.



E147230

Для этого потяните выключатель вверх.

В качестве подтверждения включения электрического стояночного тормоза загорится контрольная лампа тормозной системы. См.

Информационные дисплеи (стр.101).

Применение электрического стояночного тормоза при движении автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Применение электрического стояночного тормоза при движении автомобиля приведет к задействованию антиблокировочной тормозной системы. Не следует использовать электрический стояночный тормоз при движении автомобиля, за исключением случаев, когда стандартная тормозная система не способна остановить автомобиль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не используйте электрический стояночный тормоз при движении автомобиля, кроме экстренных случаев (например, если не работает или заблокирована педаль тормоза). На извилистых дорогах, дорогах с плохим покрытием или при плохих погодных условиях экстренное торможение может стать причиной выхода автомобиля из-под контроля, заноса или выезда за пределы дороги.

Если включить электрический стояночный тормоз во время движения автомобиля, то загорится контрольная лампа тормозной системы и раздастся предупреждающий звуковой сигнал. См. **Информационные дисплеи** (стр. 101).

На скорости выше 6 km/h тормозная сила действует до тех пор, пока выключатель удерживается в поднятом положении. Тормозная сила не будет действовать при отключении/включении выключателя или нажатии педали акселератора.

Выключение электрического стояночного тормоза



E147231

Электрический стояночный тормоз можно отключить вручную с помощью выключателя или автоматически.

Ручное отключение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Если контрольная лампа тормозной системы продолжает гореть или мигать после выключения стояночного тормоза, тормозная система может быть неисправна. Не откладывая, проверьте систему у авторизованного дилера.

Отключить электрический стояночный тормоз вручную можно следующими способами:

1. включить зажигание;
2. нажать педаль тормоза;
3. нажать выключатель электрического стояночного тормоза.

После отключения электрического стояночного тормоза контрольная лампа тормозной системы погаснет.

Автоматическое отключение — функция отпускания стояночного тормоза при трогании с места

Автомобиль автоматически отключит стояночный тормоз при выполнении всех следующих условий.

- Дверь водителя закрыта.
- Ремень безопасности водителя пристегнут.
- Автомобиль набирает скорость.
- Неисправностей в системе стояночного тормоза не выявлено.

Примечание: Если контрольная лампа электрического стояночного тормоза продолжает гореть, электрический стояночный тормоз не отключится автоматически. Необходимо отключить его с помощью выключателя электрического стояночного тормоза.

Примечание: Если механическая коробка передач находится не в нейтральном положении (N) при отпусчении педали сцепления и нажатии педали акселератора, электрический стояночный тормоз будет отключен автоматически.

Примечание: На автомобилях с механической коробкой передач необходимо полностью выжать педаль сцепления перед тем, как будет включена функция отпускания стояночного тормоза при трогании с места. Начинайте трогаться с места как обычно, отпуская педаль сцепления и нажимая педаль акселератора. Стояночный тормоз отключится автоматически.

В качестве подтверждения отключения электрического стояночного тормоза погаснет контрольная лампа тормозной системы.

Примечание: Функция отпускания стояночного тормоза при трогании с места упрощает трогание с места на склоне. Эта функция автоматически отключает стояночный тормоз после того, как движущая сила автомобиля станет достаточной для движения вверх по склону. Для включения функции отпускания стояночного тормоза при трогании с места во время начала движения в подъем быстро нажмите педаль акселератора.

Движение с прицепом

При трогании на подъеме в зависимости от наклона дороги и массы прицепа автомобиль и прицеп могут немного откатиться назад.

Чтобы это предотвратить, выполните следующие действия.

1. Потяните выключатель вверх и задержите его в таком положении.

2. Начните движение и затем, когда почувствуете, что двигатель развил достаточный крутящий момент, отпустите выключатель.

Разряженная аккумуляторная батарея

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Если аккумулятор разряжен или имеет низкий заряд, включить или отключить электрический стояночный тормоз на удасться.

Если аккумуляторная батарея разряжена или имеет низкий заряд, используйте соединительные провода и дополнительную аккумуляторную батарею.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ТРОГАНИИ НА ПОДЪЕМЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Система не заменяет работу стояночного тормоза. Когда вы выходите из машины, обязательно включайте стояночный тормоз. Несоблюдение требования оставлять автомобиль надежно припаркованным может привести к столкновению или к телесным повреждениям. См. **Электрический стояночный тормоз** (стр. 195).



После того как эта система активирована, вы должны оставаться в автомобиле. Водитель должен непрерывно контролировать автомобиль и систему и, если необходимо, вмешиваться в ее работу. Несоблюдение мер предосторожности может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным телесным повреждениям или смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Система выключается при наличии очевидного нарушения в работе или при значительном превышении вами числа оборотов двигателя. Несоблюдение мер предосторожности может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным телесным повреждениям или смерти.

Система позволяет облегчить трогание автомобиля с места, когда он находится на подъеме, без использования стояночного тормоза.

Если система включена, находящийся на уклоне автомобиль остается неподвижным на протяжении двух или трех секунд после отпускания педали тормоза. Тем самым появляется время, чтобы переставить ногу с педали тормоза на педаль акселератора. Когда двигатель развивает достаточный крутящий момент для предотвращения скатывания автомобиля вниз по склону, система отключает тормоза автоматически. Это является большим преимуществом при трогании на подъеме, например с уклона на стоянке, в плотном потоке, или при движении задним ходом вверх на стоянке.

Примечание: Система работает, только если автомобиль полностью неподвижен. Переключите рычаг переключения передач на передачу заднего хода (R) при парковке на наклонной поверхности передней частью автомобиля вниз и на первую передачу (1) при парковке на наклонной поверхности передней частью автомобиля вверх.

Примечание: Индикация включенной или выключенной системы не осуществляется.

Тормоза

Использование системы помощи при трогании на подъеме

1. Нажмите педаль тормоза, чтобы полностью остановить автомобиль. Удерживайте педаль тормоза нажатой.
2. Если датчики обнаруживают, что автомобиль находится на склоне, система включается автоматически.
3. После того как вы снимете ногу с педали тормоза, автомобиль будет оставаться на склоне, не скатываясь, в течение приблизительно двух-трех секунд. При выполнении трогания с места предусмотренный период времени удержания автомобиля автоматически увеличивается.
4. Троньтесь с места обычным способом. Система автоматически отключит тормоза.

Примечание: При снятии ноги с педали тормоза и повторном нажатии педали при активной системе значительно уменьшается ход педали тормоза. Это нормальное явление, на которое можно не обращать внимания.

Включение и выключение системы

Система автоматически включается при включении зажигания.

Включение и выключение системы осуществляются с помощью информационного дисплея. См. (стр. 101).

Система будет отключена до выключения зажигания.

Примечание: Для автомобилей с механической коробкой передач система может быть включена или отключена.

Примечание: Для автомобилей с автоматической коробкой передач система не может быть отключена.

Контроль тягового усилия

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Система контроля тягового усилия помогает предотвратить проскальзывание ведущих колес и потерю сцепления колес с дорогой.

Если автомобиль начинает заносить, система обеспечивает включение тормоза соответствующего колеса и, при необходимости, одновременное снижение выходной мощности двигателя. Если колеса проскальзывают в режиме ускорения при движении на скользкой дороге или рыхлом грунте, система снижает выходную мощность двигателя с целью повышения сцепления колес с дорожным покрытием.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ

Система автоматически включается каждый раз при включении зажигания.

Примечание: В некоторых случаях, например при застревании автомобиля в снегу или грязи, отключение системы может оказаться полезным, так как в этом случае колеса могут использовать полную мощность двигателя.

Включение и выключение системы с использованием средств управления информационным дисплеем

Данная функция активирована на поставляемых новых автомобилях. При необходимости можно отключить эту функцию с помощью средств управления информационным дисплеем. См. **Общая информация** (стр. 101).

Система поддержания курсовой устойчивости остается включенной даже при отключении системы контроля тягового усилия.

Включение и выключение системы с помощью кнопки (при наличии)

Кнопка размещена на панели приборов.

Нажмите кнопку. Это приведет к отображению сообщения, дополняемого подсветкой значка на дисплее. Для возврата системы в нормальный режим повторно нажмите кнопку.

Система поддержания курсовой устойчивости остается включенной даже при отключении системы контроля тягового усилия.

Система динамической стабилизации

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ


Электронная система динамической стабилизации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Система не снимает с водителя обязательств быть внимательным и осторожным за рулем.

Невыполнение этого требования может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным травмам или смерти.

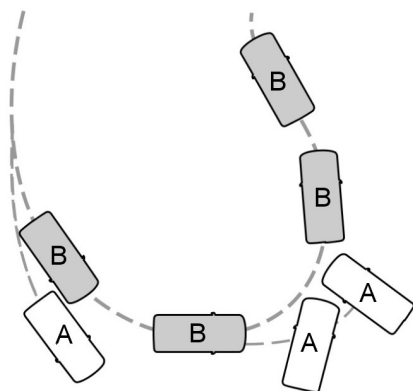

E72903

- A Без системы ESP
- B С системой ESP

Данная система поддерживает курсовую устойчивость в начальный момент отклонения от намеченного курса. Это обеспечивается путем притормаживания отдельных колес и уменьшения крутящего момента двигателя при необходимости.

Система также обеспечивает улучшенную работу антипробуксовочной системы с помощью снижения крутящего момента двигателя при пробуксовке колес, когда Вы нажимаете на педаль акселератора. Она уменьшает возможность заноса на скользких дорогах и улучшает комфорт, ограничивая пробуксовку колес на крутых поворотах.

Контрольная лампа системы стабилизации

Во время движения индикатор мигает, когда система работает. См.

Сигнализаторы и индикаторы (стр. 94).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

Система автоматически включается каждый раз при включении зажигания.

Включение и выключение системы с использованием средств управления информационным дисплеем

Данная функция активирована на поставляемых новых автомобилях. В случае необходимости вы можете отключить эту функцию через соответствующий экран информационного дисплея. См. **Общая информация** (стр. 101).

Система поддержания курсовой устойчивости остается включенной даже при отключении системы контроля тягового усилия.

Выключение системы с использованием выключателя

(при наличии)

Переключатель установлен на панели приборов.

Нажмите переключатель. Это приведет к отображению сообщения, дополняемому подсветкой значка на дисплее. Для возврата систему в нормальный режим повторно нажмите переключатель.

Система поддержания курсовой устойчивости остается включенной даже при отключении системы контроля тягового усилия.

Системы помощи при парковке

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Система не снимает с водителя обязательств быть внимательным и осторожным за рулем.



Если на вашем автомобиле установлен модуль буксировки прицепа, не одобренный компанией Ford, то система, возможно, будет ошибаться при обнаружении предметов.



Способность датчиков к выявлению препятствий может нарушиться в сильный дождь или в присутствии искажающих помех.



Датчики могут оказаться не в состоянии обнаружить предметы, поверхность которых поглощает ультразвуковые волны.



Система не обнаруживает объекты, удаляющиеся от вашего автомобиля. Подобные препятствия обнаруживаются только после того, как они начинают двигаться по направлению к автомобилю.



Будьте особенно внимательны при движении задним ходом с выдвинутым рычагом модуля буксировки прицепа или аксессуарами, устанавливаемыми сзади. Например, с багажником для перевозки велосипедов. Задняя система помощи при парковке определит только приблизительное расстояние от заднего бампера до предмета.



Если вы пользуетесь для мытья автомобиля аэрозольным моющим средством, распыляйте его на датчики кратковременно с расстояния не менее 8 дюймов (20 см).

Примечание: Если у вашего автомобиля имеется рычаг модуля буксировки прицепа, то система автоматически отключается при подключении фар прицепа (или плат освещения) к 13-контактному разъему через одобренный компанией Ford модуль буксировки прицепа.

Примечание: Не допускайте перекрытия датчиков грязью, льдом или снегом. Не очищайте их острыми предметами.

Примечание: При обнаружении сигналов той же частоты, на которой работают датчики, или при полной загрузке автомобиля система может выдавать ложные предупреждения.

Примечание: Внешние датчики могут реагировать на стены гаража. Если расстояние между внешними датчиками и боковой стеной остается неизменным в течение трех секунд, предупреждение автоматически отключается. Затем внутренние датчики обнаружат объекты, находящиеся непосредственно за автомобилем.

ЗАДНЯЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Датчики являются только вспомогательным средством для обнаружения некоторых предметов при движении вперед или назад на небольших скоростях. Система регулирования движения, сложные погодные условия или внешний двигатель или вентилятор могут уменьшить быстродействие датчиков или вызвать их ложное срабатывание. Чтобы избежать травм, необходимо изучить информацию данного раздела об ограничениях системы.

Системы помощи при парковке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Система помощи при парковке может не предотвратить столкновения с небольшими или движущимися близко к поверхности земли предметами. Система помощи при парковке генерирует звуковые предупредительные сигналы при обнаружении крупных объектов, что помогает избежать повреждений автомобиля. Во избежание травм необходимо проявлять осторожность при использовании системы помощи при парковке.

Датчики заднего модуля системы помощи при парковке автоматически включаются, если при скорости автомобиля меньше 3 миль/ч (5 км/ч) рычаг селектора коробки передач устанавливается в положение R (задний ход). При дальнейшем приближении автомобиля к крупным предметам интервал между звуковыми предупредительными сигналами уменьшается. Когда предмет оказывается на расстоянии меньше 12 дюймов (30 см) от центра заднего бампера автомобиля, звуковой предупредительный сигнал становится непрерывным.

Система задних датчиков

При генерации системой помощи при парковке звукового сигнала установленная громкость аудиосистемы может уменьшиться.

Примечание: *Дополнительное оборудование в ряде случаев может вызвать снижение быстродействия или ложные срабатывания. Например, большое сцепное устройство или багажник для велосипедов или досок для серфинга.*

Примечание: *Во избежание снижения быстродействия или ложных срабатываний датчики системы помощи при парковке следует содержать в чистоте, не допуская их перекрытия снегом или льдом. Не очищайте датчики с помощью острых предметов.*

Примечание: *Нарушение регулировки датчиков системы помощи при парковке в результате повреждения бампера автомобиля может привести к снижению их быстродействия или ложным срабатываниям системы.*



E130178

- A Зона обнаружения датчика — 71 дюйм (180 см) от заднего бампера.

Примечание: *В области внешних углов бампера зона действия меньше.*

Системы помощи при парковке

Система обнаруживает крупные предметы, если рычаг селектора коробки передач устанавливается в положение R (задний ход) и

- Автомобиль движется назад на малой скорости.
- К неподвижному автомобилю сзади приближается объект с малой скоростью.
- Автомобиль движется назад на малой скорости, и к нему сзади приближается объект на малой скорости.

Примечание: Если автомобиль не движется в течение двух секунд, звуковой сигнал выключается. Если автомобиль начинает движение назад, звуковой сигнал снова включается.

Выведите рычаг селектора коробки передач из положения R (задний ход) или отключите систему помощи при парковке нажатием соответствующей кнопки. При возникновении в системе неисправности на информационном дисплее появится предупреждающее сообщение и включить систему невозможно. См. **Информационные сообщения** (стр. 113).

ПЕРЕДНЯЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Система помощи при парковке может обнаруживать объекты только при движении на небольшой скорости. При использовании системы будьте осторожны, чтобы не получить травмы.



Во избежание травм всегда соблюдайте осторожность при движении задним ходом и использовании системы датчиков.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Система не предназначена для предотвращения столкновения с небольшими или движущимися объектами. Система предназначена для предупреждения и помощи водителю в определении местонахождения крупных неподвижных объектов во избежание повреждений автомобиля. Система может не распознать небольшие объекты, особенно если они находятся близко к земле.



На работу системы датчиков могут оказывать негативное влияние системы управления дорожным движением, неблагоприятные погодные условия, работа пневматических тормозов, а также внешних электродвигателей и вентиляторов, что может привести к ограничению функциональности или выдаче ложных предупреждений.

Система передних датчиков

Передние датчики активны, когда коробка передач находится в любом положении, кроме парковочного (P).


Также можно нажать кнопку системы помощи при парковке, чтобы включить переднюю систему помощи при парковке, не включая передачу заднего хода (R).

Примечание: Следите, чтобы на датчиках, расположенных на бампере или передней облицовке, не скапливался снег, лед или большое количество грязи. Если на датчиках присутствуют посторонние материалы, точность работы системы может снизиться. Не очищайте датчики с помощью острых предметов.

Системы помощи при парковке

Примечание: Если в результате повреждения бампер или передняя облицовка были изогнуты или смещены, рабочая зона датчиков может быть изменена, вызывая неточность измерений препятствий или ложные включения предупреждающих сигналов.

При генерации системой помощи при парковке звукового сигнала установленная громкость аудиосистемы может уменьшиться.

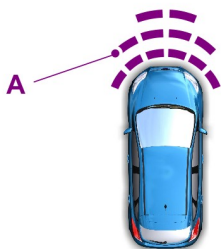

E184301

- A Зона действия датчика — 28 дюймов (70 см) от переднего бампера и 6–14 дюймов (15–35 см) сбоку от переднего бампера.

Когда автомобиль приближается к объекту, выдается предупреждающий звуковой сигнал. По мере приближения автомобиля к объекту громкость предупреждающего сигнала усиливается. На расстоянии не более 30 см от переднего бампера до объекта предупреждающий звуковой сигнал звучит постоянно.

Система автоматически отключается после того, как скорость автомобиля становится выше 12 km/h.

Система определяет объекты в следующих случаях.

- Автомобиль движется вперед на малой скорости.
- Автомобиль движется вперед на малой скорости, и к нему спереди приближается объект на малой скорости.

Для выключения системы нажмите кнопку системы помощи при парковке. При возникновении в системе неисправности на информационном дисплее появится предупреждающее сообщение и включить систему невозможно. См. **Информационные сообщения** (стр. 113).

Если включена передача заднего хода (R), передняя система датчиков при движении выдает звуковое предупреждение, когда к автомобилю приближается объект. После остановки автомобиля предупреждающий звуковой сигнал выключается через 2 секунды.

Индикатор расстояния до препятствия (при наличии)

Система обеспечивает индикацию дистанции до объекта на информационном дисплее. Индикатор расстояния работает, когда коробка передач находится в положении заднего хода (R).

Информация на индикаторе:

- По мере сокращения расстояния до объекта блоки индикаторов включаются и смещаются по направлению к значку автомобиля.
- Если объект не обнаружен, блоки индикаторов дистанции отображаются серым цветом.

Системы помощи при парковке

Для автомобилей с автоматической коробкой передач

Если рычаг переключения передач установлен в нейтральное положение (N), система обеспечивает индикацию дистанции до объекта на информационном дисплее. Когда автомобиль движется, передняя система датчиков выдает звуковое предупреждение, если скорость автомобиля не превышает 12 km/h и в зоне обнаружения находится препятствие. После остановки автомобиля предупреждающий звуковой сигнал выключается через 4 секунды.

Если включена передача переднего хода (D) или любая другая передача переднего хода, система передних датчиков выдает звуковое предупреждение, если автомобиль движется и в зоне обнаружения находится препятствие. После остановки автомобиля предупреждающий звуковой сигнал выключается через 2 секунды.

БОКОВЫЕ ДАТЧИКИ

Система бокового обнаружения использует передние и задние боковые датчики для обнаружения объектов рядом с боковыми сторонами автомобиля. Система отмечает их на виртуальной карте щитка приборов, по мере того как ваш автомобиль движется мимо них. Система обнаруживает объекты, даже когда они уже вышли из поля видимости датчика.

Примечание: Если объект приближается к боковой стороне автомобиля без прохождения переднего или заднего бокового датчика, то он обнаружен не будет.

Боковые датчики активны, когда коробка передач находится в любом положении, кроме парковочного (P).




E190458

Зона действия составляет до 60 см от боковой стороны автомобиля.

Когда система обнаруживает объект рядом с боковой стороной автомобиля, раздается звуковой предупредительный сигнал. По мере приближения объекта к боковой стороне автомобиля громкость звукового предупреждающего сигнала усиливается. Громкость звукового предупреждающего сигнала зависит от нахождения объекта на полосе движения автомобиля или за ее пределами.

Системы помощи при парковке

Индикация дистанции (при наличии)

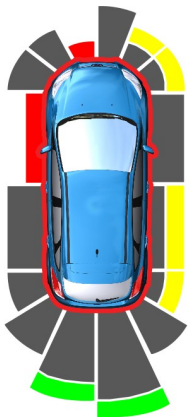

E190459

Система может предоставлять индикацию дистанции до объекта на информационном дисплее.

По мере сокращения расстояния до объекта блоки индикаторов включаются и смещаются по направлению к значку автомобиля. Если объект не обнаружен, блоки индикаторов дистанции отображаться не будут.

При переключении на передачу заднего хода (R) система бокового обнаружения издает звуковой сигнал и обеспечивает визуальную индикацию дистанции, если автомобиль перемещается и объекты обнаружены на расстоянии 30 см или если объекты обнаружены на расстоянии 30–60 см и находятся на полосе движения вашего автомобиля. После остановки автомобиля звуковой предупреждающий сигнал отключается через две секунды.

Примечание: Визуальная индикация остается включенной, когда коробка передач находится в положении заднего хода (R).

При переключении в положение движения (D) или на любую другую передачу переднего хода, например на понижающую передачу (L), в спортивное положение (S) или любую передачу переднего хода механической коробки передач система бокового обнаружения издает звуковой сигнал и обеспечивает визуальную индикацию дистанции, если автомобиль перемещается на скорости 12 km/h или ниже и объекты обнаружены на расстоянии 30 см либо если объекты обнаружены на расстоянии 30–60 см и находятся на полосе движения вашего автомобиля. При остановке автомобиля звуковой предупредительный сигнал выключается через две секунды, а визуальная индикация дистанции — через четыре секунды.

Примечание: Если объект остается на расстоянии 30–60 см, визуальная индикация не включается.

При переключении на нейтральную передачу (N) система бокового обнаружения обеспечивает только визуальную индикацию дистанции, если автомобиль перемещается на скорости 12 km/h или ниже, например движется по склону, и объекты обнаружены на расстоянии 30 см. После остановки автомобиля визуальная индикация дистанции отключается через четыре секунды.

Если система бокового обнаружения недоступна, блоки индикаторов боковой дистанции отображаться не будут.

Системы помощи при парковке

Система бокового обнаружения объектов недоступна при следующих условиях:

- если переключатель системы контроля тягового усилия находится в выключенном положении.

Система бокового обнаружения объектов может быть недоступна, пока автомобиль не преодолеет расстояние, примерно равное длине вашего автомобиля, для повторного включения системы, если:

- зажигание включено, выключено и включено снова;
- автомобиль не двигается в течение двух минут;
- включена антиблокировочная система тормозов;
- включена система контроля тягового усилия.

АКТИВНАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

Параллельная или перпендикулярная парковка, система помощи при выезде с парковки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



После того как эта система активирована, вы должны оставаться в автомобиле.

Водитель должен непрерывно контролировать автомобиль и систему и вмешиваться в ее работу при необходимости. Несоблюдение мер предосторожности может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным телесным повреждениям или смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Способность датчиков к выявлению препятствий может нарушиться в сильный дождь или в присутствии искажающих помех.

Система сканирует область по обеим сторонам автомобиля для нахождения подходящего парковочного места.

Система проинформирует водителя при обнаружении подходящего парковочного места. После остановки автомобиля система получит контроль над рулевым управлением и поместит автомобиль на парковочное место.

Система помощи при выезде с парковки осуществляет автоматическое рулевое управление автомобилем при выезде с параллельного парковочного места (без вашего участия), пока вы управляете акселератором, коробкой передач и тормозами. Система визуальными и звуковыми сигналами информирует водителя о входном трафике.

Корректная работа системы может быть нарушена при следующих условиях:

- установлена запасная шина или одна шина изношена значительно сильнее остальных;
- используется шина размера, не рекомендованного компанией Ford;
- при попытке парковки на крутом повороте;
- если край соседнего припаркованного автомобиля находится высоко над землей (например, автобус, тягач или грузовая платформа);
- погодные условия плохие (сильный дождь, снег, туман и т. п.).

Системы помощи при парковке

Примечание: Следите, чтобы на датчиках, расположенных на бампере или передней облицовке, не скапливался снег, лед или большое количество грязи. Если датчики заблокированы, точность работы системы может снизиться. Не очищайте датчики с помощью острых предметов.

Не используйте данную систему в следующих случаях:

- в передней/задней части автомобиля или рядом с датчиками прикреплен посторонний предмет (багажник для велосипеда или прицеп);
- на крыше прикреплен выступающий предмет (доска для серфинга);
- посторонний предмет повредил или заблокировал датчики на переднем/заднем бампере или боковые датчики;
- автомобиль оснащен шинами нестандартного размера (например, запасное мини-колесо).


Использование активной системы помощи при парковке — параллельная парковка



Единойжды нажмите кнопку, расположенную на центральной консоли возле рычага переключения передач.

При движении на скорости ниже 30 km/h система автоматически сканирует обе стороны автомобиля на наличие подходящего парковочного места. Система отображает сообщение и соответствующий графический значок на дисплее при обнаружении парковочного места. Указателем поворота выберите направление поиска справа или слева от автомобиля.

Примечание: Если направление поиска не задано, то по умолчанию система выполняет поиск на стороне пассажира.

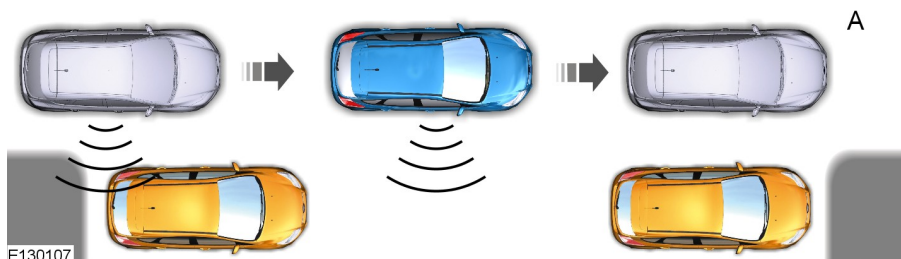

Когда система обнаруживает подходящее место, на дисплее отображается сообщение и звучит звуковой сигнал. Остановите автомобиль и следуйте инструкциям на экране. Если автомобиль движется очень медленно, необходимо немного проехать вперед перед тем, как система будет готова к выполнению парковки.

Примечание: Необходимо следить за тем, чтобы выбранное место парковки оставалось свободным от препятствий на протяжении всего времени выполнения маневра.

Системы помощи при парковке

Примечание: Активная система помощи при парковке может не обнаруживать уличное оборудование и другие объекты. Необходимо убедиться в том, что выбранное место подходит для парковки.

Примечание: Следует направлять автомобиль как можно более параллельно по отношению к другим автомобилям во время прохождения на парковочное место.

Примечание: Система всегда предлагает последнее обнаруженное парковочное место (например, если автомобиль обнаружил несколько мест во время движения, будет предложено последнее из них).

Примечание: При движении на скорости выше примерно 35 км/ч система отображает сообщение с предупреждением о необходимости снижения скорости автомобиля.




После того, как автомобиль будет припаркован надлежащим образом, вы услышите громкий сигнал от системы помощи при парковке (наряду с сообщением на экране и звуковым сигналом), полностью остановите автомобиль.

Автоматическое рулевое управление при заходе на место парковки

Примечание: Если скорость автомобиля превышает 9 км/ч или завершению маневра мешает какой-либо объект, автоматическое управление выключится и управление автомобилем будет полностью передано водителю.

При переключении коробки передач в положение заднего хода (R), если в рулевом управлении не участвует водитель и ничего не мешает его движению, система поместит автомобиль на парковочное место. Система отображает инструкции для перемещения автомобиля вперед/назад на парковочном месте.

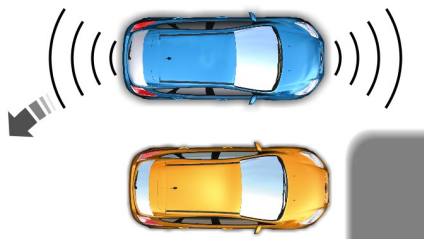

После выполнения автоматического управления система отображает на экране сообщение и выдает звуковой сигнал, указывающие на завершение работы активной системы помощи при парковке. Ответственность за проверку выполнения парковки и внесение всех необходимых изменений перед тем, как покинуть автомобиль, ложится на водителя.

Системы помощи при парковке


Использование активной системы помощи при парковке — перпендикулярная парковка



Дважды нажмите кнопку, расположенную на центральной консоли возле рычага переключения передач.

Система отображает сообщение и соответствующий графический значок на дисплее при обнаружении парковочного места. Указателем поворота выберите направление поиска справа или слева от автомобиля.

Примечание: Если направление поиска не задано, то по умолчанию система выполняет поиск на стороне пассажира.

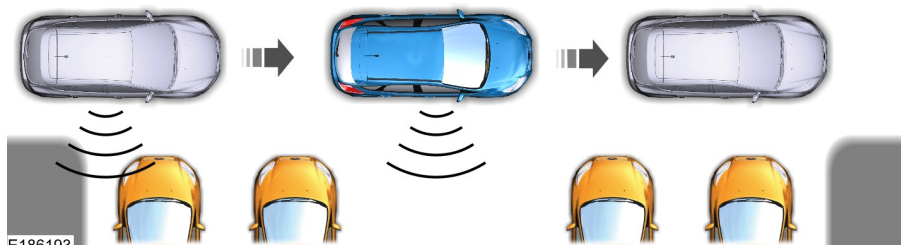

Когда система обнаруживает подходящее место, на дисплее отображается сообщение и звучит звуковой сигнал. Остановите автомобиль и следуйте инструкциям на экране. Если автомобиль движется очень медленно, необходимо немного проехать вперед перед тем, как система будет готова к выполнению парковки.

Примечание: Необходимо следить за тем, чтобы выбранное место парковки оставалось свободным от препятствий на протяжении всего времени выполнения маневра.

Примечание: Следует направлять автомобиль как можно более перпендикулярно по отношению к другим автомобилям во время прохождения на парковочное место.


Примечание: Система всегда предлагает последнее обнаруженное парковочное место (например, если автомобиль обнаружил несколько мест во время движения, будет предложено последнее из них).

Примечание: При движении на скорости выше примерно 30 км/ч система отображает сообщение с предупреждением о необходимости снижения скорости автомобиля.

Автоматическое рулевое управление при заходе на место парковки

Примечание: Если скорость автомобиля превышает 9 км/ч или завершению маневра мешает какой-либо объект, автоматическое управление выключится и управление автомобилем будет полностью передано водителю.

Системы помощи при парковке

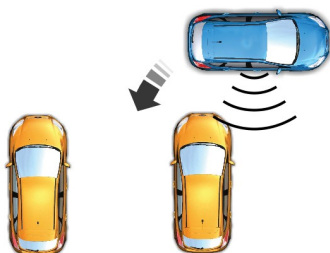

E186191

При переключении коробки передач в положение заднего хода (R), если в рулевом управлении не участвует водитель и ничего не мешает его движению, система поместит автомобиль на парковочное место. Система отображает инструкции для перемещения автомобиля вперед/назад на парковочном месте.

После того, как автомобиль будет припаркован надлежащим образом, вы услышите громкий сигнал от системы помощи при парковке (наряду с сообщением на экране и звуковым сигналом), полностью остановите автомобиль.


После выполнения автоматического управления система отображает на экране сообщение и выдает звуковой сигнал, указывающие на завершение работы активной системы помощи при парковке. Ответственность за проверку выполнения парковки и внесение всех необходимых изменений перед тем, как покинуть автомобиль, ложится на водителя.

Использование активной системы помощи при парковке — помощь при выезде с парковки



Когда автомобиль стоит неподвижно на параллельном парковочном месте, нажмите кнопку активной системы помощи при парковке.

Система отобразит сообщение с запросом на указание направления. Используйте указатель поворота для указания стороны выезда с парковочного места.

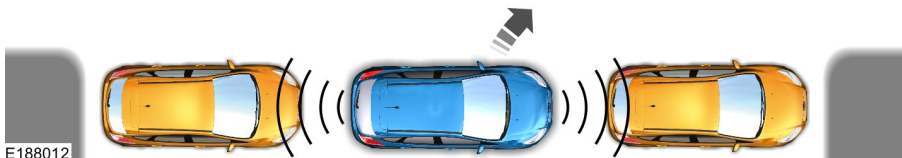

E188012

Системы помощи при парковке

Система определяет зазор с передней и задней стороны автомобиля и осуществляет автоматическое рулевое управление автомобилем при выезде с параллельного парковочного места (без вашего участия), пока вы управляете акселератором, коробкой передач и тормозами. Система визуальными и звуковыми сигналами информирует водителя о входном трафике.

После того, как система провела автомобиль мимо соседнего автомобиля или объекта, водителю будет выдано указание о принятии рулевого управления на себя для завершения выезда с места парковки.

Примечание: Если зазор с передней стороны автомобиля позволяет осуществить удобный выезд, функция помощи при выезде с парковки может быть недоступна.

Отключение функции активной помощи при парковке

Чтобы отключить эту систему вручную, выполните следующие действия:

- нажмите кнопку системы активной помощи при парковке дважды;
- удерживайте рулевое колесо во время маневра;

- двигайтесь со скоростью выше примерно 35 km/h в течение 30 секунд во время выполнения поиска системой активной помощи при парковке;
- двигайтесь со скоростью выше 9 km/h во время автоматического рулевого управления;
- отключите систему контроля тягового усилия.

Некоторые состояния автомобиля могут также деактивировать систему, к примеру:

- включена система контроля тягового усилия;
- включена или неисправна антиблокировочная система тормозов.

При возникновении неисправности системы на экран выводится сообщение и раздается звуковой сигнал. Время от времени при нормальной работе система может выдавать сообщения. При повторяющихся или частых неисправностях системы обратитесь к авторизованному дилеру для выполнения технического обслуживания автомобиля.

Поиск и устранения неисправностей системы

Система не осуществляет поиск парковочного места
Возможно, отключена система контроля тягового усилия.
Коробка передач находится в положении заднего хода (R). Необходимо проехать вперед, чтобы система могла обнаружить парковочное место.

Системы помощи при парковке

Система не предлагает конкретное парковочное место

Возможно, заблокирован датчик (например, снегом, льдом или налетом грязи). Если датчики заблокированы, функциональность системы может снизиться.

Недостаточно пространства на парковочном месте для осуществления безопасной парковки.

Недостаточно пространства для парковочного маневра на противоположной стороне парковочного места.

Парковочное место находится дальше, чем 1,5 м или ближе, чем 0,4 м.

Коробка передач находится в положении заднего хода (R). Необходимо проехать вперед, чтобы система могла обнаружить парковочное место.

Автомобиль движется со скоростью выше 30 km/h для параллельной и 35 km/h для перпендикулярной парковки.

Система не размещает автомобиль на выбранном мною парковочном месте

Автомобиль скатывается в противоположном направлении от передачи (скатывается вперед, если выбрана передача заднего хода [R]).

Неравномерный тротуар вдоль парковочного места мешает системе выровнять автомобиль надлежащим образом.

Автомобили или объекты, примыкающие к парковочному месту, могут быть размещены неправильно.

Автомобиль проехал слишком далеко за парковочное место. Система сработает наилучшим образом, если отъехать на то же расстояние за парковочное место.

Шины установлены ненадлежащим образом (неверный размер или шины разных размеров) либо давление в шинах не соответствует норме.

В результате ремонта или модификации были изменены возможности обнаружения.

Припаркованный автомобиль имеет навесное оборудование (например, солеразбрасыватель, снегоочиститель или подвижную платформу (у грузовика)).

Длина места парковки или положение припаркованных объектов меняется после того, как ваш автомобиль проезжает мимо.

Температура воздуха снаружи автомобиля быстро меняется (например, автомобиль выехал из отапливаемого гаража или с мойки на улицу с низкой температурой).

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Система камеры заднего вида — это вспомогательное устройство для движения задним ходом, которое не избавляет водителя от необходимости использовать также и внутренние и наружные зеркала для достижения максимального обзора.

 Объекты, находящиеся близко к углу бампера или под бампером, могут быть не видны на экране из-за ограниченного обзора системы камеры.

 Двигайтесь задним ходом как можно медленнее, так как высокая скорость может ограничить время реакции, необходимое для остановки автомобиля.

 Проявляйте осмотрительность при использовании камеры заднего вида и не полностью закрывайте двери багажного отделения. Если дверь багажного отделения не полностью закрыта, камера окажется смещена и видеоизображение будет некорректным. При не полностью закрытой двери багажного отделения все инструкции исчезнут.

 Проявляйте осмотрительность при включении или отключении функций камеры. Убедитесь, что автомобиль неподвижен.

Камера заднего вида предоставляет видеоизображение зоны за автомобилем.

Во время эксплуатации на дисплее появляются линии, которые представляют собой траекторию движения автомобиля и расстояние до объектов за ним.



E142435

Камера расположена на двери багажного отделения.

Использование системы камеры заднего вида

Система камеры заднего вида отображает объекты позади автомобиля после переключения коробки передач на передачу заднего хода (R).

Примечание: Система контроля пространства позади автомобиля не действует при скорости выше 5 км/ч и не может обнаруживать определенные угловые и движущиеся объекты.

Система использует три типа указаний для отображения объектов позади автомобиля:

- активные инструкции: отображают намеченную траекторию движения автомобиля задним ходом;
- фиксированные инструкции: отображают фактическую траекторию движения автомобиля задним ходом по прямой линии. Это может быть полезно при въезде задним ходом на парковочное место или выравнивании автомобиля с другими объектами позади него;
- осевая линия: помогает совместить центральную линию автомобиля с объектом (например, прицепом).

Системы помощи при парковке

Примечание: Если коробка передач находится в положении заднего хода (R) и дверь багажного отделения или задняя поднимающаяся дверь открыты, функции камеры заднего вида отображаться не будут.


Примечание: При буксировке камера видит только буксируемый объект. Это может помешать достаточному обзору, который обычно обеспечивается в нормальных условиях эксплуатации, и некоторые объекты могут быть не видны. На некоторых автомобилях инструкции могут исчезнуть с экрана при подсоединении к тягово-сцепному устройству.

Корректная работа камеры может быть нарушена в следующих условиях:

- ночное время или темные участки, если один или оба фонаря заднего хода неисправны;
- блокировка поля обзора камеры грязью или водой. Очистите рассеиватели мягкой безворсовой ветошью и неабразивным очищающим средством;
- задняя часть автомобиля была ударена или повреждена, что стало причиной смещения камеры.

Инструкции камеры

Примечание: Активные инструкции доступны только тогда, когда коробка передач находится в положении заднего хода (R).

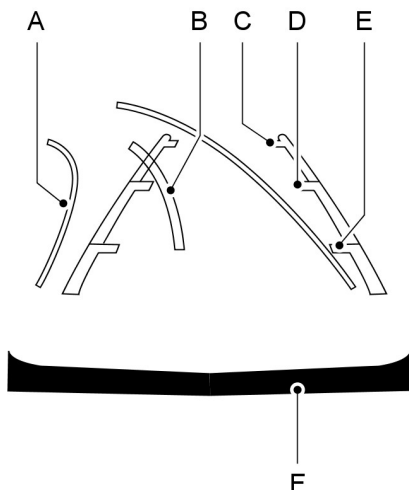

E142436

- | | |
|---|---|
| A | активные инструкции; |
| B | осевая линия; |
| C | фиксированная инструкция: зеленая зона; |
| D | фиксированная инструкция: желтая зона; |
| E | фиксированная инструкция: красная зона; |
| F | задний бампер; |

Активные парковочные линии отображаются только вместе с фиксированными линиями. Для использования активных инструкций поверните рулевое колесо, чтобы направить инструкции по намеченной

Системы помощи при парковке

траектории движения. Если при движении задним ходом положение рулевого колеса изменилось, автомобиль может отклониться от первоначальной намеченной траектории.

Фиксированные и активные инструкции появляются и исчезают в зависимости от положения рулевого колеса.

Активные инструкции не отображаются, если рулевое колесо находится в положении прямолинейного движения.

Всегда соблюдайте осторожность при движении задним ходом. Объекты в красной зоне расположены ближе всего к автомобилю, объекты в зеленой зоне — дальше всего. Объекты становятся ближе к автомобилю, если они двигаются из зеленой зоны в желтую или красную. Используйте боковые зеркала и зеркало заднего вида для улучшения обзора с обеих сторон и сзади автомобиля.

Функция ручного увеличения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Если функция ручного увеличения включена, зона позади автомобиля может не отображаться полностью. При использовании функции ручного увеличения изучите окружающую обстановку.

Примечание: Ручное увеличение доступно только тогда, когда коробка передач находится в положении заднего хода (R).

Примечание: При включении ручного увеличения отображается только осевая линия.

Для этой функции доступны следующие режимы «Увеличение (+)» и «Уменьшение (-)». Нажмите символ на экране камеры для изменения вида. По умолчанию установлен режим «Изменение вида отключено».

Это позволяет получить укрупненный вид объекта позади автомобиля. На изображении в измененном масштабе виден бампер для ориентирования. Изменение масштаба доступно только тогда, когда коробка передач находится в положении заднего хода (R).

Настройки системы камеры

Для доступа к параметрам камеры заднего вида выберите следующие настройки на многофункциональном дисплее, когда коробка передач находится в положении заднего хода (R):

Главное меню
Настройки
Автомоб.
Установки камеры

Усовершенствованная система помощи при парковке или система Park Pilot

Для этой функции доступны параметры ВКЛ. или ВЫКЛ.

Система использует подсветку красным, желтым и зеленым цветом, которая появляется сверху видеоизображения при обнаружении объекта любой системой датчиков.

Задержка задней камеры

Для этой функции доступны параметры ВКЛ. или ВЫКЛ.

Системы помощи при парковке

По умолчанию функция задержки задней камеры выключена.

При переводе коробки передач из положения заднего хода (R) на любую другую передачу, отличную от парковочной (P), изображение с камеры исчезнет с экрана после того, как:

- автомобиль наберет достаточную скорость;
- будет выполнен перевод рычага переключения на парковочную передачу (P);
- по истечении 10 секунд.

Управление скоростью

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Круиз-контроль позволяет вам поддерживать заданную скорость без необходимости удерживать ногу на педали акселератора. Систему круиз-контроля можно использовать на скорости автомобиля выше 30 km/h.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Системой круиз-контроля не следует пользоваться при движении в плотном транспортном потоке, на извилистых или скользких дорогах. Это может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным травмам или смерти.



При движении автомобиля на спуске его скорость может превысить значение, занесенное в память системы круиз-контроля. При этом тормоза не задействуются, однако система выдает предупреждение.

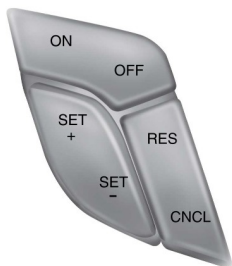

E 197198

Кнопки управления системой круиз-контроля находятся на рулевом колесе.

Включение системы круиз-контроля

Нажмите и отпустите кнопку **ON** (Вкл.).



Индикатор отображается на щитке приборов.

Установка скорости в режиме круиз-контроля

1. Разгонитесь до желаемой скорости.
2. Нажмите и отпустите кнопку **SET+**.
3. Уберите ногу с педали акселератора.

Примечание: Изменяется цвет индикатора.

Примечание: Система круиз-контроля отключается, когда при движении вверх по склону скорость автомобиля снижается более, чем на 16 km/h ниже установленной скорости.

Изменение значения установленной скорости

- Нажмите на педаль акселератора или тормоза, когда будет достигнута желаемая скорость. Нажмите и отпустите кнопку **SET+**.
- Нажмите и удерживайте кнопку **SET+** или **SET-**. Отпустите кнопку регулирования при достижении желаемой скорости.
- Нажмите и отпустите кнопку **SET+** или **SET-**. Значения скорости изменяются с шагом приблизительно 5 km/h.

Управление скоростью

Примечание: Если вы ускоряете движение, нажав на педаль акселератора, то значение скорости, занесенное в память системы круиз-контроля, не изменится. После того как будет отпущена педаль акселератора, скорость автомобиля возвращается к ранее заданному значению.

Отмена режима движения с установленной скоростью

Нажмите и отпустите кнопку **CAN** или нажмите педаль тормоза. Установленная скорость не будет удалена.

Восстановление режима движения с установленной скоростью

Нажмите и отпустите кнопку **RES**.

Выключение системы круиз-контроля

Нажмите и отпустите кнопку **ВЫКЛ**, если система находится в режиме ожидания, или выключите зажигание.

Примечание: При отключении системы установленная скорость будет стерта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ (при наличии)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Всегда обращайтесь пристальное внимание на изменение дорожных условий, особенно при использовании системы адаптивного круиз-контроля. Будьте бдительны: система адаптивного круиз-контроля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

не может заменить действия водителя. Неследование приведенным ниже предупреждениям или отвлечение внимания от ситуации на дороге может привести к аварии, серьезным травмам или смерти.



Система не предупреждает водителя о возможности столкновения и не помогает его избежать. Вам необходимо предпринять действия, если данная система не обнаруживает впереди идущий автомобиль.



Система адаптивного круиз-контроля не определяет неподвижные автомобили или автомобили, движущиеся со скоростью ниже 10 km/h.



Система не обеспечивает торможение перед медленно движущимися или неподвижными автомобилями, пешеходами, предметами на дороге и автомобилями, движущимися навстречу или на пересечение.



Не используйте систему при въезде на скоростную магистраль или при съезде с нее.



Системой адаптивного круиз-контроля не следует пользоваться при движении в интенсивном транспортном потоке, на извилистых или скользких дорогах. Это может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным травмам или смерти.



Не пользуйтесь системой в условиях плохой видимости, особенно в туман, при сильном ливне, во время снегопада.

Управление скоростью

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не включайте систему при буксировке прицепа с электронным управлением тормозами прицепа, установленными после приобретения автомобиля. Электронные тормоза прицепа, установленные в ходе послепродажного обслуживания, работают некорректно при включенной системе из-за электронного управления тормозами. Невыполнение этого требования может вызвать потерю контроля над автомобилем, что приведет к серьезным травмам. На тормоза наката, горные тормоза и другие тормоза прицепа без электронного управления не оказывается влияние.




Не используйте шины, размер которых отличается от рекомендованного. Иначе может быть нарушена нормальная работа системы. Невыполнение этого требования может вызвать потерю контроля над автомобилем, что приведет к серьезным травмам.

Система разработана, чтобы помочь вам сохранять дистанцию до впереди идущего автомобиля. Если впереди нет автомобиля, система будет поддерживать заданную скорость. Система предназначена для повышения управляемости автомобилем в режиме движения за другими автомобилями, движущимися в том же направлении и по той же полосе движения. Можно выбрать одну из пяти настроек дистанции.

Система использует сигналы, поступающие от датчика радара, излучения которого направлены по курсу движения вашего автомобиля. Система определяет любой следующий впереди автомобиль, если он находится в зоне действия радара.

Если впереди нет автомобиля, система поддерживает заданную скорость.

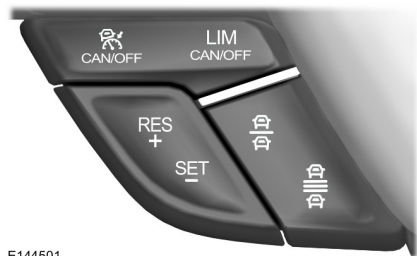


E144501

Для управления системой используйте кнопки на рулевом колесе.

Включение системы

Нажмите и отпустите кнопку системы адаптивного круиз-контроля **CAN/ВЫКЛ.**

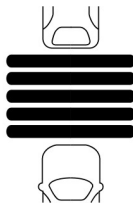


E82312

На щитке приборов отображаются индикаторы круиз-контроля, индикатор **ЗАДАТЬ миль/ч (км/ч)**, индикатор текущей настройки дистанции и индикатор **Ожидание**.

Управление скоростью

Установка скорости

1. Разгонитесь до желаемой скорости.
2. Нажмите и отпустите кнопку **SET-**.
3. На информационном дисплее отображается зеленый индикатор, текущая настройка дистанции и заданная скорость.
4. Уберите ногу с педали акселератора.

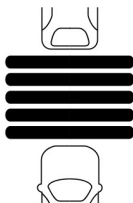

E82312

5. Когда система обнаруживает движущийся впереди автомобиль, он будет отображаться над горизонтальными полосами.

Примечание: При включенной системе адаптивного круиз-контроля заданная скорость, отображаемая на информационном дисплее, может немного отличаться от скорости на спидометре.

Изменение значения установленной скорости

- Нажмите на педаль акселератора или тормоза, когда будет достигнута желаемая скорость. Нажмите и отпустите кнопку **SET-**.
- Нажмите и удерживайте **RES+** или **SET-**, пока на информационный дисплей не будет выведена требуемая скорость. Скорость автомобиля постепенно изменится до выбранной скорости.
- Нажмите и отпустите кнопку **RES+** или **SET-**. Значения скорости изменяются с шагом 1 km/h.

Система может включить тормоза, чтобы замедлить автомобиль для достижения новой заданной скорости. Если система включена, заданная скорость постоянно отображается на информационном дисплее.

Отмена режима движения с установленной скоростью

Нажмите педаль тормоза или сцепления на длительное время или нажмите и отпустите кнопку системы адаптивного круиз-контроля **CAN/ВЫКЛ**. Последняя заданная скорость отображается перечеркнутой.

Восстановление режима движения с установленной скоростью

Нажмите и отпустите кнопку **RES+**. Устанавливается ранее заданная скорость и настройка дистанции. Если система включена, заданная скорость постоянно отображается на информационном дисплее.

Выключение системы

Нажмите и отпустите кнопку системы адаптивного круиз-контроля **CAN/ВЫКЛ**, если система находится в режиме ожидания или выключите зажигание.

Примечание: При отключении системы установленная скорость удаляется из памяти.

Движение за автомобилем

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



При следовании за движущимся впереди автомобилем автоматическое замедление до остановки, а также достаточно быстрое замедление, позволяющее избежать столкновения, не выполняется без

Управление скоростью

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

вмешательства водителя. При необходимости следует всегда нажимать педаль тормоза. Невыполнение этого требования может привести к ДТП, серьезным травмам или смерти.



Система адаптивного круиз-контроля предупреждает только об автомобилях, которые определяются с помощью датчика радара. В некоторых случаях предупреждение может не поступить или поступить с опозданием. При необходимости следует всегда нажимать педаль тормоза. Невыполнение этого требования может привести к ДТП, серьезным травмам или смерти.

Если движущийся впереди автомобиль перестраивается на ту же полосу или вы догоняете автомобиль, движущийся по полосе более медленно, скорость автомобиля регулируется для обеспечения соблюдения дистанции.

Отображается значок движущегося впереди автомобиля.

Автомобиль поддерживает постоянную дистанцию до впереди идущего автомобиля.

- Движущийся впереди автомобиль ускоряется до скорости, выше заданной.
- Движущийся впереди автомобиль перестраивается на другую полосу или выходит из поля зрения.
- Скорость автомобиля падает ниже 20 km/h.
- Задается новая дистанция.

Система включает тормоза для уменьшения скорости, чтобы поддержать безопасную дистанцию от впереди идущего автомобиля. Максимальная эффективность торможения, которую может применить система, ограничена. Можно отключить систему, нажав на педаль тормоза.

Если система определяет, что ее максимальный уровень торможения является недостаточным, раздается звуковой сигнал и на информационном дисплее появляется сообщение, в то время как система продолжает осуществлять торможение.

Система разработана в помощь вам для предупреждения о риске столкновения с впереди движущимся автомобилем.


Она подает предупреждающий звуковой сигнал и выводит на дисплей визуальное предупреждение.

Система помощи при экстренном торможении включена для обеспечения максимальной эффективности работы тормозов. Она призвана уменьшить последствия столкновения с идущим впереди автомобилем.

Примечание: Тормоза могут издавать звук при модуляции системой адаптивного круиз-контроля.

Управление скоростью

Настройка дистанции

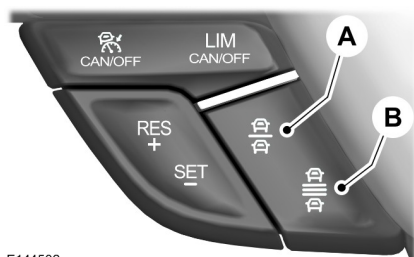


E144502

- A Уменьшение дистанции.
- B Увеличение дистанции.

Можно уменьшить или увеличить дистанцию между собственным и впереди движущимся автомобилем с помощью регулятора дистанции.

Примечание: Выбор дистанции, соответствующей дорожным условиям, возлагается на водителя.

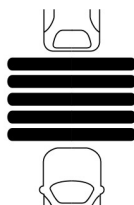

E82312

Выбранная дистанция отображается на информационном дисплее в виде гистограммы, как показано на рисунке. Доступны пять настроек дистанции.

Примечание: Параметры дистанции зависят от времени, поэтому дистанция будет корректироваться автоматически в соответствии со скоростью.

Настройки дистанции системы адаптивного круиз-контроля

Заданная скорость km/h	Графический дисплей, столбцы, указывающие расстояние между автомобилями	Временной интервал, секунды	Дистанция m	Динамические характеристики
100	1	1	28	Спортивный
100	2	1,2	33	
100	3	1,5	42	Нормально
100	4	1,8	50	
100	5	2,1	58	Комфорт

Примечание: Состояние системы и ее настройки остаются неизменными при каждом включении зажигания.

Управление скоростью

Вмешательство в работу системы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Если водитель вмешивается в работу системы, нажимая педаль акселератора, система не включает автоматически тормоза для поддержания дистанции до движущегося впереди автомобиля.

Можно изменить заданную скорость и дистанцию, нажав педаль акселератора.



При вмешательстве в работу систему загорается зеленый индикатор, а на информационном дисплее исчезает значок движущегося впереди автомобиля.

После того как педаль акселератора будет отпущена, система возобновит работу. Скорость автомобиля уменьшается до заданной или более низкой скорости, если он следует за более медленным автомобилем.

Автоматическое выключение системы

Система не работает на скорости ниже 20 km/h. Раздается звуковой сигнал и выключается автоматический тормоз, если скорость автомобиля падает ниже указанной.

Автоматическое прекращение работы также может произойти в следующих случаях:

- Шины теряют сцепление с дорогой.
- Слишком низкая частота вращения коленчатого вала двигателя.
- Произошло включение стояночного тормоза.

Примечание: Если частота вращения коленчатого вала двигателя упала слишком низко, на информационном дисплее отобразится сообщение о малой частоте вращения коленчатого вала двигателя. Чтобы избежать автоматического прекращения работы, переключитесь на более низкую передачу (только для механических коробок передач).

Использование в холмистой местности

В условиях продолжительного спуска с крутым уклоном, например в горах, и с включенной системой следует выбрать более низкую передачу. В таких ситуациях системе требуется дополнительное торможение двигателем, чтобы уменьшить нагрузку на стандартную тормозную систему автомобиля для предотвращения ее перегрева.


Примечание: Если система включает тормоза на продолжительный период времени, выдается звуковой сигнал и система отключается. Это делается для охлаждения тормозов. После охлаждения тормозов система переключается в нормальный режим работы.

Возможные проблемы с системой обнаружения препятствия


Датчик радара имеет ограниченную рабочую зону. В некоторых случаях автомобили совсем не определяются или определяются слишком поздно. Если система не обнаруживает движущийся впереди автомобиль, значок такого автомобиля не отображается.

Управление скоростью


A



B



C

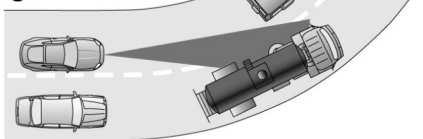

E71621

Проблемы с обнаружением следующего впереди автомобиля могут возникнуть в следующих случаях:

- A При приближении к автомобилю, который только частично движется по вашей полосе движения, он может быть обнаружен, как только полностью окажется на вашей полосе.
- B Мотоциклисты могут быть обнаружены слишком поздно, или вообще могут быть не обнаружены.
- C С автомобилями, движущимися перед вами при вхождении в поворот или выходе из него. Луч радара не может отслеживать крутые повороты и виражи дороги.

В подобных случаях система реагирует с опозданием или непредусмотренным образом. Водитель не должен терять бдительности, чтобы своевременно реагировать на изменение дорожной ситуации.

Зона действия радара может измениться, если какой-либо предмет ударяет переднюю часть автомобиля или в случае повреждения. Это может привести к перебоям или отказу системы обнаружения автомобиля. Обратитесь к авторизованному дилеру как можно скорее.

Система недоступна

Условия, которые могут привести к отключению системы или помешать включению системы по запросу:

- Блокировка датчика.
- Высокая температура тормозов.
- Неисправность в системе или в связанной с ней системе.

Блокировка датчика



E145632

В случае помех для сигналов радара с датчика на дисплее отображается соответствующее сообщение. Датчик расположен на нижней решетке. Система не способна определить движущийся впереди автомобиль и не работает, если сигналы радара блокируются.

Управление скоростью

Старайтесь, чтобы на переднюю панель автомобиля не попадала грязь или металлические предметы. Передние

протекторы автомобиля и дополнительные фонари также могут помешать работе датчика.

В следующей таблице перечислены возможные причины и действия при отображении данного сообщения.

Причина	Действие
Поверхность радара на решетке загрязнена или засорена иным образом.	Очистите поверхность решетки радиатора перед радаром или удалите объект, ставший причиной блокировки.
Поверхность радара на решетке чистая, но сообщение по-прежнему отображается на дисплее.	Подождите немного. Возможно, потребуются несколько минут, чтобы радар определил отсутствие препятствий.
Сильный дождь или снег препятствует радиолокационным сигналам.	Не используйте систему в таких условиях, поскольку движущиеся впереди автомобили могут не определяться.
Завихрения воды, снег или лед на поверхности дороги могут вносить помехи в сигнал радара.	Не используйте систему в таких условиях, поскольку движущиеся впереди автомобили могут не определяться.

Возможна ситуация, когда выдается сообщение о блокировке, но ничего не заблокировано. Ложное сообщение о блокировке удаляется самостоятельно или после включения и выключения зажигания.

Переключение на обычный режим круиз-контроль

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



В режиме обычного круиз-контроля торможение из-за более медленных автомобилей, движущихся впереди, не выполняется. Следует всегда точно знать, какой выбран режим, и при необходимости использовать тормоза.

Можно вручную с помощью информационного дисплея переключить систему адаптивного круиз-контроля в обычный режим круиз-контроля.



При переключении в обычный режим круиз-контроля индикатор круиз-контроля заменяет индикатор системы адаптивного круиз-контроля. Настройка дистанции не отобразится, система не отреагирует автоматически на впереди идущие автомобили и автоматический тормоз не будет включен. Система запомнит последнюю настройку при включении двигателя.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ

Принцип работы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



При движении автомобиля на спуске его скорость может превысить значение, занесенное в память системы круиз-контроля. При этом тормоза не задействуются, однако система выдает предупреждение.

Эта система дает вам возможность задать предельно допустимую скорость движения автомобиля. Заданная скорость будет реальной максимальной скоростью вашего автомобиля, но с возможностью ее превышения в случае необходимости.

Использование системы

Примечание: В течение короткого времени заданную скорость, если это необходимо, можно намеренно превысить, например, при обгоне.

Система управляется с помощью органов управления, расположенных на рулевом колесе.



E184571

Включение и выключение системы

Для переключения ограничителя в режим ожидания нажмите LIM CNCL/OFF. На информационном дисплее отобразится подсказка о необходимости выставить значение скорости. Для выключения системы нажмите LIM CNCL/OFF с ограничителем в режиме ожидания.

Установка ограничения скорости

- Чтобы задать для ограничителя текущую скорость автомобиля, нажмите кнопку SET- при ограничителе в режиме ожидания.
- Задайте требуемый предел скорости с помощью кнопок RES+ или SET-. Скорость, значение которой выведено на дисплей, будет установлено и запомнено.
- Чтобы выключить ограничитель и перевести его в режим ожидания, нажмите кнопку LIM CNCL/OFF. На информационном дисплее отобразится перечеркнутая заданная скорость.
- Для продолжения работы ограничителя нажмите кнопку RES+ . На информационном дисплее отобразится заданная скорость.

Умышленное превышение заданного ограничения скорости

Для временного отключения системы нажмите педаль акселератора до упора. Повторное включение системы произойдет тогда, когда скорость автомобиля опустится ниже заданной.

Системы помощи водителю

Предупреждающие сигналы системы

Если превышение заданной скорости было непреднамеренным, на информационном дисплее начнет мигать индикатор заданной скорости и прозвучит звуковой предупреждающий сигнал.

Если заданная скорость превышена намеренно, будет мигать только индикатор заданной скорости на информационном дисплее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ

Принцип работы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Система не снимает с водителя обязательств быть внимательным и осторожным за рулем.

 Водитель должен непрерывно контролировать автомобиль и систему и, если необходимо, вмешиваться в ее работу.

 Если датчик заблокирован, то система может не работать.

 Регулярно отдыхайте и не дожидаетесь, когда система выдаст предупреждение о вашем утомлении.

 Останавливайтесь на отдых только там, где это безопасно.

 В некоторых случаях стиль вождения и поведение могут привести к выдаче системой предупреждения, даже если вы не чувствуете себя уставшим.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Система может не работать при низких температурах и прочих сложных погодных условиях. На датчик могут влиять дождь, снег, брызги и высокая контрастность освещения.

 Если датчик не может отслеживать разметку на проезжей части, то система не будет работать.

 Система может не работать на участках, где ведутся дорожные работы.

 Система может не работать на дорогах с крутыми поворотами или узкими полосами движения.

 Не ремонтируйте ветровое стекло непосредственно вблизи датчика.

 Система может не работать, если конструкция подвески автомобиля не соответствует требованиям компании Ford.

Примечание: Ветровое стекло следует очищать от следов птичьего помета, насекомых, снега и льда.

Примечание: Система помогает вам при движении по скоростным автомагистралям.

Примечание: Система вычисляет уровень бдительности при скоростях автомобиля свыше 40 миль/ч (65 км/ч).

Система автоматически следит за вашим водительским поведением.

Система предназначена для подачи предупреждающих сигналов в тех случаях, когда определяет ваше состояние сонливости или ухудшение вашей техники вождения.

Использование предупреждений водителю

Включение и выключение системы

Примечание: Система остается включенной или выключенной в зависимости от последней настройки.

Для включения системы используйте информационный дисплей. См.

Информационные дисплеи (стр.101).

После включения система вычисляет степень бдительности водителя на основе водительского поведения по отношению к разметке на проезжей части и других факторов.

Предупреждающие сигналы системы

Примечание: Система не выдает предупреждения, если скорость не превышает 40 миль/ч (65 км/ч).

Система предупреждения действует в два этапа:


1. Временное предупреждение выдается как рекомендация отдохнуть. Это сообщение появляется лишь на короткое время.
2. Если вы не отдохнули, и система замечает ухудшение техники вашего вождения, она будет выдавать дальнейшие предупреждения. Оно будет оставаться на информационном дисплее, пока вы не удалите его. См. **Информационные сообщения** (стр. 113).

Чтобы удалить данное сообщение, требуется нажать кнопку **ОК** на органе управления, расположенном на рулевом колесе.

Дисплей системы

Когда система функционирует автоматически в фоновом режиме, предупреждения выдаются только когда требуется. Информационный дисплей позволяет просмотреть состояние в любой момент времени. См. **Общая информация** (стр. 101).

Степень бдительности представлена как цветная полоса с шестью степенями.

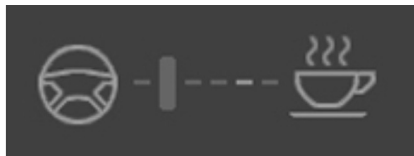

E131358

Степень бодрствования в порядке, отдых не требуется.



E131359

Степень бдительности критическая, указывает на необходимость отдыха, как только появится безопасная возможность.

Полоса состояния движется слева направо по мере уменьшения вычисленной степени бодрствования. Когда ползунок приближается к значку отдыха, а цвет меняется с зеленого на желтый, необходимо остановиться на отдых.

- Зеленый: отдых не требуется.
- Желтый: первое (временное) предупреждение.
- Красный: второе предупреждение.

Системы помощи водителю

Ваш уровень бдительности будет показан в сером цвете, если:

- датчик камеры не может отследить дорожную разметку
- скорость вашего автомобиля ниже приблизительно 40 миль/ч (65 км/ч).

Переустановка параметров системы

Вы можете переустановить параметры системы следующими способами:

- выключением и включением системы зажигания
- остановкой автомобиля и последующим открытием и закрытием двери водителя.

СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ

Предупреждающие сигналы системы контроля за соблюдением дорожной разметки

Принцип работы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Система не снимает с водителя обязательство быть внимательным и осторожным за рулем.



Водитель должен непрерывно контролировать автомобиль и систему и, если необходимо, вмешиваться в ее работу.



Если датчик заблокирован, то система может не работать.



Датчик может некорректно распознавать дорожную разметку, как и другие объекты. Это может стать причиной подачи ложных предупреждающих сигналов или неподачи предупреждающих сигналов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Система может не работать при низких температурах и прочих сложных погодных условиях. На датчик могут влиять дождь, снег, брызги и высокая контрастность освещения.



Если датчик не может отслеживать разметку на проезжей части, то система не будет работать.



Система может не работать на участках, где ведутся дорожные работы.



Система может не работать на дорогах с крутыми поворотами или узкими полосами движения.



Не ремонтируйте ветровое стекло непосредственно вблизи датчика.



Система может не работать, если конструкция подвески автомобиля не соответствует требованиям компании Ford.

Примечание: Ветровое стекло следует очищать от следов птичьего помета, насекомых, снега и льда.

Примечание: Система может помочь вам при движении по скоростным автомагистралям.

Примечание: Система может не сработать в режиме резкого торможения или ускорения, а также при намеренных управляющих действиях водителя рулевым колесом.

Примечание: Система будет работать при отслеживании как минимум одной полосы разметки.

Примечание: Система работает только на скоростях движения выше приблизительно 40 миль/ч (65 км/ч).

Системы помощи водителю

Датчик расположен за внутренним зеркалом. Он постоянно отслеживает условия движения с целью предупреждения вас о ненамеренном выходе за полосу движения на высокой скорости.

Система автоматически опознает и отслеживает разметку полос движения. Если ваш автомобиль самопроизвольно уводит в сторону линий дорожной разметки, на информационном дисплее отобразится предупреждающее сообщение. Помимо этого водитель оповещается через вибрацию руля.

Использование сигналов системы контроля за соблюдением дорожной разметки.

Включение и выключение системы

Примечание: При выключении системы предупреждающий сигнал на информационном дисплее не выключается. См. **Сигнализаторы и индикаторы** (стр. 94).

Примечание: Состояние системы и ее настройки сохраняются после включения и выключения зажигания.



E132099

Включение и выключение системы осуществляется с помощью кнопки на рукоятке указателя поворотов.

Нажмите на кнопку дважды, чтобы включить систему. Для выключения системы нажмите на кнопку один раз.

Настройка уровня вибрации руля

В системе предусмотрено три уровня вибрации, которые можно выбрать с помощью информационного дисплея. См. **Общая информация** (стр. 101).

Настройка чувствительности системы

Вы можете настроить скорость реакции системы для предупреждения об опасных ситуациях. Система имеет три уровня чувствительности, которые можно выбрать с помощью информационного дисплея. См. **Общая информация** (стр. 101).

Предупреждающие сигналы системы



E132651

Дорожная разметка показана с обеих сторон изображения автомобиля.

Системы помощи водителю

Дорожная разметка имеет следующую цветовую кодировку:

- Зеленый — Система готова предупредить вас о ненамеренном выходе за границы полосы движения.
- Красный — автомобиль приближается к распознанной границе полосы. Следует предпринять немедленные действия для изменения положения автомобиля.
- Серый — Распознавание разметки с соответственной стороны приостановлено.

Примеры ситуаций, при которых граница полосы может быть неактивной:

- Датчик не может распознать дорожную разметку.
- при включении указателя поворота в соответствующую сторону;
- при выполнении управляющего действия рулевым колесом, быстром ускорении или резком торможении;
- при превышении рабочего диапазона по скорости;
- при вмешательстве антиблокировочной системы тормозов или системы поддержания устойчивости;
- Полоса движения слишком узкая.

Если указатели разметки на дисплее становятся красными или вы чувствуете вибрацию рулевого колеса, следует предпринять немедленные действия, чтобы выровнять положение автомобиля. Незамедлительно устранив нежелательный снос с полосы.

Система помощи для удержания полосы движения

Включение и выключение системы

Примечание: Система не включается автоматически при каждом включении зажигания.

Примечание: При включении системы автоматически включается система предупреждения об уходе с полосы движения.



E132099

Включение и выключение системы осуществляется с помощью кнопки на рукоятке указателя поворотов.

Для включения системы нажмите кнопку трижды. Для выключения системы нажмите кнопку еще раз.

Настройка чувствительности системы

Вы можете настроить скорость реакции системы для вмешательства в опасных ситуациях. Система имеет три уровня чувствительности, которые можно выбрать с помощью информационного дисплея. См. **Общая информация** (стр. 101).

Предупреждающие сигналы системы



E132651

Дорожная разметка показана с обеих сторон изображения автомобиля.

Дорожная разметка имеет следующую цветовую кодировку:

- Зеленый — Система готова предупредить вас о ненамеренном выходе за границы полосы движения.
- Желтый: система выполнит автоматическую корректировку положения рулевого колеса для выравнивания траектории движения автомобиля и возврата на полосу движения, с которой выполнен непреднамеренный уход.
- Красный — автомобиль приближается к распознанной границе полосы. Предупреждающий сигнал будет подаваться через рулевое колесо в виде его вибрации. Следует предпринять немедленные действия для изменения положения автомобиля.

Примеры ситуаций, при которых граница полосы может быть неактивной:

- Датчик не может распознать дорожную разметку.
- при включении указателя поворота в соответствующую сторону;
- при выполнении управляющего действия рулевым колесом, быстрым ускорении или резком торможении;
- при превышении рабочего диапазона по скорости;
- при вмешательстве антиблокировочной системы тормозов или системы поддержания устойчивости;
- Полоса движения слишком узкая.

Примечание: Система может быть заблокирована в любой момент путем поворота рулевого колеса.

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ НА УЧАСТКАХ ПЛОХОЙ ОБЗОРНОСТИ


Системы информирования о наличии автомобилей в мертвой зоне видимости (BLIS™) и предупреждения о пересекающихся потоках движения (при наличии)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



При использовании системы следует также смотреть в зеркала заднего вида или через плечо перед сменой полосы движения. Необходимо использовать систему лишь в качестве вспомогательного средства. Будьте так же внимательны при вождении.

Системы помощи водителю

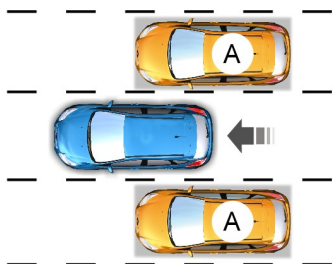

E124788

Система представляет собой удобную функцию, которая помогает обнаруживать автомобили в непросматриваемой зоне (А). Зона обнаружения простирается по обеим сторонам автомобиля от наружных зеркал назад примерно на 10 футов (3 метра) дальше заднего бампера. Система предназначена для подачи предупреждающих сигналов при вхождении других автомобилей в непросматриваемые зоны.

Система предупреждения о пересекающихся потоках движения предназначена для уведомления водителя о приближении автомобилей с боковых сторон, когда коробка передач находится в положении заднего хода (R).

Примечание: Система информирования о наличии автомобилей в мертвой зоне видимости не предотвращает столкновения с другими автомобилями или объектами, не обнаруживает припаркованные автомобили, людей, животных или объекты инфраструктуры (заборы, ограждения, деревья и т. д.). Она предназначена только для информирования водителя об автомобилях в мертвых зонах видимости.

Примечание: Автомобили, быстро проходящие непросматриваемую зону (обычно менее 2 секунд), не вызывают срабатывания системы.

Использование систем

Система информирования о наличии автомобилей в мертвой зоне видимости включается при запуске двигателя и перемещении автомобиля вперед на расстояние 8 км/ч. Система остается включенной, пока коробка передач находится в положении движения (D) или нейтральном положении (N). При переключении передачи из положения движения (D) или нейтрального положения (N) система переходит в режим предупреждения о пересекающихся потоках движения. После переключения обратно в положение движения (D) система информирования о наличии автомобилей в мертвой зоне видимости включается снова, когда автомобиль преодолет расстояние более 8 км/ч.

Примечание: Система информирования о наличии автомобилей в мертвой зоне видимости не работает, когда коробка передач находится в положении заднего хода (R) или в режиме парковки (P) либо выдает какое-либо дополнительное предупреждение при включении сигнала поворота.

Примечание: Система предупреждения о пересекающихся потоках движения предназначена для обнаружения приближающихся автомобилей с расстояния не более 14 м. Зона действия уменьшается, если датчики заблокированы. Медленное движение задним ходом содействует увеличению зоны действия и эффективности.


Системы помощи водителю

Примечание: Для автомобилей с механической коробкой передач система предупреждения о пересекающихся потоках движения будет активна, только когда коробка передач находится в положении заднего хода (R). Если автомобиль скатывается назад, а коробка передач не находится в положении заднего хода (R), система предупреждения о пересекающихся потоках движения будет неактивна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




При использовании системы следует также смотреть в зеркала заднего вида или через плечо перед сменой полосы движения. Необходимо использовать систему лишь в качестве вспомогательного средства. Будьте так же внимательны при вождении.

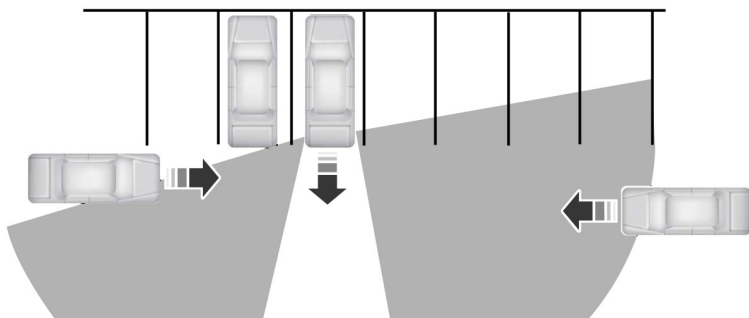

E142440

В первом примере левый датчик только частично заблокирован, зона действия примерно соответствует максимальной.

Системы помощи водителю

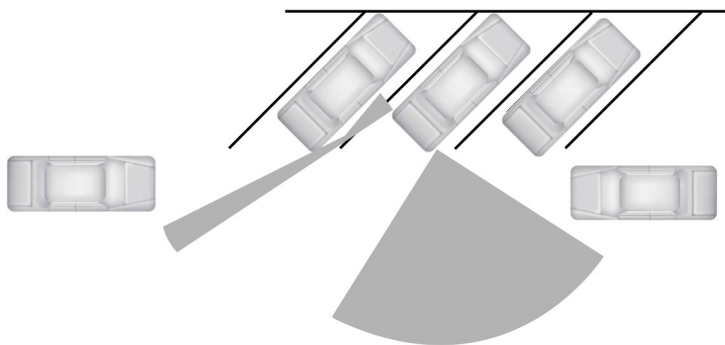

E142441

Зона действия также уменьшается при парковке под небольшим углом. На этом примере левый датчик почти полностью заблокирован, зона действия с этой стороны сильно ограничена.

Световые индикаторы и сообщения системы



E142442

Система отображает предупреждающий сигнал желтого цвета на внешних зеркалах.

Примечание: При снижении освещенности он затемняется.

Система предупреждения о пересекающихся потоках движения также издает серию звуковых сигналов и отображает сообщение на информационном дисплее, которое указывает на приближение автомобиля с правой или левой стороны. Система предупреждения о пересекающихся потоках движения работает совместно с системой контроля пространства позади автомобиля, которая издает серии собственных звуковых сигналов. См. **Системы помощи при парковке** (стр. 203).

Датчики системы


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Перед тем как система обнаружит, что датчик заблокирован, и выдаст предупреждение, количество пропущенных ею препятствий возрастет.

Системы помощи водителю

Примечание: Возможна ситуация, когда выдается сообщение о блокировке, но ничего не заблокировано. Это бывает редко и является ложным предупреждением о блокировке. Ложное сообщение о блокировке удаляется самостоятельно либо после включения и выключения зажигания.

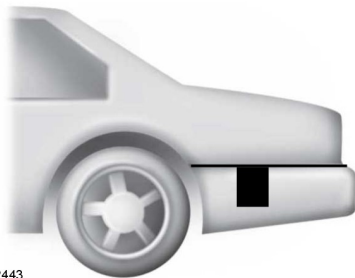

E142443

Система использует радарные датчики, расположенные за облицовкой бампера с каждой стороны автомобиля. Не допускайте, чтобы грязь, снег или наклейки на бампер закрывали эти области, поскольку это может вызвать снижение рабочих характеристик системы.

Если система обнаруживает снижение рабочих характеристик, на информационный дисплей выводится предупредительное сообщение о блокировке датчика или низкой видимости, а также включается предупреждающий сигнал. Можно удалить предупреждение с информационного дисплея, но предупреждающий сигнал не выключится.

После удаления блокировки восстановление работы системы выполняется двумя способами:

- во время движения система обнаруживает как минимум два объекта;
- включите, выключите и повторно включите зажигание.

Если блокировка все еще присутствует после цикла зажигания и движения в транспортном потоке, вновь выполните проверку на наличие блокировки.

Причины отображения сообщений

Поверхность радара загрязнена или засорена.	Очистите область облицовки перед радаром или удалите объект, ставший причиной блокировки.
Поверхность радара не загрязнена/засорена.	Двигайтесь в обычном режиме в транспортном потоке в течение нескольких минут, чтобы позволить радару обнаружить проезжающие мимо автомобили для сброса состояния блокировки.
Сильный дождь или снег препятствует радиолокационным сигналам.	Никакие действия не требуются. Система автоматически возвращается в разблокированное состояние после уменьшения интенсивности дождя или снегопада либо их прекращения. Не используйте в этих условиях системы информирования о наличии автомобилей в мертвой зоне видимости и предупреждения о пересекающихся потоках движения.

Системы помощи водителю

Ограничения при обнаружении

Возможны ситуации, в которых система не сможет обнаружить входящие и выходящие из непросматриваемой зоны автомобиля.

В частности, возможны следующие причины:

- Мусор скапливается на панелях заднего бампера в области датчиков.
- Определенные маневры автомобилей, входящих и выходящих из непросматриваемой зоны.
- Автомобили, проходящие мимо непросматриваемой зоны на высокой скорости.
- Сложные погодные условия.
- Несколько автомобилей, проходящих непросматриваемую зону, которые следуют один за другим на близком расстоянии.

Ниже представлены другие ситуации ограничения системы предупреждения о пересекающихся потоках движения:

- припаркованные рядом автомобили или находящиеся вблизи объекты блокируют датчики;
- приближающиеся автомобили проезжают мимо со скоростью выше 24 km/h;
- движение задним ходом на скорости более 8 km/h;
- движение задним ходом на место парковки под углом.

Ложные предупреждающие сигналы

Примечание: Если автомобиль снабжен модулем буксировки прицепа, одобренным Ford, система распознает подсоединение прицепа и отключается. Для автомобилей с буксирными балками, установленными вне завода, можно вручную отключить систему информирования о наличии автомобилей в мертвой зоне видимости.

В некоторых случаях система информирования о наличии автомобилей в мертвой зоне видимости или предупреждения о пересекающихся потоках движения выдает ложный предупреждающий сигнал, при котором загорается сигнальный индикатор, однако в зоне действия никакого автомобиля нет. Нечастая выдача ложных предупреждающих сигналов является нормальной практикой. Эти предупреждения временные и удаляются самостоятельно.

Ошибки при обнаружении

Если система обнаружила неисправность левого или правого датчика, загорится предупреждающий сигнал системы информирования о наличии автомобилей в мертвой зоне видимости и на информационном дисплее появится сообщение.

Обо всех остальных неисправностях системы водитель уведомляется с помощью сообщения на информационном дисплее. См.

Информационные сообщения (стр. 113).

Системы помощи водителю

Выключение и включение систем

Можно временно выключить одну или обе системы с помощью информационного дисплея. См.

Информационные сообщения (стр. 113). При отключении системы информирования о наличии автомобилей в мертвой зоне видимости водитель не получит никаких предупреждающих сигналов, а на информационном дисплее отобразится сообщение об отключении системы.

Примечание: Система предупреждения о пересекающихся потоках движения включается всегда при включении зажигания. Однако система информирования о наличии автомобилей в мертвой зоне видимости запомнит последнюю выбранную настройку включения или выключения.

Невозможно отключить одну или обе системы при использовании ключа МуKey. См. **Принципы работы** (стр. 45).

Кроме того, можно сделать так, чтобы одна или обе системы были постоянно отключены (обратитесь к авторизованному дилеру). После отключения систему можно будет включить снова только у авторизованного дилера.

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Принцип работы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Система не снимает с водителя обязательств быть внимательным и осторожным за рулем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Водитель должен непрерывно контролировать автомобиль и систему и, если необходимо, вмешиваться в ее работу.



Если датчик заблокирован, то система может не работать.

Примечание: Система может не работать при низких температурах и прочих сложных погодных условиях. На правильную работу датчика могут влиять дождь, снег, брызги и высокая контрастность освещения.

Примечание: Не ремонтируйте ветровое стекло непосредственно вблизи датчика.

Примечание: Система может не работать, если конструкция подвески автомобиля не соответствует требованиям компании Ford.

Примечание: При замене ламп фар всегда следует использовать фирменные запасные части Ford. В случае использования ламп других производителей возможно снижение эффективности системы.

Примечание: Ветровое стекло следует очищать от следов птичьего помета, насекомых, снега и льда.

Примечание: Система может не распознать все дорожные знаки или распознать их неправильно.

Примечание: Система способна автоматически распознавать дорожные знаки, соответствующие Венской конвенции о дорожном движении.

Примечание: Данные о дорожных знаках, предоставляемые навигационной системой, содержат информацию, объединенную с данными, содержащимися в релизе носителя данных.

Системы помощи водителю

За внутренним зеркалом заднего вида устанавливается датчик. Система постоянно отслеживает дорожные знаки, сообщая о текущем ограничении скорости и правилах обгона.

Система автоматически распознает следующие распознаваемые дорожные знаки.

- Знаки ограничения скорости.
- Знаки запрещения обгона.
- Знаки отмены ограничения скорости.

Когда система распознает дорожный знак, он отображается на дисплее.

Использование системы

Включение и выключение системы

Примечание: Системный статус и настройки остаются неизменными в течении циклов зажигания.

Включение и выключение системы осуществляется с помощью информационного дисплея. См. **Общая информация** (стр. 101).

Программирование настроек системы предупреждения о скорости движения

Система имеет несколько уровней предупреждения о скорости движения, которые можно выбрать с помощью информационного дисплея. См. **Общая информация** (стр. 101).

Дисплей системы



E132994

Система может отображать два дорожных знака одновременно.

Информационный дисплей позволяет просмотреть состояние в любой момент времени.

Дисплей системы проходит следующие четыре стадии.

1. Все новые распознаваемые дорожные знаки отображаются более ярким цветом, чем другие дорожные знаки на дисплее.
2. По истечении заданного периода времени они отображаются в обычном режиме.
3. После прохождения заданной дистанции они отображаются в бесцветном режиме.
4. После прохождения очередного установленного отрезка дистанции они удаляются.

Если система распознает дополнительный дорожный знак, этот знак изображается в виде таблички под соответствующим дорожным знаком. Например, при проезде мимо знака ограничения максимальной скорости при влажном покрытии проезжей части.

Если ваш автомобиль снабжен навигационной системой, содержащиеся в ней данные о дорожных знаках могут влиять на указанное значение ограничения скорости.

ACTIVE CITY STOP

Принцип работы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Ответственность за управление автомобилем всегда возлагается на водителя. Система не снимает с водителя обязательств быть внимательным и осторожным за рулем. Несоблюдение мер предосторожности может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным телесным повреждениям или смерти.



Чтобы добиться полной производительности системы, необходимо обкатать тормозную систему. См. **Обкатка** (стр. 267). Несоблюдение мер предосторожности может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным телесным повреждениям или смерти.



Если система включает тормоза и двигатель останавливается, то автоматически включаются мигающие лампы аварийной сигнализации. Небрежное обращение может привести к аварии или травме.



Система не реагирует на велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов, животных или автомобили, которые движутся в другом направлении. Несоблюдение мер предосторожности может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным телесным повреждениям или смерти.



Система не работает при резком ускорении или резких поворотах руля. Небрежное обращение может привести к аварии или травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Система может не работать в холодную погоду или в сложных погодных условиях. Снег, лед, сильный дождь и туман могут отрицательно сказаться на работе системы. Не допускайте налипания снега и льда на капоте автомобиля. Несоблюдение мер предосторожности может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным телесным повреждениям или смерти.



Система может не сработать при движении по кривой значительной кривизны. Небрежное обращение может привести к аварии или травме.



Система может работать неправильно после замены ветрового стекла на стекло, не одобренное компанией Ford. Область ветрового стекла перед датчиком не подлежит ремонту. Несоблюдение этого предупреждения может привести к аварии или травме.



Система может не обнаружить объекты с поверхностями, поглощающими свет. Несоблюдение мер предосторожности может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным телесным повреждениям или смерти.



Система может неправильно работать, если датчик закрыт. Следите, чтобы на ветровом стекле не было препятствий прохождению света, таких как помет птиц, скопления насекомых, снег или лед. Несоблюдение этого предупреждения может привести к аварии или травме.

Системы помощи водителю

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



При включении зажигания датчик испускает лазерный луч. Никогда не смотрите прямо в датчик при помощи дополнительных приспособлений во избежание травмы глаз.

Датчик находится на задней стороне внутреннего зеркала. Она непрерывно отслеживает внешние условия, чтобы определить, когда необходимо вмешательство.

Система работает на скоростях, не превышающих 40 км/ч, включая тормоза в случае обнаружения вероятности аварии. Если система включает тормоза, на информационном дисплее появляется сообщение.

Система может уменьшить риск столкновения с другим автомобилем на низкой скорости. Кроме того, она позволяет уменьшить повреждения от удара и может полностью предотвратить аварию.

Примечание: Для достижения полного торможения необходимо выжать педаль тормоза.

Выключение и включение системы

В некоторых ситуациях рекомендуется отключить систему. Например:

- При съезде с дороги, когда посторонние предметы могут закрывать обзор через ветровое стекло.
- Во время движения через станцию автомайки.

Для этой функции доступны параметры ВКЛ. или ВЫКЛ. По умолчанию система Active City Stop включена.

Включение и выключение системы осуществляется с помощью информационного дисплея. См. (стр. 101).

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Ответственность за управление автомобилем всегда возлагается на водителя. Система не снимает с водителя обязательств быть внимательным и осторожным за рулем. Несоблюдение мер предосторожности может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным телесным повреждениям или смерти.



Чтобы добиться полной производительности системы, необходимо обкатать тормозную систему. См. (стр. 194). Несоблюдение мер предосторожности может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным телесным повреждениям или смерти.



Система не реагирует на велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов, животных в ночное время или автомобили, которые движутся в другом направлении. Несоблюдение мер предосторожности может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным телесным повреждениям или смерти.



Система не работает при резком ускорении или резких поворотах руля. Небрежное обращение может привести к аварии или травме.

Системы помощи водителю

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Система может не работать или может работать с пониженной эффективностью в холодную погоду или в сложных погодных условиях. Снег, лед, дождь и туман могут отрицательно сказаться на работе системы. Не допускайте налипания снега и льда на переднюю камеру и радар. Несоблюдение мер предосторожности может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным телесным повреждениям или смерти.

 Эффективность системы может снизиться в условиях ограничения обзора камеры. Такие ситуации включают (но не ограничиваются этим) условия прямого или слабого солнечного света, движение автомобилей в темное время суток без включенных задних габаритных огней, автомобили нестандартного типа, пешеходов на сложном фоне, бегущих пешеходов, частично скрытых пешеходов или пешеходов, которых невозможно выделить из группы людей. Несоблюдение мер предосторожности может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным телесным повреждениям или смерти.

 Система не может предотвратить все столкновения. Не полагайтесь на то, что система сможет заменить водителя, соблюдайте дистанцию и не превышайте скорость.


Примечание: Система предупреждения о сближении включается на скорости выше примерно 5 км/ч.



E156130

При быстром приближении к другому неподвижному автомобилю, автомобилю, движущемуся в том же направлении, или к пешеходу, находящемуся на полосе движения, система обеспечивает три уровня функциональности:

1. Предупрежд.
2. экстренное торможение;
3. активное торможение;

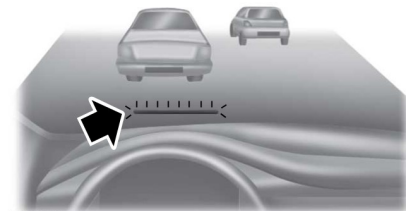

E156131

предупреждение. Если включено, мигает красный предупредительный индикатор, выдается предупреждающий звуковой сигнал, на информационном дисплее отображается предупреждающее сообщение.

Экстренное торможение. Система экстренного торможения помогает водителю уменьшить скорость столкновения, слегка включая тормоза. Если риск столкновения после включения предупреждающего индикатора возрастает, система подготавливает резкое торможение. Работа системы может быть очевидна для водителя. Система не включает тормоза автоматически, но если нажать педаль тормоза, система может включить тормоза на полную мощность, даже если педаль тормоза нажата слегка.

Системы помощи водителю


Активное торможение. Активное торможение может включаться, если система определяет, что столкновение неизбежно. Система помогает водителю уменьшить повреждения от удара и может полностью предотвратить аварию.

Примечание: Если уведомления системы предупреждения о сближении выдаются слишком часто или отвлекают от управления автомобилем, можно уменьшить чувствительность системы предупреждения. Но изготовитель рекомендует использовать самую высокую чувствительность системы. Установка более низкой чувствительности может привести к сокращению и запаздыванию выдачи предупреждений.

Оповещение о сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля


При небольшом расстоянии до впереди идущего автомобиля на ветровом стекле загорается красный предупреждающий индикатор.

Примечание: При включенной системе оповещения о сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля красная полоска-индикатор становится меньше и не мигает.

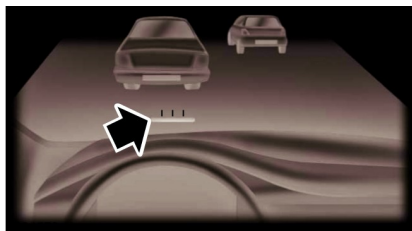

Индикация дистанции

Индикация дистанции обеспечивает графическое отображение временного интервала до других автомобилей, движущихся в том же направлении.

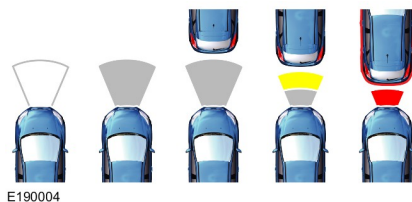

Примечание: Функции оповещения о сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля и индикации дистанции отключаются при включении системы адаптивного круиз-контроля. Схемы индикации дистанции не отображаются на информационном дисплее, пока не будет выключена система адаптивного круиз-контроля.

Скорость	Чувствит.	Графические изображения	Дистанция	Временной интервал
62 миль/ч (100 км/ч)	Нормально	Серый	>25m	>0.9sec
62 миль/ч (100 км/ч)	Нормально	Жёлтый	от 17 до 25 м	от 0,6 до 0,9 с
62 миль/ч (100 км/ч)	Нормально	Красный	<17m	<0.6sec

Системы помощи водителю

Настройка параметров предупреждения о сближении


Можно задать одну из трех возможных настроек чувствительности функции оповещения о сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля с помощью органов управления информационного дисплея. См. (стр. 101).

Можно также отключить функцию индикации дистанции при помощи органов управления информационного дисплея. См. (стр. 101).

При необходимости можно отключить активное торможение с помощью средств управления на информационном дисплее. См. (стр. 101).

Примечание: *Активное торможение автоматически включается при каждом включении зажигания.*

Блокировка датчиков

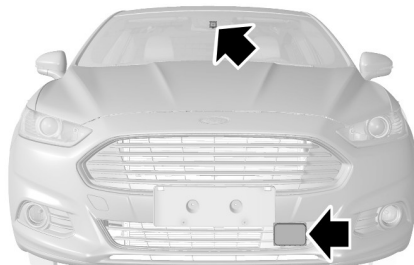

E184569

Если на информационном дисплее появилось сообщение о заблокированном датчике или переднем камере, значит, передача радиолокационных сигналов от датчика или изображения с камеры затруднена. Датчик радара расположен за облицовкой нижней решетки на стороне водителя. Если радар заблокирован, система предупреждения о сближении не работает и невозможно определить движущийся впереди автомобиль. Если передняя камера заблокирована, снижается эффективность системы предупреждения о сближении. В следующей таблице перечислены возможные причины и действия при отображении данного сообщения.

Системы помощи водителю

Причина	Действие
Поверхность радаров на решетке загрязнена или иным образом засорена.	Очистите поверхность решетки радиатора перед радаром или удалите объект, ставший причиной блокировки.
Поверхность радаров на решетке чистая, но сообщение по-прежнему отображается на дисплее.	Подождите немного. Возможно, потребуется несколько минут, чтобы радар определил отсутствие препятствий.
Сильный дождь, снег или туман препятствует радиолокационным сигналам.	Система предупреждения о сближении временно отключена. Система предупреждения о сближении будет автоматически включена спустя короткое время после улучшения погодных условий.
Завихрения воды, снег или лед на поверхности дороги могут вносить помехи в радиолокационные сигналы.	Система предупреждения о сближении временно отключена. Система предупреждения о сближении будет автоматически включена спустя короткое время после улучшения погодных условий.
Радар не выровнен вследствие удара в переднюю часть.	Обратитесь к авторизованному дилеру для проверки надлежащей зоны действия и работы радаров.
Ветровое стекло перед камерой загрязнено или иным образом засорено.	Очистите наружную поверхность ветрового стекла перед камерой.
Ветровое стекло перед камерой чистое, но сообщение по-прежнему отображается на дисплее.	Подождите немного. Возможно, потребуется несколько минут, чтобы камера определила отсутствие препятствий.

Примечание: Для нормальной работы системы требуется хорошая обзорность дороги перед камерой. Устранены повреждения ветрового стекла в области обзора камеры.

Примечание: Зона действия радаров может измениться, если какой-либо предмет ударяет переднюю часть автомобиля или в случае повреждения. Это может привести к перебоям или отказу системы обнаружения автомобиля. Обратитесь к авторизованному дилеру для проверки надлежащей зоны действия и работы радаров.

Примечание: Если автомобиль определяет избыточный нагрев камеры или возможное несовмещение, на дисплей выводится сообщение с указанием на временную недоступность датчиков. Это сообщение выключается автоматически при восстановлении рабочих условий (например, при уменьшении температуры в среде рядом с датчиком или при выполнении автоматической калибровки).

УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ

Выбор режима работы подвески

Функция выбора режима работы подвески обеспечивает уникальные впечатления от поездки с помощью ряда комплексных электронных систем автомобиля. Эти системы осуществляют постоянный мониторинг управляющих воздействий водителя и дорожных условий для оптимизации плавности хода и управляемости.

Работа подвески в различных режимах осуществляется с помощью следующих систем.

- Плавно управляемое демпфирование динамическим образом регулирует жесткость амортизаторов в реальном времени в соответствии с особенностями дорожной поверхности и действиями водителя. Данная система непрерывно контролирует движение автомобиля (крен, развал, дрожание), положение подвески, нагрузку, скорость, дорожные условия и систему рулевого управления в целях регулирования демпфирования подвески для оптимального управления автомобилем.
- Электронная система рулевого управления регулирует управляющее усилие и ощущение на основании скорости автомобиля и управляющих воздействий водителя.

Можно настроить, какой режим будет активен, когда коробка передач автомобиля находится в положении «Движение» (D) или «Спорт» (S). Конфигурация остается активной, пока не будет изменена в главном меню на информационном дисплее. См. **Общая информация** (стр. 101).

Режимы

- «Комфорт» обеспечивает наиболее комфортные условия движения. Уменьшается требуемое для поворота рулевого колеса усилие, а ход подвески становится более плавным. Режим «Комфорт» отлично подходит для повышения удобства путешествия.
- «Стандартный» предоставляет сбалансированное сочетание комфортабельной контролируемой поездки и уверенного управления. Этот режим обеспечивает отличное впечатление от вождения и непосредственную связь с дорогой без потери управляемости автомобиля.
- «Спорт» обеспечивает спортивный стиль движения. Подвеска становится жесткой, с основным упором на управляемость. Двигатель более быстро реагирует на команды водителя. Спортивный режим отлично подходит для более энергичного вождения.

Адапт. упр. рулем

Можно настроить, какой режим будет активен, когда коробка передач автомобиля находится в положении «Движение» (D) или «Спорт» (S). Конфигурация остается активной, пока не будет изменена в главном меню на информационном дисплее. См. **Общая информация** (стр. 101).

Режимы

- «Стандартный» — заводская настройка по умолчанию.
- «Спортивный» — для управления требуется немного большее усилие, на рулевом колесе будет ощущаться более сильное биение.

Примечание: *Диагностические проверки системы управления движением служат для постоянного контроля нормальной работы системы. При некоторых типах ошибок системы выбор режима на информационном дисплее будет недоступен, предотвращая изменение состояний при смене положения передачи. При других видах ошибок генерируется временное сообщение о неисправности. Если любое из этих условий присутствует на нескольких циклах зажигания, проверьте автомобиль у авторизованного дилера.*

Перевозка груза

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Используйте хомуты для удерживания багажа, которые соответствуют утвержденному стандарту, например, DIN.
-  Надежно закрепите все незакрепленные предметы.
-  Размещайте багаж и грузы как можно ниже и как можно ближе к передней части автомобиля, в багажном или грузовом отсеке.
-  Движение с открытой задней поднимающейся дверью или задней дверью не допускается. Выхлопные газы могут проникнуть в салон.
-  Не превышайте максимальную нагрузку на передний и на задний мост автомобиля. См. **Табличка с идентификационным номером автомобиля** (стр. 336).
-  Никакие предметы не должны соприкасаться с задними окнами.

Примечание: При погрузке в автомобиль предметов большой длины, таких как трубы или мебель, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить отделку салона.

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА

Универсал



E86912


4-дверный вариант и 5-дверный вариант



E86913


Перевозка груза

Гибрид

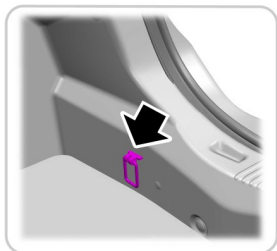

E192808

ВЕЩЕВОЙ ОТСЕК ПОД ПОЛОМ ЗАДКА

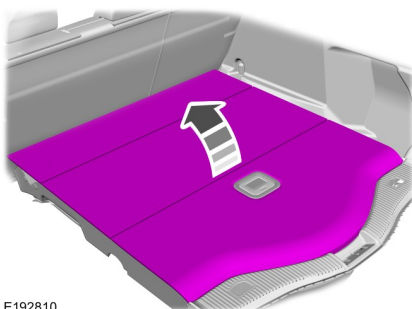


E192810

Поднимите пол погрузочного пространства, чтобы получить доступ к вещевому отделению.

СЕТКИ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ГРУЗОВ

Сетка багажного отделения

Установка сетки

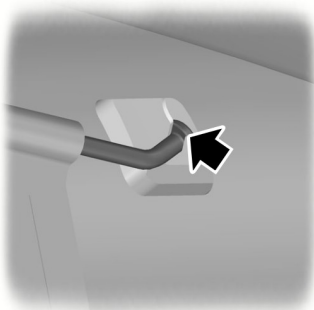

E87052

1. Сдвиньте концы верхнего стержня в направлении друг к другу и вставьте их в держатели на внутренней обшивке потолка. Продвиньте стержень вперед в узкий разрез держателей.



E87053

2. Закрепите сетку за точки крепления багажника. См. **Точки крепления багажа** (стр. 251).



E87054

3. Затяните ремни.

Снятие сетки



E87135


1. Освободите ремни.
2. Отсоедините сетку от точек крепления багажника.
3. Снимите верхнюю штангу.

КРЫШКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Не кладите на крышку багажного отделения какие-либо предметы.

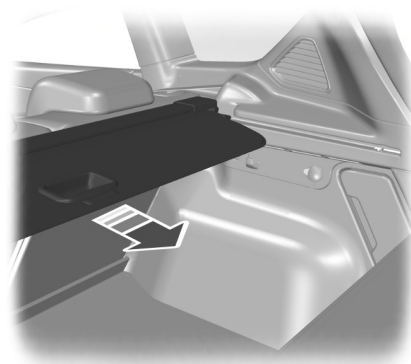

E112571


Вытяните крышку так, чтобы она зафиксировалась.

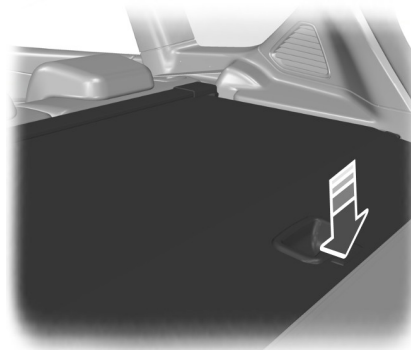

E112572

Перевозка груза

Снимите ее с креплений, нажав вниз ручку. Медленно задвиньте ее в корпус.

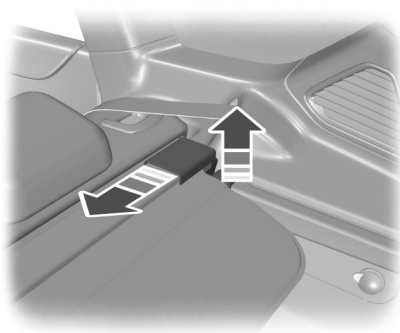

E112588

Чтобы снять или установить крышку, сожмите оба конца крышки.

Установка на место крышки багажного отделения — универсал без полноразмерного запасного колеса



E134798

Установите крышку багажного отделения под пол багажного отделения.

ВЕРХНИЕ БАГАЖНИКИ КРЫШИ И КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



При размещении груза в багажнике на крыше следует распределять его равномерно с низким центром тяжести. Нагруженными автомобилями с высоким центром тяжести следует управлять иначе, чем ненагруженными. Управляя тяжело нагруженным автомобилем, вам следует принять дополнительные меры безопасности: ехать с малой скоростью и увеличенной дистанцией.



Не выходите за рамки предельной нагрузки на ось, установленной для вашего автомобиля. См. идентификационный номер автомобиля.



Ознакомьтесь с инструкциями производителя и соблюдайте их при установке багажника на крышу.



Не размещайте грузов непосредственно на панели крыши.



При использовании багажника на крыше увеличивается расход топлива автомобиля, также изменяются некоторые эксплуатационные свойства автомобиля.



Не превышайте максимально допустимую нагрузку багажника на крышу 75 кг (включая сам багажник).

Перевозка груза

Убедитесь, что груз надежно закреплен. Проверьте надежность хомутов перед началом движения и делайте это всякий раз, когда останавливаетесь для заправки.

При использовании системы багажника на крыше рекомендуется использовать специальные оригинальные перекладины Ford для вашей модели автомобиля.

Чтобы уменьшить расход топлива, снимите поперечные перекладины с крыши, если они не используются.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ГРУЗА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Не превышайте максимально допустимую нагрузку 60 kg на два крепления для багажа и 30 kg на одно крепление.

Проверяйте надежность креплений, удерживающих багаж, и подтягивайте фиксаторы креплений.

- перед поездкой;
- После поездки 50 km.
- С интервалами 1.000 km.

Установка креплений для багажа

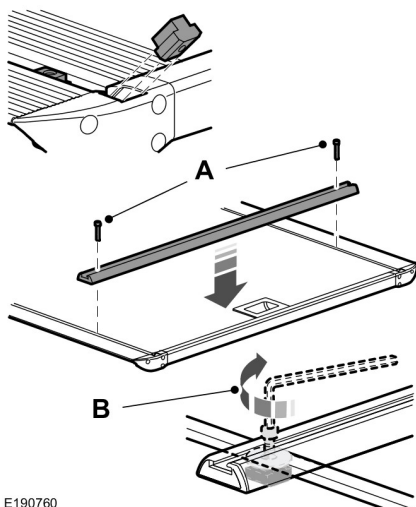

E190760

A 16 мм.

B 6 Нм.

Установка кронштейна для багажа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ




Установите кронштейн для багажа длинной стороной по направлению к задней части автомобиля. Если его установить неправильно, в случае столкновения кронштейн может не удержать багаж.




Не превышайте максимально допустимую нагрузку 20 kg.

Перевозка груза

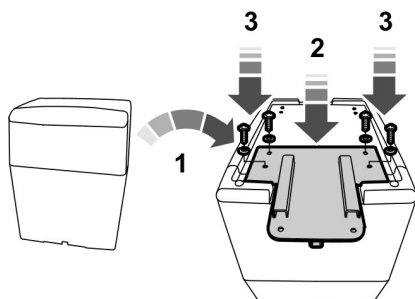



E190761

1. Разверните блок на 180 градусов.
2. Разместите кронштейн для багажа.
3. Закрепите кронштейн для багажа с помощью четырех винтов.

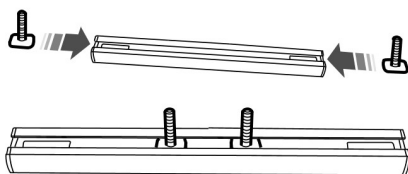

E76379

4. Вставьте болты в крепление для багажа.

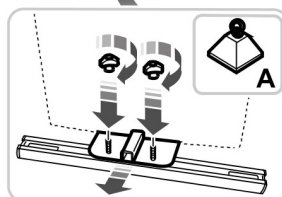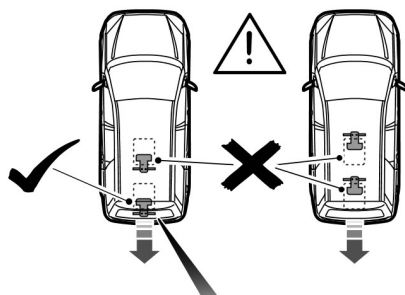

E190762

5. Закрепите кронштейн для багажа с помощью двух гаек-барашков.

Примечание: Не превышайте максимально допустимую нагрузку **A** 20 kg

6. Снятие выполняется в обратном порядке.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Оставьте между перегородкой для перевозки животных и расположенными перед ней сиденьями расстояние не менее 1 см.



Перевозка груза

Установка за передними сиденьями



E86848

1. Сожмите концы стержня на решетке в направлении друг к другу и вставьте их в держатели на крыше. Продвиньте стержень вперед в узкий разрез держателей.

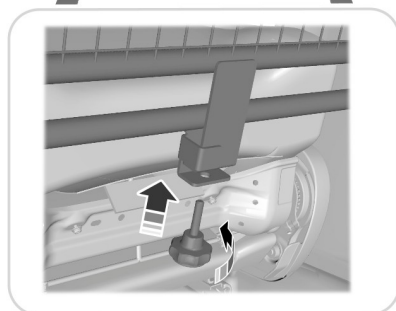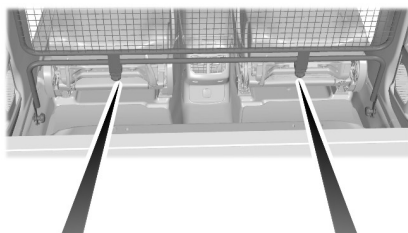

E188614


2. Установите решетку на нижний стержень с помощью маховичков. Не затягивайте маховички.

Перевозка груза

Установка за задними сиденьями




E188613

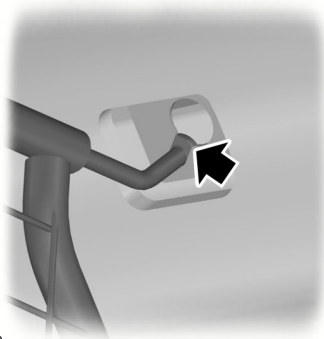

E86848

1. Сожмите концы стержня на решетке в направлении друг к другу и вставьте их в держатели на крыше. Продвиньте стержень вперед в узкий разрез держателей.
3. Установите перегородку для перевозки животных на нижние скобы крепления с помощью маховичков. Не затягивайте маховички.
4. Затяните маховички на нижних скобах.
5. Затяните маховички на скобах крепления нижнего стержня на решетке.

Перевозка груза

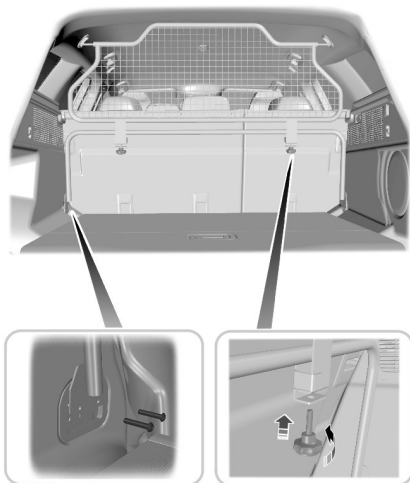

E188615

2. Выкрути два винта в каждой из точек крепления багажника. См. **Точки крепления багажа** (стр. 251).
3. Установите нижний стержень на решетку с помощью маховичков. Не затягивайте маховички.
4. Прикрепите нижнюю штангу перегородки для перевозки домашних животных к точкам крепления багажа и зафиксируйте с помощью прилагаемых винтов.
5. Затяните маховички.

Снятие выполняется в обратном порядке.

БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не превышайте скорость 100 km/h. Это может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным телесным повреждениям или смерти.



Давление в шинах задних колес требуется увеличить до уровня на 0,2 бар (3 фунта на кв. дюйм) выше значения, указанного в спецификациях. Запрещается превышать максимальное давление, указанное на боковой стороне шины. Это может привести к серьезным травмам. См. **Колеса и шины** (стр. 313).



Не превышайте допустимую максимальную массу автомобиля и прицепа, указанную на идентификационной табличке. Это может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным телесным повреждениям или смерти. См. **Табличка с идентификационным номером автомобиля** (стр. 336).



Запрещается превышать максимальный допустимый вес прицепа (вертикальную весовую нагрузку на шаровую опору сцепного устройства), указанный в спецификации автомобиля. Это может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным телесным повреждениям или смерти. См. **Заправочные объемы и технические характеристики** (стр. 333).



Антиблокировочная система тормозов не контролирует работу тормозов наката на прицепе. Это может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным телесным повреждениям или смерти.

При буксировке прицепа:

- соблюдайте законодательные нормы соответствующей страны по буксировке прицепов;
- Не превышайте 100 km/h, даже если в стране разрешены более высокие скорости при определенных условиях.
- Размещайте груз как можно ниже и распределяйте его равномерно относительно моста вашего прицепа; Для обеспечения наилучшей устойчивости при буксировке прицепа ненагруженным автомобилем размещайте груз ближе к передней части прицепа. При этом запрещается превышать максимально допустимую нагрузку на переднюю часть прицепа. См. **Заправочные объемы и технические характеристики** (стр. 333).
- Характеристика веса прицепного устройства (вертикальной весовой нагрузки на шаровую опору сцепного устройства) наиболее важна для устойчивости автомобиля и прицепа.
- Вертикальная весовая нагрузка на шаровую опору сцепного устройства должна составлять не меньше 4% от веса прицепа и не должна превышать максимально допустимый вес. См. **Заправочные объемы и технические характеристики** (стр. 333).
- При появлении первых признаков заноса прицепа необходимо незамедлительно уменьшить скорость. См. **Система стабилизации прицепа** (стр. 261).
- Движение вниз по крутому склону следует осуществлять на низкой передаче.

Примечание: На идентификационной табличке прицепа указан допустимый вес прицепного устройства по данным испытаний на заводе производителя. Максимальный допустимый вес прицепа может быть ниже этого значения.

Устойчивость автомобиля с прицепом во многом определяется характеристиками самого прицепа.

Буксировка прицепа изменяет характеристики управляемости автомобиля и увеличивает тормозную дистанцию. Учитывайте нагрузку прицепа при выборе скорости и манеры вождения.

Полный вес автопоезда, указанный на идентификационной табличке автомобиля, при буксировке прицепа соответствует подъему до 12 % и высоте до 1.000 м. В горных областях производительность двигателя уменьшается вследствие того, что с повышением высоты воздух становится более разреженным. В высотных регионах, расположенных выше 1.000 м, максимально допустимую полную массу автопоезда следует уменьшить на 10 % на каждые дополнительные 1.000 м.

Примечание: Не все автомобили пригодны или имеют техническое разрешение на установку буксировочных балок. За дополнительной информацией обращайтесь к авторизованному дилеру.

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ПРИЦЕПА

Если прицеп начало раскачивать, индикатор системы курсовой устойчивости начинает мигать, а на информационном дисплее появляется сообщение. Система включает тормоза отдельных колес и уменьшает крутящий момент двигателя, повышая тем самым стабильность автомобиля.

Как можно скорее остановите автомобиль, соблюдая все меры безопасности. Проверьте весовую вертикальную нагрузку на шаровую опору сцепного устройства и распределение груза на прицепе. См. **Заправочные объемы и технические характеристики** (стр. 333). См. **Перевозка груза** (стр. 251).

Примечание: Данная функция не предотвращает раскачку прицепа, а уменьшает ее, если она началась.

Примечание: Данная функция не может предохранить любой прицеп от раскачки.

Примечание: В некоторых случаях, если скорость вашего автомобиля слишком высока, система может включаться несколько раз, постепенно снижая скорость автомобиля.

ШАР СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Звуковой предупреждающий сигнал раздается, когда рычаг шара фаркопа не находится в крайнем убранном положении или в соответствующем положении буксировки. Если звуковой

Буксировка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

предупреждающий сигнал не раздается, когда рычаг шара фаркопа перемещается или включается система, не следует использовать буксировочное устройство. Обратитесь к авторизованному дилеру.




Не прикасайтесь к рычагу шара фаркопа, когда он перемещается.



Проверьте, чтобы не было препятствий на пути движущегося рычага шара фаркопа.

Примечание: Рекомендуется содержать рычаг шара фаркопа в убранном положении, если он не используется. Кроме того, изучите местные нормативы и условия страхования.

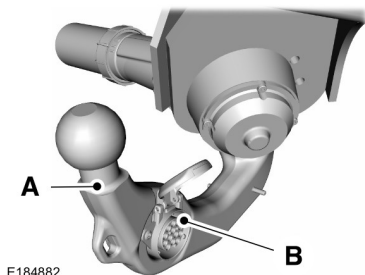

A Рычаг шара фаркопа.

B 13-контактная розетка питания прицепа.

Поворот рычага шара фаркопа

Примечание: Не прикасайтесь к вилке, установленной в 13-контактную розетку питания прицепа.

Примечание: Убедитесь, что аккумуляторная батарея автомобиля полностью заряжена.

Примечание: Для управления рычагом шара фаркопа автомобиль должен быть неподвижен.

Примечание: Если что-то мешает повороту рычага шара фаркопа, система пытается дать обратный ход. Если рычаг шара фаркопа останавливается, не достигнув положения буксировки или убранного положения, перезапустите процесс поворота, дважды нажав на кнопку.

Раскладывание рычага шара фаркопа

Примечание: Если рычаг шара фаркопа не работает, но раздается двойной звуковой сигнал (низкотональный сигнал, за которым следует высокотональный сигнал), включите зажигание на 10 секунд, затем нажмите педаль тормоза и попробуйте снова задействовать рычаг шара фаркопа.

1. Нажмите кнопку. Раздастся двойной звуковой сигнал (низкотональный сигнал, за которым следует высокотональный сигнал), чтобы проинформировать о функционировании системы.
2. Нажмите эту же кнопку еще раз в течение четырех секунд, чтобы повернуть рычаг шара фаркопа. Во время поворота рычага шара фаркопа будут мигать светодиоды и прозвучит серия звуковых сигналов.
3. По окончании поворота светодиоды перестанут мигать и прозвучит двойной звуковой сигнал (высокотональный сигнал, за которым следует низкотональный сигнал).

Рычаг шара фаркопа будет готов к использованию по завершении поворота и установки в положение буксировки.

Складывание рычага шара фаркопа

Перед складыванием рычага шара фаркопа выполните следующие действия.

- Отсоедините прицеп или другое устройство для перевозки грузов, сняв соответствующие крепления.
- Снимите крепления, обеспечивающие курсовую устойчивость прицепа.
- Извлеките вилку электропитания прицепа и адаптер из розетки прицепа. Несоблюдение этой рекомендации может привести к повреждению бампера при повороте рычага шара фаркопа в убранное положение.

Чтобы сложить рычаг шара фаркопа, дважды нажмите кнопку поворота в течение четырех секунд.

Рычаг шара фаркопа будет автоматически перемещен в убранное положение.

Неисправность рычага шара фаркопа

Если светодиод на кнопке поворота часто мигает и последовательно звучит звуковой сигнал (высокотональный), повторите процесс поворота. Если неисправность все еще присутствует, обратитесь к авторизованному дилеру.

На информационном дисплее может появиться сообщение. См.

Информационные сообщения (стр. 113).

Движение с прицепом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Перед буксировкой неисправного автомобиля обязательно отсоедините прицеп.



Если не удастся выполнить какое-либо из перечисленных ниже условий, не следует использовать буксировочное устройство. Его работу должен проверить квалифицированный механик. Перед началом движения убедитесь в том, что рычаг шара фаркопа надежно заблокирован.

Проверьте следующее:

- При завершении процедуры блокировки раздается последний звуковой сигнал низкого тона.
- Рычаг шара фаркопа надежно заблокирован. Убедитесь, что он не двигается при резком рывке.

Уход

Примечание: Сцепное устройство прицепа и блок управления не нуждаются в обслуживании. Не смазывайте эти компоненты маслом или консистентной смазкой.

Примечание: Не пытайтесь выполнять техническое обслуживание сцепного устройства прицепа. Ремонт или разборку сцепного устройства должен выполнять только изготовитель.

Примечание: Применяя очистку автомобиля паром, не направляйте струю под высоким давлением непосредственно на шарнир рычага шара фаркопа и розетку. После мойки автомобиля отсоедините разъем и откройте розетку прицепа, чтобы убедиться в отсутствии попадания воды. При попадании воды просушите розетку.

Буксировка


ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БУКСИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Стержень буксирной петли имеет левую резьбу. Для установки поворачивайте его против часовой стрелки. Проследите за тем, чтобы буксировочная проушина была полностью затянута. Несоблюдение этих указаний может привести к ослаблению крепления буксировочной проушины.

Местоположения буксировочной проушины

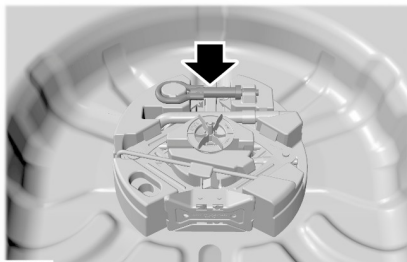

E184688

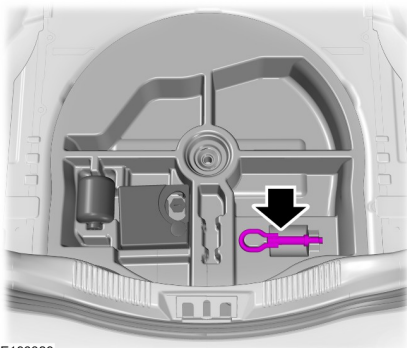


E196329

Буксировочный крюк находится в нише для запасного колеса.

В автомобиле всегда должна находиться буксировочная проушина.

Передняя буксировочная проушина

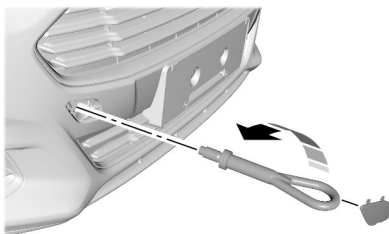

E184686

Снимите колпачок и установите буксировочную проушину.

Задняя буксировочная проушина



E184687

Снимите колпачок и установите буксировочную проушину.

Примечание: Если автомобиль располагает буксировочным устройством (фаркоп), используйте его для буксировки других автомобилей вместо буксировочного крюка.

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ С ОПОРОЙ НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА - МЕХАНИЧЕСКАЯ КПП

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Во время буксировки автомобиля необходимо включать зажигание. Несоблюдение данного

предупреждения может значительно повысить риск получения серьезных травм или смертельного исхода.



Тормозной привод и усиление рулевого управления не работают при выключенном двигателе.

Необходимо сильнее нажимать на педаль тормоза и учитывать, что тормозной путь и усилие поворота рулевого колеса становятся больше. Негбрежное обращение может привести к аварии или травме.



Если автомобиль оснащен блокировкой рулевого колеса, убедитесь, что зажигание находится в положении «Accessory» (Вспомогательное оборудование) или «On» (Вкл.) во время буксировки.



Избыточное натяжение буксирного троса может привести к повреждению автомобиля или буксирующего автомобиля.



При буксировке вашего автомобиля необходимо поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Игнорирование данного предупреждения может привести к поломке коробки передач, аварии или травме.

Следует трогаться с места плавно и не допускать рывков буксируемого автомобиля.

Необходимо использовать только штатную буксировочную проушину автомобиля. См. **Точки крепления буксировочного оборудования** (стр. 264).

Необходимо закрепить два буксирных троса или две жесткие буксирные балки с одной и той же стороны. Например, от правой задней буксирной точки до правой передней буксирной точки.

Необходимо использовать буксирный трос или жесткую буксирную балку, рассчитанные на вес буксирующего автомобиля и буксируемого автомобиля.

Вес буксируемого автомобиля не должен превышать вес буксирующего автомобиля.

Не превышайте скорость 50 км/ч (30 миль/ч). См. **Буксировка автомобиля с опорой на четыре колеса** (стр. 265).

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ С ОПОРОЙ НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА - АВТОМАТИЧЕСКАЯ КПП

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Во время буксировки автомобиля необходимо включать зажигание. Несоблюдение данного предупреждения может значительно повысить риск получения серьезных травм или смертельного исхода.



Необходимо убедиться, что рычаг переключения коробки передач находится в положении **N**.

Игнорирование данного предупреждения может привести к поломке коробки передач, аварии или травме.

Буксировка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Тормозной привод и усиление рулевого управления не работают при выключенном двигателе.

Необходимо сильнее нажимать на педаль тормоза и учитывать, что тормозной путь и усилие поворота рулевого колеса становятся больше. Небрежное обращение может привести к аварии или травме.



Избыточное натяжение буксирного троса может привести к повреждению автомобиля или буксирующего автомобиля.

Аварийная буксировка

Если ваш автомобиль вышел из строя и нет возможности использовать колесные тележки, погрузочный прицеп или грузовой платформу, можно буксировать автомобиль на всех колесах по ровной поверхности. Это допускается при соблюдении следующих условий:

- Ваш автомобиль обращен лицом вперед и буксируется в прямом направлении.
- Рычаг переключения коробки передач находится в положении **N**. Если не удастся перевести рычаг переключения коробки передач в положение **N**, то возможно это придется сделать принудительно. См. **Коробка передач** (стр. 188).
- Максимальная скорость 50 km/h.
- Максимальное расстояние 80 km.

Примечание: Если необходимо превысить скорость 50 km/h и расстояние 80 km во время буксировки, следует поднять ведущие колеса над поверхностью земли.

Примечание: Не рекомендуется буксировать автомобиль без отрыва ведущих колес от земли. Однако, если необходима эвакуация из опасной зоны, не буксируйте автомобиль со скоростью более 50 km/h или на расстояние более 80 km.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



В случае механического повреждения коробки передач не используйте несущие элементы мостов. Все колеса должны находиться на ровной транспортной платформе.

Следует трогаться с места плавно и не допускать рывков буксируемого автомобиля.

Необходимо использовать только штатную буксировочную проушину автомобиля. См. **Точки крепления буксировочного оборудования** (стр. 264).

Необходимо закрепить два буксирных троса или две жесткие буксирные балки с одной и той же стороны. Например, от правой задней буксирной точки до правой передней буксирной точки.

Необходимо использовать буксирный трос или жесткую буксирную балку, рассчитанные на вес буксирующего автомобиля и буксируемого автомобиля.

Примечание: Для буксировки автомобиля безопаснее всего использовать жесткую буксирную балку.

Вес буксируемого автомобиля не должен превышать вес буксирующего автомобиля.

ОБКАТКА

Шины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Новые шины нуждаются в обкатке на протяжении примерно 500 км (300 миль). В этот период автомобиль может продемонстрировать различные динамические характеристики.

Тормозная система и сцепление

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



По возможности избегайте частого использования тормозов и сцепления на протяжении первых 150 км (100 миль) движения по городу и первых 1500 км (1000 миль) на шоссе.

Двигатель

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Старайтесь не двигаться на очень высокой скорости на протяжении первых 1500 км (1000 миль). Чаще переключайте передачи, раньше переключайтесь на повышенную передачу. Не давайте двигателю долго работать на повышенных оборотах.

Автомобили с дизельным двигателем

В ходе первых 2000 миль (3000 километров) пробега вы можете слышать тикающий звук при замедлении автомобиля. Это нормальное явление, оно происходит из-за настроек нового дизельного двигателя.

УХУДШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



При продолжительной работе возрастает температура двигателя, что может привести к его полной остановке.

Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя переходит верхний допустимый предел, то двигатель перегрелся. См.

Указатели (стр. 91).

Если двигатель перегревается, вы можете продолжать движение только на небольшое расстояние. Расстояние, которое вы можете проехать, зависит от температуры окружающего воздуха, загрузки автомобиля и рельефа местности. Короткое время двигатель будет продолжать работать с ограниченной мощностью.

Если температура двигателя продолжает повышаться, подача топлива к двигателю будет уменьшена. Система кондиционирования воздуха отключается, а вентилятор системы охлаждения двигателя работает непрерывно.

1. Плавно сбросьте скорость и остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги.
2. Чтобы избежать серьезных повреждений двигателя, незамедлительно выключите его.
3. Дайте двигателю остынуть.
4. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. См. **Проверка охлаждающей жидкости двигателя** (стр. 299).

5. При первой возможности проверьте ваш автомобиль у авторизованного дилера.

ЭКОНОМИЧНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Выполнение следующих действий поможет сократить потребление топлива.

Давление в шинах

Регулярно проверяйте давление в шинах, чтобы оптимизировать расход топлива. Для достижения лучшего результата используйте экономичный тип рабочего давления в шинах. См.

Давление в шинах (стр. 329).

Переключение передач.

Выбирайте самую высокую передачу, на которой можно двигаться при данных условиях движения.

Прогнозирование дорожной обстановки.

Корректируйте скорость движения автомобиля и дистанции относительно других участников движения без резких торможений и разгонов.

Эффективный выбор скорости движения.

Чем выше скорость, тем больше расход топлива. Двигайтесь по трассе с меньшей постоянной скоростью.

Аксессуары

По возможности не прикрепляйте дополнительные устройства к кузову автомобиля. При использовании багажника на крыше не забывайте складывать его или снимать, когда он не используется.

Электрические системы

Отключайте все электрические системы, например систему кондиционирования воздуха, когда они не используются. Убедитесь, что все дополнительные устройства отключены от дополнительных гнезд электропитания, если они не используются.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

Функциональные характеристики некоторых узлов и систем могут ухудшаться при температурах ниже -25°C.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Не пересекайте глубокие водоемы и водоемы с сильным течением, поскольку вы можете потерять управление.

Примечание: Движение по стоячей воде может привести к повреждению автомобиля.

Примечание: Если вода проникнет в воздушный фильтр, возможно повреждение двигателя.

Перед движением по стоячей воде проверьте глубину. Никогда не пересекайте воду, если уровень воды выше передней части стержня фермы в нижней части кузова автомобиля.

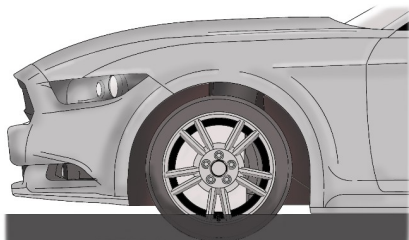

E176360

Двигайтесь по стоячей воде на медленной скорости, не останавливаясь. Тяговая и тормозная эффективность может быть ограничена. После преодоления водной преграды, на первом же безопасном участке дороги:

- Слегка нажмите на педаль тормоза, чтобы высушить тормоза и проверить, нормально ли они работают.
- Проверьте работу звукового сигнала.
- Проверьте работу наружного освещения.
- Поверните рулевое колесо, чтобы проверить работу усилителя рулевого управления.

НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Обязательно используйте напольные коврики, сконструированные в соответствии с размерами пространства для ног вашего автомобиля. Используйте только такие напольные коврики, которые не препятствуют перемещению педалей. Используйте только коврики с

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

надежным креплением, которые не соскальзывают с креплений, не препятствуют перемещению педалей или иным образом не ухудшают показатели безопасности вашего автомобиля.



Если имеются препятствия для перемещения педалей, это может вызвать потерю управляемости автомобиля и повысить риск получения серьезных травм для водителя и пассажиров.



Всегда следите за тем, чтобы напольные коврики были правильно прикреплены к креплениям на ковровом покрытии, которое устанавливается вместе с вашим автомобилем. Напольные коврики должны быть прикреплены к обоим креплениям, чтобы коврики не соскальзывали с предусмотренных мест.



Запрещается установка напольных ковров или любых других покрытий в пространство для ног автомобиля, если невозможно обеспечить их надежное крепление, предотвращающее их перемещение и возникновение препятствий для перемещения педалей и управления автомобилем.



Запрещается установка напольных ковров или любых других покрытий поверх уже установленных напольных ковров. Напольные коврики должны обязательно находиться непосредственно на ковровом покрытии автомобиля, но не на других ковриках или ином покрытии. Дополнительные напольные коврики или иные покрытия уменьшают рабочий ход педали и создают препятствие для ее перемещения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ




Регулярно проверяйте крепление напольных ковриков. Обеспечьте правильность установки и надежность крепления напольных ковриков после снятия их для чистки или замены.



Не допускайте попадания каких-либо предметов в пространство для ног водителя во время движения автомобиля. Свободно перемещающиеся предметы могут попасть под педали и вызвать потерю управляемости автомобиля.



Несоблюдение инструкций по установке и креплению напольных ковриков может создать препятствие для перемещения педалей и потерю управляемости автомобиля.

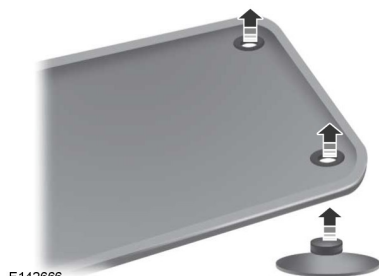

Чтобы установить напольные коврики, ориентируйте их так, чтобы проушины оказались над креплениями, и надавите на них для фиксации.

Чтобы снять напольный коврик, выполните процедуру установки в обратном порядке.

Аварийные принадлежности

АВАРИЙНАЯ СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ



Кнопка аварийной сигнализации расположена на панели приборов. Используйте ее, когда ваш автомобиль создает угрозу безопасности для других автомобилистов.

Нажмите кнопку, чтобы включить аварийную сигнализацию, и передние и задние указатели поворота начнут мигать.

Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить аварийную сигнализацию.

Примечание: *Использование при неработающем двигателе приводит к разрядке аккумуляторной батареи. Напряжение аккумуляторной батареи может быть недостаточным для запуска двигателя.*

Примечание: *В зависимости от применимых юридических и технических нормативов страны, для которой изначально предназначен ваш автомобиль, фонари аварийной световой сигнализации могут мигать при резком торможении.*

АПТЕЧКА

В 5-дверных моделях и фургонах храните аптечку на левой стенке в багажном отделении. В 4-дверных автомобилях храните аптечку под полом в задней части багажного отделения. См. **Вещевой отсек под полом задка** (стр. 252).

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Предусмотрено пространство в багажном отделении.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Невыполнение осмотра и, при необходимости, ремонта утечек топлива после аварии могут увеличить риск возникновения пожара и получения серьезных травм. Ford Motor Company рекомендует проверить у авторизованного дилера топливную систему после любого столкновения.

На случай среднего/сильного столкновения автомобиль оснащен функцией отключения топливного насоса, которая прекращает подачу топлива в двигатель. Не каждое столкновение будет сопровождаться срабатыванием данной функции.

Если произошло отключение топливного насоса после аварии, можно повторно запустить двигатель. Для автомобилей, оснащенных системой запуска двигателя с помощью ключа.

1. **ВЫКЛЮЧИТЕ** зажигание
2. Включите зажигание.
3. Чтобы снова включить топливный насос, повторите действия 1 и 2.

Аварийные принадлежности

Для автомобилей, оснащенных системой запуска двигателя кнопкой необходимо выполнить следующие действия.

1. Для выключения зажигания нажмите кнопку **START/STOP**.
2. Для запуска двигателя нажмите педаль тормоза, затем нажмите кнопку **START/STOP**.
3. Для выключения зажигания снимите ногу с педали тормоза и нажмите кнопку **START/STOP**.
4. Можно либо попытаться запустить двигатель, нажав педаль тормоза и кнопку **START/STOP**, либо включить зажигание, нажав только кнопку **START/STOP**, не выжимая педаль тормоза. В обоих случаях включается топливная система.

Примечание: При попытке запуска двигателя после отключения подачи топлива выполняется проверка безопасности различных систем автомобиля. После определения безопасности всех систем выдается разрешение на запуск двигателя автомобиля.

Примечание: Если после третьей попытки запустить двигатель не удастся, обратитесь к авторизованному дилеру.

ЗАПУСК АВТОМОБИЛЯ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не используйте в качестве заземления топливопроводы, крышки коромысел или впускной коллектор.



Подсоединяйте аккумуляторную батарею только с таким же номинальным напряжением.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Пользуйтесь соединительными проводами соответствующего сечения с изолированными зажимами.

Примечание: Не отсоединяйте аккумуляторную батарею от системы электрооборудования автомобиля.

Подключение соединительных проводов

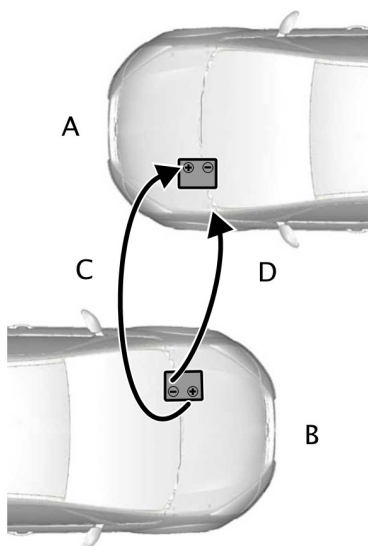


E102925

- A Разряженная аккумуляторная батарея
- B Автомобиль со вспомогательной аккумуляторной батареей

Аварийные принадлежности

- C "Положительный" соединительный провод
D "Отрицательный" соединительный провод

1. Установите автомобили таким образом, чтобы они не соприкасались.
2. Остановите двигатель и отключите все неиспользуемое электрооборудование.
3. Подсоедините положительный (+) полюс автомобиля В к положительному (+) полюсу автомобиля А (провод С).

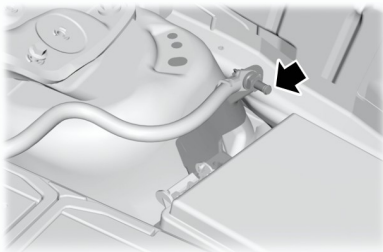

E152134

4. Подсоедините отрицательную (-) клемму автомобиля В к массе автомобиля А (провод D).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не подсоединяйте напрямую к отрицательному (-) полюсу разряженной аккумуляторной батареи.



Убедитесь, что провода не касаются движущихся деталей или деталей систем подачи топлива.

2. Запустите двигатель автомобиля А.
3. Дайте двигателям обоих автомобилей поработать не менее трех минут, прежде чем отсоединять кабели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



При отсоединении проводов не включайте фары. Пиковое напряжение в момент отключения может вызвать перегорание ламп.

Отсоедините провода в последовательности, обратной присоединению.

ПОСЛЕАВАРИЙНАЯ СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Система включает лампы указателя поворота в мигающем режиме в случае сильного удара, в результате которого происходит срабатывание надувной подушки безопасности (передней, боковой, бокового занавеса или верхней боковой подушки Safety Canopy) либо преднатяжителей ремней безопасности.

Лампы отключаются, когда:

- нажата кнопка контроля опасности;
- нажата кнопка тревожной сигнализации (при наличии) на передатчике системы дистанционного бесключевого входа;
- в автомобиле села аккумуляторная батарея.

Запуск двигателя

1. Запустите двигатель автомобиля В на относительно высокой скорости.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБУКСОВЫВАНИЯ

Если автомобиль определяет пробуксовывание и останавливается, включаются фонари аварийной сигнализации. На информационном дисплее отображается сообщение об определении пробуксовывания. Сообщение может не отображаться, если разряжена аккумуляторная батарея.


После включения аварийной сигнализации фонари можно выключить следующим образом.

- Нажмите кнопку аварийной сигнализации.
- Нажмите кнопку разблокирования на пульте дистанционного управления.
- Нажмите кнопку тревожной сигнализации на пульте дистанционного управления.
- Дважды включите и выключите зажигание.

Плавкие предохранители

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Коммутационный блок

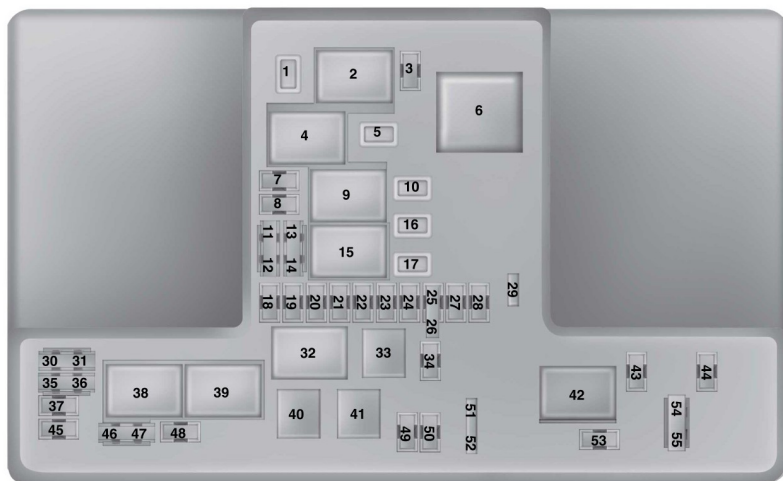

E144783

Номер предохранителя или реле	Номинал предохранителя в амперах	Защищаемые компоненты
1	25 A*	Стеклоочиститель ветрового стекла.
2	—	Реле стартера.
3	15 A*	Автоматический режим работы стеклоочистителей. Задние стеклоочистители.
4	—	Реле электроклапана обдува.
5	20 A**	Розетка питания вспомогательного оборудования на тыльной стороне консоли.
6	—	Реле дополнительного отопителя.

Плавкие предохранители

Номер предохранителя или реле	Номинал предохранителя в амперах	Защищаемые компоненты
7	20 A**	Модуль управления силовым агрегатом.
8	20 A**	Модуль управления силовым агрегатом.
9	—	Реле модуля управления силовым агрегатом.
10	20 A**	Передние дополнительные гнезда электропитания со стороны водителя.
11	15 A*	Модуль управления силовым агрегатом.
12	15 A*	Модуль управления силовым агрегатом.
13	10 A*	Модуль управления силовым агрегатом.
14	10 A*	Модуль управления силовым агрегатом.
15	—	Реле «работа/пуск».
16	20 A**	Розетка питания вспомогательного оборудования на консоли.
17	20 A**	Дополнительное гнездо питания.
18	10 A*	Модуль управления силовым агрегатом.
19	10 A*	Рулевое управление с усилителем.
20	10 A*	Подсветка положения «работа/пуск».
21	15 A*	Модуль управления коробкой передач. Масляный насос коробки передач.
22	10 A*	Система кондиционирования воздуха.
23	15 A*	Система информирования о мертвых зонах. Камера заднего вида. Адаптивный круиз-контроль. Предупреждающий сигнал о сближении. Модуль качества напряжения. Датчик качества воздуха.

Плавкие предохранители

Номер предохранителя или реле	Номинал предохранителя в амперах	Защищаемые компоненты
24	10 A *	Не используется (запасной).
25	10 A *	Антиблокировочная система тормозов.
26	10 A *	Модуль управления силовым агрегатом.
27	10 A *	Не используется (запасной).
28	10 A *	Насос омывателя заднего стекла.
29	—	Не используется.
30	—	Не используется.
31	—	Не используется.
32	—	Реле вентилятора охлаждения.
33	—	Реле системы кондиционирования.
34	15 A *	Электрический блокиратор рулевой колонки.
35	—	Не используется.
36	—	Не используется.
37	—	Не используется.
38	—	Реле вентилятора охлаждения.
39	—	Реле вентилятора охлаждения.
40	—	Не используется.
41	—	Реле звукового сигнала.
42	—	Реле топливного насоса.
43	—	Не используется.
44	5 A *	Обогреваемый распылитель омывателя.
45	—	Не используется.
46	10 A *	Генератор.
47	10 A *	Выключатель тормоза.

Плавкие предохранители

Номер предохранителя или реле	Номинал предохранителя в амперах	Защищаемые компоненты
48	20 A ^{**}	Звуковой сигнал
49	5 A [*]	Датчик массового расхода воздуха.
	20 A ^{**}	Нагревательный элемент для дизельного топлива.
50	10 A [*]	Вентилятор системы охлаждения, раздаточная коробка.
51	—	Не используется.
52	—	Не используется.
53	10 A [*]	Сиденья с электроприводом.
54	5 A [*]	Пульт ДУ отопителя, работающего на топливе.
55	5 A [*]	Не используется (запасной).

¹Предохранитель «мини».


²Двойной предохранитель «мини».

³Предохранитель М-типа.

Распределительная коробка — нижняя часть

Имеются предохранители, расположенные в нижней части блока предохранителей. Для доступа к нижней части блока предохранителей


Плавкие предохранители

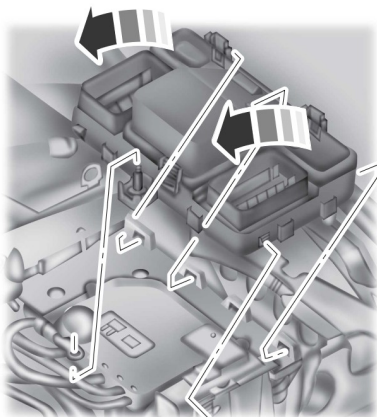

1. Откройте две защелки, расположенные по обеим сторонам блока предохранителей.
2. Снимите внутреннюю сторону блока предохранителей с опоры.
3. Переместите блок предохранителей в центр моторного отсека.
4. Приподнимите внешнюю сторону блока предохранителей для доступа к нижней части.

E145983

Плавкие предохранители

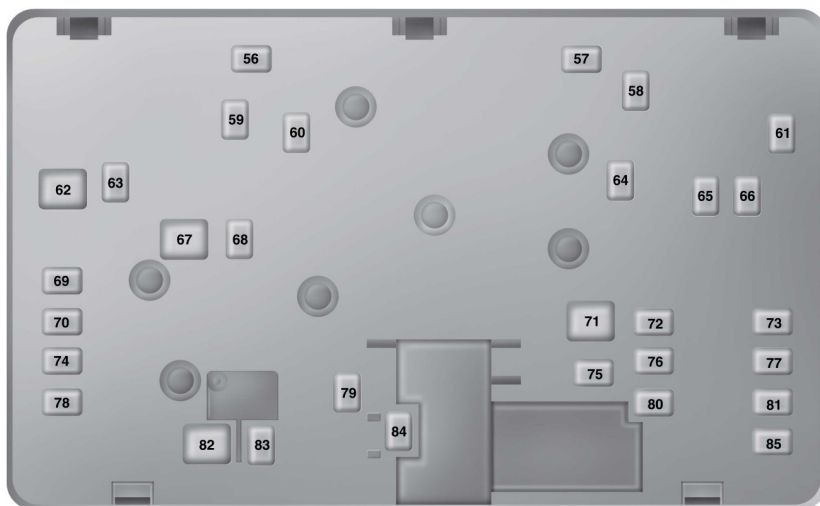

E144949

Номер предохранителя или реле	Номинал предохранителя в амперах	Защищаемые компоненты
56	30 A **	Топливный насос.
57	20 A **	Испаритель дизельного топлива.
58	—	Не используется.
59	30 A **	вентилятор охлаждения;
	40 A **	Вентилятор системы охлаждения (DW10F и 2.0L GTDI AU).
60	30 A **	вентилятор охлаждения;
	40 A **	Вентилятор системы охлаждения (DW10F и 2.0L GTDI AU).
61	40 A **	Обогреватель ветрового стекла (левая сторона).

Плавкие предохранители

Номер предохранителя или реле	Номинал предохранителя в амперах	Защищаемые компоненты
62	50 A ²	Блок управления системами кузова.
63	20 A ^{**}	вентилятор охлаждения;
	30 A ^{**}	Вентилятор системы охлаждения (DW10F и 2.0L GTDI AU).
64	30 A ^{**}	Дополнительный отопитель.
65	20 A ^{**}	Переднее обогреваемое сиденье.
66	40 A ^{**}	Обогреватель ветрового стекла (правая сторона).
67	50 A ²	Блок управления системами кузова.
68	40 A ^{**}	Обогреваемое заднее стекло.
69	30 A ^{**}	Антиблокировочная система тормозов.
70	30 A ^{**}	Сиденье пассажира.
71	60 A ²	Дополнительный отопитель.
72	30 A ^{**}	Прозрачный люк.
73	20 A ^{**}	Заднее обогреваемое сиденье.
74	30 A ^{**}	Модуль сиденья водителя.
75	30 A ^{**}	Дополнительный отопитель.
76	20 A ^{**}	Масляный насос коробки передач.
77	30 A ^{**}	Модуль сиденья с управляемым микроклиматом.
78	40 A ^{**}	Модуль буксировки прицепа.
79	40 A ^{**}	Электровентилятор обдува.
80	30 A ^{**}	Модуль питания в багажном отделении.
81	40 A ^{**}	Инвертор 220 В.

Плавкие предохранители

Номер предохранителя или реле	Номинал предохранителя в амперах	Защищаемые компоненты
82	60 A ²	Насос антиблокировочной системы тормозов.
83	25 A [*]	Электродвигатель очистителя.
84	30 A ^{**}	Соленоид стартера.
85	20 A ^{**}	Отопитель, работающий на топливе.

¹ Предохранитель М-типа.

² Предохранитель J-типа.

Панель предохранителей в салоне



E145984

Плавкие предохранители

Номер предохранителя или реле	Номинал предохранителя в амперах	Защищаемые компоненты
1	10 A*	Фоновая подсветка. Лампа перчаточного ящика. Фонарь косметического зеркала. Потолочный плафон. Лампа багажного отделения.
2	7,5 A*	Сиденье с функцией запоминания положения. Нижняя опора спинки сиденья водителя. Наружные зеркала с электроприводом.
3	20 A**	Разблокировка двери водителя.
4	5 A*	Не используется (запасной).
5	20 A**	Не используется (запасной).
6	10 A*	Не используется (запасной).
7	10 A*	Не используется (запасной).
8	10 A*	Звуковой сигнал противоугонной сигнализации.
9	10 A*	Не используется (запасной).
10	5 A*	Модуль двери багажного отделения с электроприводом.
11	5 A*	Общий модуль безопасности.
12	7,5 A*	Управление микроклиматом.
13	7,5 A*	Рулевая колонка. Панель приборов Разъем передачи данных.
14	10 A*	Не используется (запасной).
15	10 A*	Шлюз канала передачи данных.
16	15 A*	Блокировка от открывания детьми.

Плавкие предохранители

Номер предохранителя или реле	Номинал предохранителя в амперах	Защищаемые компоненты
		Разблокирование подъемного стекла багажного отделения.
17	5 A *	Звуковой сигнал включения аварийного батарейного питания.
18	5 A *	Замок (выключатель) зажигания Выключатель зажигания нажимной кнопкой.
19	7,5 A *	Индикатор отключения надувной подушки безопасности пассажира Коробка передач.
20	7,5 A *	Модуль управления фарами.
21	5 A *	Термометр в салоне.
22	5 A *	Не используется (запасной).
23	10 A *	Цепь электропитания задержки выключения вспомогательного оборудования.
24	20 A **	Блокирование/разблокирование.
25	30 A **	Окно двери водителя. Зеркало двери водителя.
26	30 A **	Окно двери переднего пассажира. Зеркало двери переднего пассажира.
27	30 A **	Прозрачный люк.
28	20 A **	Звуковой усилитель.
29	30 A **	Окно задней двери со стороны водителя.
30	30 A **	Окно задней двери со стороны пассажира.
31	15 A *	Не используется (запасной).
32	10 A *	Модуль глобальной системы определения местонахождения. Голосовое управление.

Плавкие предохранители

Номер предохранителя или реле	Номинал предохранителя в амперах	Защищаемые компоненты
		Информационно-развлекательный дисплей Радиочастотный радиоприемник.
33	20 A **	Радиоприемник.
34	30 A **	Шина «пуск/работа» (предохранитель 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, автомат защиты).
35	5 A *	Модуль управления системы подушек и ремней безопасности.
36	15 A *	Зеркало салона с автоматическим затемнением. Модуль обогреваемых передних и задних сидений. Модуль CCD. Система контроля за соблюдением дорожной разметки. Автоматический дальний свет. Сиденья с управляемым микроклиматом.
37	15 A *	Модуль привода на все колеса. Рулевое колесо с подогревом.
38	30 A	Не используется (запасной).

¹Предохранитель «мини».

²Двойной предохранитель «мини».

Плавкие предохранители


ЗАМЕНА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Предохранители

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Меняйте предохранитель только на предохранитель со специфицированным диапазоном силы тока. Использование предохранителя, рассчитанного на слишком высокую силу тока, может повлечь серьезные повреждения проводки и вызвать возгорание.

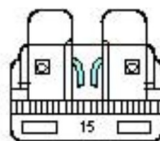

E142430

Если электрические компоненты в автомобиле не работают, возможно, сгорел плавкий предохранитель. Сгоревшие плавкие предохранители определяются по разрыву провода в предохранителе. Проверяйте целостность соответственных предохранителей перед заменой электрических компонентов.

Номинальные значения силы тока и цвет стандартных предохранителей

Цвет				
Номинал предохранителя	Предохранители «мини»	Двойные предохранители «мини»	Предохранители М-типа	Предохранители J-типа
5 А	Желто-коричневый	Желто-коричневый	-	-
7,5А	Коричневый	Коричневый	-	-
10 А	Красный	Красный	-	-
15 А	Синий	Синий	Серый	-
20 А	Жёлтый	-	Светло-синий	Синий
25 А	Белый	-	Белый	Белый
30 А	Зеленый	-	Розовый	Розовый
40 А	-	-	Зеленый	Зеленый
50 А	-	-	-	Красный
60 А	-	-	-	Жёлтый

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для поддержания хорошего технического состояния и во избежание обесценивания автомобиля необходимо регулярно проводить техническое обслуживание. К вашим услугам широкая сеть официальных дилерских центров обслуживания и ремонта Ford. Авторизованные технические специалисты центров смогут наилучшим образом отремонтировать ваш автомобиль, используя разнообразные специальные инструменты.

Помимо регулярных технических осмотров рекомендуется делать следующие проверки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Прежде чем прикасаться к узлам автомобиля или делать какие-либо регулировки, необходимо выключить зажигание.



Не прикасайтесь к узлам электронной системы зажигания, когда зажигание включено, или двигатель работает. Система работает под высоким напряжением.



Не подносите руки к вентилятору охлаждения двигателя и не допускайте попадания в него одежды. В определенных условиях вентилятор может продолжать вращаться в течение нескольких минут после выключения двигателя.



Убедитесь, что после проверки технического состояния все крышки заливных отверстий хорошо затянуты.

Ежедневные проверки

- Внешние осветительные приборы.
- Плафоны освещения салона.
- Индикаторы и сигнализаторы.

Проверяется при заправке

- Уровень моторного масла. См. **Проверка моторного масла** (стр. 298).
- Уровень тормозной жидкости. См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 300).
- Уровень жидкости стеклоомывателя. См. **Проверка омывающей жидкости** (стр. 301).
- Давление в шинах (после остывания). См. **Давление в шинах** (стр. 329).
- Состояние шин. См. **Колеса и шины** (стр. 313).

Ежемесячные проверки

- Уровень охлаждающей жидкости (на холодном двигателе). См. **Проверка охлаждающей жидкости двигателя** (стр. 299).
- Трубопроводы, шланги и бачки на наличие утечек.
- Исправность кондиционера воздуха.
- Исправность стояночного тормоза.
- Звуковой сигнал.
- Затяжка гаек крепления колёс. См. **Давление в шинах** (стр. 329).


ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ КАПОТА

Открытие капота




E142457

1. Внутри автомобиля потяните ручку открывания капота, расположенную в нижней части панели приборов с левой стороны.
2. Приподнимите крышку капота.

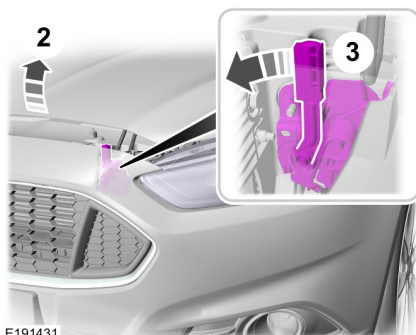

E191431

3. Сдвиньте защелку влево.

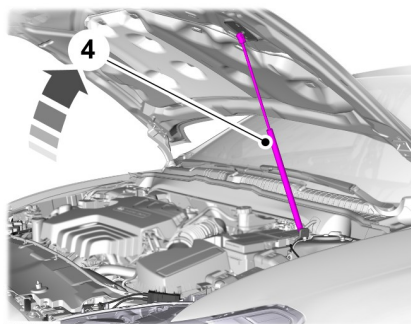

E191432


4. Откройте капот. Капот будет автоматически зафиксирован в поднятом положении с помощью опоры.

Закрытие капота

1. Опустите капот до его фиксации вспомогательной защелкой.
2. Сильно надавите на переднюю часть капота, чтобы полностью закрыть его.

Примечание: Убедитесь, что капот полностью закрылся.

ОБЩИЙ ВИД МОТОРНОГО ОТСЕКА - 1.0L ECOBOOST™

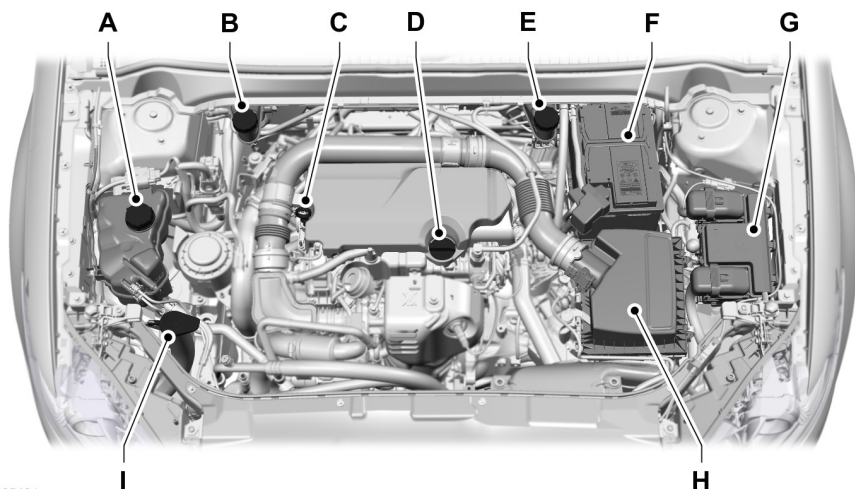


E195491

- A. Бачок для охлаждающей жидкости двигателя. См. **Проверка охлаждающей жидкости двигателя** (стр. 299).
- B. Бачок для тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (автомобили с правосторонним управлением): См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 300).
- C. Масляный щуп двигателя. См. **Щуп для проверки моторного масла** (стр. 296).
- D. Крышка маслозаливной горловины. См. **Проверка моторного масла** (стр. 298).
- E. Бачок для тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (автомобиль с левосторонним управлением). См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 300).
- F. Аккумуляторная батарея. См. **Замена аккумуляторной батареи 12 В** (стр. 301).
- G. Силовая электrorаспределительная коробка. См. **Плавкие предохранители** (стр. 275).

- H. Воздушный фильтр в сборе.
- I. Бачок жидкости омывателя ветрового стекла. См. **Проверка омывающей жидкости** (стр. 301).

ОБЩИЙ ВИД МОТОРНОГО ОТСЕКА - 1.5L ECOBOOST™

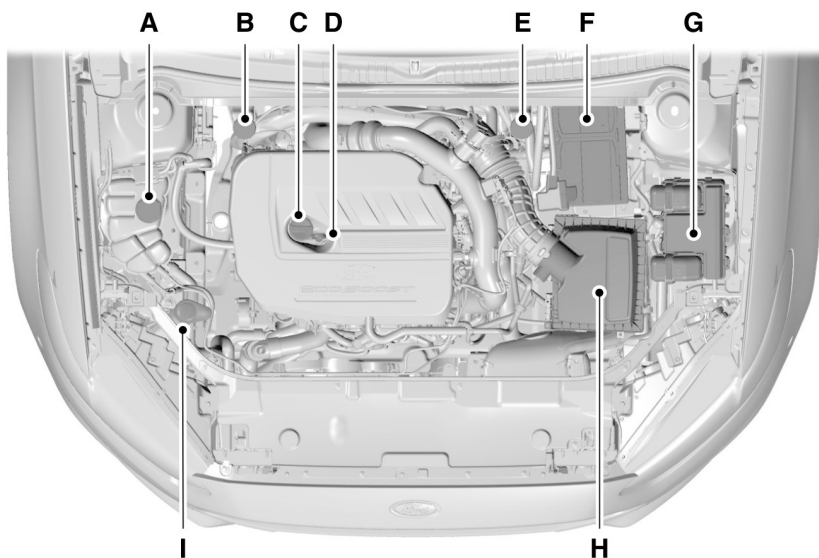


E181033

- A. Бачок для охлаждающей жидкости двигателя. См. **Проверка охлаждающей жидкости двигателя** (стр. 299).
- B. Бачок для тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (автомобили с правосторонним управлением): См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 300).
- C. Крышка маслозаливной горловины. См. **Проверка моторного масла** (стр. 298).
- D. Масляный щуп двигателя. См. **Щуп для проверки моторного масла** (стр. 297).

Обслуживание

- E. Бачок для тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (автомобиль с левосторонним управлением). См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 300).
- F. Аккумуляторная батарея. См. **Замена аккумуляторной батареи 12 В** (стр. 301).
- G. Силовая электрораспределительная коробка. См. **Плавкие предохранители** (стр. 275).
- H. Воздушный фильтр в сборе.
- I. Бачок жидкости омывателя ветрового стекла. См. **Проверка омывающей жидкости** (стр. 301).

ОБЩИЙ ВИД МОТОРНОГО ОТСЕКА - 2.0L ECOBOOST™

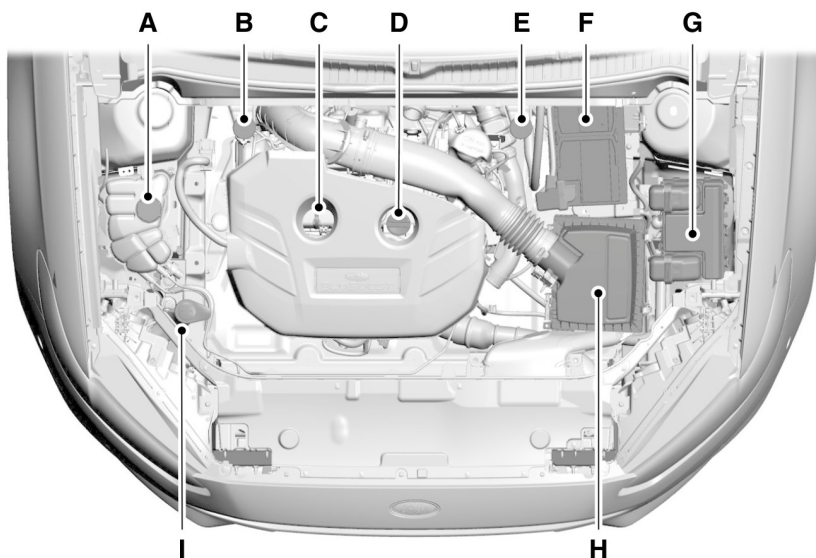


E181037

Обслуживание

- A. Бачок для охлаждающей жидкости двигателя. См. **Проверка охлаждающей жидкости двигателя** (стр. 299).
- B. Бачок для тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (автомобили с правосторонним управлением): См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 300).
- C. Масляный щуп двигателя. См. **Щуп для проверки моторного масла** (стр. 297).
- D. Крышка маслозаливной горловины. См. **Проверка моторного масла** (стр. 298).
- E. Бачок для тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (автомобиль с левосторонним управлением). См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 300).
- F. Аккумуляторная батарея. См. **Замена аккумуляторной батареи 12 В** (стр. 301).
- G. Силовая электрораспределительная коробка. См. **Плавкие предохранители** (стр. 275).
- H. Воздушный фильтр в сборе.
- I. Бачок жидкости омывателя ветрового стекла. См. **Проверка омывающей жидкости** (стр. 301).

ОБЩИЙ ВИД МОТОРНОГО ОТСЕКА - 2.5L

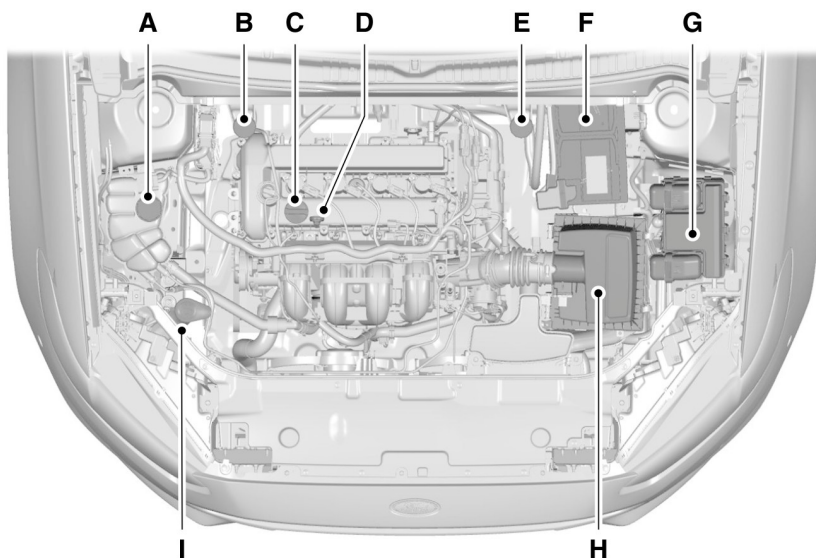


E181038

- A. Бачок для охлаждающей жидкости двигателя. См. **Проверка охлаждающей жидкости двигателя** (стр. 299).
- B. Бачок для тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (автомобили с правосторонним управлением): См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 300).
- C. Крышка маслозаливной горловины. См. **Проверка моторного масла** (стр. 298).
- D. Масляный щуп двигателя. См. **Щуп для проверки моторного масла** (стр. 297).
- E. Бачок для тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (автомобиль с левосторонним управлением). См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 300).
- F. Аккумуляторная батарея. См. **Замена аккумуляторной батареи 12 В** (стр. 301).

- G. Силовая электрораспределительная коробка. См. **Плавкие предохранители** (стр. 275).
- H. Воздушный фильтр в сборе.
- I. Бачок жидкости омывателя ветрового стекла. См. **Проверка омывающей жидкости** (стр. 301).

ОБЩИЙ ВИД МОТОРНОГО ОТСЕКА - 1.5L DURATORQ-TDCI ДИЗЕЛЬ/1.6L ДИЗЕЛЬ

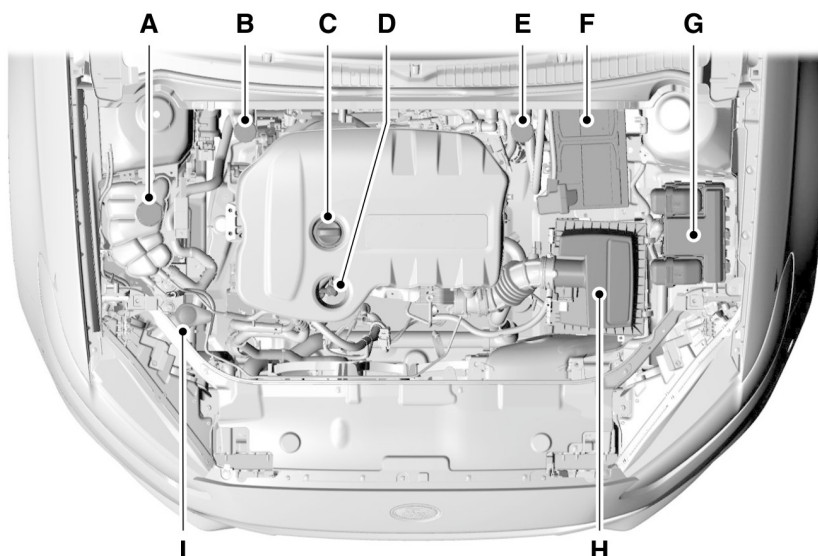


E181034

- A. Бачок для охлаждающей жидкости двигателя. См. **Проверка охлаждающей жидкости двигателя** (стр. 299).
- B. Бачок для тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (автомобили с правосторонним управлением): См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 300).
- C. Крышка маслозаливной горловины. См. **Проверка моторного масла** (стр. 298).

Обслуживание

- D. Масляный щуп двигателя. См. **Щуп для проверки моторного масла** (стр. 297).
- E. Бачок для тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (автомобиль с левосторонним управлением). См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 300).
- F. Аккумуляторная батарея. См. **Замена аккумуляторной батареи 12 В** (стр. 301).
- G. Силовая электрораспределительная коробка. См. **Плавкие предохранители** (стр. 275).
- H. Воздушный фильтр в сборе.
- I. Бачок жидкости омывателя ветрового стекла. См. **Проверка омывающей жидкости** (стр. 301).

ОБЩИЙ ВИД МОТОРНОГО ОТСЕКА - 2.0L ДИЗЕЛЬ

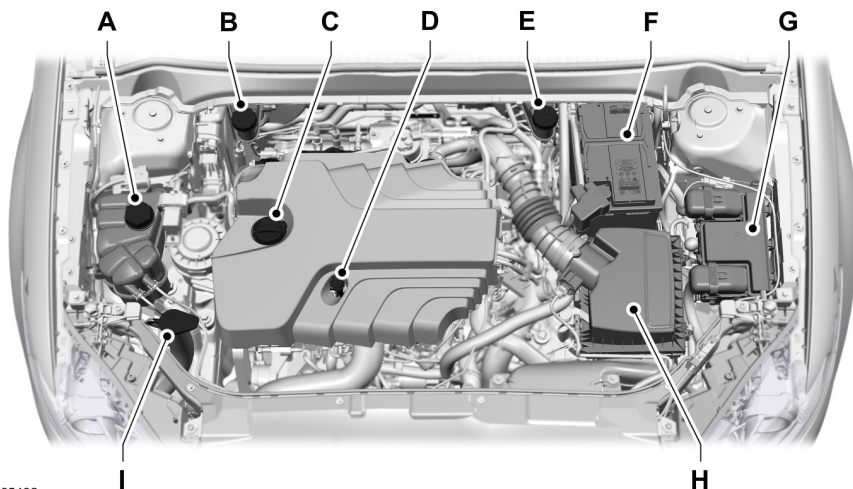


E195492

Обслуживание

- A. Бачок для охлаждающей жидкости двигателя. См. **Проверка охлаждающей жидкости двигателя** (стр. 299).
- B. Бачок для тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (автомобили с правосторонним управлением): См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 300).
- C. Крышка маслосаливной горловины. См. **Проверка моторного масла** (стр. 298).
- D. Масляный щуп двигателя. См. **Щуп для проверки моторного масла** (стр. 298).
- E. Бачок для тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (автомобиль с левосторонним управлением). См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 300).
- F. Аккумуляторная батарея. См. **Замена аккумуляторной батареи 12 В** (стр. 301).
- G. Силовая электрораспределительная коробка. См. **Плавкие предохранители** (стр. 275).
- H. Воздушный фильтр в сборе.
- I. Бачок жидкости омывателя ветрового стекла. См. **Проверка омывающей жидкости** (стр. 301).


ЩУП ДЛЯ ПРОВЕРКИ МОТОРНОГО МАСЛА - 1.0L ЕСОВОOST™

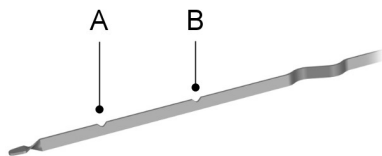

E141337

- A Минимум
- B Максимум


ЩУП ДЛЯ ПРОВЕРКИ МОТОРНОГО МАСЛА - 1.5L ЕСОВОOST™

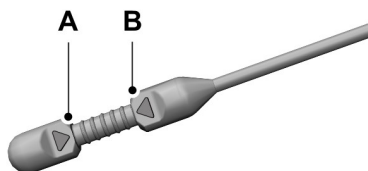

E188072

- A Минимум.
- B Максимум.


ЩУП ДЛЯ ПРОВЕРКИ МОТОРНОГО МАСЛА - 2.0L ECOVOOST™

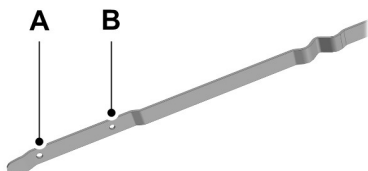

E191425

- A Минимум.
- B Максимум.


ЩУП ДЛЯ ПРОВЕРКИ МОТОРНОГО МАСЛА - 1.5L DURATORQ-TDCI ДИЗЕЛЬ

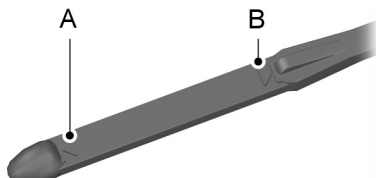

E95543

- A Минимум.
- B Максимум.


ЩУП ДЛЯ ПРОВЕРКИ МОТОРНОГО МАСЛА - 2.5L

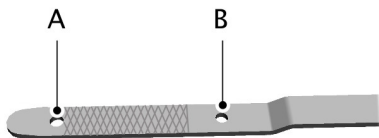

E169062

- A MIN
- B MAX


ЩУП ДЛЯ ПРОВЕРКИ МОТОРНОГО МАСЛА - 1.6L ДИЗЕЛЬ

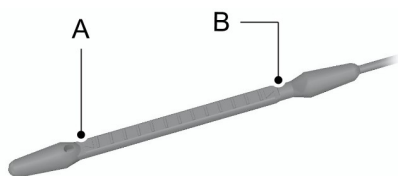

E140423

- A Минимум
- B Максимум

ЩУП ДЛЯ ПРОВЕРКИ МОТОРНОГО МАСЛА - 2.0L ДИЗЕЛЬ

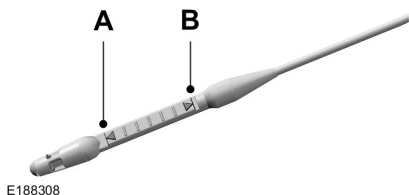

- A Минимум.
B Максимум.

ПРОВЕРКА МОТОРНОГО МАСЛА

1. Перед проверкой убедитесь, что автомобиль находится на ровной поверхности.
2. Проверьте уровень масла до запуска двигателя или выключите двигатель и подождите 10 минут, чтобы масло стекло в поддон картера.
3. Извлеките масляный щуп и вытрите его чистой безворсовой ветошью. Чтобы проверить уровень масла, установите щуп и извлеките его снова.

Если уровень масла находится на минимальной отметке, немедленно долейте масло. См. **Заправочные объемы и технические характеристики** (стр. 339).

Примечание: Убедитесь, что уровень находился в диапазоне между минимальной и максимальной отметками.

Примечание: Не пользуйтесь добавками к моторному маслу или другими средствами для улучшения работы двигателя. При определенных условиях использование присадок может привести к повреждению двигателя.

Примечание: Расход масла у новых двигателей достигает нормального значения после приблизительно 5.000 км пробега.

Доливка моторного масла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Доливку масла следует выполнять на холодном двигателе. Если двигатель горячий, то выждите 10 минут, пока его температура не понизится.



Не снимайте крышку заливной горловины с работающего двигателя.

1. Снимите крышку маслозаливной горловины. См. **Обслуживание** (стр. 287).
2. Долейте моторное масло, соответствующее техническим условиям Ford. См. **Заправочные объемы и технические характеристики** (стр. 339).
3. Поставьте на место крышку маслозаливной горловины. Поворачивайте ее, пока не почувствуете сильное сопротивление.

Примечание: Не доливайте масла выше максимальной отметки. Уровень масла выше максимальной отметки может вызвать повреждение двигателя.

Примечание: Незамедлительно промокните пролитое масло впитывающей тканью.

ПРОВЕРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Никогда не снимайте крышку бачка охлаждающей жидкости при работающем или горячем двигателе.



Добавляйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе. Если двигатель горячий, то выждите 10 минут, пока его температура не понизится.



Избегайте контакта рабочей жидкости с кожей или глазами. При контакте с жидкостью немедленно промойте пораженные участки обильным количеством воды и обратитесь к врачу.



Концентрированная охлаждающая жидкость может воспламениться, если ее брызги попадут на горячие участки системы выпуска.



E169064

Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между отметками MIN и MAX в бачке охлаждающей жидкости. Если уровень охлаждающей жидкости находится на отметке MIN или ниже, либо бачок пуст, — немедленно долейте охлаждающую жидкость. См. **Заправочные объемы и технические характеристики** (стр. 333).

Примечание: При нагреве охлаждающая жидкость расширяется. Уровень может подниматься выше отметки MAX.

Доливка охлаждающей жидкости

1. Снимите крышку горловины.
2. Добавьте охлаждающую жидкость двигателя до отметки MAX, не превышая ее.
3. Установите крышку горловины. Поворачивайте ее, пока не почувствуете сильное сопротивление.

Примечание: Добавьте смесь антифриза и воды в соотношении 50/50 или готовую охлаждающую жидкость, отвечающую техническим требованиям. См. **Capacities and Specifications** (стр. ?).

Примечание: В экстренной ситуации можно долить большое количество воды без охлаждающей жидкости, чтобы добраться до сервисного центра.

Примечание: Продолжительное использование охлаждающей жидкости неправильной концентрации может привести к повреждению двигателя из-за коррозии, перегрева или замораживания.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Автоматическая коробка передач не оборудована щупом для измерения уровня трансмиссионной жидкости.

Проверьте автомобиль у авторизованного дилера и смените трансмиссионную жидкость при плановом техническом обслуживании. Коробка передач не расходует жидкость. Однако при проскальзывании, замедленном переключении передач или обнаружении следов утечки трансмиссионной жидкости следует связаться с авторизованным дилером.

Не используйте присадки или чистящие средства в дополнение к трансмиссионной жидкости. Использование этих продуктов может повлиять на работу коробки передач и привести к повреждению ее внутренних компонентов.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ И РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Используйте только рекомендованную тормозную жидкость, иначе торможение будет менее эффективно. Использование неподходящей тормозной жидкости может привести к потере контроля над автомобилем, серьезным травмам или смертельному исходу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Используйте только тормозную жидкость из запечатанного контейнера. Попадание в тормозную жидкость пыли, воды, нефтепродуктов или других материалов может привести к повреждению или поломке тормозной системы. Игнорирование этого предупреждения может привести к потере контроля над вашим автомобилем, серьезным травмам или смертельному исходу.

 Избегайте контакта рабочей жидкости с кожей или глазами. Это может привести к серьезным травмам. Немедленно промойте пораженные участки обильным количеством воды и обратитесь к врачу.

 Если уровень жидкости находится между линиями **MAX** и **MIN** — это нормально и доливать жидкость не нужно. Уровень жидкости за пределами нормального диапазона может привести к снижению эффективности работы тормозной системы или системы сцепления. Как можно скорее проверьте автомобиль.



E169063

См. **Заправочные объемы и технические характеристики** (стр. 337).

Примечание: Тормозная система и гидропривод сцепления снабжаются рабочей жидкостью из одного бачка.

ПРОВЕРКА ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Примечание: Жидкость из бачка поступает в переднюю и заднюю системы.

При доливке используйте смесь жидкости для омывателя и воды, чтобы предотвратить замерзание в холодную погоду и улучшить очистительную способность. Рекомендуется использовать только высококачественную жидкость для стеклоомывателя.

Информацию о разбавлении жидкости см. в инструкциях к продукту.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 12 В

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Для автомобилей с системой запуска/остановки двигателя действуют другие требования к аккумуляторной батарее. Аккумулятор должен заменяться аналогичным изделием с такими же техническими характеристиками.

Аккумуляторная батарея расположена в моторном отсеке. См. **Обслуживание** (стр. 287).



Утилизацию использованных аккумуляторов следует выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами.

По поводу утилизации старых аккумуляторных батарей обратитесь в местные органы власти.

ПРОВЕРКА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ



E142463

Проведите пальцами по кромке щетки, чтобы проверить ее на наличие шероховатостей.

Для очистки щеток стеклоочистителей используйте мягкую губку или ткань, пропитанные жидкостью омывателя или водой.

ЗАМЕНА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ


Когда зажигание выключено, рычаги стеклоочистителя могут быть перемещены вручную. Это удобно для замены щеток стеклоочистителей и чистки под ними.

Заменяйте щетки стеклоочистителей не реже раза в год, чтобы обеспечить их оптимальные рабочие характеристики.

Качество работы стеклоочистителей может быть повышено путем очистки щеток стеклоочистителя и ветрового стекла.

Смена передних щеток очистителя

1. Отведите щетку и рычаг стеклоочистителя от стекла.

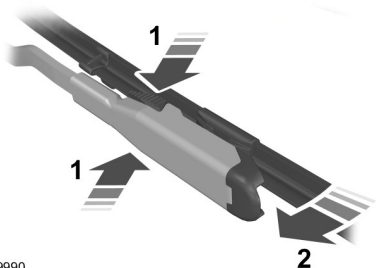

E129990


2. Одновременно нажмите кнопки блокировки.
3. Поверните и снимите щетку очистителя.
4. Установка выполняется в обратной последовательности.

Примечание: Проверьте надежность фиксации щетки стеклоочистителя. Опустите рычаг и щетку стеклоочистителя обратно на ветровое стекло. При включении зажигания рычаги стеклоочистителя автоматически вернуться в предусмотренное положение.

Замена щеток стеклоочистителя заднего окна

5-дверный автомобиль

1. Отведите щетку и рычаг стеклоочистителя от стекла.

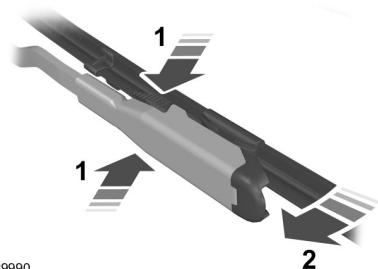

E129990


2. Одновременно нажмите кнопки блокировки.
3. Поверните и снимите щетку очистителя.
4. Установка выполняется в обратной последовательности.

Примечание: Проверьте надежность фиксации щетки стеклоочистителя. Опустите рычаг и щетку стеклоочистителя обратно на ветровое стекло. При включении зажигания рычаги стеклоочистителя автоматически вернуться в предусмотренное положение.

Универсал

1. Поднимите рычаг стеклоочистителя.

Обслуживание

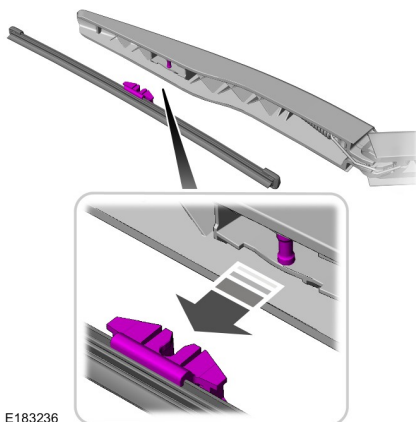


E183236

2. Снимите щетку очистителя.
3. Установите новые щетки очистителя в обратном порядке.

Примечание: Проверьте надежность фиксации щетки стеклоочистителя. Опустите рычаг и щетку стеклоочистителя обратно на ветровое стекло.

СНЯТИЕ ФАРЫ

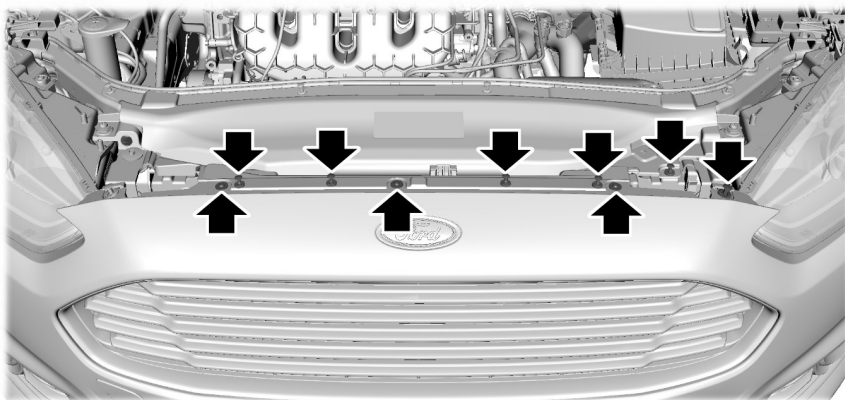


E159693

Примечание: Для снятия прижимных штифтов используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы приподнять центральный стопорный штифт.

1. Установите орган управления фарами в выключенное положение и откройте капот.
2. Снимите шесть прижимных штифтов, которые крепят переднюю облицовку к передней декоративной крышке.
3. С помощью отвертки с плоским лезвием выверните три верхних винта из накладки бампера.


Обслуживание

4. Снимите прижимной штифт с внутренней стороны обслуживаемой фары.

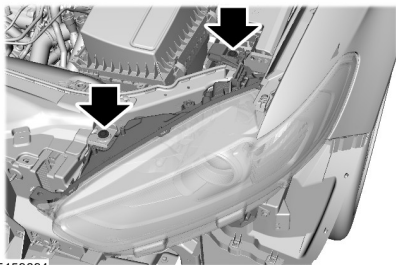


E159694

5. С помощью отвертки с плоским лезвием выверните два винта, которые крепят фару.

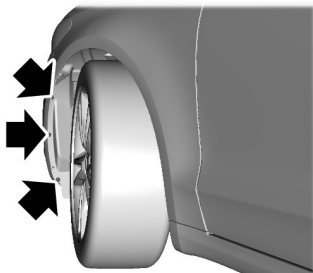


E159695

6. Выверните три нижних элемента крепления колесной ниши, поворачивая их против часовой стрелки.

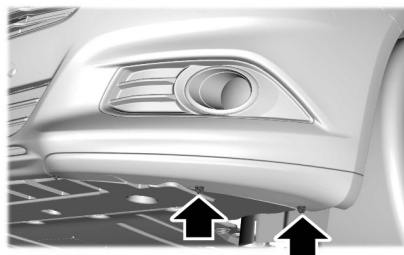


E159696

7. Выверните два самых удаленных нижних крепления накладки переднего бампера только со стороны обслуживаемой фары, поворачивая их против часовой стрелки.

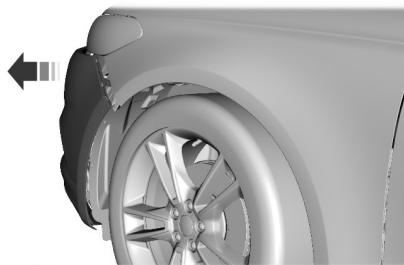


E159697

8. Отодвиньте накладку переднего бампера от крыла, аккуратно оттянув ее с наружной стороны автомобиля на 1,2 дюйма (3 см).

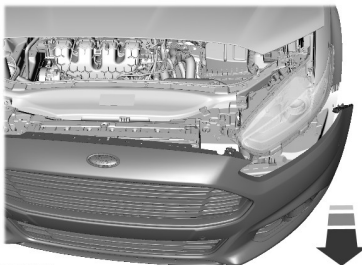

E159698

- С передней стороны автомобиля аккуратно оттяните накладку переднего бампера на 4 дюйма (10 см), взявшись за нее около обслуживаемой фары и за нижнюю переднюю часть колесной ниши.

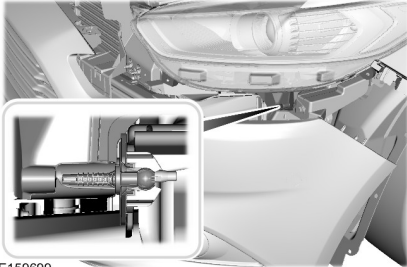

E159699

- Аккуратно потяните фару в сборе наружу, чтобы освободить ее из нижней точки крепления.
- Осторожно поднимите фару и извлеките ее из автомобиля.
- Отсоедините электрический разъем фары в сборе, нажав фиксатор на разъеме.

ЗАМЕНА ЛАМП

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Выключите зажигание и все фары. Несоблюдение этого предупреждения может привести к серьезным травмам.




При эксплуатации лампы нагреваются. Перед снятием дайте лампам остыть.

Используйте лампы, соответствующие спецификации. См. **Bulb Specification Chart** (стр. 308).

Установка осуществляется в последовательности, обратной снятию, если нет дополнительных указаний.

Фара головного света

Необходимо снять фару в сборе перед заменой любой лампы. См. **Таблица технических характеристик ламп** (стр. 308).

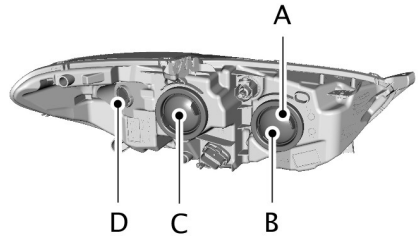

E159753

- A Передний боковой фонарь.
- B Дальний свет.
- C Ближний свет.
- D Передний фонарь указателя поворота.

Передний боковой фонарь

- Снимите модуль фары.
- Снимите крышку.
- Снимите патрон лампы, потянув его прямо на себя.
- Для снятия лампы потяните за нее.

Передний указатель поворота

- Снимите модуль фары.
- Поверните патрон лампы против часовой стрелки и снимите его.

Примечание: Лампу невозможно отсоединить от патрона.

Фара ближнего света

- Снимите модуль фары.
- Снимите крышку.

3. Поверните патрон лампы против часовой стрелки и снимите его.
4. Отсоедините штекерный разъем.

Примечание: Не прикасайтесь к стеклянной поверхности лампы.

Примечание: Лампу невозможно отсоединить от патрона.

Фара дальнего света

1. Снимите модуль фары.
2. Снимите крышку.
3. Поверните патрон лампы против часовой стрелки и снимите его.
4. Отсоедините штекерный разъем.

Примечание: Не прикасайтесь к стеклянной поверхности лампы.

Примечание: Лампу невозможно отсоединить от патрона.

Фары с газоразрядными лампами высокой интенсивности

Эти лампы работают при высоком напряжении. В случае выхода ламп из строя обратитесь к авторизованному дилеру.

Светодиодные лампы


Светодиодные лампы не подлежат техническому обслуживанию. В случае выхода ламп из строя обратитесь к авторизованному дилеру.

Следующие лампы являются светодиодными.

- Стоп-сигнал и задний фонарь.
- Центральный стоп-сигнал.
- Световое оборудование дневного времени.
- Задние указатели поворота.
- Боковые указатели поворота.

Фонарь заднего хода

Демонтаж заднего фонаря в сборе, 4- и 5-дверный автомобили

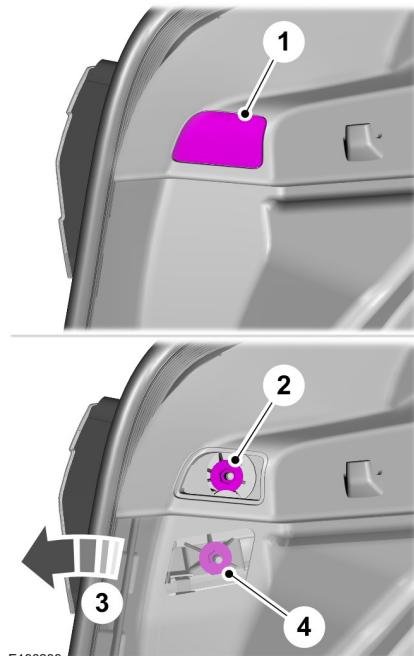


E193239

1. Аккуратно снимите отделочную панель.
2. Выверните барашковую гайку.
3. Аккуратно снимите уплотнитель багажного отделения и слегка оттяните внутреннюю панель отделки борта кузова для доступа ко второй барашковой гайке.
4. Выверните барашковую гайку.
5. Аккуратно вытяните фару в сборе из автомобиля.

Обслуживание

Демонтаж заднего фонаря в сборе, фургон

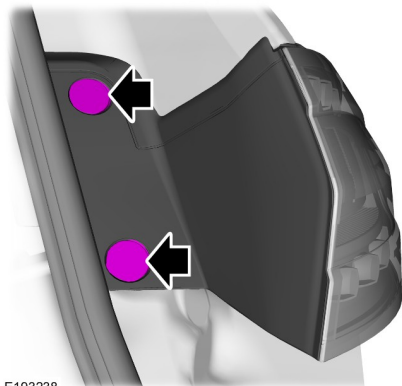

E193238

1. Осторожно снимите винтовые крышки и выверните винты.
2. Аккуратно вытяните фару в сборе из автомобиля.

Извлечение лампы



E145779

1. Поверните патрон лампы против часовой стрелки и извлеките его.




E145780

2. Извлеките лампу из патрона.

Обслуживание

Замена лампы фонаря освещения номерного знака

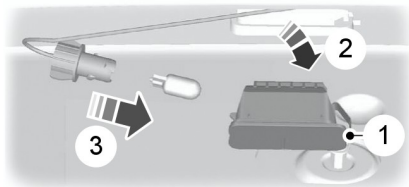

1. Осторожно освободите пружинный держатель.
2. Извлеките лампу.
3. Извлеките лампу.

E72789

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАМП

Внешнее освещение

Фонарь	Спецификации	Мощность (ватт)
Стоп-сигнал и задний фонарь.	Светодиод (LED)	Светодиод (LED)
Центральный стоп-сигнал.	Светодиод (LED)	Светодиод (LED)
Световое оборудование дневного времени.	Светодиод (LED)	Светодиод (LED)
Передний фонарь указателя поворота.	PWY24W	24
Передний противотуманный фонарь.	H11	55
Передний габаритный огонь.	W5W	5
Дальний свет фар.	H7LL	55
Ближний свет фары.	H11LL	55
Лампа освещения номерного знака.	W5W	5
Задний фонарь указателя поворота.	Светодиод (LED)	Светодиод (LED)
Задний противотуманный фонарь.	921	21

Обслуживание

Фонарь	Спецификации	Мощность (ватт)
Фонари заднего хода.	921	21
Боковой указатель поворота.	Светодиод (LED)	Светодиод (LED)

Примечание: Светодиодные лампы не подлежат обслуживанию. В случае выхода ламп из строя обратитесь к авторизованному дилеру.

Плафоны освещения салона

Фонарь	Спецификации	Мощность (ватт)
Плафон освещения салона.	Светодиод (LED)	Светодиод (LED)
Лампа багажного отделения.	W5W	5
Лампа для чтения.	Светодиод (LED)	Светодиод (LED)

Примечание: Светодиодные лампы не подлежат обслуживанию. В случае выхода ламп из строя обратитесь к авторизованному дилеру.

ОЧИСТКА АВТОМОБИЛЯ СНАРУЖИ

Примечание: Если используется автомойка с циклом парафинизации, убедитесь, что воск удален с ветрового стекла и щеток очистителя.

Примечание: Перед заездом на автомойку убедитесь в том, что она подходит для вашего автомобиля.

Примечание: На некоторых автомойках используется струя воды под высоким давлением. Вследствие этого капли воды могут попасть внутрь автомобиля, что может привести к повреждению некоторых его деталей.

Примечание: Снимите антенну перед использованием автоматической мойкой.

Примечание: Выключите вентилятор системы отопления салона во избежание загрязнения воздушного фильтра.

Рекомендуется мыть ваш автомобиль губкой с теплой водой и автошампунем.

Очистка фар

Примечание: Не протирайте рассеиватели фар с усилием и не применяйте абразивные средства, спиртовые растворы и химические растворители для их чистки.

Примечание: Не следует протирать фары, когда их поверхность суха.

Очистка заднего стекла.

Примечание: Не трите с усилием внутреннюю поверхность заднего окна и не применяйте абразивные средства и химические растворители для ее чистки.

Пользуйтесь чистой, не оставляющей волокон тканью или замшей для протирки внутренней стороны заднего окна.

Очистка хромированных деталей

Примечание: Не используйте абразивы или химические растворители. Пользуйтесь мыльной водой.

Примечание: Не наносите чистящее средство на горячие поверхности и не оставляете его на хромированных поверхностях дольше, чем это рекомендовано.

Примечание: Со временем использование промышленных (сильнодействующих) или химических чистящих средств может привести к повреждениям.

Сохранность лакокрасочного покрытия кузова

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не полируйте автомобиль на ярком солнце.



Не допускайте контакта полироли с пластиковыми поверхностями. Ее будет очень трудно удалить.



Не наносите полироль на ветровое или заднее стекло. Это может стать причиной повышенного шума при работе щеток стеклоочистителя и мешать чистке стекла.

Рекомендуется наносить слой полироли на лакокрасочную поверхность автомобиля один-два раза в год.

ОЧИСТКА ОКОН И ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

Химические средства для мойки автомобилей и осадки могут привести к загрязнению ветрового стекла и щеток очистителя. Грязные ветровое стекло и щетки повлекут за собой нарушение работы стеклоочистителей ветрового стекла. Следите за чистотой ветрового стекла и щеток для поддержания производительности стеклоочистителей ветрового стекла.

Порядок очистки ветрового стекла и щеток стеклоочистителей:

- Очистите ветровое стекло неабразивным чистящим средством для стекол.
- Ветровые стекла, загрязненные смолой деревьев, химическими веществами, воском или насекомыми, следует очищать металлической мочалкой (не выше класса 0000), выполняя круговые движения и ополаскивая ее в воде.
- Очистите щетки стеклоочистителя изопропиловым медицинским спиртом или концентратом омывателя ветрового стекла.

Примечание: Не используйте лезвия или другие острые предметы для очистки или снятия наклеек с внутренней части обогреваемого заднего стекла. Гарантия на автомобиль не покрывает повреждения линий сетки на обогреваемом заднем стекле.

ОЧИСТКА САЛОНА

Примечание: Не допускайте попадания освежителя воздуха и антибактериального геля для рук на поверхности салона. Если данные жидкости попали на поверхности салона, незамедлительно смойте их. Возникшие повреждения могут не покрываться гарантией на ваш автомобиль.

Ремни безопасности

Примечание: При их очистке не применяйте абразивные материалы или химические активные растворители.

Примечание: Не допускайте проникновения влаги в механизмы натяжных устройств ремней безопасности.

Очищайте их с помощью очистителя салона или водой при помощи мягкой губки. Дайте им высохнуть, не применяя специальные приборы для их высушивания.

Дисплей на щитке приборов, ЖК-дисплей и дисплей аудиосистемы

Примечание: При их очистке не применяйте абразивные материалы, спиртовые растворы или химические активные растворители.

Задние окна

Примечание: Не используйте никакие абразивные материалы для очистки внутренней поверхности задних окон.

Примечание: Не наклеивайте на внутреннюю поверхность задних окон никакие ярлыки или стикеры.

УСТРАНЕНИЕ МЕЛКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

Необходимо как можно скорее восстанавливать повреждения от летящих из под колес камней и мелкие царапины. У авторизованных дилеров большой выбор таких продуктов.

Перед ремонтом сколов лакокрасочного покрытия удалите посторонние частицы, такие как следы птичьего помета, следы насекомых, пятна смолы, дорожная соль, промышленные выбросы и древесный сок.

Перед использованием продуктов всегда внимательно читайте инструкции производителя и неукоснительно следуйте им.

ОЧИСТКА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ

Примечание: Не используйте химические чистящие средства как на холодных, так и на горячих дисках и шинах и колпаках.

Примечание: Использование промышленных (сильнодействующих) чистящих веществ или химических чистящих средств в сочетании с воздействием щеток при удалении продуктов износа колодок и грязи со временем может привести к полному истиранию прозрачного отделочного слоя.

Примечание: Не используйте фтористоводородных кислотных или щелочных чистящих средств для очистки дисков, стальную мочалку, топлива или сильные бытовые моющие средства.

Примечание: Если после очистки дисков вы хотите на длительное время оставить автомобиль на стоянке, предварительно выполните поездку на автомобиле в течение нескольких минут. Это снизит риск ускоренной коррозии тормозных дисков, колодок и накладок.

Примечание: Некоторые автоматические мойки могут нанести повреждения отделочному слою ваших колесных дисков и колпаков.

Легкосплавные колесные диски и колпаки покрыты прозрачным отделочным слоем. Для поддержания их в хорошем состоянии мы рекомендуем следующее.

- Еженедельно очищайте их чистящими средствами для дисков и шин рекомендованных типов.
- Для удаления сильных загрязнений и скоплений продуктов износа колодок используйте губку.
- После завершения очистки тщательно промывайте их струей воды под давлением.

Мы рекомендуем использовать чистящее средство Ford для техобслуживания. Обязательно ознакомьтесь и соблюдайте инструкции изготовителя.

Использование других чистящих средств нерекондованного типа может привести к серьезному повреждению внешнего вида.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наклейка, на которой указаны значения давления воздуха в шинах, расположена в проеме двери водителя.

Проверка и корректировка давления в шинах должна проводиться на холодных шинах. При этом температура окружающей среды должна соответствовать температуре их предполагаемой эксплуатации.

Примечание: Регулярно проверяйте давление в шинах, чтобы оптимизировать расход топлива.

Примечание: Используйте колеса и шины только разрешенных типоразмеров. Использование шин других типоразмеров может привести к повреждению автомобиля, кроме того, в этом случае государственное типовое разрешение на шины становится недействительным.

Примечание: При установке шин, диаметр которого отличается от установленных на заводе-изготовителе, показания спидометра могут не соответствовать реальной скорости автомобиля. Обратитесь к авторизованному дилеру для перепрограммирования системы управления двигателем.

Примечание: При планировании изменить размер заводских колес проверьте выполнимость данной операции у авторизованного дилера.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ШИН

Возможно, ваш автомобиль не укомплектован запасным колесом. В этом случае в вашем распоряжении должен находиться комплект для ремонта только одной поврежденной шины.

Она находится в нише для запасного колеса.

Общая информация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



В зависимости от типа шины и характера повреждений возможен только частичный ремонт или герметизация вообще может быть невозможна. Снижение давления воздуха в шинах может повлиять на управляемость автомобиля и привести к потере контроля над ним.



Не используйте комплект для временного восстановления мобильности для ремонта ранее поврежденной шины. Например, если шина прошла некоторое расстояние в спущенном состоянии.



Не используйте комплект для временного восстановления мобильности для ремонта спущенных шин после пробега.



Не используйте комплект для временного восстановления мобильности для ремонта боковой стенки поврежденной шины.

Аварийный набор позволяет отремонтировать наиболее распространенные проколы шин с диаметром до ¼ дюйма (6 мм) для временного восстановления мобильности.

Колеса и шины

Пользуясь набором для временного восстановления мобильности, соблюдайте следующие правила.

- Управляйте автомобилем с осторожностью, избегая резких маневров, особенно если автомобиль тяжело нагружен или буксирует прицеп.
- Продолжайте движение только до ближайшего сервисного центра на расстояние, не превышающее 200 km.
- Не превышайте максимальную скорость 80 km/h.
- Храните комплект для временного восстановления мобильности вне пределов досягаемости детей.
- Используйте комплект для временного восстановления мобильности только при температуре окружающего воздуха от -30 до 70 °C (от -22 до 158 °F).

Порядок применения комплекта для временного восстановления мобильности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Припаркуйте автомобиль на обочине проезжей части так, чтобы не затруднять движение транспорта и использовать комплект, не подвергая себя опасности; установите знак аварийной остановки.



Сжатый воздух может создать опасность взрыва или сильное движущее усилие.



Во время использования не оставляйте комплект для временного восстановления мобильности без присмотра.



Длительность работы компрессора не должна превышать 10 минут.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Используйте комплект для временного восстановления мобильности для ремонта только того автомобиля, к которому он прилагается.

Перед применением комплекта для временного восстановления мобильности:

- Активируйте стояночный тормоз.
- Не пытайтесь удалить посторонние предметы, например гвозди или винты, застрявшие в шине.
- Во время использования комплекта для временного восстановления мобильности оставьте двигатель работающим. Если автомобиль находится в небольшом или плохо проветриваемом помещении, при работе с комплектом для временного восстановления мобильности остановите двигатель.
- Замените емкость с герметиком до истечения срока годности, который указан в верхней части баллона.
- Сообщите всем, кто пользуется данным автомобилем, что колесо было временно отремонтировано при помощи комплекта. Проинструктируйте их относительно особых условий, которые необходимо соблюдать.

Накачивание шины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Перед использованием комплекта для временного восстановления мобильности проверьте состояние боковой стенки поврежденной шины. При наличии любых порезов, вздутий или сходных повреждений не пытайтесь накачать шину.

Колеса и шины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Во время работы компрессора не стойте рядом с шиной.



Наблюдайте за боковиной шины. При появлении трещин, вздутый или других аналогичных повреждений немедленно выключите компрессор и сбросьте воздух с помощью клапана сброса давления В.



Герметик содержит натуральный латекс. Избегайте контакта с кожей и попадания на одежду. При контакте с жидкостью немедленно промойте пораженные участки обильным количеством воды и обратитесь к врачу.




Если давление в шине не достигло рекомендуемого значения за 10 минут, то, вероятно, шина сильно повреждена и временный ремонт невозможен. Продолжать поездку с этой шиной нельзя.



При установке баллона с герметиком на держатель происходит прокол пломбы баллона. Не снимайте баллон с герметиком с держателя до окончания временного ремонта, поскольку в этом случае герметик может вытечь.



Если вы ощутите сильные вибрации, неустойчивость или шумы во время движения, то сбросьте скорость и осторожно доедьте до места, на котором можно безопасно остановить автомобиль. Еще раз проверьте состояние шины и давление. Если давление в шине меньше 3 bar или на ней присутствуют любые трещины, вздутия или сходные видимые повреждения, не продолжайте движение, не заменив эту шину.

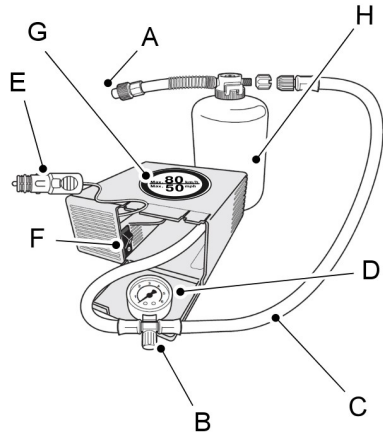

E146784

- A Защитный колпачок.
- B Клапан сброса давления.
- C Шланг.
- D Манометр.
- E Провод с электрическим разъемом.
- F Переключатель компрессора.
- G Наклейка.
- H Бутыль с герметиком.

1. Снимите защитную крышку с комплекта для временного восстановления мобильности.
2. Снимите с корпуса наклейку G, на котором указана максимально допустимая скорость 80 км/ч (50 миль в час), и приклейте его на панель приборов, в поле зрения водителя. Убедитесь в том, что ярлык не заслоняет никакие важные элементы.

Колеса и шины

3. Выньте из временного комплекта шланг и электрический кабель с вилкой E.
4. Ввинтите шланг C в баллон с герметиком.
5. Снимите колпачок вентиля поврежденной шины.
6. Снимите защитный колпачок A со шланга баллона с герметиком и плотно затяните шланг на вентиле поврежденного колеса.
7. Убедитесь в том, что переключатель компрессора F установлен в положение O.
8. Вставьте вилку E в дополнительное гнездо питания. См. **Дополнительные электрические розетки** (стр. 162).
9. Запуск двигателя.
10. Установите переключатель компрессора F в положение 1.
11. Не менее чем через две минуты переведите переключатель компрессора F в положение O и отсоедините шланг C от баллона с герметиком. Отвинтите шланг баллона с герметиком от вентиля шины.
12. Навинтите шланг C на вентиль шины и переведите переключатель компрессора F в положение 1.
13. Накачивайте шину не дольше 10 минут или до рекомендуемого давления воздуха в шине. Переведите переключатель компрессора F в положение O и проверьте давление в шине с помощью манометра D. Отвинтите шланг C от вентиля шины.
14. Выньте вилку E из дополнительного гнезда питания.

15. Удостоверьтесь, что временный комплект, баллон с герметиком и оранжевый колпачок помещены в безопасное место, но находятся в вашем автомобиле в пределах досягаемости. Временный комплект понадобится снова после проверки давления в шине.
16. Немедленно выполните поездку на расстояние приблизительно 10 км (6 миль), чтобы герметик смог герметизировать поврежденный участок.

Примечание: При закачивании герметика через вентиль шины давление может возрасти до 87 фунтов на кв. дюйм (6 бар), однако примерно через 30 секунд давление снова упадет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Если вы ощутите сильные вибрации, неустойчивость или шумы во время движения, то сбросьте скорость и осторожно доедьте до места, на котором можно безопасно остановить автомобиль. Еще раз проверьте состояние шины и давление. Если давление в шине меньше рекомендуемого значения или на шине присутствуют любые трещины, вздутия или аналогичные видимые повреждения, не продолжайте поездку без замены шины.

Проверка давления в шине

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Перед началом движения убедитесь в том, что давление воздуха в шине соответствует предусмотренному. См. **Давление в шинах** (стр. 329). Необходимо следить за давлением в шине с герметиком до ее замены.

Колеса и шины

1. Выполните поездку на расстояние приблизительно 6 миль (10 км) и остановите автомобиль. Проверьте и, если необходимо, скорректируйте давление в поврежденной шине.
2. Присоедините временный комплект и прочитайте значение давления в шине на манометре D.
3. Если давление в герметизированной шине равно рекомендуемому значению или больше этого значения, отрегулируйте его до соответствующего уровня. См. **Давление в шинах** (стр. 329).

4. Каждый раз при накачке шины следуйте инструкциям по накачке.
5. Проверьте давление в шин еще раз с помощью манометра D. Если давление слишком велико, спустите шину до рекомендованного давления с помощью клапана сброса давления B.
6. Если давление в шине меньше рекомендуемого значения, повторите шаги с 13 по 16 и с 1 по 5 (проверка давления в шине).
7. После того как давление в шине станет нормальным, установите переключатель компрессора F в положение O, выньте вилку E из дополнительного гнезда питания, вывинтите шланг с баллона с герметиком, наденьте колпачок на клапан и установите на место защитный колпачок A.
8. Доберитесь до ближайшего шиномонтажной мастерской и замените поврежденную шину. Перед тем как шина будет снята с обода, сообщите шиномонтажнику о том, что шина заполнена герметиком. Баллон с герметиком после использования следует заменить как можно быстрее.

Примечание: Помните о том, что временный комплект обеспечивает только аварийный ремонт. В разных странах могут действовать разные правила использования комплекта для ремонта шин для временного восстановления мобильности. Проконсультируйтесь со специалистом по ремонту шин.

Бутылки из-под герметика можно выбрасывать в баки для обычного бытового мусора. Возвратите остаток герметика в авторизованный дилерский центр или утилизируйте его в соответствии с местными правилами по утилизации отходов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИН



E70415

Для обеспечения равномерного износа и увеличения срока эксплуатации шин мы рекомендуем регулярно переставлять шины с передних колес на задние и наоборот. Интервал перестановки должен составлять от 5000 до 10 000 км (от 3000 до 6000 миль) пробега.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



При парковке следите, чтобы боковины шин не были поцарапаны.

Колеса и шины

При въезде на бордюр двигайтесь медленно и расположите колеса под правильным углом к бордюру.

Регулярно проверяйте шины на наличие порезов, посторонних предметов или неравномерного износа протектора. Неравномерный износ шин может привести к нарушениям углов установки колес.

Проверяйте давление в шинах (включая запасную шину) раз в две недели, когда шины находятся в холодном состоянии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИМНИХ ШИН

Если установлены зимние шины, давление в них должно соответствовать давлению, указанному в таблице давления в шинах. См. **Давление в шинах** (стр. 329).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПЕЙ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не превышайте скорость 50 km/h.



Не используйте цепи противоскольжения на дорогах без снега.



Цепи противоскольжения допускается устанавливать только на шины предусмотренного типа.



Если автомобиль оснащен декоративными накладками на колеса, снимите их перед установкой цепей для езды по снегу.

Используйте цепи противоскольжения диаметром не более 10 мм.

Цепи противоскольжения устанавливайте только на передние колеса.

Примечание: Антиблокировочная система тормозов продолжит работать в нормальном режиме.

Автомобили с системой поддержания устойчивости

Когда система поддержания устойчивости включена, ходовые качества автомобиля могут быть изменены. Для уменьшения этих изменений отключите контроль тягового усилия. См. **Использование системы динамической стабилизации** (стр. 201).

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Система контроля давления в шинах не заменяет проверку давления в шинах вручную. Необходимо регулярно проверять давление воздуха в шинах с помощью манометра. Несоблюдение требований по поддержанию надлежащего давления в шинах может вызвать неисправность шин, потерю управляемости, опрокидывание автомобиля и телесные повреждения.



Необходимо проверять давление в шинах (включая запасную шину, если это применимо) через каждые две недели при холодных шинах.

Необходимо накачивать шины до надлежащего давления.

Колеса и шины

См. **Колеса и шины** (стр. 313).

Рекомендованное давление в шинах указано также на табличке давлений в шинах (она находится на кромке двери водителя или на средней стойке).

Ваш автомобиль оснащен системой контроля давления в шинах, представляющей собой вспомогательное средство для водителя. Если в одной или нескольких шинах давление воздуха значительно снизилось, загорается лампа аварийной сигнализации. Если загорелась лампа аварийной сигнализации о низком давлении в шинах, необходимо как можно скорее остановить автомобиль, если это безопасно, проверить шины и накачать их до надлежащего давления.

Вождение при слишком низком давлении в шинах может привести к следующим неполадкам:

- перегрев шин;
- повреждение шин;
- повышение расхода топлива;
- сокращение срока службы шин;
- невозможность автомобиля перевозить груз или тормозить.

Эта система не является заменой правильного обслуживания шин.

Необходимо поддерживать надлежащее давление в шинах, даже если лампа аварийной сигнализации не показывает, что давление понижено.

Система контроля давления в шинах оснащена индикатором нарушения в работе, который предупреждает о неправильной работе системы. Индикатор нарушения в работе и лампа аварийной сигнализации о снижении давления в шинах используются совместно. Если система обнаруживает нарушение в работе, то лампа аварийной сигнализации мигает в

течение одной минуты, а затем остается включенной. Такая последовательность возникает после каждого включения зажигания, если нарушение в работе остается неустранимым. Система зарегистрировала неисправность, которая требует технического обслуживания.

Если горит индикатор нарушения в работе, то система может оказаться неспособной обнаруживать или подавать сигналы при низком давлении в шинах. Нарушения в работе могут возникать по многим причинам, в том числе из-за установки сменной шины или колеса, после чего нарушается нормальное функционирование системы. Всегда проверяйте предупреждение о нарушении работы системы контроля давления в шинах после замены одной или нескольких шин или колес на автомобиле. Проверьте, что сменные шины или колеса не мешают правильному функционированию системы. См. главу **Если установлено малоразмерное запасное колесо** в этом разделе.

Смена шин с помощью системы контроля давления в шинах



Следует всегда привлекать к обслуживанию шин уполномоченного дилера.

Примечание: Каждое основное колесо и шина оснащены датчиком давления в шине, который расположен внутри колеса с шиной в сборе. Датчик давления присоединен к штоку клапана. Шина закрывает датчик давления, и его невозможно увидеть, не сняв шину. При смене шины соблюдайте осторожность, чтобы не повредить датчик.

Основные сведения о системе контроля давления в шинах

Система измеряет давление в четырех дорожных шинах и передает показания давления в шинах в автомобиль.

Система обнаруживает, что давление существенно ниже рекомендованного давления в шинах, и зажигает соответствующую контрольную лампу. Необходимо накачивать шины до надлежащего давления.

Эксплуатация автомобиля при установленной временной запасной шине

Если необходимо выполнить замену ходового колеса и шины временным запасным колесом, система будет по-прежнему указывать на нарушение в работе. Это необходимо для того, чтобы водитель не забыл отремонтировать поврежденное основное колесо и шину и установить их обратно на автомобиль. Для восстановления правильной работы системы необходимо снова установить на автомобиль отремонтированные ходовое колесо и шину в сборе.

Обнаружение неправильного функционирования системы

Основное назначение системы — предупреждать о снижении давления в шинах. Система может также предупреждать, если она больше не способна действовать правильно. Информацию о функционировании системы см. на следующем рисунке.

Колеса и шины

Сигнализатор	Описание	Действие
Постоянный сигнал лампы аварийной сигнализации	Давление в шинах понижено	1. Проверьте, что шины находятся под надлежащим давлением. См. Колеса и шины (стр. 313). Давление в шинах также указано на наклейке с давлением накачки шин (которая находится на кромке двери водителя или на средней стойке). 2. После накачивания шин до надлежащего давления необходимо выполнить процедуру сброса системы контроля давления в шинах. См. главу Процедура сброса системы контроля давления в шинах к заводским настройкам в этом разделе.
	Используется запасная шина	Отремонтируйте поврежденное основное колесо и шину и установите их обратно на автомобиль, чтобы восстановить правильную работу системы.
	Нарушение в работе системы контроля давления в шинах	Если давление в шинах соответствует рекомендованному, запасная малоразмерная шина не используется, но при этом контрольная лампа не гаснет, то это означает, что система обнаружила неисправность, которая требует обслуживания.
Постоянный сигнал лампы аварийной сигнализации с последующим миганием	Используется запасная шина	Отремонтируйте поврежденное основное колесо и шину и установите их обратно на автомобиль, чтобы восстановить правильную работу системы.
	Нарушение в работе системы контроля давления в шинах	Если давление в шинах соответствует рекомендованному, запасная малоразмерная шина не используется, но при этом контрольная лампа не гаснет, то это означает, что система обнаружила неисправность, которая требует обслуживания.

Колеса и шины

Процедура сброса системы контроля давления в шине

Общие сведения

Процедуру сброса системы необходимо выполнять каждый раз после замены шин или регулировки давления в шинах.

Для поддержания способности автомобиля к перевозке груза необходимо устанавливать в передних шинах другое давление по сравнению с задними шинами.

Если система обнаруживает, что давление в передних и задних шинах неодинаковое, загорается контрольная лампа.

Шины необходимо периодически менять местами для обеспечения единообразных рабочих характеристик и увеличения срока их службы, а система должна получать информацию об их взаимозаменяемости, чтобы определить, какие наборы шин установлены на переднем и заднем мостах. Эта информация позволяет системе обнаруживать и своевременно предупреждать о низком давлении в шинах.

Выполнение процедуры сброса системы

Включите зажигание. Используя элементы управления на информационном дисплее, выберите:

Сообщение	Описание и принцип действия
Настройки	Нажмите на кнопку OK .
Помощ. водит.	Нажмите на кнопку OK .
Кон.давл.шин	Нажмите и удерживайте кнопку OK до появления подтверждения. Другой вариант: если на автомобиле имеется кнопка сброса системы контроля давления в шинах, нажмите и удерживайте кнопку до появления подтверждения.

Зависимость давления в шинах от температуры

При нормальных дорожных условиях давление в шинах может увеличиться до 0,3 bar при холодном запуске.

Если автомобиль всю ночь простоял неподвижно и ночная температура была значительно ниже дневной температуры, давление в шинах может снизиться до 0,2 bar, если разность температур окружающего воздуха

составляет 17°C или более. Система обнаруживает, что давление существенно снизилось по сравнению с рекомендованным давлением в шинах, и зажигает соответствующую контрольную лампу.

Проведение накачки шин

При накачке шин может оказаться, что система с опозданием среагирует на добавление воздуха в шины.

Если горит контрольная лампа:

1. проверьте каждую шину, чтобы убедиться в том, что ни одна из них не спущена.
2. Если спущены одна или несколько шин, проведите необходимый ремонт.
3. Проверьте давления в шинах и накачайте все шины до надлежащего давления.
4. Проведите процедуру сброса системы контроля давления в шинах.

ЗАМЕНА КОЛЕСА

Гайки крепления колес

Имея номер сертификата, в дилерском центре Ford вы сможете получить запасные секретные гайки колёс и ключ для них.

Автомобили с запасным колесом

Если запасное колесо сходно по типу и размеру с другими установленными ходовыми колесами, возможно использование запасного колеса взамен ходового колеса, находящегося в эксплуатации, и продолжение движения без дополнительных ограничений.

Если запасное колесо отлично от других ходовых колес, оно будет обозначено желтой этикеткой с указанием соответствующего ограничения скорости движения.

Ознакомьтесь с представленной ниже информацией перед началом процедуры замены ходового колеса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Ограничьтесь поездками на минимально возможные расстояния.



Не устанавливайте на автомобиль несколько запасных колес одновременно.



Не выполняйте какие-либо виды ремонта шины запасного колеса.



Не пользуйтесь автоматической автомобильной мойкой.



В случае неуверенности относительно типа имеющегося запасного колеса не допускайте, чтобы скорость движения автомобиля превышала 80 км/ч (50 миль/ч).



Цепи противоскольжения допускается устанавливать только на шины предумотренного типа. См.

Использование цепей противоскольжения (стр. 318).



Возможно уменьшение дорожного просвета вашего автомобиля. Соблюдайте осторожность, припарковывая автомобиль рядом с бордюром.

Примечание: *Возможно, изменятся ходовые качества автомобиля.*

Поддомкрачивание автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Используйте домкрат, прилагаемый к автомобилю, только в экстренных случаях для замены колес.



Перед использованием убедитесь, что домкрат не имеет повреждений или деформаций, а его резьбовые части смазаны и не имеют посторонних загрязнений.

Колеса и шины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не размещайте никакие предметы между домкратом и поверхностью земли и между домкратом и автомобилем.

Примечание: В автомобилях с комплектом для временного восстановления мобильности нет домкрата или баллонного ключа.

Замену зимних и летних шин рекомендуется проводить с помощью специального гидравлического съемника в специализированной мастерской.

Примечание: Используйте домкрат грузоподъемностью не менее 1,5 т и диаметр опорной пяты которого составляет не менее 80 мм (3,1 дюйма).

Автомобили без комплекта для ремонта шин



Автомобильный домкрат, буксировочная проушина и баллонный ключ находятся в нише для запасного колеса или за задним сиденьем вместе с воронкой для топливозаправочной горловины.

Точки установки опорных пят подъемника или домкрата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Устанавливайте домкрат только в указанных точках. Установка пят в других точках может привести к повреждениям кузова, элементов рулевого управления, подвески, двигателя, тормозной системы и топливопроводов.

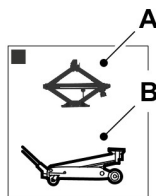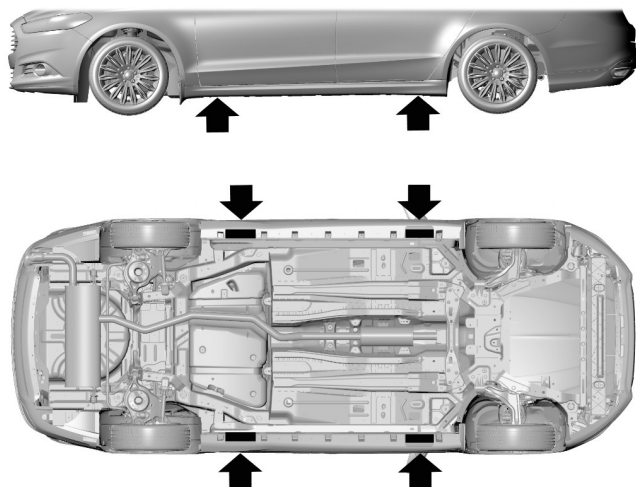

E185120



Колеса и шины

- A Только для использования в экстренных случаях
- B Уход

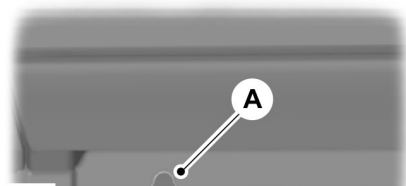


E93184

На места установки домкрата указывают метки под порогами.

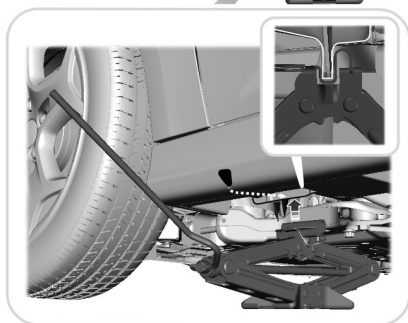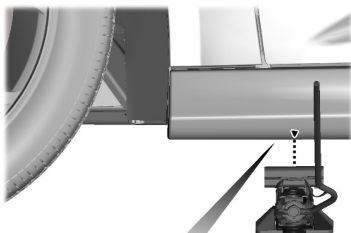


E174775

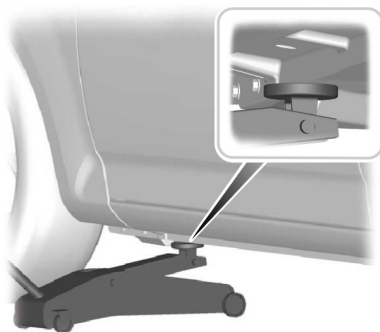

E93020

Автомобили с боковыми накладками

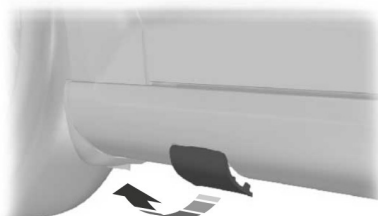

E95345

Снятие колеса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Остановите автомобиль в таком месте, где он не будет создавать помех движущемуся транспорту, а также там, где в процессе замены колеса вы не будете подвергаться опасности.



Установите знак аварийной остановки.

Колеса и шины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Расположите автомобиль на твердой ровной площадке. Установите колеса прямо.



Выключите зажигание, включите и полностью затяните стояночный тормоз.



Если автомобиль имеет механическую коробку передач, переместите рычаг переключения передач в положение первой передачи или передачи заднего хода. Если автомобиль имеет автоматическую коробку передач, переместите рычаг переключения передач в положение **(P)**.




Попросите пассажиров выйти из автомобиля.



Под дальнее колесо подложите подходящий кирпич или башмак.



Не выполняйте никаких работ под автомобилем, если он опирается только на домкрат.

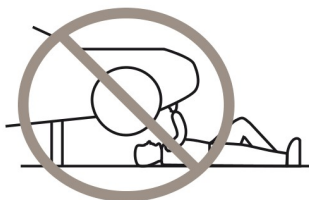

E 166722

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Следите за тем, чтобы домкрат находился вертикально к точкам его крепления и не перекашивался относительно плоскости земли.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не кладите легкосплавные колеса лицевой стороной на землю, так как это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

Примечание: Запасное колесо находится под напольным ковриком в багажном отделении.

1. Установите ключ секретной гайки.

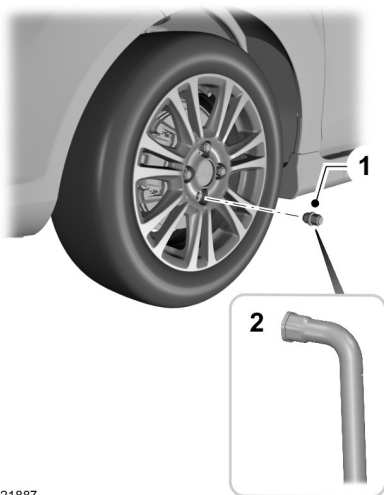

E 121887

2. Ослабьте гайки крепления колеса.
3. Поднимайте автомобиль домкратом до тех пор, пока колесо не приподнимется над землей.
4. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо.

Установка колеса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



При установке колеса следите за тем, чтобы стрелки на шине показывали правильное направление вращения при движении автомобиля вперед. Если на запасном колесе, которое необходимо установить, стрелки указывают противоположное направление вращения, то необходимо, чтобы перемонтировка шины была произведена авторизованным дилером.



Используйте колеса и шины только разрешенных типоразмеров. Использование шин других типоразмеров может привести к повреждению автомобиля, кроме того, в этом случае государственное типовое разрешение на шины становится недействительным. См. **Давление в шинах** (стр. 329).



Убедитесь, что на резьбе или на поверхностях между шпорами колеса и гайками нет смазки (консистентной или жидкой). Это может привести к ослаблению гаек крепления во время движения.



Не устанавливайте на автомобиль шины, сохраняющие работоспособность при проколе, если первоначально автомобиль не был оборудован такими шинами. Для получения более подробных сведений о применимости шин свяжитесь с авторизованным дилером.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не крепите легкосплавные диски гайками, предназначенными для штампованных дисков.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Гайки крепления колес необходимо заменить.


Необходимо использовать только определенные гайки крепления и колеса, поставляемые для вашего автомобиля. В случае сомнений обратитесь к авторизованному дилеру.

Примечание: Гайки, предназначенные для крепления легкосплавных колес, допускается также использовать для крепления стального запасного колеса в течение непродолжительного времени (максимум две недели).

Примечание: Убедитесь в чистоте сопрягаемых поверхностей колеса и ступицы.

Примечание: Следите за тем, чтобы конуса колесных гаек были обращены к колесу.

1. Установите колесо.
2. От руки заверните гайки крепления колеса.
3. Установите ключ секретной гайки.

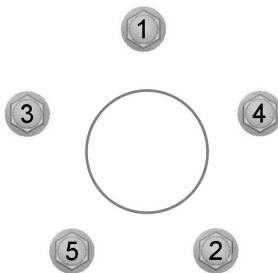

E75442

4. Произведите предварительную затяжку гаек крепления колеса в указанной последовательности.

Колеса и шины

5. Опустите автомобиль и снимите домкрат.
6. Полностью затяните гайки крепления колеса в указанной последовательности.
7. Установите декоративную накладку колеса усилием руки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Как можно скорее проверьте момент затяжки гаек крепления колеса и давление воздуха в шинах.

Колеса и шины

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ

До 100 миль/ч (160 км/ч)

Двигатель в сборе	Размер шин	Нормальная нагрузка		Полная нагрузка	
		Передняя часть автомобиля	Задняя часть автомобиля	Передняя часть автомобиля	Задняя часть автомобиля
		bar	bar	bar	bar
1.0L EcoBoost	215/60R16*	2,4 bar	2,4 bar	-	-
1.5L EcoBoost	235/50R17	2,2 bar	2,2 bar	2,5 bar	2,9 bar
1.5L Duratorq-TDCI					
1.6L Duratorq-TDCI					
1.5L EcoBoost	235/45R18				
1.5L Duratorq-TDCI					
1.6L Duratorq-TDCI					
1.5L EcoBoost	235/40R19				
2.5L Duratec	215/60R16*	2,4 bar	2,4 bar		
	235/50R17 235/45R18		2,2 bar		
2.5L Duratec	235/40R19		2,4 bar		
2.0L Duratorq-TDCI	215/60R16*		2,4 bar		
	235/50R17 235/45R18 235/40R19		2,2 bar		
	215/60R16*		2,4 bar		
2.0L EcoBoost					

Колеса и шины

Двигатель в сборе	Размер шин	Нормальная нагрузка		Полная нагрузка	
		Передняя часть авто- мобиля	Задняя часть авто- мобиля	Передняя часть авто- мобиля	Задняя часть авто- мобиля
		bar	bar	bar	bar
	235/50R17 235/45R18 235/40R19		2,2 bar		
Все двига- тели	T125/80R16	4,2 bar			
Все двига- тели	T125/70R17	4,2 bar			

*Цепи для езды по снегу допускается устанавливать только на шины предусмотренного типа. См. **Использование цепей противоскольжения** (стр. 318).

Колеса и шины

Частое движение со скоростью более 100 миль/ч (160 км/ч)

Двигатель в сборе	Размер шин	Нормальная нагрузка		Полная нагрузка	
		Передняя часть автомобиля	Задняя часть автомобиля	Передняя часть автомобиля	Задняя часть автомобиля
		bar	bar	bar	bar
1.0L EcoBoost	215/60R16	2,4 bar	2,4 bar	2,5 bar	2,9 bar
1.5L EcoBoost	235/50R17	2,4 bar	2,2 bar		
1.5L Duratorq-TDCI					
1.6L Duratorq-TDCI					
1.5L EcoBoost	235/45R18	2,4 bar	2,2 bar		
1.5L Duratorq-TDCI					
1.6L Duratorq-TDCI					
1.5L EcoBoost	235/40R19	2,4 bar	2,2 bar		
2.5L Duratec	215/60R16			2,4 bar	
2.5L Duratec	235/50R17 235/45R18			2,2 bar	
	235/40R19				
2.0L Duratorq-TDCI	215/60R16	2,6 bar	2,6 bar	2,8 bar	3,2 bar
2.0L EcoBoost	235/50R17 235/45R18 235/40R19	2,5 bar	2,3 bar	2,7 bar	3,1 bar

ГАЙКИ КОЛЕСА

Момент затяжки колесных гаек

Тип диска	Nm
все	135 Nm

Заправочные объемы и технические характеристики

РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ

4-дверный автомобиль

Описание размеров	mm
Габаритная длина	4.871 mm
Габаритная ширина (с учетом наружных зеркал)	2.121 mm
Габаритная высота — соответствует весу полностью снаряженного автомобиля по стандартам ЕС	1.464–1.488 mm
Колесная база	2.850 mm
Колея передних колес	1.583–1.593 mm
Колея задних колес	1.576–1.586 mm

5-дверный автомобиль

Описание размеров	mm
Габаритная длина	4.871
Габаритная ширина (с учетом наружных зеркал)	2.121 mm
Габаритная высота — соответствует весу полностью снаряженного автомобиля по стандартам ЕС	1.464–1.484 mm
Колесная база	2.850 mm
Колея передних колес	1.583–1.593 mm
Колея задних колес	1.576–1.586 mm


Универсал

Описание размеров	mm
Габаритная длина	4.867
Габаритная ширина (с учетом наружных зеркал)	2.121 mm
Габаритная высота — соответствует весу полностью снаряженного автомобиля по стандартам ЕС	1.479–1.499 mm

Заправочные объемы и технические характеристики

Описание размеров	mm
Колесная база	2.850 mm
Колея передних колес	1.583–1.593 mm
Колея задних колес	1.576–1.586 mm

РАЗМЕРЫ БУКСИРОВОЧНОЙ БАЛКИ

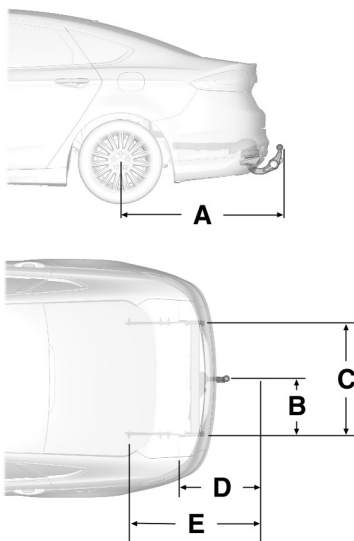

E180201

Заправочные объемы и технические характеристики

Седан и 5-дверная модель

Измерение	Описание размеров	mm
A	Центр колеса — центр шара фаркопа	1.091 mm
B	Центр шаровой опоры буксирного устройства — Лонжерон	426 mm
C	Расстояние между внутренними сторонами лонжеронов	852 mm
D	От центра шара фаркопа до первой точки крепления	450 mm
E	От центра шара фаркопа до точки крепления №2	753 mm

Максимальный допустимый вес носовой части

kg
90 kg

Универсал

Измерение	Описание размеров	mm
A	Центр колеса — центр шара фаркопа	1.189 mm
B	Центр шаровой опоры буксирного устройства — Лонжерон	426 mm
C	Расстояние между внутренними сторонами лонжеронов	852 mm
D	От центра шара фаркопа до первой точки крепления	448 mm
E	От центра шара фаркопа до точки крепления №2	751 mm

Заправочные объемы и технические характеристики


Максимальный допустимый вес носовой части

kg
90 kg

Примечание: Идентификационная табличка автомобиля может отличаться от изображенной на рисунке.

Примечание: Информация на идентификационной табличке автомобиля зависит от требований конкретного рынка.

ТАБЛИЧКА С ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМ НОМЕРОМ АВТОМОБИЛЯ

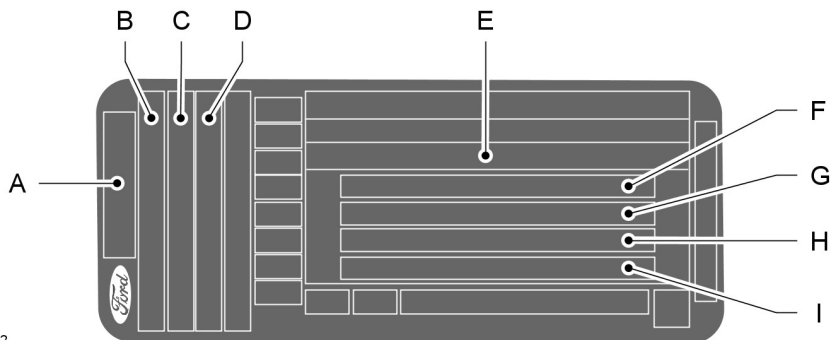


E135662

- A Модель
- B Модификация
- C Обозначение двигателя
- D Мощность двигателя и экологический класс автомобиля
- E Идентификационный номер автомобиля (VIN)
- F Полная масса автомобиля
- G Полная масса автопоезда
- H Максимальная нагрузка на передний мост
- I Максимальная нагрузка на задний мост

Вы можете найти идентификационный номер вашего автомобиля и его максимальный вес на табличке в нижней части проема двери пассажира со стороны замка.

Заправочные объемы и технические характеристики

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ

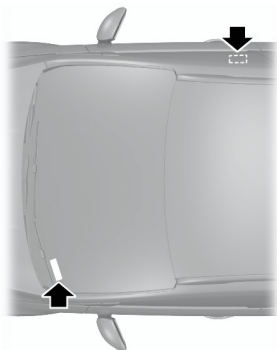

E87496

Идентификационный номер автомобиля отштампован на панели пола с правой стороны автомобиля рядом с передним сиденьем. Он также продублирован с левой стороны панели управления.

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 1.0L ECOBOOST™

Объемы

Деталь	Емкость
Система смазки двигателя (с учетом масляного фильтра)	4,1 L
Система смазки двигателя (без учета масляного фильтра)	4 L
Система охлаждения двигателя	6,89 L
Топливный бак	62,5 L
Система омывателей ветрового и заднего стекла, — включая омыватели фар	4,5 L

Объемы доливки моторного масла

Двигатель в сборе	Количество
все	0,8 L

Заправочные объемы и технические характеристики

Технические данные

Примечание: Используйте рабочие жидкости, которые соответствуют предусмотренным техническим характеристикам и требованиям. Использование рабочих жидкостей других типов может привести к повреждению, которое не покрывается гарантией на ваш автомобиль.

Материалы

Наименование	Спецификация
Моторное масло - 5W-20	WSS-M2C948-B
Охлаждающая жидкость Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D
Антифриз	WSS-M97B44-D2
Тормозная жидкость DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Средство для мойки стекла 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Конструкция двигателя разрабатывалась с учетом использования моторного масла Castrol и Ford, что обеспечивает топливную экономичность и длительный срок службы двигателя.

Добавление масла: при невозможности найти масло, соответствующее требованиям WSS-M2C913-B или SAE, вы должны использовать масло SAE 5W-20, соответствующее требованиям ACEA A5/B5.

Примечание: Не используйте более 1 L между запланированными интервалами обслуживания.

Использование не рекомендованных масел может привести к увеличению продолжительности работы стартера при запуске двигателя, снижению эффективности работы двигателя, увеличению расхода топлива и повышению токсичности выхлопных газов.



Рекомендуется моторное масло Castrol.

Заправочные объемы и технические характеристики

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 1.5L ECOBOOST™

Объемы

Деталь	Емкость
Система смазки двигателя (с учетом масляного фильтра)	4,1 L
Система смазки двигателя (без учета масляного фильтра)	3,8 L
Система охлаждения двигателя	10,5 L
Топливный бак	62,5 L
Система омывателей ветрового и заднего стекла, — включая омыватели фар	5,7 L

Объемы доливки моторного масла

Двигатель в сборе	Количество
Все	0,8 L

Технические данные

Примечание: Используйте рабочие жидкости, которые соответствуют предусмотренным техническим характеристикам и требованиям. Использование рабочих жидкостей других типов может привести к повреждению, которое не покрывается гарантией на ваш автомобиль.

Материалы

Наименование	Спецификация
Моторное масло - 5W-20	WSS-M2C948-B
Моторное масло - 5W-30	WSS-M2C913-D
Охлаждающая жидкость Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D
Антифриз	WSS-M97B44-D2
Тормозная жидкость DOT 4 LV High Performance	WSS-M6C65-A2

Заправочные объемы и технические характеристики

Наименование	Спецификация
BU7J-M6C65-xxxx	
Средство для мойки стекла 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19S23-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Конструкция двигателя разрабатывалась с учетом использования моторного масла Castrol и Ford, что обеспечивает топливную экономичность и длительный срок службы двигателя.

Добавление масла. Если не удастся найти масло, соответствующее техническим характеристикам, определенным в документах WSS-M2C948-B или WSS-M2C913-C, то следует использовать масло SAE 5W-20 или SAE 5W-30, соответствующее техническим характеристикам, которые определены в ACEA A5/B5.

Примечание: Не используйте более 1 L между запланированными интервалами обслуживания.

Использование не рекомендованных масел может привести к увеличению продолжительности работы стартера при запуске двигателя, снижению эффективности работы двигателя, увеличению расхода топлива и повышению токсичности выхлопных газов.



Рекомендуется моторное масло Castrol.

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2.0L ECOBOOST™

Объемы

Деталь	Емкость
Система смазки двигателя (с учетом масляного фильтра)	5,4 L
Система смазки двигателя (без учета масляного фильтра)	5,1 L
Система охлаждения двигателя	8,4 L
Топливный бак	62,5 L
Система омывателей ветрового и заднего стекла, — включая омыватели фар	5,7 L

Заправочные объемы и технические характеристики

Объемы доливки моторного масла

Двигатель в сборе	Количество
все	0,9 L

Технические данные

Примечание: Используйте рабочие жидкости, которые соответствуют предусмотренным техническим характеристикам и требованиям. Использование рабочих жидкостей других типов может привести к повреждению, которое не покрывается гарантией на ваш автомобиль.

Материалы

Наименование	Спецификация
Моторное масло - 5W-20	WSS-M2C948-B
Моторное масло - 5W-30	WSS-M2C913-D
Охлаждающая жидкость Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D
Антифриз	WSS-M97B44-D2
Тормозная жидкость DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Средство для мойки стекла 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Конструкция двигателя разрабатывалась с учетом использования моторного масла Castrol и Ford, что обеспечивает топливную экономичность и длительный срок службы двигателя.

Добавление масла. Если не удастся найти масло, соответствующее техническим характеристикам, определенным в документах WSS-M2C948-B или WSS-M2C913-C, то следует использовать масло SAE 5W-20 или SAE 5W-30, соответствующее техническим характеристикам, которые определены в ACEA A5/B5.

Примечание: Не используйте более 1 L между запланированными интервалами обслуживания.

Использование не рекомендованных масел может привести к увеличению продолжительности работы стартера при запуске двигателя, снижению эффективности работы двигателя, увеличению расхода топлива и повышению токсичности выхлопных газов.

Заправочные объемы и технические характеристики



Рекомендуется моторное масло Castrol.

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2.5L

Объемы

Деталь	Емкость
Система смазки двигателя (с учетом масляного фильтра)	5 L
Система смазки двигателя (без учета масляного фильтра)	4,6 L
Система охлаждения двигателя	6,8 L
Топливный бак	62,5 L
Система омывателей ветрового и заднего стекла, — включая омыватели фар	5,7 L

Объемы доливки моторного масла

Двигатель в сборе	Количество
все	0,9 L

Технические данные

Примечание: Используйте рабочие жидкости, которые соответствуют предусмотренным техническим характеристикам и требованиям. Использование рабочих жидкостей других типов может привести к повреждению, которое не покрывается гарантией на ваш автомобиль.

Материалы

Наименование	Спецификация
Моторное масло - 5W-20	WSS-M2C948-B

Заправочные объемы и технические характеристики

Наименование	Спецификация
Моторное масло – 5W-30	WSS-M2C913-D
Охлаждающая жидкость Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D
Антифриз	WSS-M97B44-D2
Тормозная жидкость DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Средство для мойки стекла 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Конструкция двигателя разрабатывалась с учетом использования моторного масла Castrol и Ford, что обеспечивает топливную экономичность и длительный срок службы двигателя.

Добавление масла. Если не удастся найти масло, соответствующее техническим характеристикам, определенным в документах WSS-M2C948-B или WSS-M2C913-C, то следует использовать масло SAE 5W-20 или SAE 5W-30, соответствующее техническим характеристикам, которые определены в ACEA A5/B5.

Примечание: Не используйте более 1 L между запланированными интервалами обслуживания.

Использование не рекомендованных масел может привести к увеличению продолжительности работы стартера при запуске двигателя, снижению эффективности работы двигателя, увеличению расхода топлива и повышению токсичности выхлопных газов.



Рекомендуется моторное масло Castrol.

Заправочные объемы и технические характеристики

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 1.5L DURATORQ-TDCI ДИЗЕЛЬ

Объемы

Деталь	Емкость
Система смазки двигателя (с учетом масляного фильтра)	3,8 L
Система смазки двигателя (без учета масляного фильтра)	3,5 L
Система охлаждения двигателя	7,3 L
Топливный бак	62,5 L
Система омывателей ветрового и заднего стекла, — включая омыватели фар	4,5 L

Объемы доливки моторного масла

Двигатель в сборе	Количество
все	1,6 L

Технические данные

Примечание: Используйте рабочие жидкости, которые соответствуют предусмотренным техническим характеристикам и требованиям. Использование рабочих жидкостей других типов может привести к повреждению, которое не покрывается гарантией на ваш автомобиль.

Материалы

Наименование	Спецификация
Engine Oil - 0W-30	WSS-M2C950-A
Охлаждающая жидкость Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D
Антифриз	WSS-M97B44-D2
Тормозная жидкость DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

Заправочные объемы и технические характеристики

Наименование	Спецификация
Средство для мойки стекла 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Конструкция двигателя разрабатывалась с учетом использования моторного масла Castrol и Ford, что обеспечивает топливную экономичность и длительный срок службы двигателя.

Добавление масла. Если не удастся найти масло, соответствующее требованиям спецификаций, определенным в документах WSS-M2C950-A, то следует использовать масло SAE 0W-30, соответствующее спецификациям ACEA A5/B5.

Использование не рекомендованных масел может привести к увеличению продолжительности работы стартера при запуске двигателя, снижению эффективности работы двигателя, увеличению расхода топлива и повышению токсичности выхлопных газов.



Рекомендуется моторное масло Castrol.

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 1.6L ДИЗЕЛЬ

Объемы

Деталь	Емкость
Система смазки двигателя (с учетом масляного фильтра)	3,8 L
Система смазки двигателя (без учета масляного фильтра)	3,5 L
Система охлаждения двигателя	10,2 L
Топливный бак	62,5 L
Система омывателей ветрового и заднего стекла, — включая омыватели фар	4,5 L

Объемы доливки моторного масла

Двигатель в сборе	Количество
все	1,6 L

Заправочные объемы и технические характеристики

Технические данные

Примечание: Используйте рабочие жидкости, которые соответствуют предусмотренным техническим характеристикам и требованиям. Использование рабочих жидкостей других типов может привести к повреждению, которое не покрывается гарантией на ваш автомобиль.

Материалы

Наименование	Спецификация
Engine Oil - 5W-30	WSS-M2C913-D
Engine Oil - 0W-30	WSS-M2C950-A
Охлаждающая жидкость Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D
Антифриз	WSS-M97B44-D2
Тормозная жидкость DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Средство для мойки стекла 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Конструкция двигателя разрабатывалась с учетом использования моторного масла Castrol и Ford, что обеспечивает топливную экономичность и длительный срок службы двигателя.

Добавление масла. Если не удастся найти масло, соответствующее требованиям спецификаций, определенным в документах WSS-M2C913-D или WSS-M2C950-A, то следует использовать масло SAE 5W-30 или SAE 0W-30, соответствующее спецификациям ACEA A5/B5.

Использование не рекомендованных масел может привести к увеличению продолжительности работы стартера при запуске двигателя, снижению эффективности работы двигателя, увеличению расхода топлива и повышению токсичности выхлопных газов.



Рекомендуется моторное масло Castrol.

Заправочные объемы и технические характеристики

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2.0L ДИЗЕЛЬ

Объемы

Деталь	Емкость
Система смазки двигателя (с учетом масляного фильтра)	6,1 L
Система смазки двигателя (без учета масляного фильтра)	5,7 L
Система охлаждения двигателя	9 L
Топливный бак	62,5 L
Система омывателей ветрового и заднего стекла, — включая омыватели фар	4,5 L

Объемы доливки моторного масла

Двигатель в сборе	Количество
Всё	1,8 L

Технические данные

Примечание: Используйте рабочие жидкости, которые соответствуют предусмотренным техническим характеристикам и требованиям. Использование рабочих жидкостей других типов может привести к повреждению, которое не покрывается гарантией на ваш автомобиль.

Материалы

Наименование	Спецификация
Engine Oil - 0W-30	WSS-M2C950-A
Охлаждающая жидкость Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D
Антифриз	WSS-M97B44-D2
Тормозная жидкость DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

Заправочные объемы и технические характеристики

Наименование	Спецификация
Средство для мойки стекла 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Конструкция двигателя разрабатывалась с учетом использования моторного масла Castrol и Ford, что обеспечивает топливную экономичность и длительный срок службы двигателя.

Добавление масла. Если не удастся найти масло, соответствующее требованиям спецификаций, указанным в документах WSS-M2C950-A, то следует использовать масло SAE 0W-30, соответствующее спецификациям ACEA A5/B5.

Использование не рекомендованных масел может привести к увеличению продолжительности работы стартера при запуске двигателя, снижению эффективности работы двигателя, увеличению расхода топлива и повышению токсичности выхлопных газов.



Рекомендуется моторное масло Castrol.

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ТОПЛИВА

Модификация	Городской цикл	Загородный цикл	Смешанный цикл	Выбросы CO ₂
	L/100 km	L/100 km	L/100 km	г/км
1.0L EcoBoost	6,4–6,2	4,7–4,4	5,3–5,1	119-124
1.5L EcoBoost	8,8–7,8	5,3–4,6	6,6–5,8	134-154
2.0L EcoBoost	10,4–10,2	5,9–5,6	7,6–7,3	169-176
1,6 л Duratorq-TDCi	4,2–4,1	3,5–3,3	3,8–3,6	94-99
2.8L Duratorq-TDCi	5,5–4,6	4,6–3,7	5–4,1	107-130

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Радиочастоты и факторы, влияющие на качество радиоприема

Параметры радиоприема	
Расстояние и уровень сигнала	Чем дальше вы отъедете от станции FM, тем слабее сигнал и хуже радиоприем.
Рельеф местности	Помехи для радиоприема могут представлять холмы, горы, высокие здания, мосты, туннели, эстакадные развязки над автомагистралями, крытые стоянки, густая листва деревьев и грозы.
Перегрузка станции	При проезде мимо радиопередающей вышки более сильный сигнал может заглушать более слабый, создавая помехи в аудиосистеме.

Информация о компакт-диске и CD-плеере

Примечание: CD-плееры проигрывают только коммерческие аудио компакт-диски диаметром 12 см (4,75 дюйма). Из-за технической несовместимости определенные типы записываемых и перезаписываемых компакт-дисков могут не воспроизводиться CD-плеерами Ford.

Примечание: Не вставляйте CD-диски с самодельными (наклеенными) этикетками в CD-плеер, поскольку она может отслоиться и заклинить CD-диск. Следует использовать маркер с фетровым наконечником, а не наклейки на CD-диски собственного производства. Шариковые ручки могут повредить компакт-диски. Для получения более подробной информации обратитесь к официальному дилеру.

Примечание: Не используйте компакт-диски нестандартной формы или с нанесенной защитной пленкой от царапин.

Компакт-диски можно удерживать только за края. Очищайте диск только с помощью разрешенного средства. Протирайте диск от центра к краям. Не выполняйте очистку круговыми движениями.

Оберегайте диски от прямого попадания солнечных лучей или воздействия источников тепла в течение длительного периода времени.

Файлы MP3, WMA и структура папок

Принцип работы аудиосистем, способных распознавать и воспроизводить файлы MP3 и WMA, описан ниже.

- Для воспроизведения дисков с файлами формата MP3 и WMA имеется два разных режима: Пофайловый режим MP3 и WMA (по умолчанию) и режим воспроизведения файлов MP3 и WMA в папках.
- В режиме пофайлового воспроизведения структура папок на диске с файлами MP3 и WMA игнорируется. Проигрыватель нумерует дорожки MP3 и WMA на диске (файлы с расширением MP3 или WMA) с T001 до T255. Максимальное число воспроизводимых файлов MP3 и WMA может быть меньше, в зависимости от структуры компакт-диска и модели аудиоблока.
- Режим воспроизведения папок с файлами MP3 и WMA предусматривает распознавание структуры папок одного уровня. CD-плеер нумерует все дорожки MP3 и WMA на диске (файлы с расширением MP3 или WMA) и все папки, содержащие файлы MP3 и WMA, начиная с F001 (папка) T001 (дорожка) и до F253 T255.
- Создание компакт-диска только с одним уровнем папок облегчает процесс поиска файлов диска.

Если вы самостоятельно записываете компакт-диски с файлами MP3 и WMA, важно понимать способ распознавания системой структур, которые вы создаете. Хотя на диске могут присутствовать файлы другого типа

(файлы с расширениями, отличными от MP3 и WMA), воспроизводятся только файлы с расширениями MP3 и WMA; другие файлы игнорируются системой. Это обеспечивает вам возможность разных режимов использования компакт-диска с файлами MP3 и WMA на рабочем или домашнем компьютере, а также в аудиоблоке автомобиля.

В режиме воспроизведения дорожек система представляет и проигрывает диск так, как будто имеется только один уровень вложенности (воспроизводятся все файлы MP3 и WMA вне зависимости от их расположения в папках). В режиме воспроизведения папок система воспроизводит только файлы MP3 и WMA в текущей папке.

АУДИОБЛОК

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Вождение с отвлеченным вниманием может привести к потере контроля над автомобилем, аварии и телесным повреждениям. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать крайнюю осторожность при использовании любых устройств, которые могут отвлечь ваше внимание от дороги. Ваша первоочередная ответственность — безопасная эксплуатация вашего автомобиля. Мы рекомендуем воздержаться от использования любых портативных устройств во время вождения и призываем по возможности использовать системы с голосовым управлением. Обязательно ознакомьтесь с применимым местным законодательством, регулирующим использование электронных устройств во время вождения.

Аудиосистема

Примечание: Внешний вид экрана системы зависит от комплектации автомобиля и может отличаться от представленного здесь.

Примечание: Некоторые функции, например приемник спутниковых радиостанций Sirius, могут быть недоступны в вашем регионе. Обратитесь за консультацией к авторизованному дилеру.

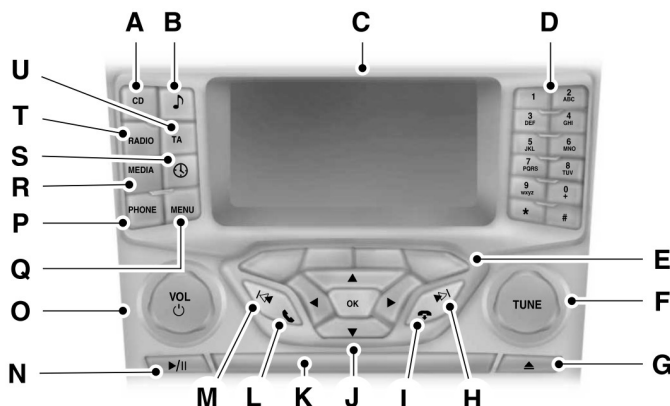

E181142

- A **CD:** нажмите эту кнопку для прослушивания компакт-диска. Нажмите функциональные кнопки под экраном радиоприемника для выбора опций повтора или случайного воспроизведения на экране.
- B **SOUND (звук):** нажмите эту кнопку для доступа к настройкам уровня низких, высоких и средних частот, уровня микширования и баланса. С помощью кнопок со стрелками вверх и вниз выберите различные настройки. После того, как выбор сделан, нажмите стрелку влево/вправо для изменения настроек. Нажмите **OK** для установки настройки или кнопку **MENU** для выхода. Настройки звука можно сбросить отдельно для каждого источника звука.
- C **Экран дисплея:** отображает сведения аудиосистемы и системы SYNC.
- D **Цифровой блок:** в режиме радиоприемника позволяет сохранять для дальнейшего доступа и вызывать избранные радиостанции. Настроившись на какую-либо радиостанцию, нажмите и удерживайте кнопку предустановки, пока звук снова не станет слышен. В режиме CD нажмите кнопку для выбора аудиодорожки. В режиме телефона нажимайте эти кнопки для ввода телефонного номера.
- E **Функциональные кнопки:** для выбора других функций аудиосистемы, которые определяются выбранным режимом (например, режимом радиоприемника или воспроизведения компакт-дисков).

- F TUNE (Настройка):** поверните регулятор для поиска диапазона частот с индивидуальным шагом.
- G Извлечение:** нажмите эту кнопку для извлечения компакт-диска.
- H Поиск по диапазону:** в режиме радиоприемника выберите диапазон частот и нажмите эту кнопку. Система остановится на первой радиостанции вверх по диапазону. Нажмите и удерживайте кнопку для быстрого перемещения к следующей доступной радиостанции. В режиме проигрывания CD нажмите эту кнопку для выбора следующего трека. Для быстрой перемотки вперед текущего трека нажмите и удерживайте эту кнопку.
- I Завершить телефонный звонок:** нажмите эту кнопку для завершения телефонного звонка.
- J Кнопки управления курсором и ОК:** с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз выберите различные настройки. После того, как выбор сделан, нажмите стрелку влево/вправо для изменения настроек. Нажмите **ОК** для установки настройки или кнопку **MENU** для выхода.
- K Отсек CD:** для вставки компакт-диска.
- L Прием телефонного звонка или вызов:** нажмите эту кнопку, чтобы принять входящий вызов или сделать телефонный звонок.
- M Поиск по диапазону:** в режиме радиоприемника выберите диапазон частот и нажмите эту кнопку. Система остановится на первой радиостанции вниз по диапазону. Нажмите и удерживайте кнопку для быстрого перемещения к предыдущей доступной радиостанции. В режиме проигрывания CD нажмите эту кнопку для выбора предыдущего трека. Для быстрой перемотки назад текущего трека нажмите и удерживайте эту кнопку.
- N Воспроизведение/пауза:** нажмите эту кнопку, чтобы воспроизвести или остановить дорожку при прослушивании компакт-диска.
- O VOL and Power (Громкость и питание):** нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить систему. Поверните этот регулятор для настройки громкости.
- P PHONE (Телефон):** нажмите эту кнопку для доступа к функциям телефона системы SYNC®. См. **SYNC™** (стр. 364).
- Q MENU (меню):** нажмите эту кнопку для доступа к различным функциям аудиосистемы. См. **Структура меню** далее в этой главе.
- R MEDIA:** нажмите эту кнопку для доступа к дополнительному гнезду входа или переключению между устройствами, включенными в это гнездо или USB-порт.

- S **Часы:** нажмите эту кнопку для доступа к настройкам часов. Используйте кнопки со стрелками в центре для установки часов и минут. Кроме того, параметры часов можно установить, нажав кнопку **MENU** и прокрутив до пункта Clock Settings (Настройки часов).
- T **RADIO (Радиоприемник):** нажмите эту кнопку для прослушивания радиопередачи или изменения диапазонов радиочастот. Нажмите функциональные кнопки под экраном радиоприемника для выбора различных функций радиоприемника.
- U **TA:** система приостанавливает работу активного аудиисточника при поступлении входящего сообщения о дорожном трафике.

АУДИОБЛОК - В КОМПЛЕКТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ ВХОДИТ: AM/ FM/CD/SYNC


Примечание: Внешний вид экрана системы зависит от комплектации автомобиля и может отличаться от представленного здесь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Вождение с отвлеченным вниманием может привести к потере контроля над автомобилем, аварии и телесным повреждениям. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать крайнюю осторожность при использовании любых устройств, которые могут отвлечь ваше внимание от дороги. Ваша первоочередная ответственность — безопасная эксплуатация вашего автомобиля. Мы рекомендуем воздержаться от использования любых портативных устройств во время вождения и призываем по возможности использовать системы с голосовым управлением. Обязательно ознакомьтесь с применимым местным законодательством, регулирующим использование электронных устройств во время вождения.

Аудиосистема

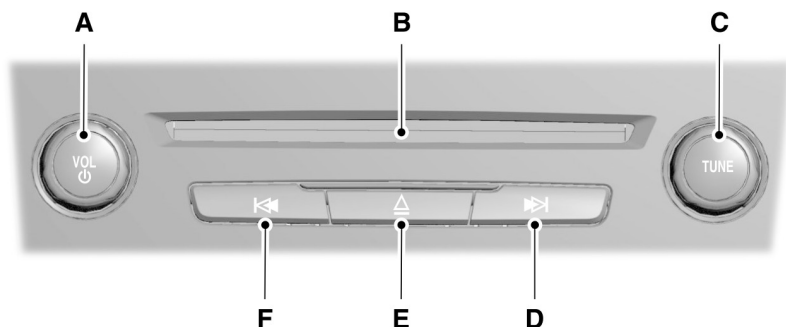

E185815

- A **VOL and Power (Громкость и питание):** нажмите эту кнопку, чтобы включить или отключить систему. Поверните этот регулятор для настройки громкости.
- B **Отсек CD:** для вставки компакт-диска.
- C **TUNE (Настройка):** поверните регулятор для поиска диапазона частот с индивидуальным шагом.
- D **Поиск по диапазону:** в режиме радиоприемника выберите диапазон частот и нажмите эту кнопку. Система остановится на первой радиостанции вверх по диапазону. Нажмите и удерживайте кнопку для быстрого перемещения к следующей доступной радиостанции. В режиме проигрывания CD нажмите эту кнопку для выбора следующего трека. Для быстрой перемотки вперед текущего трека нажмите и удерживайте эту кнопку.
- E **Извлечение:** нажмите эту кнопку для извлечения компакт-диска.
- F **Поиск по диапазону:** в режиме радиоприемника выберите диапазон частот и нажмите эту кнопку. Система остановится на первой радиостанции вниз по диапазону. Нажмите и удерживайте кнопку для быстрого перемещения к предыдущей доступной радиостанции. В режиме проигрывания CD нажмите эту кнопку для выбора предыдущего трека. Для быстрой перемотки назад текущего трека нажмите и удерживайте эту кнопку.

АУДИОБЛОК - В КОМПЛЕКТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ ВХОДИТ: SONY AM/FM/CD


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Вождение с отвлеченным вниманием может привести к потере контроля над автомобилем, аварии и телесным повреждениям. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать крайнюю осторожность при использовании любых устройств, которые могут отвлечь ваше внимание от дороги. Ваша первоочередная ответственность — безопасная эксплуатация вашего автомобиля. Мы рекомендуем воздержаться от использования любых портативных устройств во время вождения и призываем по возможности использовать системы с голосовым управлением. Обязательно ознакомьтесь с применимым местным законодательством, регулирующим использование электронных устройств во время вождения.

Примечание: Система с сенсорным экраном управляет большинством функций аудиосистемы. См. **SYNC™ 2** (стр. 413).

Аудиосистема

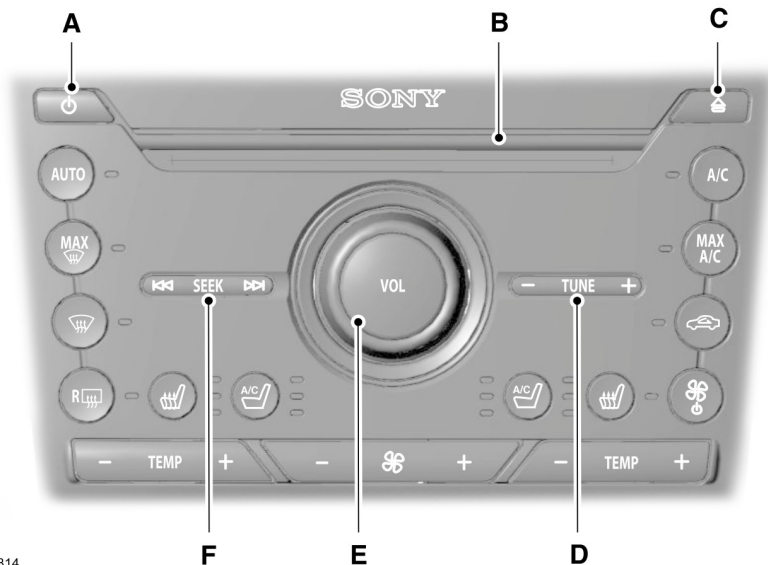

E185814

- A **Электропитание:** нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить систему.
- B **Отсек CD:** для вставки компакт-диска.
- C **Извлечение:** нажмите эту кнопку для извлечения компакт-диска.
- D **- TUNE + :** нажмите эти кнопки для поиска диапазона частот с индивидуальным шагом.
- E **VOL (Громкость):** поверните регулятор для настройки громкости.
- F **Поиск, перемотка вперед и назад:** в режиме радиоприемника выберите диапазон частот и нажмите одну из этих кнопок. Система остановится на первой радиостанции, которую обнаружит в этом направлении. Нажмите и удерживайте одну из данных кнопок для быстрого перемещения в этом направлении к следующей доступной радиостанции. В режиме CD нажмите одну из этих кнопок для выбора предыдущей или следующей дорожки. Нажмите и удерживайте одну из данных кнопок для быстрого перемещения в этом направлении по текущей дорожке.

Аудиосистема

Структура меню

Примечание: В зависимости от системы некоторые пункты меню могут немного отличаться.

Нажмите кнопку **MENU**.

Нажмите кнопки со стрелками вверх и вниз для прокрутки пунктов меню.

Для входа в меню нажмите кнопку со стрелкой вправо. Для выхода из меню нажмите кнопку со стрелкой влево.

Нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора.

Радио	
Сканиров.	Позволяет прослушать отрывки из всех доступных каналов.
Авто	Позволяет сохранить шесть наиболее доступных местных радиостанций в диапазонах частот AM-AST и FM-AST.
Радиотекст *	Позволяет отобразить дополнительную информацию, например имя исполнителя.
Альтернативная частота	При включенной опции использования альтернативных частот система перенастраивается на другую частоту с более устойчивым приемом и ту же станцию.
Режим регионального вещания	Режим регионального вещания влияет на работу функции автоматического выбора частот местных сетей.
Новости	При включенной функции оповещения о новостях система прерывает работу активного источника аудио, чтобы передать входящие новости, если текущая станция (или последняя станция, если активен другой источник воспроизведения) поддерживает новости.
Соединение радиостанций *	При активной функции соединения радиостанций система автоматически переключается с DAB на FM, если DAB становится недоступным.

* Дополнительная информация может не всегда быть доступной.

** Только для вариантов DAB.

Аудиосистема

Настройки аудио	
Адаптивная регул. громкости	Автоматическая регулировка громкости для компенсации шумов, возникающих при движении. Можно установить значение от 0 до +7.
Звук	Позволяет настроить такие параметры, как уровень высоких, средних или низких частот, затухание звука и баланс.
Настройка DSP	Позволяет оптимизировать качество звучания для выбранного положения сиденья.
DPS	Позволяет осуществить выбор между режимами STEREO SURROUND (Звук вокруг) и STEREO (Стерео). Доступен только для сторонних звуковых систем.

Настройки CD	
Сканировать все	Позволяет сканировать все выбранные объекты на диске.
Сканировать папку	Позволяет сканировать все аудиодорожки MP3 в текущей папке.

Настройк. часов	
Установ. время	Позволяет задать время.
Настр. даты	Позволяет задать дату.
Формат 24 ч	Позволяет просматривать время в 12- или 24-часовом формате.

Настройки дисплея	
Яркость	Позволяет изменить яркость дисплея.
Язык	Позволяет установить язык (английский, французский или испанский).
Настройка температуры	Позволяет отображать наружную температуру в градусах Цельсия или Фаренгейта.

ЦИФРОВОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ

Общая информация

Система позволяет прослушивать радиостанции цифрового аудиовещания.

Примечание: Зона покрытия в разных регионах различается и влияет на качество приема. Зона покрытия может быть национальной, региональной или местной.

Поддерживаются следующие форматы:

- DAB.
- DAB+.
- Цифровое аудиовещание

Группы радиостанций

Группы содержат группы радиостанций. Каждая группа может состоять из нескольких различных радиостанций.

Название радиостанции отображается под именем группы.

Примечание: При переключении между группами возможны кратковременные задержки на синхронизацию системы со следующей группой. Во время синхронизации отключается звук.

Соединение радиостанций

Если вы окажетесь за пределами зоны цифрового аудиовещания, система автоматически переключается на соответствующую радиостанцию в диапазоне FM.

Вы можете включать и выключать эту функцию, используя информационный дисплей. См. **Общая информация** (стр. 349).

Примечание: Если у станции цифрового аудиовещания нет соответствующей радиостанции в диапазоне FM, то при попытке переключения на нее звук отключается.

Примечание: При связывании радиостанций DAB и FM система отображает на дисплее символ FM.

Примечание: Качество звучания меняется, когда система переключается с радиостанции DAB на соответствующую станцию FM.

Использование цифрового аудиовещания с системой без сенсорного экрана

Выбор диапазона радиочастот

Принцип работы DAB1 и DAB2 — аналогичен. Вы можете сохранять в памяти до 10 различных радиостанций в каждом диапазоне радиочастот.

1. Нажмите кнопку **RADIO**.

2. Для отображения списка доступных диапазонов радиочастот нажмите кнопку с левой стрелкой.
3. Выберите **DAB1** или **DAB2**.

Управление настройкой частоты радиостанции

Нажмите кнопку **RADIO** и выберите **DAB1** или **DAB2**. Все базы предустановленных радиостанций работают одинаково и могут хранить до 10 различных предустановленных радиостанций.

Примечание: Когда вы доходите до первой или последней радиостанции в группе, система переходит к следующей группе. Во время такой смены может произойти небольшая задержка, в течение которой звук радиоприемника будет приглушен.

Поиск радиостанций

1. Нажмите кнопку поиска. Система остановится на первой радиостанции, которую обнаружит в выбранном направлении поиска.

Список радиостанций

Эта опция выводит список всех доступных радиостанций.

1. Нажмите на функциональную кнопку 1.
2. Для перехода к другой группе нажмите кнопку «стрелка влево» или «стрелка вправо». С помощью кнопок со стрелками «вверх» и «вниз» можно перейти к нужной радиостанции.
3. чтобы подтвердить ваш выбор, нажмите кнопку **OK**.

Примечание: На дисплее отображается только название радиостанции из текущей группы.

Ручная настройка

1. Нажмите на функциональную кнопку 2.
2. Чтобы изменить частоту на небольшое значение в большую или меньшую сторону, используйте кнопки со стрелками «влево» и «вправо». Чтобы выполнять быстрый поиск по диапазону частот, нажмите и удерживайте кнопки.
3. чтобы подтвердить ваш выбор, нажмите кнопку **OK**.

Примечание: Настройку поиска можно выполнить и на экране.

Кнопки сохраненных радиостанций

Эта функция позволяет сохранить до 10 любимых радиостанций из любой группы в каждом банке сохраненных станций.

1. Выберите радиостанцию.
2. Нажмите и удерживайте одну из кнопок предварительной настройки. Появится динамическая шкала выполнения и сообщение. Когда динамическая шкала заполнится до конца, радиостанция занесена в память. Сохранение подтверждается кратковременным отключением звука аудиосистемы.

После сохранения нажмите кнопку предустановки в любой момент для перехода к избранной радиостанции.

Примечание: Радиостанции, сохраненные с помощью кнопок предварительных настроек, могут оказаться недоступными за пределами зоны покрытия этих радиостанций. В этом случае система отключит звук.

Радиотекст

Вы можете вывести на дисплей дополнительную информацию. Например, имя исполнителя. Чтобы включить эту опцию, выберите радиостанцию и нажмите функциональную кнопку 3.

Примечание: *Дополнительная информация может не всегда быть доступной.*

Использование цифрового аудиовещания и SYNC с сенсорным экраном

Выбор диапазона радиочастот

DAB1, DAB2 и DAB3 работают аналогичным образом. На каждом диапазоне можно сохранить до 6 различных предустановленных станций.

1. Нажмите кнопку **RADIO**.
2. Для отображения списка доступных диапазонов радиочастот нажмите кнопку с левой стрелкой.
3. Выберите **DAB1**, **DAB2** или **DAB3**.

Управление настройкой частоты радиостанции

Нажмите кнопку **RADIO** и выберите **DAB1**, **DAB2** или **DAB3**. Все базы предустановленных радиостанций работают одинаково и могут хранить до 10 различных предустановленных радиостанций.

Примечание: *Когда вы доходите до первой или последней радиостанции в группе, система переходит к следующей группе. Во время такой смены может произойти небольшая задержка, в течение которой звук радиоприемника будет приглушен.*

Поиск радиостанций

1. Нажмите кнопку поиска. Система остановится на первой радиостанции, которую обнаружит в выбранном направлении поиска.

Список радиостанций

Эта опция выводит список всех доступных радиостанций.

1. Нажмите на кнопку обзора.
2. Нажмите предыдущую или следующую группу для перехода. Прокрутите список и выберите нужную радиостанцию, коснувшись на сенсорном экране соответствующего участка.
3. чтобы подтвердить ваш выбор, нажмите кнопку **OK**.

Примечание: *На дисплее отображается только название радиостанции из текущей группы.*

Ручная настройка

1. Нажмите кнопку «+ tune -».

Кнопки сохраненных радиостанций

Эта функция позволяет сохранить до 6 любимых радиостанций из любой группы в каждом банке сохраненных станций.

1. Выберите радиостанцию.
2. Нажмите и удерживайте одну из кнопок предварительной настройки. Отобразится сообщение, когда радиостанция будет занесена в память. Сохранение подтверждается кратковременным отключением звука аудиосистемы.

После сохранения нажмите кнопку предустановки в любой момент для перехода к избранной радиостанции.

Примечание: Радиостанции, сохраненные с помощью кнопок предварительных настроек, могут оказаться недоступными за пределами зоны покрытия этих радиостанций. В этом случае система отключит звук.

Радиотекст

Вы можете вывести на дисплей дополнительную информацию. Например, имя исполнителя. Чтобы включить эту функцию, выберите **Options (Опции) > Radio Text On (Включение радиотекста)**.

Примечание: Дополнительная информация может не всегда быть доступной.

ГНЕЗДО АУДИОВХОДА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Вождение с отвлеченным вниманием может привести к потере контроля над автомобилем, аварии и телесным повреждениям. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать крайнюю осторожность при использовании любых устройств, которые могут отвлечь ваше внимание от дороги. Ваша первоочередная ответственность — безопасная эксплуатация вашего автомобиля. Мы рекомендуем воздержаться от использования любых портативных устройств во время вождения и призываем по возможности использовать системы с голосовым управлением. Обязательно ознакомьтесь с применимым местным законодательством, регулирующим использование электронных устройств во время вождения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



В целях обеспечения безопасности не подсоединяйте портативный музыкальный плеер и не изменяйте его настройки, когда автомобиль находится в движении.



При движении автомобиля храните портативный музыкальный плеер в безопасном месте, например в центральной консоли или отделении для перчаток. При столкновении или неожиданной остановке твердые предметы могут перемещаться по непредсказуемой траектории и могут стать причиной получения серьезных травм. Удлинитель аудиосистемы должен быть достаточно длинным, чтобы переносной музыкальный плеер можно было убрать в безопасное место на время вождения.



E149149

Дополнительное гнездо входа позволяет подсоединять переносной музыкальный плеер и воспроизводить записанную на нем музыку через динамики автомобиля. Можно использовать любой переносной музыкальный плеер, предназначенный для использования с наушниками. Ваш удлинитель аудиосистемы должен иметь разъем 1/8 дюйма (3,5 мм) на каждом конце.


Аудиосистема

1. Выключите двигатель, радиоприемник и портативный музыкальный плеер. Включите стояночный тормоз и установите рычаг выбора передач в положение **P** (для автомобилей с АКПП) или в нейтральное положение (для автомобилей с МКПП).
2. Вставьте удлинитель от переносного музыкального плеера в дополнительное гнездо входа.
3. Включите радиоприемник. Выберите настроенную станцию FM или CD.
4. Отрегулируйте громкость по необходимости.
5. Включите портативный музыкальный плеер и установите уровень громкости на половину меньше максимального.
6. Нажмите **AUX** пока на дисплее не появится **LINE** или **LINE IN**. Музыка с устройства должна быть слышна, даже если на небольшой громкости.
7. Отрегулируйте громкость на переносном музыкальном плеере в соответствии с уровнем громкости станции FM или CD. Это можно сделать, переключаясь попеременно между управлением AUX/FM и CD.

Порт USB позволяет подключить воспроизводящие устройства, карты памяти и зарядные устройства (если поддержка таких функций предусмотрена).

МЕДИА-КОНЦЕНТРАТОР

Разъем для подключения медиаконцентра расположен на центральной панели управления и содержит следующие функции:

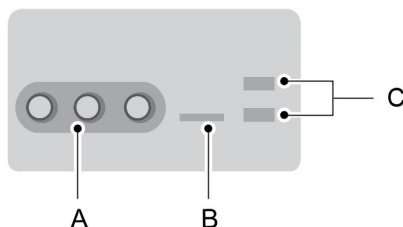

E142605


- A Аудио- или видеовходы
- B Слот для SD-карты
- C Гнездо USB

USB-ПОРТ



E149148

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

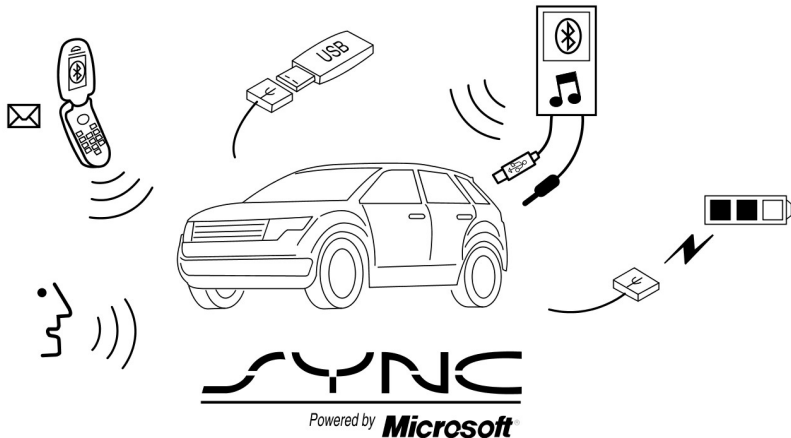

E142598

SYNC® — внутрисалонная коммуникационная система, работающая с мобильным телефоном и портативным медиаплеером, имеющими Bluetooth-модули.

Это позволяет вам:

- Выполнять и принимать вызовы.
- Иметь доступ к медиапроигрывателю и воспроизводить с него музыку.
- Использовать неотложную помощь.
- Иметь доступ к контактам в телефонной книге и к музыке с помощью голосовых команд.
- Использовать потоковое воспроизведение музыки с подключенного мобильного телефона.

- Выбирать заранее заданные СМС.
- Использовать усовершенствованную систему распознавания речи.
- Заряжать USB-устройство (если устройство это поддерживает).

Перед использованием вашего устройства с SYNC обязательно ознакомьтесь с пользовательским руководством этого устройства.

Поддержка

За дополнительной поддержкой обратитесь к уполномоченному дилеру. Дополнительные сведения см. на региональном веб-сайте Ford.

Информация по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Вождение с отвлеченным вниманием может привести к потере контроля над автомобилем, аварии и телесным повреждениям. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать крайнюю осторожность при использовании любых устройств, которые могут отвлечь ваше внимание от дороги. Ваша первоочередная ответственность — безопасная эксплуатация вашего автомобиля. Мы рекомендуем воздержаться от использования любых портативных устройств во время вождения и призываем по возможности использовать системы с голосовым управлением. Обязательно ознакомьтесь с применимым местным законодательством, регулирующим использование электронных устройств во время вождения.

Соблюдайте следующие меры предосторожности при использовании SYNC:

- Не эксплуатируйте воспроизводящие устройства, если шнуры или кабели питания оборваны или повреждены. Соблюдайте осторожность при размещении шнуров и кабелей, чтобы на них нельзя было наступить, а они не мешали пользоваться педалями, сиденьями и багажниками, а также не нарушали безопасность вождения.
- Не оставляйте воспроизводящие устройства в автомобиле во время экстремальных условий, поскольку это может вызвать их повреждение. Дополнительные сведения см. в пользовательском руководстве вашего устройства.
- Не пытайтесь обслуживать или ремонтировать систему. Обратитесь к авторизованному дилеру.

Конфиденциальность информации

Когда мобильный телефон подсоединен к SYNC, система создает профиль, связанный с вашим мобильным телефоном. Данный профиль создается для того, чтобы обеспечить выполнение большего числа функций и для более эффективной работы. Кроме других сведений, этот профиль может содержать данные телефонной книги, СМС (прочитанные и непрочитанные) и журнал звонков. История звонков содержит также и звонки, совершенные при отсутствии подключения сотового телефона к системе. Когда вы подключаете медиа-плеер, система создает и сохраняет индекс поддерживаемого медиа-контента. Система также записывает короткий

журнал длительностью примерно 10 минут обо всех совершенных недавно операциях в системе. Профиль журнала и другие данные системы можно использовать для улучшения системы, а также для диагностики любых проблем, которые могут возникнуть.

Профиль сотового телефона, индекс медиа-плеера и журнал остаются в памяти системы, пока вы не удалите их. Они доступны в вашем автомобиле только когда вы подключаете свой телефон или медиа-плеер. Если вы больше не планируете использовать систему или автомобиль, рекомендуется выполнить главный сброс, чтобы стереть всю хранящуюся информацию. См. **Информационные дисплеи** (стр. 101).

Для доступа к системным данным необходимо специальное оборудование. Также требуется доступ к модулю SYNC вашего автомобиля. Мы не будем использовать доступ к системным данным с любыми целями, кроме указанных выше, без вашего разрешения. Доступ к системным данным может быть использован только по распоряжению суда, других уполномоченных органов власти или третьей стороны, действующей на основании законных властных полномочий. Другие стороны могут получать доступ к информации независимо от компании Ford. Более полная информация о политике конфиденциальности доступна. См. **Приложения и службы SYNC™** (стр. 384).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ

Данная система позволяет вам управлять с помощью голосовых команд многими функциями. Она позволяет вам держать руки на руле и сосредоточиться на окружающей вас дорожной обстановке.

Полезные советы

Убедитесь, что в автомобиле настолько тихо, насколько возможно. Шум ветра из открытых окон, а также вибрация от неровностей дороги могут препятствовать правильному распознаванию системой голосовых команд.

Перед подачей голосовой команды дождитесь конца системного оповещения и следующего за ним единичного гудка. Любая команда, произнесенная перед этим, не регистрируется в системе.

Говорите естественно, без долгих пауз между словами.

Можно прервать произнесение речи системой в любое время, нажав кнопку голосового режима. Голосовую сессию также можно прервать в любое время путем нажатия и удержания кнопки голосового управления.

Начало голосового сеанса



Нажмите кнопку Voice. На дисплее появляется список доступных команд.

Команда	Описание
Bluetooth (аудио стерео)	Воспроизведение потокового аудио с мобильного телефона
(отменить завершить отмена)	Отменить запрошенное действие.
[аудио видео AUX AV аудио] вход	Получить доступ к устройству, подключенному к дополнительному гнезду входа.
(телефон Blackberry iPhone Мобильник)	Делать звонки.
(USB iPod MP3 [плеер])	Получить доступ к устройству, подключенному к USB-порту.
голосовые настройки	Отрегулировать уровень голосовых команд и обратной связи.
(([основное главное] меню) помощь голосовая помощь)	Прослушать перечень голосовых команд, доступных в текущем режиме.

Взаимодействие с системой и обратная связь

Система предоставляет обратную связь с помощью звуковых сигналов, запросов, вопросов и речевых подтверждений, в зависимости от ситуации и выбранного уровня взаимодействия. Вы можете настроить систему распознавания голоса на предоставление большего или меньшего количества инструкций и обратной связи.

По умолчанию система настроена на самый высокий уровень взаимодействия, чтобы помочь вам изучить, как пользоваться системой. Вы можете изменить эти настройки в любое время.

Регулировка уровня взаимодействия



Нажмите кнопку Voice. По запросу системы

Команда	Описание
голосовые настройки	Предоставляет доступ к изменению уровня взаимодействия.

Затем любую из следующих фраз:

Команда	Описание
интерактивный режим для опытных	Предоставляет меньше звукового взаимодействия и больше подтверждений сигналами.
интерактивный режим для начинающих	Предоставляет более подробное взаимодействие и указания.

Запросы на подтверждение представляют собой короткие вопросы, задаваемые системой, когда она не уверена в вашем запросе или когда имеется несколько возможных ответов на ваш запрос. Например, система может переспросить, действительно ли была подана команда «Телефон».

Нажмите кнопку Voice. По запросу системы

Команда	Описание
голосовые настройки	Предоставляет доступ к изменению параметров диалогового окна подтверждения.

Затем любую из следующих фраз:

Команда	Описание
выключить подтверждения	Делает наилучшее предположение, выполняя поданную команду. Иногда может запрашивать подтверждение настроек.
включить подтверждения	Запрашивает подтверждение вашим голосовым командам посредством коротких вопросов.

Система создает перечень возможных вариантов ответа, когда она имеет одинаковый уровень уверенности для нескольких вариантов распознавания вашей голосовой команды. После включения система может передать вам приглашение не менее чем с четырьмя возможностями для разъяснения.

Команда	Описание
выключить предложение медиа	Выдает оптимальные подсказки из списка доступных устройств. Система может время от времени задавать вопросы.
включить предложение медиа	Уточняет ваши голосовые команды с помощью медиа-вариантов ответа.
выключить предложение абонентов	Выдает оптимальные подсказки из списка доступных телефонов. Система может время от времени задавать вопросы.
включить предложение абонентов	Уточняет ваши голосовые команды «Включить список доступн. тел.» для списка доступных телефонов.

Изменение параметров системы голосового управления

Нажмите на кнопку **MENU**.

С помощью информационно-развлекательного дисплея вы можете изменять параметры голосового управления.

Действие	Сообщение
1	SYNC-Настр.
2	Голос. настр.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SYNC™ НА ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ

Звонки в режиме громкой связи — одна из основных функций SYNC. Система поддерживает большое количество функций, однако многие из них зависят от функциональности вашего мобильного телефона.

По меньшей мере, большинство мобильных телефонов с беспроводным модулем, работающим по технологии Bluetooth, поддерживают следующие функции:

- ответ на входящие звонки;
- прекращение звонка;
- выключить громкую связь;
- набор номера;
- повторный набор номера;
- уведомление об ожидающем звонке;
- отображение идентификатора звонящего.

Другие функции, такие как отправка текстовых сообщений с помощью Bluetooth и автоматическая загрузка телефонного книги, являются функциями, зависящими от функциональности телефона. Чтобы проверить совместимость вашего мобильного телефона, см. руководство пользователя по вашему телефону или посетите региональный сайт Ford.

Первое установление связи мобильного телефона

Установление беспроводной связи вашего мобильного телефона с системой позволяет вам совершать и принимать звонки в режиме громкой связи.

Примечание: Необходимо включить зажигание и аудиоблок.

Примечание: Для перемещения по меню нажимайте кнопки «Вверх» и «Вниз» на вашей аудиосистеме.

1. Прежде чем начинать поиск, убедитесь, что в мобильном телефоне активирован модуль Bluetooth. При необходимости см. руководство пользователя по вашему устройству.
2. Нажмите на кнопку **PHONE**. После того как на дисплее появилось сообщение об отсутствии подключенных телефонов, выберите опцию добавления.
3. Когда на дисплее появится сообщение, предлагающее установить связь, выполните поиск SYNC на вашем сотовом телефоне, чтобы запустить процесс установления связи.
4. Выберите SYNC на мобильном телефоне.

5. Дождитесь появления PIN-кода на дисплее телефона. Сравните PIN-код, появившийся на экране телефона, с PIN-кодом на дисплее аудиосистемы, затем примите запрос на экране телефона и дисплее автомобиля. При успешном сопряжении на дисплее отобразится соответствующее сообщение.

Примечание: Может потребоваться ввести PIN на телефоне. Введите 6-значный PIN-код, предоставленный системой, на дисплее аудиосистемы. При успешном сопряжении на дисплее отобразится соответствующее сообщение.

В зависимости от возможностей вашего мобильного телефона и вашего рынка система может запросить у вас подтверждение некоторых действий. Например, следует ли установить текущий телефон в качестве основного (телефон, с которым SYNC пытается соединиться в первую очередь при запуске автомобиля) и следует ли загрузить телефонную книгу.



На информационном дисплее может отображаться сила сигнала и уровень зарядки аккумулятора мобильного телефона.

Установление связи последующих мобильных телефонов

Установление беспроводной связи вашего мобильного телефона с системой позволяет вам совершать и принимать звонки в режиме громкой связи.

Примечание: Необходимо включить зажигание и аудиоблок.

Примечание: Для перемещения по меню нажимайте кнопки «Вверх» и «Вниз» на вашей аудиосистеме.

1. Прежде чем начинать поиск, убедитесь, что в мобильном телефоне активирован модуль Bluetooth. При необходимости см. руководство пользователя по вашему устройству.
2. Нажмите на кнопку **PHONE**.
3. Выберите опцию поиска устройств Bluetooth.
4. Нажмите кнопку **OK**.
5. Выберите опцию «Добавить». После этого запустится процесс установления связи.
6. Когда на дисплее появится сообщение, предлагающее установить связь, выполните поиск SYNC на вашем устройстве, чтобы запустить процесс установления связи.
7. Выберите SYNC на мобильном телефоне.
8. Дождитесь появления PIN-кода на дисплее телефона. Сравните PIN-код, появившийся на экране телефона, с PIN-кодом на дисплее аудиосистемы, затем примите запрос на экране телефона и дисплее автомобиля. При успешном сопряжении на дисплее отобразится соответствующее сообщение.

Примечание: *Может потребоваться ввести PIN на телефоне. Введите 6-значный PIN-код, предоставленный системой, на дисплее аудиосистемы. При успешном сопряжении на дисплее отобразится соответствующее сообщение.*

Система может передавать приглашения с вопросами, следует ли установить текущий мобильный телефон как основной и загрузить ли телефонную книгу.

Голосовые команды мобильного телефона



Нажмите кнопку голосового управления и по запросу системы произнесите одну из следующих команд:

Команда	Действие
позвонить [на имя]	Перед этой командой не нужно говорить слово «phone».
Позвонить <имя> домой	Перед этой командой не нужно говорить слово «phone».
Позвонить <имя> на работу	Перед этой командой не нужно говорить слово «phone».
Позвонить <имя> в бюро	Перед этой командой не нужно говорить слово «phone».
Позвонить <имя> на сотовый телефон	Перед этой командой не нужно говорить слово «phone».
Позвонить <имя> на другой номер	Перед этой командой не нужно говорить слово «phone».

Команда	Действие
набрать [номер]	Перед этой командой не нужно говорить слово «phone».
выключить громкую связь	Следующие голосовые команды доступны только во время звонка.
удержать звонок	Следующие голосовые команды доступны только во время звонка.
принять удерживаемый звонок	Следующие голосовые команды доступны только во время звонка.
заглушить звук	Следующие голосовые команды доступны только во время звонка.
включить звук	Следующие голосовые команды доступны только во время звонка.
объединить звонки	Следующие голосовые команды доступны только во время звонка.

Команды управления телефонной книгой

Когда вы даете системе команду отобразить имя или номер из телефонной книги, запрошенная информация появляется на дисплее аудиосистемы.

Нажмите кнопку голосового управления и по запросу системы произнесите одну из следующих команд:

Команда	Действие
позвонить [на имя]	Чтобы позвонить контакту.
набрать [номер]	112 (один-один-два), 700 (семьсот) и т. д.
Решетка	
Число	от 0 (ноль) до 9 (девять)
Звездочка	
удалить [всё]	Удаляет все введенные цифры
исправить	Удаляет последнюю введенную последовательность цифр.

Команда	Действие
Плюс	
Звездочка	

Примечание: Чтобы выйти из режима набора номера, нажмите и удерживайте кнопку **PHONE** или любую другую кнопку на аудиоблоке.

Команды меню

Нажмите кнопку голосового управления и по запросу системы произнесите одну из следующих команд:

Команда
включить (звонок мелодию)
выключить (звонок мелодию)

Слова, заключенные в круглые или квадратные скобки, являются необязательными и не должны непременно произноситься, чтобы система поняла команду.

Звонок

Нажмите кнопку голосового управления и по запросу системы произнесите одну из следующих команд:

Команда	Действие	
позвонить [на имя]		
набрать [номер]	и номер телефона. Дождитесь подтверждения системой ввода номера, а затем произнесите:	набрать [номер]

Чтобы стереть последнюю названную цифру, произнесите:

Команда	Действие
исправить	Можно также нажать на аудиоблоке кнопку «стрелка влево».

Чтобы стереть все названные цифры, произнесите:

Команда	Действие
удалить [всё]	Можно также нажать и удерживать кнопку «стрелка влево» на аудиоблоке.

Для завершения вызова нажмите кнопку отбоя на рулевом колесе или выберите «Отбой» на дисплее аудиосистемы и нажмите **ОК**.

Принятие вызовов

При принятии звонков вы можете:

- Для ответа на вызов нажмите кнопку «Принять вызов» на рулевом колесе или выберите «Принять вызов» на дисплее аудиосистемы. Нажмите на кнопку **ОК**.
- Чтобы сбросить звонок, нажмите кнопку «Сбросить звонок» на рулевом колесе или выберите опцию «Сбросить звонок» на дисплее аудиосистемы. Нажмите на кнопку **ОК**.
- Для игнорирования вызова не предпринимайте никаких действий.

Настройки телефона во время активного вызова

Во время активного вызова в меню становятся доступными дополнительные функции, например удержание вызова.

Для получения доступа к данному меню выберите одну из доступных настроек внизу экрана аудиосистемы или опцию «Ещё».

Сообщение	Описание и принцип действия
От.мик	Выключите микрофон, установленный в автомобиле. Для включения микрофона повторно выберите ту же опцию.
Тихо	Переключить вызов из режима активного вызова в режим громкой связи на ваш мобильный телефон для большей конфиденциальности общения. Когда она выбрана, на экране появляется сообщение «Громкая связь отключена».
Удерж.	Поставить активный звонок на удержание. Когда она выбрана, на экране появляется сообщение «Звонок на удержании».
Набрать номер	При помощи цифровой клавиатуры аудиосистемы вводить цифры, например, пароль.

Сообщение	Описание и принцип действия
Объед. звонки	Объедините два отдельных звонка. Система поддерживает режим телефонной конференции с максимум тремя абонентами. 1. Выберите опцию «Еще». 2. Чтобы сделать второй вызов найдите необходимое имя абонента с помощью системы или используя голосовые команды. При активном втором вызове выберите опцию «Еще». 3. Прокрутите список опций до "Присоединить звонок" и нажмите кнопку OK.
Телеф. книга	Откройте список абонентов в вашей телефонной книге. 1. Выберите опцию «Еще». 2. Прокрутите список опций до «Адресная книга» и нажмите кнопку OK. 3. Выполните прокрутку по списку абонентов в телефонной книге. 4. Нажмите кнопку OK еще раз, когда на дисплее аудиосистемы появится необходимый пункт. 5. Нажмите кнопку OK или «Набр.», чтобы позвонить выбранному абоненту.
Журн. звон.	Откройте журнал истории ваших звонков. 1. Выберите опцию «Еще». 2. Прокручивайте до опции, пока не появится история звонков. Нажмите на кнопку OK. 3. Выполните прокрутку по опциям вашего журнала звонков (входящие, исходящие или пропущенные). 4. Нажмите кнопку OK еще раз, когда на дисплее аудиосистемы появится необходимый пункт. 5. Нажмите кнопку OK или «Набр.», чтобы позвонить выбранному абоненту.

Выбор функций с помощью меню сотового телефона

Обеспечивается доступ к журналу звонков, телефонной книге, отправленным СМС, а также настройкам сотового телефона и системы. Также данное меню позволяет воспользоваться такими расширенными функциями как вызов службы экстренной помощи.

Система пытается автоматически загрузить вашу телефонную книгу и журнал вызовов при каждом подключении мобильного телефона к системе. Вы должны включить функцию автоматической загрузки, если ваш телефон ее поддерживает.

Примечание: Данная функция зависит от модели телефона.

1. Нажмите кнопку **PHONE**, чтобы войти в меню сотового телефона.
2. Выберите одну из доступных опций.

Сообщение	Описание и принцип действия
Набрать номер	Наберите номер с помощью цифровой клавиатуры аудиосистемы.
Повтор вызова	Набирает повторно последний набранный номер (если доступно). Нажмите кнопку OK для выбора.
Телеф. книга	Открывает доступ к вашей телефонной книге. 1. Нажмите кнопку OK для подтверждения и входа. Для быстрого доступа к категориям, расположенным в алфавитном порядке, можно воспользоваться кнопками в нижней части экрана. Для быстрого передвижения по списку можно воспользоваться кнопками с буквами цифровой клавиатуры. 2. Выполните прокрутку по списку абонентов в телефонной книге. 3. Нажмите кнопку OK еще раз, когда на дисплее аудиосистемы появится необходимый пункт. 4. Нажмите кнопку OK или «Набр.», чтобы позвонить выбранному абоненту.
Журн. звон.	Позволяет открыть любые ранее набранные, полученные или пропущенные звонки. 1. Нажмите кнопку OK для выбора. 2. Выполните прокрутку для выбора пунктов «Входящие звонки», «Исходящие звонки» или «Пропущенные звонки». Нажмите кнопку OK для включения выбранной функции. 3. Нажмите кнопку OK или «Набр.», чтобы позвонить выбранному абоненту.

Сообщение	Описание и принцип действия
Быстр. набор	Выберите одну из десяти записей быстрого набора. Для установки быстрого набора войдите в телефонную книгу, затем нажмите и удерживайте одну из кнопок на цифровой клавиатуре аудиосистемы.
СМС	Отправлять, загружать и удалять текстовые сообщения.
BT устр-ва	Получать доступ к пунктам меню Bluetooth устройства (добавить, подсоединить, установить как основное, включить/выключить, удалить).
Настройки тел.	Просматривать различные настройки и функции на вашем телефоне.
Экстренная помощь	Включать или выключать вызов служб экстренной помощи системы SYNC.

СМС

Система позволяет вам получать, отправлять, загружать и удалять текстовые сообщения. Система также может читать для вас входящие текстовые сообщения, так что вы можете не отрывать глаз от дороги.

Примечание: Данная функция зависит от модели телефона.

Прием СМС

Когда приходит новое сообщение, звучит звуковой сигнал и дисплей отображает, что у вас новое сообщение.

У вас есть следующие варианты:

- Нажмите кнопку «Вслух», чтобы система прочитала вам сообщение.
- Нажать кнопку «Просм.», чтобы открыть текстовое сообщение. Нажмите кнопку «Игнор.» или не предпринимайте никаких действий, и СМС попадет в папку «Входящие». Нажатие данной кнопки обеспечивает возможность прослушивания сообщения, просмотра других сообщений или выбора пункта меню «Еще».
- Нажмите кнопку голосового управления и произнесите «Прочитать СМС».
- Для просмотра списка используйте опцию «Еще» или кнопки со стрелками.

Примечание: Ваш телефон должен поддерживать загрузку СМС с помощью Bluetooth, чтобы получать входящие СМС.

Выберите одну из следующих возможностей:

Сообщение	Действие
Ответ. СМС	Для доступа нажмите кнопку OK , а затем прокрутите список шаблонов сообщений и выберите нужное сообщение для отправки.
Ответ. звонком	Нажмите кнопку OK , чтобы позвонить отправителю сообщения.
Переслать СМС	Нажмите кнопку OK , чтобы переслать сообщение любому лицу из вашей телефонной книги или списка звонков. Также можно выбрать опцию «Ввести номер» и ввести телефонный номер.

Отправка, загрузка и удаление ваших текстовых сообщений

1. Нажмите на кнопку **PHONE**.

2. Выберите пункт «СМС», а затем нажмите кнопку **OK**.

Выберите одну из следующих возможностей:

Сообщение	Описание и принцип действия
Новое	Когда вы выбрали опцию отсылки текстового сообщения, список заранее заданных сообщений появляется на дисплее. Позволяет создать новое текстовое сообщение на основе одного из 15 шаблонов и отправить его.
Вид	Позволяет прочитать сообщение полностью и предоставляет возможность чтения сообщения системой. Чтобы перейти к следующему сообщению, выберите команду «Еще». Это позволит ответить отправителю, позвонить отправителю или переслать сообщение.
Удал.	Позволяет удалить текущее текстовое сообщение из системы (не из мобильного телефона). Когда все ваши сообщения будут удалены, на дисплее аудиосистемы появится сообщение об этом.
Ещё...	Позволяет удалить все сообщения или вручную запустить загрузку всех непрочитанных сообщений из вашего мобильного телефона.

Отправление текстового сообщения

1. Нажмите «Отпр.», когда на дисплее появится необходимый пункт.

2. При появлении контакта подтвердите его и еще раз нажмите кнопку **ОК** для подтверждения, когда система спросит, следует ли отправить сообщение. Каждое СМС отправляется с заранее заданной подписью.

Примечание: СМС можно отправить как посредством выбора необходимого контакта в адресной книге и опции отправки сообщения с дисплея аудиосистемы, так и посредством ответа на полученное сообщение.

Примечание: В каждом текстовом сообщении допускается только один получатель.

Доступ к настройкам вашего мобильного телефона

Данные функции зависят от телефона. Настройки вашего мобильного телефона предоставляют доступ и управление такими функциями, как мелодии звонка, уведомление о поступлении СМС, изменение телефонной книги, а также ее автоматическая загрузка.

1. Нажмите на кнопку **PHONE**.
2. Выполните прокрутку, пока не появится пункт настроек телефона, а затем нажмите кнопку **ОК**.
3. Выполните прокрутку, чтобы выбрать один из следующих пунктов:

Сообщение	Описание и принцип действия
Устан.главным	При включении данной опции, система определит данный мобильный телефон как главный, если с системой установлена связь более одного мобильного телефона. Данную опцию можно настроить для всех связанных телефонов (не только для активного) при помощи меню Bluetooth данных устройств.
Статус тел.	Позволяет увидеть название мобильного телефона и оператора мобильной связи, номер мобильного телефона, уровень сигнала сети и уровень заряда аккумуляторной батареи мобильного телефона. Когда закончите, нажмите стрелку влево, чтобы вернуться в меню «Статус телеф.».
Выбр. мелод.	Выберите, какая мелодия будет звучать при появлении входящего звонка (одна из имеющихся в системе или в вашем телефоне). Если ваш телефон поддерживает передачу внутриполосных звонков, при выборе "Мелодия телефона" прозвучит мелодия вашего телефона. 1. Нажмите кнопку OK для выбора и воспользуйтесь прокруткой, чтобы послушать каждую мелодию. 2. Нажмите кнопку OK для выбора.
Уведом. о СМС	Данная функция подает звуковой сигнал при получении нового текстового сообщения. Нажмите кнопку OK для включения или выключения звукового сигнала.
Настр.тел.книг.	Изменяет содержимое телефонной книги мобильного телефона (например, добавляет, удаляет, загружает контакты). Нажмите кнопку OK для выбора и прокрутки между опциями (см. таблицу ниже).

Чтобы изменить параметры телефонной книги, выберите один из следующих вариантов.

Сообщение	Описание и принцип действия
Доб. контакты	Отправьте данные необходимых абонентов с мобильного телефона. О том, как отправить с телефона данные абонента, см. руководство пользователя по вашему устройству. Нажмите кнопку ОК , чтобы добавить контакты из телефонной книги.
Удал.	Когда появится сообщение, запрашивающее у вас подтверждение на удаление, выберите опцию подтверждения. Нажмите кнопку ОК , чтобы удалить текущую телефонную книгу и журнал звонков. SYNC® вернет вас назад в меню «Настр. телефона».
Загруз. сейчас	Нажмите кнопку ОК , чтобы выбрать и загрузить вашу телефонную книгу в систему.
Автомат. загр.	Когда автоматическая загрузка включена, любые изменения, дополнения или удаления, сделанные с последней загрузки, удаляются. Когда автоматическая загрузка выключена, при подключении вашего телефона к системе его адресная книга не будет загружаться. Ваша телефонная книга, журнал звонков и СМС доступны только в тех случаях, если ваш соединенный телефон подключен к SYNC. Установите или снимите этот флажок для автоматической загрузки вашей телефонной книги при каждом подключении мобильного телефона к системе. Время загрузки зависит от модели мобильного телефона и объема данных.

Bluetooth устр-ва

Данное меню обеспечивает доступ к устройствам Bluetooth. Используйте кнопки стрелок для перемещения между настройками меню. Посредством меню ВТ устройства можно добавить в список, соединиться с ними или удалить из списка, а также установить мобильный телефон в качестве основного.

Пункты меню Bluetooth Devices

1. Нажмите на кнопку **PHONE**.
2. Выполните прокрутку, пока не появится пункт Bluetooth устройств, а затем нажмите кнопку **ОК**.
3. Выполните прокрутку, чтобы выбрать один из следующих пунктов:

Сообщение	Описание и принцип действия
Добав.	Установить связь дополнительных мобильных телефонов с системой. 1. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы начать процесс установки связи. 2. Когда на дисплее появится сообщение, предлагающее установить связь, выполните поиск SYNC на вашем сотовом телефоне. При необходимости см. руководство пользователя по вашему устройству. 3. Выберите SYNC на мобильном телефоне. 4. Дождитесь появления PIN-кода на дисплее телефона. Сравните PIN-код, появившийся на экране телефона, с PIN-кодом на дисплее аудиосистемы, затем примите запрос на экране телефона и дисплее автомобиля. При успешном сопряжении на дисплее отобразится соответствующее сообщение. * 5. Когда на экране появится опция назначения данного телефона основным, выберите ДА или НЕТ. 6. В зависимости от функциональных возможностей мобильного телефона, система может задавать дополнительные вопросы (например, требуется ли загрузить телефонную книгу). Для выбора ответа нажмите ДА или НЕТ.
Удал.	После удаления мобильного телефона из списка мобильный телефон можно снова подключить к системе только путем выполнения процедуры установки связи заново. Выберите опцию "Удалить" и подтвердите свой выбор, когда система запросит подтверждение на удаление выбранного устройства.
Станд.	Каждый раз при включении зажигания система SYNC будет выполнять подключение данного мобильного телефона. Когда телефон выбран как основной, он отображается первым в списке и помечается символом * Установить ранее подсоединенный телефон как ваш основной телефон. Выберите опцию "Главный", чтобы подтвердить приоритет данного телефона.

Сообщение	Описание и принцип действия
Соед.	Подключить телефон, с которым ранее была установлена связь. Чтобы воспользоваться функциями мобильного телефона, к системе одновременно должен быть подключен только один мобильный телефон. При подключении другого мобильного телефона соединение с мобильным телефоном, подключенным к системе до него, разрывается. Система SYNC позволяет использовать различные устройства Bluetooth для одновременного обеспечения функций мобильного телефона и аудиосистемы Bluetooth.
Отсоед	Отсоединить выбранный мобильный телефон. Выберите эту опцию и подтвердите ее. После отключения мобильного телефона его можно подключить снова, при этом нет необходимости выполнять весь процесс установления связи.

*Может потребоваться ввести PIN на телефоне. Введите 6-значный PIN-код, предоставленный системой, на дисплее аудиосистемы. При успешном сопряжении на дисплее отобразится соответствующее сообщение.

Настр. системы

1. Нажмите на кнопку **MENU**.
2. Выберите пункт «Настройки SYNC», а затем нажмите кнопку **OK**.
3. Выполните прокрутку, чтобы выбрать один из следующих пунктов:

Сообщение	Описание и принцип действия
Вкл. Bluetooth	Включите или отключите данную опцию для активации или деактивации системного интерфейса Bluetooth. Выберите эту опцию, а затем нажмите кнопку OK для изменения состояния опции.
Исход. параметр.	Эта функция не удаляет вашу индексированную информацию (телефонную книгу, историю звонков, текстовые сообщения и сопряженные устройства). Выберите этот параметр и подтвердите свой выбор по запросу на дисплее аудиоблока. Возврат к заводским настройкам по умолчанию.
Полный сброс	Полностью удалить всю хранящуюся в SYNC информацию (телефонную книгу, журнал звонков, СМС и список связанных устройств) и вернуть систему к заводским настройкам по умолчанию.

Сообщение	Описание и принцип действия
	Выберите этот параметр и подтвердите свой выбор по запросу на дисплее аудиоблока. Система выведет сообщение о завершении этой операции и вернется к предыдущему меню.
Установить	Устанавливает загруженные приложения или обновления программного обеспечения. Выберите этот параметр и подтвердите свой выбор по запросу на дисплее аудиоблока. Для успешного завершения установки на запоминающем устройстве USB должны находиться подходящие приложение SYNC или обновление.
Систем. инфор.	Выводит на дисплей номер версии системы, а также ее серийный номер. Нажмите кнопку OK для выбора.
Голос. настр.	Подменю «Голос. настр.» содержит различные опции. См. Использование функции распознавания речи (стр. 366).
Просмотр USB	Просмотреть действительные пункты меню подключенного USB устройства. Нажмите OK , для передвижения по списку папок и файлов используйте кнопки со стрелками вверх и вниз. Чтобы зайти в папку или выйти из нее, используйте кнопки со стрелками «Влево» и «Вправо». В данном меню можно выбрать медиа-контент для его непосредственного воспроизведения.
Экстренная помощь	Позволяет включить или выключить вызов служб экстренной помощи. См. Приложения и службы SYNC™ (стр. 384).

Чтобы открыть системное меню, нажмите кнопку **MENU**.

ПРИЛОЖЕНИЯ И СЛУЖБЫ SYNC™

Появится список доступных приложений. Для каждого приложения можно установить независимые настройки.

Сообщение	Описание и принцип действия
SYNC-Прилож	Прокрутите экран до этой команды, а затем нажмите кнопку OK .

Функция «Экстренная помощь» системы SYNC

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Для работы этой функции необходимо, чтобы сотовый телефон был оснащен Bluetooth и совместим с системой.



Всегда размещайте мобильный телефон в безопасном месте внутри автомобиля.

Несоблюдение этого правила может вызвать серьезную травму или повреждение сотового телефона, что может помешать корректной работе данной функции.



Если функция не включена до аварии, система не осуществляет вызов служб экстренной помощи, что может увеличить время прибытия помощи, потенциально увеличивая риск получения серьезных травм или смертельного исхода. Не ждите, пока система осуществит вызов служб экстренной помощи. Если можете, сделайте это сами. Наберите номера служб экстренной помощи безотлагательно, чтобы избежать задержки ее прибытия. Если вы не слышите функцию экстренной помощи в течение 5 секунд с момента аварии, возможно, повреждены мобильный телефон или система.

Если при аварии разворачивается надувная подушка безопасности или активируется отключение топливного насоса, то система вступит в контакт с аварийными службами, набрав номер 112 (номер телефона беспроводного

экстренного вызова, который действует в большинстве европейских стран) через подключенный и сопряженный сотовый телефон. Дополнительные сведения об этой системе и экстренной помощи см. на региональном веб-сайте Ford.

Примечание: Перед выбором этой функции необходимо прочитать важную информацию в положении о конфиденциальности в этом разделе.

Примечание: Включение или отключение этой функции приводит к применению данного параметра ко всем подсоединенным сотовым телефонам. Если эта функция выключена, а ранее подсоединенный телефон подключается после включения зажигания, то воспроизводится речевое сообщение, появляется сообщение или значок на дисплее, либо происходит то и другое.

Примечание: Каждый телефон работает отличным образом. Данная функция работает с большинством моделей сотовых телефонов, однако, некоторые из них могут с этой функцией работать некорректно.

Примечание: Обязательно ознакомьтесь с информацией о срабатывании надувной подушки безопасности. См. **Дополнительная система пассивной безопасности** (стр. 32).

Включение и выключение функции «Экстренная помощь»

Нажмите кнопку **MENU** и выберите:

Сообщение	Действие
SYNC-Прилож	Нажмите ОК .
Экстренная помощь	Нажмите ОК . Выберите требуемую опцию и нажмите ОК .

Опции дисплея

При включении этой функции на дисплее появляется подтверждающее сообщение.

Если вы отключите эту функцию, на дисплее появится диалоговое окно, в котором можно установить голосовое напоминание.

Выключенная функция с установленным голосовым напоминанием обеспечивает вывод напоминания на дисплей, а также голосового напоминания при подключении сотового телефона и запуске двигателя.

Выключенная функция с отключенным голосовым напоминанием обеспечивает только вывод напоминания на дисплей без голосового напоминания при подключении сотового телефона.

Чтобы убедиться, что экстренная помощь работает правильно

- Система должна быть подключена к питанию и корректно работать во время аварии, а также во время активации функции и ее использования.
- Эту функцию необходимо включить, пока не произошла авария.
- К системе должен быть подключен сотовый телефон.
- В некоторых странах может предъявляться требование иметь действительную и зарегистрированную SIM-карту с некоторой суммой на счете для выполнения и поддержания экстренного вызова.
- Подключенный сотовый телефон должен иметь возможность выполнять и поддерживать исходящие звонки во время аварии.

- Подключенный мобильный телефон с модулем Bluetooth должен иметь достаточное покрытие сетью, заряд батареи и уровень сигнала сети.
- Аккумуляторная батарея автомобиля должна быть заряжена.

Примечание: Эта функция действует только в тех европейских странах и регионах, в которых предусмотрено применение системы неотложной помощи SYNC для вызова местных служб экстренной помощи. Для получения дополнительной информации посетите региональный сайт Ford.

В случае аварии

Примечание: Не каждая авария приводит к разворачиванию надувной подушки безопасности или отключению топливного насоса (те ситуации, которые могут включить вызов экстренной помощи). Однако при включении вызова экстренной помощи система пытается связаться со службами экстренной помощи. Если подключенный сотовый телефон становится поврежденным или теряет соединение с системой, последняя ищет и пытается соединиться с любым доступным сопряженным ранее сотовым телефоном. Система пытается набрать номер 112.

Перед совершением звонка.

- Если не отменить этот вызов и SYNC выполняет успешный вызов, для оператора службы экстренной помощи воспроизводится вступительное сообщение. После этого сообщения устанавливается режим громкой связи между людьми, находящимися в автомобиле, и оператором.
- Система предоставляет небольшой интервал времени (около 10 секунд) для отмены вызова. Если не отменить вызов, система пытается набрать номер 112.
- Система воспроизводит сообщение, которое дает вам знать, что производится попытка выполнить экстренный вызов. Вы можете отменить вызов, нажав соответствующую функциональную кнопку или кнопку завершения вызова на рулевом колесе.

Во время выполнения вызова:

- Для выбора наиболее подходящего языка общения функция экстренной помощи использует информацию GPS или сотовой сети. Она оповещает оператора службы экстренной помощи о аварии и передает вступительное сообщение. Сообщение также может содержать координаты GPS автомобиля.
- Язык, который система использует для взаимодействия с людьми, находящимися в автомобиле, может отличаться от языка, используемого системой для передачи сообщения оператору службы экстренной помощи.

- После доставки вступительного сообщения открывается канал речевой связи, чтобы можно было говорить с оператором службы экстренной помощи в режиме громкой связи.
- После подключения линии необходимо сразу сообщить свое имя и фамилию, номер мобильного телефона и свое местонахождение.

Примечание: В то время как система предоставляет информацию оператору службы экстренной помощи, ею воспроизводится сообщение, которое дает вам знать, что она отправляет важную информацию. Затем система сообщает, что открыт канал, по которому можно начать разговор в режиме громкой связи.

Примечание: Во время вызова экстренной помощи на дисплее появляется экран приоритета чрезвычайной ситуации, который показывает координаты GPS автомобиля, если они имеются.

Примечание: Возможно, информация о координатах GPS в момент аварии будет недоступна. В этом случае система экстренной помощи будет пытаться выполнить экстренный вызов.

Примечание: Возможно, аварийные службы не смогут получить координаты GPS. В этом случае можно будет поговорить с оператором аварийной службы в режиме громкой связи.

Примечание: Оператор аварийной службы также может запросить информацию из сотовой сети, а именно, номер сотового телефона, его местоположение и имя оператора связи, не связанного с системой экстренной помощи SYNC.

Функция экстренной помощи может не работать в следующих случаях.

- Сотовый телефон или оборудование системы экстренной помощи могут быть повреждены при аварии.
- Разрядка аккумуляторной батареи автомобиля или отсутствие электропитания системы.
- При аварии сотовый телефон выпадает из автомобиля.
- SIM-карта, установленная в сотовый телефон, недействительная или незарегистрированная, или на ее счету нет достаточного количества средств.
- Вы находитесь в европейской стране или в регионе, где система экстренной помощи SYNC не может выполнить вызов. Для получения дополнительной информации посетите региональный сайт Ford.

Важная информация о функции неотложной помощи

В настоящее время вызов служб экстренной помощи при помощи функции «Экстренная помощь» невозможен на автомобилях, продаваемых на следующих рынках: Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Македония, Нидерланды, Украина, Молдова и Россия.

Для получения новой информации посетите региональный сайт Ford.

Замечание о конфиденциальности функции «Экстренная помощь»

Если функция экстренной помощи включена, для экстренных служб могут быть раскрыты сведения о том, что ваш автомобиль попал в аварию, которая вызвала разворачивание надувной подушки безопасности или отключение топливного насоса. Данная функция

предоставляет оператору службы экстренной помощи информацию о местонахождении автомобиля и другую информацию об автомобиле или аварии для предоставления оптимальной помощи.

Если раскрывать эти сведения нежелательно, не включайте данную функцию.

SYNC AppLink

Система поддерживает голосовое и ручное управление приложениями с поддержкой SYNC AppLink на вашем смартфоне. Если приложение запущено через AppLink, можно управлять его основными функциями через голосовые команды и элементы управления.

Примечание: Чтобы получить доступ к AppLink, необходимо подключить SYNC к смартфону и настроить соединение.

Примечание: Пользователи iPhone могут подключить телефон через порт USB.

Примечание: Пользователи Android могут подключить телефон к SYNC через Bluetooth.

Примечание: Сведения о доступных приложениях, поддерживаемых смартфонах и диагностике неисправностей можно найти на веб-сайте компании Ford.

Примечание: Убедитесь, что у вас есть активная учетная запись для приложения, которое вы загрузили. Некоторые приложения не требуют установки и будут работать сразу же после загрузки. Другие приложения потребуют настройки ваших личных предпочтений и персонализации путем создания станций или избранного. Мы рекомендуем сделать это дома или за пределами автомобиля.

Доступ через меню SYNC

Найдите нужное приложение в списке доступных приложение и нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать его. После запуска приложения через SYNC нажмите кнопку со стрелкой, направленной вправо, чтобы открыть

меню приложения. Через это меню вы можете найти различные функции приложения, например кнопки «Нравится» и «Не нравится». Для выхода из меню приложения нажмите кнопку «стрелка влево».

Нажмите кнопку **MENU** и выберите:

Сообщение	Описание и принцип действия
SYNC-Прилож	
Моб. прил.	Прокрутите экран до этой команды, а затем нажмите кнопку ОК .
Поиск нов. пр..	Выберите эту команду, если нужное приложение отсутствует в списке.

Примечание: Если приложения, совместимые с SYNC AppLink, не удастся найти, убедитесь, что нужное приложение запущено на мобильном устройстве.

Доступ с помощью голосовых команд

Нажмите кнопку голосового управления и по запросу произнесите:

Команда	Описание и принцип действия
[телефонные мобильные] приложения	Произнесите имя приложения после звукового сигнала. Начнется загрузка приложения. Пока приложение запущено через SYNC, вы можете нажать кнопку голосового управления и произносить команды, специфические для данного приложения.

Следующие голосовые команды доступны всегда.

Команда	Описание и принцип действия
(([основное главное] меню] помощь голо- совая помощь)	С помощью этой команды можно прослушать список доступных голосовых команд.
[телефонные мобильные] прило- жения	Система предложит вам назвать имя приложения для его запуска.
список [телефонных мобильных] прило- жений	Система выведет список доступных на данный момент мобильных приложений.
найти [новые] [теле- фонные мобильные] приложения	Система выполнит поиск совместимых с SYNC прило- жений на подключенном мобильном устройстве.
<имя приложения>	Произнесите имя приложения, чтобы запустить его через SYNC.
<имя приложения> помощь	Система выведет список доступных голосовых команд для данного приложения.
(выход выйти)	Произнесите команду и название необходимого прило- жения.

Включение и отключение push-уведомлений.

Некоторые приложения могут отправлять push-уведомления. Push-уведомление — это уведомление от приложения, работающего в фоновом режиме, которое доставляется в виде голосового

сообщения, всплывающего уведомления или в обеих формах. Это может быть особенно полезно для новостных приложений или для приложений, использующих сведения о географическом расположении.

Нажмите кнопку **MENU** и выберите:

Сообщение	Описание и принцип действия
SYNC-Прилож	
Моб. прил.	
Настройки	
Все прилож.	Если push-уведомления поддерживаются, эта настройка будет присутствовать в списке. Включите или отключите функции в соответствии с вашими предпочтениями.

Включение мобильных приложений SYNC

Чтобы использовать систему, вы должны разрешить отправку и получение приложением информации проверки подлинности и обновлений, оплачиваемых в соответствии с тарифным планом, связанным с подключенным устройством.

Данные отправляются в компанию Ford в США через подключенное устройство. Информация передается в зашифрованном виде и включает ваш VIN-код, номер модуля SYNC, анонимные статистические данные об использовании и отладочную информацию. Обновления могут осуществляться автоматически.

Примечание: Необходимо включить мобильные приложения на каждом подключенном устройстве при первом включении мобильного приложения, использующего систему.

Примечание: При этом будет использоваться стандартная скорость передачи данных. Компания Ford не несет ответственности за любые дополнительные счета, которые вы можете получить от поставщика услуг за отправку и получение данных системой вашего автомобиля через подключенное устройство. Это справедливо и в отношении любых дополнительных расходов, возникших в результате нахождения автомобиля в зоне, не относящейся к домашней сети, то есть в отношении расценок для роуминга.

Статус приложения

Текущий статус приложения можно увидеть в меню settings. Приложение может иметь один из трех статусов:

Сообщение	Описание и принцип действия
Необх. обновл.	Система обнаружила, что новое приложение требует проверки подлинности или обновления общих разрешений, если это необходимо.
Обновлено	Обновление не требуется.
Обновление...	Система пытается получить обновление.

Команды в меню settings:

Сообщение	Описание и принцип действия
Запрос на обн.	Если требуется обновить приложение и вы хотите вручную запросить требуемое обновление, например если вы находитесь рядом с точкой доступа Wi-Fi.
Откл. обновл.	Выберите этот вариант для отключения автоматических обновлений.

Разрешения для приложений

Разрешения делятся по группам. Вы можете предоставить такие разрешения для группы индивидуально. Вы можете изменить статус группы разрешений в любой момент во время остановки автомобиля с помощью меню «Настройки».

Когда вы запускаете приложение через SYNC, система может попросить предоставить определенные разрешения, например:

- Чтобы разрешить вашему автомобилю предоставлять приложениям следующую информацию об автомобиле (включая перечисленные сведения, но не ограничиваясь ими): данные об уровне топлива, расходе топлива, частоте вращения двигателя, напряжении аккумуляторной батареи, показаниях счетчика общего пробега, VIN-коде, температуре наружного воздуха, выбранной передаче, давлении в шинах, температуре окружающего воздуха, дате и времени.
- Чтобы разрешить вашему автомобилю передавать информацию о параметрах вождения (включая такие сведения, но не ограничиваясь ими): параметры системы MuKey, статус ремня безопасности, частота вращения двигателя, события тормозной системы, статус переключателя педали тормоза, ускорение, положение педали акселератора, статус переключателя педали сцепления, длина маршрута, стоимость маршрута, продолжительность импульса двигателя в процентах и time at speed в процентах.

- Чтобы разрешить автомобилю передавать информацию о расположении, в том числе GPS и скорости.
- Чтобы разрешить приложению передавать push-уведомления с использованием дисплея и голосовых функций автомобиля во время работы в фоновом режиме.

Примечание: Разрешения предоставляются только при первом использовании приложения в сочетании с SYNC.

Примечание: Компания Ford не несет ответственности, в том числе юридической, за любые нарушения или утрату конфиденциальности при использовании приложения или за разглашение любых данных об автомобиле, которые вы разрешили предоставлять приложению.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SYNC™ НА МЕДИАПЛЕЕРЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Вы можете воспроизводить музыку на вашем цифровом медиа-плеере через систему динамиков автомобиля с помощью меню медиа-контента системы или голосовых команд. Можно также сортировать и воспроизводить музыку с учетом конкретных категорий, таких как исполнители или альбомы.

SYNC поддерживает размещение почти любого медиапроигрывателя, включая iPod, Zune, функции воспроизведения проигрывателей устройств, а также большинство дисков USB. SYNC также поддерживает такие аудиоформаты, как MP3, WMA, WAV и AAC.

Убедитесь, что устройство USB правильно отформатировано и имеет следующие характеристики:

- USB 2.0.
- Поддерживается файловая система FAT16/32.

Примечание: Формат файла NTFS не поддерживается.

Формат аудиофайлов на устройстве USB должен быть следующим:

- MP3.
- Файлы WMA без защиты DRM.
- WAV.
- AAC.

Подключение вашего медиа-плеера к USB-порту

Примечание: Если применяемый медиапроигрыватель имеет выключатель питания, проверьте, чтобы устройство было включено.

Подключение с помощью голосовых команд

1. Подключите устройство к бортовому USB-порту автомобиля.
2. Нажмите кнопку голосового управления и по запросу произнесите:

Голосовая команда	Описание и принцип действия
(USB iPod MP3 [плеер])	Теперь вы можете воспроизводить музыку, говоря любые необходимые голосовые команды. См. перечень голосовых команд для управления медиа-плеером.

Слова, заключенные в квадратные скобки [], являются необязательными и не должны непременно произноситься, чтобы система поняла команду. Например, если отображается сообщение (USB [stick] | iPod | MP3 [player]), можно произнести команды USB или USB stick (USB-накопитель).

Подключение с помощью System Menu

1. Подключите устройство к бортовому USB-порту автомобиля.

2. Нажмите и удерживайте кнопку **Media** (рядом с дисплеем аудиосистемы), пока на дисплее не появится сообщение об инициализации.

Сообщение	Описание и принцип действия
Просмотр USB	В зависимости от количества медиа-файлов, находящихся на подключенном устройстве, на дисплее может появиться сообщение с их перечнем. По завершении индексации на экран будет выведено меню воспроизведения.

Выберите одну из следующих возможностей:

Сообщение

Воспроизв. всё
Плейлисты
Песни
Исполнители
Альбомы
Жанры
Просмотр USB
Сбросить USB
Выход

Что сейчас играет?

В любое время при воспроизведении файла вы можете нажать кнопку Voice и спросить систему «Что воспроизводится?». Система читает теги метаданных (если они заполнены) текущей дорожки.

Голосовые команды медиа-плеера



Нажмите кнопку голосового управления и по запросу произнесите:

Голосовая команда	Описание и принцип действия
(USB iPod MP3 [плеер])	Теперь вы можете воспроизводить музыку, говоря любые необходимые голосовые команды.

Можно произнести любую из голосовых команд, которые отображаются в скобках и разделены символом "|". Например, отображается (what's | what is), если произнести what's или what is (что это).

Необходимо произнести любую из голосовых команд, которые отображаются вне скобок. Например, отображается исполнитель (what's | what is) воспроизводимой композиции, если произнести who plays this (what's or what is) (кто автор (что это)).

Затем любую из следующих фраз:

Голосовая команда	
(играть проиграть воспроизвести)	
пауза	
(играть проиграть воспроизвести) (все всё)	
(играть проиграть включить воспроизвести) [исполнителя]	*
(играть проиграть включить воспроизвести) [альбом]	*
(играть проиграть включить воспроизвести) [жанр]	*
[играть проиграть воспроизвести] (следующую песню следующий трек)	
(играть проиграть включить воспроизвести) [плейлист]	*
[играть проиграть воспроизвести] (предыдущую песню предыдущий трек)	
(играть проиграть включить воспроизвести) [песню файл трек композицию]	*
выключить повтор	
[включить] повтор (одного одной в отдельности)	
(найти показать просмотреть) альбом	
(найти показать просмотреть) исполнителя	
(найти показать просмотреть) жанр	
(найти показать просмотреть) плейлист	
(найти показать просмотреть) все альбомы	
(найти показать просмотреть) всех исполнителей	
(найти показать просмотреть) все жанры	
(найти показать просмотреть) все плейлисты	
(найти показать просмотреть) все (песни записи)	
включить случайное воспроизведение	
выключить случайное воспроизведение	

Голосовая команда
[играть проиграть включить воспроизвести] (похожее похожая музыка похожую музыку)
(что это что [сейчас] играет что [сейчас] включено (что за какая) музыка [сейчас] играет)

* Эта голосовая команда недоступна до окончания индексации.

Справочник по голосовым командам

Голосовая команда	Описание и принцип действия
(найти показать просмотреть) жанр	Система осуществляет поиск всех данных проиндексированной музыки и, если данные доступны, начинает воспроизводить выбранный тип музыки.
[играть проиграть включить воспроизвести] (похожее похожая музыка похожую музыку)	Система создает список воспроизведения и затем воспроизводит музыку, схожую с воспроизводимой в настоящее время с устройства, подключенного к USB-порту с помощью проиндексированных тегов метаданных.
(найти показать просмотреть) исполнителя	Система осуществляет поиск определенного артиста, дорожки или альбома среди музыка, проиндексированной с устройства, подключенного к USB-порту.
(найти показать просмотреть) альбом	Система осуществляет поиск определенного артиста, дорожки или альбома среди музыка, проиндексированной с устройства, подключенного к USB-порту.

Система также может воспроизводить музыку с вашего мобильного телефона через подключение Bluetooth.

Чтобы включить функцию Bluetooth-аудио, используйте кнопку **MEDIA** (рядом с дисплеем аудиосистемы) или **Source** (источник). Можно также нажать кнопку голосового управления и, дождавшись запроса, произнести:

Голосовая команда	Описание и принцип действия
Bluetooth (аудио stereo)	

Затем любую из следующих фраз:

Голосовая команда	Описание и принцип действия
пауза	
(играть проиграть воспроизвести)	
[играть проиграть воспроизвести] (следующую песню следующий трек)	
[играть проиграть воспроизвести] (предыдущую песню предыдущий трек)	

Нажмите кнопку **AUX**, чтобы выбрать воспроизведение через USB.

Функции меню Media

Меню мультимедиа позволяет выбрать способ воспроизведения музыки (например, по исполнителям, жанрам, со случайным воспроизведением или повтором), найти аналогичную музыку или сбросить индекс применяемых устройств USB.

Сообщение	Описание и принцип действия
Опц.	Эта команда открывает меню для работы с медиафайлами.

Затем любую из следующих фраз:

Сообщение	Описание и принцип действия
Слч.	Выберите воспроизведение музыки в случайном порядке или с повтором. После того, как выбор сделан, он остается включенным до его отключения.
Повтор песни	Выберите воспроизведение музыки в случайном порядке или с повтором. После того, как выбор сделан, он остается включенным до его отключения.
Похож. музыка	Обеспечивает воспроизведение музыки похожей на содержащуюся в текущем плейлисте через порт USB. Система использует метаданные каждой песни, чтобы составить список воспроизведения. Затем система создает новый список аналогичных дорожек и начинает воспроизведение. Для этой функции необходимо, чтобы теги метаданных были доступны. При наличии нескольких устройств воспроизведения и незаполненных тегах метаданных названия песен не будут доступны в системе распознавания речи, меню воспроизведения или этой команды. Впрочем, если вы сохраните эти песни на вашем устройстве воспроизведения в режиме storage device, они будут доступны в системе распознавания речи, меню воспроизведения или данной команде. Система записывает значение unknown во все незаполненные теги метаданных.
Сброс USB	Сброс индекса USB устройств. После завершения индексации из USB библиотеки можно будет выбрать аудиофайлы для воспроизведения.

Доступ к USB библиотеке

1. Подключите устройство к бортовому USB-порту автомобиля.
2. Нажмите кнопку **MEDIA** (рядом с дисплеем аудиосистемы) для выбора воспроизведения через USB.

Сообщение	Описание и принцип действия
Просмотр USB	Это меню позволяет выбирать и воспроизводить медиафайлы по исполнителям, альбомам, жанрам, плейлистам и дорожкам или даже просматривать, что находится на устройстве USB.

Если доступных медиа-файлов нет, на дисплее отображается, что их нет. При наличии медиафайлов

предоставляются следующие варианты прокрутки по ним и выбора:

Сообщение	Описание и принцип действия
Воспроизв. всё	Воспроизвести все проиндексированные медиа-файлы с устройства в последовательности их нумерации. * 1. Нажмите OK для выбора. Наименование первой дорожки появится на дисплее.
Плейлисты	Откройте плей-листы в форматах ASX, M3U, WPL или MTP. * 1. Нажмите OK для выбора. 2. Выполните прокрутку, чтобы выбрать желаемый плейлист, затем нажмите кнопку OK .
Песни	Найдите и воспроизведите конкретную индексированную дорожку. * 1. Нажмите OK для выбора. 2. Выполните прокрутку, чтобы выбрать желаемую дорожку, затем нажмите кнопку OK .
Исполнители	Отсортировать все проиндексированные медиа-файлы по артистам. После выбора система отображает списки и затем воспроизводит всех артистов и дорожки в алфавитном порядке. * 1. Нажмите OK для выбора. 2. Выполните прокрутку, чтобы выбрать желаемого исполнителя, затем нажмите кнопку OK .
Альбомы	Отсортировать все проиндексированные медиа-файлы по альбомам. * 1. Нажмите OK для выбора. 2. Выполните прокрутку, чтобы выбрать желаемый альбом, затем нажмите кнопку OK .

Сообщение	Описание и принцип действия
Жанры	Отсортируйте проиндексированную музыку по жанрам. * 1. Нажмите OK для выбора. 2. Выполните прокрутку, чтобы выбрать желаемый жанр, затем нажмите кнопку OK .
Просмотр USB	Посмотреть все поддерживаемые цифровые медиа-файлы на медиа-устройстве, подключенном к USB-порту. Предусмотрена возможность просматривать только медиафайлы, совместимые с SYNC; другие хранящиеся файлы остаются невидимыми. 1. Нажмите OK для выбора. 2. Выполните прокрутку для просмотра индексированных медиафайлов на флеш-диске, затем нажмите кнопку OK .
Сбросить USB	Сброс индекса USB устройств. После завершения индексации из USB библиотеки можно будет выбрать аудиофайлы для воспроизведения.

* Можно использовать эту кнопку в нижней части дисплея аудиосистемы для быстрого перехода к определенной категории, обозначенной буквой алфавита. Для быстрого передвижения по списку можно также воспользоваться алфавитными кнопками цифровой клавиатуры.

Bluetooth устройства и системные настройки

Для доступа к этим меню воспользуйтесь дисплеем. См. **Использование SYNC™ на вашем телефоне** (стр. 369).

SYNC™, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Система SYNC проста в использовании. Однако при возникновении вопросов, см. приведенные ниже таблицы.

Чтобы проверить совместимость вашего мобильного телефона, посетите региональный сайт компании Ford.

Нарушения в работе сотового телефона		
Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
Сильный фоновый шум по время разговора по телефону.	Настройки управления звуков на вашем телефоне могут влиять на работу SYNC.	Для получения сведений об аудионастройках см. руководство по своему устройству.
Во время звонка я слышу абонента, но он не слышит меня.	Возможная неисправность телефона.	Попробуйте выключить сотовый телефон, выполнить его сброс или вынуть аккумуляторную батарею, затем повторите попытку.
		Убедитесь, что микрофон системы SYNC не выключен.
SYNC не может загрузить мою телефонную книгу.	Данная функция зависит от модели телефона.	Проверьте совместимость вашего телефона.
	Возможная неисправность телефона.	Попробуйте выключить сотовый телефон, выполнить его сброс или вынуть аккумуляторную батарею, затем повторите попытку.
		Попробуйте передать записи из телефонной книги мобильного телефона в систему SYNC с помощью функции «Доб. контакты».
Система производит «Phonebook downloaded», но моя телефонная книга SYNC пуста или в ней отсутствуют контакты.	Ограничение возможностей вашего телефона.	Необходимо включить функцию поддержки сотового телефона и автоматической загрузки телефонной книги в SYNC.
		Попробуйте передать записи из телефонной книги мобильного телефона в систему SYNC с помощью функции «Доб. контакты».
		Если отсутствующие контакты хранятся на SIM-карте, попробуйте перенести их в память мобильного телефона.
		Удалите все изображения или особенные мелодии, связанные с отсутствующими записями.

Нарушения в работе сотового телефона		
Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
		Необходимо включить функцию поддержки сотового телефона и автоматической загрузки телефонной книги в SYNC.
Наличие проблем с подключением мобильного телефона к SYNC.	Данная функция зависит от модели телефона.	Проверьте совместимость вашего телефона.
	Возможная неисправность телефона.	Попытайтесь выключить сотовый телефон, выполнить его сброс или вынуть аккумуляторную батарею, затем повторите попытку.
		Попробуйте удалить устройство из SYNC, удалить SYNC из устройства и повторите попытку.
		Проверьте настройки безопасности и настройки быстрого автоматического принятия устройства, связанные с Bluetooth-соединением между SYNC и мобильным телефоном.
		Обновите встроенное программное обеспечение (прошивку) мобильного телефона.
		Выключите функцию автоматической загрузки.
Невозможность работы с текстовыми сообщениями в SYNC.	Данная функция зависит от модели телефона.	Проверьте совместимость вашего телефона.
	Возможная неисправность телефона.	Попытайтесь выключить сотовый телефон, выполнить его сброс или вынуть аккумуляторную батарею, затем повторите попытку.
	iPhone	• Перейдите к настройкам своего мобильного телефона • Перейдите в меню Bluetooth • Убедитесь, что Bluetooth-соединение не включено.

Нарушения в работе сотового телефона		
Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
		- Нажмите синий круг, чтобы перейти в следующее меню. - Включите уведомления. - Синхронизируйте контакты. Теперь iPhone настроен для пересылки входящих текстовых сообщений в систему SYNC. Повторите эти действия для систем Sync других автомобилей, к которым выполнено подключение. iPhone будет пересылать входящие текстовые сообщения в систему SYNC только в том случае, если она разблокирована. Ответ на текстовые сообщения с помощью системы SYNC не поддерживается iPhone. Текстовые сообщения из приложений WhatsApp и Facebook Messenger не поддерживаются.
Невозможно прослушать текстовые сообщения, содержащие звуковую информацию, в мобильном телефоне.	Данная функция зависит от модели телефона.	Ваш телефон должен поддерживать загрузку текстовых сообщений с помощью Bluetooth, чтобы получать входящие сообщения. Откройте меню передачи СМС SYNC, чтобы определить, поддерживает ли сотовый телефон эту функцию. Нажмите кнопку PHONE, затем выполните прокрутку, чтобы выбрать «СМС» и нажмите OK.
	Мобильный телефон ограничен в возможностях.	Все модели сотовых телефонов имеют свои отличия, поэтому см. руководство по своему устройству, чтобы подключить конкретный сотовый телефон. В действительности, различия в процедуре подсоединения мобильных телефонов существуют из-за разных производителей, моделей, операторов сотовой сети и версий программного обеспечения.

Нарушения в работе USB и мультимедиа		
Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
Проблемы с подключением моего устройства.	Возможная неисправность устройства.	Попытайтесь выключить устройство, выполнить его переустановку или снять аккумуляторную батарею, затем повторите попытку.
		Убедитесь, что вы используете кабель производителя.
		Проследите за тем, чтобы кабель USB был правильно вставлен в устройство и в USB-порт автомобиля.
		Убедитесь, что устройство не имеет программы автоматической установки или активных настроек безопасности.
SYNC не распознает устройство при включении зажигания.	Это ограничение функционирования устройства.	Убедитесь, что вы не подвергали ваше устройство в автомобиле воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
Bluetooth-аудио не осуществляет потоковую передачу.	Данная функция зависит от модели телефона.	Обязательно подключите устройство к SYNC и нажмите на устройстве кнопку воспроизведения.
	Устройство не подключено.	
SYNC не распознает музыку, находящуюся в устройстве.	Ваши музыкальные файлы не содержат правильных данных об артисте, наименовании песни, альбоме или жанре.	Убедитесь, что данные всех песен доступны.
	Файлы могут быть повреждены.	Попытайтесь заменить поврежденный файл новой версией.
	Для песни может быть установлена защита авторских прав, которая не допускает ее воспроизведение.	При работе с некоторыми устройствами требуется изменить настройки USB с поддержки накопителей большой емкости на поддержку режима «перезапись со сменой носителя».

Нарушения в работе USB и мультимедиа		
Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
Когда я подключаю свой iPhone или iPod Touch одновременно через USB и Bluetooth Audio, иногда я не слышу ни звука.	Это ограничение функционирования устройства.	При воспроизведении аудиофайла коснитесь иконки воспроизведения с аудиоустройства, находящейся в самом низу экрана iPhone или iPod Touch.
		Для прослушивания аудиофайлов с iPhone или iPod Touch через Bluetooth audio выберите SYNC.
		Для прослушивания аудиофайлов с iPhone или iPod Touch через порт USB выберите опцию «док-разъём».

Нарушения в работе голосовых команд		
Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
SYNC не понимает голосовых команд.	Использование неверных голосовых команд.	Просмотрите еще раз соответствующие разделы, в которых описываются голосовые команды телефона и голосовые команды медиа-устройства.
		Во время сеанса активного речевого взаимодействия используйте список голосовых команд на дисплее аудиосистемы.
	Голосовая команда подается слишком быстро или в неправильный момент.	Обратите внимание, что микрофон системы SYNC находится или в зеркале заднего вида или во внутренней обшивке потолка непосредственно над ветровым стеклом.
SYNC не понимает наименование песни или имя артиста.	Использование неверных голосовых команд.	Просмотрите еще раз соответствующий раздел, в котором описываются голосовые команды медиа-устройства.
	Возможно, имя произносится не точно так, как оно сохранено в системе.	Произнесите название песни или имя исполнителя точно так же, как они сохранены в системе. Если произнести «Play Artist Prince», система не воспроизведет музыку из альбома «Prince and the Revolution» или «Prince and the New Power Generation».

Нарушения в работе голосовых команд		
Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
		Убедитесь, что вы произносите наименование полностью, например, California remix featuring Jennifer Nettles.
		Если в названиях песен присутствуют прописные буквы, необходимо их произносить. LOLA необходимо произносить как L-O-L-A.
	Система читает наименование (имя) не так, как оно произносится.	Не используйте специальные символы в названиях, поскольку система их не распознает.
SYNC не понимает или осуществляет звонок неправильному абоненту, когда я хочу выполнить вызов.	Использование неверных голосовых команд.	Просмотрите еще раз соответствующий раздел, в котором описываются голосовые команды мобильного телефона.
		В случае непонимания системой голосовой команды можно воспользоваться телефоном и списком доступных медиа-файлов для получения списка возможных вариантов. См. Использование функции распознавания речи (стр. 366).
	Возможно, имя произносится не точно так, как оно сохранено в системе.	Обязательно произносите имена точно так же, как они сохранены в системе. Например, если имя контактного лица — Joe Wilson, произносите «Call Joe Wilson».
		Система работает лучше, если вы укажете полные имена, например, Joe Wilson вместо Joe.
	Имена абонентов в вашей телефонной книге, возможно, слишком коротки и схожи или содержат специальные символы.	Не используйте специальные символы, такие как 123 или ICE, поскольку система не распознает их.

Нарушения в работе голосовых команд		
Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
	Данные о контактных лицах в телефонной книге могут быть заданы с применением прописных букв.	Если в именах контактов заданы прописные буквы, их необходимо произносить. JAKE необходимо произносить как Call J-A-K-E.
Система голосового управления SYNC не может правильно распознать иностранные имена из списка контактов мобильного телефона.	Можно произносить иностранные имена, используя язык, выбранный в настоящее время для SYNC.	Система SYNC использует фонетические правила выбранного языка для распознавания имен контактов, сохраненных в памяти мобильного телефона.
		Полезное указание: можно выбрать контактное лицо вручную. Нажмите PHONE . Выберите опцию для телефонной книги, затем имя контактного лица. Чтобы прослушать его, нажмите экранную кнопку. Система SYNC прочитает имя контакта, тем самым подсказывая, какого произношения следует придерживаться.
Система голосового управления SYNC не может правильно распознать иностранные названия дорожек, исполнителей, альбомов, жанров, плей-листов с медиа-плеера или флэш-накопителя USB.	Можно произносить иностранные имена, используя язык, выбранный в настоящее время для SYNC.	Система SYNC использует фонетические правила выбранного языка для распознавания имен контактов, сохраненных в памяти медиа-плеера или во флэш-накопителе USB. Система может делать исключения для имен очень популярных исполнителей (например, U2), так что для них вы всегда можете использовать английский язык.

Нарушения в работе голосовых команд		
Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
Система вырабатывает речевые запросы и произношение некоторых слов, которое не всегда точно соответствует моему языку.	Система SYNC использует технологию голосовых сообщений «текст–речь».	SYNC использует синтезированный голос, а не предварительно записанный человеческий голос.
		Система SYNC обеспечивает возможность новых функций голосового управления на многих языках. Вызов по имени контакта напрямую из телефонной книги без предварительной записи (например, «позвонить Джону Смиту») или выбор дорожки, артиста, альбома, жанра или плейлиста для воспроизведения напрямую с медиаплеера (например, «воспроизвести артиста Мадонну»).
Я перед этим применял систему голосового управления Bluetooth, которая обеспечивала для меня управление радиоприбором, компакт-диском и системами управления микроклиматом. Почему SYNC не предоставляет возможность управления данными системами?	SYNC разрабатывалась для управления мобильными устройствами и контентом, сохраненным в их памяти.	SYNC обеспечивает существенное расширение возможностей по сравнению с предшествующей системой, в частности, позволяет набирать номер по имени контактного лица непосредственно из телефонной книги, без предварительной регистрации (например, “call John Smith”) или выбирать дорожку, исполнителя, альбом, жанр или плейлист непосредственно из медиапроигрывателя (например, «play artist Madonna»).

Общие указания		
Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
Язык, выбранный для щитка приборов, информационного и развлекательного дисплея не соответствует языку SYNC (телефон, USB, Bluetooth Audio, речевое управление и речевые запросы).	SYNC не поддерживает выбранный в настоящее время язык для щитка приборов, информационного и развлекательного дисплея.	Система SYNC поддерживает только четыре языка в одном пакете, включающего вывод текста на дисплей, голосовое управление и голосовые подсказки. Страна, в которой куплен автомобиль, требует применения четырех языков с учетом их наибольшего распространения. Если выбранный язык недоступен, SYNC оставляет текущий активный язык.
		Система SYNC обеспечивает возможность новых функций голосового управления на многих языках. Вызов по имени контакта напрямую из телефонной книги без предварительной записи (например, «позвонить Джону Смиту») или выбор дорожки, артиста, альбома, жанра или плейлиста для воспроизведения напрямую с медиаплеера (например, «воспроизвести артиста Мадонну»).

Неисправность AppLink		
Неисправность	Возможные причины	Возможные решения
Мобильные приложения AppLink: при выборе «Find New Apps» (Поиск новых приложений) SYNC не находит никаких приложений.	Телефон с поддержкой AppLink не подключается к SYNC.	Убедитесь, что вы располагаете совместимым смартфоном: Android с ОС 2.3 или выше либо iPhone 3GS или более новой моделью с iOS 5.0 или выше. Кроме того, проверьте сопряжение вашего телефона и подключение к

Неисправность AppLink		
Неисправность	Возможные причины	Возможные решения
		системе SYNC для поиска приложения с поддержкой AppLink на вашем устройстве. Пользователям iPhone также следует подключиться к USB-порту SYNC с помощью USB-кабеля Apple.
Мой телефон подключен, но приложения все еще не найдены.	Приложения с поддержкой AppLink не установлены и не запущены на вашем мобильном устройстве.	Убедитесь в наличии загруженной и установленной последней версии приложения из магазина приложений для телефона. Проверьте, работает ли приложение на вашем телефоне. Для некоторых приложений требуется регистрация или вход в приложение на телефоне перед их использованием с AppLink. Кроме того, некоторые из них имеют параметр «Ford SYNC». Проверьте меню настроек приложения в телефоне.
Телефон подключен, приложения работают, но я не могу найти какое-либо из них.	Иногда приложения отключаются ненадлежащим образом и повторно подключаются к SYNC, например в течение циклов зажигания.	Заккрытие и повторное открытие позволяет SYNC найти приложение, если вам не удастся обнаружить его в автомобиле. На устройстве Android, если в приложениях имеется опция «Exit» или «Quit» (выход), выберите перезапуск приложения. Если в приложении нет этой опции, можно вручную выполнить принудительное закрытие приложения. Для этого перейдите в меню настроек телефона, выберите пункт «Apps» (Приложения), найдите нужное приложение и выберите «Force stop» (Принудительная остановка приложения). Не забудьте после этого перезапустить приложение и выберите «Find New Apps» (Поиск новых приложений) в SYNC.

Неисправность AppLink		
Неисправность	Возможные причины	Возможные решения
		На iPhone с iOS7+ для принудительного закрытия приложения дважды нажмите кнопку «Home» (Домой), затем проведите пальцем вверх по приложению для его закрытия. Снова нажмите кнопку «Home» (Домой), затем повторно выберите приложение для его перезапуска. Через несколько секунд приложение появится в меню мобильных приложений SYNC.
Мой телефон Android подключен, приложения работают после перезапуска, но я все еще не могу найти ни одно из них.	На некоторых версиях ОС Android возникает ошибка Bluetooth, которая может привести к тому, что найденные при предыдущей поездке приложения не могут быть найдены снова, если вы не отключили Bluetooth.	Перезапустите Bluetooth на телефоне, выключив и включив его снова. Если вы находитесь в салоне, система SYNC должна быть способна автоматически переподключаться к телефону при нажатии кнопки «Phone» (Телефон).


Неисправность AppLink		
Неисправность	Возможные причины	Возможные решения
iPhone подключен, приложение работает после перезапуска, но приложение все еще не найдено в SYNC.	Возможно, потребуется перезапуск USB-подключения к SYNC.	Отсоедините USB-кабель от телефона, подождите немного и подключите его обратно. Через несколько секунд приложение появится в меню мобильных приложений SYNC. Если этого не произошло, выполните принудительное закрытие приложения и запустите его снова.
У меня телефон с ОС Android. Я нашел и запустил медиа-приложение в SYNC, но звука нет либо он очень тихий.	При использовании Bluetooth громкость на телефоне может быть низкой.	Попробуйте увеличить громкость устройства Bluetooth с помощью кнопок управления громкостью, которые обычно находятся сбоку устройства.
Я вижу только некоторые приложения AppLink, запущенные на моем телефоне, перечисленные в меню мобильных приложений SYNC.	Некоторые устройства Android имеют ограниченное количество портов Bluetooth, которые могут использоваться приложения для подключения. При наличии на телефоне большого числа приложений AppLink, чем доступных портов Bluetooth, будут отображаться не все приложения, перечисленные в меню мобильных приложений SYNC.	Выполните принудительное закрытие или удалите приложения, которые SYNC не требуется найти. Если приложение имеет настройку «Ford SYNC», отключите этот параметр в меню настроек приложения в телефоне.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Вождение с отвлеченным вниманием может привести к потере контроля над автомобилем, аварии и телесным повреждениям. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать крайнюю осторожность при использовании любых устройств, которые могут отвлечь ваше внимание от дороги. Ваша первоочередная ответственность — безопасная эксплуатация вашего автомобиля. Мы рекомендуем воздержаться от использования любых портативных устройств во время вождения и призываем по возможности использовать системы с голосовым управлением. Обязательно ознакомьтесь с применимым местным законодательством, регулирующим использование электронных устройств во время вождения.

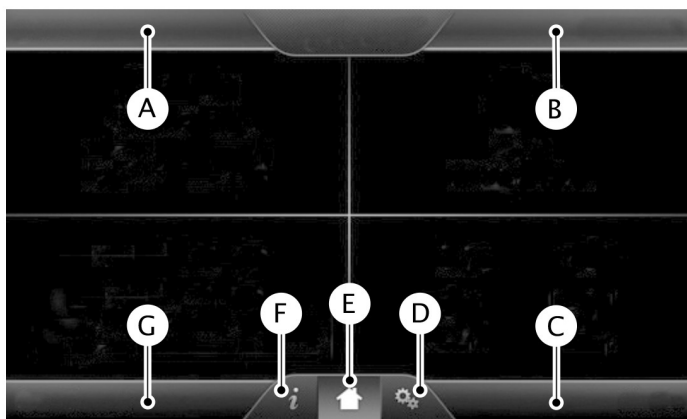

E161891

Деталь	Сообщение
A	Phone
B	Навигация
C	Климат-контроль
D	Настройки
E	На главное меню
F	Информация
V	Entertainment

Эта система использует стратегию разделения экрана на четыре части для обеспечения быстрого доступа к ряду функций и настроек автомобиля. Сенсорный экран обеспечивает удобное взаимодействие с сотовым телефоном, мультимедийным устройством, системой управления микроклиматом и навигационной системой. В углах отображаются все активные режимы в этих меню, например статус телефона или температура.

Примечание: Некоторые функции недоступны во время движения автомобиля.

Примечание: Система располагает возможностью, которая позволяет получить доступ к функциям аудиосистемы и управлять ими в течение 10 минут после отключения зажигания (все двери закрыты).

ТЕЛЕФОН

Нажмите для выбора любого из следующих вариантов:

Сообщение
Phone
Quick Dial
Тел. книга
History
Сообщ.
Настройки

НАВИГАЦИЯ

Нажмите для выбора любого из следующих вариантов:

Сообщение
Домой
Избранное
Предыдущие цели
Точка интереса
Экстренный случай
Адрес
Перекресток
Центр города

Сообщение
Широта/долгота
Изменение маршрута
Cancel Route

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Щелкните соответствующие значки для управления следующими параметрами.

- Настройки водителя.
- Рециркулирующий воздух
- Авто
- Двойной
- Настройки пассажира
- А/С
- Устранение обледенения

SETTINGS (настройки)



Нажмите для выбора любого из следующих вариантов:

Сообщение
Часы
Экран
Звук
Автомоб.
Настройки
Помощь

Refer to p843



Нажмите для доступа к главному экрану. В зависимости от пакета комплектации и программного обеспечения автомобиля внешний вид экранов может отличаться от представленных в этом разделе описаний. Функции также могут иметь ограничения в зависимости от рынка. Обратитесь за консультацией по доступности к авторизованному дилеру.

ИНФОРМАЦИЯ



Нажмите для выбора любого из следующих вариантов:

Сообщение
Движение
Уведомл.
Календарь
Прилож.
Где я?

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Нажмите для выбора любого из следующих вариантов:

Сообщение
AM
FM
DAB *
CD
USB

Сообщение
BT аудио

Сообщение
SD-карта
A/V B

* При наличии.

Использование органов управления аудиосистемой

В зависимости от комплектации автомобиль может также оснащаться следующими органами управления.

Сообщение	Действие и описание
Мощность	Включение/выключение функций медиа.
Vol:	Регулировка громкости проигрывания медиафайла.
Поиск	Используйте, как в медиарежимах.
Настроить	Используйте, как в медиарежимах.
Извлечение	Извлечение CD-диска из развлекательной системы.
Экран	Нажмите эту кнопку, чтобы отключить экран дисплея. Нажмите повторно или коснитесь экрана, чтобы включить экран дисплея.
Источник	Для переключения между медиарежимами коснитесь органа управления повторно.
Звук	Отрегулируйте настройки для следующего.
	Бас
	Высокие частоты
	Средние частоты
	Настройка баланса и фейд
	DSP
	Реж. EQ
	Адаптивная регул. громкости

Использование органов управления на рулевом колесе

В зависимости от пакета комплектации автомобиля для взаимодействия с системой, оснащенной сенсорным экраном, можно использовать органы управления на рулевом колесе.

- **VOL:** для управления громкостью аудиовыхода.
- **Mute (Отключение звука):** для отключения аудиовыхода.
- **Voice (Голос):** нажмите для запуска сеанса голосовой связи. Снова нажмите и удерживайте кнопку для завершения сеанса голосовой связи.
- **SEEK (ПОИСК) и PHONE АСЦЕРТ (ПРИЕМ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА):**
 - В режиме радиоприемника нажмите для перехода по предварительно сохраненным в памяти радиостанциям или нажмите и удерживайте для поиска среди станций.
 - В режиме USB или CD нажмите перехода между станциями или нажмите и удерживайте для быстрого поиска станции.
 - В режиме телефона нажмите для ответа на звонок или для переключения между вызовами.

• **SEEK (ПОИСК) и (PHONE REJECT) ОТКЛОНЕНИЕ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА:**

- В режиме радиоприемника нажмите для перехода по предварительно сохраненным в памяти радиостанциям или нажмите и удерживайте для поиска среди станций.
- В режиме USB или CD нажмите перехода между станциями или нажмите и удерживайте для быстрого поиска станции.
- В режиме телефона нажмите для завершения звонка или для отклонения входящего вызова.
- Источник: коснитесь органа управления повтора для переключения между медиарежимами.
- Звук: коснитесь органа управления для регулировки настроек звука. См. **Настройки** (стр. 424).

См. **Рулевое колесо** (стр. 66).

Очистка сенсорного дисплея

Используйте сухую чистую мягкую ткань. Если загрязнения или следы от пальцев все еще видны, смочите ткань небольшим количеством спирта. Не следует наливать или разбрызгивать спирт на дисплей. Не используйте моющие средства или любой другой тип растворителя для очистки дисплея.

Подставка

За дополнительной поддержкой обратитесь к авторизованному дилеру. Дополнительные сведения см. на региональном веб-сайте Ford.

Информация по обеспечению безопасности дорожного движения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Вождение с отвлеченным вниманием может привести к потере контроля над автомобилем, аварии и телесным повреждениям. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать крайнюю осторожность при использовании любых устройств, которые могут отвлечь ваше внимание от дороги. Ваша первоочередная ответственность — безопасная эксплуатация вашего автомобиля. Мы рекомендуем воздержаться от использования любых портативных устройств во время вождения и призываем по возможности использовать системы с голосовым управлением. Обязательно ознакомьтесь с применимым местным законодательством, регулирующим использование электронных устройств во время вождения.

- Не пытайтесь обслуживать или ремонтировать систему. Проверяйте автомобиль у авторизованного дилера.
- Не эксплуатируйте воспроизводящие устройства, если шнуры или кабели питания оборваны или повреждены. Разместите шнуры и кабели вне рабочей зоны, чтобы они не мешали пользоваться педалями, сиденьями и багажниками, а также не нарушали безопасность вождения.

- Не оставляйте воспроизводящие устройства в автомобиле во время экстремальных условий, поскольку это может вызвать их повреждение. Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации устройства.
- Для обеспечения безопасности некоторые функции SYNC работают в зависимости от скорости. Их использование ограничивается при движении автомобиля на скорости менее 8 км/ч.

Перед использованием вашего устройства с SYNC обязательно ознакомьтесь с пользовательским руководством этого устройства.

Ограниченные скоростью функции

Использование некоторых функций этой системы может быть затруднено при движении автомобиля. Таким образом, эти функции можно использовать, только когда автомобиль неподвижен.

Дополнительные характерные примеры см. в следующей таблице.

Ограниченные функции	
Функциональность системы	Редактирование настроек, когда камера заднего вида или система активной помощи при парковке активны.
Видеоролики, фотографии и изображения	Воспроизведение видеоролика.
Текстовые сообщения	Набор текстовых сообщений.
	Редактирование предустановленных текстовых сообщений.
Навигация	Демонстрация маршрута.

Конфиденциальность информации


Когда мобильный телефон подключен к SYNC, система создает профиль, связанный с сотовым телефоном. Данный профиль создается для того, чтобы обеспечить выполнение большего числа функций и для более эффективной работы. Кроме других сведений, этот профиль может содержать данные телефонной книги, СМС (прочитанные и непрочитанные) и журнал звонков. Профиль включает историю звонков, совершенных при отсутствии подключения сотового телефона к системе. Когда вы подключаете медиа-плеер, система создает и сохраняет индекс поддерживаемого медиа-контента. Система также записывает короткий журнал длительностью примерно 10 минут обо всех совершенных недавно операциях в системе. Используйте профиль журнала и другие данные системы для усовершенствования системы, а также для диагностики любых проблем, которые могут возникнуть.

Профиль сотового телефона, индекс медиаплеера и журнал остаются в памяти системы, пока не будут удалены. Они доступны в вашем автомобиле только когда вы подключаете свой телефон или медиа-плеер. Если вы больше не планируете использовать систему или автомобиль, рекомендуется выполнить главный сброс, чтобы стереть всю хранящуюся информацию. См. **Информационные дисплеи** (стр. 101).

Для доступа к системным данным необходимо специальное оборудование. Также требуется доступ к модулю SYNC вашего автомобиля. Мы не будем использовать доступ к системным данным с любыми целями, кроме указанных выше, без вашего разрешения. Доступ к системным данным может быть предоставлен только по распоряжению суда, других уполномоченных органов власти или третьей стороны, действующей на законных основаниях. Другие стороны могут получать доступ к информации независимо от компании Ford. Более полная информация о политике конфиденциальности доступна.

SYNC™ 2

Доступ к режимам и их регулировка с помощью правого информационного дисплея автомобиля

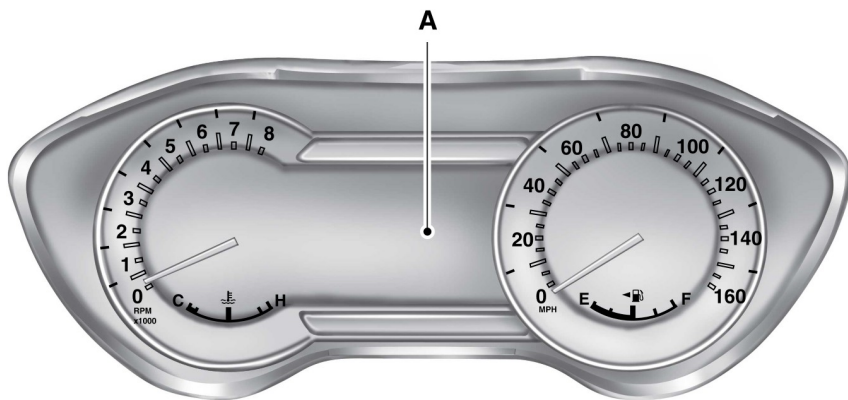

E185883

Дисплей расположен с правой стороны щитка приборов (А). Для просмотра и внесения небольших изменений в активные режимы без снятия рук с руля можно использовать органы управления на рулевом колесе. Например:

- В режиме развлечения можно просматривать воспроизводимые дорожки, изменять источник звука, выбирать предустановки из памяти и выполнять некоторые регулировки.
- В режиме телефона можно принимать или отклонять входящий звонок.
- Если автомобиль оборудован навигационной системой, можно просматривать текущий маршрут или активировать маршрут.



E144811

Воспользуйтесь кнопкой **OK** и кнопками со стрелками на правой стороне рулевого колеса для прокрутки доступных режимов.

Меню выбора развернется, и появятся различные варианты.

- Нажмите кнопки со стрелками вверх и вниз для прокрутки списка режимов.
- Для входа в режим нажмите кнопку со стрелкой вправо.

- Для выполнения регулировки в выбранном режиме нажмите кнопки со стрелками влево/вправо.
- чтобы подтвердить ваш выбор, нажмите кнопку **OK**.

Примечание: Если автомобиль не оборудован навигационной системой, на дисплее вместо меню «Navigation» (Навигация) появится меню «Compass» (Компас). При нажатии кнопки со стрелкой вправо для перехода в меню «Compass» (Компас) будет представлено графическое изображение компаса. На компасе отображается направление движения автомобиля, не истинное направление (например, если автомобиль движется на запад, в середине графического изображения компаса отображается запад, север показан слева от запада, хотя истинное направление движения находится справа от запада).

Как использовать распознавание речи

Данная система позволяет вам управлять с помощью голосовых команд многими функциями. Она позволяет сохранять ваши руки на руле и сосредоточиться на объектах, находящихся напротив вас. Система предоставляет обратную связь с помощью звуковых сигналов, запросов, вопросов и речевых подтверждений в зависимости от ситуации и выбранного уровня взаимодействия (настроек голосовых команд).

Система также задает короткие вопросы (запросы на подтверждение), если отсутствует уверенность в вашем запросе или когда имеется несколько возможных ответов на запрос.

При использовании голосовых команд в нижней строке состояния с левой стороны могут появиться слова и значки, отображающие статус сеанса голосовых команд.

Принцип использования голосовых команд



Ниже представлены некоторые из голосовых команд, которые можно произносить в любой момент сеанса голосовых команд.

Нажмите кнопку голосового управления и по запросу произнесите:

Голосовая команда
Главное меню
Доступные команды?
Предыдущая страница
Назад
Помощь

Полезные советы

- Убедитесь, что в автомобиле настолько тихо, насколько возможно. Шум ветра из открытых окон, а также вибрация от неровностей дороги могут препятствовать правильному распознаванию системой голосовых команд.
- После нажатия на значок голосовой команды, подождите, пока не прозвучит звуковой сигнал и не появится сообщение, а затем произнесите голосовую команду. Любая голосовая команда, произнесенная перед этим, не регистрируется в системе.

- Говорите естественно, без долгих пауз между словами.
- В любой момент времени можно прервать произнесение речи системой нажатием значка голосовой команды.

Доступ к списку имеющихся голосовых команд

Для доступа к списку имеющихся голосовых команд можно выполнить одно из следующих действий.

На сенсорном экране нажмите:

Элемент меню
Настройки
Помощь
Спис. голос. команд

На рулевом колесе нажмите кнопку голосового управления и после появления соответствующего запроса произнесите один из следующих вариантов:

Голосовые команды
Список команд
Радио список команд
Телефон список команд
Голосовые инструкции список команд

Настройки голосовых команд

Это позволит настроить уровень взаимодействия с системой, справки и обратной связи. По умолчанию в системе установлен стандартный режим взаимодействия, который использует список кандидатов и запросы на подтверждение, поскольку они обеспечивают самый высокий уровень управления и обратной связи.

Элемент меню	Действие и описание	
Интерактивный режим	Новичок	В этом режиме система обеспечивает более развернутое взаимодействие и управление.
	Опытный	Данный режим располагает меньшим числом звуковых сообщений и большим количеством звуковых запросов.
Запросы подтверждения	Система использует эти короткие вопросы для подтверждения голосовой команды. Если этот параметр отключен, система просто высказывает наилучшее предположение по вашему запросу. Иногда система может запрашивать подтверждение голосовой команды.	
Предложение абонентов	Списки кандидатов представляют собой списки возможных результатов вследствие подачи голосовых команд. Система формирует эти списки, когда имеет одинаковый уровень уверенности для нескольких вариантов ответа по голосовой команде.	
Предложение медиа		

На сенсорном экране нажмите значок настройки, затем выберите:

Элемент меню
Голосовать настройки
Голосовое управление
Выберите один из следующих вариантов.
Интерактивный режим
Запросы подтверждения
Предложение медиа
Предложение абонентов
Громк. голосового управ-я

Использование голосовых команд с помощью параметров сенсорного экрана

Система голосовых команд имеет двухрежимную функцию, которая позволяет переключаться между использованием голосовых команд и выбором параметров на экране. Эта функция доступна, только когда система отображает список кандидатов, сформированный в течение сеанса голосовых команд. Например, она может использоваться при вводе уличного адреса или попытке вызова контакта с сотового телефона, сопряженного с системой.

НАСТРОЙКИ



E161968

Деталь	Элемент меню
A	Часы
B	Экран
C	Звук
D	Автомоб.
E	Настройки
F	Помощь

Часы



В этом меню можно задать параметры для часов, доступа и управления дисплеем, звука, автомобиля, доступа к конкретным режимам или функции справки.

Для установки параметров с помощью сенсорного экрана выберите:

Элемент меню	Действие и описание
Настройки	Нажмите значок настройки.
Часы	Для установки времени нажмите + или - . На этом экране также можно осуществить настройку других параметров, например 12- или 24-часового режима, активировать синхронизацию времени GPS и предоставить системе возможность автоматического обновления новых часовых поясов. Кроме того, можно включить или отключить отображение температуры наружного воздуха на дисплее. Температура отображается в верхней части сенсорного экрана по центру, рядом со временем и датой.

Примечание: Установить дату вручную невозможно. Дату устанавливает система GPS автомобиля.

Примечание: Если аккумуляторная батарея была отсоединена, автомобиль должен получить сигнал GPS для обновления времени. После получения такого сигнала потребуется несколько минут на установку корректного времени на дисплее.

Дисплей



Настроить отображение можно с помощью сенсорного экрана или кнопки голосового управления на органах управления рулевого колеса.

Для установки параметров с помощью сенсорного экрана выберите:

Элемент меню	Действие и описание
Настройки	Нажмите значок настройки.
Экран	

Затем выберите один из следующих вариантов:

Режим	Позволяет отключить дисплей. Также позволяет устанавливать определенную яркость экрана или автоматически вносить изменения в систему на основе уровня наружной освещенности. Если также выбран параметр:	
	Авто	Эти функции позволяют осуществить настройку затемнения экрана.
	Ночь	

Элемент меню	Действие и описание	
Изменить обои	Позволяет отобразить фотографию по умолчанию или загрузить собственное изображение.	
Автозатемнение	При установке значения Вкл. позволяет использовать функцию автоматического затемнения. При установке значения Выкл. позволяет регулировать яркость экрана.	
	Яркость	Затемнить или сделать ярче экранный дисплей.
Ручн. задерж. автотат.	Позволяет настроить затемнение экрана при изменении условий наружного освещения от дня к ночи.	



Для выполнения регулировки с помощью кнопки голосового управления нажмите кнопку и после появления соответствующего запроса скажите:

Голосовая команда
Настройки дисплея

Загрузка фотографий для обоев на рабочий стол

Примечание: Невозможно загрузить фотографии напрямую с видеокамеры. Доступ к фотографиям должен предоставляться с USB-устройства или SD-карты.

Для загрузки фотографий нажмите:

Элемент меню	Действие и описание
Настройки	Нажмите значок настройки.
Экран	
Изменить обои	Следуйте подсказкам системы для загрузки фотографий.

Примечание: Фотографии с чрезмерно высоким разрешением (например, 2048 x 1536) могут быть несовместимы и будут отображаться на дисплее в виде пустого (черного) изображения.

Система позволяет загружать и просматривать до 32 фотографий.



Для доступа нажмите:

Отображаются только фотографии, которые соответствуют следующим условиям.

- Совместимые форматы файлов: JPG, GIF, PNG, BMP.
- Размер каждого файла не должен превышать 1,5 МБ.

- Рекомендуемое разрешение: 800 x 384.

Звук



Для установки параметров с помощью сенсорного экрана выберите:

Элемент меню
Настройки
Звук
Затем выберите один из следующих вариантов:
Бас
Средние частоты
Высокие частоты
Настройка баланса и фейд
Настройка DSP
Реж. EQ
Адаптивная регул. громкости

Примечание: Аудиосистема вашего автомобиля может не располагать всеми перечисленными параметрами звука.

Автомоб.



Для установки параметров с помощью сенсорного экрана выберите:

Элемент меню
Настройки
Автомоб.
Затем выберите один из следующих вариантов:

Элемент меню
Фоновый свет
Установки камеры
Активировать режим "Валет"

Фоновая подсветка (при наличии)

При активации данной функции включается подсветка пространства для ног и подстаканника с возможностью выбора желаемого цвета.

Для установки параметров с помощью сенсорного экрана выберите:

Элемент меню	Действие и описание
Настройки	Нажмите значок настройки.
Автомоб.	
Фоновый свет	

- Затем можно коснуться нужного цвета.
- Для увеличения или уменьшения интенсивности используйте полосу прокрутки.
- Чтобы включить или выключить функцию, нажмите кнопку питания.

Установки камеры



Это меню предоставляет доступ к параметрам камеры заднего вида.

Для установки параметров с помощью сенсорного экрана выберите:

Элемент меню	Действие и описание
Настройки	Нажмите значок настройки.
Автомоб.	
Установки камеры	
Затем выберите один из следующих вариантов:	

Элемент меню	Действие и описание
Улучш. парк. пилот	
Задержка задней камеры	

В следующей главе см. дополнительные сведения о системе камеры заднего вида. См. **Системы помощи при парковке** (стр. 203).

Активировать режим "Валет"



Режим «Валет» позволяет осуществлять блокировку системы. Информация будет недоступна до разблокирования системы с помощью правильного PIN-кода.

Примечание: Если система заблокирована, необходимо сбросить PIN-код, ввести число 3681 и система будет разблокирована.

Для установки параметров с помощью сенсорного экрана выберите:

Элемент меню	Действие и описание
Настройки	Нажмите значок настройки.
Автомоб.	
Активировать режим "Валет"	Затем по запросу дважды введите четыре цифры PIN-кода.
Продол.	После нажатия кнопки «Continue» (Продолжить), система будет заблокирована до повторного ввода PIN-кода.

Настройки

Доступ к параметрам системы и их настройка, функции голосового управления, а также параметры телефона, навигации и беспроводной связи.

Система



Для установки параметров с помощью сенсорного экрана выберите:

Элемент меню	Действие и описание
Настройки	Нажмите значок настройки.
Система	

Затем выберите один из следующих вариантов:

Язык	Выбрать для установки нужного языка для сенсорного экрана*.
Расстояние	Выбрать для отображения единиц измерения в километрах или милях.
Температура	Выбрать для отображения единиц измерения в градусах по Цельсию или по Фаренгейту.
Громкость системных сообщ.	Отрегулировать громкость голосовых инструкций системы.
Звук кнопок сенсорного экрана	Выбрать, чтобы система издавала гудок для подтверждения выбора, сделанного на сенсорном экране.
Раскладка клавиатуры	Отображение клавиатуры сенсорного экрана в формате QWERTY или ABC.
Установка приложений	Установить все загруженные приложения или просмотреть лицензии имеющегося программного обеспечения.
Общий сброс	Выбрать восстановление заводских настроек по умолчанию. Удаляет все персональные настройки и данные.

* Доступны следующие языки: английский, испанский, французский, португальский, немецкий, итальянский, голландский, шведский, польский, турецкий и русский. Для голосового ввода/вывода доступно только четыре из перечисленных языков, в зависимости от вашего местоположения.

Голосовое управление



Для установки параметров с помощью сенсорного экрана выберите:

Элемент меню	Действие и описание
Настройки	
Голосовое управление	

Затем выберите один из следующих вариантов:

Интерактивный режим	Стандартный интерактивный режим обеспечивает более развернутое взаимодействие и управление. Расширенный режим располагает меньшим числом звуковых сообщений и большим количеством подсказок со звуковыми сигналами.
Запросы подтверждения	Система задает короткие вопросы, если запрос был нечетко услышан или не понят. Примечание. Даже при отключенных запросах подтверждения система может иногда просить вас подтвердить настройки.
Предложение медиа	Список кандидатов может формироваться в результате голосовых команд. Система просто создает наилучшее предположение по вашему запросу, если эти параметры отключены.
Предложение абонентов	Список кандидатов может формироваться в результате голосовых команд. Система просто создает наилучшее предположение по вашему запросу, если эти параметры отключены.
Громк. голосового управ-я	Такой подход позволяет регулировать уровень громкости голосовых инструкций системы.

Медиаплеер



Для установки параметров с помощью сенсорного экрана выберите:

Элемент меню	Действие и описание
Настройки	Нажмите значок настройки.
Медиаплеер	

Затем выберите один из следующих вариантов:

Элемент меню	Действие и описание
АвтОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	Если эта функция включена, система автоматически переключается на медиаисточник на основании исходного соединения. Это позволяет слушать музыку во время процесса индексирования. Если эта функция отключена, система не осуществляет автоматическое переключение на вставленный источник медиафайлов.
Устр-ва Bluetooth	Выберите для подключения, отключения, добавления или удаления устройства. Также можно задать устройство в качестве избранного, чтобы система автоматически подключалась к этому устройству при каждом цикле зажигания.
Информация о базе данных Gracenote®	Это позволяет просматривать уровень версии базы данных Gracenote.
Gracenote® Mgmt	Если эта функция включена, база данных Gracenote предоставляет метаданные для музыкальных файлов. Эти данные корректируют сведения с вашего устройства. По умолчанию эта функция отключена.
Изображение обложки	Если эта функция включена, база данных Gracenote предоставляет обложки для музыкальных файлов. Эти данные корректируют все обложки с вашего устройства. По умолчанию эта функция установлена в значение «Медиа-плеер».

Навигация



Для установки параметров с помощью сенсорного экрана выберите:

Элемент меню	Действие и описание
Настройки	Нажмите значок настройки.
Навигация	
Затем выберите один из следующих вариантов:	
Настройки карты	Включить/выключить навигационную цепочку.
	Система отображает список поворотов сверху вниз или снизу вверх.

Элемент меню	Действие и описание
	Включить/выключить уведомление по точкам интереса для парковки.
Настройки маршрута	Выбрать самый короткий, быстрый или экологичный маршрут в качестве предпочтительного. Этот маршрут отображается первым.
	Всегда использовать предпочтительный маршрут. Если параметр установлен в значение «Да», система рассчитывает только один маршрут. Такой подход ускоряет процесс ввода пункта назначения.
	Выбрать низкую, среднюю или высокую стоимость для рассчитанного экологичного маршрута. Это может повлечь за собой штрафное время.
	Система исключает из маршрута скоростные автомагистрали.
	Система исключает из маршрута платные автомобильные дороги.
	Система исключает из маршрута переправы на пароме или поезда для перевозки автомобилей.
	Система исключает из маршрута туннели.
Навигационные предпочтения	Система использует ориентационные подсказки.
	Система автоматически заполняет данные о штате/провинции (регионе/районе).
	Предупр. об опасн. Система активирует предупреждение об опасных участках в странах, где это правомерно.
Настройки дорожной информации	Система автоматически избегает проблемных дорожных ситуаций.
	Включить/выключить уведомления о дорожно-транспортных происшествиях.
	Система отображает значки аварий.
	Система отображает значки дорожных пробок.
	Система отображает значки закрытых для проезда дорог.
	Система отображает значки дорожных работ.
	Система отображает значки происшествий. Система отображает значки для участков, на которых могут возникнуть затруднительные дорожные условия.

Элемент меню	Действие и описание
	Система отображает значки для участков со снегом и льдом на дороге.
	Система отображает значки для участков с туманом.
	Система отображает значки предупреждения о погодных условиях.
	Система отображает участки снижения видимости.
	Система отображает значки для рекомендации включения радиоприемника в целях получения сообщений о состоянии и загруженности дорог.
Избегать зоны	Ввести особые участки, которых следует избегать на запланированных маршрутах.

Телефон



Для установки параметров с помощью сенсорного экрана выберите:

Элемент меню	Действие и описание
Настройки	Нажмите значок настройки.
Phone	
Затем выберите один из следующих вариантов:	
Устр-ва Bluetooth	Подключить, отключить, добавить или удалить устройство, а также сохранить его в качестве предпочтительного.
Bluetooth	Включить/выключить Bluetooth.
Не беспокоить	Все звонки направляются напрямую на голосовую почту и не раздаются в салоне автомобиля. Если эта функция включена, уведомления о текстовых сообщениях также блокируются и не раздаются в салоне автомобиля.
Экстренная помощь	Включить/выключить функцию экстренной помощи. См. Сведения (стр. 459).
Звонок телефона	Выбрать тип уведомления для телефонных звонков — рингтон, гудок, речевое воспроизведение текста или беззвучный.

Элемент меню	Действие и описание
Уведомл. о текст. сообщ-х	Выбрать тип уведомления для текстовых сообщений — сигнал предупреждения, гудок, речевое воспроизведение текста или беззвучный.
Соединение с интернетом	При наличии совместимого телефона можно настроить подключение к данным в Интернет. Выбрать для создания профиля подключения на основе персональной сети или для отключения соединения. Можно также выбрать настройку параметров или постоянное подключение системы, отсутствие подключения при роуминге или запрос на подключение. Нажмите ? для получения дополнительной информации.
Работа с контактами	Функции доступа, например автоматическая загрузка телефонной книги, повторная загрузка телефонной книги, добавление контактов из телефонной книги, а также удаление или передача данных телефонной книги.
Предупр. о роуминге	Система выдает предупреждение при включении режима роуминга.

Беспроводной интернет



Система располагает функцией Wi-Fi, которая создает беспроводную сеть в салоне автомобиля, что позволяет другим устройствам (например, ПК или телефону) в автомобиле взаимодействовать друг с другом,

обмениваться файлами или играть в игры. Благодаря функции Wi-Fi любой пассажир автомобиля может также получить доступ в Интернет при наличии широкополосного мобильного соединения через USB-модем внутри автомобиля, поддержки телефоном подключения к личной сети или при парковке вне точки доступа Wi-Fi.

Для установки параметров с помощью сенсорного экрана выберите:

Элемент меню	Действие и описание
Настройки	Нажмите значок настройки.
Беспроводной интернет	

Затем выберите один из следующих вариантов:

Настройки Wi-Fi	Wi-Fi сеть, режим клиента Включает/выключает функцию Wi-Fi в автомобиле. Убедитесь, что эта функция включена для выполнения подключения.
-----------------	---

Элемент меню	Действие и описание
	Выбор беспроводной сети Позволяет использовать ранее сохраненные беспроводные сети. Позволяет также упорядочивать беспроводные сети по алфавиту, приоритету и мощности сигнала. Кроме того, можно выбрать поиск сети, подключение к сети, отключение от нее, получение дополнительной информации, задание приоритета сети или удаление сети.
	Режим шлюза (точка доступа) Если эта функция включена, SYNC становится точкой доступа для телефона или компьютера. В результате формируется протокол передачи данных LAN в салоне автомобиля для игры, передачи данных и просмотра сведений в Интернете. Нажмите ? для получения дополнительной информации.
	Шлюз (точка доступа) настройки Позволяет просматривать и изменять настройки для использования SYNC в качестве шлюза сети Интернет.
	Шлюз (точка доступа), список устройств Позволяет просматривать последние подключения к системе Wi-Fi.
USB широкопол. моб. связь	Вместо Wi-Fi система также может использовать широкополосное мобильное соединение через USB-модем для доступа к сети Интернет. (Необходимо включить устройство мобильной широкополосной связи на персональном компьютере перед его подключением к системе.) Этот экран позволяет устанавливать стандартную зону для широкополосного мобильного соединения через USB-модем. (Параметры широкополосного мобильного соединения через USB-модем могут не отображаться, если устройство уже включено.) Доступны следующие варианты:
	Страна
	Оператор
	Телеф. номер
	Имя польз.

Элемент меню	Действие и описание
	Пароль
Настр-ки Bluetooth	Отображает имеющиеся сопряженные устройства, а также предоставляет стандартные варианты Bluetooth для подключения, отключения, установки в качестве избранного, удаления и добавления устройства. Bluetooth является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG.
Приорит. способы соединения	Выбрать способы подключения и изменить их при необходимости. Этот параметр можно выбрать для изменения порядка или для того, чтобы система всегда подключалась с помощью широкополосного мобильного USB-модема или через Wi-Fi.



E142626

Сертифицированный логотип Wi-Fi является сертификационным знаком альянса Wi-Fi Alliance.

Помощь



Для установки параметров с помощью сенсорного экрана выберите:

Элемент меню	Действие и описание
Настройки	Нажмите значок настройки.
Помощь	

Затем выберите один из следующих вариантов:

Сист. информация	Серийный номер системы с сенсорным экраном
	идентификационный номер автомобиля (VIN);
	Версия ПО системы с сенсорным экраном
	Версия навигационной системы
	Версия базы данных карты
	ESN спутникового радиоприемника Sirius
	Сведения о базе данных Gracenote® и версия библиотеки

Элемент меню	Действие и описание	
Просмотр лицензий ПО	Просмотреть лицензии любого программного обеспечения и приложений, установленных в системе.	
Ограничения вождения	Определенные функции не доступны при движении автомобиля.	
Экстренная помощь	Включить/выключить функцию экстренной помощи. См. Сведения (стр. 459).	
	Быстр. набор в экстр. случае	Позволяет сохранять более двух номеров в качестве контактных данных ICE для быстрого доступа при чрезвычайных обстоятельствах. Выбранные контактные данные ICE отображаются при завершении вызова экстренной помощи.
	Изменить	Выбрать для доступа к телефонной книге, а затем выбрать нужные контактные данные. Номера появятся в качестве опций на этом экране для кнопок ICE 1 и ICE 2.
Спис. голос. команд	Просмотреть упорядоченные списки голосовых команд.	



С помощью голосовых команд можно также получить доступ к справке. Система предоставит доступные голосовые команды для текущего режима.

Нажмите кнопку голосового управления и по запросу произнесите:

Голосовая команда
ПОМОЩЬ

В любое время можно произнести слово «справка» для получения помощи относительно команд или меню, а также другой информации.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА



E161892

Сообщение	Действие и описание
A	AM
B	FM
C	DAB
D	CD
E	USB
F	Нажмите эту кнопку, чтобы вывести дополнительные команды, например «SD-карта», «BT стерео» и «Аудио-/видеовход»

Сообщение	Действие и описание
V	Эти кнопки изменяют текущий медиарежим.
V	Элементы управления предустановленными радиостанциями и компакт-диском.

Примечание: Некоторые возможности могут быть недоступными в вашем регионе. За дополнительной информацией обращайтесь к авторизованному дилеру.

Доступ к этим командам можно получить с помощью сенсорного экрана или голосовых команд.

Радиоприемник AM/FM



Чтобы прослушать радиопередачу, коснитесь закладки **AM** или **FM**.

Для переключения между предустановленными станциями AM и FM просто коснитесь закладки **AM** или **FM**.

Предустановленные станции

Сохраните станцию. Для этого нажмите и удерживайте одну из областей предустановленных станций. При сохранении станции в радиоприемнике на короткое время выключается звук. Затем он снова включается.

ТА

При активной функции ТА работа активного источника радиоприема приостанавливается при поступлении входящего сообщения о состоянии на дорогах.

Опции

Сканиров.

Нажмите эту кнопку для сканирования диапазона AM или FM. Система на 10 секунд фиксируется на любой станции с устойчивым приемом. Когда система включена, горит индикатор на кнопке.

Инфо (только DAB)

При нажатой кнопке «Инфо» система отображает соответствующий номер блока для активной радиостанции DAB. При повторном нажатии кнопки «Инфо» на дисплее снова отображается название радиостанции.

Элемент меню	Действие и описание
Настройки звука	Коснитесь этой кнопки для настройки параметров:
	Бас
	Средние частоты
	Высокие частоты
	Настройка баланса и фейд
	Настройка DSP
	Реж. EQ
	Адаптивная регул. громкости
Радиотекст	Это позволяет просмотреть информационное вещание FM-станций.
Авто	AST (Автосохранение) позволяет включить автоматическое сохранение шести наиболее устойчивых станций в текущем расположении.

Элемент меню	Действие и описание
Новости	При включенной функции оповещения о новостях система прерывает работу активного источника аудио, чтобы передать входящие новости, если текущая станция (или последняя станция, если активен другой источник воспроизведения) поддерживает новости.
Региональн.	При включенном режиме регионального вещания система остается на региональном канале, а не переключается на другую частоту в зоне устойчивого приема.
Альтернативная частота	При включенной опции использования альтернативных частот система перенастраивается на другую частоту с более устойчивым приемом и ту же станцию.
Соединение радиостанций	При активной функции соединения радиостанций система автоматически переключается с DAB на FM, если DAB становится недоступным.

Примечание: Аудиосистема вашего автомобиля может не располагать всеми перечисленными параметрами звука.

Голосовые команды радиоприемника



Нажмите кнопку голосового управления и по запросу произнесите:

Голосовая команда	
Радио	
Затем вы должны произнести команду, аналогичную следующей.	
FM	Произнесите частоту или предустановленную станцию.
Цифровое радио	Произнесите частоту или предустановленную станцию.
Выключить радио	
помощь	

CD



левом нижнем углу сенсорного экрана, затем выберите:

Элемент меню
CD

Для доступа к меню нажмите в

Вставьте компакт-диск и выберите:

Элемент меню	Действие и описание
Повтор	Нажмите эту кнопку, чтобы повторить воспроизведение последней дорожки, всех дорожек на диске или отключить функцию, если она включена.
Случ. вос.	Нажмите эту кнопку, чтобы воспроизвести дорожки или весь альбом в случайном порядке либо отключить функцию, если она уже включена.
Сканиров.	Нажмите эту кнопку, чтобы прослушать отрывки из всех доступных дорожек.
Бол. инфо	Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть информацию о диске.
Просмот.	Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть все дорожки, доступные на диске.

Чтобы настроить параметры звука, выберите:

Элемент меню
Опции
Настройки звука
Затем любую из следующих фраз:
Бас
Средние частоты
Высокие частоты
Настройка баланса и фейд

Элемент меню
Настройка DSP
Реж. EQ
Адаптивная регул. громкости

Примечание: Аудиосистема вашего автомобиля может не располагать всеми перечисленными параметрами звука.

Голосовые команды для CD



Если вы прослушиваете компакт-диск, нажмите кнопку голосового управления на органах управления рулевого колеса. После запроса системы произнесите любую из следующих команд.

Если вы не прослушиваете компакт-диск, нажмите кнопку голосового управления и произнесите после звукового сигнала:

Голосовая команда
CD плеер

При прослушивании CD-диска вы можете произнести много команд. Ниже приводятся примеры фраз, которые вы можете произнести.

Голосовая команда
Воспроизвести
Пауза
Следующую песню
Предыдущую песню
помощь

Разъем для SD-карты и разъем USB


Слот для SD карты и USB-порт расположены в области разъемов медиацентра. См.

Медиа-концентратор (стр. 363).

SD карта

Примечание: Гнездо карты памяти SD снабжено пружинным механизмом. Чтобы извлечь карту памяти SD, просто нажмите на нее, и она выдвинется из разъема. Не пытайтесь вытянуть карту; это может привести к ее повреждению.

Примечание: Навигационная система также использует этот разъем для карты. См. **Навигационная система** (стр. 468).

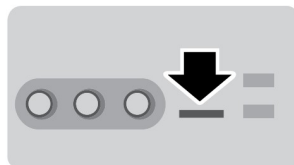

E142619


Чтобы найти и прослушать музыку с вашего устройства, нажмите в левом нижнем углу сенсорного экрана.



E142620

Логотип SD является зарегистрированной торговой маркой компании SD-3C, LLC.

Гнездо USB

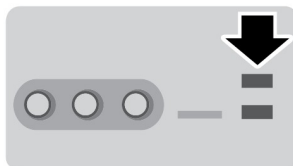

E142621

Чтобы найти и прослушать музыку с вашего устройства, нажмите в левом нижнем углу сенсорного экрана.

Эта функция позволяет подключить устройства воспроизведения файлов мультимедиа, карты памяти, запоминающие устройства USB, а также зарядные устройства, если они поддерживают данную функцию.

Для воспроизведения видеофайлов с iPod или iPhone необходимо иметь специальный композитный видеокабель USB/RCA, который можно приобрести в компании Apple. Подключив кабель к iPod или iPhone, включите другой его конец в оба разъема RCA и USB-порт.

Воспроизведение музыки с вашего устройства.

Примечание: Система может проиндексировать до 30 000 песен.



Вставьте ваше устройство и выберите:

Сообщение	Действие и описание
USB SD-карта	После того как система распознает USB-накопитель или SD карту, вы можете выбрать одну из следующих команд.
Повтор	Эта команда воспроизводит текущую песню или альбом.
Случ. вос.	Нажмите эту кнопку, чтобы воспроизвести музыку, весь альбом или всю папку в случайном порядке.
Похож. муз.	Эта команда позволяет вам выбрать музыку, похожую на ту, что сейчас воспроизводится.
Бол. инфо	Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть информацию о диске, например текущую дорожку, фамилию исполнителя, название альбома или жанра.
Опции	Нажмите эту кнопку для просмотра и настройки различных параметров мультимедиа.

Звук

Параметры звука позволяют отрегулировать следующие параметры.

Сообщение	Действие и описание
Бас	
Средние частоты	
Высокие частоты	

Сообщение	Действие и описание
Настройка баланса и фейд	
Настройка DSP	
Реж. EQ	
Адаптивная регул. громкости	
Настройки медиаплеера	Позволяет выбрать больше параметров в разделе «Медиаплеер». См. Настройки (стр. 424).
Информация об устройстве	Отображает информацию о программном обеспечении и встроенном программном обеспечении подключенного медиаустройства.
Индексация воспроизводимых файлов	Индексирует ваше устройство при первом подключении и при каждом изменении содержимого (например, при удалении или добавлении дорожек), чтобы всеми медиафайлами на устройстве можно было управлять с помощью самых последних голосовых команд.

Примечание: Аудиосистема вашего автомобиля может не располагать всеми перечисленными параметрами звука.

Просмот.

Эта функция позволяет просматривать содержимое устройства. Можно также выполнить поиск по категориям, например по жанру, исполнителю или альбому.

Если вы хотите просмотреть информацию о песне, например название, фамилию исполнителя, название файла, папки, альбома или жанра, коснитесь обложки альбома на экране.

Вы можете также выбрать:

Сообщение	Действие и описание
Что играет?	Прослушать название музыкальной группы и песни, воспроизводимой в настоящий момент. Это может оказаться полезным при использовании голосовых команд, чтобы убедиться в том, что система воспроизводит именно то, что вы запросили.

Воспроизведение видео с вашего устройства

Чтобы открыть и воспроизвести видео с вашего устройства, рычаг селектора коробки передач вашего автомобиля должен быть установлен в стояночное положение (P), а зажигание — в положение вспомогательного оборудования. См. **Запуск и остановка двигателя** (стр. 166).

Голосовые команды для USB-устройств и SD-карт



Система голосовых команд позволяет управлять вашими файлами с помощью голосовых команд. Например, если вы слушаете музыку с USB-устройства и хотите выбрать другую песню, вы можете нажать кнопку голосового управления и система выведет запрос.

Нажмите кнопку голосового управления и по запросу произнесите:

Голосовая команда	
SD карта	
USB	
Затем произнесите любую из следующих команд.	
Просмотреть	
Следующую песню	
Пауза	
Воспроизвести	Произнесите название музыкальной группы, песни, альбома или списка воспроизведения, который вы хотели бы прослушать.
Похожая музыка	
Помощь	

Информация о поддерживаемых медиаплеерах, форматах и метаданных

SYNC поддерживает подключение почти любого цифрового медиапроигрывателя, включая iPod, Zune™, функции воспроизведения проигрывателей устройств, а также большинство USB-накопителей. Поддерживаются такие аудиоформаты как MP3, WMA, WAV и AAC.

Система SYNC также может упорядочить индексированные медиафайлы с воспроизводящего устройства по тегам метаданных. Теги метаданных, которые представляют собой описательные программные идентификаторы, встроенные в медиафайлы, содержат информацию об этих файлах.

Если индексированные медиафайлы не содержат информации в этих тегах метаданных, SYNC может классифицировать пустые теги метаданных как неизвестные.

Для воспроизведения видеофайлов с iPod или iPhone необходимо иметь специальный композитный видеокабель USB/RCA, который можно приобрести в компании Apple. Подключив кабель к iPod или iPhone, включите другой его конец в оба разъема RCA и USB-порт.

Bluetooth аудио

Система позволяет воспроизводить потоковое аудио с подключенного через Bluetooth мобильного телефона через динамики автомобиля.



Для доступа к меню нажмите в левом нижнем углу сенсорного экрана, затем выберите:

Сообщение
BT аудио

Голосовые команды аудиоблока Bluetooth



Система голосового управления позволяет управлять вашими файлами с помощью простых голосовых команд. Например, для выбора песен нажмите кнопку голосового управления и следуйте указаниям системы.

Аудио-/видеовходы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Вождение с отвлеченным вниманием может привести к потере контроля над автомобилем, аварии и телесным повреждениям. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать крайнюю осторожность при использовании любых устройств, которые могут отвлечь ваше внимание от дороги. Ваша первоочередная ответственность — безопасная эксплуатация вашего автомобиля. Мы рекомендуем воздержаться от использования любых портативных устройств во время вождения и призываем по возможности использовать системы с голосовым управлением. Обязательно ознакомьтесь с применимым местным законодательством, регулирующим использование электронных устройств во время вождения.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



В целях обеспечения безопасности не подсоединяйте портативный музыкальный плеер и не изменяйте его настройки, когда автомобиль находится в движении.



При движении автомобиля храните портативный музыкальный плеер в безопасном месте, например в центральной консоли или отделении для перчаток. Твердые объекты могут сорваться с места при аварии или резкой остановке, что приводит к повышению риска серьезных повреждений. Удлинитель аудиосистемы должен быть достаточно длинным, чтобы переносной музыкальный плеер можно было убрать в безопасное место на время вождения.

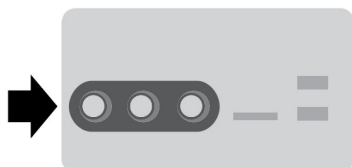

E142622

Аудио-/видеоходы позволяют подключать дополнительный аудио/видеоисточник (например, игровые системы или персональную видеокамеру) путем подсоединения кабелей RCA (не входят в комплект) к этим входным разъемам. Желтый, красный и белый разъемы расположены либо под небольшой крышкой на панели приборов или на центральной консоли.

Кроме того, можно использовать аудио-/видеоходы в качестве дополнительного входного разъема для подключения портативного музыкального плеера и воспроизведения записанной на нем музыки через динамики автомобиля. Подключите RCA-адаптер 1/8 дюйма (3,5 мм) к двум левым разъемам аудио-/видеохода (красному и белому).

Чтобы использовать дополнительное гнездо, убедитесь, что ваш портативный музыкальный плеер полностью заряжен и может использоваться с наушниками. Кроме того, потребуется удлинитель со стереоразъемами 1/8 дюйма (3,5 мм) на одном конце и разъемом типа RCA на другом конце.

1. Выключите двигатель, радиоприемник и портативный музыкальный плеер. Включите стояночный тормоз и установите коробку передач в положение P.
2. Подключите один конец звукового удлинителя к выходу плеера для наушников на плеере, а другой конец — к переходнику одного из двух левых разъемов аудио/видеохода (белому или красному) на центральной консоли.
3. Нажмите в левом нижнем углу сенсорного экрана. Выберите настроенную радиостанцию FM.
4. Отрегулируйте громкость по необходимости.
5. Включите портативный музыкальный плеер и установите громкость на 1/2 максимального значения.
6. Нажмите левый нижний угол сенсорного экрана, затем выберите:

Элемент меню	
A/V B	Музыка с устройства должна быть слышна даже при небольшом уровне громкости. Отрегулируйте громкость на вашем переносном музыкальном плеере в соответствии с уровнем громкости станции FM путем перемещения элементов управления вперед и назад.

Для воспроизведения видеофайлов с iPod или iPhone необходимо иметь специальный композитный видеокабель USB/RCA, который можно приобрести в компании Apple. Подключив кабель к iPod или iPhone, включите другой его конец в оба разъема RCA и USB-порт.

Устранение неисправностей (Troubleshooting)

- Запрещается подключать входной аудиоразъем в линейный выход. Разъем правильно работает только с устройствами, у которых имеется выход для наушников с регулировкой громкости.
- Не устанавливайте уровень громкости на портативном музыкальном плеере выше, чем для FM-радиоприемника: в этом случае будут возникать помехи, которые снизят качество звука.
- Если звук искажается на низких уровнях громкости, отключите звук на музыкальном плеере. Если проблема сохраняется, замените или зарядите аккумуляторные батареи в медиаплеере.
- Управлять портативным мультимедийным плеером следует так же, как при использовании наушников, так как дополнительный вход не позволяет управлять функциями (например, воспроизведением или паузой) на портативном медиаплеере.

ТЕЛЕФОН



E161968

Деталь	Элемент меню
A	Phone
B	Quick Dial
C	Тел. книга
D	История звонков
E	Сообщ.
F	Настройки

Звонки в режиме громкой связи — одна из основных функций SYNC. После подключения мобильного телефона можно получить доступ ко многим параметрам с помощью сенсорного экрана или голосовых команд. Система поддерживает большое количество функций, однако многие из них зависят от функциональности вашего мобильного телефона.

По меньшей мере, большинство мобильных телефонов с беспроводным модулем, работающим по технологии Bluetooth, поддерживают следующие функции:

- ответ на входящие звонки;
- прекращение звонка;
- набор номера;

- уведомление об ожидающем звонке;
- отображение идентификатора звонящего.

Другие функции, такие как отправка текстовых сообщений с помощью Bluetooth и автоматическая загрузка телефонной книги, являются функциями, зависящими от возможностей телефона. Чтобы проверить совместимость вашего телефона, см. руководство по его эксплуатации или посетите локальный веб-сайт Ford.

Первое подключение мобильного телефона

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Вождение с отвлеченным вниманием может привести к потере контроля над автомобилем, аварии и телесным повреждениям. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать крайнюю осторожность при использовании любых устройств, которые могут отвлечь ваше внимание от дороги. Ваша первоочередная ответственность — безопасная эксплуатация вашего автомобиля. Мы рекомендуем воздержаться от использования любых портативных устройств во время вождения и призываем по возможности использовать системы с голосовым управлением. Обязательно ознакомьтесь с применимым местным законодательством, регулирующим использование электронных устройств во время вождения.

Первое, что необходимо сделать для использования функций телефона системы SYNC — это подключить мобильный телефон с Bluetooth к системе SYNC. Это позволит использовать мобильный телефон в режиме громкой связи.

Коснитесь верхнего левого угла сенсорного экрана:

Элемент меню	Действие и описание
Добавить телефон	
Найти SYNC	Следуйте экранным инструкциям. Убедитесь, что Bluetooth включен и мобильный телефон находится в правильном режиме. При необходимости см. руководство по эксплуатации мобильного телефона. Выберите SYNC , и на вашем устройстве появится шестизначный PIN-код.

Элемент меню	Действие и описание
	Если будет предложено ввести PIN-код, значит, устройство не поддерживает технологию простого и безопасного подключения. Для подключения введите PIN-код, отображаемый на сенсорном экране. Пропустите следующий шаг. После появления соответствующего запроса на дисплее мобильного телефона подтвердите, что PIN-код, предоставленный системой SYNC, соответствует PIN-коду, отображаемому в мобильном телефоне. При успешном сопряжении на дисплее отобразится соответствующее сообщение. Система SYNC может инструктировать вас по многим параметрам мобильного телефона. Дополнительные сведения о функциональных возможностях мобильного телефона см. в руководстве по эксплуатации или посетите веб-сайт.

Установление связи последующих мобильных телефонов

Убедитесь, что Bluetooth **включен** и мобильный телефон находится в правильном режиме. При необходимости см. руководство по эксплуатации вашего устройства.

Для подключения следующего мобильного телефона выберите:

Элемент меню	Действие и описание
Phone	
Настройки	
Устройства Bluetooth	
Add Device	
Найти SYNC	Следуйте экранным инструкциям. Убедитесь, что Bluetooth включен и мобильный телефон находится в правильном режиме. При необходимости см. руководство по эксплуатации мобильного телефона. Выберите SYNC, и на вашем устройстве появится шестизначный PIN-код.

Элемент меню	Действие и описание
	Если будет предложено ввести PIN-код, значит, устройство не поддерживает технологию простого и безопасного подключения. Для подключения введите PIN-код, отображаемый на сенсорном экране. Пропустите следующий шаг. После появления соответствующего запроса на дисплее мобильного телефона подтвердите, что PIN-код, предоставленный системой SYNC, соответствует PIN-коду, отображаемому в мобильном телефоне. При успешном сопряжении на дисплее отобразится соответствующее сообщение. Система SYNC может инструктировать вас по многим параметрам мобильного телефона. Дополнительные сведения о функциональных возможностях мобильного телефона см. в руководстве по эксплуатации или посетите веб-сайт.

Совершение звонков



Нажмите кнопку голосового управления и произнесите команду, аналогичную представленным ниже вариантам:

Голосовая команда
Позвонить
Набрать номер

Можно произнести имя абонента из телефонной книги для вызова или сказать номер телефона для набора. Например, «Позвонить Дженин» или «Набрать 867-5309».



Для завершения вызова или выхода из режима телефона нажмите и удерживайте кнопку с изображением телефонной трубки.

Принятие звонков

При получении входящего вызова раздается звуковой сигнал. На дисплее отображается информация о вызове (если таковая имеется).



Для принятия вызова выберите:

Элемент меню
Принять

Примечание: *Вызов также можно принять нажатием кнопки с изображением телефонной трубки на рулевом колесе.*



Для отклонения вызова выберите:

Элемент меню
Отклонить

Примечание: *Вызов также можно отклонить нажатием кнопки с изображением телефонной трубки на рулевом колесе.*

Для игнорирования вызова не предпринимайте никаких действий. SYNC регистрирует вызов как пропущенный.

Варианты меню телефона

Коснитесь левого верхнего угла сенсорного экрана для выбора следующих параметров:

Элемент меню	Действие и описание
Phone	Коснитесь этой кнопки для доступа к цифровой клавиатуре на экране, чтобы ввести номер и позвонить. Во время активного вызова можно также выбрать любой из представленных вариантов:
	Заглушить звук
	Удерживать звонок
	Конфиденциальность
	Объединить звонки
	Законч.
Quick Dial	Выберите для вызова сохраненных контактов.

Элемент меню	Действие и описание
Тел. книга	Коснитесь этой кнопки для доступа и вызова любого контакта из ранее загруженной телефонной книги. Система помещает записи в обозначенные буквами алфавита категории, приведенные вверх экрана
	Для включения параметров изображения контактов, если устройство поддерживает эту функцию, выберите:
	Phone
	Настройки
	Работа с контактами
	Отобр. фото из тел. книги
	Некоторые смартфоны поддерживают передачу уличных адресов, если они указаны в контактных данных телефонной книги. Если ваш мобильный телефон поддерживает данную функцию, можно выбрать и использовать эти адреса в качестве целей, а также сохранить их как избранные.

Элемент меню	Действие и описание		
История звонков	Примечание. Данная функция зависит от модели телефона. Если мобильный телефон не поддерживает загрузку истории звонков с помощью Bluetooth, система SYNC отслеживает вызовы, выполненные с помощью SYNC. После подключения мобильного телефона с Bluetooth к системе SYNC можно получить доступ ко всем ранее набранным, принятым или пропущенным вызовам. Также можно сохранить их в: <table border="1"> <tr> <td>Избранное</td> <td>Quick Dial</td> </tr> </table>	Избранное	Quick Dial
Избранное	Quick Dial		
Сообщения. Передача	Отправка текстовых сообщений с помощью сенсорного экрана. См. Текстовые сообщения далее в этом разделе.		
Настройки	Коснитесь этой кнопки для доступа к различным настройкам телефона, например включению/выключению Bluetooth, управлению телефонной книгой и многому другому. См. Настройки телефона далее в этом разделе.		

СМС

Примечание: Загрузка и отправка текстовых сообщений с помощью Bluetooth относятся к функциям, зависящим от модели телефона.

Примечание: Некоторые функции текстовых сообщений зависят от скорости и будут недоступны при движении автомобиля на скорости более 8 км/ч.

Примечание: SYNC не загружает прочитанные текстовые сообщения с мобильного телефона.

Можно отправлять и получать текстовые сообщения по Bluetooth, читать их вслух и расшифровывать акронимы в текстовых сообщениях, например LOL.

Коснитесь верхнего левого угла дисплея, затем выберите:

Элемент меню
Phone
Сообщ.
Затем любую из следующих фраз:
Слушать (значок динамика)
Набрать
Отпр. текст
Просмотр
Удалить
Удалить все

Набор текстового сообщения

Примечание: Данная функция зависит от скорости. Функция недоступна при движении автомобиля на скорости выше 8 км/ч.

Примечание: Загрузка и отправка текстовых сообщений с помощью Bluetooth относятся к функциям, зависящим от модели телефона.

Для набора и отправки текстового сообщения выберите:

Элемент меню	Действие и описание
Phone	
Сообщ.	
Отпр. текст	Введите или выберите из телефонной книги номер мобильного телефона.
Изм. текст	Позволяет настроить заранее заданное сообщение или создать свое собственное.
Отправить	Отправляет сообщение как есть.

Потом можно просмотреть это сообщение, проверить получателя, а также обновить список сообщений и отправить его на подключенное устройство, например USB-накопитель.

Параметры текстовых сообщений

Сообщения
Перезвоню через несколько минут.
Я не на месте, скоро вернусь.
Можете перезвонить мне?
Я в пути.
Я буду на несколько минут позже.

Сообщения
Я опережаю график, приеду раньше.
Я не у компьютера.
Перезвоню, когда буду на месте.
ОК
Да
Нет
Спасибо
Я в пробке.
Перезвоните позже.
Смешно до слез.

Прием СМС

При получении нового сообщения раздается звуковой сигнал и на экране отображается всплывающая подсказка с именем абонента и его идентификатором (если поддерживается вашим мобильным телефоном). Кроме того, можно выбрать:

Элемент меню	Действие и описание
Просмотр	Для просмотра текстового сообщения.
Слушать	Чтобы система SYNC прочла вам сообщение.
Набрать	Чтобы позвонить контакту.
Ignore	Для выхода из экрана.

Настройки телефона

Для входа в меню настроек телефона выберите:

Элемент меню	Действие и описание
Phone	
Настройки	
Затем любую из следующих фраз:	
Устр-ва Bluetooth	Подключить, отключить, добавить или удалить устройство, а также сохранить его в качестве предпочтительного.
Bluetooth	Для включения/отключения Bluetooth.
Не беспокоить	Если необходимо, чтобы все звонки направлялись напрямую на голосовую почту и не раздавались в салоне автомобиля. Если эта функция включена, уведомления о получении текстовых сообщений тоже не будут звучать в салоне автомобиля.
Экстренная помощь	Включение/выключение функции экстренной помощи. См. Сведения (стр. 459).
Звонок телефона	Выберите рингтон, который вы хотите слышать при входящем звонке. Выберите один из следующих вариантов: возможные рингтоны системы, имеющиеся рингтоны подключенного телефона, гудок, речевое воспроизведение текста или беззвучное уведомление.

Элемент меню	Действие и описание
Уведомл. о текст. сообщ-х	Выберите уведомление о получении текстового сообщения, если мобильный телефон поддерживает эту функцию. Выберите один из следующих вариантов: возможные предупредительные сигналы системы, речевое воспроизведение текста или беззвучный.
Соединение с интернетом	При наличии совместимого мобильного телефона используйте этот экран для настройки подключения к данным Интернет. Выбрать для создания профиля подключения на основе персональной сети или для отключения соединения. Можно также выбрать настройку параметров или постоянное подключение системы, отсутствие подключения при роуминге или запрос на подключение. Нажмите ? для получения дополнительной информации.
Работа с контактами	Для доступа к функциям, например автоматической загрузке телефонной книги, повторной загрузке телефонной книги, добавлению контактов из мобильного телефона, а также удалению или передаче данных телефонной книги.
Предупр. о роуминге	Чтобы система выдавала предупреждение о том, что мобильный телефон находится в режиме роуминга.

Голосовые команды телефона



Нажмите кнопку голосового управления и после соответствующего запроса произнесите одну из перечисленных ниже или аналогичную команду:

Голосовая команда
Позвонить на автоответчик
Прослушать SMS
Ответить на SMS
Добавить Bluetooth устройство
помощь

СВЕДЕНИЯ



E161889

Деталь	Элемент меню
A	Движение
B	Уведомл.
C	Календарь
D	SYNC-Прилож
E	Где я?



Если автомобиль оборудован навигационной системой, нажмите кнопку

Информация, чтобы получить доступ к этим функциям. Если автомобиль не оборудован навигационной системой, нажмите зеленую вкладку в углу сенсорного экрана.

Уведомления



Если автомобиль оборудован навигационной системой, нажмите кнопку I (Информация), чтобы получить доступ к этим функциям. Если автомобиль не оборудован навигационной системой, нажмите зеленую вкладку в углу сенсорного экрана.

Нажмите кнопку Уведомления, а затем выберите одну из следующих служб:

Элемент меню	Действие и описание
Просмотр	Полное сообщение
Удалить	Сообщение
Удалить все	Сообщения

На этом экране отображаются все сообщения системы (например, неисправность SD-карты).

Примечание: Система уведомляет о сообщениях, изменяя цвет информационного значка на желтый. После прочтения или удаления сообщений, значок снова становится белым.

Календарь



Если автомобиль оборудован навигационной системой, нажмите кнопку I

(Информация), чтобы получить доступ к этим функциям. Если автомобиль не оборудован навигационной системой, нажмите зеленую вкладку в углу сенсорного экрана.

Нажмите кнопку **Календарь**. Текущий календарь можно просматривать по дням, неделям или месяцам.

Экстренная помощь (при наличии)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Для работы этой функции необходимо, чтобы мобильный телефон был оснащен Bluetooth и совместим с системой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Всегда размещайте мобильный телефон в безопасном месте внутри автомобиля.

Несоблюдение этого правила может вызвать серьезную травму или повреждение сотового телефона, что может помешать корректной работе функции экстренной помощи.



Если функция экстренной помощи не включена до столкновения, система не осуществляет вызов служб экстренной помощи, что может увеличить время прибытия помощи, потенциально увеличивая риск получения серьезных травм или смертельного исхода. Не ждите, пока функция экстренной помощи осуществит вызов соответствующих служб. Если можете, сделайте это сами. Наберите номера служб экстренной помощи безотлагательно, чтобы избежать задержки ее прибытия. Если вы не слышите функцию экстренной помощи в течение 5 секунд с момента аварии, возможно, повреждены мобильный телефон или система.

Примечание: Перед включением этой функции необходимо прочитать важную информацию о функции экстренной помощи и положении о конфиденциальности при использовании экстренной помощи в этом разделе.

Примечание: Включение или отключение функции экстренной помощи приводит к применению данного параметра ко всем подсоединенным мобильным телефонам. Если эта функция экстренной помощи выключена, а ранее подсоединенный телефон подключается после включения зажигания, то воспроизводится речевое сообщение, появляется сообщение или значок на дисплее, либо происходит то и другое.

Примечание: Примечание. Каждый мобильный телефон работает отличным образом. Функция экстренной помощи работает с большинством моделей мобильных телефонов, однако, некоторые из них могут с этой функцией работать некорректно.

В случае столкновения разворачивается надувная подушка безопасности или активируется отключение топливного насоса, то система вступит в контакт с аварийными службами (включая центр связи) через подключенный и сопряженный мобильный телефон. Оператор экстренной службы связывается с соответствующим полицейским участком и устанавливает связь с тремя сторонами (владелец машины, центр связи и полицейский участок). После этого операцией спасения руководит местное полицейское отделение.

Примечание: В случае ДТП функция экстренной помощи с помощью средств связи помогает связаться со определенными спасательными службами общественной безопасности. Функция экстренной помощи не выполняет операции по спасению. Спасательные операции проводит местный отдел общественной безопасности в соответствии с фактическим состоянием дел.

См. **Дополнительная система пассивной безопасности** (стр. 32). В данной главе содержится важная информация о срабатывании надувной подушки безопасности.

См. **Аварийные принадлежности** (стр. 271). В данной главе содержится важная информация об отключении топливного насоса.

Включение функции экстренной помощи



Если автомобиль оборудован навигационной системой, нажмите кнопку I (Информация), чтобы получить доступ к этим функциям. Если автомобиль не оборудован навигационной системой, нажмите зеленую вкладку в углу сенсорного экрана. Затем выберите:

Элемент меню
Прилож.
Экстренная помощь
Вкл.



Опции дисплея

Если эта функция включена, на дисплее отображается сообщение с подтверждением, если подключен мобильный телефон и включено зажигание.

При выключении этой функции на дисплее открывается диалоговое окно, которое позволяет задать напоминание.

Выключенная функция с установленным напоминанием обеспечивает вывод напоминания на дисплей, а также голосового напоминания при подключении сотового телефона и запуске двигателя.

Выключенная функция с отключенным напоминанием обеспечивает только вывод напоминания на дисплей без голосового напоминания при подключении сотового телефона.

Чтобы убедиться, что экстренная помощь работает правильно

- Система должна быть подключена к питанию и корректно работать во время аварии, а также во время активации функции и ее использования.
- Эту функцию необходимо включить, пока не произошла авария.
- К системе должен быть подключен сотовый телефон.
- В некоторых странах может предъявляться требование иметь действительную и зарегистрированную SIM-карту с некоторой суммой на счете для выполнения и поддержания экстренного вызова.
- Подключенный сотовый телефон должен иметь возможность выполнять и поддерживать исходящие звонки во время аварии.
- Подключенный мобильный телефон с модулем Bluetooth должен иметь достаточное покрытие сетью, заряд батареи и уровень сигнала сети.
- Аккумуляторная батарея автомобиля должна быть заряжена.

Примечание: Эта функция действует только в тех европейских странах и регионах, в которых предусмотрено применение системы неотложной помощи SYNC для вызова местных служб экстренной помощи. Для получения дополнительной информации посетите региональный сайт Ford.

В случае аварии

Примечание: Не каждая авария приводит к разворачиванию надувной подушки безопасности или отключению топливного насоса (те ситуации, которые могут включить вызов экстренной помощи). Однако при включении вызова экстренной помощи система пытается связаться со службами экстренной помощи. Если подключенный сотовый телефон становится поврежденным или теряет соединение с системой, последняя ищет и пытается соединиться с любым доступным сопряженным ранее сотовым телефоном. Система пытается набрать номер 112.

Перед совершением звонка.

- Если не отменить этот вызов и SYNC выполняет успешный вызов, для оператора службы экстренной помощи воспроизводится вступительное сообщение. После этого сообщения устанавливается режим громкой связи между людьми, находящимися в автомобиле, и оператором.
- Система предоставляет небольшой интервал времени (около 10 секунд) для отмены вызова. Если не отменить вызов, система пытается набрать номер 112.
- Система воспроизводит сообщение, которое дает вам знать, что производится попытка выполнить экстренный вызов. Вы можете отменить вызов, нажав соответствующую кнопку или кнопку завершения вызова на рулевом колесе.

Во время выполнения вызова:

- Для выбора наиболее подходящего языка общения функция экстренной помощи использует информацию GPS или сотовой сети.
- Язык, который система использует для взаимодействия с людьми, находящимися в автомобиле, может отличаться от языка, используемого системой для передачи сообщения оператору службы экстренной помощи.
- После доставки вступительного сообщения открывается канал речевой связи, чтобы можно было говорить с оператором службы экстренной помощи в режиме громкой связи.
- После подключения линии необходимо сразу сообщить свое имя и фамилию, номер мобильного телефона и свое местонахождение.

Примечание: В то время как система предоставляет информацию оператору службы экстренной помощи, ею воспроизводится сообщение, которое дает вам знать, что она отправляет важную информацию. Затем система сообщает, что открыт канал, по которому можно начать разговор в режиме громкой связи.

Примечание: Во время вызова экстренной помощи на дисплее появляется экран приоритета чрезвычайной ситуации, который показывает координаты GPS автомобиля, если они имеются.

Примечание: Возможно, информация о координатах GPS в момент аварии будет недоступна. В этом случае система экстренной помощи будет пытаться выполнить экстренный вызов.

Примечание: Возможно, аварийные службы не смогут получить координаты GPS. В этом случае можно будет поговорить с оператором аварийной службы в режиме громкой связи.

Примечание: Оператор аварийной службы также может запросить информацию из сотовой сети, а именно, номер сотового телефона, его местоположение и имя оператора связи, не связанного с системой экстренной помощи SYNC.

Функция экстренной помощи может не работать в следующих случаях.

- Сотовый телефон или оборудование системы экстренной помощи могут быть повреждены при аварии.
- Разрядка аккумуляторной батареи автомобиля или отсутствие электропитания системы.
- При аварии сотовый телефон выпадает из автомобиля.

- SIM-карта, установленная в сотовый телефон, недействительная или незарегистрированная, или на ее счету нет достаточного количества средств.
- Вы находитесь в европейской стране или в регионе, где система экстренной помощи SYNC не может выполнить вызов. Для получения дополнительной информации посетите региональный сайт Ford

Важная информация о функции неотложной помощи

В настоящее время вызов служб экстренной помощи при помощи функции «Экстренная помощь» невозможен на автомобилях, продаваемых на следующих рынках: Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Македония, Нидерланды, Украина, Молдова и Россия.

Где я?

Для определения местоположения автомобиля и информации выберите:

Элемент меню	Действие и описание
Информация	
Помощь	
Затем выберите:	
Где я?	Если автомобиль оборудован навигационной системой, просмотрите текущее местоположение автомобиля. Если автомобиль не оборудован навигационной системой, не используйте эту кнопку.

Для получения новой информации посетите региональный сайт Ford.

Замечание о конфиденциальности функции «Экстренная помощь»

Если функция экстренной помощи включена, для экстренных служб могут быть раскрыты сведения о том, что ваш автомобиль попал в аварию, которая вызвала разворачивание надувной подушки безопасности или отключение топливного насоса. Данная функция предоставляет оператору службы экстренной помощи информацию о местонахождении автомобиля и другую информацию об автомобиле или аварии для предоставления оптимальной помощи.


Если раскрывать эти сведения нежелательно, не включайте данную функцию.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ

Для доступа к функциям системы управления микроклиматом коснитесь правого нижнего угла сенсорного экрана. Внешний вид экрана системы

управления микроклиматом зависит от комплектации автомобиля и набора дополнительного оборудования и может отличаться от данного экрана.

Примечание: Можно переключать единицы измерения температуры между градусами по Фаренгейту и по Цельсию. См. **Настройки** (стр. 424).

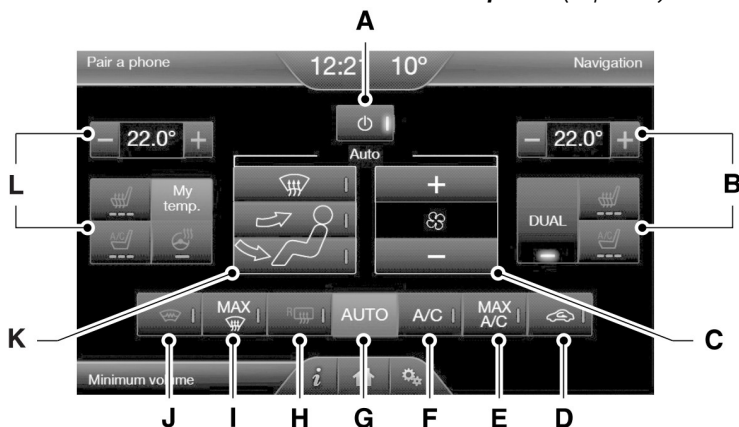

E191835

- A Включение.** Нажмите для включения или выключения системы. Если система выключена, наружный воздух в салон не попадает.
- B Настройки пассажира.** Для регулировки температуры используйте «+» или «-».

Коснитесь значка обогреваемого сиденья для включения и выключения обогрева сидений (при наличии).

Коснитесь значка сиденья с управляемым микроклиматом для включения и выключения соответствующей функции (при наличии).

DUAL (Раздельная регулировка): нажмите, чтобы включить управление температурой для пассажиров.

- C Скорость вентилятора.** Для регулировки скорости вентилятора используйте «+» или «-».

Примечание. Когда система автоматически контролирует частоту вращения вентилятора, все индикаторы частоты вращения вентилятора выключены.

- D Рециркулирующий воздух.** Нажмите, чтобы включить или выключить рециркуляцию воздуха. Данный режим позволяет быстрее охладить воздух в салоне и предотвращает проникновения в салон неприятных запахов. Режим рециркуляции воздуха включается автоматически для настроек MAX A/C (Макс. охлаждение) или MAX Defrost (Макс. устранение обледенения). Режим рециркуляции также можно включить вручную для любой настройки подачи воздуха, за исключением настройки устранения обледенения. Этот режим также можно выключить для любых настроек подачи воздуха, за исключением MAX A/C (Макс. охлаждение) или MAX Defrost (Макс. устранение обледенения), чтобы уменьшить вероятность запотевания окон.
- E MAX A/C (Макс. охлаждение).** Нажмите, чтобы охладить салон автомобиля в режиме рециркуляции воздуха. Нажмите еще раз, чтобы переключиться в нормальный режим работы системы управления микроклиматом. В режиме MAX A/C (Макс. охлаждение) воздух подается через вентиляционные дефлекторы панели приборов, что позволяет уменьшить уровень неприятных запахов, попадающих в салон автомобиля снаружи. Режим MAX A/C (Макс. охлаждение) является более экономичным и эффективным по сравнению со стандартным режимом кондиционирования воздуха.
- F A/C (Кондиционирование воздуха).** Нажмите, чтобы включить или выключить кондиционирование воздуха. Для повышения эффективности охлаждения используйте настройку A/C (Кондиционирование воздуха) в режиме рециркуляции воздуха. Настройка кондиционирования воздуха включается автоматически в режиме MAX A/C (Макс. охлаждение), режиме устранения обледенения и в режиме подачи воздуха в пространство для ног и для устранения обледенения.
- G AUTO (Автоматический).** Нажмите, чтобы включить автоматический режим, затем задайте температуру. Система автоматически регулирует скорость вентилятора, распределение воздушных потоков, включение и выключение системы кондиционирования воздуха и подачу приточного или рециркулирующего воздуха.
- H Обогреваемое заднее стекло:** включает и выключает обогрев заднего стекла. См. **Окна и зеркала с обогревом** (стр. 145).
- I MAX Defrost (Макс. устранение обледенения).** Наружный воздух подается через вентиляционные каналы ветрового стекла, и автоматически включается система кондиционирования воздуха. Установлена максимальная скорость вентилятора и высокая (HI) температура воздуха. При выборе данной позиции системы распределения потоков воздуха вы можете выбрать режим рециркуляции воздуха или вручную отрегулировать скорость вентилятора и температуру.
- J Обогреваемое ветровое стекло:** нажмите кнопку, чтобы удалить обледенение и запотевание с ветрового стекла.

К Органы управления распределением потоков воздуха: Footwell and Defrost (Пространство для ног и устранение обледенения). Воздух подается на решетки воздуховодов обдува лобового стекла, вентиляционные дефлекторы в пространстве для ног и дефлекторы пространства для ног заднего сиденья, для уменьшения запотевания подается наружный воздух. **Panel (Панель).** Поток воздуха подается через дефлекторы на панели приборов. **Panel and Floor (Панель и пространство для ног).** Потоки воздуха подаются через дефлекторы на панели приборов, дефлекторы обдува ветрового стекла, дефлекторы пространства для ног и дефлекторы пространства для ног заднего сиденья. **Floor (Пространство для ног).** Потоки воздуха подаются через дефлекторы обдува ветрового стекла, дефлекторы пространства для ног и дефлекторы пространства для ног заднего сиденья. **Defrost (Устранение обледенения).** Нажмите, чтобы очистить ветровое стекло от обледенения и запотевания. Нажмите еще раз, чтобы вернуться к предыдущему выбору распределения воздушных потоков. В режиме устранения обледенения наружный воздух используется для устранения запотевания окон: воздух подается через решетки обдува лобового стекла и дефлекторы обдува.

L Настройки водителя. Для регулировки температуры используйте «+» или «-».

Коснитесь значка обогреваемого сиденья для включения и выключения обогрева сидений (при наличии).

Коснитесь значка сиденья с управляемым микроклиматом для включения и выключения соответствующей функции (при наличии).

Коснитесь **MyTemp** для выбора заданного значения температуры. Коснитесь и удерживайте **MyTemp** для нового заданного значения температуры.

Коснитесь значка обогреваемого рулевого колеса для включения и выключения обогрева рулевого колеса (при наличии).

Голосовые команды для системы управления микроклиматом



Нажмите голосовую кнопку на рулевом колесе. В ответ на запрос произнесите одну из

следующих команд или похожую команду:

Голосовые команды	
Включить климат-контроль	
Выключить климат-контроль	
Настроить температуру	Регулировка температуры в диапазоне 15–30 °C (59–86 °F).

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Примечание: Чтобы навигационная система работала, карта памяти SD навигационной системы должна находиться в гнезде для карт памяти SD. Если вам требуется запасная карта памяти SD, обратитесь к авторизованному дилеру.

Примечание: Гнездо карты памяти SD снабжено пружинным механизмом. Чтобы извлечь карту памяти SD, просто нажмите на нее и отпустите. Не пытайтесь извлекать карту с усилием; это может привести к ее повреждению.

Навигационная система включает в себя две основных функции: режим отображения пунктов назначения и режим карты.

Режим следования в пункт назначения

Чтобы задать пункт назначения, нажмите зеленый угол сенсорного угла, затем выберите:

Элемент меню
Цель
Выберите любой из следующих пунктов.
Домой
Избранное
Предыдущие цели
Точка интереса
Экстренный случай
Адрес
Перекресток
Центр города

SYNC™ 2

Элемент меню
Широта/долгота
Изменение маршрута
Cancel Route

Чтобы задать пункт назначения, введите необходимую информацию в подсвеченные поля (в любом порядке).

Для ввода адреса пункта назначения, нажмите:

Элемент меню	Действие и описание
Старт	При нажатии этой кнопки адрес появится на карте.

Чтобы выбрать предыдущий пункт назначения, нажмите:

Элемент меню	Действие и описание
Предыдущие цели	Появятся 20 последних заданных пунктов назначения.

После выбора пункта назначения нажмите:

Элемент меню	Действие и описание	
Задать как цель	Чтобы задать выбранный адрес пунктом назначения. Вы также можете задать этот адрес в качестве пункта маршрута (система проложит путь следования через этот пункт) или сохранить его в качестве избранного. После этого маршрут можно выбрать из трех разных меню.	
	Быстрейш.	Использует самые быстрые дороги.
	Кратчайш.	Выбирает самый короткий из возможных маршрутов.
	Экомаршр.	Выбирает самый экономичный по расходу топлива маршрут.
Избегать зоны	Предустановленные настройки принимаются во внимание при расчете маршрута. Дополнительные сведения о настройках см. в разделе Настройка параметров навигационной системы ранее в этой главе.	

Для навигации нажмите:

Элемент меню	Действие и описание
Начать маршр.	Вы можете отменить маршрут или попросить систему показать маршрут. Во время оповещения по маршруту нажмите значок речи в правом верхнем углу (зеленая полоска), чтобы система повторила информацию о маршруте. Когда система повторяет последнее указание навигации, автоматически обновляется расстояние до следующего голосового указания, поскольку система следит за движением автомобиля.

Для настройки предпочтений по маршруту нажмите:

Элемент меню	Действие и описание
Настр. маршру.	В настройках маршрута можно исключить шоссейные дороги, платные дороги, паромы, поезда или туннели.

Примечание: Если автомобиль находится на известной дороге, и Вы не нажали кнопку **Начать маршрут**, система по умолчанию определяет наиболее быстрый маршрут и начинает давать указания.

Путеводитель Michelin

Путеводитель Michelin — это услуга, которая предоставляет дополнительные сведения об определенных местах, таких как рестораны, отели и достопримечательности (если применимо).

Если Ваш телефон подключен к системе, нажмите кнопку телефона, чтобы позвонить по выбранному адресу.

Примечание: Не все функции доступны одинаково на всех языках и во всех странах.

Категории мест, представляющих интерес

Основные категории:
Заправка
Парковка
Еда, напитки и заведения общего питания

Основные категории:
Автомобили
Путешествия и транспорт
Магазины
Финансы
Развлечения и искусство
Экстренный случай
Отдых и спорт
Сообщество
Правительство
Здравоохранение и медицина
Бытовые услуги

Щелкните значок плюса перед списком, чтобы развернуть его.

Система также позволяет сортировать список по алфавиту и расстоянию.

Настройка параметров навигационной системы



Выберите настройки, которые система будет учитывать при планировании вашего маршрута.

Чтобы открыть параметры, нажмите:

Элемент меню
Настройки
Навигация
Затем выберите любой из следующих пунктов:

Настройки карты

Элемент меню	Сообщения второго уровня, действия и описания	
Настройки карты		
Затем выберите любой из следующих пунктов:		
Навигационная цепочка	Показывать предыдущие маршруты автомобиля белыми точками. Функцию можно переключить:	
	Вкл.	Выкл.
Формат описания пути	Система может показывать выбранный список	
	Сверху вниз	Снизу вверх
Уведомл. о парковке (точк. интер.)	Если включено уведомление о парковке в месте, представляющем интерес, на карте появляются значки по мере приближения к пункту назначения. Если на карте много разных мест, представляющих интерес, карта может быть перегружена такими элементами. Установите автоматическое уведомление о парковке у места, представляющего интерес. Функцию можно переключить:	
	Вкл.	Выкл.

Настройки маршрута

Элемент меню	Сообщения второго уровня, действия и описания	
Настройки маршрута		
Затем выберите любой из следующих пунктов:		
Предпочт. маршр.	Установите автоматическое уведомление о парковке у места, представляющего интерес. Если включено уведомление о парковке в месте, представляющем интерес, на карте появляются значки по мере приближения к пункту назначения. Если на карте много разных мест, представляющих интерес, карта может быть перегружена такими элементами. Переключите эту функцию:	
	Вкл.	Выкл.
Всегда исп. предпочт. маршрут	Пропускать выбор маршрута во время программирования пути следования. Система только рассчитывает один маршрут на основе настроек прокладывания маршрута.	
Штр. очк. за неэкон.	Выбрать низкую, среднюю или высокую стоимость для рассчитанного экологичного маршрута. Чем выше значение, тем дольше время, отводимое на дорогу.	
Избег.	Функции позволяют указать системе, что нужно пропускать большие трассы, платные дороги, паромы, поезда и туннели во время прокладывания маршрута. Переключение этих функций:	
	Вкл.	Выкл.

Навигационные предпочтения

Элемент меню	Сообщения второго уровня, действия и описания
Навигационные предпочтения	
Затем выберите любой из следующих пунктов:	
Предупр. об опасн.	Система активирует предупреждение об опасных участках в странах, где это правомерно.

Элемент меню	Сообщения второго уровня, действия и описания	
Навигационные указания	Выберите тип подсказок, которые использует система.	
Автозаполнение страны	Система может автоматически заполнять штат и провинцию на основе информации, которая уже имеется у системы. Функцию можно переключить:	
	Вкл.	Выкл.

Настройки дорожной информации

Элемент меню	Сообщения второго уровня, действия и описания	
Настройки дорожной информации		
Затем выберите любой из следующих пунктов:		
Избегать перегруж. участки	Можно указать, как система должна работать с пробками на маршруте следования.	
	Автомат.	Система может изменять маршрут, чтобы объезжать дорожные происшествия, затрудняющие движение по текущему маршруту. Система не уведомляет о пробках на дороге.
	Ручн.	Система может всегда уведомлять о пробках на дороге по запланированному маршруту. Вы можете принять или проигнорировать уведомление, прежде чем изменять маршрут.
Предупр. о дор. ситуации	Включить/выключить уведомления о дорожно-транспортных происшествиях.	
Настройки значков о дорожно-транспортных происшествиях	Система автоматически избегает проблемных дорожных ситуаций.	
	Включить/выключить уведомления о дорожно-транспортных происшествиях.	
	Система отображает значки аварий.	
	Система отображает значки дорожных пробок.	
	Система отображает значки закрытых для проезда дорог.	

Элемент меню	Сообщения второго уровня, действия и описания
	Система отображает значки дорожных работ.
	Система отображает значки происшествий.
	Система отображает значки для участков, на которых могут возникнуть затруднительные дорожные условия.
	Система отображает значки для участков со снегом и льдом на дороге.
	Система отображает значки для участков с туманом.
	Система отображает значки предупреждения о погодных условиях.
	Система отображает участки снижения видимости.
	Система отображает значки для рекомендации включения радиоприемника в целях получения сообщений о состоянии и загруженности дорог.

Объезд области

Элемент меню	Сообщения второго уровня, действия и описания
Избегать зоны	Укажите области, которые система должна избегать при вычислении маршрута следования.
Затем выберите любой из следующих пунктов:	
Добавить	После выбора система попытается объехать указанные области, если это возможно. Чтобы запрограммировать ввод, нажмите:
Удалить	Чтобы удалить раздел, выберите список на экране. Экран изменится, после чего нажмите:

Режим карты

Нажмите зеленую полосу в верхней правой области сенсорного экрана, чтобы перейти в режим карты. Режим карты имеет как двухмерные указатели для городских условий, так и трехмерные (если таковые доступны).

Двухмерная карта города имеет подробные очертания зданий, видимые элементы используемой земли и железнодорожную инфраструктуру для наиболее важных городов в разных странах. Карты также могут иметь очертания городских кварталов, зданий и железных дорог.

Трехмерные карты содержат ясные, видимые объекты, обычно узнаваемые и имеющие определенную туристическую ценность. Трехмерные указатели появляются только в трехмерном режиме карты. Карты обновляются по мере развития дорожной сети.



E174016

Вид карты можно изменить путем нажатия стрелки в верхнем левом углу экрана. Карта переключается между тремя разными режимами:



Пункт назначения сверху (двухмерная карта)

Направление стрелки движения всегда будет указывать вверх экрана. Это представление доступно для масштаба карты не более 5 km/h.



Север сверху (двухмерная карта)

позволяет всегда показывать северное направление сверху экрана.



Трехмерный режим карты

обеспечивает перспективу карты. Угол обзора можно отрегулировать, а карту можно

вращать на 180 градусов. Для этого коснитесь карты дважды и тяните ее пальцами вдоль затененной полосы со стрелками в нижней части.

Можно также указать следующие параметры:

Элементы меню	
Просмотр	Выполняет переключение между полной картой, списком улиц и представлением выхода в режиме следования по маршруту.
Меню	Показывает всплывающее окно с прямым доступом к настройкам навигации.



Нажмите кнопку динамика, чтобы отключить голосовые инструкции по маршруту. Если лампочка на кнопке горит, функция включена. Кнопка динамика появляется на карте, только если включен режим инструкций по маршруту.



Нажмите эту кнопку, если на карте в текущем местоположении не видно 'автомобиль, чтобы отцентровать карту.

Автоматическое масштабирование

Нажмите зеленую полосу, чтобы открыть режим карты, затем выберите кнопку масштабирования + или -, чтобы показать масштабирование на карте. При нажатии кнопки **Auto**, включается автоматическое масштабирование и значок **Auto** отображается в нижнем левом углу экрана. После этого уровень масштаба карты синхронизируется со

скоростью автомобиля. Чем медленнее движется автомобиль, тем больше масштаб карты; чем быстрее движется автомобиль, тем меньше масштаб. Чтобы выключить функцию, нажмите кнопку **+** или **-** еще раз.

В трехмерном режиме карту можно вращать, касаясь затененной области со стрелками.

Поле ETA появляется под кнопками масштабирования, если маршрут активен и отображает расстояние и время до пункта назначения. Если кнопка нажата, появляется всплывающее окно с пунктом назначения (и промежуточными пунктами, если это применимо), расстоянием и временем до него. Отображается примерное время, необходимое для прибытия в пункт назначения, либо время прибытия.

Значки на карте



Значок автомобиля

показывает текущее местоположение Вашего автомобиля. Местоположение всегда в центре карты, за

исключением режима просмотра карты.



Курсор просмотра позволяет просматривать карту. Фиксированный значок располагается в центре экрана.

Положение карты, ближайшее к курсору, находится в окне в верхней части экрана.



Значок адресной книги по умолчанию

указывает расположение на карте записи в адресной книги. Это значок по умолчанию, которая отображается после сохранения записи в адресной книги любым из способов, за исключением карты. Можно выбрать любой из 22 доступных значков. Любой значок можно использовать в разных местах.



Главная указывает на расположение на карте, которое сохранено в качестве домашнего адреса. В качестве

домашнего адреса в адресной книге можно сохранить только один адрес. Этот значок нельзя изменить.



Значки мест, представляющих интерес

указывают местоположения категорий мест, которые Вы выбрали для отображения на карте. Одновременно можно выводить значки трех категорий мест, представляющих интерес.



Исходный пункт указывает начало маршрута.



Промежуточный пункт

указывает расположение промежуточного пункта на карте. Число внутри круга зависит от каждого промежуточного пункта и представляет положение в списке.



Пункт назначения указывает конечную точку маршрута.



Пункт следующего маневра указывает расположение следующего поворота на пути следования.



Значок отсутствия сигнала GPS

GPS указывает на слабый спутниковый сигнал GPS для точного следования по карте.

Такой значок обычно отображается в регионе с плохим сигналом GPS.

Быстрые кнопки

В режиме карты коснитесь дисплея в любом месте, чтобы получить доступ к следующим возможностям:

Элемент меню	Действие и описание	
Задать как цель	Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать найденное местоположение на карте в качестве пункта назначения. Чтобы прокрутить карту, ведите пальцем по дисплею карты. При достижении нужного местоположения отпустите и нажмите эту кнопку.	
Как промежут. цель	Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать найденное местоположение на карте в качестве промежуточного пункта.	
Сохранить в избранных	Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить текущее местоположение в избранное.	
Симв.тч.инт.	Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать значки, отображаемые на карте. Одновременно на карте могут отображаться 3 разных значка. Функцию можно переключить.	
	Вкл.	Выкл.
Cancel Route	Нажмите эту кнопку, чтобы отменить текущий маршрут.	

Просмотр/изменение маршрута

При активном маршруте доступны следующие функции:

Элемент меню
Просмотр маршрута
Изменить цель/пром. цель
Изменить описание пути
Объезд
Изм. настройки маршрута
Изм. настр. дор. информ.
Cancel Route

HERE — поставщик цифровых карт для навигационных приложений. Если Вы нашли ошибку на карте, сообщите о ней в HERE на сайте www.here.com. HERE оценивает все ошибки карт и отвечает на сообщения результатом своей оценки, который отправляется по почте.

Обновления навигационных карт

Ежегодные обновления карты можно купить у своего дилера.

Голосовые команды навигации



В режиме навигации нажмите голосовую кнопку на рулевом колесе.

После сигнала произнесите одну из следующих команд или похожую команду:

Голосовая команда
Цель
Уменьшить масштаб
Увеличить масштаб
Где я?
помощь

Следующие команды доступны только при активном маршруте навигации:

Голосовая команда
Новый маршрут
Отмена маршрута
Показать весь маршрут
Следующий поворот
Показать описание маршрута

Адрес назначения в одно действие

Чтобы задать пункт назначения с помощью голосовых команд, скажите следующее.

Голосовая команда	Действие и описание
Цель адрес	Система попросит произнести полный адрес. Система покажет пример на экране.

Вы можете произнести адрес обычным образом, например «Главная улица один, два, три, четыре, город».

SYNC™, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Система SYNC проста в использовании. Однако при возникновении вопросов, см. приведенные ниже таблицы.

Чтобы проверить совместимость вашего мобильного телефона, посетите региональный сайт компании Ford.

Нарушения в работе сотового телефона		
Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
Сильный фоновый шум по время разговора по телефону.	Настройки управления звуков на вашем телефоне могут влиять на работу SYNC.	Для получения сведений об аудионастройках см. руководство по своему устройству.
Во время звонка я слышу абонента, но он не слышит меня.	Возможная неисправность телефона.	Попробуйте выключить сотовый телефон, выполнить его сброс или вынуть аккумуляторную батарею, затем повторите попытку.
		Убедитесь, что микрофон системы SYNC не выключен.
SYNC не может загрузить мою телефонную книгу.	Данная функция зависит от модели телефона.	Проверьте совместимость вашего телефона.
	Возможная неисправность телефона.	Попробуйте выключить сотовый телефон, выполнить его сброс или вынуть аккумуляторную батарею, затем повторите попытку.
		Попробуйте передать записи из телефонной книги мобильного телефона в систему SYNC с помощью функции «Доб. контакты».
Система производит «Phonebook downloaded», но моя телефонная книга SYNC пуста или в ней отсутствуют контакты.	Ограничение возможностей вашего телефона.	Необходимо включить функцию поддержки сотового телефона и автоматической загрузки телефонной книги в SYNC.
		Попробуйте передать записи из телефонной книги мобильного телефона в систему SYNC с помощью функции «Доб. контакты».
		Если отсутствующие контакты хранятся на SIM-карте, попробуйте перенести их в память мобильного телефона.
		Удалите все изображения или особенные мелодии, связанные с отсутствующими записями.

Нарушения в работе сотового телефона		
Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
		Необходимо включить функцию поддержки сотового телефона и автоматической загрузки телефонной книги в SYNC.
Наличие проблем с подключением мобильного телефона к SYNC.	Данная функция зависит от модели телефона.	Проверьте совместимость вашего телефона.
	Возможная неисправность телефона.	Попробуйте выключить сотовый телефон, выполнить его сброс или вынуть аккумуляторную батарею, затем повторите попытку.
		Попробуйте удалить устройство из SYNC, удалить SYNC из устройства и повторите попытку.
		Проверьте настройки безопасности и настройки быстрого автоматического принятия устройства, связанные с Bluetooth-соединением между SYNC и мобильным телефоном.
		Обновите встроенное программное обеспечение (прошивку) мобильного телефона.
		Выключите функцию автоматической загрузки.
Невозможность работы с текстовыми сообщениями в SYNC.	Данная функция зависит от модели телефона.	Проверьте совместимость вашего телефона.
	Возможная неисправность телефона.	Попробуйте выключить сотовый телефон, выполнить его сброс или вынуть аккумуляторную батарею, затем повторите попытку.
	iPhone	• Перейдите к настройкам своего мобильного телефона • Перейдите в меню Bluetooth • Убедитесь, что Bluetooth-соединение не включено.

Нарушения в работе сотового телефона		
Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
		- Нажмите синий круг, чтобы перейти в следующее меню. - Включите уведомления. - Синхронизируйте контакты. Теперь iPhone настроен для пересылки входящих текстовых сообщений в систему SYNC. Повторите эти действия для систем Sync других автомобилей, к которым выполнено подключение. iPhone будет пересылать входящие текстовые сообщения в систему SYNC только в том случае, если она разблокирована. Ответ на текстовые сообщения с помощью системы SYNC не поддерживается iPhone. Текстовые сообщения из приложений WhatsApp и Facebook Messenger не поддерживаются.
Невозможно прослушать текстовые сообщения, содержащие звуковую информацию, в мобильном телефоне.	Данная функция зависит от модели телефона.	Ваш телефон должен поддерживать загрузку текстовых сообщений с помощью Bluetooth, чтобы получать входящие сообщения. Откройте меню передачи СМС SYNC, чтобы определить, поддерживает ли сотовый телефон эту функцию. Нажмите кнопку PHONE, затем выполните прокрутку, чтобы выбрать «СМС» и нажмите OK.
	Мобильный телефон ограничен в возможностях.	Все модели сотовых телефонов имеют свои отличия, поэтому см. руководство по своему устройству, чтобы подключить конкретный сотовый телефон. В действительности, различия в процедуре подсоединения мобильных телефонов существуют из-за разных производителей, моделей, операторов сотовой сети и версий программного обеспечения.

Нарушения в работе USB и мультимедиа		
Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
Проблемы с подключением моего устройства.	Возможная неисправность устройства.	Попытайтесь выключить устройство, выполнить его переустановку или снять аккумуляторную батарею, затем повторите попытку.
		Убедитесь, что вы используете кабель производителя.
		Проследите за тем, чтобы кабель USB был правильно вставлен в устройство и в USB-порт автомобиля.
		Убедитесь, что устройство не имеет программы автоматической установки или активных настроек безопасности.
SYNC не распознает устройство при включении зажигания.	Это ограничение функционирования устройства.	Убедитесь, что вы не подвергали ваше устройство в автомобиле воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
Bluetooth-аудио не осуществляет потоковую передачу.	Данная функция зависит от модели телефона.	Обязательно подключите устройство к SYNC и нажмите на устройстве кнопку воспроизведения.
	Устройство не подключено.	
SYNC не распознает музыку, находящуюся в устройстве.	Ваши музыкальные файлы не содержат правильных данных об артисте, наименовании песни, альбоме или жанре.	Убедитесь, что данные всех песен доступны.
	Файлы могут быть повреждены.	Попытайтесь заменить поврежденный файл новой версией.
	Для песни может быть установлена защита авторских прав, которая не допускает ее воспроизведение.	При работе с некоторыми устройствами требуется изменить настройки USB с поддержки накопителей большой емкости на поддержку режима «перезапись со сменой носителя».

Нарушения в работе USB и мультимедиа

Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
Когда я подключаю свой iPhone или iPod Touch одновременно через USB и Bluetooth Audio, иногда я не слышу ни звука.	Это ограничение функционирования устройства.	При воспроизведении аудиофайла коснитесь иконки воспроизведения с аудиоустройства, находящейся в самом низу экрана iPhone или iPod Touch.
		Для прослушивания аудиофайлов с iPhone или iPod Touch через Bluetooth audio выберите SYNC.
		Для прослушивания аудиофайлов с iPhone или iPod Touch через порт USB выберите опцию «док-разъём».

Нарушения в работе голосовых команд

Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
SYNC не понимает голосовых команд.	Использование неверных голосовых команд.	Просмотрите еще раз соответствующие разделы, в которых описываются голосовые команды телефона и голосовые команды медиа-устройства.
		Во время сеанса активного речевого взаимодействия используйте список голосовых команд на дисплее аудиосистемы.
	Голосовая команда подается слишком быстро или в неправильный момент.	Обратите внимание, что микрофон системы SYNC находится или в зеркале заднего вида или во внутренней обшивке потолка непосредственно над ветровым стеклом.
SYNC не понимает наименование песни или имя артиста.	Использование неверных голосовых команд.	Просмотрите еще раз соответствующий раздел, в котором описываются голосовые команды медиа-устройства.
	Возможно, имя произносится не точно так, как оно сохранено в системе.	Произнесите название песни или имя исполнителя точно так же, как они сохранены в системе. Если произнести «Play Artist Prince», система не воспроизведет музыку из альбома «Prince and the New Power Generation» или «Prince and the New Power Generation».

Нарушения в работе голосовых команд		
Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
SYNC не понимает или осуществляет звонок неправильному абоненту, когда я хочу выполнить вызов.		Убедитесь, что вы произносите наименование полностью, например, California remix featuring Jennifer Nettles.
		Если в названиях песен присутствуют прописные буквы, необходимо их произносить. LOLA необходимо произносить как L-O-L-A.
	Система читает наименование (имя) не так, как оно произносится.	Не используйте специальные символы в названиях, поскольку система их не распознает.
	Использование неверных голосовых команд.	Просмотрите еще раз соответствующий раздел, в котором описываются голосовые команды мобильного телефона. В случае непонимания системой голосовой команды можно воспользоваться телефоном и списком доступных медиа-файлов для получения списка возможных вариантов. См. Использование функции распознавания речи (стр. 366).
	Возможно, имя произносится не точно так, как оно сохранено в системе.	Обязательно произносите имена точно так же, как они сохранены в системе. Например, если имя контактного лица — Joe Wilson, произносите «Call Joe Wilson».
		Система работает лучше, если вы укажете полные имена, например, Joe Wilson вместо Joe.
	Имена абонентов в вашей телефонной книге, возможно, слишком коротки и схожи или содержат специальные символы.	Не используйте специальные символы, такие как 123 или ICE, поскольку система не распознает их.

Нарушения в работе голосовых команд		
Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
	Данные о контактных лицах в телефонной книге могут быть заданы с применением прописных букв.	Если в именах контактов заданы прописные буквы, их необходимо произносить. JAKE необходимо произносить как Call J-A-K-E.
Система голосового управления SYNC не может правильно распознать иностранные имена из списка контактов мобильного телефона.	Можно произносить иностранные имена, используя язык, выбранный в настоящее время для SYNC.	Система SYNC использует фонетические правила выбранного языка для распознавания имен контактов, сохраненных в памяти мобильного телефона.
		Полезное указание: можно выбрать контактное лицо вручную. Нажмите PHONE . Выберите опцию для телефонной книги, затем имя контактного лица. Чтобы прослушать его, нажмите экранную кнопку. Система SYNC прочитает имя контакта, тем самым подсказывая, какого произношения следует придерживаться.
Система голосового управления SYNC не может правильно распознать иностранные названия дорожек, исполнителей, альбомов, жанров, плейлистов с медиа-плеера или флэш-накопителя USB.	Можно произносить иностранные имена, выбранный в настоящее время для SYNC.	Система SYNC использует фонетические правила выбранного языка для распознавания имен контактов, сохраненных в памяти медиа-плеера или во флэш-накопителе USB. Система может делать исключения для имен очень популярных исполнителей (например, U2), так что для них вы всегда можете использовать английский язык.

Нарушения в работе голосовых команд		
Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
Система вырабатывает речевые запросы и произношение некоторых слов, которое не всегда точно соответствует моему языку.	Система SYNC использует технологию голосовых сообщений «текст–речь».	SYNC использует синтезированный голос, а не предварительно записанный человеческий голос. Система SYNC обеспечивает возможность новых функций голосового управления на многих языках. Вызов по имени контакта напрямую из телефонной книги без предварительной записи (например, «позвонить Джону Смиту») или выбор дорожки, артиста, альбома, жанра или плейлиста для воспроизведения напрямую с медиаплеера (например, «воспроизвести артиста Мадонну»).
Я перед этим применял систему голосового управления Bluetooth, которая обеспечивала для меня управление радио-устройством, компакт-диском и системами управления микроклиматом. Почему SYNC не предоставляет возможность управления данными системами?	SYNC разрабатывалась для управления мобильными устройствами и контентом, сохраненным в их памяти.	SYNC обеспечивает существенное расширение возможностей по сравнению с предшествующей системой, в частности, позволяет набирать номер по имени контактного лица непосредственно из телефонной книги, без предварительной регистрации (например, «call John Smith») или выбирать дорожку, исполнителя, альбом, жанр или плейлист непосредственно из медиапроигрывателя (например, «play artist Madonna»).

Общие указания		
Выпуск	Возможные причины	Возможное решение
Язык, выбранный для щитка приборов, информационного и развлекательного дисплея не соответствует языку SYNC (телефон, USB, Bluetooth Audio, речевое управление и речевые запросы).	SYNC не поддерживает выбранный в настоящее время язык для щитка приборов, информационного и развлекательного дисплея.	Система SYNC поддерживает только четыре языка в одном пакете, включающего вывод текста на дисплей, голосовое управление и голосовые подсказки. Страна, в которой куплен автомобиль, требует применения четырех языков с учетом их наибольшего распространения. Если выбранный язык недоступен, SYNC оставляет текущий активный язык.
		Система SYNC обеспечивает возможность новых функций голосового управления на многих языках. Вызов по имени контакта напрямую из телефонной книги без предварительной записи (например, «позвонить Джону Смиту») или выбор дорожки, артиста, альбома, жанра или плейлиста для воспроизведения напрямую с медиаплеера (например, «воспроизвести артиста Мадонну»).

Сброс системы SYNC с сенсорным экраном
Система имеет функцию сброса, которую можно использовать в случае, если SYNC не работает. Сброс осуществляется для восстановления функциональности и не влечет за собой удаление информации, ранее сохраненной в системе (например, сопряженные устройства, телефонная книга, журнал звонков или пользовательские параметры). Для выполнения сброса системы нажмите и удерживайте кнопку «Seek Up (>>)» (Поиск по диапазону радиочастот вверх) вместе с нажатой и удерживаемой кнопкой «Radio Power» (Питание радиоприемника). Примерно через 5 секунд экран станет черным. Сброс системы происходит в течение 1–2 минут. Затем можно возобновить работу с системой SYNC.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Ваш автомобиль протестирован и сертифицирован на соответствие нормам электромагнитной совместимости (72/245/ЕЕС, нормы UN ECE10 или другие соответствующие местные требования). Вы несёте полную ответственность за соответствие установленного вами дополнительного оборудования автомобиля требованиям местного законодательства. Установку любого оборудования следует проводить у авторизованного дилера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Радиочастотные передающие устройства, например сотовые телефоны и любительские радиопередатчики, можно подключать к автомобилю, только если их характеристики соответствуют характеристикам, указанным в следующей таблице. Для их установки и использования не требуется выполнение специальных условий или проведение каких-либо мероприятий.




Не устанавливайте приемопередатчики, микрофоны, громкоговорители или иные устройства в зоне раскрытия подушек безопасности.



Не крепите кабели антенны к проводке автомобиля, топливопроводам или трубопроводам тормозной системы.



Антенна и кабели питания должны устанавливаться на расстоянии не менее 10 см от любых электронных блоков и подушек безопасности.

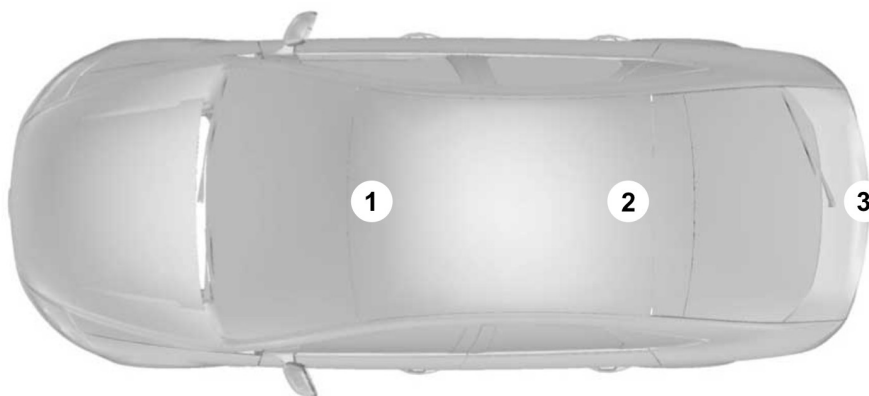

E170906

Приложения

Диапазон частот МГц	Максимальная выходная мощность Вт (на пике RMS)	Положение антенны
1-30	50 Вт	3
30-54	50 Вт	1. 2
68-87,5	50 Вт	1. 2
142-176	50 Вт	1. 2
380-512	50 Вт	1. 2
806-940	10 Вт	1. 2
1200-1400	10 Вт	1. 2
1710-1885	10 Вт	1. 2
1885-2025	10 Вт	1. 2

Примечание: После установки любых радиочастотных передатчиков проверьте отсутствие взаимного влияния радиопередатчика и всех электронных устройств автомобиля как во время остановки, так и во время движения автомобиля.

Проверьте все системы электрооборудования:

- При включенном зажигании.
- При включенном двигателе.
- в ходе дорожных испытаний на различной скорости.

Убедитесь, что напряженность электромагнитных полей, создаваемых в салоне автомобиля работающим передатчиком, не превышает приемлемого для человека уровня.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Лицензионное соглашение SYNC для конечного пользователя (EULA)

- Вы приобрели устройство (далее «УСТРОЙСТВО»), которое включает программное обеспечение по лицензии компании Ford Motor и ее дочерних предприятий (далее «FORD MOTOR») от дочернего предприятия корпорации Майкрософт (далее «MS»). Это установленное программные обеспечение от компании MS, так же как и соответствующие носители, печатные материалы, «онлайновая» или электронная документация (далее «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MS») находятся под защитой международных законов

и соглашений об интеллектуальной собственности. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MS не продается, а предоставляется в пользование по лицензии. Все авторские права защищены.

- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MS может быть связано с помощью интерфейса и/или сообщаться, или может быть позднее обновлено для связи через интерфейс и/или сообщения с дополнительным программным обеспечением и/или системами, предоставляемыми компанией FORD MOTOR. Дополнительное программное обеспечение и системы, произведенные компанией FORD MOTOR, так же как и соответствующие носители, печатные материалы, «онлайновая» или электронная документация (далее «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ FORD») находятся под защитой международных законов и соглашений об интеллектуальной собственности. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ FORD не продается, а предоставляется в пользование по лицензии. Все авторские права защищены.

- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MS и/или ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ FORD может быть связано с помощью интерфейса и/или сообщаться, или может быть позднее обновлено для связи через интерфейс и/или для сообщения с дополнительным программным обеспечением и/или системами, предоставляемыми сторонними поставщиками программного обеспечения и услуг. Дополнительное программное обеспечение и услуги сторонних производителей, так же как и соответствующие носители, печатные материалы, «онлайновая» или электронная документация (далее «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ») находятся под защитой международных законов и соглашений об интеллектуальной собственности. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ не продается, а предоставляется в пользование по лицензии. Все авторские права защищены.
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MS, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ FORD и ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ далее все вместе и по отдельности будут именоваться «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ».

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ (EULA), НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ИЛИ НЕ КОПИРУЙТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ ВАШЕ СОГЛАСИЕ С ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ (EULA) (ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛЮБОГО РАНЕЕ ВЫРАЖЕННОГО СОГЛАСИЯ).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Данное лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA) предоставляет вам лицензию на следующее.

- Использование ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ в том виде, как оно установлено на УСТРОЙСТВЕ, или иначе, через интерфейс связи с системами и/или услугами, предоставленными от лица или при посредничестве компании FORD MOTOR или ее сторонних поставщиков программного обеспечения и услуг.

Другие права и ограничения

- **Распознавание речи:** если ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ включает компонент (-ы) распознавания речи, следует понимать, что распознавание речи является по своей сути статистическим процессом, и ошибки распознавания во время этого процесса неизбежны. Ни

компания FORD MOTOR, ни ее поставщики, не несут ответственности за ущерб, который могут нанести ошибки, возникающие в процессе распознавания речи.

- **Ограничения на вскрытие технологий, декомпиляцию и дизассемблирование:** Вы не имеете права совершать, а также позволять третьим лицам совершать следующие действия: вскрывать технологии, осуществлять декомпиляцию или дизассемблирование ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ за исключением случаев и только в той степени, когда это прямо разрешено применимым законодательством, несмотря на данное ограничение.

- **Ограничения на распространение, копирование, изменение и создание производных программ:** Вы не имеете права распространять, копировать, вносить изменения или создавать производные программы на основе ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ за исключением случаев и только в той степени, когда это прямо разрешено применимым законодательством, несмотря на данное ограничение.

- **Единое лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA):** документы конечного пользователя на УСТРОЙСТВО и соответствующие системы и услуги могут содержать несколько лицензионных соглашений с конечным пользователем (EULA), такие как многоязычные переводы и/или версии на нескольких носителях (например, в пользовательской документации и в программном обеспечении). Даже

получив несколько лицензионных соглашений с конечным пользователем (EULA), у вас есть право на использование только одной (1) копии ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

• **Передача ПРОГРАММНОГО**

ОБЕСПЕЧЕНИЯ: вы можете передать на постоянной основе свои права по данному Лицензионному соглашению с конечным пользователем (EULA) только в рамках продажи или передачи УСТРОЙСТВА, при условии, что вы не оставляете у себя копий, передаете ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ полностью (включая все части компонентов, носители и печатные материалы, любые обновления и Сертификат(-ы) подлинности, если они есть), а получатель выражает свое согласие с условиями данного лицензионного соглашения с конечным пользователем (EULA). Если данное ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ является обновлением, любая его передача должна включать в себя все ранние версии данного ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

• **Прекращение действия**

соглашения: без ущерба для каких-либо прав компания FORD MOTOR или MS могут расторгнуть настоящее лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA) в случае нарушения вами его условий.

• **Обновления для системы**

безопасности/управление цифровыми правами: владельцы содержимого используют технологию WMDRM, которая включена в ваше УСТРОЙСТВО, для защиты интеллектуальной собственности, включая содержимое, охраняемое авторским

правом. Части ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ на вашем УСТРОЙСТВЕ используют программное обеспечение WMDRM для получения доступа к содержимому, защищенному WMDRM. Если программному обеспечению WMDRM не удастся обеспечить защиту содержимого, его владельцы могут потребовать от Microsoft отмены полномочия ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ по использованию технологии WMDRM для воспроизведения или копирования защищенного содержимого. Эти меры не распространяются на незащищенное содержимое. При загрузке лицензий для защищенного содержимого вашим УСТРОЙСТВОМ вы тем самым соглашаетесь с тем, что Microsoft может включить в комплект лицензий список отзыва. Владельцы содержимого могут потребовать от вас обновления ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ на вашем УСТРОЙСТВЕ для доступа к предоставляемому ими содержимому. В случае отказа вы не сможете получить доступ к содержимому, для получения которого требуется обновление.

• **Согласие на использование**

данных: вы соглашаетесь с тем, что MS, корпорация Майкрософт, компания FORD MOTOR, сторонние поставщики программного обеспечения и систем, их дочерние предприятия и/или назначенный агент могут осуществлять сбор и использование технических сведений, полученных любым способом в рамках оказания услуг поддержки, связанных с ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ или соответствующих услуг. MS, корпорация Майкрософт, компания

FORD MOTOR, сторонние поставщики программного обеспечения и услуг, их дочерние предприятия и/или назначенный агент могут использовать данные сведения исключительно в целях повышения качества своей продукции или для предоставления вам специализированных услуг или технологий. MS, корпорация Майкрософт, компания FORD MOTOR, сторонние поставщики программного обеспечения и систем, их дочерние предприятия и/или назначенный агент могут передавать эти сведения третьим лицам, но в анонимной форме, не идентифицирующей вас.

- **Компоненты для получения услуг через Интернет:** ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ может содержать компоненты, которые позволяют использовать определенные услуги через Интернет. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что MS, корпорация Майкрософт, компания FORD MOTOR, сторонние поставщики программного обеспечения и систем, их дочерние предприятия и/или их назначенный агент могут осуществлять автоматическую проверку используемой вами версии ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ и/или ее компонентов, предоставлять обновления или дополнения для ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, которые могут автоматически загружаться на ваше УСТРОЙСТВО.
- **Дополнительное программное обеспечение/услуги:** ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ может позволить компании FORD MOTOR, сторонним поставщикам программного обеспечения и услуг,

MS, корпорации Майкрософт, их дочерним предприятиям и/или их назначенному агенту, предоставлять вам или обеспечивать доступ к обновлениям ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, дополнения, подключаемым элементам или компонентам для получения услуг через Интернет для ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ после приобретения вами исходной копии ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (далее «Дополнительные компоненты»).

Если компания FORD MOTOR или сторонние поставщики программного обеспечения и услуг предоставляют вам и обеспечивают доступ к Дополнительным компонентам, при этом не внося дополнительные положения в лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA) касательно этих Дополнительных компонентов, то на них распространяются условия данного лицензионного соглашения с конечным пользователем.

Если MS, корпорация Майкрософт, их дочерние предприятия и/или их назначенный агент предоставляют Дополнительные компоненты без дополнительных условий лицензионного соглашения с конечным пользователем (EULA), то на них распространяются условия настоящего лицензионного соглашения с конечным пользователем (EULA), кроме тех случаев, когда MS, корпорация Майкрософт или дочернее предприятие, предоставляющее Дополнительный компонент(-ы), выступает в роли лицензиара Дополнительного компонента(-ов).

Приложения

Компания FORD MOTOR, MS, корпорация Майкрософт, их дочерние предприятия и/или их назначенный агент оставляют за собой право прекратить без обязательств оказание любых услуг через Интернет, которые предоставляются вам или доступ к которым вы получаете, используя ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

- **Ссылки на веб-узлы третьих лиц:** с помощью ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MS вы можете переходить на веб-узлы третьих лиц. Веб-узлы третьих лиц не находятся под управлением MS, корпорации Майкрософт, ее дочерних предприятий и/или их назначенного агента. Ни MS, ни корпорация Майкрософт, ни их дочерние предприятия и/или их назначенный агент не несут ответственности за (i) содержимое, полученное с веб-узла третьих лиц, ссылки, размещенные на веб-узлах третьих лиц, или любые изменения или обновления на веб-узлах третьих лиц; либо за (ii) Интернет-вещание или иную форму передачи данных с веб-узлов третьих лиц. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ предоставляет ссылки на веб-узлы третьих лиц только для вашего удобства, и включение ссылки не означает, что MS, корпорация Майкрософт, их дочерние предприятия и/или их назначенный агент одобряют содержимое веб-узла третьего лица.
- **Обязанность ответственного вождения:** вы осознаете свою ответственность ответственного вождения транспортного средства и внимательного поведения на дороге. Вы обязаны прочитать и соблюдать инструкцию по эксплуатации УСТРОЙСТВА, в особенности положения, касающиеся безопасности и всевозможных рисков, связанных с использованием УСТРОЙСТВА.

ОБНОВЛЕНИЯ И НОСИТЕЛИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ:

если ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ предоставляется компанией FORD MOTOR отдельно от УСТРОЙСТВА на таком носителе, как микросхема ПЗУ, диске (-и) CD ROM, путем загрузки через Интернет или другими способами, и сопровождается маркировкой «Только для выполнения обновлений» или «Только для восстановления системы», вы можете установить только одну (1) копию такого ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ на УСТРОЙСТВО в качестве замены существующего и использовать его в соответствии с данным лицензионным соглашением с конечным пользователем (EULA), включая любые дополнительные условия EULA, сопровождающие обновленную версию ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ:

все права собственности и защиты интеллектуальной собственности на и в отношении ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (включая, но не ограничиваясь, любые изображения, фотографии, анимацию, видео, аудио, музыку, текст и апплеты, входящие в ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ), сопроводительные печатные материалы и любые копии ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ принадлежат MS, корпорации Майкрософт, компании FORD MOTOR, их дочерним предприятиям или поставщикам. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ не продается, а предоставляется в пользование по лицензии. Вы не имеете права копировать печатные материалы, сопровождающие ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Все права собственности и защиты интеллектуальной собственности на и

в отношении содержимого, доступ к которому может быть получен при использовании ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, являются собственностью соответствующего владельца содержимого и могут быть защищены применимыми законами об авторских правах или другими законами и соглашениями по защите интеллектуальной собственности. Настоящее лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA) не дает вам никаких прав на использования такого содержимого. Все права, предоставление которых не упоминалось конкретно в настоящем лицензионном соглашении с конечным пользователем (EULA), принадлежат MS, корпорации Майкрософт, компании FORD MOTOR, сторонним поставщикам программного обеспечения и услуг, их дочерним предприятиям и поставщикам. Использование любых онлайн-услуг, доступ к которым дает использование ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, регулируется соответствующими условиями использования, распространяющимися на такие услуги. Если данное ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ содержит документацию, предоставленную только в электронной форме, вы можете распечатать одну копию.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ: Вы признаете, что на ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ распространяется экспортное законодательство США и Европейского Союза. Вы обязуетесь соблюдать все нормы международного и национального законодательства, применимого к ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, включая Акты Бюро контроля за экспортом США, а также ограничения по конечным пользователям, порядку и регионам

Приложения

конечного использования ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, существующие в США и других странах. Дополнительную информацию можно получить по адресу <http://www.microsoft.com/exporting/>.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ: настоящее лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA) не предоставляет вам никаких прав в отношении любых товарных знаков или знаков обслуживания компании FORD MOTOR, MS, корпорации Майкрософт, сторонних поставщиков программного обеспечения или услуг, их дочерних предприятий или поставщиков.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ: документация по продукту для ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ не поставляется MS, ее корпорацией-учредителем Майкрософт, их дочерними предприятиями или подразделениями. Документация по продукту содержится в инструкциях, предоставляемых компанией FORD MOTOR в рамках документации на УСТРОЙСТВО. Если у вас возникнут вопросы, касающиеся настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем (EULA), или если вы хотите связаться с компанией FORD MOTOR по любой другой причине, обращайтесь по адресу, указанному в документации на УСТРОЙСТВО.

Отказ от ответственности за определенные виды ущерба: ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ FORD MOTOR, ЛЮБЫЕ СТОРОННИЕ ПОСТАВЩИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ УСЛУГ, MS, КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ И ИХ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКОЙ, НЕПРЯМОЙ, ОСОБЫЙ, КОСВЕННЫЙ

ИЛИ НЕПРЕДВИДЕННЫЙ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ РАБОТОЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ФУНКЦИИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ MS, КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ И/ИЛИ ИХ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ В РАЗМЕРЕ СВЫШЕ ДВУХСОТ ПЯТИДЕСЯТИ ДОЛЛАРОВ США (250,00 долларов США).

- ИНЫХ ГАРАНТИЙ, КРОМЕ ТЕХ, КОТОРЫЕ ЯВНО ДАНЫ НА ВАШЕ НОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

Adobe

Включает технологию Adobe® [Flash® Player] или [AIR®], разработанную компанией Adobe Systems. Данный [Лицензионный продукт] содержит программное обеспечение [Adobe® Flash® Player] [Adobe® AIR®], предоставляемое по лицензии от компании Adobe Systems, защищено авторским правом ©1995-2009 Adobe Macromedia Software LLC. Все авторские права защищены. Adobe, Flash и AIR являются торговыми знаками компании Adobe Systems.

Сведения для конечного пользователя

Важная информация о технике безопасности для Microsoft® Windows® Mobile for Automotive

Система Ford SYNC содержит программное обеспечение, лицензия на производство которого предоставлена Производителю, компании FORD MOTOR, дочерним предприятием корпорации Майкрософт в соответствии с лицензионным соглашением. Любое удаление, воспроизведение, вскрытие технологии или другое несанкционированное использование данного программного обеспечения, установленного на этой системе, нарушающие положения лицензионного соглашения, строго запрещено и преследуется по закону.

Прочтите и следуйте инструкциям: перед использованием системы на базе Windows Automotive прочитайте и следуйте всем инструкциям и информации о технике безопасности, содержащимся в данном руководстве для конечного пользователя (далее «Руководство пользователя»). Несоблюдение мер предосторожности, изложенных в данном «Руководстве пользователя», может привести к несчастному случаю или повлечь за собой другие серьезные последствия.

Храните «Руководство пользователя» в транспортном средстве: находящееся в транспортном средстве «Руководство пользователя» станет источником справочного материала для вас и других пользователей, незнакомых с системой на базе Windows Automotive.

Перед использованием системы в первый раз, убедитесь в том, что все пользователи имеют доступ к «Руководству пользователя» и ознакомлен с инструкциями и информацией по технике безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Использование определенных частей данной системы во время управления транспортным средством может отвлечь ваше внимание от дороги, что может привести к несчастному случаю или повлечь за собой другие серьезные последствия. Не изменяйте настройки системы или осуществляйте ввод данных вручную (не голосовым способом) во время управления транспортным средством. Перед выполнением этих операций остановите транспортное средство в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения. Это важно, так как для настройки или изменения некоторых функций системы может возникнуть необходимость отвлечься от дороги и снять руки с рулевого колеса.

Общие указания по эксплуатации

Система речевого управления: функционирование системы на базе Windows Automotive может происходить только с использованием голосовых команд. Использование голосовых команд во время управления транспортным средством позволяет вам управлять системой, не снимая рук с рулевого колеса.

Длительное наблюдение за экраном: не используйте функции, требующие от вас длительного наблюдения за экраном во время управления транспортным средством. Необходимо съехать на обочину в

соответствии с правилами дорожного движения и только потом приступить к использованию какой-либо функции системы, требующей длительного внимания. Даже редкие короткие взгляды на экран могут быть опасными, если ваше внимание было отвлечено от вождения в критический момент.

Регулировка громкости: не следует чрезмерно повышать громкость. Установите громкость на таком уровне, при котором вы все еще можете слышать звуки других транспортных средств за окном и аварийные сигналы во время управления транспортным средством. Управление транспортным средством, при котором вы не слышите эти звуки, может привести к несчастному случаю.

Использование функций распознавания речевых команд: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ распознавания речевых команд является по своей сути статистическим процессом, в ходе которого могут возникать ошибки. Следить за функциями распознавания речевых команд, установленных в системе, и исправлять какие-либо ошибки — ваша обязанность.

Функции навигации Любые функции навигации, установленные в системе, призваны обеспечить вас пошаговыми инструкциями, чтобы доставить вас по месту назначения. Убедитесь в том, что каждый, кто использует данную систему, внимательно прочел и полностью соблюдает инструкции и информацию по технике безопасности.

Риск потери внимания Настройка любой функции навигации производится вручную (невербально). Попытка выполнить подобную настройку или осуществить ввод данных во время управления транспортным средством может сильно

отвлечь ваше внимание и стать причиной несчастного случая или повлечь за собой другие серьезные последствия. Перед выполнением этих операций остановите транспортное средство в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения.

Будьте разумны: любые функции навигации предоставляются лишь в качестве вспомогательного средства. При вождении принимайте решения исходя из рассмотрения местных условий и существующих правил дорожного движения. Любая функция такого рода не является заменой вашему здравому смыслу. Любые предложения по маршруту, сделанные системой, не должны противоречить местным правилам дорожного движения, здравому смыслу или безопасным методам вождения.

Безопасность маршрута Не следуйте указанным маршрутом, если результатом этого может стать небезопасный или неправильный маневр, если вы попадете в небезопасную ситуацию и если вы направитесь в место, которое вы рассматриваете как небезопасное. Водитель несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию транспортного средства и поэтому должен оценить, будет ли безопасно следовать предлагаемым указаниям в отношении маршрута.

Возможные неточности карты Карты, используемые настоящей системой, могут быть неточными из-за изменений дорог, регулирования движением или условий вождения. Всегда опирайтесь на здравый смысл при следовании предлагаемым маршрутом.

Аварийные службы Никогда не полагайтесь на функции навигации, включенные в систему, для нахождения маршрута к аварийным службам. Узнайте их расположение у местных органов власти или у оператора аварийных служб. Скорее всего, информация не обо всех аварийно-спасательных службах, таких как полиция, пожарной охране, больницах и медпунктах, будет содержаться в картографической базе данных для таких функций навигации.

Лицензионное соглашение с конечным пользователем на программное обеспечение TeleNav

Внимательно прочтите данные условия перед использованием программного обеспечения Telenav. Использование программного обеспечения Telenav означает, что вы соглашаетесь с условиями и положениями данного соглашения. Если вы не согласны с условиями и положениями соглашения, не нарушайте целостность упаковки, не запускайте и не используйте никаким иным способом программное обеспечение Telenav.

Настоящие условия и положения представляют собой соглашение ("Соглашение") между вами и компанией Telenav, Inc. ("Telenav") в отношении программного обеспечения Telenav (включая обновления, модификации или дополнения) (вместе именуемые "Программное обеспечение Telenav"). Любое упоминание слов "вы" и "ваш" в этом документе подразумевает вас, ваших сотрудников, агентов, подрядчиков и других субъектов, которые от вашего имени соглашаются с условиями и положениями и также должны быть связаны условиями настоящего Соглашения. Кроме того, на всю информацию об учетной записи, а

также другие платежные и персональные данные, предоставленные вами компании Telenav (напрямую или с использованием программного обеспечения Telenav), распространяется политика конфиденциальности Telenav, с которой можно ознакомиться на сайте <http://www.telenav.com>.

Telenav может пересмотреть данное соглашение и политику конфиденциальности в любое время с или без вашего предварительного уведомления. Вы согласны время от времени посещать сайт <http://www.telenav.com> для ознакомления с текущей версией настоящего Соглашения и политикой конфиденциальности.

1. Безопасное и законное использование

Вы признаете, что, переключая внимание на программное обеспечение Telenav, вы, а также другие люди, рискуете получить травму или умереть в ситуациях, при которых так или иначе требуется пристальное внимание, тем самым при использовании Telenav вы соглашаетесь со следующим: (a) соблюдать все правила дорожного движения и безопасного вождения; (b) при управлении транспортным средством опираться на здравый смысл. Если вы думаете, что маршрут, предлагаемый программным обеспечением Telenav, предписывает вам совершить небезопасный или неправильный маневр, вынуждает вас оказаться в небезопасной ситуации, или направляет вас в место, которое вы рассматриваете как небезопасное, не следуйте подобным указаниям; (c) не вводите координаты пункта назначения и не выполняйте иных манипуляций с

программным обеспечением Telenav, если ваше транспортное средство движется и не припарковано; (d) не используйте программное обеспечение Telenav для каких-либо незаконных, несанкционированных, непреднамеренных, небезопасных или незаконных целей или каким-либо иным образом, не предусмотренным данным Соглашением; (e) установите все беспроводные устройства, устройства GPS и кабели, необходимые для использования программного обеспечения Telenav в вашем транспортном средстве таким образом, чтобы они не мешали вождению и работе какого-либо другого устройства безопасности (например, надувной подушки безопасности).

Вы согласны освободить Telenav от ответственности и не направлять в его адрес претензий, связанных с любым небезопасным или ненадлежащим использованием программного обеспечения Telenav в любом транспортном средстве, в том числе, связанных с вашим несоблюдением указаний, приведенных выше.

2. Информация об учетной записи

Вы обязуетесь: (a) при регистрации программного обеспечения Telenav предоставить компании Telenav достоверную, точную, актуальную и полную информацию о себе, и (b) немедленно сообщить Telenav о любых изменениях в такой информации, а также обеспечить достоверность, точность, актуальность и полноту данной информации.

3. Лицензия на программное обеспечение

При условии соблюдения положений настоящего Соглашения с вашей стороны, настоящим Telenav предоставляет вам персональную, неисключительную лицензию, не подлежащую передаче (за исключением случаев, прямо указанных ниже, в связи с передачей на постоянной основе лицензии на программное обеспечение Telenav с вашей стороны), без права сублицензирования, на использование программного обеспечения Telenav (только в форме объектного кода) для доступа и использования программного обеспечения Telenav. Данная лицензия прекращает действие в момент расторжения или истечения срока действия настоящего Соглашения. Вы соглашаетесь использовать программное обеспечение Telenav только в личных деловых или личных целях, не оказывая услуги по навигации другим лицам на коммерческой основе.

3.1 Ограничения лицензии

Вы соглашаетесь не производить следующее: (a) вскрытие технологии, осуществление декомпиляции, дизассемблирование, перевод, модификацию, изменение и иные трансформации программного обеспечения Telenav или любой его части; (b) попытки извлечения исходного кода, аудио библиотеки или структуры программного обеспечения Telenav без предварительного письменного согласия со стороны Telenav; (c) удаление из программного обеспечения Telenav или изменение любых товарных знаков, торговых названий, логотипов, знаков патента или авторского права и иной маркировки и знаков, принадлежащих Telenav или его поставщикам; (d)

распространение, сублицензирование и передача другими методами программного обеспечения Telenav другим лицам, за исключением рамок передачи программного обеспечения Telenav на постоянной основе с вашей стороны; или (e) использование программного обеспечения Telenav любым способом, который (i) нарушает право на интеллектуальную собственность или права собственности, право на публичное или частное использование и иные права любой из сторон, (ii) нарушает любой закон, законодательный акт, предписание или правило, включая, но не ограничиваясь, законы и правила, связанные с распространением спама, неприкосновенностью личной жизни, прав потребителя и детей, непристойного поведения или клеветы, или (iii) является вредоносным, небезопасным, оскорбительным, беспокоящим, аморальным, клеветническим, вульгарным, непристойным, пасквильным или с любой другой точки зрения вызывающим возражения; и (f) сдача в аренду или предоставление иным способом третьим лицам несанкционированного доступа к программному обеспечению Telenav без предварительного получения письменного разрешения со стороны Telenav.

4. Отказ от ответственности

В полной мере, как это допускается соответствующим законодательством, ни при каких обстоятельствах Telenav, его лицензиары и поставщики, либо агенты или сотрудники любых из указанных организаций, не несут ответственности за любое принятое решение или совершение любого действия с вашей стороны или другим лицом в отношении информации, которую содержит программное

обеспечение Telenav. Также Telenav не дает гарантий относительно точности карты или прочих данных, используемых программным обеспечением Telenav. Такие данные не всегда могут соответствовать действительности, помимо прочего, в связи с закрытием дорог, строительными работами, погодными условиями, появлением новых дорог и прочими переменными факторами. Вы принимаете на себя ответственность за все риски, связанные с использованием программного обеспечения Telenav. Например, помимо прочего, вы соглашаетесь не полагаться на программное обеспечение Telenav для навигации в критических ситуациях, где здоровье и жизнь, как ваши, так и окружающих, зависят от точности навигации, так как карты или функции программного обеспечения Telenav не рассчитаны на использование в условиях высокого риска, особенно в отдаленных географических зонах.

TELENAV ПРЯМО ВЫРАЖАЕТ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ TELENAV. ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ОНИ НОРМАТИВНЫМИ, ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В ПРОЦЕССЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПРОДАЖИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ГАРАНТИИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ TELENAV.

Законодательство определённых стран делает отказ от предоставления некоторых гарантий недействительным, поэтому настоящее ограничение может не распространяться на вас.

5. Ограничение ответственности

В РАМКАХ, ДОПУСТИМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ TELENAV ИЛИ ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ И ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ЗА ЛЮБЫЕ НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ (В КАЖДОМ СЛУЧАЕ ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ДАННЫМ, УТРАТОЙ ДАННЫХ, ПОТЕРЕЙ БИЗНЕСА, ПОТЕРЕЙ ПРИБЫЛИ, ПРЕРЫВАНИЕМ БИЗНЕСА ИЛИ ТОМУ ПОДОБНЫМ), ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ TELENAV, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, КОГДА TELENAV СООБЩИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ.

НЕЗАВИСИМО ОТ РАЗМЕРА УБЫТКОВ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОНЕСТИ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ВСЕ УБЫТКИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗДЕСЬ, И ВСЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ УБЫТКИ В КОНТРАКТЕ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ) И ПРОЧЕЕ), ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ TELENAV И ВСЕХ ПОСТАВЩИКОВ TELENAV ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, РЕАЛЬНО УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

TELENAV. НЕКОТОРЫЕ ШТАТЫ И/ИЛИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ ОТКАЗ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, В СВЯЗИ С ЧЕМ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВАС.

6. Арбитраж и регулирующее законодательство

Вы соглашаетесь с тем, что любой спор, претензия или противоречия, возникающие на основании или в связи с настоящим Соглашением или программным обеспечением Telenav, будут решаться независимым арбитражным судом под председательством незаинтересованного арбитра и регулироваться Американской арбитражной ассоциацией в округе Санта-Клара, Калифорния. Арбитр должен действовать в соответствии с «Правилами коммерческого арбитража», установленными Американской арбитражной ассоциацией, а вынесение арбитражного решения может осуществляться любым судом, обладающим юрисдикцией. Обратите внимание, что в арбитражном процессе не участвуют судья или присяжные, и решение арбитра является обязательным для соблюдения обеими сторонами. Вы прямо выражаете отказ от права на рассмотрение дела судом присяжных.

Настоящее Соглашение и действия в соответствии с ним регулируются и подчиняются законодательству штата Калифорния, без учёта коллизионных норм. В случаях, когда необходим акт судебной власти в связи с арбитражным разбирательством, и Telenav, и вы соглашаетесь

подчиняться исключительной юрисдикции судов округа Санта-Клара, Калифорния. Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» в данном случае неприменима.

7. Переуступка

Вы не можете продавать, переуступать или передавать настоящее Соглашение или любые ваши права и обязанности, кроме как в полном объеме, в связи с передачей программного обеспечения Telenav на постоянной основе с вашей стороны, когда недвусмысленно оговорено, что новый пользователь программного обеспечения Telenav соглашается с условиями и положениями настоящего Соглашения. Любой подобный случай продажи, переуступки или передачи, не разрешаемый в прямой форме в данном пункте, повлечет за собой немедленное расторжение настоящего Соглашения, со снятием ответственности с Telenav, в случае чего вы и все другие стороны должны немедленно прекратить использование программного обеспечения Telenav. Независимо от вышеизложенного, Telenav может переуступить настоящее Соглашение любой другой стороне в любое время без уведомления, при условии, что правополучатель остается связанным настоящим Соглашением.

8. Прочее

8,1

Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между вами и Telenav в отношении предмета настоящего Соглашения.

8,2

За исключением ограниченных лицензий, прямо предоставляемых настоящим Соглашением, Telenav сохраняет за собой все права, в том числе, право собственности на и в отношении программного обеспечения Telenav, включая, но не ограничиваясь, всеми правами на интеллектуальную собственность. Никакие другие лицензии или права, не указанные прямо в настоящем Соглашении, не могут и не должны предоставляться подразумеваемым образом, в соответствии с законом, по побудительным причинам, в силу лишения права возражения или иным путем, и Telenav и его поставщики и лицензиары настоящим соглашением сохраняют за собой свои права, кроме тех, которые дает лицензия, прямо предоставляемая настоящим Соглашением.

8,3

Используя программное обеспечение Telenav, вы соглашаетесь получать от Telenav всю информацию, в том числе, уведомления, соглашения, юридически необходимые сведения или иную информацию, касающуюся программного обеспечения Telenav (вместе именуемую “Уведомления”) в электронном виде. Telenav может предоставлять такие уведомления путем публикации их на веб-сайте Telenav или путем загрузки таких сведений на ваше беспроводное устройство. Если вы хотите отказаться от получения сведений электронным способом, вы обязаны прекратить использование программного обеспечения Telenav.

8,4

Неспособность с вашей стороны или со стороны Telenav потребовать выполнения любого из положений не влияет на право этой стороны требовать их выполнения в любое время после этого, а отказ от признания нарушения или отказ предъявлять претензии в связи с невыполнением настоящего Соглашения не представляет собой отказ от признания последующих нарушений или от претензий в связи с последующим невыполнением Соглашения, а также не представляет собой отказ от самого положения.

8,5

Если любое из положений настоящего Соглашения не может быть осуществлено, то такое положение должно быть изменено для отражения намерений сторон, а остальные положения настоящего Соглашения остаются в полной силе и действии.

8,6

Заголовки в настоящем Соглашении даны только для удобства и в справочных целях, не являются частью настоящего Соглашения, и при составлении или толковании настоящего Соглашения ссылаться на них нельзя. В том виде, как они используются в настоящем Соглашении, слова “включая” и “включительно”, а также их варианты, не могут рассматриваться как ограничение, а скорее должны рассматриваться с учетом следующей за ними фразы “но не ограничиваясь”.

9. Условия и положения для прочих продавцов

Программное обеспечение Telenav использует карту и другую информацию по лицензии, предоставленной Telenav сторонними продавцами в ваших интересах и интересах других конечных пользователей. Настоящее Соглашение включает в себя условия для конечных пользователей, применимые в отношении этих компаний (указаны в завершающей части настоящего Соглашения), в связи с чем ваше использование программного обеспечения Telenav также должно отвечать этим условиям. Вы соглашаетесь соблюдать следующие дополнительные условия и положения, применимые к сторонним продавцам-лицензиарам Telenav:

Лицензионное соглашение с конечным пользователем для распространения компанией HERE в Северной Америке/Азиатско-тихоокеанском регионе

Предоставляемый контент (“Данные”) является лицензионным и не предназначен для продажи. Открыв упаковку, копируя или иным образом используя Базу данных, вы выражаете свое согласие с условиями настоящего соглашения. Если вы не согласны с условиями данного соглашения, вы не имеете права устанавливать, копировать, использовать, продавать или передавать Базу данных. Если вы хотите отказаться от условий данного соглашения и еще не устанавливали, не копировали и не использовали Базу данных, вы должны обратиться к

Приложения

продавцу или HERE North America, LLC (согласно приведенному ниже определению) в течение тридцати (30) дней с момента покупки для возврата денег. Связаться с компанией HERE можно на сайте www.here.com.

База данных предоставляется вам только для вашего личного, внутреннего использования и не может быть перепродана. Она защищена авторскими правами и является предметом соблюдения следующих условий (настоящее "Лицензионное соглашение с конечным пользователем") и положений, с которыми вы выразили свое согласие, с одной стороны, и HERE, а также его лицензиарами (в том числе их лицензиарами и поставщиками), с другой стороны. Для настоящих условий "HERE" означает (a) HERE North America, LLC в отношении Данных для стран Америки и/или Азиатско-тихоокеанского региона и (b) HERE Europe B.V. в отношении Данных для стран Европы, Среднего Востока и/или Африки.

Данные включают определенную информацию и сопутствующий контент, предоставляемый по лицензии для HERE третьими лицами, и регламентируются условиями и предупреждениями об авторском праве соответствующего поставщика, изложенными по следующему URL-адресу:
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

Ограничения на использование лицензии:

Вы соглашаетесь с тем, что ваша лицензия на использование этих Данных ограничена, распространяется на одного человека и применяется в некоммерческих целях, а не для бюро обслуживания в целях разделения времени или других аналогичных целей. За исключением случаев, изложенных в настоящем соглашении, вы соглашаетесь не производить, копировать, изменять, декомпилировать, дизассемблировать или вскрывать технологии какой-либо части содержимого данной Базы данных, а также с тем, что вы не имеете права передавать или распространять ее в любой форме и в любых целях, за исключением случаев, разрешенных законодательством.

Ограничения на передачу лицензии:

Ваша ограниченная лицензия не позволяет осуществлять передачу или перепродажу Данных, кроме как при условии, что вы можете передать Данные и все сопроводительные материалы на постоянной основе, если: (a) у вас не сохраняются копии Данных; (b) получатель принял условия этого лицензионного соглашения для конечного пользователя и (c) вы передаете Данные в той форме, в которой приобрели, путем физической передачи исходного носителя (например, приобретенного вами CD-ROM или DVD-диска) в оригинальной упаковке со всеми руководствами и другой документацией. В частности, многодисковые комплекты могут быть переданы или проданы только полным пакетом, как они были предоставлены вам, а не по частям.

Дополнительные ограничения лицензии:

Кроме случаев наличия специальной лицензии, выдаваемой HERE в отдельном письменном соглашении, без ограничения предыдущего пункта, ваша лицензия подразумевает использование Данных в порядке, устанавливаемом этим Соглашением, и вы не можете (а) использовать эти Данные с любыми другими продуктами, системами или приложениями, установленными или иным образом подключенными или находящимися во взаимодействии с автомобилями с возможностями навигации, позиционирования, диспетчеризации, прокладки маршрута в реальном времени, управления автопарком или аналогичными приложениями или (b) с или во взаимодействии с, включая, но не ограничиваясь, сотовыми телефонами, карманными ПК или пейджерами.

Примечание: База данных может содержать неточную или неполную информацию из-за течения времени, изменяющихся обстоятельств, несовершенства использованных источников и по самому характеру сбора полных географических данных, и каждый из этих факторов может вести к неточным результатам.

Отсутствие гарантии:

Настоящие данные предоставляются вам “как есть”, и вы соглашаетесь их использовать на собственный риск. HERE и ее лицензиары (а также их лицензиары и поставщики) не дают никаких гарантий, уверений или гарантий иного рода, явных или подразумеваемых, возникающих в силу закона или иным образом, включая, но не ограничиваясь, гарантии на содержание, качество, точность,

полноту, эффективность, надежность, пригодность для определенных целей, пользу, использование или результаты, полученные из Базы данных, или на то, что База данных или сервер будут работать бесперебойно и без ошибок.

Отказ от гарантийных обязательств:

КОМПАНИЯ HERE и ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПОСТАВЩИКОВ) ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПРАВ. Некоторые штаты, территории и страны не допускают определенные исключения из гарантии, в связи с чем указанные выше исключения могут не распространяться на вас.

Отказ от ответственности:

КОМПАНИЯ HERE и ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПОСТАВЩИКОВ) НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВАМИ НИ ПО КАКИМ ПРЕТЕНЗИЯМ, ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ИСКАМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ХАРАКТЕРА ПРИЧИНЫ ПРЕТЕНЗИИ, ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ИСКА, ОПРАВДЫВАЯ ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ, ТРАВМЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЛИ ВЛАДЕНИЮ ЭТИХ ДАННЫХ; ИЛИ ЗА ЛЮБУЮ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, КОНТРАКТОВ ИЛИ СБЕРЕЖЕНИЙ ЛИБО ЛЮБОГО ДРУГОГО ПРЯМОГО, КОСВЕННОГО, СЛУЧАЙНОГО, ФАКТИЧЕСКОГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО УЩЕРБА,

ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ДАННЫХ, КАКОГО-ЛИБО ДЕФЕКТА В ЭТИХ ДАННЫХ ИЛИ НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЙ, В СИЛУ ДОГОВОРА ИЛИ ДЕЛИКТА ИЛИ НА ОСНОВАНИИ ГАРАНТИИ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, КОГДА HERE И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ СООБЩИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. Некоторые штаты, территории и страны не допускают определенные исключения ответственности, в связи с чем указанные выше исключения могут не распространяться на вас.

Экспортный контроль:

Вы соглашаетесь ниоткуда не осуществлять экспорт любых частей Данных или любого прямого продукта, кроме как в соответствии и со всеми лицензиями и необходимыми одобрениями, действующими экспортными законами, правилами и нормами, включая, но не ограничиваясь, законами, нормами и правилами, которыми руководствуется отдел контроля иностранных активов США. Министерство торговли и Бюро промышленности и безопасности США Министерство торговли При условии, что любой из таких экспортных законов, правил и норм запрещают HERE выполнять любое из своих обязательств по настоящему соглашению по поставке или распространению Базы данных, такой отказ должен быть оправдан, а не являться нарушением настоящего Соглашения.

Полнота соглашения:

Настоящие условия и положения представляют собой полное соглашение между компанией HERE (и ее лицензиарами, включая их лицензиаров и поставщиков) и вами в отношении предмета Соглашения и отменяет в своей полноте все письменные или устные договоренности, которые ранее существовали относительно этого предмета.

Автономность положений соглашения:

Вы и компания HERE соглашаетесь с тем, что если какой-либо раздел настоящего соглашения является незаконным или юридически недействительным, то этот раздел должен быть исключен, а остальные положения настоящего Соглашения остаются в полной силе и действии.

Автономность положений соглашения:

Вы и компания HERE соглашаетесь с тем, что если какой-либо раздел настоящего соглашения является незаконным или юридически недействительным, то этот раздел должен быть исключен, а остальные положения настоящего Соглашения остаются в полной силе и действии.

Регулирующее законодательство:

Представленные выше условия и положения должны регламентироваться законами штата Иллинойс (в отношении Данных для стран Америки и/или Азиатско-тихоокеанского региона) или Нидерландов (в отношении Данных для стран Европы, Среднего Востока и/или Африки) за исключением (i) коллизионных норм законодательства

Приложения

или (ii) конвенции ООН «О договорах международной купли-продажи товаров», которая явно исключена. При любых спорах, претензиях и исках в отношении этих Данных (“Претензии”) вы соглашаетесь подчиняться персональной юрисдикции (а) штата Иллинойс для претензий к данным для стран Америки и/или Азиатско-тихоокеанского региона, предоставленным вам в силу настоящего соглашения, и (b) Нидерландов в отношении Данных для стран Европы, Среднего Востока и/или Африки, предоставленных вам в силу настоящего соглашения.

Конечные пользователи — правительственные организации:

Если Данные приобретаются правительством США или от его имени либо любыми другими организациями, имеющими права, которыми обычно располагает правительство США, эти Данные являются “коммерческим продуктом” так, как этот термин определен в 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101, имеют лицензии в соответствии с лицензионным соглашением для конечного пользователя, а каждая копия полученных или приобретенных другим образом Данных должна быть отмечена и внедрена по необходимости согласно следующему “Уведомлению об использовании” и обработана в соответствии с таким Уведомлением.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ПОДРЯДЧИК
(ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ПОСТАВЩИК)
ИМЯ:

HERE

ПОДРЯДЧИК
(ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ПОСТАВЩИК)
АДРЕС ВЛАДЕЛЬЦА:

425 West Randolph Street, Chicago, IL 60606.

Настоящая База данных является коммерческим продуктом, как это определено в Правилах закупок для федеральных нужд США 2.101

и является предметом лицензионного соглашения с конечным пользователем, по которому

База данных была предоставлена.

© 1987–2013 HERE. Все авторские права защищены.

Если ответственное лицо закупочного органа, федеральный орган исполнительной власти или какой-либо работник федерального ведомства отказывается использовать представленные в данном соглашении обозначения, они должны уведомить HERE, прежде чем пытаться найти дополнительные или альтернативные права в Базе данных.

Авторское право Gracenote®

CD и связанные с музыкой данные от Gracenote, Inc. защищены авторским правом ©2000–2007 Gracenote. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Gracenote защищено авторским правом © 2000–2007 Gracenote. К данному продукту и услугам может быть применим один или несколько указанных патентов США: № 5,987,525; № 6,061,680; № 6,154,773; № 6,161,132; № 6,230,192; № 6,230,207; № 6,240,459; № 6,330,593 и иные патенты, выданные или находящиеся в процессе выдачи. Некоторые услуги, предоставляемые по лицензии от Open Globe, Inc., защищены патентом США: #6,304,523.

Приложения

Gracenote и CDDB являются зарегистрированными товарными знаками Gracenote. Логотип и фирменный знак Gracenote, а также логотип Powered by Gracenote™ являются товарными знаками Gracenote.

Лицензионное соглашение Gracenote® с конечным пользователем (EULA)

На данном устройстве установлено программное обеспечение от компании Gracenote Inc, расположенной по адресу: 2000 Powell Street Emeryville, California 94608 (Gracenote).

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ от Gracenote («Программное обеспечение Gracenote») позволяет устройству производить узнавание дисков и музыкальных файлов и получать информацию, связанную с музыкой, включая название, исполнителя, дорожку и сведения о праве собственности («Данные Gracenote») с онлайн-серверов («Серверы Gracenote») и выполнять другие функции. Вы можете использовать Данные Gracenote только посредством функций для конечного пользователя, встроенных в данное устройство.

Это устройство может содержать данные, принадлежащие поставщикам Gracenote. В таком случае все ограничения, указанные ниже в отношении Данных Gracenote также распространяются на такое содержимое, и такие поставщики содержимого имеют право на все выгоды и защиту, предусмотренные в настоящем документе, которыми также обладает Gracenote.

Вы соглашаетесь использовать содержимое от Gracenote («Содержимое Gracenote»), Данные Gracenote, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Gracenote и серверы Gracenote только для собственных личных, некоммерческих целей. Вы соглашаетесь не переуступать, не копировать и не передавать Содержимое Gracenote, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Gracenote или любые Данные Gracenote (за исключением Меток, привязанных к музыкальным файлам) в пользу любых третьих лиц. **ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОДЕРЖИМЫМ GRACENOTE, ДАННЫМИ GRACENOTE, ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GRACENOTE И СЕРВЕРАМИ GRACENOTE ТОЛЬКО НА ОГОВОРЕННЫХ В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ УСЛОВИЯХ.**

Вы соглашаетесь с тем, что в случае нарушения этих ограничений действие вашей неисключительной лицензии на использование Содержимого Gracenote, Данных Gracenote, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Gracenote и Серверов Gracenote прекратится. В случае прекращения действия лицензии вы соглашаетесь прекратить всякое использование Содержимого Gracenote, Данных Gracenote, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Gracenote и Серверов Gracenote. Компания Gracenote сохраняет все права, в том числе права собственности на Данные Gracenote, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Gracenote, Серверы Gracenote и Содержимое Gracenote. Ни при каких обстоятельствах Gracenote не будет нести ответственности за платежи в ваш адрес за любую предоставляемую вами информацию, включая любой материал, защищенный авторским правом, или информацию о музыкальных файлах. Вы

Приложения

соглашаетесь, что Gracenote может осуществлять свои права, полностью или частично, в соответствии с настоящим соглашением в отношении вас, непосредственно от имени каждой компании.

Служба Gracenote для отслеживания запросов в статистических целях использует уникальный идентификатор. Произвольное присвоение числового идентификатора позволяет службе Gracenote вести подсчет запросов без получения личной информации о пользователе. Дополнительную информацию см. на веб-сайте Gracenote www.gracenote.com в разделе «Политика конфиденциальности службы Gracenote».

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ GRACENOTE, КАЖДАЯ ЕДИНИЦА ДАННЫХ GRACENOTE И СОДЕРЖИМОЕ GRACENOTE ПЕРЕДАЮТСЯ ВАМ ПО ЛИЦЕНЗИИ «КАК ЕСТЬ». GRACENOTE НЕ ДЕЛАЕТ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ДАЁТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ, В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ ЛЮБЫХ ДАННЫХ GRACENOTE, ПОЛУЧЕННЫХ С СЕРВЕРОВ GRACENOTE, ИЛИ СОДЕРЖИМОГО GRACENOTE. GRACENOTE ПОЛНОСТЬЮ И ПО ОТДЕЛЬНОСТИ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО УДАЛЯТЬ ДАННЫЕ И/ИЛИ СОДЕРЖИМОЕ С СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЕРВЕРОВ КОМПАНИЙ ИЛИ, В СЛУЧАЕ, КОГДА РЕЧЬ ИДЁТ О GRACENOTE, ИЗМЕНЯТЬ КАТЕГОРИИ ДАННЫХ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, КОТОРУЮ GRACENOTE РАСЦЕНИВАЕТ КАК ДАЮЩУЮ ОСНОВАНИЯ. НЕ ДАЁТСЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО СОДЕРЖИМОЕ GRACENOTE, ИЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ GRACENOTE, ИЛИ СЕРВЕРЫ GRACENOTE НЕ СОДЕРЖАТ В СЕБЕ ОШИБКИ, И ЧТО В

ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ GRACENOTE ИЛИ СЕРВЕРОВ GRACENOTE НЕ БУДЕТ СБОЕВ. GRACENOTE НЕ ОБЯЗАНА ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВАМ НИКАКИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ GRACENOTE ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ В БУДУЩЕМ, И ИМЕЕТ ПРАВО ПРЕКРАТИТЬ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОНЛАЙН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. КОМПАНИЯ GRACENOTE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ВЛАДЕНИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПРАВ. КОМПАНИЯ GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРУЕТ НИКАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ СЕРВЕРА GRACENOTE. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ GRACENOTE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ НЕДОПОЛУЧЕННУЮ ПРИБЫЛЬ.

© Gracenote 2007.

Только автомобиль с SYNC

FCC ID: KMHSG1G1

IC: 1422A-SG1G1

Автомобиль с SYNC и MyFord Touch или MyLincoln Touch

FCC ID: KMHSYNG2

IC: 1422A-SYNG2

Это оборудование отвечает требованиям Части 15 Правил Федеральной комиссии связи США и стандартам министерства промышленности Канады в отношении RSS-210. Работа устройства должна соответствовать двум указанным положениям. (1) Это устройство не должно создавать вредные помехи, и (2) это устройство должно поглощать любые принимаемые помехи, в том числе помехи, которые могут вызывать нежелательную работу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Внесение изменений или модификаций без разрешения соответствующих регулирующих органов может привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования. Аббревиатура IC перед номером радиотехнического сертификата означает лишь соответствие техническим условиям, установленным Министерством промышленности Канады.

Антенну, используемую на данном передатчике, нельзя устанавливать или использовать совместно с любой другой антенной или радиопередатчиком.

Указатель

A

A/C

См.: Органы управления микроклиматом.....	131
---	-----

ABS

См.: Тормоза.....	194
-------------------	-----

ACC

См.: Использование системы адаптивного круиз-контроля.....	221
--	-----

Active City Stop.....

Выключение и включение системы.....	244
-------------------------------------	-----

AFS

См.: Адаптивная система головного света.....	80
--	----

D

DPF

См.: Фильтр твердых частиц.....	173
---------------------------------	-----

DRL

См.: Световое оборудование дневного времени.....	77
--	----

E

EPB

См.: Электрический стояночный тормоз.....	195
---	-----

M

MyKey™.....

Принципы работы.....	45
----------------------	----

P

PATS

См.: Пассивная противоугонная система.....	60
--	----

S

SYNC™, поиск и устранение неисправностей.....	400
---	-----

SYNC™ 2.....

Общая информация.....	413
-----------------------	-----

SYNC™.....

Общая информация.....	364
-----------------------	-----

U

USB-порт.....

V

VIN

См.: Идентификационный номер автомобиля.....	337
--	-----

A

Аварийная световая сигнализация.....

Аварийные принадлежности.....	271
-------------------------------	-----

Автоматическая коробка передач.....

Автоматическая коробка передач SelectShift Automatic™.....	188
--	-----

Автоматическая коробка передач SelectShift Automatic™.....

Адаптивное программирование автоматической коробки передач.....	190
---	-----

Адаптивное программирование автоматической коробки передач.....

Если машина застряла в грязи или снегу.....	193
---	-----

Если машина застряла в грязи или снегу.....

Положения рычага переключения передач.....	188
--	-----

Положения рычага переключения передач.....

Рычаг экстренного выключения парковочной передачи.....	191
--	-----

Рычаг экстренного выключения парковочной передачи.....

Автоматические стеклоочистители.....	71
--------------------------------------	----

Автоматический режим управления автомобилем - В комплектацию автомобиля входит: Аудиосистема Sony.....

Автоматический режим управления микроклиматом - В комплектацию автомобиля входит: Лобовое стекло с обогревом.....	139
---	-----

Автоматический режим управления микроклиматом - В комплектацию автомобиля входит: Лобовое стекло с обогревом.....

Автоматический режим управления микроклиматом - В комплектацию автомобиля не входит: Лобовое стекло с обогревом.....	134
--	-----

Автоматический режим управления микроклиматом - В комплектацию автомобиля не входит: Лобовое стекло с обогревом.....

Автоматический режим управления микроклиматом - В комплектацию автомобиля не входит: Лобовое стекло с обогревом.....	137
--	-----

Автоматический режим управления микроклиматом - В комплектацию автомобиля не входит: Лобовое стекло с обогревом.....

Автоматический режим управления микроклиматом - В комплектацию автомобиля не входит: Лобовое стекло с обогревом.....	137
--	-----

Автоматический режим управления микроклиматом - В комплектацию автомобиля не входит: Лобовое стекло с обогревом.....

Автоматический режим управления микроклиматом - В комплектацию автомобиля не входит: Лобовое стекло с обогревом.....	137
--	-----

Автоматический режим управления микроклиматом - В комплектацию автомобиля не входит: Лобовое стекло с обогревом.....

Автоматический режим управления микроклиматом - В комплектацию автомобиля не входит: Лобовое стекло с обогревом.....	137
--	-----

Автоматический режим управления микроклиматом - В комплектацию автомобиля не входит: Лобовое стекло с обогревом.....

Автоматический режим управления микроклиматом - В комплектацию автомобиля не входит: Лобовое стекло с обогревом.....	137
--	-----

Указатель

Автоматическое управление включением внешнего освещения.....	75	Блокировка замка капота См.: Открывание и закрывание капота.....	288
Фары, включаемые при активации стеклоочистителя ветрового стекла.....	76	Блокировка и разблокировка замков.....	51
Автоматическое управление дальним светом фар.....	77	Блокировка и разблокировка дверей с помощью ключа.....	52
Активация системы.....	78	Блокировка и разблокировка замков дверей снаружи автомобиля.....	52
Ручное вмешательство в работу системы.....	78	Блокировка и разблокировка каждой двери по отдельности с помощью ключа.....	53
Авто-Старт-Стоп.....	176	Пульт дистанционного управления.....	51
Выключение и включение системы.....	177	Электрические замки дверей.....	51
Использование системы старт-стоп (автоматические коробки передач).....	176	Блокировка рулевого колеса - В комплектацию автомобиля входит: Система бесключевого входа и запуск нажатием кнопки.....	168
Использование системы старт-стоп (механические коробки передач).....	176	Разблокирование рулевого колеса.....	168
Адаптивная система головного света.....	80	Блокировка рулевого колеса - В комплектацию автомобиля не входит: Система бесключевого входа и запуск нажатием кнопки.....	168
Аксессуары См.: Рекомендация о замене деталей.....	12	Боковые датчики.....	207
Активная система помощи при парковке.....	209	Индикация дистанции.....	208
Отключение функции активной помощи при парковке.....	214	Боковые подушки безопасности.....	34
Параллельная или перпендикулярная парковка, система помощи при выезде с парковки.....	209	Боковые подушки безопасности См.: Использование цепей противоскольжения.....	318
Поиск и устранения неисправностей системы.....	214	Буксировка автомобиля с опорой на четыре колеса - Автоматическая КПП.....	265
Аптечка.....	271	Аварийная буксировка.....	266
Аудиоблок.....	350	Буксировка автомобиля с опорой на четыре колеса - Механическая КПП.....	265
Аудиоблок - В комплектацию автомобиля входит: AM/FM/CD/SYNC.....	353	Буксировка.....	260
Аудиоблок - В комплектацию автомобиля входит: Sony AM/FM/CD.....	355	Буксировка прицепа.....	260
Структура меню.....	357	При буксировке прицепа.....	260
Аудиосистема.....	349	Быстрый обзор.....	14
Общая информация.....	349		
Б		В	
Безопасность.....	60	Введение.....	9
Безопасность детей.....	20		

Указатель

Вентиляционные дефлекторы.....	131
Боковые вентиляционные каналы.....	132
Центральные вентиляционные каналы.....	131
Вентиляционный отверстия	
См.: Вентиляционные дефлекторы.....	131
Вентиляция	
См.: Органы управления микроклиматом.....	131
Верхние багажники крыши и кронштейны для различных грузов.....	254
Верхний вентиляционный люк.....	89
Открытие и закрытие прозрачного люка в крыше.....	90
Режим вентиляции прозрачного люка в крыше.....	90
Функция остановки и реверса стекла при возникновении препятствии.....	90
Верхний вентиляционный люк	
См.: Верхний вентиляционный люк.....	89
Верхняя консоль.....	165
Вещевой отсек под полом задка.....	252
Выражные фары.....	81
Внутреннее зеркало заднего вида.....	88
Зеркало с функцией автоматического затемнения.....	89
Вспомогательный отопитель.....	145
Стояночный отопитель, работающий на топливе.....	145
Топливный отопитель.....	149
Выключатель зажигания.....	166
Выключатель стартера	
См.: Выключатель зажигания.....	166
Выключение двигателя.....	174
Автомобили с турбокомпрессором.....	174
Выключение подачи топлива.....	271
Г	
Гайки колеса.....	332
Гайки крепления колес	
См.: Замена колеса.....	323
См.: Замена колеса.....	323
Гнездо аудиовхода.....	362
Голосовое управление.....	68

Д

Давление в шинах.....	329
Данные по потреблению топлива.....	348
Дистанционное управление.....	38
Дистанц. старт.....	42
Замена элемента питания пульта дистанционного управления.....	40
Интегрированные передатчики положения ключа.....	38
Использование лезвия ключа.....	39
Ключ с функцией интеллектуального доступа.....	39
Дополнительная система пассивной безопасности.....	32
Принципы работы.....	32
Дополнительные электрические розетки.....	162
Гнездо электропитания 12 В постоянного тока.....	162
Розетка 230 В.....	162

З

Задержка выключения фар.....	76
Задние противотуманные фонари.....	79
Задняя дверь багажного отделения	
См.: Задняя дверь с электроприводом.....	54
См.: Задняя поднимающаяся дверь с ручным управлением.....	53
Задняя дверь с электроприводом.....	54
Закрывание двери багажного отделения.....	56
Программирование двери багажного отделения.....	57
Задняя поднимающаяся дверь с ручным управлением.....	53
Закрывание двери багажного отделения.....	54
Открытие задней поднимающейся двери.....	54
Задняя система помощи при парковке.....	203
Система задних датчиков.....	204

Указатель

Замена аккумуляторной батареи 12 В.....	301	Заправочные объемы и технические характеристики - 1.0L.....	337
Замена колеса.....	323	ЕcoBoost™.....	337
Автомобили с запасным колесом.....	323	Объемы.....	338
Гайки крепления колес.....	323	Технические данные.....	338
Поддомкрачивание автомобиля.....	323	Заправочные объемы и технические характеристики - 1.5L Duratorq-TDCi.....	344
Снятие колеса.....	325	Дизель.....	344
Точки установки опорных пят подъемника или домкрата.....	324	Объемы.....	344
Установка колеса.....	327	Технические данные.....	344
Замена ламп.....	305	Заправочные объемы и технические характеристики - 1.5L.....	339
Замена лампы фонаря освещения номерного знака.....	308	ЕcoBoost™.....	339
Светодиодные лампы.....	306	Объемы.....	339
Фара головного света.....	305	Технические данные.....	339
Фонарь заднего хода.....	306	Заправочные объемы и технические характеристики - 1.6L Дизель.....	345
Замена плавкого предохранителя.....	286	Объемы.....	345
Предохранители.....	286	Технические данные.....	346
Замена утерянного ключа или пульта дистанционного управления.....	44	Заправочные объемы и технические характеристики - 2.0L.....	340
Замена щеток стеклоочистителей.....	302	ЕcoBoost™.....	340
Замена щеток стеклоочистителя заднего окна.....	302	Объемы.....	341
Смена передних щеток очистителя.....	302	Технические данные.....	341
Замки.....	51	Заправочные объемы и технические характеристики - 2.0L Дизель.....	347
Замки с функцией блокировки от открывания детьми - В комплектацию автомобиля входит:		Объемы.....	347
Замки с функцией дистанционного управления и защитой от детей.....	28	Технические данные.....	347
Замки с функцией блокировки от открывания детьми - В комплектацию автомобиля входит:		Заправочные объемы и технические характеристики - 2.5L.....	342
Механические замки с защитой от детей.....	28	Объемы.....	342
Левая сторона.....	28	Технические данные.....	342
Правая сторона.....	28	Заправочные объемы и технические характеристики.....	333
Запись событий		Запуск автомобиля от внешнего источника.....	272
См.: Регистрация данных.....	11	Запуск двигателя.....	273
Заправка топливом.....	185	Подключение соединительных проводов.....	272
		Запуск и остановка двигателя.....	166
		Общая информация.....	166

Указатель

Звуковые предупреждения и индикаторы.....	100
Предупреждение системы бесключевого входа.....	100
Сигнал предупреждения о включенном стояночном тормозе.....	100
Сигнал предупреждения о включенных фарах.....	100
Сигнал предупреждения о наличии ключа в замке зажигания.....	100
Зеркала	
См.: Окна и зеркала.....	84
См.: Окна и зеркала с обогревом.....	145
Зимние шины	
См.: Использование зимних шин.....	318
Знак аварийной остановки.....	271

И

Идентификационный номер автомобиля.....	337
Иммобилайзер двигателя	
См.: Пассивная противоугонная система.....	60
Информационные дисплеи.....	101
Общая информация.....	101

Информационные сообщения.....	113
Active City Stop.....	114
MyKey.....	124
Автоматическое отключение двигателя.....	116
Автоматическое управление дальним светом фар.....	117
Авто-старт-стоп.....	117
АПС.....	129
Буксировка.....	128
Двери и замки.....	119
Двигатель в сборе.....	121
Климат-Контроль.....	118
Надувные подушки безопасности.....	115
Предупр. вод.....	120
Привод на все колеса.....	116
Рулевой привод с усилителем.....	127
Сигнализация.....	115
Сиденья.....	127
Система адаптивного круиз-контроля.....	114
Система активной помощи при парковке.....	114
Система мониторинга «слепых» зон и предупреждения о пересекающихся потоках движения.....	118
Система мониторинга давления в шинах.....	128
Система помощи при парковке.....	125
Система предупреждения о сближении.....	127
Система пуска двигателя.....	128
Система удержания на полосе движения.....	123
Системы ключевого и бесключевого входа.....	122
Сообщения о дизельном двигателе.....	119
Стояночный тормоз.....	126
Топливо.....	121
Трансмиссия.....	129
Трогание в гору.....	122
Уход.....	123
Электронная система курсовой устойчивости (ESC).....	120

Указатель

Информационные сообщения системы ABS	
См.: Советы по управлению автомобилем с антиблокировочной системой тормозов.....	195
Информационный центр	
См.: Информационные дисплеи.....	101
Использование SYNC™ на вашем телефоне.....	369
Bluetooth устр-ва.....	381
СМС.....	377
Выбор функций с помощью меню сотового телефона.....	376
Голосовые команды мобильного телефона.....	371
Доступ к настройкам вашего мобильного телефона.....	379
Звонок.....	373
Настройки телефона во время активного вызова.....	374
Первое установление связи мобильного телефона.....	370
Принятие вызовов.....	374
Установление связи последующих мобильных телефонов.....	370
Использование SYNC™ на медиаплеере вашего автомобиля.....	392
Bluetooth устройства и системные настройки.....	400
Голосовые команды медиа-плеера.....	394
Доступ к USB библиотеке.....	398
Подключение вашего медиа-плеера к USB-порту.....	393
Функции меню Media.....	397
Что сейчас играет?.....	394
Использование зимних шин.....	318
Использование контроля тягового усилия.....	200
Включение и выключение системы с использованием средств управления информационным дисплеем.....	200
Включение и выключение системы с помощью кнопки.....	200
Использование системы адаптивного круиз-контроля.....	221
Автоматическое выключение системы.....	226
Блокировка датчика.....	227
Включение системы.....	222
Вмешательство в работу системы.....	226
Возможные проблемы с системой обнаружения препятствия.....	226
Восстановление режима движения с установленной скоростью.....	223
Выключение системы.....	223
Движение за автомобилем.....	223
Изменение значения установленной скорости.....	223
Использование в холмистой местности.....	226
Настройка дистанции.....	225
Отмена режима движения с установленной скоростью.....	223
Переключение на обычный режим круиз-контроль.....	228
Система недоступна.....	227
Установка скорости.....	223
Использование системы динамической стабилизации.....	201
Включение и выключение системы с использованием средств управления информационным дисплеем.....	201
Выключение системы с использованием выключателя.....	202
Использование системы круиз-контроля.....	220
Включение системы круиз-контроля.....	220
Выключение системы круиз-контроля.....	221
Использование функции MuKey с системами дистанционного запуска двигателя.....	49
Использование функции распознавания речи.....	366
Взаимодействие с системой и обратная связь.....	367
Начало голосового сеанса.....	366
Полезные советы.....	366

Указатель

Использование цепей противоскольжения.....	318
Автомобили с системой поддержания устойчивости.....	318

К

Камера заднего вида.....	216
Использование системы камеры заднего вида.....	216
Камера заднего вида	
См.: Камера заднего вида.....	216
Каталитический нейтрализатор.....	184
Движение с каталитическим нейтрализатором.....	184
Качество топлива - Бензиновый.....	180
Выбор надлежащего топлива.....	180
Качество топлива - Дизельный.....	181
Выбор надлежащего топлива.....	181
Ключи и пульты дистанционного управления.....	38
Колеса и шины.....	313
Общая информация.....	313
Комплект для ремонта шин.....	313
Накачивание шины.....	314
Общая информация.....	313
Порядок применения комплекта для временного восстановления мобильности.....	314
Проверка давления в шине.....	316
Комплект для ремонта шин	
См.: Комплект для ремонта шин.....	313
Контроль тягового усилия.....	200
Принципы работы.....	200
Коробка передач.....	188
Коробка передач	
См.: Коробка передач.....	188
Коррекция наклона световых пучков фар.....	79
Крышки багажного отделения.....	253
Установка на место крышки багажного отделения — универсал без полноразмерного запасного колеса.....	254

Л

Лицензионное соглашение с конечным пользователем.....	490
Лицензионное соглашение SYNC для конечного пользователя (EULA).....	490

М

Медиа-концентратор.....	363
Меры предосторожности.....	179
Меры предосторожности при движении в холодную погоду.....	268
Механическая коробка передач.....	188
Включение передачи заднего хода.....	188
Мойка автомобиля	
См.: Очистка автомобиля снаружи.....	310

Н

Навигационная система.....	468
Быстрые кнопки.....	478
Голосовые команды навигации.....	478
Категории мест, представляющих интерес.....	471
Настройка параметров навигационной системы.....	471
Обновления навигационных карт.....	478
Путеводитель Michelin.....	471
Режим карты.....	475
Режим следования в пункт назначения.....	468
Нагреватель блока цилиндров.....	174
Порядок использования нагревателя блока цилиндров двигателя.....	175
Надувные ремни безопасности.....	35
Задний надувной ремень безопасности.....	35
Накачивание спущенной шины	
См.: Комплект для ремонта шин.....	313
Накачивание шины при проколе	
См.: Комплект для ремонта шин.....	313
Напольные коврики.....	269

Указатель

Наружные зеркала заднего вида.....	85
Зеркала, складывающиеся	
автоматически.....	86
Зеркала с указателями поворота.....	88
Зеркала с функцией запоминания.....	88
Люфт зеркала.....	87
Наружные зеркала с	
электроприводом.....	85
Обогреваемые наружные зеркала.....	88
Поворот зеркал заднего вида при	
движении задним ходом.....	87
Раскладывающиеся наружные	
зеркала.....	86
Система контроля мертвых зон.....	88
Складывающиеся зеркала с	
электроприводом.....	86
Функция автоматического	
затемнения.....	88
Настройки.....	424
Автомоб.....	427
Дисплей.....	425
Звук.....	427
Настройки.....	429
Часы.....	424
Нижняя подушка безопасности	
водителя.....	35

О

Обзор задней наружной части	
автомобиля.....	15
Обзор панели приборов - с	
левосторонним управлением.....	17
Обзор панели приборов - с	
правосторонним управлением.....	18
Обзор передней наружной части	
автомобиля.....	14
Обзор салона автомобиля.....	16
Обкатка.....	267
Двигатель.....	267
Тормозная система и сцепление.....	267
Шины.....	267
Обкатка	
См.: Обкатка.....	267
Обогреваемое ветровое стекло.....	145
Обогрев	
См.: Органы управления	
микроклиматом.....	131

Оборудование мобильной связи.....	13
Обслуживание.....	287
Общая информация.....	287
Обслуживание шин.....	317
Общая информация о	
радиочастотах.....	38
Общее освещение.....	83
Общий вид моторного отсека - 1.0L	
EcoBoost™.....	289
Общий вид моторного отсека - 1.5L	
Duratorq-TDCi Дизель/1.6L	
Дизель.....	294
Общий вид моторного отсека - 1.5L	
EcoBoost™.....	290
Общий вид моторного отсека - 2.0L	
EcoBoost™.....	291
Общий вид моторного отсека - 2.0L	
Дизель.....	295
Общий вид моторного отсека -	
2.5L.....	293
Ограничитель скорости.....	229
Использование системы.....	229
Принцип работы.....	229
О данном руководстве.....	9
Окна и зеркала.....	84
Окна и зеркала с обогревом.....	145
Обогреваемое заднее стекло.....	145
Обогреваемые наружные зеркала	
заднего вида.....	145
Омыватели ветрового стекла.....	72
Омыватели	
См.: Стеклоочистители и	
стеклоомыватели.....	70
Определение пробуксовывания.....	274
Органы управления	
информационным дисплеем.....	69
Функции органов управления	
информационным дисплеем.....	69
Органы управления	
микроклиматом.....	131
Принципы работы.....	131
Органы управления осветительным	
оборудованием.....	74
Дальний свет.....	74
Сигнализация светом фар.....	75
Осветительное оборудование.....	74
Общая информация.....	74

Указатель

Отделения для хранения предметов.....	165
Открытие и закрытие капота.....	288
Закрытие капота.....	288
Открытие капота.....	288
Отопитель, работающий на топливе См.: Вспомогательный отопитель.....	145
Очистители ветрового стекла.....	70
Прерывистый режим работы стеклоочистителей.....	70
Стеклоочистители, работающие в зависимости от скорости движения автомобиля.....	71
Очиститель и омыватели заднего стекла.....	72
Омыватель заднего окна.....	73
Стеклоочиститель заднего окна.....	72
Очистка автомобиля снаружи.....	310
Очистка заднего стекла.....	310
Очистка фар.....	310
Очистка хромированных деталей.....	310
Сохранность лакокрасочного покрытия кузова.....	310
Очистка легкосплавных дисков.....	312
Очистка окон и щеток стеклоочистителей.....	311
Очистка салона.....	311
Дисплеи на щитке приборов, ЖК-дисплеи и дисплеи аудиосистемы.....	311
Задние окна.....	311
Ремни безопасности.....	311

П

Пассивная противоугонная система.....	60
Кодированные ключи.....	60
Приведение иммобилайзера двигателя в режим охраны.....	60
Принцип работы.....	60
Снятие иммобилайзера двигателя с режима охраны.....	60
Пепельница.....	165
Перевозка груза.....	251
Общая информация.....	251

Перевозка грузов См.: Верхние багажники крыши и крюштейны для различных грузов.....	254
Передние противотуманные фары.....	79
Передняя система помощи при парковке.....	205
Индикатор расстояния до препятствия.....	206
Система передних датчиков.....	205
Плавкие предохранители.....	275
Плафоны внутреннего освещения.....	82
Задний фонарь салона.....	83
Передний фонарь салона.....	82
Подголовники.....	151
Наклон подголовников.....	153
Регулировка подголовников.....	152
Подлокотник заднего сиденья.....	161
Подставки для стаканов.....	165
Подушка безопасности водителя.....	33
Подушка безопасности пассажира.....	33
Включение надувной подушки безопасности пассажира.....	34
Выключение надувной подушки безопасности пассажира.....	33
Полная выработка топлива.....	182
Заливка топлива в переносную канистру.....	183
Заправка топливного бака из переносной канистры.....	183
Полное открытие/закрывание.....	85
Закрытие окон.....	85
Открытие окон.....	85
Послеаварийная система аварийного оповещения.....	273
Предупреждение водителя.....	230
Использование предупреждений водителю.....	231
Принцип работы.....	230
Преодоление водной преграды.....	268
Прикуриватель.....	163

Указатель

Приложения и службы SYNC™.....384	Противотуманные фары — Задние
SYNC AppLink.....388	См.: Задние противотуманные
Включение и выключение функции	фонари.....79
«Экстренная помощь».....385	Противотуманные фары - Передние
В случае аварии.....386	См.: Передние противотуманные
Функция «Экстренная помощь» системы	фары.....79
SYNC.....385	Противоугонная сигнализация - В
Приложения.....489	комплектацию автомобиля входит:
Приспособление для защиты	Встроенная аккумуляторная
домашних животных.....256	батарея.....62
Установка за задними сиденьями.....258	Включение сигнализации.....63
Установка за передними	Выключение сигнализации.....64
сиденьями.....257	Полный и пониженный режимы
Приспособления для фиксации	охраны.....63
груза.....255	Система сигнализации.....62
Установка креплений для багажа.....255	Противоугонная сигнализация - В
Установка кронштейна для	комплектацию автомобиля входит:
багажа.....255	Датчик салона.....60
Пристегивание ремней	Включение сигнализации.....61
безопасности.....29	Выключение сигнализации.....62
Особенности использования ремня	Полный и пониженный режимы
безопасности для беременных	охраны.....61
женщин.....29	Система сигнализации.....60
Проверка моторного масла.....298	Процесс мойки
Доливка моторного масла.....298	См.: Очистка автомобиля снаружи.....310
Проверка омывающей	Пуск без помощи ключа.....167
жидкости.....301	Включение зажигания.....167
Проверка охлаждающей жидкости	Запуск двигателя автомобиля.....167
двигателя.....299	Пуск бензинового двигателя.....168
Доливка охлаждающей	Автоматическое выключение.....170
жидкости.....299	Автомобили с ключом зажигания.....169
Проверка состояния системы	Автомобили с системой бесключевого
МуKey.....48	запуска.....169
Проверка уровня масла	Важная информация о
См.: Проверка моторного масла.....298	вентиляции.....172
Проверка уровня охлаждающей	Защита от отработавших газов.....172
жидкости	Остановка двигателя на движущемся
См.: Проверка охлаждающей жидкости	автомобиле.....171
двигателя.....299	Остановка двигателя на неподвижном
Проверка уровня рабочей жидкости	автомобиле.....171
автоматической коробки	Пуск дизельного двигателя.....172
передач.....300	Невозможность запуска
Проверка уровня тормозной	двигателя.....173
жидкости и рабочей жидкости	Холодный или прогретый
гидропривода сцепления.....300	двигатель.....172
Проверка щеток	
стеклоочистителей.....301	

Р

Развлекательная система.....	439
Bluetooth аудио.....	447
CD.....	442
Аудио-/видеоходы.....	447
Информация о поддерживаемых медиаплеерах, форматах и метаданных.....	447
Радиоприемник AM/FM.....	439
Разъем для SD-карты и разъем USB.....	443
Размеры автомобиля.....	333
4-дверный автомобиль.....	333
5-дверный автомобиль.....	333
Универсал.....	333
Размеры буксировочной балки.....	334
Седан и 5-дверная модель.....	335
Универсал.....	335
Расположение воронки для топливозаправочной горловины.....	182
Расход топлива.....	186
Заправка топливного бака.....	187
Расчет экономичности по топливу.....	187
Регистрация данных.....	11
Регулировка высоты крепления ремня безопасности.....	30
Регулировка положения рулевого колеса - В комплектацию автомобиля входит:	66
Функция запоминания.....	67
Функция удобного входа/выхода.....	67
Регулятор яркости подсветки панели приборов.....	76
Рекомендация о замене деталей.....	12
Гарантия на запасные части.....	13
Плановое техническое обслуживание и ремонт механической части.....	12
Послеаварийные ремонты.....	13
Ремни безопасности.....	29
Рулевое колесо.....	66
Рулевое колесо с обогревом.....	69
Ручной режим управления микроклиматом.....	132

С

Сведения.....	459
Календарь.....	460
Уведомления.....	459
Экстренная помощь.....	460
Световое оборудование дневного времени.....	77
Сетки для удержания грузов.....	252
Сетка багажного отделения.....	252

Указатель

Сигнализаторы и индикаторы.....	94	системы.....	95
Автоматический дальний свет фар.....	94	Контрольная лампа уровня моторного масла.....	96
Индикатор «Проверить двигатель».....	98	Лампа предупреждения о наличии воды в топливе.....	99
Индикатор включения дальнего света.....	97	Лампа предупреждения о незакрытой двери багажного отделения с электроприводом.....	97
Индикатор включения задних противотуманных фонарей.....	98	Лампа предупреждения о незакрытом капоте.....	97
Индикатор включенного отопителя, работающего на топливе.....	97	Лампа предупреждения о неисправности фары ближнего света.....	97
Индикатор выключения системы динамической стабилизации.....	99	Лампа системы адаптивного круиз-контроля.....	94
Индикатор габаритных фонарей.....	98	Неисправность силового агрегата.....	98
Индикатор дорожных условий, препятствующих распознаванию дорожных знаков.....	99	Огран. скор.....	99
Индикатор контроля мертвых зон.....	95	Потолочный дисплей.....	97
Индикатор неплотного закрывания двери багажного отделения.....	95	Предупредительный индикатор пристегивания ремня безопасности.....	96
Индикатор ограничения скорости для распознавания дорожных знаков.....	99	Предупреждающая лампа антиблокировочной системы тормозов.....	94
Индикатор переключения передач.....	99	Предупреждающая лампа низкого давления воздуха в шинах.....	98
Индикатор свечей предпускового подогрева.....	97	Предупреждающая лампа низкого заряда аккумуляторной батареи.....	95
Индикатор системы помощи удержания полосы движения.....	97	Предупреждающая лампа опасности обледенения.....	96
Индикатор состояния системы круиз-контроля.....	95	Сигнальная лампа электрического стояночного тормоза.....	96
Индикатор функции «авто-старт-стоп».....	95	Указатель поворота.....	95
Индикатор функционирования отопителя, работающего на топливе.....	97	Сигнализация	
Контрольная лампа неплотного закрывания дверей.....	96	См.: Противоугонная сигнализация - В комплектацию автомобиля входит: Встроенная аккумуляторная батарея.....	62
Контрольная лампа низкого уровня топлива.....	97	См.: Противоугонная сигнализация - В комплектацию автомобиля входит: Датчик салона.....	60
Контрольная лампа передних надувных подушек безопасности.....	96	Сидение в правильном положении.....	151
Контрольная лампа передних противотуманных фар.....	96	Сиденья.....	151
Контрольная лампа системы стабилизации.....	99	Сиденья с обогревом.....	159
Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости двигателя.....	96	Сиденья с ручной регулировкой.....	153
Контрольная лампа тормозной			

Указатель

Сиденья с управляемым микроклиматом.....	160	Система помощи при трогании на подъеме.....	198
Охлаждаемые сиденья.....	161	Включение и выключение системы.....	199
Сиденья с электрической регулировкой – В комплектацию автомобиля входит: Многообводные сиденья.....	155	Использование системы помощи при трогании на подъеме.....	199
Мультиконтурные передние сиденья с функцией Active Motion.....	156	Система предупреждения столкновений.....	244
Поясничная опора с электроприводом.....	156	ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.....	244
Сиденья с электрической регулировкой – В комплектацию автомобиля не входит: Многообводные сиденья.....	154	Система распознавания дорожных знаков.....	241
Поясничная опора с электроприводом.....	155	Использование системы.....	242
Система динамической стабилизации.....	201	Принцип работы.....	241
Принципы работы.....	201	Система стабилизации прицепа.....	261
Система информации на участках плохой обзорности.....	235	Система удержания полосы движения.....	232
Системы информирования о наличии автомобилей в мертвой зоне видимости (BLIS™) и предупреждения о пересекающихся потоках движения.....	235	Предупреждающие сигналы системы контроля за соблюдением дорожной разметки.....	232
Система кондиционирования воздуха См.: Органы управления микроклиматом.....	131	Система помощи для удержания полосы движения.....	234
Система контроля давления в шинах.....	318	Система управления замками без помощи ключа.....	57
Зависимость давления в шинах от температуры.....	322	Блокировка автомобиля.....	58
Основные сведения о системе контроля давления в шинах.....	320	Блокировка и разблокировка дверей с помощью ключа.....	59
Процедура сброса системы контроля давления в шине.....	322	Общая информация.....	57
Смена шин с помощью системы контроля давления в шинах.....	319	Отключенные пассивные ключи.....	59
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности.....	30	Пассивный ключ.....	57
Выключение устройства напоминания о необходимости пристегнуть ремень безопасности.....	31	Разблокировка автомобиля.....	58
		Система управления микроклиматом.....	465
		Голосовые команды для системы управления микроклиматом.....	467
		Системы помощи водителю.....	229
		Системы помощи при парковке.....	203
		Принципы работы.....	203
		Словарь символов.....	9
		Снятие фары.....	303
		Советы по вождению.....	267

Указатель

Советы по контролю внутреннего климата.....	142
Защита от запотевания боковых окон в холодную погоду.....	144
Общие советы.....	142
Режим быстрого охлаждения салона.....	144
Режим быстрого прогрева салона.....	143
Рекомендуемые настройки для обогрева.....	143
Рекомендуемые настройки для охлаждения	144
Советы по управлению автомобилем с антиблокировочной системой тормозов.....	195
Создание системы MyKey.....	46
Программирование или изменение конфигурируемых настроек.....	46
Солнцезащитные козырьки.....	89
Косметическое зеркало с подсветкой.....	89
Стеклоочистители и стеклоомыватели.....	70

Т

Таблица технических характеристик ламп.....	308
Таблица характеристик плавких предохранителей.....	275
Коммутационный блок.....	275
Панель предохранителей в салоне.....	282
Табличка с идентификационным номером автомобиля.....	336
Телефон.....	450
СМС.....	455
Варианты меню телефона.....	454
Голосовые команды телефона.....	458
Настройки телефона.....	457
Первое подключение мобильного телефона.....	451
Принятие звонков.....	453
Совершение звонков.....	453
Установление связи последующих мобильных телефонов.....	452

Технические характеристики	
См.: Заправочные объемы и технические характеристики.....	333
Топливо и заправка.....	179
Тормоза.....	194
Общая информация.....	194
Точки крепления багажа.....	251
4-дверный вариант и 5-дверный вариант.....	251
Гибрид.....	252
Универсал.....	251
Точки крепления буксировочного оборудования.....	264
Задняя буксировочная проушина.....	264
Местоположения буксировочной проушины.....	264
Передняя буксировочная проушина.....	264

У

Удаление информации всех ключей системы MyKey.....	47
Указатели поворота.....	82
Указатели.....	91
Информационный дисплей.....	92
Тип 1 и 2.....	91
Тип 3.....	92
Указатель количества топлива.....	93
Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя.....	93
Уникальные характеристики модификаций автомобилей.....	176
Управление аудиосистемой.....	67
MODE (настройка).....	67
Поиск, далее или назад.....	68
Управление движением.....	249
Адапт. упр. рулем.....	249
Выбор режима работы подвески.....	249
Управление скоростью	
См.: Использование системы круиз-контроля.....	220
Управление скоростью.....	68
Принципы работы.....	220
Тип 1.....	68
Тип 2.....	68
См.: Управление скоростью.....	220

Указатель

Установка детского сиденья.....	20	Шины	
Детские автокресла-подушки.....	21	См.: Колеса и шины.....	313
Детские сиденья для разных весовых категорий.....	20	Щ	
Скобы крепления ISOFIX.....	22	Щиток приборов.....	91
Скобы крепления верхнего стропа.....	23	Щуп для проверки моторного масла	
Установка детского сиденья с верхними стропами крепления.....	23	- 1.0L EcoBoost™.....	296
Устранение мелких повреждений лакокрасочного покрытия.....	312	Щуп для проверки моторного масла	
Уход за автомобилем.....	310	- 1.5L Duratorq-TDCi Дизель.....	297
Ухудшенные характеристики двигателя.....	267	Щуп для проверки моторного масла	
Ф		- 1.5L EcoBoost™.....	296
Фильтр твердых частиц.....	173	Щуп для проверки моторного масла	
Регенерация.....	173	- 1.6L Дизель.....	297
Функция MuKey, поиск и устранение неисправностей.....	49	Щуп для проверки моторного масла	
Функция памяти.....	157	- 2.0L EcoBoost™.....	297
Связывание заданного положения с пультом ДУ или ключом интеллектуального доступа.....	158	Щуп для проверки моторного масла	
Сохранение заданного положения.....	158	- 2.0L Дизель.....	298
Функция упрощения входа/выхода.....	159	Щуп для проверки моторного масла	
- 2.5L.....	297	Э	
Ц		Экономичное вождение.....	268
Центральная консоль.....	165	Аксессуары.....	268
Подлокотник заднего сиденья.....	165	Давление в шинах.....	268
Цифровое радиовещание.....	359	Переключение передач.....	268
Использование цифрового аудиовещания и SYNC с сенсорным экраном.....	361	Прогнозирование дорожной обстановки.....	268
Использование цифрового аудиовещания с системой без сенсорного экрана.....	359	Электрические системы.....	268
Общая информация.....	359	Эффективный выбор скорости движения.....	268
Ш		Электрические замки дверей	
Шар сцепного устройства.....	261	См.: Блокировка и разблокировка замков.....	51
Движение с прицепом.....	263	Электрические стеклоподъемники.....	84
Поворот рычага шара фаркопа.....	262	Блокировка окон.....	85
Уход.....	263	Задержка выключения вспомогательного оборудования.....	85
		Опускание одним касанием.....	84
		Поднятие одним касанием.....	84
		Функция остановки и реверса стекла при возникновении препятствия.....	84

Указатель

Электрический стояночный тормоз.....	195
Включение электрического стояночного тормоза.....	195
Выключение электрического стояночного тормоза.....	196
Разряженная аккумуляторная батарея.....	198
Стоянка на наклонной поверхности (автомобили с механической коробкой передач).....	195
Электромагнитная совместимость.....	489

