FORD **FIESTA VIGNALE**
Návod k obsluze pro vlastníky



Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací, designu nebo výbavy bez předchozího upozornění a bez vzniku jakýchkoli závazků. Bez předchozího písemného povolení společnosti je zakázáno reprodukovat jakoukoli část této publikace, ukládat ji ve vyhledávacím systému, překládat ji do jiného jazyka nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky. Společnost neodpovídá za chyby a tiskové výpadky.

© Ford Motor Company 2020

Všechna práva vyhrazena.

Číslo dílu: CG3657csCZE 202001 20200305152959

Obsah

Úvod

Potvrzení 9
Informace o této příručce 9
Vysvětlivky symbolů 9
REACH 11
Doporučení ohledně náhradních součástí 12
Vybavení pro mobilní komunikaci 12

Ochrana dat

Ochrana dat 14
Servisní údaje 15
Data o událostech 15
Údaje nastavení 15
Údaje připojeného vozidla - Vozidla s: Modem 16
Data mobilních zařízení - Vozidla s: SYNC 3 16
Data systému nouzového volání 17

Prostředí

Ochrana životního prostředí 18

Vizuální vyhledávání

Volant 19
Celkový pohled na přístrojovou desku - LHD 20
Celkový pohled na přístrojovou desku - RHD 22
Středová konzola - Zkapalněný ropný plyn (LPG), Vozidla bez: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent 24
Středová konzola - Zkapalněný ropný plyn (LPG), Vozidla s: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent 24
Středová konzola - Manuální převodovka, LHD, Vozidla bez: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST 25
Středová konzola - Manuální převodovka, LHD, Vozidla s: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST 26
Středová konzola - Manuální převodovka, RHD, Vozidla bez: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST 26
Středová konzola - Manuální převodovka, RHD, Vozidla s: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST 27
Středová konzola - 6stupňová automatická převodovka, LHD, Vozidla bez: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST 28
Středová konzola - 6stupňová automatická převodovka, LHD, Vozidla s: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST 28
Středová konzola - 6stupňová automatická převodovka, RHD, Vozidla bez: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST 29
Středová konzola - 6stupňová automatická převodovka, RHD, Vozidla s: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST 30
Středová konzola - 7stupňová automatická převodovka, LHD, Vozidla bez: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST 30

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Středová konzola - 7stupňová automatická převodovka, LHD, Vozidla s: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST 31
Středová konzola - 7stupňová automatická převodovka, RHD, Vozidla bez: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST 32
Středová konzola - 7stupňová automatická převodovka, RHD, Vozidla s: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST 32

Bezpečnost dětí

Montáž dětského zádržného systému 34
Umístění dětského zádržného systému 38
Dětské bezpečnostní zámky 43

Bezpečnostní pásy

Zapínání bezpečnostních pásů 44
Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu 45

Přídavný zádržný systém

Principy funkce 47
Airbag řidiče 47
Airbag spolujezdce 48
Zapnutí a vypnutí airbagu spolujezdce 48
Boční airbagy 49
Boční stropní airbagy 50

Systém automatického oznámení nehody

Nouzová asistence 51

Klíče a dálková ovládání

Obecné informace o radiových frekvencích 54
Dálkové ovládání - Vozidla s: Bezklíčový vstup 54
Dálkové ovládání - Vozidla s: Výklopný klíč s dálkovým ovládáním 57
Náhrada ztraceného klíče nebo dálkového ovládání 59
Místo uložení záložního pasivního klíče 59

MyKey™

Principy funkce 60
Nastavení systému MyKey - Kromě: ST 60
Vytvoření klíče MyKey - Vozidla bez: Startovací tlačítko 61
Vytvoření klíče MyKey - Vozidla s: Startovací tlačítko 62
Programování systému MyKey 63
Odstranění všech klíčů MyKey 64
Kontrola stavu systému MyKey 65
MyKey – řešení potíží - Vozidla bez: Startovací tlačítko 66
MyKey – řešení potíží - Vozidla s: Startovací tlačítko 66

Dveře a zámky

Zamykání a odemykání 68
Bezklíčový systém 71

Výklopné zadní dveře

Ručně ovladatelné zadní výklopné dveře 74

Bezpečnost

Pasivní systém proti krádeži 75
Alarm - Vozidla s: Vestavěná baterie 75
Alarm - Vozidla s: Obvodový alarm 76

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Ochrana hrany dveří
Principy funkce 78

Volant
Nastavení volantu 79
Zamknutí volantu - Vozidla bez: Startovací tlačítko 79
Zamknutí volantu - Vozidla s: Startovací tlačítko 79
Vyhřívaný volant 80

Stěrače a ostřikovače
Stěrače čelního skla 81
Automatické stírání 82
Ostřikovače čelního skla 84
Stěrač a ostřikovače zadního okna 85

Osvětlení
Všeobecné informace 87
Ovládání osvětlení 87
Automaticky zapínaná světla 89
Stmívač osvětlení přístrojů 90
Zpoždění zhasínání světlometů 90
Automatické ovládání dálkových světel 90
Přední mlhová světla 92
Zadní mlhové svítilny 92
Nastavení sklonu světlometů 93
Světlomety do zatáčky 94
Směrová světla 95
Vnitřní osvětlení - Vozidla s: Přední svítilna osvětlení interiéru 95
Vnitřní osvětlení - Vozidla s: Přední svítilna osvětlení interiéru se čtecími lampičkami 96

Okna
Otvírání a zavírání oken 98
Globální otevírání a zavírání 98
Ochrana proti přivření u oken 99
Blokace ovládání zadních oken 100

Vnitřní zrcátko
Seřizování vnitřního zpětného zrcátka 101
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním 101

Vnější zpětná zrcátka
Seřizování vnějších zpětných zrcátek 102
Sklápění vnějších zpětných zrcátek - Vozidla s: Ručně sklopná vnější zpětná zrcátka 102
Sklápění vnějších zpětných zrcátek - Vozidla s: Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka 102

Střešní okno
Otevírání a zavírání sluneční clony 103
Otevírání a zavírání střešního okna 103
Vyklopení střešního okna 103
Ochrana proti přivření střešním oknem 103

Přístrojový panel
Měřicí ukazatele - Kromě: Mild-hybridní elektrické vozidlo (MHEV) 104
Měřicí ukazatele - Mild-hybridní elektrické vozidlo (MHEV) 106
Varovné kontrolky a indikátory 109
Zvukové výstrahy a indikátory 112

Informační displeje
Všeobecné informace 114
Palubní počítač 115
Osobní nastavení 117
Informační hlášení 119

Regulace klimatu
Větrací průduchy 135

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Ruční regulace klimatu 135
Automatická regulace klimatu 137
Rady pro ovládání klimatu v interiéru - Vozidla s: Automatická regulace teploty 139
Rady pro ovládání klimatu v interiéru - Vozidla s: Manuální regulace teploty 140
Vyhřívané čelní sklo 141
Vyhřívané zadní okno - Vozidla s: Automatická regulace teploty 141
Vyhřívané zadní okno - Vozidla s: Manuální regulace teploty 141
Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 141
Dálkové startování 141

Sedadla

Sezení ve správné poloze 144
Opěrky hlavy 144
Ručně nastavitelná sedadla - 3dveřové vozidlo 145
Ručně nastavitelná sedadla - 5dveřové vozidlo 148
Zadní sedadla 149
Vyhřívaná sedadla 150

Přídavné zásuvky

Přídavné zásuvky 151
Zapalovač 151

Bezdrátová nabíječka příslušenství

Umístění bezdrátové nabíječky příslušenství 152
Nabíjení bezdrátového zařízení 152
Kontrolky bezdrátové nabíječky příslušenství 153

Odkládací schránky

Držáky nápojů 154
Držák zařízení 154

Nastartování a zastavení motoru

Všeobecné informace 156
Spínač zapalování 156
Tlačítko zapalování 157
Startování zážehového motoru - Automatická převodovka 160
Startování zážehového motoru - Manuální převodovka 163
Startování vznětového motoru 167
Vypínání motoru 169
Ohřívač bloku motoru 169

Jedinečné jízdní vlastnosti

Auto-Start-Stop - Manuální převodovka, Kromě: Mild-hybridní elektrické vozidlo (MHEV) 171
Auto-Start-Stop - Automatická převodovka 173
Provoz hybridních vozidel 174

Auto-Start-Stop - Mild-hybridní elektrické vozidlo (MHEV)

Co je systém Auto-Start-Stop 175
Bezpečnostní opatření při používání systému Auto-Start-Stop 175
Nastavení systému Auto-Start-Stop 175
Zapnutí a vypnutí systému Auto-Start-Stop 175
Zastavování motoru 175
Opětovné spuštění motoru 176
Kontrolky systému Auto-Start-Stop 176
Zvukové varování systému Auto-Start-Stop 176
Auto-Start-Stop – řešení potíží 177

Palivo a tankování

Bezpečnostní opatření 179
Kvalita paliva - Benzin 179
Kvalita paliva - Nafta 180

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Umístění trychtýře hrdla palivové nádrže 180
Když dojde palivo 180
Tankování 182
Spotřeba paliva 184

Řízení emisí motoru

Katalyzátor 186
Filtr pevných částic zážehového motoru 187
Filtr vznětových částic 188

Manuální převodovka

Bezpečnostní opatření pro manuální převodovku 192
Zařazení zpátečky - 5stupňová manuální převodovka 192
Zařazení zpátečky - 6stupňová manuální převodovka 192
Ukazatele řazení manuální převodovky 192
Kontrola hladiny kapaliny ve spojce 192
Specifikace kapaliny ve spojce 192
Manuální převodovka – řešení potíží 193

Automatická převodovka

Bezpečnostní opatření pro automatickou převodovku 194
Polohy automatické převodovky 194
Ukazatele polohy automatické převodovky - 7stupňová automatická převodovka, Vozidla bez: Řadicí páčky 195
Ukazatele polohy automatické převodovky - 7stupňová automatická převodovka, Vozidla s: Řadicí páčky 195
Ukazatele řazení automatické převodovky - Vozidla s: Řadicí páčky 195
Ruční řazení rychlostních stupňů 195
Zámek brzdy řazení 196
Zvuková upozornění automatické převodovky 197
Automatická převodovka – řešení potíží 198

Brzdy

Všeobecné informace 199
Rady pro jízdu s protiblokovacím brzdovým systémem 199
Ruční brzda - Manuální převodovka 199
Ruční brzda - Automatická převodovka 200
Asistent rozjezdu do svahu 200

Regulace prokluzu kol

Principy funkce 202
Používání regulace prokluzu kol 202

Řízení stability

Principy funkce 203
Používání řízení stability - Kromě: ST 203

Parkovací asistenti

Principy funkce 204
Zadní parkovací asistent 204
Přední parkovací asistent 206
Systém postranních snímačů 208
Aktivní parkovací asistent 210
Zadní kamera 213

Tempomat

Principy funkce 217
Používání tempomatu 217
Používání adaptivního tempomatu - Vozidla s: Adaptivní tempomat 218
Používání adaptivního tempomatu - Vozidla s: Adaptivní tempomat se systémem Stop and Go 229

Pomůcky pro řidiče

Omezovač rychlosti 240
Inteligentní omezovač rychlosti 240
Výstraha pro řidiče 243
Systém asistence zachování jízdního pruhu 245

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Systém sledování mrtvého úhlu 249
Upozornění na dopravní situaci před vozidlem 252
Funkce rozpoznávání dopravních značek 256
Rozpoznávání značek rychlostního omezení 258
Eko 260
Asistent před kolizí 260
Řízení pohonu 266

Efektivní jízdní režim

Co je efektivní jízdní režim 267
Zapnutí a vypnutí efektivního jízdního režimu 267
Zobrazení efektivního jízdního režimu 267
Shrnutí jízdy 267
Ukazatele efektivního jízdního režimu 267

Informace o nebezpečných situacích v okolí

Co jsou informace o nebezpečných situacích v okolí 268
Zapnutí informování o nebezpečných situacích v okolí 268
Kontrola stavu informací o aktuální dálnici 268

Přeprava nákladu

Všeobecné informace 269
Zadní úložný prostor pod podlahou 269
Kryty zavazadlového prostoru 270
Střešní držáky a nosiče - Vozidla bez: Panoramatické střešní okno 270
Střešní držáky a nosiče - Vozidla s: Panoramatické střešní okno 271

Tažení

Tažení přívěsu - Kromě: ST 272
Tažení přívěsu - ST 273
Koule tažného zařízení 273
Tažení vozidla po vlastní ose - Manuální převodovka 277
Tažení vozidla po vlastní ose - Automatická převodovka 277

Rady pro jízdu

Ekonomická jízda 279
Bezpečnostní opatření při studeném počasí 279
Zajíždění 279
Jízda vodou 279
Nadměrné otáčky motoru 280
Koberce na podlahu 280

Nouzové situace na silnici

Výstražná světla 282
Autolékárnička 282
Výstražný trojúhelník 282
Uzavírací ventil paliva 282
Startování motoru pomocí cizího zdroje 283
Body pro tažení - Kromě: ST 285

Pojistky

Umístění pojistkových skříněk 286
Tabulka s technickými údaji pojistek 287
Výměna pojistky 298

Údržba

Všeobecné informace 300
Otevírání a zavírání kapoty 300
Přehled součástí pod kapotou - 1,0l EcoBoost™, LHD 302
Přehled součástí pod kapotou - 1,0l EcoBoost™, RHD 304
Přehled součástí pod kapotou - 1,1l Duratec, LHD 305
Přehled součástí pod kapotou - 1,1l Duratec, RHD 306
Přehled součástí pod kapotou - 1,5l Duratorq-TDCi vznětový, LHD 307

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Přehled součástí pod kapotou - 1,5l Duratorq-TDCi vznětový, RHD 309
Přehled součástí pod kapotou - 1,5l EcoBoost™, LHD 310
Přehled součástí pod kapotou - 1,5l EcoBoost™, RHD 312
Měrka hladiny motorového oleje - 1,0l EcoBoost™/1,1l Duratec 313
Měrka hladiny motorového oleje - 1,5l Duratorq-TDCi vznětový 313
Měrka hladiny motorového oleje - 1,5l EcoBoost™ 313
Kontrola motorového oleje 314
Resetování kontrolky výměny oleje 314
Ventilátor chlazení motoru - Benzin 315
Ventilátor chlazení motoru - Nafta 315
Kontrola chladicí kapaliny motoru 315
Kontrola brzdové kapaliny 316
Kontrola spojkové kapaliny 317
Výměna 12V baterie 317
Kontrola kapaliny ostřikovačů 319
Kontrola stírátek stěračů 319
Výměna stírátek předních stěračů 320
Výměna stírátka stěrače zadního okna 320
Demontování světlometu 320
Demontování koncového světla 321
Výměna žárovky 323

Péče o vozidlo

Čištění exteriéru 330
Čištění interiéru 331
Čištění kožených sedadel 333
Oprava menších poškození laku 333
Čištění kol 333
Sady pro úpravu stylu karoserie 334

Kola a pneumatiky

Všeobecné informace 335
Sada kompresoru a těsnicí hmoty k opravě pneumatik - Vozidla s: Sada pro dočasnou pojízdnost 335
Péče o pneumatiky 340
Používání zimních pneumatik 341
Používání sněhových řetězů 341
Systém monitorování tlaku v pneumatikách 342
Výměna kola - Vozidla s: Rezervní kolo 346
Tlaky v pneumatikách - 1,0l EcoBoost™, Manuální převodovka 354
Tlaky v pneumatikách - 1,0l EcoBoost™, Automatická převodovka 357
Tlaky v pneumatikách - 1,1l 361
Tlaky v pneumatikách - 1,5l vznětový motor 364
Tlaky v pneumatikách - 1,5l EcoBoost™ 368
Matice kol 370

Kapacity a specifikace

Rozměry - Kromě: Aktivní/Dodávka 371
Rozměry tažné tyče 372
Identifikační štítek vozidla 374
Identifikační číslo vozidla 375
Kapacity a specifikace - 1,0l EcoBoost™ 375
Kapacity a specifikace - 1,1l Duratec 378
Kapacity a specifikace - 1,5l Duratorq-TDCi vznětový 381
Kapacity a specifikace - 1,5l EcoBoost™ 384
Tabulka specifikací žárovek 387
Hodnoty spotřeby paliva - 1,0l EcoBoost™ 390
Hodnoty spotřeby paliva - 1,1l Duratec 391
Hodnoty spotřeby paliva - 1,5l Duratorq-TDCi vznětový 392
Hodnoty spotřeby paliva - 1,5l EcoBoost™ 393
Hodnoty spotřeby paliva 394

Připojené vozidlo

Co je připojené vozidlo 395

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Požadavky na připojené vozidlo 395
Omezení připojeného vozidla 395
Připojení vozidla k mobilní síti 395
Připojení vozidla k síti Wi-Fi 395
Připojené vozidlo – řešení potíží - Vozidla s: Modem 396
Připojené vozidlo – řešení potíží - Vozidla s: SYNC 3/SYNC 2.5 397

Přístupový bod sítě Wi-Fi

Vytvoření přístupového bodu sítě Wi-Fi ve vozidle 399
Změna názvu nebo hesla přístupového bodu sítě Wi-Fi ve vozidle 399

Audio systém

Audio jednotka - Vozidla bez: SYNC 400
Audio jednotka - Vozidla s: SYNC 3 401
Audio jednotka - Vozidla s: SYNC 2.5 403
Rádio AM/FM - Vozidla bez: SYNC 404
Rádio AM/FM - Vozidla s: SYNC 2.5 405
Digitální rádio - Vozidla bez: SYNC 405
Digitální rádio - Vozidla s: SYNC 2.5 406
Audio displej času a data - Vozidla bez: SYNC 407
Audio displej času a data - Vozidla s: SYNC 2.5 407
Připojení zařízení Bluetooth® - Vozidla bez: SYNC 407
Připojení zařízení Bluetooth® - Vozidla s: SYNC 2.5 407
Přehrávač kompaktních disků - Vozidla bez: SYNC 407
Přehrávač kompaktních disků - Vozidla s: SYNC 2.5 408
Přenos zvuku přes Bluetooth - Vozidla bez: SYNC 409
Přenos zvuku přes Bluetooth - Vozidla s: SYNC 2.5 409
Přehrávání médií ze zařízení USB - Vozidla bez: SYNC 409
Přehrávání médií ze zařízení USB - Vozidla s: SYNC 2.5 410
USB port 410
Aplikace - Vozidla s: SYNC 2.5 411
Použití funkce rozpoznávání hlasu 414
Audiosystém – řešení potíží - Vozidla s: SYNC 2.5 415

SYNC™ 3

Všeobecné informace 417
Použití funkce rozpoznávání hlasu 419
Zábava 427
Topení a větrání 430
Telefon 432
Navigace 434
Aplikace 439
Nastavení 440
Řešení potíží s jednotkou SYNC™ 3 442

Dodatky

Elektromagnetická kompatibilita 455
Licenční smlouva s koncovým uživatelem 460
Prohlášení o souladu 488

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

POTVRZENÍ

Vaše vozidlo může být vybaveno součástmi využívajícími software typu „open source“. Další informace naleznete zde *http://corporate.ford.com/ford-open-source.html*.

INFORMACE O TÉTO PŘÍRUČCE

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vozidlo značky Ford. Věnujte prosím trochu času přečtení této příručky, abyste se dobře seznámili se svým vozidlem. Čím více o svém vozidle budete vědět, tím vyšší bude bezpečnost a vaše potěšení z jízdy.

POZOR: Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.


Poznámka: *V této příručce jsou popsány funkce a možnosti dostupné u různých verzí produktu. Někdy jsou dokonce uvedeny také informace o verzích, které ještě nebyly uvedeny na trh. Může také popisovat volitelné položky, které nejsou v zakoupeném vozidle namontované.*

Poznámka: *Některé ilustrace v této příručce mohou znázorňovat funkce používané v jiných modelech, proto se situace u vašeho konkrétního vozidla může lišit.*

Poznámka: *Vždy používejte a provozujte své vozidlo v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.*

Poznámka: *Při prodeji vozidla předejte tuto příručku novému majiteli. Je nedělitelnou součástí vozidla.*

Tato příručka může označovat, zda se příslušná součást nachází vlevo nebo vpravo. Strana je určována při pohledu ve směru jízdy dopředu.

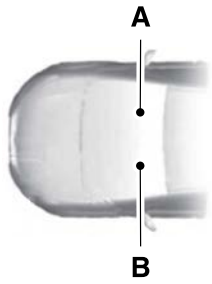

E154903

A Pravá strana
B Levá strana.

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

Zde jsou uvedeny příklady symbolů, které se mohou nacházet na různých dílech vozidla.


Bezpečnostní upozornění.


Přečtěte si uživatelskou příručku.


Systém klimatizace.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing



Protiblokovací brzdový systém.


Nekuřte a nepřibližujte se s otevřeným ohněm ani zdroji jisker.


Akumulátor.


Elektrolyt.


Hladinu brzdové kapaliny.


Brzdový systém


Závada brzd.


Čistič vzduchu kabiny.


Zkontrolujte víčko palivové nádrže.


Aktivace dětské pojistky.


Deaktivace dětské pojistky.


Spodní ukotvení dětské sedačky.


Ukotvení pro upevňovací popruh dětské sedačky.


Tempomat.


Neotevírat, dokud nevychladne.


Závada elektronického posilovače řízení.


Vzduchový filtr motoru.


Chladicí kapalina motoru.


Teplota chladicí kapaliny motoru


Motorový olej.


Výbušný plyn.


Výstraha ventilátoru.


Zapněte si bezpečnostní pás.


Přední airbag.


Přední mlhovky.


Reset palivového čerpadla.


Pojistková skříň.


Výstražná světla.


Vyhřívané zadní okno.


Vyhřívané čelní sklo

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing


Odjištění víka zavazadlového prostoru z interiéru.


Zvedák.


Udržujte mimo dosah dětí.


Spínač světel.


Výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách.


Udržujte správnou hladinu kapaliny.


Poplašný alarm.


Parkovací asistent.


Parkovací brzda.


Kapalina posilovače řízení


Elektricky ovládaná okna


Elektrické zamknutí oken.


Zkontrolujte motor.


Servis motoru v brzké době.


Boční airbag.


Použijte ochranné brýle.


Řízení jízdní stability


Ostřikování a stírání čelního skla.

REACH

Máme povinnost podporovat zodpovědnou výrobu, zacházení a používání našich výrobků a podporovat základní cíle ***REACH***, nařízení Evropské unie, které se týkají registrace, hodnocení, schvalování a omezení chemických látek.

Specificky podporujeme nařízení ES 1907/2006, čl. 33 odst. 1, protože se týká látek vzbuzujících mimořádné obavy, které se objeví na aktuálním kandidátském seznamu pro autorizaci.

Pokud se tyto látky nachází ve výrobku, je důležité zajistit jejich bezpečné používání, takže nařízení má za cíl vám umožnit provádět vhodná opatření ke snížení rizik.

Další informace o nařízení ***REACH*** naleznete v části ***REACH*** na místní webové stránce Ford.

Poznámka: *Místní webové stránky společnosti Ford naleznete na adrese https://corporate.ford.com/global-links.html#s0f0.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

DOPORUČENÍ OHLEDNĚ NÁHRADNÍCH SOUČÁSTÍ

Vaše vozidlo bylo vyrobeno podle nejvyšších standardů a z kvalitních dílů. Při provádění oprav a pravidelné údržby doporučujeme vyžadovat použití originálních dílů Ford či Motorcraft. Originální díly Ford a Motorcraft poznáte podle loga Ford, FoMoCo nebo Motorcraft uvedených jak na dílech, tak na baleních.

Pravidelná údržba a mechanické opravy

Jedním z nejjistějších způsobů, jak zajistit, aby vám vozidlo po mnoho let bezchybně sloužilo, je provádět údržbu v souladu s našimi doporučeními a používat díly odpovídající technickým parametrům uvedeným v této příručce majitele vozidla.

Originální díly Ford a Motorcraft tyto požadavky vždy splňují či dokonce převyšují.

Oprava po nárazu

Přejeme vám, aby k žádné srážce nikdy nedošlo. Nehody se však někdy stávají.

Originální náhradní díly Ford systému pohlcování nárazů splňují naše nejpřísnější požadavky kladené na montáž, kvalitu povrchu, strukturální integritu a odolnost vůči korozi a deformaci. Tyto díly během vývoje vozidla neustále ověřujeme, abychom vám mohli poskytnout vozidlo zajišťující tu nejlepší ochranu. Nejlepším způsobem, jak si zajistit ochranu na té nejvyšší úrovni, je používat výhradně originální náhradní díly Ford systému pohlcování nárazů.

Záruka na náhradní díly

Výhody záruky poskytované společností Ford se vztahují pouze na náhradní díly Ford a Motorcraft.

Záruka společnosti Ford se nevztahuje na poškození vozidla způsobená vadnými neoriginálními díly.

Více informací naleznete ve smluvních podmínkách záruky Ford.

VYBAVENÍ PRO MOBILNÍ KOMUNIKACI

POZOR: Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Nutnost používání mobilních komunikačních zařízení k pracovním i soukromým účelům se v současné době stále zvyšuje. Při používání těchto zařízení však nesmíte nikdy ohrozit svoji bezpečnost ani bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. Jsou-li tato zařízení použita správně, mohou přispět k vyššímu bezpečí cestujících, a to zejména v tísňových situacích. Používání mobilních komunikačních zařízení je však nutné podřídit bezpečnosti provozu, jinak by nevýhody

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

těchto zařízení mohly převážit nad výhodami. Do kategorie mobilních komunikačních zařízení spadají například mobilní telefony, pagery, přenosná zařízení pro práci s e-maily, zařízení pro odesílání krátkých textových zpráv nebo přenosné vysílačky.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

POZOR: Nepřipojujte bezdrátová zásuvná zařízení ke konektoru diagnostiky. Neoprávněné třetí strany by mohly získat přístup k datům vozidla a ohrozit funkčnost systémů souvisejících s bezpečností. Připojování zařízení ke konektoru diagnostiky umožněte pouze opravnám, které se řídí námi vydanými pokyny týkajícími se servisních postupů a oprav.

Respektujeme a chráníme vaše soukromí. Informace obsažené v této publikaci byly správné v době, kdy byly odevzdány do tisku, avšak z důvodu rychlého vývoje technologií doporučujeme sledovat nejnovější informace na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.

Vaše vozidlo je vybaveno elektronickými řídicími jednotkami, ve kterých se mohou dočasně či trvale ukládat data. Mezi tato data patří informace o stavu vozidla, požadavcích na údržbu, událostech a poruchách. V této kapitole jsou popsány typy dat, která mohou být ukládána. Některá ze zaznamenaných dat jsou uložena v protokolech událostí a v protokolech chyb.

Poznámka: *Protokoly chyb jsou po provedení servisu nebo opravy vymazány.*

Poznámka: *V situacích, kdy to budou vyžadovat zákonné předpisy, vládní organizace nebo jiné společnosti jednající z pověření zákona, můžeme informace poskytnout dále. Dané informace mohou být těmito organizacemi využity při soudních řízeních.*

Zaznamenávána jsou například tato data:

- provozní stavy systémových součástí, například hladina paliva, tlak v pneumatikách nebo úroveň nabití akumulátoru,
- stav vozidla a jeho součástí, například rychlost otáčení kol, intenzita zpomalování, příčné zrychlení nebo stav bezpečnostních pásů,
- události nebo chyby základních systémů, například světlometů nebo brzd,
- reakce systémů na jízdní situace, například odpálení airbagu nebo zásah stabilizačního systému,
- údaje o prostředí, např. teplota.

Pokud budou některá data použita v kombinaci s jinými informacemi, jako je například hlášení o nehodě, poškození vozidla nebo výpovědi očitých svědků, lze je spojit s konkrétní osobou.

Služby poskytované námi

Pokud využíváte naše služby, shromažďujeme a používáme data, jako jsou například informace o účtu, poloha vozidla nebo jízdní styl, na základě nichž můžete být identifikováni. Tato data přenášíme prostřednictvím vyhrazeného zabezpečeného připojení. Data shromažďujeme s vaším vědomím a v souladu se zákonem a používáme je pouze za účelem poskytnutí služeb, které jste si objednali. Další informace naleznete v podmínkách zaregistrovaných služeb.

Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů naleznete na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.

Služby poskytované třetími stranami

U každé služby, kterou si chcete zaregistrovat, doporučujeme pročíst si podmínky používání a informace o ochraně osobních údajů. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

SERVISNÍ ÚDAJE

Naši prodejci shromažďují servisní data prostřednictvím konektoru diagnostiky nacházejícím se ve vozidle. Servisní data, jako například protokoly chyb, využívají k opravě vozidla. Tato data mohou v případě potřeby sdílet s našimi techniky, kteří jim pomáhají s diagnostikou. Kromě využití informací k diagnostice a opravě používáme a sdílíme servisní data (v případě potřeby a pouze v rozsahu odpovídajícím zákonu) s našimi poskytovateli služeb, jako jsou například dodavatelé dílů, za účelem zlepšování produktů nebo (v souladu se zákonem) sdílíme také ostatní informace, které o vás máme, jako jsou například kontaktní údaje, abychom vám mohli nabídnout produkty a služby, o něž byste mohli mít na základě svých preferencí zájem. Naši poskytovatelé služeb mají zákonnou povinnost chránit vaše data a uchovávat je v souladu se zásadami uchovávání dat.

Poznámka: *Prostřednictvím konektoru diagnostiky mohou servisní data shromažďovat také nezávislé servisy.*

DATA O UDÁLOSTECH

Toto vozidlo je vybaveno zapisovačem dat událostí. Hlavním účelem zapisovače dat událostí je zaznamenávat data při určitých typech nárazů nebo v podobných situacích, jako je například odpálení airbagu nebo náraz do překážky na vozovce. Zapsaná data pomáhají s odhalením toho, jakou činnost provedly systémy vozidla. Zapisovač dat událostí zaznamenává data související s dynamikou vozidla a bezpečnostními systémy, která pocházejí z krátkého časového období (běžně 30 sekund i méně).

Zapisovač dat událostí použitý u tohoto vozidla zaznamenává například tato data:

- jak fungovaly různé systémy ve vozidle,
- skutečnost, zda byly zapnuty bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce,
- jak moc (pokud vůbec) řidič sešlápl plynový nebo brzdový pedál,
- jakou rychlostí vozidlo jelo,
- jak byl natočen volant.

Tato data mohou pomoci s pochopením okolností, za jakých došlo k nehodě a ke zranění.

Poznámka: *Zapisovač dat událostí zaznamená data pouze v případě intenzivnějších srážek. Za běžných okolností nejsou data událostí zaznamenávána. Zaznamenávány rovněž nejsou osobní údaje ani informace (např. jméno, věk, pohlaví nebo místo nehody). Soudní orgány však mohou data zaznamenaná zapisovačem událostí spojit s osobními údaji získanými při vyšetřování nehody.*

K přečtení dat zaznamenaných zapisovačem událostí dat je potřeba speciální vybavení a přístup k vozidlu nebo k zapisovači dat událostí. Kromě výrobce vozidla může data přečíst kdokoliv, kdo bude disponovat speciálním vybavením a zároveň bude mít přístup k vozidlu nebo zapisovači dat událostí.

ÚDAJE NASTAVENÍ

Vaše vozidlo je vybaveno elektronickými řídicími jednotkami, ve kterých se mohou ukládat data na základě vašeho individuálního nastavení. Data jsou ukládána ve vozidle nebo v zařízeních, která k němu připojíte, jako je například jednotka USB nebo digitální přehrávač hudby. Některá z těchto dat můžete odstranit a také můžete rozhodnout, zda je budete sdílet prostřednictvím zaregistrovaných služeb. Viz **Nastavení** (strana 440).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Data o komfortních systémech

Zaznamenávána jsou například tato data:

- informace o poloze sedadla a volantu,
- nastavení klimatizace,
- předvolby autorádia.

Data zábavních systémů

Zaznamenávána jsou například tato data:

- hudba, videa nebo přebaly alb,
- kontakty a příslušné záznamy v adresáři,
- cíle zadané v navigačním systému.

ÚDAJE PŘIPOJENÉHO VOZIDLA - VOZIDLA S: MODEM



V modemu se nachází karta SIM. Model byl aktivován při výrobě vozidla a pravidelně odesílá zprávy, aby zůstal připojen k mobilní síti, přijímal automatické softwarové aktualizace a odesílal informace týkající se vozidla naší společnosti, například diagnostické údaje. Tyto zprávy mohou obsahovat informace, pomocí nichž lze identifikovat vaše vozidlo, informace o kartě SIM a elektronické sériové číslo modemu. Provozovatel mobilní sítě může mít přístup k dalším informacím, jako je například identifikace vysílače mobilní sítě. Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů naleznete na www.FordConnected.com nebo na místním webu společnosti Ford.

Poznámka: *Model odesílá informace do své deaktivace nebo zabránění sdílení údajů vozidla modemem změnou nastavení modemu.*

Poznámka: *Služba může být z četných důvodů (například topografické či jiné vlivy prostředí, případně objem datového balíčku) nedostupná nebo může fungovat přerušovaně.*

Poznámka: *Chcete-li zjistit, zda je vaše vozidlo vybaveno modemem, navštivte stránku www.FordConnected.com.*

DATA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ - VOZIDLA S: SYNC 3

Pokud k vozidlu připojíte mobilní zařízení, můžete na dotykové obrazovce zobrazit data pocházející ze zařízení (například hudba nebo přebaly alb). Data o vozidle můžete prostřednictvím systému sdílet s mobilními aplikacemi nainstalovanými v zařízení. Viz **Aplikace** (strana 439).

Funkce mobilních aplikací ovládané vaším připojeným zařízením odesílají data do našeho sídla v USA. Data jsou šifrována a zahrnují identifikační číslo vašeho vozidla (VIN), sériové číslo jednotky SYNC, stav počítadla ujetých kilometrů, povolené aplikace, statistiky o využití systému a informace určené k ladění. Data shromažďujeme pouze po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí služeb, řešení potíží a zlepšování produktů a také k tomu, abychom vám mohli v souladu se zákonem nabídnout produkty a služby, které by vás na základě vašich preferencí mohly zajímat.

Pokud k systému připojíte mobilní telefon, vytvoří systém profil, který je svázán s daným mobilním telefonem. Profil mobilního telefonu slouží k poskytnutí dalších mobilních služeb a k zajištění efektivní činnosti. Profil obsahuje například údaje z vašeho telefonního seznamu, textové zprávy (přečtené i nepřečtené) nebo historii hovorů (včetně historie hovorů z doby, kdy mobilní telefon nebyl připojen k systému).

Po připojení přehrávače médií si systém vytvoří a uloží rejstřík podporovaných skladeb uložených v hudebním zařízení. Systém si rovněž udržuje krátký záznam činnosti obsahující údaje o posledních 10 minutách využívání systému.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Profil mobilního telefonu, rejstřík multimediálních zařízení a diagnostický protokol zůstávají ve vozidle uloženy do doby, než je odstraníte. Obecně však platí, že jsou přístupné pouze z vozidla a pouze po připojení daného mobilního telefonu nebo multimediálního zařízení. Pokud již nemáte v úmyslu využívat systém nebo vozidlo, doporučujeme obnovit tovární nastavení. Při tomto úkonu dojde ke smazání všech uložených informací. Viz **Nastavení** (strana 440).

K datům uloženým v systému nelze přistoupit bez speciálního vybavení a bez přístupu k jednotce vozidla.

Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů naleznete na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.

Poznámka: *Chcete-li zjistit, je-li vaše vozidlo vybaveno technologií připojení, navštivte stránku www.FordConnected.com*

DATA SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ

Je-li funkce systému tísňového volání zapnutá, může záchranným složkám předat informaci o tom, že došlo k havárii vozidla, při níž byl aktivován airbag nebo uzávěrka palivového čerpadla. Některé verze či aktualizace systému tísňového volání mohou dále elektronicky či slovně předat operátorovi záchranného systému informace o poloze vozidla a další údaje o vozidle či jeho havárii, které by záchranné složky mohly potřebovat k adekvátnímu zásahu. Pokud si nepřejte tyto informace předávat, systém tísňového volání neaktivujte.

Poznámka: *Systémy tísňového volání nemůžete deaktivovat, protože je vyžaduje zákon.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Na ochraně životního prostředí by se měl podílet každý. Správným užíváním vozidla a řádnou likvidací odpadu, čisticích prostředků a maziv můžete značnou měrou přispět ke společnému cíli.

Další informace o opatřeních a iniciativách zaměřených na udržitelný rozvoj naleznete na webu *www.sustainability.ford.com*.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

VOLANT



A Tlačítko tempomatu Viz **Používání tempomatu** (strana 217).


B Tlačítko omezovače rychlosti Viz **Inteligentní omezovač rychlosti** (strana 240).

C Tlačítko hlasového ovládání Viz **Použití funkce rozpoznávání hlasu** (strana 414). Viz **Použití funkce rozpoznávání hlasu** (strana 419).

D Ovládání informačního displeje. Viz **Všeobecné informace** (strana 114).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

CELKOVÝ POHLED NA PŘÍSTROJOVOU DESKU - LHD

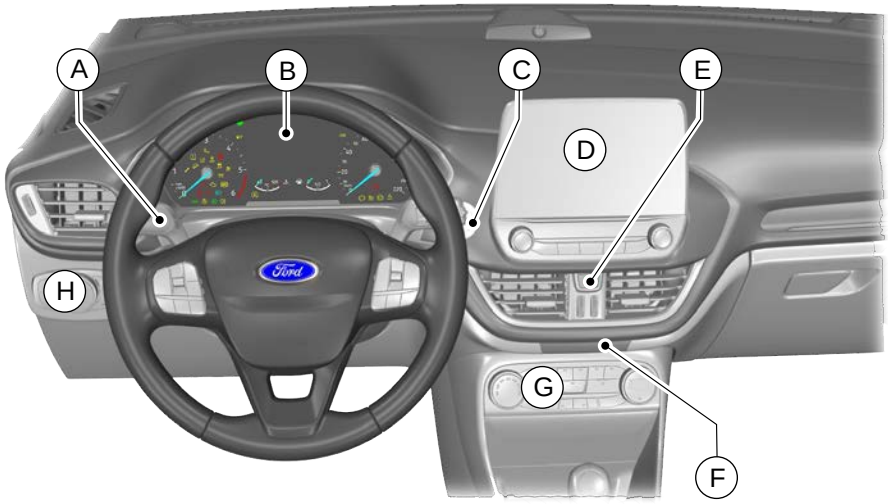

A Tlačítko systému udržování v jízdním pruhu. Viz **Systém asistence zachování jízdního pruhu** (strana 245).


B Přístrojový panel Viz **Měřicí ukazatele** (strana 104).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

C Stiskněte spínač zapalování. Viz **Tlačítko zapalování** (strana 157).
D Audiojednotka Viz **Audio systém** (strana 400). Viz **SYNC™ 3** (strana 417).
E Spínač výstražné funkce směrových světel. Viz **Výstražná světla** (strana 282).
F Kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce Viz **Zapnutí a vypnutí airbagu spolujezdce** (strana 48).
G Ovladače nastavení klimatu. Viz **Regulace klimatu** (strana 135).
H Ovládání osvětlení. Viz **Ovládání osvětlení** (strana 87).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

CELKOVÝ POHLED NA PŘÍSTROJOVOU DESKU - RHD

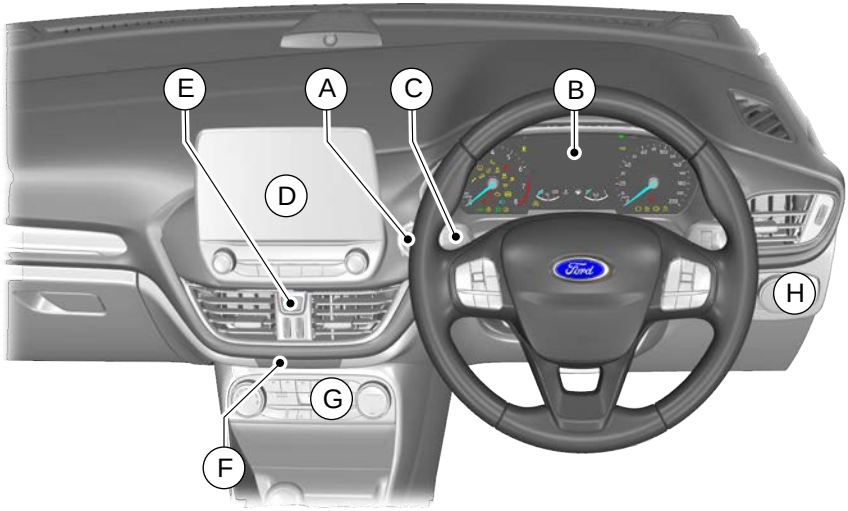

A Stiskněte spínač zapalování. Viz **Tlačítko zapalování** (strana 157).


B Přístrojový panel Viz **Měřicí ukazatele** (strana 104).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

C Tlačítko systému udržování v jízdním pruhu. Viz **Systém asistence zachování jízdního pruhu** (strana 245).
D Audiojednotka Viz **Audio systém** (strana 400). Viz **SYNC™ 3** (strana 417).
E Spínač výstražné funkce směrových světel. Viz **Výstražná světla** (strana 282).
F Kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce Viz **Zapnutí a vypnutí airbagu spolujezdce** (strana 48).
G Ovladače nastavení klimatu. Viz **Regulace klimatu** (strana 135).
H Ovládání osvětlení. Viz **Ovládání osvětlení** (strana 87).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

STŘEDOVÁ KONZOLA - ZKAPALNĚNÝ ROPNÝ PLYN (LPG), VOZIDLA BEZ: AKTIVNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/PŘEDNÍ PARKOVACÍ ASISTENT

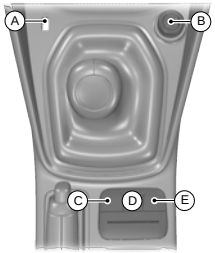

A Port USB. Viz **USB port** (strana 410).


B Přídavná zásuvka Viz **Přídavné zásuvky** (strana 151).

C Tlačítko LPG.

D Spínač řízení trakce Viz **Používání regulace prokluzu kol** (strana 202).

E Tlačítko systému Auto-Start-Stop. Viz **Auto-Start-Stop** (strana 171).

STŘEDOVÁ KONZOLA - ZKAPALNĚNÝ ROPNÝ PLYN (LPG), VOZIDLA S: AKTIVNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/PŘEDNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT

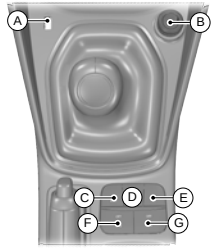

A Port USB. Viz **USB port** (strana 410).

B Přídavná zásuvka Viz **Přídavné zásuvky** (strana 151).

C Tlačítko LPG.

D Spínač řízení trakce Viz **Používání regulace prokluzu kol** (strana 202).


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

E Tlačítko aktivního parkovacího asistenta Viz **Aktivní parkovací asistent** (strana 210).

F Tlačítko systému Auto-Start-Stop. Viz **Auto-Start-Stop** (strana 171).

G Tlačítko parkovacího asistenta Viz **Zadní parkovací asistent** (strana 204). Viz **Přední parkovací asistent** (strana 206).

STŘEDOVÁ KONZOLA - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA, LHD, VOZIDLA BEZ: AKTIVNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/PŘEDNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT, KROMĚ: ZKAPALNĚNÝ ROPNÝ PLYN (LPG)/ST

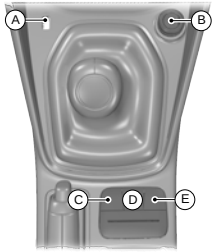

A Port USB. Viz **USB port** (strana 410).

B Přídavná zásuvka Viz **Přídavné zásuvky** (strana 151).


C Tlačítko tempomatu. Viz **Řízení pohonu** (strana 266).

D Tlačítko regulace prokluzu. Viz **Používání regulace prokluzu kol** (strana 202).

E Tlačítko systému Auto-Start-Stop. Viz **Auto-Start-Stop** (strana 171).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

STŘEDOVÁ KONZOLA - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA, LHD, VOZIDLA S: AKTIVNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/PŘEDNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT, KROMĚ: ZKAPALNĚNÝ ROPNÝ PLYN (LPG)/ST

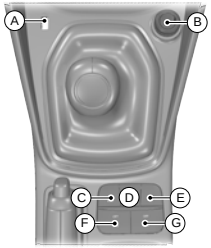

A Port USB. Viz **USB port** (strana 410).

B Přídavná zásuvka Viz **Přídavné zásuvky** (strana 151).

C Tlačítko tempomatu. Viz **Řízení pohonu** (strana 266).


D Tlačítko regulace prokluzu. Viz **Používání regulace prokluzu kol** (strana 202).

E Tlačítko aktivního parkovacího asistenta Viz **Aktivní parkovací asistent** (strana 210).

F Tlačítko systému Auto-Start-Stop. Viz **Auto-Start-Stop** (strana 171).

G Tlačítko parkovacího asistenta Viz **Zadní parkovací asistent** (strana 204). Viz **Přední parkovací asistent** (strana 206).

STŘEDOVÁ KONZOLA - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA, RHD, VOZIDLA BEZ: AKTIVNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/PŘEDNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT, KROMĚ: ZKAPALNĚNÝ ROPNÝ PLYN (LPG)/ST

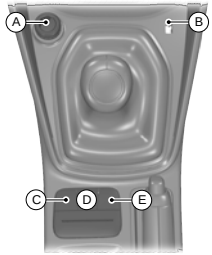

A Přídavná zásuvka Viz **Přídavné zásuvky** (strana 151).

B Port USB. Viz **USB port** (strana 410).


C Tlačítko tempomatu. Viz **Řízení pohonu** (strana 266).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

D Tlačítko regulace prokluzu. Viz **Používání regulace prokluzu kol** (strana 202).

E Tlačítko systému Auto-Start-Stop. Viz **Auto-Start-Stop** (strana 171).

STŘEDOVÁ KONZOLA - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA, RHD, VOZIDLA S: AKTIVNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/PŘEDNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT, KROMĚ: ZKAPALNĚNÝ ROPNÝ PLYN (LPG)/ST

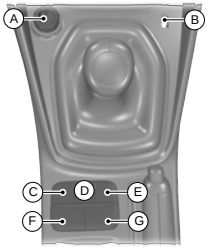

A Přídavná zásuvka Viz **Přídavné zásuvky** (strana 151).

B Port USB. Viz **USB port** (strana 410).

C Tlačítko tempomatu. Viz **Řízení pohonu** (strana 266).

D Tlačítko regulace prokluzu. Viz **Používání regulace prokluzu kol** (strana 202).


E Tlačítko aktivního parkovacího asistenta Viz **Aktivní parkovací asistent** (strana 210).

F Tlačítko systému Auto-Start-Stop. Viz **Auto-Start-Stop** (strana 171).

G Tlačítko parkovacího asistenta Viz **Zadní parkovací asistent** (strana 204). Viz **Přední parkovací asistent** (strana 206).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

STŘEDOVÁ KONZOLA - 6STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA, LHD, VOZIDLA BEZ: AKTIVNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/PŘEDNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT, KROMĚ: ZKAPALNĚNÝ ROPNÝ PLYN (LPG)/ST

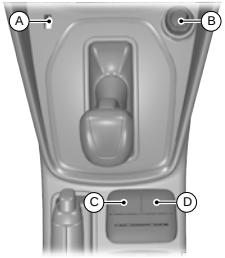


A Port USB. Viz **USB port** (strana 410).

B Přídavná zásuvka Viz **Přídavné zásuvky** (strana 151).

C Tlačítko systému Auto-Start-Stop. Viz **Auto-Start-Stop** (strana 173).

D Spínač řízení trakce Viz **Používání regulace prokluzu kol** (strana 202).

STŘEDOVÁ KONZOLA - 6STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA, LHD, VOZIDLA S: AKTIVNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/PŘEDNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT, KROMĚ: ZKAPALNĚNÝ ROPNÝ PLYN (LPG)/ST

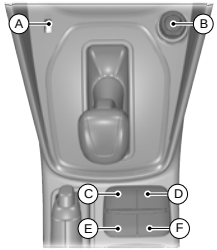

A Port USB. Viz **USB port** (strana 410).

B Přídavná zásuvka Viz **Přídavné zásuvky** (strana 151).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing


C Tlačítko systému Auto-Start-Stop. Viz **Auto-Start-Stop** (strana 173).

D Spínač řízení trakce Viz **Používání regulace prokluzu kol** (strana 202).

E Tlačítko parkovacího asistenta Viz **Zadní parkovací asistent** (strana 204). Viz **Přední parkovací asistent** (strana 206).

F Tlačítko aktivního parkovacího asistenta Viz **Aktivní parkovací asistent** (strana 210).

STŘEDOVÁ KONZOLA - 6STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA, RHD, VOZIDLA BEZ: AKTIVNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/PŘEDNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT, KROMĚ: ZKAPALNĚNÝ ROPNÝ PLYN (LPG)/ST

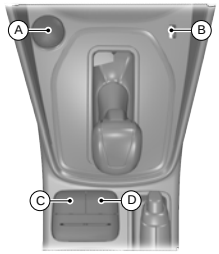

A Přídavná zásuvka Viz **Přídavné zásuvky** (strana 151).


B Port USB. Viz **USB port** (strana 410).

C Tlačítko systému Auto-Start-Stop. Viz **Auto-Start-Stop** (strana 173).

D Spínač řízení trakce Viz **Používání regulace prokluzu kol** (strana 202).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

STŘEDOVÁ KONZOLA - 6STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA, RHD, VOZIDLA S: AKTIVNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/PŘEDNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT, KROMĚ: ZKAPALNĚNÝ ROPNÝ PLYN (LPG)/ST

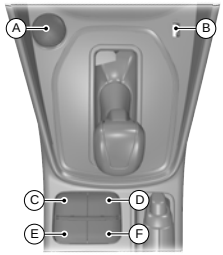

A Přídavná zásuvka Viz **Přídavné zásuvky** (strana 151).

B Port USB. Viz **USB port** (strana 410).


C Tlačítko systému Auto-Start-Stop. Viz **Auto-Start-Stop** (strana 173).

D Spínač řízení trakce Viz **Používání regulace prokluzu kol** (strana 202).

E Tlačítko parkovacího asistenta Viz **Zadní parkovací asistent** (strana 204). Viz **Přední parkovací asistent** (strana 206).

F Tlačítko aktivního parkovacího asistenta Viz **Aktivní parkovací asistent** (strana 210).

STŘEDOVÁ KONZOLA - 7STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA, LHD, VOZIDLA BEZ: AKTIVNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/PŘEDNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT, KROMĚ: ZKAPALNĚNÝ ROPNÝ PLYN (LPG)/ST

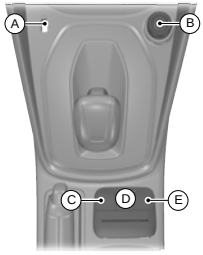

A Port USB. Viz **USB port** (strana 410).

B Přídavná zásuvka Viz **Přídavné zásuvky** (strana 151).


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

C Tlačítko tempomatu. Viz **Řízení pohonu** (strana 266).

D Spínač řízení trakce Viz **Používání regulace prokluzu kol** (strana 202).

E Tlačítko systému Auto-Start-Stop. Viz **Auto-Start-Stop** (strana 173).

STŘEDOVÁ KONZOLA - 7STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA, LHD, VOZIDLA S: AKTIVNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/PŘEDNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT, KROMĚ: ZKAPALNĚNÝ ROPNÝ PLYN (LPG)/ST

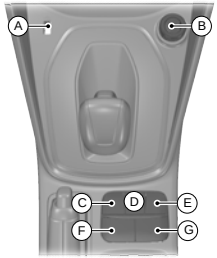

A Port USB. Viz **USB port** (strana 410).

B Přídavná zásuvka Viz **Přídavné zásuvky** (strana 151).

C Tlačítko tempomatu. Viz **Řízení pohonu** (strana 266).

D Spínač řízení trakce Viz **Používání regulace prokluzu kol** (strana 202).


E Tlačítko aktivního parkovacího asistenta Viz **Aktivní parkovací asistent** (strana 210).

F Tlačítko systému Auto-Start-Stop. Viz **Auto-Start-Stop** (strana 173).

G Tlačítko parkovacího asistenta Viz **Zadní parkovací asistent** (strana 204). Viz **Přední parkovací asistent** (strana 206).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

STŘEDOVÁ KONZOLA - 7STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA, RHD, VOZIDLA BEZ: AKTIVNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/PŘEDNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT, KROMĚ: ZKAPALNĚNÝ ROPNÝ PLYN (LPG)/ST

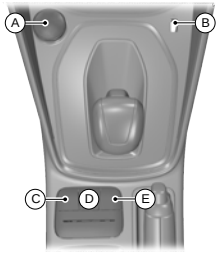

A Přídavná zásuvka Viz **Přídavné zásuvky** (strana 151).


B Port USB. Viz **USB port** (strana 410).

C Tlačítko tempomatu. Viz **Řízení pohonu** (strana 266).

D Spínač řízení trakce Viz **Používání regulace prokluzu kol** (strana 202).

E Tlačítko systému Auto-Start-Stop. Viz **Auto-Start-Stop** (strana 173).

STŘEDOVÁ KONZOLA - 7STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA, RHD, VOZIDLA S: AKTIVNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/PŘEDNÍ PARKOVACÍ ASISTENT/ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT, KROMĚ: ZKAPALNĚNÝ ROPNÝ PLYN (LPG)/ST

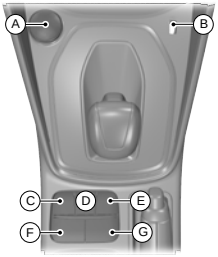

A Přídavná zásuvka Viz **Přídavné zásuvky** (strana 151).

B Port USB. Viz **USB port** (strana 410).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

C Tlačítko tempomatu. Viz **Řízení pohonu** (strana 266).

D Spínač řízení trakce Viz **Používání regulace prokluzu kol** (strana 202).

E Tlačítko aktivního parkovacího asistenta Viz **Aktivní parkovací asistent** (strana 210).

F Tlačítko systému Auto-Start-Stop. Viz **Auto-Start-Stop** (strana 173).

G Tlačítko parkovacího asistenta Viz **Zadní parkovací asistent** (strana 204). Viz **Přední parkovací asistent** (strana 206).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

MONTÁŽ DĚTSKÉHO ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU



E161855



E68916

POZOR: Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.

POZOR: Pokud na předním sedadle použijete dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, je nutné deaktivovat airbag spolujezdce.

POZOR: Po odstranění dětské sedačky je nutné airbag spolujezdce znovu aktivovat.

POZOR: Při montáži dětské sedačky si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.

POZOR: Dětské autosedačky žádným způsobem neupravujte.

POZOR: Nedržte dítě na klíně, když je vozidlo v pohybu.

POZOR: Nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

POZOR: Jestliže dojde k nehodě vozidla, nechte dětské sedačky zkontrolovat.

K použití ve vašem vozidle jsou testovány a schváleny pouze dětské autosedačky certifikované podle normy ECE-R129 nebo ECE-R44.03 (nebo novější). U autorizovaného prodejce naleznete velký výběr těchto autosedaček.

Poznámka: *Povinné používání dětských sedaček se liší podle jednotlivých zemí.*

Při použití dětské sedačky na předním sedadle vždy dodržujte tyto pokyny k nastavení polohy sedadla:

- Dětská sedačka nesmí být v kontaktu s přístrojovou deskou.
- Sedadlo spolujezdce umístěte co nejvíce dozadu a bezpečnostní pás naveďte směrem dopředu a dolů od sloupku B k dětské sedačce.
- Je-li úplné dotažení pánevního popruhu obtížné, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Pokud umístíte dětskou sedačku na zadní sedadlo, upravte polohu předního sedadla tak, aby nedocházelo ke styku sedadla s nohama dítěte.*

Dětské sedačky pro různé hmotnostní skupiny

Používejte sedačky vhodným způsobem:

Bezpečnostní sedačka pro batolata (skupina 0+)



E68918

Děti vážící méně než 13 kg usaďte do bezpečnostní sedačky pro batolata (skupina 0+) upevňované proti směru jízdy na zadním sedadle.

Dětská bezpečnostní sedačka (skupina 1)



E68920

Děti vážící 13 kg až 18 kg usaďte do dětské bezpečnostní sedačky (skupina 1) na zadním sedadle.

Zvýšená sedadla

POZOR: Nikdy byste neměli používat zvýšené sedadlo nebo podsedák jen s bederním pásem.

POZOR: Zvýšené sedadlo ani podsedák nepoužívejte s bezpečnostním pásem, který je uvolněný nebo zkroucený.

POZOR: Bezpečnostní pás nikdy neveďte pod paží dítěte nebo za jeho zády.

POZOR: Nikdy nepoužívejte za účelem zvýšení polohy dítěte běžné polštáře, knihy nebo ručníky.

POZOR: Dbejte na to, aby dítě sedělo ve vzpřímené poloze.

POZOR: Ověřte, zda je dětská sedačka řádně usazena na sedadle. V případě potřeby upravte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy. Také může být nutné zvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.

POZOR: Po odstranění dětské sedačky je nutné hlavovou opěrku nasadit zpět.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zvýšené sedadlo (skupina 2)



Děti, které váží více než 15 kg, ale měří méně než 150 cm, usazujte na zvýšené sedadlo nebo podsedák.

Doporučujeme vám, abyste místo pouhého zvyšovacího sedáku používali zvýšené sedadlo, které se skládá ze sedáku a opěradla. Zvýšená poloha sezení umožňuje vést ramenní popruh bezpečnostního pásu přes střed ramene dítěte a bederní pás pevně přes jeho boky.

Zvýšený sedák (skupina 3)

POZOR: Při použití zvýšeného sedáku je nutné upravit nastavení hlavové opěrky podle polohy při sezení.



Děti, které váží více než 22 kg, ale měří méně než 150 cm, usazujte na podsedák.

Kotevní body ISOFIX

POZOR: Při používání systému ISOFIX nepoužívejte otočná zařízení. Doporučujeme vám používat závěsný popruh nebo podpěrnou nohu.

Vaše vozidlo je vybaveno kotevními body ISOFIX, které umožňují upevnění schválených dětských sedaček ISOFIX.

Při montáži dětské sedačky vybavené horním upevňovacím popruhem vždy postupujte podle pokynů výrobce dětské sedačky



E174928

Systém ISOFIX tvoří dvě pevná ramena na dětské sedačce. Tato ramena se upevní do kotevních bodů vnějších zadních sedadel v místě mezi sedákem a opěradlem.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Při nákupu dětské sedačky se systémem ISOFIX se ujistěte, že vyhovuje váhové kategorii a velikostní třídě ISOFIX pro její plánované umístění. Viz* ***Umístění dětského zádržného systému*** *(strana 38).*

Horní kotevní body upevňovacích popruhů



E87146

Kotevní body pro dětské sedačky vybavené horním upevňovacím popruhem se nachází na zadní straně sedadel druhé řady.

Upevnění dětské sedačky pomocí horních upevňovacích popruhů


POZOR: Závěsný popruh neupevňujte k ničemu jinému než pouze ke správnému kotevnímu bodu pro závěsný popruh.

POZOR: Ujistěte se, že není horní upevňovací popruh volný nebo překroucený a je správně umístěný v kotevním bodě.

1. Závěsný popruh připevněte ke kotevnímu bodu.

Poznámka: *Je-li to vhodné, pro usnadnění montáže demontujte kryt zavazadel. Viz* ***Kryty zavazadlového prostoru*** *(strana 270).*

Poznámka: *Při montáži bude možná nutné nadzvednout nebo demontovat hlavovou opěrku. Viz* ***Opěrky hlavy*** *(strana 144).*

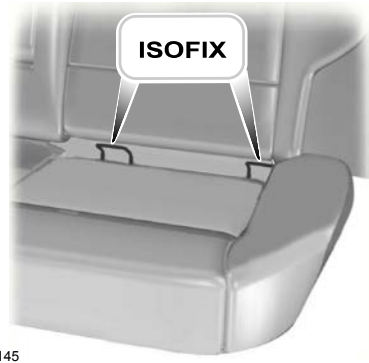

E87145

2. Pevně zatlačte dětskou sedačku vzad, aby zapadly spodní kotevní body ISOFIX.
3. Utáhněte upevňovací popruh podle pokynů výrobce dětské sedačky.

Připevnění dětské sedačky s podpěrným nástavcem

POZOR: Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být podpěrný nástavec pevně opřený o podlahu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

POZOR: Vždy se přesvědčte, že používáte sedačku odpovídající výšce, váze a věku dítěte a že je v ní dítě správně připoutáno. Dětské sedačky je třeba zakoupit samostatně. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zvýšení rizika vážného zranění nebo smrti dítěte.

POZOR: Ověřte, zda výrobce dětské sedačky doporučuje použití dané sedačky v kombinaci s vaším vozidlem.



E185352

Při montáži dětské sedačky vybavené podpěrným nástavcem vždy postupujte podle pokynů výrobce tohoto zařízení.

UMÍSTĚNÍ DĚTSKÉHO ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU

POZOR: Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.

POZOR: Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být podpěrný nástavec pevně opřený o podlahu.

POZOR: Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený ani překroucený.

POZOR: Ověřte, zda je dětská sedačka řádně usazena na sedadle. V případě potřeby upravte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy. Také může být nutné zvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.

POZOR: Po odstranění dětské sedačky je nutné hlavovou opěrku nasadit zpět.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Polohy sedačky	Váhové kategorie				
	0	0+	1	2	3
	0–10 kg	0–13 kg	9–18 kg	15–25 kg	22–36 kg
Sedadlo spolujezdce se zapnutým airbagem (**ON**).	X	X	UF[1]	UF[1]	UF[1]
Sedadlo spolujezdce s vypnutým airbagem (**OFF**).	U[1]	U[1]	U[1]	U[1]	U[1]
Zadní sedadla.[2]	U	U	U	U	U

[1] Doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách, a to na zadním sedadle.

[2] Dětskou sedačku s podpěrným nástavcem nepoužívejte na prostředním zadním sedadle, pokud není možnost jejího použití na tomto sedadle výslovně uvedena v informacích o produktu vydaných výrobcem sedačky.

X Není vhodné pro děti v této váhové kategorii.

U Vhodná pro všechny druhy dětských sedaček v této váhové kategorii.

UF V této váhové kategorii vhodná pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Dětské sedačky s uchycením ISOFIX

Polohy sedačky		Váhové kategorie				
		0	0	0+	1	1
		Směřující do boku	Proti směru jízdy	Proti směru jízdy	Ve směru jízdy	Proti směru jízdy
		0–10 kg	0–10 kg	0–13 kg	9–18 kg	9–18 kg
Přední sedadlo spolujezdce	Velikostní třída.	Bez systému ISOFIX				
	Typ velikosti					
Vnější zadní sedadlo se systémem ISOFIX.	Velikostní třída.	F, G[1]	E[1]	C, D, E[1]	A, B, B1[1]	C, D[1]
	Upevňovací prvek	L1, L2[1]	R1[1]	R1, R2X, R2, R3[1]	F2, F2X, F3[1]	R2X, R2, R3[1]
	Typ velikosti	IL	IL	IL	IL, IUF	IL
Zadní prostřední sedadlo	Velikostní třída.	Bez systému ISOFIX				
	Typ velikosti					

[1] Velikostní třída a upevňovací přípravek jsou definovány pro univerzální a polouniverzální dětské zádržné systémy. Identifikační písmena naleznete na dětských sedačkách ISOFIX.

IL Vhodné k použití s určitými polouniverzálními dětskými zádržnými systémy ISOFIX. Další informace naleznete v seznamu doporučení k vozidlu od výrobce dětského zádržného systému.

IUF Vhodné k použití s univerzálními dětskými zádržnými systémy ISOFIX montovanými po směru jízdy.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Doporučené dětské sedačky

Váhové kategorie	Výrobce	Modelová řada	Příloha
0+ 0–13 kg	Britax Römer.	Baby Safe Plus se základnou ISOFIX.[1]	Základna ISOFIX nebo pouze bezpečnostní pás.
1 9–18 kg	Britax Römer.	Duo Plus.[1]	ISOFIX a horní kotevní body upevňovacích popruhů nebo pouze bezpečnostní pás.
2 15–25 kg	Britax Römer.	KidFix.[1, 2]	ISOFIX a bezpečnostní pás nebo pouze bezpečnostní pás.
3 22–36 kg	Britax Römer.	KidFix.[1, 2]	ISOFIX a bezpečnostní pás nebo pouze bezpečnostní pás.

[1]Děti upevněné v dětských sedačkách ISOFIX doporučujeme přepravovat na zadních krajních sedadlech.

[2]Doporučujeme vám, abyste místo pouhého zvyšovacího sedáku používali zvýšené sedadlo, které se skládá ze sedáku a opěradla.

Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého autorizovaného prodejce.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Dětské sedačky splňující požadavky normy i-Size

	Přední sedadlo spolujezdce	Zadní krajní sedadla	Zadní prostřední sedadlo
Dětské sedačky montované proti směru jízdy na předním sedadle vybaveném airbagem **ON**.	X	-	-
Dětské zádržné systémy splňující požadavky normy i-Size.	X	i-U	X
Vhodné upevnění podsedáku.	B2, B3[1]	B2, B3[1]	B2, B3[1]

[1] Upevnění je definováno pro dětské zádržné systémy s podsedáky. Identifikační písmena naleznete na podsedácích i-Size.

i-U Vhodné pro dětské zádržné systémy splňující požadavky normy i-Size montované ve směru i proti směru jízdy.

X Nevhodné pro dětské zádržné systémy splňující požadavky normy i-Size montované ve směru i proti směru jízdy.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

DĚTSKÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKY

POZOR: Pokud jste zapnuli dětské bezpečnostní zámky, zadní dveře nelze otevřít zevnitř.



Zámek dětské pojistky se nachází na zadním okraji každých zadních dveří. Zámek dětské pojistky je nutné na každých dveřích zajistit/odjistit samostatně.

Levá strana

Otočením po směru hodinových ručiček aktivujete dětskou pojistku, otočením v opačném směru ji deaktivujete.

Pravá strana

Otočením proti směru hodinových ručiček aktivujete dětskou pojistku, otočením v opačném směru ji deaktivujete.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

ZAPÍNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

POZOR: Vložte přezku do zámku, až uslyšíte jasné cvaknutí. Pokud nebylo slyšet cvaknutí, bezpečnostní pás není správně upevněn.

POZOR: Při zavírání dveří se ujistěte, že jsou bezpečnostní pásy řádně zataženy a že nevyčnívají z vozidla.



E74124

1. Vytahujte pás rovnoměrně.


Poznámka: *Při rychlém vytahování nebo pokud je vozidlo ve svahu, může dojít k zaseknutí.*

2. Vložte přezku do zámku, až uslyšíte jasné cvaknutí.

Chcete-li bezpečnostní pás uvolnit, stiskněte červené tlačítko na přezce. Podržte přezku a nechte pás volně zcela navinout do úložné polohy.

Použití bezpečnostních pásů v těhotenství

POZOR: Těhotné ženy si musí správně nastavit bezpečnostní pás, aby byla jízda bezpečná pro ně i pro nenarozené dítě. Nikdy nepoužívejte jen bederní pás nebo jen ramenní pás.

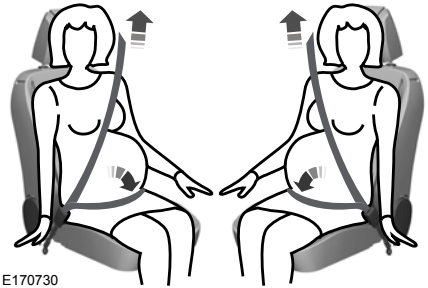

E170730

Těhotné ženy musí při jízdě vždy použít bezpečnostní pás. Pánevní popruh kombinovaného bezpečnostního pásu musí vést pod břichem a musí být co nejvíce dotažen tak, aby však ženě nepůsobil nepohodlí. Ramenní popruh kombinovaného bezpečnostního pásu je nutné vést přes střed ramene a střední část hrudníku.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

SIGNALIZACE NEZAPNUTÉHO BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU

Varovná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu

Rozsvítí se varovná kontrolka, pokud je zapnuto zapalování, a když se vyskytne některá z následujících situací:

- Přední sedadlo je obsazeno a bezpečnostní pás není zapnut.
- Zadní bezpečnostní pás byl před okamžikem rozepnut.



Varovná kontrolka svítí do doby, než se připoutáte.

Zvukové upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás


Zvukové upozornění zazní v případě, že svítí varovná kontrolka a rychlost vozidla překročí poměrně nízkou hodnotu.

Zvukové upozornění zní po dobu pěti minut nebo do doby, než se připoutáte.

Vypnutí zvukového upozornění

Doporučujeme, abyste se obrátili na autorizovaného prodejce.

Stav bezpečnostního pásu

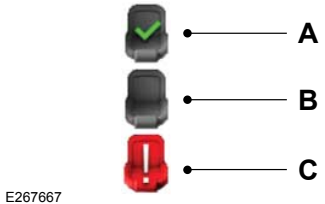

A	Bezpečnostní pás zapnut.
B	Bezpečnostní pás není zapnut.
C	Zadní bezpečnostní pás byl před okamžikem rozepnut.

Stav bezpečnostního pásu můžete zobrazit tak, že pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolíte následující:

Položka nabídky	Činnost
Nastavení	Stiskněte tlačítko Menu.
Informace	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Bezpečnostní pásy	Stiskněte tlačítko ***OK***.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Informační zpráva o stavu bezpečnostního pásu

Zpráva	Popis
Porucha monitoru zadního pásu Je nutný servis	Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

PRINCIPY FUNKCE

POZOR: Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.

POZOR: Žádným způsobem neupravujte přední část vozidla. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit odpálení airbagů. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.

POZOR: Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a volantem a používejte bezpečnostní pás. Pouze správně použitý bezpečnostní pás vás udrží v optimální poloze při odpálení airbagu. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.

POZOR: Opravy volantu, sloupku řízení, sedadel, airbagů a bezpečnostních pásů vždy svěřte autorizovanému prodejci. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.

POZOR: Do prostoru před airbagy neumísťujte žádné překážky. Nepřipevňujte nic na kryty airbagů nebo nad ně. Při odpálení airbagů by předměty mohly být prudce vymrštěny. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.


POZOR: Nezastrkujte ostré předměty do oblastí, v nichž jsou uloženy airbagy. Mohlo by dojít k poškození a nepříznivému ovlivnění odpálení airbagu. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

POZOR: Nepoužívejte přídavné potahy sedadel. Použití přídavných potahů sedadel může bránit bočním airbagům v odpálení a tím zvyšovat nebezpečí zranění při nehodě.

Poznámka: *Při odpálení airbagu dojde k hlasitému výbuchu a uvolnění oblaku neškodného prachu. Jedná se o běžný postup.*

Poznámka: *Kryty airbagů otírejte pouze vlhkou látkou.*


AIRBAG ŘIDIČE

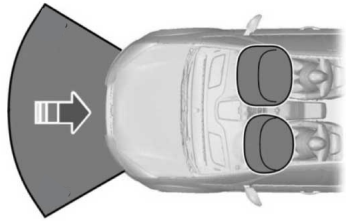

Airbag se odpálí při silných čelních nárazech nebo nárazech, k nimž dojde pod malým úhlem. Airbag se nafoukne během několika tisícin sekundy, přibrzdí pohyb těla vpřed a při kontaktu s cestujícím se vyfoukne. Airbag se neodpaluje při menších čelních srážkách, při nárazech zezadu a zboku nebo při převrácení vozidla.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

AIRBAG SPOLUJEZDCE

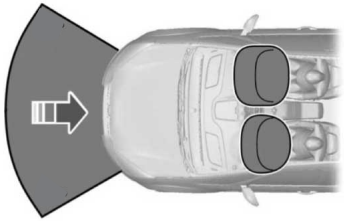

Airbag se odpálí při silných čelních nárazech nebo nárazech, k nimž dojde pod malým úhlem. Airbag se nafoukne během několika tisícin sekundy, přibrzdí pohyb těla vpřed a při kontaktu s cestujícím se vyfoukne. Airbag se neodpaluje při menších čelních srážkách, při nárazech zezadu a zboku nebo při převrácení vozidla.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ AIRBAGU SPOLUJEZDCE



E71313

Kontrolky aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce se nacházejí nad jednotkou klimatizace.

Deaktivace airbagu spolujezdce

POZOR: Pokud na předním sedadle použijete dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, je nutné deaktivovat airbag spolujezdce.

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Nastavení vozidla***.
3. Zvolte možnost ***Airbag spolujezdce***.
4. Zvolte možnost ***Vypnuto***.
5. Stiskněte a přidržte tlačítko ***OK***, dokud se na informačním displeji nezobrazí potvrzení.
6. Vypněte a znovu zapněte zapalování a zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce.

Poznámka: *Pokud se nerozsvítí, je to známka závady. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Aktivace airbagu spolujezdce

POZOR: Po odstranění dětské sedačky je nutné airbag spolujezdce znovu aktivovat.

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Nastavení vozidla***.
3. Zvolte možnost ***Airbag spolujezdce***.
4. Zvolte možnost ***Zapnuto***.
5. Stiskněte a přidržte tlačítko ***OK***, dokud se na informačním displeji nezobrazí potvrzení.
6. Vypněte a znovu zapněte zapalování a zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka aktivace airbagu spolujezdce.

Poznámka: *Pokud se nerozsvítí, je to známka závady. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.*

BOČNÍ AIRBAGY

POZOR: Na obložení stropu kabiny u boční lišty neumísťujte předměty ani nemontujte součásti vybavení, které mohou přijít do styku s odpáleným stropním airbagem. Při nedodržení těchto pokynů roste riziko zranění osob v případě havárie.

POZOR: Neopírejte se hlavou o dveře. Boční airbag by vás při svém odpálení z boční strany opěradla sedadla mohl zranit.

POZOR: Nepoužívejte přídavné potahy sedadel. Použití přídavných potahů sedadel může bránit bočním airbagům v odpálení a tím zvyšovat nebezpečí zranění při nehodě.

POZOR: Přídavný zádržný systém a příslušné součásti se nepokoušejte opravovat ani upravovat. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

POZOR: Pokud byla nějaká součást přídavného zádržného systému aktivována, již znovu nebude fungovat. Systém a příslušné součásti nechte co nejdříve zkontrolovat. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.



E72658

Boční airbagy jsou uloženy na krajní vnější straně každého opěradla předního sedadla. Místo uložení airbagu je označeno štítkem na boku příslušného opěradla.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing




Boční airbagy jsou konstruovány tak, aby při nafouknutí vyplňovaly prostor mezi panelem dveří a osobou sedící na sedadle a tím zvyšovaly úroveň ochrany této osoby při určitém druhu srážek.

Airbag je konstruován tak, aby se odpaloval při silných bočních nárazech. Mohl by se však odpálit rovněž při silném čelním nárazu. Airbag se neodpaluje při menších bočních a čelních srážkách, při nárazech zezadu nebo při převrácení vozidla.

BOČNÍ STROPNÍ AIRBAGY

POZOR: Na obložení stropu kabiny u boční lišty neumísťujte předměty ani nemontujte součásti vybavení, které mohou přijít do styku s odpáleným stropním airbagem. Při nedodržení těchto pokynů roste riziko zranění osob v případě havárie.

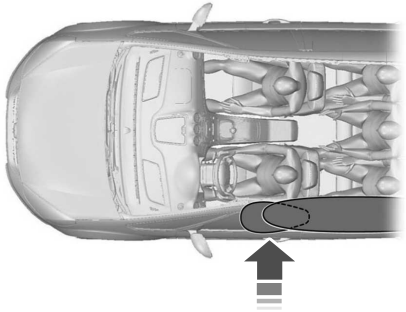

Airbagy se nachází nad předními a zadními bočními okny.

Airbag se odpálí při silných nárazech, k nimž dojde z boku nebo pod úhlem zepředu. Airbag se neodpaluje při menších bočních a čelních srážkách, při nárazech zezadu nebo při převrácení vozidla.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

NOUZOVÁ ASISTENCE

POZOR: Pokud není před nehodou nastavena funkce nouzového asistenta, systém se nepokusí navázat spojení s tísňovou linkou. Tímto se prodlouží čas dojezdu záchranných složek a zvyšuje se riziko zranění nebo smrti.

POZOR: K využití této funkce je nutný mobilní telefon vybavený funkcí Bluetooth, který je kompatibilní se systémem.

POZOR: Telefon vždy ve vozidle umísťujte na bezpečné místo, aby v případě nehody nezpůsobil zranění osob nebo se nepoškodil. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění nebo poškození telefonu, které neumožní správnou funkci nouzového asistenta.

Poznámka: *K aktivaci systému nedojde při všech nehodách. Pokud však nehoda systém aktivuje, zahájí se volání na tísňovou linku. Pokud jste schopni zahájit voláni sami, nečekejte na automatickou aktivaci systému. Okamžitým zavoláním na tísňovou linku urychlíte zásah záchranných složek. Pokud do pěti sekund od havárie neuslyšíte zvuk systému, nemusí systém fungovat správně.*

Pokud při nehodě dojde k odpálení airbagu (včetně kolenních airbagů nebo zadních nafukovacích bezpečnostních pásů) nebo k odpojení palivového čerpadla, systém uskuteční volání na tísňovou linku.

Poznámka: *Před nastavením funkce nouzového asistenta si přečtěte důležité upozornění týkající se této funkce a ochrany osobních údajů při používání nouzového asistenta, které je uvedeno v další části této kapitoly. Obsahuje důležité informace.*

Poznámka: *Když funkci nouzového asistenta zapnete či vypnete, nastavení se použije pro všechny spárované mobilní telefony. Pokud funkci nouzového asistenta vypnete a po zapnutí zapalování se připojí dříve spárovaný telefon, buď zazní výstražné hlášení, nebo se na displeji zobrazí odpovídající zpráva či ikona, případně obojí.*

Poznámka: *Každý mobilní telefon funguje jinak. Ačkoli je funkce nouzového asistenta kompatibilní s většinou mobilních telefonů, některé telefony mohou mít s jejím využitím potíže.*

Poznámka: *V případě nouze vám může systém coby komunikační prostředek pomoci kontaktovat konkrétní záchranné složky. Systém nespouští záchranné operace. Potřebné záchranné činnosti provádí podle situace místní záchranné složky.*

Postup ověření správné funkce nouzového asistenta:

- Systém musí být napájený a při nárazu, aktivaci systému a jeho používání musí být funkční.
- Funkce musí být zapnuta již před nárazem.
- Telefon musí být připojen k systému.
- V některých zemích lze uskutečnit hovor na tísňovou linku pouze s platnou a registrovanou kartou SIM s nabitým kreditem.
- Připojený mobilní telefon musí být ve chvíli srážky schopen uskutečnit a udržet odchozí spojení.
- Připojený mobilní telefon se musí nacházet v místě pokrytém signálem dostatečné intenzity a musí mít nabitou baterii.
- Ve vozidle musí být nabitá baterie.

Poznámka: *Tato funkce je dostupná pouze v zemi, kde může nouzový asistent volat na místní tísňovou linku. Další informace naleznete na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

V případě nehody

Před uskutečněním hovoru:

- Pokud hovor nezrušíte, přehraje se dispečerovi tísňové linky úvodní zpráva. Po této zprávě se aktivuje handsfree komunikace mezi posádkou vozidla a dispečerem.
- V systému je nastavena krátká prodleva poskytující možnost zrušení hovoru (přibližně 10 sekund). Pokud hovor nezrušíte, systém zahájí volání na tísňovou linku.
- Systém přehraje zprávu s upozorněním, že se pokusí uskutečnit hovor na tísňovou linku. Hovor můžete zrušit volbou příslušného tlačítka nebo stisknutím tlačítka ukončení hovoru na volantu.

Poznámka: *Ne při každém nárazu dojde k odpálení airbagu nebo aktivaci uzávěrky palivového čerpadla, což jsou podmínky aktivace nouzového asistenta. Pokud k tomu však dojde, nouzový asistent se pokusí kontaktovat záchranné složky. Poškodí-li se připojený mobilní telefon nebo se ztratí spojení se systémem, pokusí se systém vyhledat jiný z dříve spárovaných telefonů a připojit se k němu. Když se mu to podaří, zahájí volání na tísňovou linku.*

Během hovoru:

- Je-li to možné, využije nouzový asistent k výběru nejvhodnějšího jazyka, kterým záchranné složky kontaktuje, údaje systému GPS instalovaného ve voze nebo informace o mobilní síti. Dispečera tísňové linky informuje o srážce a přehraje úvodní zprávu. Zpráva může zahrnovat souřadnice zařízení GPS.
- Jazyk, který je používán ke komunikaci s posádkou vozidla, se může lišit od jazyka, jejž systém použije k uvědomění dispečera tísňové linky.
- Po přehrání úvodní zprávy budete mít možnost pomocí zařízení handsfree komunikovat s dispečerem tísňové linky.
- Po spojení s tísňovou linku je potřeba, abyste byli připraveni okamžitě uvést své jméno, telefonní číslo a informaci o poloze.

Poznámka: *Během informování dispečera tísňové linky vám systém přehraje zprávu s upozorněním, že přenáší důležité informace. Jakmile bude linka volná, upozorní vás, že můžete navázat komunikaci pomocí handsfree zařízení.*

Poznámka: *Během hovoru na tísňovou linku se na displeji zobrazí tísňové hlášení, které obsahuje aktuální souřadnice GPS vozidla (pokud jsou dostupné).*

Poznámka: *Je možné, že ve chvíli nehody nebudou aktuální souřadnice GPS k dispozici. Nouzový asistent se však přesto pokusí uskutečnit tísňový hovor.*

Poznámka: *V takovém případě je možné, že záchranné složky neobdrží souřadnice GPS. Komunikace v handsfree režimu s operátorem tísňové linky však bude i tak možná.*

Poznámka: *Dispečinku záchranné služby mohou být nezávisle na nouzovém asistentu poskytnuty také informace z mobilní sítě, například vaše telefonní číslo, aktuální poloha telefonu a název mobilního operátora.*

Nouzový asistent nemusí fungovat v případě, že:

- Při nehodě došlo k poškození mobilního telefonu nebo systému nouzového asistenta.
- Autobaterie je vybitá nebo je vybitý systém.
- Mobilní telefon během nehody vypadl z vozidla.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

- Ve svém mobilním telefonu nemáte platnou a registrovanou kartu SIM s kreditem.
- Nacházíte se v zemi, kde nouzový asistent nedokáže volat na místní tísňovou linku. Další informace naleznete na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.

Důležité informace o nouzovém asistentovi

Nouzový asistent momentálně nedokáže volat na tísňové linky v těchto zemích:

- Albánie.
- Arménie.
- Ázerbájdžán.
- Bělorusko.
- Bosna a Hercegovina.
- Gruzie.
- Makedonie.
- Moldavsko.
- Nizozemsko.
- Rusko.
- Ukrajina.

Upozornění týkající se nouzového asistenta

Je-li funkce nouzového asistenta zapnutá, může záchranným složkám předat informaci o tom, že došlo k havárii vozidla, při níž byl aktivován airbag nebo uzávěrka palivového čerpadla. Tato funkce sdělí operátorovi linky v zájmu zajištění nejvhodnější tísňové pomoci informace o vaší poloze a také další podrobnosti o vozidle nebo nehodě.

Pokud si nepřejte tyto informace předávat, funkci nezapínejte.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

OBECNÉ INFORMACE O RADIOVÝCH FREKVENCÍCH

Poznámka: *Změny nebo úpravy zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení.*

Běžný provozní dosah vysílače namontovaného v tomto voze je přibližně 10 m.

Provozní rozsah se může snížit vlivem následujících podmínek:

- počasí,
- blízkost radiových věží,
- překážky v okolí vozidla,
- jiná vozidla parkující v blízkosti.

Radiofrekvence využívaná dálkovým ovládáním může být použita i jinými radiovysílači (např. amatérskými rádii, lékařskými zařízeními, bezdrátovými sluchátky, jinými bezdrátovými dálkovými ovládáními, mobilními telefony, nabíječkami akumulátorů nebo poplašnými systémy). Jsou-li frekvence rušeny, nebudete moci dálkové ovládání používat. Můžete ale dveře zamykat a odemykat klíčem.

Poznámka: *Než od vozidla odejdete, zkontrolujte, že je zamknuté.*

Poznámka: *Pokud jste v dosahu vozidla a neúmyslně stisknete tlačítka na dálkovém ovládání, můžete dveře odemknout.*

Poznámka: *Dálkové ovládání obsahuje citlivé elektronické součásti. Vystavení účinkům vlhkosti nebo nárazům může způsobit trvalé poškození.*

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ - VOZIDLA S: BEZKLÍČOVÝ VSTUP

Pasivní klíč




E266840

Aby bylo možné zapnout zapalování a spustit motor, musí být ve vozidle přítomen klíč.

Vyjímatelný dřík

Pasivní klíč rovněž obsahuje odnímatelný břit, který lze použít k odemknutí vozidla.

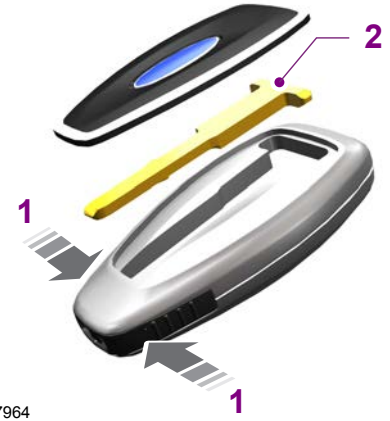

E87964

1. Podržením tlačítek na okrajích vysílače uvolněte kryt. Opatrně sejměte kryt.
2. Z vysílače vytáhněte dřík klíče.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing


Výměna baterie dálkového ovládání

POZOR: Udržujte akumulátor mimo dosah dětí, abyste zabránili požití škodlivých látek. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt. V případě požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR: Pokud nejde otvor pro baterie zcela uzavřít, přestaňte dálkový ovladač používat a co nejdříve jej vyměňte. Zabraňte přístupu dětí k pokaženému dálkovému ovládání. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.


Zajistěte, aby staré baterie byly vždy zlikvidovány ekologickým způsobem. Požádejte místní úřady o radu týkající se recyklace starých baterií.

Dálkové ovládání využívá jednu 3voltovou lithiovou baterii mincového typu CR2032 nebo odpovídající.

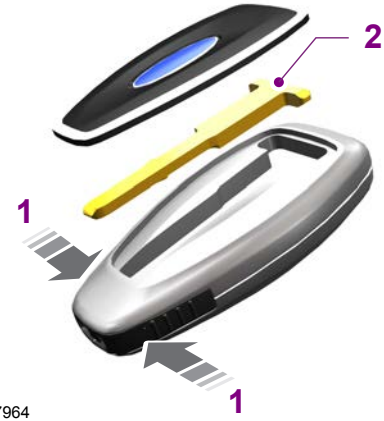

E87964

1. Podržením tlačítek na okrajích vysílače uvolněte kryt. Opatrně sejměte kryt.
2. Z vysílače vytáhněte dřík klíče.

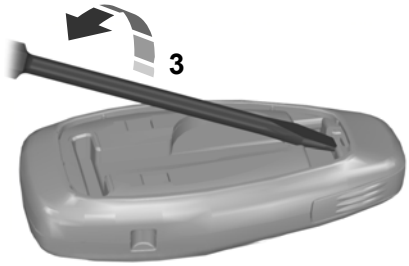

E105362


3. Pomocí vhodného nástroje, například šroubováku, opatrně oddělte obě poloviny dálkového ovládání.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing



E119190

4. Pro oddělení obou půlek dálkového ovladače otočte šroubovákem do zobrazené polohy.

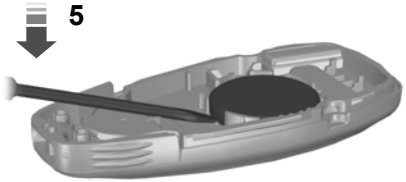

E125860

5. Baterii opatrně vyjměte pomocí šroubováku.

Poznámka: *Nedotýkejte se šroubovákem kontaktů baterie nebo desky s plošnými spoji.*

6. Vložte novou baterii kladným pólem (+) směrem dolů.

Poznámka: *Neotírejte žádný mazací tuk ze svorek baterie ani ze zadního povrchu desky s plošnými spoji.*

7. Složte dvě poloviny dálkového ovladače.
8. Nasaďte zpět břit klíče.

Zjištění polohy vozidla

Stiskněte tlačítko zamykání na klíči dvakrát během tří sekund. Směrová světla zablikají.

Informační zprávy dálkového ovládání

Zpráva	Činnost
Baterie klíče je téměř vybitá Je nutná brzká výměna	Zobrazí se ve chvíli, kdy je nutné vyměnit baterii v dálkovém ovládání.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ - VOZIDLA S: VÝKLOPNÝ KLÍČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Dřík klíče lze použít k nastartování a k odemčení nebo zamčení dveří řidiče zvenčí. Tlačítka na klíči ovládají funkce dálkového ovládání.



E186181

Výměna baterie dálkového ovládání

POZOR: Udržujte akumulátor mimo dosah dětí, abyste zabránili požití škodlivých látek. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt. V případě požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR: Pokud nejde otvor pro baterie zcela uzavřít, přestaňte dálkový ovladač používat a co nejdříve jej vyměňte. Zabraňte přístupu dětí k pokaženému dálkovému ovládání. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Zajistěte, aby staré baterie byly vždy zlikvidovány ekologickým způsobem. Požádejte místní úřady o radu týkající se recyklace starých baterií.

Dálkové ovládání využívá jednu 3voltovou lithiovou baterii mincového typu CR2032 nebo odpovídající.



E248483

1. Krátce stiskněte tlačítko.




E248514

2. Vložte vhodný nástroj, např. šroubovák do pozice zobrazené na obrázku a jemně zatlačte na sponu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

3. Stisknutím spony směrem dolů uvolněte kryt baterie.

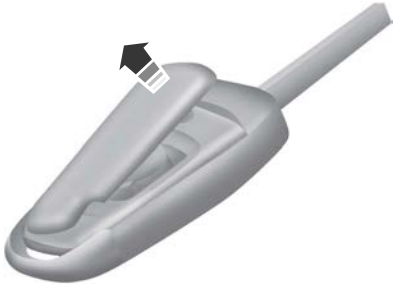

4. Opatrně sejměte kryt.



E151800

5. Vložením šroubováku na místo znázorněné na obrázku uvolněte baterii.

Poznámka: *Nedotýkejte se šroubovákem kontaktů baterie nebo desky s plošnými spoji.*



6. Demontujte baterii.
7. Novou baterii vložte tak, aby pól **+** směřoval nahoru.

Poznámka: *Neotírejte žádný mazací tuk ze svorek baterie ani ze zadního povrchu desky s plošnými spoji.*

8. Nasaďte zpět kryt baterie.

Zjištění polohy vozidla

Stiskněte tlačítko zamykání na klíči dvakrát během tří sekund. Směrová světla zablikají.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Informační zprávy dálkového ovládání


Zpráva	Činnost
Baterie klíče je téměř vybitá Je nutná brzká výměna	Zobrazí se ve chvíli, kdy je nutné vyměnit baterii v dálkovém ovládání.

NÁHRADA ZTRACENÉHO KLÍČE NEBO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Náhradní klíče a dálková ovládání je možné zakoupit u autorizovaného prodejce Autorizovaný prodejce naprogramuje dálková ovládání vozidla.

Pokud chcete přeprogramovat pasivní systém proti krádeži (PATS), kontaktujte autorizovaného prodejce.

MÍSTO ULOŽENÍ ZÁLOŽNÍHO PASIVNÍHO KLÍČE

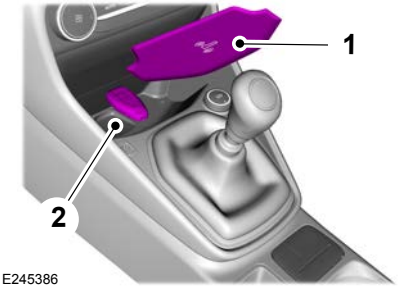

1. Vyjměte gumovou podložku.
2. Pasivní klíč umístěte do zobrazené polohy tak, aby se tlačítka nacházela nahoře.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

PRINCIPY FUNKCE

Systém je konstruován tak, aby podporoval správné řidičské návyky prostřednictvím klíčů, do nichž jste naprogramovali některá omezení.

NASTAVENÍ SYSTÉMU MYKEY - KROMĚ: ST

Nekonfigurovatelná nastavení

Připomenutí bezpečnostního pásu

Pokud zní signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu, audiosystém se ztiší. Signalizaci nezapnutého bezpečnostního pásu nelze vypnout klíčem MyKey.

První upozornění na docházející palivo

Varovná kontrolka rezervní zásoby paliva se rozsvítí dříve.

Jízdní a parkovací asistenti

Parkovací asistenti, systém sledování mrtvých úhlů a upozornění na vozidla blížící se z boku se zapínají při spuštění motoru a nelze je vypnout klíčem MyKey.

Systém varování před nárazem a systém udržování v jízdním pruhu se zapínají při spuštění motoru, avšak lze je vypnout klíčem MyKey.

Je-li použit klíč MyKey, lze za jízdy nastavit nový cíl v navigačním systému pouze pomocí hlasových příkazů.

Konfigurovatelná nastavení

Po vytvoření klíče MyKey můžete upravovat tato nastavení. Viz **Vytvoření klíče MyKey** (strana 61).

Omezení rychlosti

POZOR: Nenastavujte maximální rychlostní omezení klíče MyKey na takovou hodnotu, která znemožní řidiči zachovat bezpečnou rychlost jízdy v souladu s místními rychlostními omezeními a aktuálními jízdními podmínkami. Za jízdu v souladu s místními předpisy a aktuálními jízdními podmínkami vždy odpovídá řidič. Nedodržení tohoto pokynu může vést k nehodě nebo zranění osob.

Je možné nastavit omezení rychlosti vozidla. Pokud vozidlo dosáhne nastavené rychlosti, zobrazí se na informačním displeji výstražná hlášení a zazní zvukový signál. Při použití klíče MyKey nelze nastavenou rychlost potlačit.

Upozornění na překročení rychlosti

Je možné nastavit upozornění na překročení rychlosti vozidla. Pokud vozidlo překročí nastavenou rychlost, zobrazí se na informačním displeji výstražná hlášení a zazní zvukový signál.

Omezení hlasitosti audiosystému

Maximální hlasitost audiosystému je omezena. Pokud se pokusíte překročit omezení hlasitosti, na informačním displeji se zobrazí hlášení. Automatické ovládání hlasitosti se vypne.

Nouzová asistence

Pokud nastavíte trvalou aktivaci nouzového asistenta, nelze jej vypnout klíčem MyKey.

Nerušit

Pokud nastavíte trvalou aktivaci funkce „Nerušit“, nelze ji vypnout klíčem MyKey.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Regulace prokluzu kol

Pokud nastavíte trvalou aktivaci regulace prokluzu, nelze ji vypnout klíčem MyKey.

VYTVOŘENÍ KLÍČE MYKEY - VOZIDLA BEZ: STARTOVACÍ TLAČÍTKO

Hlavním klíčem zapněte zapalování.

Chcete-li vytvořit klíč MyKey, pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu můžete zvolit následující:

Položka nabídky	Činnost
Nastavení	Stiskněte tlačítko Menu.
MyKey	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Vytvořit klíč MyKey	Stiskněte a přidržte tlačítko ***OK***, dokud se na informačním displeji nezobrazí potvrzení.
	Vypněte zapalování.

Poznámka: *Doporučujeme označit klíč štítkem.*

Informační hlášení systému MyKey

Zpráva	Popis
Klíč je již MyKey	Zobrazí se, pokud se pokusíte vytvořit klíč MyKey pomocí klíče, který je již určen jako klíč MyKey.
Klíč omezen při dalším startu. Označit tento klíč	Zobrazí se jako potvrzení, že klíč je po vypnutí zapalování omezen.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

VYTVOŘENÍ KLÍČE MYKEY - VOZIDLA S: STARTOVACÍ TLAČÍTKO

1. Do záložní zásuvky vložte hlavní klíč. Viz **Místo uložení záložního pasivního klíče** (strana 59).
2. Zapněte zapalování.

Chcete-li vytvořit klíč MyKey, pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu můžete zvolit následující:

Položka nabídky	Činnost
Nastavení	Stiskněte tlačítko Menu.
MyKey	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Vytvořit klíč MyKey	Stiskněte a přidržte tlačítko ***OK***, dokud se na informačním displeji nezobrazí potvrzení.
	Vypněte zapalování.

Poznámka: *Doporučujeme označit klíč štítkem.*

Informační hlášení systému MyKey

Zpráva	Součást
Umístěte klíč na rezervní místo	Zobrazí se při pokusu o vytvoření klíče MyKey, když se klíč nenachází v záložní zásuvce. Viz **Místo uložení záložního pasivního klíče** (strana 59).
Klíč je již MyKey	Zobrazí se, pokud se pokusíte vytvořit klíč MyKey pomocí klíče, který je již určen jako klíč MyKey.
Klíč omezen při dalším startu. Označit tento klíč	Zobrazí se jako potvrzení, že klíč je po vypnutí zapalování omezen.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU MYKEY

Všechny klíče MyKey můžete naprogramovat na shodné nastavení.

Hlavním klíčem zapněte zapalování.

Chcete-li naprogramovat klíč MyKey, pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu můžete zvolit následující:

Položka nabídky	Činnost
Nastavení	Stiskněte tlačítko Menu.
MyKey	Stiskněte tlačítko ***OK***. Zvolte nastavení a stiskněte tlačítko ***OK***. Nakonfigurujte nastavení. Vypněte zapalování.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

ODSTRANĚNÍ VŠECH KLÍČŮ MYKEY

Když vymažete všechny klíče MyKey, odstraní se všechna omezení a obnoví se původní stav. Hlavním klíčem zapněte zapalování.

Chcete-li vymazat klíč MyKey, pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu můžete zvolit následující:

Položka nabídky	Činnost
Nastavení	Stiskněte tlačítko Menu.
MyKey	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Vymazat klíč MyKey	Stiskněte a přidržte tlačítko ***OK***, dokud se na informačním displeji nezobrazí potvrzení.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

KONTROLA STAVU SYSTÉMU MYKEY

Zapněte zapalování.

Chcete-li zjistit údaje o ujeté vzdálenosti pomocí klíče MyKey, nebo počet hlavních klíčů a klíčů MyKey vytvořených pro vozidlo, použijte ovládací prvky informačního displeje na volantu, jimiž zvolíte následující:

Položka nabídky	Činnost
Nastavení	Stiskněte tlačítko Menu.
MyKey	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Info klíče MyKey	Stiskněte tlačítko ***OK***.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

MYKEY – ŘEŠENÍ POTÍŽÍ - VOZIDLA BEZ: STARTOVACÍ TLAČÍTKO

Co je to hlavní klíč?

- Hlavní klíč je klíč, který nebyl vytvořen jako klíč MyKey. Viz **Vytvoření klíče MyKey** (strana 61).

Proč nemohu vytvořit klíč MyKey?

- Klíč použitý k zapnutí zapalování není hlavní klíč.
- Klíč použitý k zapnutí zapalování je jediný hlavní klíč. Vždy musí být naprogramován alespoň jeden hlavní klíč.

Proč nemohu naprogramovat klíč MyKey?

- Klíč použitý k zapnutí zapalování není hlavní klíč.
- Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey. Viz **Vytvoření klíče MyKey** (strana 61).

Proč nemohu vymazat klíče MyKey?

- Klíč použitý k zapnutí zapalování není hlavní klíč.
- Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey. Viz **Vytvoření klíče MyKey** (strana 61).

Proč se nezaznamenává vzdálenost ujetá s klíčem MyKey?

- Klíč použitý ke spuštění motoru není hlavní klíč.
- Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey. Viz **Vytvoření klíče MyKey** (strana 61).
- Klíče MyKey byly odstraněny.

MYKEY – ŘEŠENÍ POTÍŽÍ - VOZIDLA S: STARTOVACÍ TLAČÍTKO

Co je to hlavní klíč?

- Hlavní klíč je klíč, který nebyl vytvořen jako klíč MyKey. Viz **Vytvoření klíče MyKey** (strana 62).

Proč nemohu vytvořit klíč MyKey?

- V záložní zásuvce se nenachází hlavní klíč. Viz **Místo uložení záložního pasivního klíče** (strana 59).
- Klíč použitý k zapnutí zapalování není hlavní klíč.
- Klíč použitý k zapnutí zapalování je jediný hlavní klíč. Vždy musí být naprogramován alespoň jeden hlavní klíč.
- Poslední klíč MyKey byl vytvořen, aniž by bylo vypnuto zapalování.

Proč nemohu naprogramovat klíč MyKey?

- Ve vozidle se nenachází hlavní klíč.
- Klíč použitý k zapnutí zapalování není hlavní klíč.
- Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey. Viz **Vytvoření klíče MyKey** (strana 62).

Proč nemohu vymazat klíče MyKey?

- Ve vozidle se nenachází hlavní klíč.
- Klíč použitý k zapnutí zapalování není hlavní klíč.
- Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey. Viz **Vytvoření klíče MyKey** (strana 62).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Proč se nezaznamenává vzdálenost ujetá s klíčem MyKey?

- Klíč použitý ke spuštění motoru není hlavní klíč.
- Ve vozidle se nachází hlavní klíč i klíč MyKey.
- Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey. Viz **Vytvoření klíče MyKey** (strana 62).
- Klíče MyKey byly odstraněny.

Proč nemohu spustit motor pomocí klíče MyKey?

- Ve vozidle se nachází hlavní klíč i klíč MyKey.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

ZAMYKÁNÍ A ODEMYKÁNÍ

Elektricky ovládané zámky dveří

Ovládání elektrického zámku dveří se nachází na dveřích řidiče.


Stisknutím tlačítka odemkněte všechny dveře.


Stisknutím tlačítka uzamknete všechny dveře.

Kontrolka zamčení dveří

Po zamčení dveří se rozsvítí kontrolka na elektrickém zámku dveří. Kontrolka zůstane rozsvícena po dobu pěti minut od vypnutí zapalování.

Blokování spínače zámku dveří

Pokud elektronicky zamknete vozidlo, elektrický spínač zámku dveří přestane být po 20 sekundách funkční. K obnovení funkce těchto spínačů je nutné odemknout vozidlo dálkovým ovládáním nebo zapnout zapalování.

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání lze použít pouze tehdy, když vozidlo stojí.

Odemykání dveří


Stisknutím tlačítka odemkněte všechny dveře. Jedno dlouhé bliknutí směrových světel potvrdí, že se vaše vozidlo odemklo.

Poznámka: *Dveře na straně řidiče můžete odemknout klíčem. Pokud dálkové ovládání nefunguje, použijte klíč.*

Přeprogramování funkce odemykání

Funkci odemykání lze naprogramovat tak, aby se odemykaly pouze dveře řidiče.

Při vypnutém zapalování stiskněte a držte současně tlačítka pro odemykání a zamykání na dálkovém ovládání po dobu nejméně čtyř sekund. Změnu potvrdí směrová světla dvojím zablikáním.

Pro návrat k původní odemykací funkci zopakujte postup.

Mezi režimy odemykání můžete také přepínat na informačním displeji.

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Nastavení vozidla***.
3. Zvolte možnost ***Zámky***.
4. Zvolte možnost ***Odemčení***.
5. Zvolte možnost ***Všechny dveře*** nebo ***Dveře řidiče***.

Centrální zamykání


Stisknutím tlačítka uzamknete všechny dveře. Jedno krátké bliknutí směrových světel potvrdí, že se vaše vozidlo zamklo.

Poznámka: *Zamknutí funguje pouze tehdy, jsou-li přední dveře zcela zavřené.*

Dvojité zamykání dveří

POZOR: Neaktivujte dvojité zamykání, jsou-li uvnitř vozidla cestující nebo zvířata. Po dvojitém uzamčení dveří nelze dveře zevnitř odemknout ani otevřít.

Dvojité zamykání je součástí ochrany před krádeží zabraňující otevření dveří zevnitř. Dveře můžete dvojitě zamknout pouze tehdy, jsou-li všechny dveře zavřeny.


Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund. Tři krátká bliknutí směrových světel potvrdí, že se aktivovalo dvojité zamknutí vozidla.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Pokud odemknete zadní výklopné dveře, všechny ostatní dveře se centrálně zamknou. Vozidlo je nutné znovu dvojitě zamknout.*

Chyba při zamykání

Varuje vás, že nedošlo k uzamknutí vozidla.

Vozidla s poplašným zařízením

Když jednou stisknete tlačítko zamknutí, směrová světla nezablikají, pokud:

- Jsou otevřené některé boční dveře nebo zadní výklopné dveře.
- je otevřena kapota;

Pokud do tří sekund znovu stisknete tlačítko na dálkovém ovládání a dveře jsou otevřeny, zazní houkačka.

Vozidla bez poplašného zařízení

Když jednou stisknete tlačítko zamknutí na dálkovém ovládání, směrová světla nezablikají, pokud:

- Jsou otevřené některé boční dveře nebo zadní výklopné dveře.

Pokud do tří sekund znovu stisknete tlačítko na dálkovém ovládání a dveře jsou otevřeny, zazní houkačka.

Zapnutí a vypnutí signalizace chybného zamknutí

Pokud signalizaci chybného zamknutí vypnete, houkačka ve chvíli, kdy s otevřenými dveřmi stisknete tlačítko zamknutí na dálkovém ovládání, nezazní:

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Nastavení vozidla***.
3. Zvolte možnost ***Zámky***.
4. Slouží k zapnutí nebo vypnutí ***Výstraha nespr. zamčení***.

Automatické opětovné zamčení

Pokud neotevřete některé dveře do 45 sekund od odemknutí dveří dálkovým ovládáním, dveře se automaticky znovu zamknou. Zámky dveří a alarm se vrátí do předchozího stavu.

Automatické odemykání

Automatické odemykání odemkne všechny dveře, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

- zapalování je zapnuté, zavřeli jste všechny dveře a vozidlo se pohybuje rychlostí vyšší než 20 km/h,
- Vozidlo zastaví a zapalování je vypnuto nebo přepnuto do polohy zapnutého příslušenství;
- Otevřete dveře řidiče do 10 minut po vypnutí zapalování nebo přepnutí do polohy zapnutého příslušenství.

Zapnutí a vypnutí automatického odemykání

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Nastavení vozidla***.
3. Zvolte možnost ***Zámky***.
4. Slouží k zapnutí nebo vypnutí ***Automatické odemčení***.

Zamykání a odemykání dveří zevnitř


K zamknutí nebo odemknutí dveří zevnitř můžete použít ovládání elektrických zámků dveří nacházející se ve dveřích řidiče.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zamykání a odemykání dveří pomocí dříku klíče

Demontáž krytky cylindrické vložky zámku

1. Z dálkového ovládání vytáhněte dřík klíče. Viz **Dálkové ovládání** (strana 54).

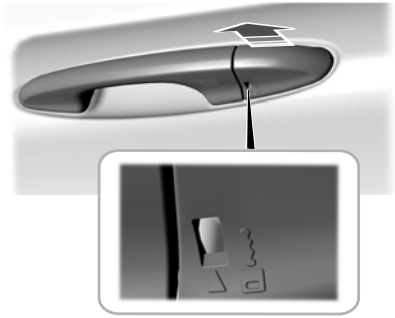

E243949

2. Dřík klíče zcela zasuňte do příslušného otvoru.
3. Jemným přitažením směrem k sobě víko cylindrické vložky zámku odjistěte.
4. Do cylindrické vložky zámku zasuňte dřík klíče.

Zamykání dveří

Otočte horní částí klíče směrem k přední části vozidla.

Dvojité zamykání dveří


Dvakrát během tří sekund otočte horní částí klíče směrem k přední části vozidla.

Odemknutí dveří řidiče

Natočte horní část klíče směrem k zadní části vozidla.

Poznámka: *Pokud byly zapnuty dětské bezpečnostní zámky, zatažením za vnitřní kliku dveří se deaktivuje pouze nouzové zamykání, ne však dětský bezpečnostní zámek. Dveře lze otevřít jen pomocí vnější kliky dveří.*

Opětovné nasazení krytky cylindrické vložky zámku

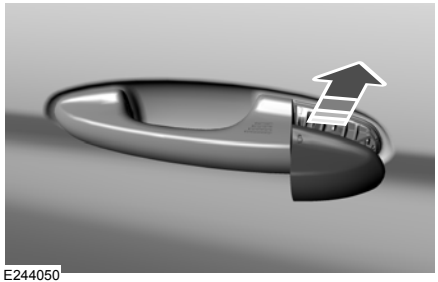


E244050

1. Krytku umístěte přes cylindrickou vložku zámku.
2. Zatlačte krytku dopředu tak, aby se zacvakla na svém místě. Než budete zkoušet posouvat krytku směrem k zádi vozu, ověřte, že je krytka správně nasazena.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zamykání a odemykání jednotlivých dveří klíčem

Zamykání dveří

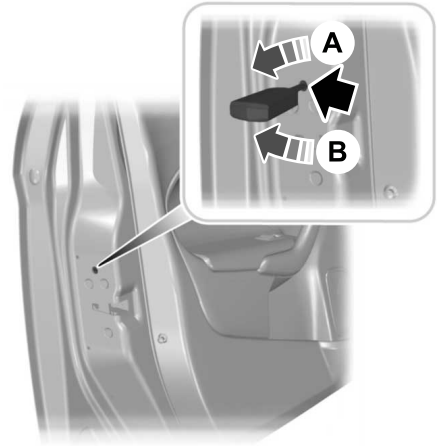

V případě poruchy funkce centrálního zamykání lze jednotlivé dveře zamknout klíčem ve zobrazené poloze.

Levá strana

Otočením klíče proti směru hodinových ručiček dveře odemknete.

Pravá strana

Otočením klíče ve směru otáčení hodinových ručiček dveře uzamknete.

Odemykání dveří


V případě poruchy centrálního zamykání odemkněte dveře řidiče a poté jednotlivě odemkněte ostatní dveře zatáhnutím za vnitřní kliku dveří.

Poznámka: *Pokud jste dveře otevřeli tímto způsobem, bude nutné je zamykat jednotlivě až do provedení opravy centrálního zamykání.*

BEZKLÍČOVÝ SYSTÉM

Princip fungování

Systém slouží k zamykání a odemykání vozidla, aniž by bylo nutné vytahovat pasivní klíč z kapsy či peněženky.

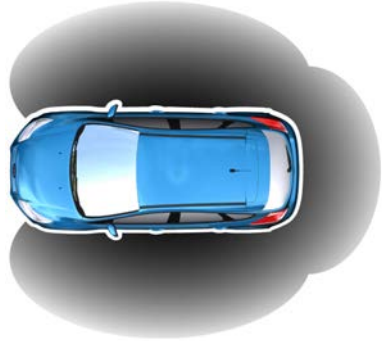

E78276

Platný pasivní klíč se musí nacházet v jedné ze tří vnějších detekčních oblastí. Ty se nacházejí se přibližně 1,5 m od klik předních dveří a zadních výklopných dveří.

Systém nebude fungovat, pokud:

- Pasivní klíč zůstane na místě déle než přibližně minutu.
- Je vybitý akumulátor vozidla.
- Je vybitá baterie pasivního klíče.
- Jsou zaplněny frekvence pasivního klíče.
- Pasivní klíč se nachází blízko kovových předmětů nebo elektronických zařízení, jako jsou klíče nebo mobilní telefony.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Pokud systém nefunguje, použijte k odemknutí vozidla dálkové ovládání nebo dřík klíče.

Zamykání dveří

Snímače zamykání jsou umístěny na horní straně vnějších klik předních dveří.



E248554

Jedním dotykem v místě snímače zamykání zamknete vozidlo a zapnete alarm. Směrová světla zablikají.

Dvěma dotyky v místě snímače zamykání v průběhu tří sekund uzamknete vozidlo dvojitě a zapnete alarm. Směrová světla zablikají. Nedotýkejte se snímače odemykání nacházejícího se na zadní straně dveřní kliky.


Dveřní klika musí být čistá, jinak by systém nemusel fungovat správně.

Poznámka: *Vozidlo se nezamkne automaticky. Pokud se nedotknete snímače zamykání, vozidlo zůstane odemknuté.*

Po zamknutí dveří pomocí snímače zamykání bude možné vozidlo znovu odemknout až po krátké prodlevě. Tato prodleva umožňuje zatažením za kliku zkontrolovat, zda je vozidlo zamknuto. Po uplynutí prodlevy lze dveře opět odemknout, pokud je pasivní klíč v příslušné oblasti detekce.

Odemykání dveří

Snímače odemykání jsou umístěny na zadní straně vnějších klik předních dveří.



E248553

Jedním dotykem v místě snímače odemykání odemknete vozidlo a vypnete alarm. Směrová světla zablikají. Nedotýkejte se snímače zamykání nacházejícího se na horní straně dveřní kliky.

Dveřní klika musí být čistá, jinak by systém nemusel fungovat správně.

Po odemknutí dveří pomocí snímače odemykání bude možné vozidlo znovu zamknout až po krátké prodlevě. Po uplynutí prodlevy lze dveře opět zamknout za předpokladu, že se pasivní klíč bude nacházet v příslušné oblasti detekce.

Odemknutí dveří řidiče


Funkci odemykání můžete naprogramovat tak, aby se při dotyku snímače odemykání odemkly pouze dveře řidiče. Viz **Zamykání a odemykání** (strana 68).

V případě, že funkci odemykání naprogramujete tak, aby se odemykaly pouze dveře řidiče, bude odemykání fungovat tímto způsobem:

- Pokud nejprve otevřete dveře řidiče, zůstanou zbylé dveře zamknuté. Všechny ostatní dveře lze odemknout zevnitř vozidla pomocí ovládání elektrických dveřních zámků ve dveřích řidiče. Jednotlivé dveře můžete odemknout nezávisle na ostatních tím, že zatáhnete za příslušnou vnitřní dveřní kliku.
- Pokud otevřete nejprve dveře spolujezdce, odemknou se všechny dveře včetně zadních výklopných dveří.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Odemykání zadních výklopných dveří

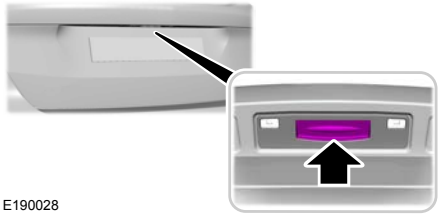

E190028

Stiskněte vnější uvolňovací tlačítko skryté nad registrační značkou.

Poznámka: *V dosahu detekce se musí nacházet platný pasivní klíč.*

Zamykání zadních výklopných dveří

Zadní výklopné dveře se zamknou, jakmile je zavřete.

Inteligentní odemknutí podle pasivního klíče

Pokud vozidlo zamknete elektronicky s otevřenými zadními dveřmi nebo zadními výklopnými dveřmi, systém po zavření posledních dveří zjistí, zda se v interiéru nenachází pasivní klíč. Pokud systém klíč rozpozná, odemkne všechny dveře, aby na klíč upozornil.

Poznámka: *Je-li po zavření posledních dveří v detekčním dosahu jiný pasivní klíč, vozidlo se zamkne.*

Deaktivace pasivních klíčů

Pokud po uzamknutí vozidla zůstanou v interiéru nějaké pasivní klíče, systém je deaktivuje. Deaktivovaným pasivním klíčem nelze zapnout zapalování. Pasivní klíč znovu aktivujete stisknutím tlačítka odemykání na dálkovém ovládání.

Zapnutí/vypnutí funkce bezklíčového ovládání dveří

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Nastavení vozidla***.
3. Zvolte možnost ***Zámky***.
4. Zvolte možnost ***KeyFree***.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

RUČNĚ OVLADATELNÉ ZADNÍ VÝKLOPNÉ DVEŘE

POZOR: Je extrémně nebezpečné vézt cestující v nákladovém prostoru nebo jiném prostoru uvnitř či vně vozidla, který není k tomuto účelu určen. Cestující, kteří se za jízdy nachází v těchto oblastech, mohou být při srážce vážně zraněni nebo mohou dokonce zemřít. Nevozte cestující v žádné části vozidla, která není vybavena sedadly a bezpečnostními pásy. Všichni cestující musejí sedět na sedadle a mít řádně zapnutý bezpečnostní pás. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.


POZOR: Nezapomeňte zavřít a zajistit zadní výklopné dveře, aby se do vozidla nedostaly výfukové plyny. Mimo to zajistíte, aby z vozidla nemohli vypadnout cestující nebo předměty. Je-li nutné jet s otevřenými zadními výklopnými dveřmi, ponechte otevřené také ventilační otvory nebo okna, aby do kabiny mohl proudit čerstvý vzduch. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.

Poznámka: *Při otevírání nebo zavírání zadních výklopných dveří v garáži nebo jiné uzavřené oblasti buďte opatrní, aby nedošlo k poškození zadních výklopných dveří.*

Poznámka: *Z okna ani ze zadních výklopných dveří nesmí vyčnívat žádný předmět (například stojan na kola). Mohlo by dojít k poškození zadních výklopných dveří a jejich součástí.*

Poznámka: *Nenechávejte zadní výklopné dveře za jízdy otevřené. Mohlo by dojít k poškození zadních výklopných dveří a jejich součástí.*

Otevření zadních výklopných dveří pomocí vnějšího odjišťovacího tlačítka

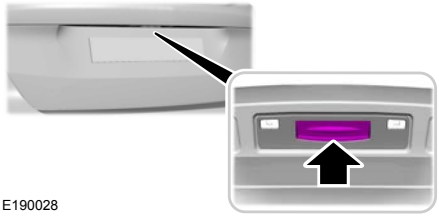
E190028

Stiskněte vnější odjišťovací tlačítko.

Otevření zadních výklopných dveří pomocí dálkového ovládání



Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund.

Zavření zadních výklopných dveří

Na vnitřní straně zadních výklopných dveří se nachází prohlubeň nebo klika, pomocí níž můžete dveře zavřít.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

PASIVNÍ SYSTÉM PROTI KRÁDEŽI

Princip fungování

Systém zabraňuje nastartovat motor bez správně kódovaného klíče.

Poznámka: *Pokud vozidlo opouštíte, klíče si vždy vezměte s sebou a zamkněte všechny dveře.*

Kódované klíče

V případě ztráty klíče můžete u autorizovaného prodejce získat náhradní. Je-li to možné, poskytněte mu číslo klíče, uvedené na štítku dodaném s originálními klíči. Od autorizovaného prodejce můžete také získat další klíče.

Poznámka: *Při případné ztrátě klíče nechte všechny ostatní klíče překódovat. Náhradní klíče překódujte současně se zbývajícími klíči. Další informace získáte od autorizovaného prodejce.*

Poznámka: *Potíže se startováním mohou způsobit kovové předměty, elektronická zařízení nebo další klíč s kódem ze stejného řetězce, zejména pokud se tyto předměty při startování nachází v blízkosti klíče.*

Aktivace imobilizéru motoru

Krátce po vypnutí zapalování se aktivuje imobilizér motoru.

Deaktivace imobilizéru motoru

Imobilizér motoru se deaktivuje, když zapnete zapalování pomocí správně nakódovaného klíče.

Pokud nelze nastartovat vozidlo pomocí správně nakódovaného klíče, nechejte toto vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.

ALARM - VOZIDLA S: VESTAVĚNÁ BATERIE

Obvodový alarm

Obvodový alarm brání neoprávněnému otevření dveří a kapoty vozidla.

Snímače interiéru

Vnitřní snímače se nachází na stropní konzole.

Po zamknutí vozidla a aktivaci poplašného zařízení začnou snímače sledovat jakýkoliv pohyb uvnitř vozidla.

Poznámka: *Interiérové snímače nezakrývejte.*

Snímače náklonu

Po zamknutí vozidla a aktivaci poplašného zařízení začnou snímače sledovat pokusy o zvednutí vozidla, například za účelem demontáže kola nebo odtažení automobilu.

Siréna se záložní baterií (je-li ve výbavě)

Dalším poplašným zařízením je siréna s vlastní baterií. Tato siréna se rozezní při odpojení akumulátoru vozidla nebo když je sama odpojena. Tento systém se aktivuje, když vypnete zapalování a zamknete vozidlo.

Spuštění alarmu

Je-li poplašné zařízení aktivováno, spouští se poplach těmito způsoby:

- Pokud dojde k otevření dveří, zadních výklopných dveří nebo kapoty bez pomoci správného klíče nebo dálkového ovládání.
- Pokud zapnete zapalování bez správně nakódovaného klíče.
- Pokud interiérové snímače zaznamenají pohyb ve vozidle.
- Pokud snímače náklonu zaznamenají pokus o zvednutí vozidla.
- Pokud někdo odpojí akumulátor vozidla nebo baterii záložní sirény.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Dojde-li ke spuštění poplachu, bude po dobu 30 sekund znít houkačka a po dobu 5 minut budou blikat výstražná světla.

Jakýkoliv další výše uvedený pokus opětovně spustí poplach.

Plná a snížená ochrana

Plná ochr.

Plná ochrana je standardním nastavením.

Při plné ochraně jsou po zapnutí alarmu aktivovány snímače interiéru.

Poznámka: *Nezapínejte plnou ochranu poplašným zařízením, pokud jsou ve vozidle cestující, zvířata nebo jiné pohybující se objekty.*

Snížená ochrana

Při snížené ochraně jsou po zapnutí alarmu deaktivovány snímače náklonu a interiéru.

Výběr plné nebo snížené ochrany

Na informačním displeji můžete vybrat úplnou nebo sníženou ochranu. Viz **Všeobecné informace** (strana 114).

Dotaz při odchodu (volitelná výbava)

Alarm je možné nastavit tak, že se informační displej pokaždé zeptá, jaký režim ochrany si přejete nastavit. Viz **Všeobecné informace** (strana 114).

Aktivace poplašného zařízení

Alarm se aktivuje, když vypnete zapalování a zamknete vozidlo. Viz **Dveře a zámky** (strana 68).

Deaktivace poplašného zařízení

Vozidla bez bezklíčového otevírání dveří

Poplach vypnete a ztišíte odemknutím dveří pomocí klíče a zapnutím zapalování pomocí správně nakódovaného klíče nebo odemknutím dveří pomocí dálkového ovládání.

Vozidla s bezklíčovým systémem

Obvodový alarm

Poplach vypnete a ztišíte odemknutím dveří a zapnutím zapalování nebo odemknutím dveří pomocí dálkového ovládání.

Poznámka: *V dosahu detekce těchto dveří musí být přítomen platný pasivní klíč. Viz **Bezklíčový systém** (strana 71).*

Poplašné zařízení první kategorie

Poplach vypnete a ztišíte odemknutím dveří a zapnutím zapalování nebo odemknutím bočních nebo zadních výklopných dveří pomocí dálkového ovládání.

Poznámka: *V dosahu detekce těchto dveří musí být přítomen platný pasivní klíč. Viz **Bezklíčový systém** (strana 71).*

ALARM - VOZIDLA S: OBVODOVÝ ALARM

Obvodový alarm brání neoprávněnému otevření dveří a kapoty vozidla. Dojde-li ke spuštění poplachu, bude znít houkačka a aktivují se výstražná světla.

Pokud máte podezření na závadu poplašného zařízení, zavezte všechna dálková ovládání do autorizovaného servisu.

Aktivace poplašného zařízení

Poplašné zařízení aktivujete zamknutím vozidla. Viz **Dveře a zámky** (strana 68).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Deaktivace poplašného zařízení

Vozidla bez bezklíčového otevírání dveří

Poplach vypnete a ztišíte odemknutím dveří pomocí klíče a zapnutím zapalování pomocí správně nakódovaného klíče nebo odemknutím dveří pomocí dálkového ovládání.

Vozidla s bezklíčovým otevíráním dveří

Poplach vypnete a ztišíte odemknutím dveří a zapnutím zapalování nebo odemknutím dveří pomocí dálkového ovládání.

Poznámka: *V dosahu detekce těchto dveří musí být přítomen platný pasivní klíč.* *Viz **Bezklíčový systém** (strana 71).*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

PRINCIPY FUNKCE

Přední a zadní dveře jsou vybaveny výsuvnými plastovými chrániči dveřních hran, které se při otevření dveří přesunou do příslušné polohy. Chrániče chrání okraj dveří před poškozením, ke kterému může dojít kontaktem s jinými předměty.

Pokud se chránič dveřní hrany zadrhává nebo zcela zasekne, nesnažte se s ním pohybovat. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Poznámka: *Když jsou dveře otevřené, lze chránič dveřní hrany mírně vychýlit z dané polohy (například kvůli čištění). Zkontrolujte, že je chránič dveřní hrany ve správné poloze, jinak by se při zavírání dveří nemusel správně zasunout.*


Poznámka: *Okraje dveří zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

NASTAVENÍ VOLANTU

POZOR: Volant nikdy nenastavujte za jízdy.

Poznámka: *Vždy seďte ve správné poloze. Viz* ***Sezení ve správné poloze*** *(strana 144).*

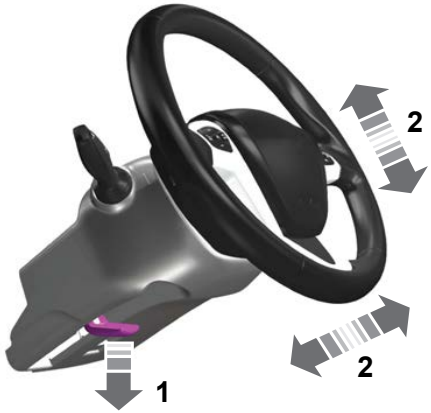

E95178

1. Odemkněte sloupek řízení.
2. Volant nastavte do požadované polohy.



E95179

3. Zamkněte sloupek řízení.

ZAMKNUTÍ VOLANTU - VOZIDLA BEZ: STARTOVACÍ TLAČÍTKO

1. Vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Mírně otočte volantem, aby se aktivoval zámek.

Odemykání volantu

POZOR: Před uvedením vozidla do pohybu vždy zkontrolujte, zda je uvolněn zámek volantu.

1. Zasuňte klíč do zapalování.
2. Otočte klíček do polohy ***I***.

Poznámka: *Odemknutí bude pravděpodobně vyžadovat mírné otočení volantem.*

ZAMKNUTÍ VOLANTU - VOZIDLA S: STARTOVACÍ TLAČÍTKO

Zámek volantu se aktivuje krátce poté, co vozidlo zaparkujete a pasivní klíč se dostane mimo vůz.

Poznámka: *Zámek volantu se neaktivuje, pokud je zapnuto zapalování nebo pokud je vozidlo v pohybu.*

Odemykání volantu

Zámek volantu se deaktivuje, když systém zjistí přítomnost platného pasivního klíče uvnitř vozidla. Pokud se zámek volantu znovu aktivuje, odemkněte jej zapnutím zapalování.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Odemknutí bude pravděpodobně vyžadovat mírné otočení volantem.*

VYHŘÍVANÝ VOLANT

Tlačítko vyhřívání volantu se nachází na ovládání klimatizace.



Vyhřívání volantu zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka.


Poznámka: *Vyhřívání volantu lze používat pouze se spuštěným motorem.*

Poznámka: *Systém využívá snímač a je navržen pro kontrolu teploty volantu a aby se zabránilo jeho přehřátí.*

Poznámka: *V době vyšších okolních teplot volant rychle dosahuje maximální teploty a systém omezuje přívod elektrického proudu do topného prvku. To může způsobit, že si myslíte, že systém přestal fungovat, ale není tomu tak. To je normální.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

STĚRAČE ČELNÍHO SKLA

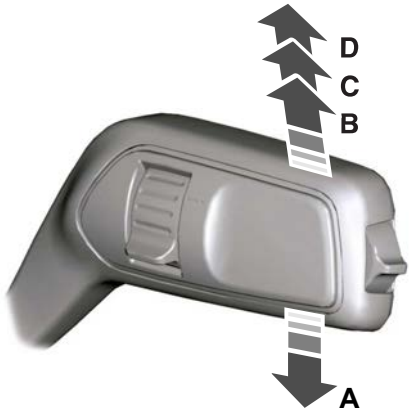

E248785

A Jedno setření.
B Intervalové stírání.
C Normální stírání.
D Stírání vysokou rychlostí.


Poznámka: *Než zapnete stěrače čelního skla, zcela odmrazte čelní sklo.*

Poznámka: *Před vjetím do myčky nezapomeňte stěrače čelního skla vypnout.*

Poznámka: *Pokud jsou na čelním skle přítomny šmouhy nebo pruhy, očistěte čelní sklo a stírátka stěračů. Viz* ***Kontrola stírátek stěračů*** *(strana 319). Pokud se tím problém nevyřeší, namontujte nové pryžové lišty stěračů. Viz* ***Výměna stírátek předních stěračů*** *(strana 320).*

Poznámka: *Stěrače neuvádějte do provozu, je-li čelní sklo suché. Mohlo by dojít k poškrábání skla nebo poškození stírátek. Než uvedete stěrače do provozu, je-li čelní sklo suché, vždy aktivujte ostřikovače čelního skla.*

Intervalové stírání

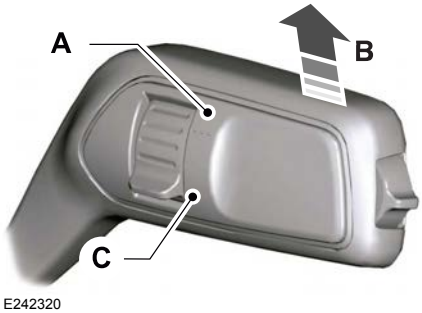

E242320

A Krátký interval stírání.
B Intervalové stírání.
C Dlouhý interval stírání.

Použijte otočný přepínač k nastavení intervalu přerušovaného stírání.

Poznámka: *Když vozidlo zrychlí, interval stírání se může zkrátit.*


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

AUTOMATICKÉ STÍRÁNÍ (JE-LI VE VÝBAVĚ)

Automatické stěrače využívají snímač deště, který se nachází v oblasti kolem vnitřního zpětného zrcátka. Stěrače se spustí, jakmile snímač deště zjistí, že je na čelním skle před ním voda. Snímač deště sleduje množství vody na čelním skle a upravuje rychlost stěračů.

Funkci automatického stírání můžete zapnout či vypnout na informačním displeji.

Poznámka: *Pokud funkci automatického stírání na informačním displeji vypnete, stěrače čelního skla budou fungovat v režimu přerušovaného stírání.*

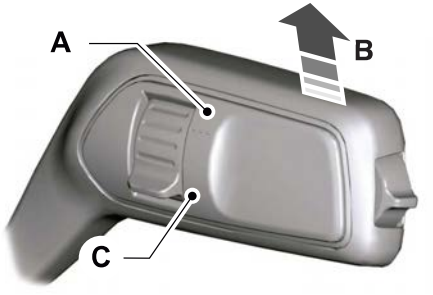

E242320

A Vysoká citlivost.
B Automatické stírání zapnuto.
C Nízká citlivost.

Automatické stírání zapnete přemístěním páčky stěračů nahoru do první polohy.

Citlivost automatických stěračů lze nastavit pomocí otočného voliče. Pokud vyberete nízkou citlivost, stěrače se budou aktivovat tehdy, jestliže snímač zjistí na čelním skle velké množství vody. Pokud vyberete vysokou citlivost, stěrače se budou aktivovat tehdy, jestliže snímač zjistí na čelním skle malé množství vody.

Poznámka: *Udržujte vnější plochu čelního skla čistou. Snímač deště je velmi citlivý a stěrače se mohou spustit i v případě, kdy čelní sklo přijde do kontaktu s nečistotami, mlhou nebo hmyzem.*

Pokud ponecháte automatické stírání zapnuto a zapnete zapalování v mrazu, nemusí tato funkce fungovat. Je to z toho důvodu, že systém deaktivoval snímač deště, aby předešel poškození stěračů čelního skla. Před opětovnou aktivací snímače deště odmrazte čelní sklo. Snímač deště můžete opětovně aktivovat otočením otočného ovladače nebo vypnutím a zapnutím automatického stírání.

Poznámka: *Než zapnete stěrače čelního skla, zcela odmrazte čelní sklo.*

Poznámka: *Před vjetím do myčky nezapomeňte stěrače čelního skla vypnout.*

Mokro nebo zima mohou způsobit neočekávané setření nebo rozmazání nečistot po skle.

Udržování čelního skla v čistotě:

- Snižte citlivost automatického stírání, aby se nečistoty méně rozmazávaly po čelním skle.
- Vypněte automatické stěrače.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Pokud jsou na čelním skle přítomny šmouhy nebo pruhy, očistěte čelní sklo a stírátka stěračů. Viz* ***Kontrola stírátek stěračů*** *(strana 319). Pokud se tím problém nevyřeší, namontujte nové pryžové lišty stěračů. Viz* ***Výměna stírátek předních stěračů*** *(strana 320).*

Nastavení

Zapnutí/vypnutí automatického stírání se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky	Činnost
Nastavení	Stiskněte tlačítko Menu.
Nastavení vozidla	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Stěrače	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Snímání deště	Stiskněte tlačítko ***OK***.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

OSTŘIKOVAČE ČELNÍHO SKLA



E242323

Chcete-li aktivovat ostřikovače čelního skla, přitáhněte páčku k sobě. Po uvolnění páčky budou stěrače ještě krátkou dobu v činnosti. Chvíli po ukončení ostřikování dojde ještě k jednomu setření skla, aby se odstranily zbytky kapaliny do ostřikovačů.

Funkci dodatečného setření můžete zapnout nebo vypnout na informačním displeji.

Poznámka: *Pokud je nádržka kapaliny do ostřikovače prázdná, ostřikovače nepoužívejte. Mohlo by dojít k přehřátí čerpadla ostřikovače.*

Nastavení


Zapnutí/vypnutí funkce dodatečného setření se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky	Činnost
Nastavení	Stiskněte tlačítko Menu.
Nastavení vozidla	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Stěrače	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Dodatečné stírání	Stiskněte tlačítko ***OK***.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

STĚRAČ A OSTŘIKOVAČE ZADNÍHO OKNA (JE-LI VE VÝBAVĚ)

Stěrač zadního okna

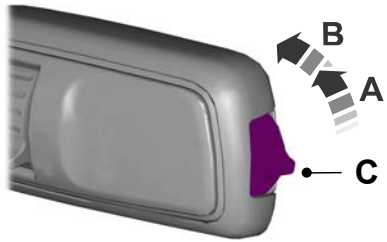

E242324

A Intervalové stírání.
B Nepřetržité stírání.
C Stěrač zadního okna je vypnutý.

Stěrač zadního skla se zapne také v případě, že se spuštěnými stěrači čelního skla zařadíte zpátečku.

Funkci setření zadního skla po zařazení zpátečky můžete vypnout na informačním displeji.

Poznámka: *Před vjetím do myčky nezapomeňte stěrač zadního skla vypnout.*

Nastavení

Zapnutí/vypnutí funkce setření zadního skla se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky	Činnost
Nastavení	Stiskněte tlačítko Menu.
Nastavení vozidla	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Stěrače	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Stírání při zpátečce	Stiskněte tlačítko ***OK***.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Ostřikovač zadního okna



E242432

Ostřikovač zadního okna aktivujete odtažením páčky od sebe. Po uvolnění páčky bude stěrač ještě krátkou dobu v činnosti.

Poznámka: *Pokud je nádržka kapaliny do ostřikovače prázdná, ostřikovače nepoužívejte. Mohlo by dojít k přehřátí čerpadla ostřikovače.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Kondenzace ve vnějších předních a zadních světlech

Vnější přední a zadní světla jsou vybavena otvory, aby dokázala vyrovnávat běžné změny tlaku vzduchu.

Kondenzace je přirozeným průvodním jevem. Když do světla otvory pronikne vlhký vzduch, může při nízkých teplotách zkondenzovat. Vnitřní stěna skla se přitom mírně zamlží. Při běžném provozu se toto zamlžení rozplyne a částice vody uniknou otvory ve světlech.

Za vlhkého počasí to může trvat až 48 hodin.

Příklady přípustné kondenzace:

- mírné zamlžení (netvoří se pramínky vody, vlhké skvrny ani velké kapky),
- je zamlženo méně než 50 % plochy skla.


Příklady nepřípustné kondenzace:

- uvnitř světla se drží větší množství vody,
- na vnitřní stěně skla se tvoří pramínky vody, vlhké skvrny nebo velké kapky.

Pokud si všimnete známek nepřípustné kondenzace, nechte vozidlo zkontrolovat autorizovaným prodejcem.

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

Polohy spínače osvětlení

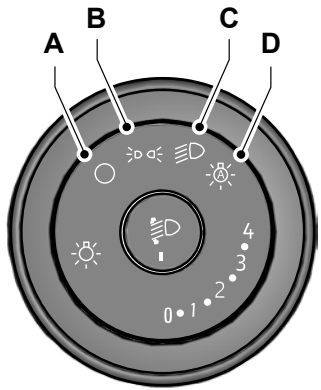

A Světla vypnuta.

B Parkovací světla, kontrolky na přístrojové desce a osvětlení registrační značky.

C Světlomety

D Automaticky spínané světlomety. Viz **Automaticky zapínaná světla** (strana 89).

Zapnutí všech parkovacích světel

1. Vypněte zapalování.
2. Spínač ovládání světel otočte do polohy parkovacích světel.

Poznámka: *Parkovací světla se mohou vypnout, aby se předešlo vybití akumulátoru vozidla.*

Přepínání zapnutí parkovacích světel na levé a pravé straně (je-li ve výbavě)

1. Vypněte zapalování.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing



E242676

2. Parkovací světla zapnete přesunutím páčky nahoru nebo dolů.

Poznámka: *Parkovací světla se mohou vypnout, aby se předešlo vybití akumulátoru vozidla.*

Zapnutí/vypnutí dálkových světel



E248603

Dálková světla zapnete zatlačením páčky směrem od sebe.

Opětovným zatlačením páčky dopředu nebo přitažením páčky k sobě dálková světla vypnete.

Poznámka: *Pokud jsou zapnuty automaticky spínané světlomety, nelze zapnout dálková světla, dokud systém nezapne tlumená světla.*

Světelná houkačka



E248604

Funkci světelné houkačky aktivujete přitažením páčky k sobě a následným uvolněním.

Kontrolka dálkových světel



Tato kontrolka svítí, když jsou zapnuta dálková světla.

Kontrolka zapnutých světel



Tato kontrolka svítí, když jsou zapnuta tlumená světla nebo boční a koncová světla.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Varovná kontrolka tlumených světel

(je-li ve výbavě)



Pokud se tato kontrolka rozsvítí ve chvíli, kdy jsou zapnuta tlumená světla, došlo k závadě žárovky tlumených světel.

Zvukové upozornění na zapnuté vnější osvětlení

Zazní, když otevřete dveře řidiče a svítí vnější osvětlení.


Informační zprávy čelních světlometů

Zpráva	Součást
Zkontrolujte adaptivní světlomety Viz návod	Zobrazí se, když dojde k závadě na elektrické instalaci systému světlometů. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

AUTOMATICKY ZAPÍNANÁ SVĚTLA

POZOR: Tento systém vás nezbavuje zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě. Pokud se za nízké viditelnosti (např. za mlhy ve dne) čelní světlomety nezapnou, budete muset do fungování systému zasáhnout.

Automaticky spínané světlomety se zapínají za šera nebo při spuštění stěračů.

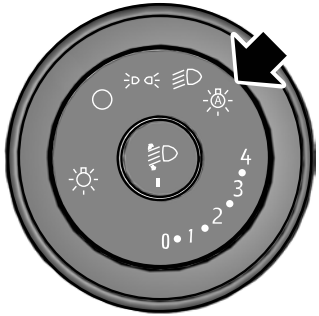

Poznámka: *Jsou-li aktivovány automaticky spínané světlomety, zapnou se čelní světla do 10 sekund po zapnutí stěračů.*

Poznámka: *Jsou-li aktivovány automaticky spínané světlomety a automatické stírání, zapnou se čelní světla při nepřerušovaném stírání čelního skla.*

Poznámka: *Čelní světla zhasnou přibližně 60 sekund po vypnutí stěračů.*

Světlomety zůstanou po vypnutí zapalování po určitý čas svítit. Pomocí ovládacích prvků na informačním displeji můžete nastavit dobu, po kterou světlomety zůstanou svítit.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Úprava doby, po kterou mají zůstat čelní světlomety rozsvíceny

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Nastavení vozidla***.
3. Zvolte možnost ***Osvětlení***.
4. Zvolte možnost ***Zpožděné zhasnutí***.
5. Zvolte nastavení.
6. Stiskněte tlačítko ***OK***.

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ PŘÍSTROJŮ

Tlačítka stmívání osvětlení přístrojového panelu se nachází na ovladači osvětlení.



Jas nastavíte opakovaným stisknutím některého z tlačítek.



ZPOŽDĚNÍ ZHASÍNÁNÍ SVĚTLOMETŮ

Čelní světlomety je možné po vypnutí zapalování zapnout přitažením páčky směrových světel směrem k sobě. Uslyšíte krátký tón. Ponecháte-li dveře otevřené po dobu 3 minut, světlomety automaticky zhasnou. Zhasnou rovněž po 30 sekundách po uzavření posledních dveří. Světlomety vypnete opětovným přitažením páčky směrových světel k sobě nebo zapnutím zapalování.

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÝCH SVĚTEL

POZOR: Tento systém vás nezbavuje zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě. Pokud se systému nepodaří zapnout nebo vypnout dálková světla, máte možnost fungování systému deaktivovat.

POZOR: Při přiblížení k ostatním účastníkům silničního provozu může být nutný zásah z vaší strany.

POZOR: Při nepříznivém počasí může být potřebné vyřazení systému z činnosti.

POZOR: Systém nepoužívejte při špatné viditelnosti, například pokud je mlha, hustý déšť, mrholí či sněží.

POZOR: Pokud jsou světla protijedoucích vozidel skryta za překážkami (např. svodidly), nemusí systém dálková světla vypnout.

POZOR: Pravidelně kontrolujte a měňte lišty stěračů čelního skla, aby měl kamerový snímač ničím nerušený výhled. Náhradní lišty stěračů čelního skla musí mít správnou délku.

Informace o automatickém ovládání dálkových světel

Systém zapne dálková světla, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

- Systém byl zapnut na informačním displeji.
- Spínač ovládání světel je nastaven do polohy automatických světlometů.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

- Intenzita venkovního osvětlení je dostatečně nízká na to, aby bylo nutné použít dálková světla.
- Před vozidlem nejsou žádná vozidla.
- Rychlost vozidla je vyšší než přibližně 40 km/h.

Systém vypne dálková světla, pokud je splněna kterákoliv z následujících podmínek:

- Systém byl vypnut na informačním displeji.
- Spínač ovládání světel je nastaven do jiné polohy než do polohy automatických světlometů.
- jste zapnuli zadní mlhovky.
- Míra osvětlení okolí je dostatečná na to, aby dálková světla nebylo nutné použít.
- Systém rozpozná čelní nebo koncová světla přibližujícího se vozidla.
- Systém zjistí prudký déšť, sníh či mlhu.
- Systém rozpozná pouliční osvětlení.
- Kamera má omezený výhled.
- Rychlost vozidla klesne přibližně pod 30 km/h.

Zapnutí/vypnutí automatického ovládání dálkových světel

Zapnutí/vypnutí systému se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky	Činnost
Nastavení	Stiskněte tlačítko Menu.
Nastavení vozidla	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Osvětlení	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Aut. dálkové světlomety	Stiskněte tlačítko ***OK***.

Kontrolka automatického řízení dálkových světel



Rozsvícení kontrolky signalizuje, že systém je připraven k provozu.

Ruční zásah do automatického ovládání dálkových světel

Zatlačením páčky směrem od sebe lze přepínat mezi dálkovými a tlumenými světly.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Informační zprávy automatického ovládání dálkových světel

Zpráva	Součást
Přední kamera Omezený dohled Očistěte sklo	Kamera má omezený výhled. Očistěte čelní sklo. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Přední kamera dočasně nedostupná	Kamera má poruchu. Chvíli počkejte, dokud kamera nevychladne. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

PŘEDNÍ MLHOVÁ SVĚTLA

Zapnutí/vypnutí předních mlhových světel

Přední mlhová světla rozsvěcujte pouze za snížené viditelnosti.

Přední mlhová světla lze zapnout pouze v některé z těchto situací:

- Spínač ovládání světel je nastaven do polohy parkovacích světel.
- Spínač ovládání světel je nastaven do polohy čelních světlometů.
- Spínač ovládání světel je nastaven do polohy automatických světlometů a čelní světlomety jsou zapnuty.

Tlačítko předních mlhových světel se nachází na ovladači světel.



Přední mlhová světla se zapínají a vypínají stisknutím tohoto tlačítka.

Poznámka: *Jas denních provozních světel se po zapnutí předních mlhových světel může snížit.*

Kontrolka předních mlhových světel



Rozsvítí se po zapnutí předních mlhových světel.

ZADNÍ MLHOVÉ SVÍTILNY

Zapnutí/vypnutí zadních mlhových světel

POZOR: Zadní mlhovky nepoužívejte za deště, sněžení nebo při viditelnosti vyšší než 50 m.

Zadní mlhová světla lze zapnout, je-li splněna některá z těchto podmínek:

- Jsou zapnuta přední mlhová světla.
- Spínač ovládání světel je nastaven do polohy čelních světlometů.
- Spínač ovládání světel je nastaven do polohy automatických světlometů a čelní světlomety jsou zapnuty.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Tlačítko zadních mlhových světel se nachází na ovladači světel.

Zadní mlhová světla se zapínají a vypínají stisknutím tohoto tlačítka.

Kontrolka zadních mlhových světel

Rozsvítí se po zapnutí zadních mlhovek.

NASTAVENÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ

Postup úpravy výšky paprsků čelních světlometů:



E132711

1. Stisknutím uvolněte ovládací prvek.
2. Otočte ovladačem v závislosti na zatížení vozidla, aby nedocházelo k oslňování ostatních účastníků silničního provozu, když máte zapnuta světla.


Poznámka: *Pokud vozidlo není naloženo, nastavte ovladač na hodnotu nula.*

Poznámka: *Pokud je vozidlo částečně nebo plně naloženo, nastavte kužele světlometů, aby osvětlovaly povrch vozovky na vzdálenost mezi 35–100 m.*

3. Stisknutím zavřete ovládací prvek.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

SVĚTLOMETY DO ZATÁČKY

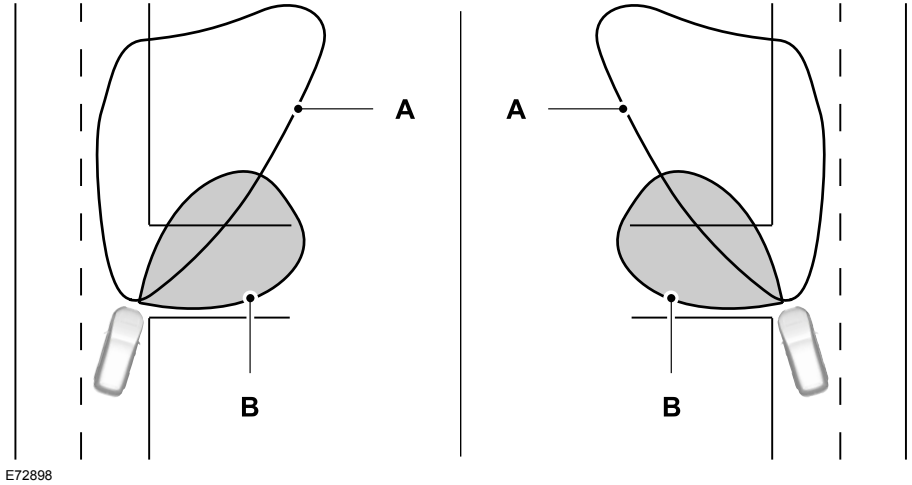

A Světelný kužel světlometů.

B Světelný kužel světlometů do zatáčky.

Světlomety do zatáčky při otáčení volantem osvětlí prostor zatáčky.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

SMĚROVÁ SVĚTLA




E242676

Nadzvednutím nebo stisknutím páčky můžete používat směrová světla.


Poznámka: *Pokud páčku vychýlíte nahoru nebo dolů, ukazatele směru třikrát bliknou.*

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ - VOZIDLA S: PŘEDNÍ SVÍTILNA OSVĚTLENÍ INTERIÉRU


Zapnutí a vypnutí všech světel vnitřního osvětlení

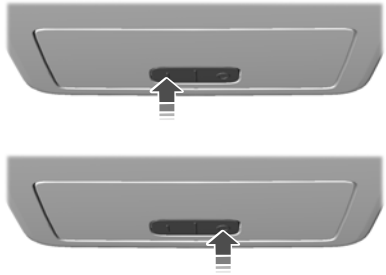

Zapnutí a vypnutí zadních světel vnitřního osvětlení

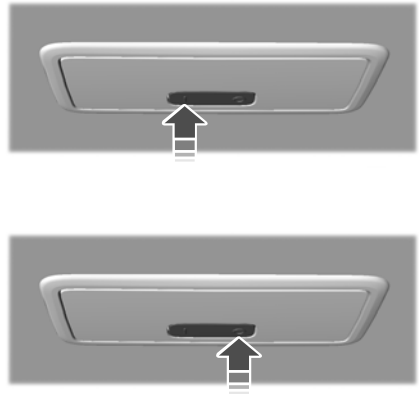

Funkce světla vnitřního osvětlení

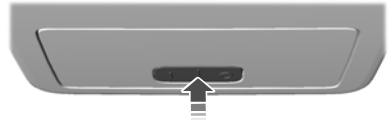

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing


Když nastavíte spínač do střední polohy, světla vnitřního osvětlení se zapnou, jestliže:

- Otevřete dveře.
- Stiskněte odemykací tlačítko na dálkovém ovládání.
- Zapnete zapalování.

Poznámka: *Jestliže vypnete zapalování, svítilny vnitřního osvětlení se mohou po krátké době vypnout, aby se zabránilo vybití akumulátoru.*

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ - VOZIDLA S: PŘEDNÍ SVÍTILNA OSVĚTLENÍ INTERIÉRU SE ČTECÍMI LAMPIČKAMI

Zapnutí a vypnutí všech světel vnitřního osvětlení

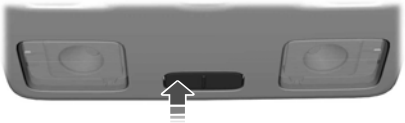




Zapnutí a vypnutí předních světel vnitřního osvětlení



E249791


Poznámka: *Zatlačte na okraj skla svítilny, abyste vypnuly přední svítilnu osvětlení interiéru předtím, než vypnete zapalování, aby se zabránilo vybití akumulátoru.*

Zapnutí a vypnutí zadních světel vnitřního osvětlení

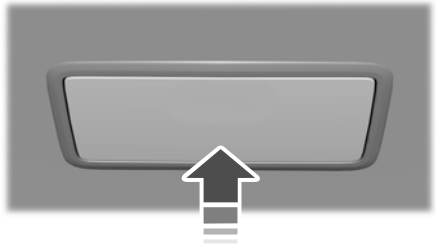

E250958

Funkce svítilen vnitřního osvětlení

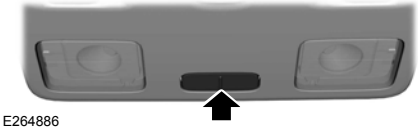

E264886

Když nastavíte spínač do střední polohy, světla vnitřního osvětlení se zapnou, jestliže:

- Otevřete dveře.
- Stiskněte odemykací tlačítko na dálkovém ovládání.
- Zapnete zapalování.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Jestliže vypnete zapalování, svítilny vnitřního osvětlení se mohou po krátké době vypnout, aby se zabránilo vybití akumulátoru.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

OTVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ OKEN

POZOR: Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a zajistěte, aby si nehrály s elektricky ovládanými okny. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

POZOR: Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokována a že se v jejich blízkosti nenachází děti ani zvířata.



Stisknutím ovladače okno otevřete. Nadzvednutím ovladače okno zavřete.

Poznámka: *Elektrické ovládání oken funguje se zapnutým zapalováním a po dobu několika minut po vypnutí zapalování, dokud nebudou otevřeny přední dveře.*

Pokud je otevřeno jedno okno a je slyšet hluk proudění vzduchu nebo pulzující hluk, mírně otevřete protější okno.

Otevření okna jedním dotykem

Ovladač stiskněte až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.

Zavření okna jedním dotykem

Ovladač zvedněte až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.

Resetování zavření okna jedním dotykem

Všechny kroky proveďte do 30 sekund od zahájení postupu.

1. Zavřete okno.
2. Stiskněte a držte spínač, dokud se okno zcela neotevře. Spínač ponechte několik sekund stisknutý.
3. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře. Spínač ponechte několik sekund zvednutý.
4. Stiskněte a držte spínač, dokud se okno zcela neotevře. Spínač ponechte několik sekund stisknutý.
5. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře. Spínač ponechte několik sekund zvednutý.

Poznámka: *Pokud se okno pomocí funkce ovládání jedním dotykem nezavře, opakujte postup.*

GLOBÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ

Co je Globální otevírání a zavírání

K ovládání oken ve chvíli, kdy je vypnuté zapalování, můžete použít dálkové ovládání.

Používání centrálního otevírání oken

1. Stiskněte a uvolněte odemykací tlačítko na dálkovém ovládání.
2. Stiskněte a podržte odemykací tlačítko na dálkovém ovládání.
3. Jakmile se okna (včetně střešního) začnou otevírat, tlačítko uvolněte.

Poznámka: *Střešní okno se zastaví ve větrací poloze.*

Stisknutím zamykacího nebo odemykacího tlačítka na dálkovém ovládání zastavíte globální otevírání oken.

Poznámka: *Když vozidlo odemknete pomocí dálkového ovládání, můžete po krátkou dobu použít funkci globálního otevření oken.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zapnutí a vypnutí centrálního otevírání oken

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Nastavení vozidla***.
3. Zvolte možnost ***Okna***.
4. Slouží k zapnutí nebo vypnutí ***Otevřít všechna***.

Používání centrálního zavírání oken

POZOR: Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokována a že se v jejich blízkosti nenachází děti ani zvířata.

1. Stiskněte a podržte zamykací tlačítko na dálkovém ovládání.
2. Jakmile se okna (včetně střešního) začnou zavírat, tlačítko uvolněte.

Stisknutím zamykacího nebo odemykacího tlačítka na dálkovém ovládání zastavíte globální zavírání oken.

Poznámka: *Při globálním zavírání oken je ochrana proti přivření aktivní. Viz* ***Co je Ochrana proti přivření u oken*** *(strana 99).*

Zapnutí a vypnutí centrálního zavírání oken

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Nastavení vozidla***.
3. Zvolte možnost ***Okna***.
4. Slouží k zapnutí nebo vypnutí ***Zavřít všechna***.

OCHRANA PROTI PŘIVŘENÍ U OKEN

Co je Ochrana proti přivření u oken

Pokud okno při zavírání narazí na nějakou překážku, zastaví se a vrátí se opačným směrem.

Potlačení ochrany proti přivření oknem

POZOR: Pokud potlačíte funkci ochrany proti přivření, okno při kontaktu s překážkou neobrátí směr svého chodu. Při zavírání oken buďte obezřetní, abyste nikomu nepřivodili zranění a nepoškodili vozidlo.

1. Zavřete okno až do bodu odporu a nechejte ho vrátit se zpět.
2. Zvednutím ovladače do pěti sekund potlačíte funkci ochrany proti přivření a okno zavřete. Ochrana proti přivření je nyní deaktivovaná a okno lze zavřít ručně.

Poznámka: *Okno překoná bod odporu a bude jej možné zcela zavřít.*

Poznámka: *Pokud se okno nezavře, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Resetování ochrany proti přivření oknem

POZOR: Funkce ochrany proti přivření zůstane deaktivována, dokud neresetujete paměť. Při zavírání oken buďte obezřetní, abyste nikomu nepřivodili zranění a nepoškodili vozidlo.

Pokud jste odpojili baterii, musíte resetovat paměť ochrany proti přivření zvlášť pro každé okno.

Všechny kroky proveďte do 30 sekund od zahájení postupu.

1. Zavřete okno.
2. Stiskněte a držte spínač, dokud se okno zcela neotevře. Spínač ponechte několik sekund stisknutý.
3. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře. Spínač ponechte několik sekund zvednutý.
4. Stiskněte a držte spínač, dokud se okno zcela neotevře. Spínač ponechte několik sekund stisknutý.
5. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře. Spínač ponechte několik sekund zvednutý.

Poznámka: *Pokud se okno pomocí funkce ovládání jedním dotykem nezavře, opakujte postup.*

BLOKACE OVLÁDÁNÍ ZADNÍCH OKEN



Stisknutím ovladače odblokujete nebo zablokujete ovládání zadních oken. Kontrolka se rozsvítí, jakmile se ovladače zadních oken zablokují.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

SEŘIZOVÁNÍ VNITŘNÍHO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA

POZOR: Neseřizujte zrcátka, když je vozidlo v pohybu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění, nebo dokonce smrt.

Přitažením výstupku pod zrcátkem směrem k sobě omezíte oslňování světlomety vozidel jedoucích za vámi.

VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO S AUTOMATICKÝM STMÍVÁNÍM

Co je vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním

Zrcátko se zatmaví, čímž omezí oslňování řidiče světlomety vozidel jedoucích za vaším vozidlem. Jakmile zezadu přestane svítit ostré světlo nebo jakmile zařadíte zpátečku (R), vrátí se do běžného režimu.

Bezpečnostní opatření při používání vnitřního zpětného zrcátka s automatickým stmíváním

POZOR: Neseřizujte zrcátka, když je vozidlo v pohybu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění, nebo dokonce smrt.


Neblokujte snímače na přední nebo zadní straně zrcátka.

Poznámka: *Cestující na zadním prostředním sedadle nebo zvednutá opěrka hlavy u prostředního zadního sedadla mohou způsobit, že se ke snímači nedostane žádné světlo.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

SEŘIZOVÁNÍ VNĚJŠÍCH ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK

POZOR: Neseřizujte zrcátka, když je vozidlo v pohybu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění, nebo dokonce smrt.

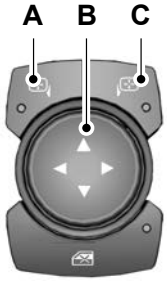

E250105

A Spínač levého zrcátka.
B Seřizování zrcátka
C Spínač pravého zrcátka.

SKLÁPĚNÍ VNĚJŠÍCH ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK - VOZIDLA S: RUČNĚ SKLOPNÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Zatlačte zrcátko ke sklu okna dveří.

Při vyklopení zrcátka se ujistěte, že je zajištěno v původní poloze.

SKLÁPĚNÍ VNĚJŠÍCH ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK - VOZIDLA S: ELEKTRICKY SKLOPNÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Po zamčení nebo odemčení vozidla se zrcátka automaticky sklopí, resp. odklopí.



Pokud parkujete ve stísněném prostoru, můžete zrcátka sklopit stisknutím tlačítka.

Opětovným stisknutím tlačítka zrcátka odklopíte.

Pokud stisknete tlačítko sklopení zrcátek ve chvíli, kdy je funkce automatického sklápění zrcátek aktivní, zrcátka se při odemknutí vozidla automaticky neodklopí.

Poznámka: *Elektricky sklápěná zrcátka můžete ovládat, když je zapalování zapnuto, a ještě několik minut po jeho vypnutí.*

Poznámka: *Pokud zrcátka během jedné minuty několikrát opakovaně sklopíte a vyklopíte, funkce elektrického sklápění se může deaktivovat, aby ochránila motorky před přehříváním.*

Zapnutí/vypnutí automatického sklápění zrcátek

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Nastavení vozidla***.
3. Zvolte možnost ***Zrcátka***.
4. Slouží k zapnutí nebo vypnutí ***Automatické sklápění***.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ SLUNEČNÍ CLONY

Sluneční clona funguje nezávisle na střešním okně. Sluneční clonu zasunete/vysunete posunutím dozadu, resp. dopředu.

OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ STŘEŠNÍHO OKNA

Otevření střešního okna

POZOR: Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a dbejte na to, aby si nehrály se střešním oknem. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Ovládací prvky střešního okna se nacházejí na stropní konzole a jsou vybaveny funkcí otevírání jedním stisknutím.

Pokud budete chtít pohyb zastavit, stiskněte spínač podruhé.



Krátkým stisknutím zadní části spínače střešní okno otevřete do větrací polohy.

Opětovným krátkým stisknutím zadní části spínače střešní okno otevřete.

Zavření střešního okna

POZOR: Při zavírání střešního okna zkontrolujte, zda mu v jeho pohybu nebrání žádná překážka a zda se v jeho blízkosti nenachází děti ani zvířata.

POZOR: Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a dbejte na to, aby si nehrály se střešním oknem. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Ovládací prvky střešního okna se nacházejí na stropní konzole a jsou vybaveny funkcí zavírání jedním stisknutím.

Pokud budete chtít pohyb zastavit, stiskněte spínač podruhé.



Stiskněte a uvolněte přední část ovladače.

VYKLOPENÍ STŘEŠNÍHO OKNA

POZOR: Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a dbejte na to, aby si nehrály se střešním oknem. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.



Krátkým stisknutím zadní části spínače střešní okno otevřete do větrací polohy.

Krátkým stisknutím přední části ovladače střešní okno zavřete.

OCHRANA PROTI PŘIVŘENÍ STŘEŠNÍM OKNEM


Když střešní okno narazí na nějakou překážku, zastaví se a vrátí se opačným směrem.



Pokud na dobu několika sekund přidržíte přední část spínače, ochrana proti přivření se vypne.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

MĚŘICÍ UKAZATELE - KROMĚ: MILD-HYBRIDNÍ ELEKTRICKÉ VOZIDLO (MHEV)

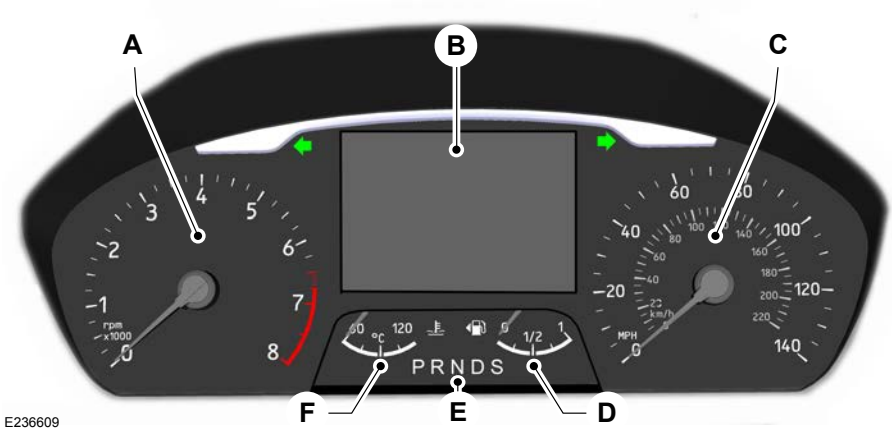

A Otáčkoměr.
B Informační displej
C Rychloměr.
D Palivoměr.
E Indikátor polohy volicí páky automatické převodovky.
F Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Otáčkoměr

Zobrazuje otáčky motoru. Přerušovaná červená čára vyznačuje standardní maximální otáčky motoru. Červeného čára zdůrazňuje místo, kde zasahuje omezovač otáček motoru.

Informační displej

Na informačním displeji se zobrazují tyto informace:

- Počítadlo celkové ujeté vzdálenosti.
- Denní počitadlo ujetých kilometrů.
- Údaje MyView.
- Informace asistenčních systémů.
- Informace navigačního systému.
- Informace zvukového systému.
- Informace telefonu.
- Kontrolka přeřazení.
- Nastavení vozidla a systémů.
- Teplota venkovního vzduchu

Počitadlo ujetých kilometrů

Zaznamenává celkovou ujetou vzdálenost vozidla.

Systém zjišťuje neoprávněná stáčení počítadla ujetých kilometrů, aby bránil podvodům. Pokud systém zjistí neoprávněné stočení počítadla ujetých kilometrů, jako celkovou ujetou vzdálenost zobrazí XXXX. Zpětným stočením na původní počet ujetých kilometrů by mohlo dojít k poškození systému, na které se nevztahuje záruka a jehož oprava je velmi drahá.

Palubní počítač

Viz **Palubní počítač** (strana 115).

Vozidlo a nastavení systémů

Viz **Všeobecné informace** (strana 114).

Rychloměr

Zobrazuje otáčky motoru.

Palivoměr

Palivoměr ukazuje přibližné zbývající množství paliva v nádrži.

Šipka vedle symbolu čerpadla paliva označuje, na které straně vozidla se nachází klapka palivové nádrže.



E236403

A Uzávěr palivové nádrže se nachází na levé straně vašeho vozidla.

B Uzávěr palivové nádrže se nachází na pravé straně vašeho vozidla.

Indikátor polohy volicí páky automatické převodovky (je-li ve výbavě)

Zobrazuje zvolený rychlostní stupeň. Viz **Měřicí ukazatele** (strana 104).

Ukazatel teploty chladicí kapaliny

Při normálních pracovních teplotách ručička ukazatele zůstává ve středové oblasti.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing


Pokud ručička dosáhne červeného pole, rozsvítí se varovná kontrolka a na informačním displeji se objeví zpráva. Pokud necháte motor běžet při vysokých otáčkách, když je ukazatel v červeném poli, otáčky motoru se automaticky sníží, aby nedošlo k poškození motoru.

Při nejbližší příležitosti bezpečně zastavte, vypněte motor a nechte jej vychladnout.

Dokud nezjistíte a neodstraníte příčinu přehřívání, motor znovu nestartujte.

MĚŘICÍ UKAZATELE - MILD-HYBRIDNÍ ELEKTRICKÉ VOZIDLO (MHEV)

Přístrojový panel

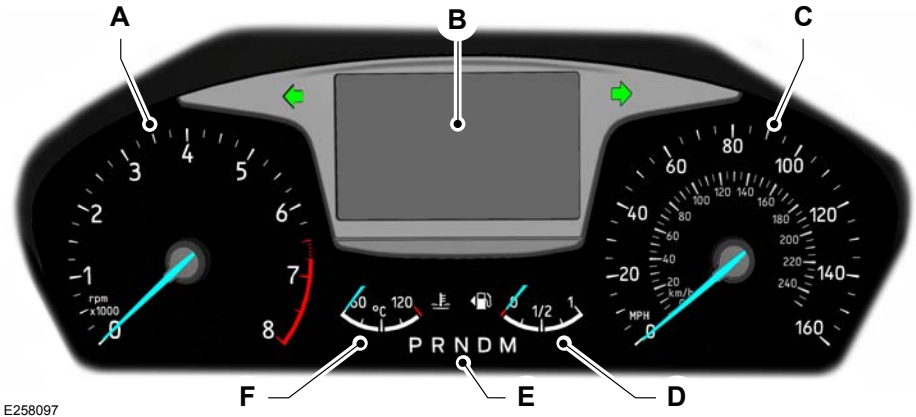

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

A Otáčkoměr
B Informační displej
C Rychloměr
D Palivoměr
E Ukazatele polohy automatické převodovky.
F Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru

Otáčkoměr

Zobrazuje otáčky motoru. Červeného čára zdůrazňuje místo, kde zasahuje omezovač otáček motoru.

Informační displej

Ukazuje tyto údaje:

- Počitadlo ujetých kilometrů.
- Palubní počítač.
- Údaje MyView.
- Informace asistenčních systémů.
- Informace navigačního systému.
- Informace zvukového systému.
- Informace telefonu.
- Nastavení vozidla a systémů.
- Teplota venkovního vzduchu
- Kontrolky přeřazení.

Počitadlo ujetých kilometrů

Zaznamenává celkovou ujetou vzdálenost vozidla.

Systém zjišťuje neoprávněná stáčení počítadla ujetých kilometrů, aby bránil podvodům. Pokud systém zjistí neoprávněné stočení počítadla ujetých kilometrů, jako celkovou ujetou vzdálenost zobrazí XXXX. Zpětným stočením na původní počet ujetých kilometrů by mohlo dojít k poškození systému, na které se nevztahuje záruka a jehož oprava je velmi drahá.

Palubní počítač

Viz **Palubní počítač** (strana 115).

Nastavení vozidla a systémů

Viz **Všeobecné informace** (strana 114).

Kontrolka přeřazení

Viz **Ukazatele řazení manuální převodovky** (strana 192).

Rychloměr

Zobrazuje otáčky motoru.

Palivoměr

Palivoměr ukazuje přibližné zbývající množství paliva v nádrži.

Šipka vedle symbolu čerpadla paliva označuje, na které straně vozidla se nachází klapka palivové nádrže.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing



E236403

A Uzávěr palivové nádrže se nachází na levé straně vašeho vozidla.

B Uzávěr palivové nádrže se nachází na pravé straně vašeho vozidla.

Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži



Pokud se kontrolka palivoměru za jízdy rozsvítí, co nejdříve doplňte palivo.

Zvukové upozornění na nízkou hladinu paliva

Je-li používán klíč MyKey a dojezdová vzdálenost dosáhne hodnoty 120 km, zobrazí se na informačním displeji zpráva a zároveň zazní zvukový signál.

U všech typů klíčů se na informačním displeji zobrazí zpráva a zazní zvuková signalizace, jakmile dojezdová vzdálenost dosáhne hodnoty 80 km. Opětovné zobrazení zprávy na informačním displeji a opětovná zvuková signalizace proběhnou, pokud jsou splněny tyto parametry dojezdové vzdálenosti:

- 40 km
- 20 km
- 0 km

Poznámka: *Upozornění na nízkou hladinu paliva se zobrazuje při různých polohách ukazatele palivoměru, a to v závislosti na aktuální míře spotřeby paliva. Tato odchylka je normální.*

Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru

Při normálních pracovních teplotách ručička ukazatele zůstává ve středové oblasti. Jestliže ukazatel přejde do červené sekce, motor se přehřívá. Při nejbližší příležitosti bezpečně zastavte, vypněte motor a nechte jej vychladnout.

Poznámka: *Pokud necháte i nadále motor spuštěn ve vysokých otáčkách, systém otáčky motoru automaticky sníží.*

Poznámka: *Dokud nezjistíte a neodstraníte příčinu přehřívání, motor znovu nestartujte.*

Varovná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru



Pokud systém rozpozná poruchu, rozsvítí se symbol ukazatele teploty chladicí kapaliny motoru. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Indikátor polohy volicí páky automatické převodovky

Zobrazuje zvolený rychlostní stupeň. Viz **Ukazatele polohy automatické převodovky** (strana 195).

Ukazatel hybridního systému

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***MyView***.
2. Zvolte možnost ***HEV ukazatel***.

Poznámka: *Pokud zvolíte kteroukoli jinou obrazovku kromě ukazatele hybridního systému, kontrolka aktuálního stavu hybridního systému se zobrazí na informačním displeji.*



Kontrolka se na informačním displeji rozsvítí, pokud systém mild-hybrid dobíjí akumulátor.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing



Kontrolka se na informačním displeji rozsvítí, pokud akumulátor asistuje hnacímu ústrojí při jízdě.



Kontrolka se na informačním displeji rozsvítí, pokud akumulátor dodává hnacímu ústrojí velké množství energie a přispívá tak k silnější akceleraci.



Kontrolka se na informačním displeji rozsvítí, pokud systém mild-hybrid nemůže poskytnout hnacímu ústrojí žádnou energii.

VAROVNÉ KONTROLKY A INDIKÁTORY

Následující varovné kontrolky a ukazatele upozorňují na stav vozidla, který může být vážný. Některé kontrolky se při startování vozidla rozsvítí z důvodu kontroly funkčnosti. Pokud některé kontrolky po nastartování vozidla zůstanou svítit, vyhledejte si další informace pro varovnou kontrolku příslušného systému.

Poznámka: *Některé varovné kontrolky se objevují na informačním displeji a fungují stejně jako varovné kontrolky. Při startování vozidla se však nerozsvěcují.*

Varovná kontrolka airbagu



Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud bude i po spuštění motoru blikat či nepřetržitě svítit, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Varovná kontrolka protiblokovacího brzdového systému



Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vozidlo bude mít nadále běžný brzdný výkon i bez použití protiblokovacího brzdového systému. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Kontrolka automatických dálkových světel (je-li ve výbavě)



Rozsvítí se, jakmile systém zapne dálková světla.

Viz **Automatické ovládání dálkových světel** (strana 90).

Kontrolka systému Auto-Start-Stop



Po automatickém vypnutí motoru se rozsvítí zeleně. Blikáním upozorňuje na to, že je motor třeba opět spustit.

Poznámka: *Pokud se rozsvítí oranžově, zjistil systém závadu, která vyžaduje opravu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.*



Pokud systém není k dispozici, rozsvítí se kontrolka společně s přeškrtnutím.

Viz **Auto-Start-Stop** (strana 171). Viz **Auto-Start-Stop** (strana 173).

Kontrolka systému sledování mrtvého úhlu (je-li ve výbavě)



Rozsvítí se, když systém vypnete.

Viz **Systém sledování mrtvého úhlu** (strana 249).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Varovná kontrolka brzdového systému

POZOR: Jezdit s vozidlem s rozsvícenou varovnou kontrolkou je nebezpečné. Může dojít k výraznému snížení účinku brzd. Zastavení vozidla může trvat déle. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat. Jízda na dlouhou vzdálenost se zataženou parkovací brzdou může způsobit závadu brzdy a nebezpečí zranění osob.



Když při zapnutém zapalování zatáhnete parkovací brzdu, rozsvítí se.

Pokud se rozsvítí za jízdy, zkontroluje, zda není zatažena parkovací brda. Pokud parkovací brzda není zatažená, signalizuje rozsvícení kontrolky nízkou hladinu brzdové kapaliny nebo závadu brzdové soustavy. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.

Kontrolka systému varování před nárazem (je-li ve výbavě)



Rozsvítí se jako upozornění na hrozící srážku v případě, že se vaše vozidlo rychle přiblíží k vozidlu jedoucímu před vámi.

Svítí červeně, když je vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla malá.

Viz **Asistent před kolizí** (strana 260).

Kontrolka tempomatu



Rozsvítí se, když systém zapnete.

Viz **Tempomat** (strana 217).

Ukazatel směru



Tato kontrolka bliká, když jsou zapnuta směrová světla.

Poznámka: *Rychlejší blikání poukazuje na závadu žárovky ve směrovém ukazateli.*

Varovná kontrolka signalizující otevření dveří



Rozsvítí se, pokud zapnete zapalování a ponecháte je zapnuté, když se otevřou jakékoli dveře nebo kapota.

Varovná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru



Rozsvícení této kontrolky za jízdy značí přehřívání motoru. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Varovné kontrolky motoru



Servis motoru v brzké době

Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Pokud začne za jízdy blikat, okamžitě snižte rychlost jízdy. Vyvarujte se prudkého zrychlování a zpomalování a neprodleně nechejte vozidlo zkontrolovat v servisu.



Kontrolka chybné funkce

Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Systém palubní diagnostiky zjistil závadu systému řízení emisí.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Pokud kontrolka bliká, může docházet k vynechávání zapalování. Výfukové plyny o vyšší teplotě mohou poškodit katalyzátor nebo jiné součásti vozidla. Vyvarujte se prudkého zrychlování a zpomalování a neprodleně nechejte vozidlo zkontrolovat v servisu.

Varovná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu



Kontrolka bude svítit a zároveň bude znít akustický signál, dokud si nezapnete bezpečnostní pás.

Kontrolka předních mlhových světel



Rozsvítí se po zapnutí předních mlhových světel.

Varovná kontrolka upozornění na námrazu

POZOR: I když teplota vzroste nad 4ºC, není zaručeno, že na vozovce nehrozí nebezpečí vyvolaná nepříznivým počasím.



Kontrolka se rozsvítí, pokud je teplota venkovního vzduchu 4ºC nebo nižší.

Kontrolka žhavení



Dokud tato kontrolka svítí, nespouštějte motor (spusťte jej, až zhasne).

Kontrolka výstražných světel



Tato kontrolka bliká, když jsou zapnuta výstražná světla.

Kontrolka dálkových světel



Rozsvítí se po zapnutí dálkových světel. Rozsvítí se, jakmile systém zapne dálková světla.

Varovná kontrolka tlumených světel



Pokud se zobrazí ve chvíli, kdy jsou zapnuta tlumená světla, došlo k závadě žárovky tlumených světel.

Varovná kontrolka zapalování



Rozsvítí se po zapnutí zapalování.

Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Kontrolka zapnutých světel



Tato kontrolka se rozsvítí po zapnutí tlumených nebo bočních a koncových světel.

Kontrolka funkce řízení rozjezdu (je-li ve výbavě)



Rozsvítí se, když systém zapnete.

Pohotovostní kontrolka systému udržování v jízdním pruhu



Rozsvítí se, když systém zapnete.

Varovná kontrolka systému udržování v jízdním pruhu (je-li ve výbavě)



Rozsvítí se, když systém zapnete. Viz **Systém asistence zachování jízdního pruhu** (strana 245).

Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži



Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, doplňte co nejdříve palivo.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Varovná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách (je-li ve výbavě)



Rozsvítí se, pokud je tlak v jedné nebo více pneumatikách nižší než správná hodnota.

Viz **Systém monitorování tlaku v pneumatikách** (strana 342).

Varovná kontrolka tlaku oleje



Rozsvítí se po zapnutí zapalování.

Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru. Je-li hladina oleje na dostatečné výši, došlo k závadě systému. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.

Viz **Kontrola motorového oleje** (strana 314).

Varovná kontrolka překročení rychlosti (je-li ve výbavě)



Rozsvítí se, když vozidlo překročí rychlost 120 km/h.

Indikátor sportovního řazení (je-li ve výbavě)




Rozsvítí se v optimálním bodě pro přeřazení na vyšší rychlostní stupeň. Jakmile se otáčky motoru blíží omezovači, indikátor bliká.

Kontrolka zadních mlhových světel



Rozsvítí se po zapnutí zadních mlhovek.

Kontrolka řazení



Rozsvícení kontrolky signalizuje stav, kdy přeřazením na vyšší nebo nižší rychlostní stupeň docílíte lepšího výkonu, nižší spotřeby paliva nebo nižší tvorby emisí.

Kontrolka stabilizačního systému a systému regulace prokluzu



Během činnosti bliká.

Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud bude i po spuštění motoru nepřetržitě svítit, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Poznámka: *V případě poruchy se systém automaticky vypne.*

Viz **Řízení stability** (strana 203). Viz **Regulace prokluzu kol** (strana 202).

Výstražná kontrolka vypnutého stabilizačního systému a systému regulace prokluzu



Rozsvítí se, když systém vypnete.

Viz **Řízení stability** (strana 203).

ZVUKOVÉ VÝSTRAHY A INDIKÁTORY

Sekundární varování airbagů

Zazní v případě závady varovné kontrolky airbagů. Zazní v případě závady výstražného tónu upozornění na nefunkční varovnou kontrolku airbagů.

Varování systému auto-start-stop

Zazní, když otevřete dveře řidiče a systém auto-start-stop vypnul motor.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Automatická převodovka

Zazní, když otevřete dveře řidiče a volicí páka převodovky se nenachází v poloze parkování (P).

Otevřené dveře

Ozve se, když dveře nejsou zcela zavřené a vozidlo se pohybuje.

Svítící vnější osvětlení

Zazní, když otevřete dveře řidiče a svítí vnější osvětlení.

Upozornění na nízkou hladinu paliva

Zazní, jakmile poklesne hladina paliva v nádrži.

Klíč mimo vozidlo

Zazní, když odstraníte pasivní klíč z vozidla, zatímco je spuštěn motor.

Varování při překročení rychlosti

Zazní, když vozidlo překročí nastavenou rychlost.

Parkovací brzda zatažena

Ozve se, když je zatažena parkovací brzda a vozidlo se pohybuje.

Připomenutí bezpečnostního pásu

Ozve se, když se vozidlo pohybuje a u obsazeného sedadla není zapnutý bezpečnostní pás.


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

VŠEOBECNÉ INFORMACE


POZOR: Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme za jízdy nepoužívat žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Poznámka: *Z důvodu bezpečnosti jsou některé funkce závislé na rychlosti. Lze je používat, pouze pokud vozidlo stojí.*

Tlačítka informačního displeje

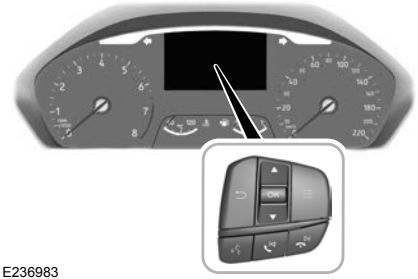

E236983

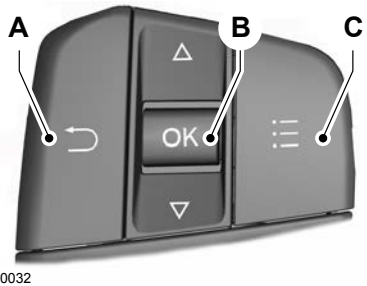

E250032

A Tlačítko návratu.
B Tlačítko OK.
C Tlačítko nabídky

Tlačítko návratu.

Tlačítko návratu slouží k návratu na předchozí zobrazení nebo k opuštění nabídky.

Tlačítko *OK*

Tlačítko ***OK*** slouží k výběru. Také jej můžete použít k procházení nabídek.

Tlačítko nabídky

Stisknutím tlačítka nabídky v hlavní nabídce přejdete do podnabídky.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Hlavní nabídka na informačním displeji

Položka nabídky
Palubní počítač 1 nebo ***Pal. počítač 2***
MyView
Asistent řidiče
Navigace
Zvuk
Telefon
Nastavení

PALUBNÍ POČÍTAČ

Na informačním displeji můžete vynulovat hodnoty zaznamenávané palubním počítačem nebo upravit jejich zobrazení. Viz **Informační displeje** (strana 114).

Vynulování hodnot palubního počítače

Přejděte k následující položce hlavní nabídky.

Položka nabídky	Činnost
Palubní počítač 1	Podržte tlačítko ***OK***, dokud se nezobrazí potvrzení resetování systému.
Palubní počítač 2	Podržte tlačítko ***OK***, dokud se nezobrazí potvrzení resetování systému.

Případně můžete vynulovat jednotlivé hodnoty cesty samostatně.

Položka nabídky	Činnost
Palubní počítač 1	Stiskněte tlačítko Menu.
Palubní počítač 2	Stiskněte tlačítko Menu.
Vynulovat jednotlivé hodnoty	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Vynul. měřič ujeté vzdálen.	Podržte tlačítko ***OK***, dokud se nezobrazí potvrzení resetování systému.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Položka nabídky	Činnost
Vynulovat dobu jízdy	Podržte tlačítko ***OK***, dokud se nezobrazí potvrzení resetování systému.
Vynulovat průměr. spotřebu	Podržte tlačítko ***OK***, dokud se nezobrazí potvrzení resetování systému.
Vynulovat průměrnou rychlost	Podržte tlačítko ***OK***, dokud se nezobrazí potvrzení resetování systému.

Přizpůsobení

Přejděte k následující položce hlavní nabídky.

Položka nabídky	Činnost
Palubní počítač 1	Stiskněte tlačítko Menu.
Palubní počítač 2	Stiskněte tlačítko Menu.
Nastavit zobrazení	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Měřič ujeté vzdálenosti	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Doba jízdy	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Průměrná spotřeba paliva	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Průměrná rychlost	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Dojezdová vzdálenost	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Okamžitá spotřeba paliva	Stiskněte tlačítko ***OK***.

Poznámka: *Zobrazit lze nanejvýš čtyři hodnoty.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Denní počitadlo kilometrů

Zaznamenává celkovou vzdálenost ujetou od posledního vynulování hodnoty.

Doba jízdy

Zaznamenává celkový čas jízdy od posledního vynulování hodnoty.

Průměrná spotřeba paliva

Udává průměrnou spotřebu paliva od posledního vynulování hodnoty.

Průměrná rychlost

Udává průměrnou rychlost vozidla od posledního vynulování hodnoty.

Vzdálenost do vyčerpání paliva

Udává přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo může ujet se zbývající zásobou paliva v palivové nádrži. Změna způsobu jízdy může způsobit změnu této hodnoty.

Aktuální spotřeba paliva

Udává aktuální spotřebu paliva.

OSOBNÍ NASTAVENÍ

Jazyk

Položka nabídky	Činnost
Nastavení	Stiskněte tlačítko Menu.
Displej	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Jazyk	Stiskněte tlačítko ***OK***. Zvolte příslušné nastavení.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Jedn. měření

Položka nabídky	Činnost
Nastavení	Stiskněte tlačítko Menu.
Displej	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Jednotka měření	Stiskněte tlačítko ***OK***. Zvolte příslušné nastavení.

Jednotky teploty

Položka nabídky	Činnost
Nastavení	Stiskněte tlačítko Menu.
Displej	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Jednotka teploty	Stiskněte tlačítko ***OK***. Zvolte příslušné nastavení.

Jednotky tlaku v pneumatikách (je-li ve výbavě)

Položka nabídky	Činnost
Nastavení	Stiskněte tlačítko Menu.
Displej	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Tlak pneumatiky	Stiskněte tlačítko ***OK***. Zvolte příslušné nastavení.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Akustické signály

Položka nabídky	Činnost
Nastavení	Stiskněte tlačítko Menu.
Nastavení vozidla	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Zvuková upozornění	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Parkovací místo nalezeno	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Informace	Stiskněte tlačítko ***OK***.

INFORMAČNÍ HLÁŠENÍ

Aktivní parkovací asistent

Zpráva	Součást
Active Park porucha	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Adaptivní tempomat

Zpráva	Součást
Porucha adaptivní tempomat	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Adaptivní tempomat není dostupný	Systém není dostupný. Viz **Používání adaptivního tempomatu** (strana 218).
Adaptivní tempomat není dostupný Snímač blokován Viz návod	Radar má omezený výhled. Viz **Používání adaptivního tempomatu** (strana 218).
Tempomat aktivní Automatické brzdění vypnuté	Zapnuli jste klasický tempomat. Funkce brzdění tempomatem se vypne.
Přední snímač není vyrovnaný	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Adaptivní tempomat Převezměte řízení	Adaptivní tempomat přenechal ovládání vozidla řidiči.
Adaptivní tempomat Příliš nízká rychlost k aktivaci	Adaptivní tempomat nelze aktivovat z důvodu příliš nízké rychlosti vozidla.
Adaptivní tempomat Rozpozn. rychl. omezení není dostupný	Informace o rychlostních omezeních od navigačního systému nejsou dostupné. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Alarm system

Zpráva	Součást
Alarm vozidla Pro vypnutí alarmu nastartujte	Zobrazuje se, když byl alarm spuštěn kvůli neoprávněnému vstupu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Automatické ovládání dálkových světel

Zpráva	Součást
Přední kamera Omezený dohled Očistěte sklo	Kamera má omezený výhled. Očistěte čelní sklo. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Přední kamera dočasně nedostupná	Kamera má poruchu. Chvíli počkejte, dokud kamera nevychladne. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Porucha na přední kameře Je nutný servis	Kamera má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Systém auto-start-stop

Zpráva	Součást
Auto StartStop Press Brake to Start Engine	Systém potřebuje znovu spustit motor, ale vyžaduje potvrzení z vaší strany. Sešlápnutím brzdového pedálu spusťte motor.
Auto StartStop Motor spustíte sešlápnutím spojky	Systém potřebuje znovu spustit motor, ale vyžaduje potvrzení z vaší strany. Sešlápněte pedál spojky a znovu nastartujte motor.
Auto StartStop Press a Pedal to Start Engine	Systém potřebuje znovu spustit motor, ale vyžaduje potvrzení z vaší strany. Sešlápnutím libovolného pedálu spusťte motor.
Auto StartStop Select Neutral To Start Engine	Systém potřebuje znovu spustit motor, ale vyžaduje potvrzení z vaší strany. Zařaďte neutrál (N) a motor znovu nastartujte.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zpráva	Součást
Auto StartStop Shift to P, then Restart Engine	Systém potřebuje znovu spustit motor, ale vyžaduje potvrzení z vaší strany. Volicí páku přesuňte do polohy parkování (P) a spusťte motor.
Auto StartStop Manual Restart Required	Systém nefunguje. Motor znovu nastartujte.
Auto StartStop porucha Je nutný servis	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Systém sledování mrtvého úhlu a upozornění na vozidla přijíždějící z boku

Zpráva	Součást
Porucha systému BLIS	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
BLIS nedostupný Snímač blokován Viz návod	Snímače systému jsou zablokovány. Viz **Systém sledování mrtvého úhlu** (strana 249).
BLIS deaktivován Připojen přívěs	Připojili jste přívěs k vozidlu. Systém se vypne.
Blíží se vozidlo z levé strany Blíží se vozidlo z pravé strany	Systém rozpoznal vozidlo. Viz **Systém sledování mrtvého úhlu** (strana 249).
Upozornění při couvání	Zobrazí se namísto šipky v případě, že systém rozpozná vozidlo. Zkontrolujte, zda se k vám nepřibližuje jiné vozidlo.
Porucha Upozornění při couvání	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zpráva	Součást
Upozornění při couvání není k dispozici Snímač blokován Viz návod	Snímače systému jsou zablokovány. Viz **Upozornění na dopravní situaci před vozidlem** (strana 252).
Upozornění při couvání deaktivováno Připojen přívěs	Připojili jste přívěs k vozidlu. Systém se vypne.
Cross traffic alert aktivuje brzdy	Systém aktivuje brzdy. Zkontrolujte, zda se k vám nepřibližuje jiné vozidlo.

Systém brzd

Zpráva	Součást
Zkontrolujte brzdný systém	Systém má poruchu. Vozidlo zastavte na bezpečném místě. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Dveře a zámky

Zpráva	Součást
Dveře řidiče jsou otevřené Dveře spolujezdce jsou otevřené Levé zadní dveře jsou otevřené Pravé zadní dveře jsou otevřené Víko kufru je otevřené	Uvedené dveře nejsou dovřeny.
Kapota je otevřená	Kapota není dovřena.
Spíná zakázaný bezpečnostní režim	Systém zakázal dveřní spínače.

Upozornění pro řidiče

Zpráva	Součást
Varování před únavou řidiče Odpočiňte si nyní	Udělejte si přestávku z důvodu nedostatečné pozornosti.
Varování před únavou řidiče Odpočiňte si	Doporučujeme udělat si přestávku z důvodu nedostatečné pozornosti.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Motor

Zpráva	Součást
Přehřátí chladicí kapaliny motoru	Zobrazí se, když je teplota motoru příliš vysoká. Při nejbližší příležitosti bezpečně zastavte, vypněte motor a nechte jej vychladnout. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Palivový systém

Zpráva	Součást
Nízká hladina paliva	Včasné upozornění na snižující se zásobu paliva v nádrži.
Nízká hladina paliva Dojezd: distance metric:##0 km Nízká hladina paliva Dojezd: distance imperial:#0 mil	
Zkontrolujte plnicí otvor	Hrdlo palivové nádrže možná není řádně dovřeno.
Nízký tlak paliva	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Voda v palivovém odtokovém filtru	Systém zjistí, že se v palivovém filtru nachází nadměrné množství vody. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Světlomety

Zpráva	Součást
Zkontrolujte adaptivní světlomety Viz návod	Zobrazí se, když dojde k závadě na elektrické instalaci systému světlometů. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Asistent pro jízdu do kopce

Zpráva	Součást
Asistent rozjezdu do svahu je nedostupný	Systém není dostupný. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat. Viz **Asistent rozjezdu do svahu** (strana 200).

Systém udržování v jízdním pruhu

Zpráva	Součást
Porucha systému udržování pruhu Je nutný servis	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Údržba

Zpráva	Součást
Nízká hladina motorov. oleje Doplňte olej	Nízká hladina motorového oleje. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru. Viz **Kontrola motorového oleje** (strana 314). Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Nízký tlak motorového oleje	Tlak motorového oleje je nízký. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru. Viz **Kontrola motorového oleje** (strana 314). Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Brzy bude nutná výměna motorového oleje	Životnost motorového oleje klesla pod 10 %. Viz **Kontrola motorového oleje** (strana 314).
Nutná výměna oleje	Vypršela životnost oleje. Viz **Kontrola motorového oleje** (strana 314).
Nízká hladina brzdové kapaliny	Nízká hladina brzdové kapaliny nebo závada brzdové soustavy. Viz **Kontrola brzdové kapaliny** (strana 316). Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Snížení výkonu pro snížení teploty motoru	Z důvodu snížení teploty motoru došlo k omezení výkonu.
Přepravní režim Kontaktujte prodejce	Přepravní režim je zapnutý. Některé funkce nemusí fungovat správně. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Tovární režim Kontaktujte prodejce	Tovární režim je zapnutý. Některé funkce nemusí fungovat správně. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

MyKey

Zpráva	Součást
Umístěte klíč na rezervní místo	Zobrazí se při pokusu o vytvoření klíče MyKey, když se klíč nenachází v záložní zásuvce. Viz **Místo uložení záložního pasivního klíče** (strana 59).
Klíč je již MyKey	Zobrazí se, pokud se pokusíte vytvořit klíč MyKey pomocí klíče, který je již určen jako klíč MyKey.
Podržte OK pro vytvoření klíče MyKey	Zobrazí se při vytváření klíče MyKey.
Vytvoření dokončeno	Zobrazí se jako potvrzení, že byl vytvořen klíč MyKey.
Klíč omezen při dalším startu. Označit tento klíč	Zobrazí se jako potvrzení, že klíč je po vypnutí zapalování omezen.
Klíč MyKey nevytvořen	Zobrazí se, pokud se systému nepodaří vytvořit klíč MyKey.
Podržte OK pro vymazání klíče MyKeys	Zobrazí se při vymazání klíčů MyKey.
Všechny klíče MyKeys vymazány	Zobrazí se jako potvrzení, že všechny klíče MyKey byly vymazány.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Parkovací asistent

Zpráva	Součást
Parkovací asistent Porucha	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Zkontrolujte parkovacího asistenta Zkontrolujte předního parkovacího asistenta Zkontrolujte zadního parkovacího asistenta	
Parkovací asistent není dostupný Blokovaný snímač Viz návod Přední parkovací asistent není dostupný Blokovaný snímač Viz návod Zadní parkovací asistent není dostupný Blokovaný snímač Viz návod	Snímače systému jsou zablokovány. Viz **Parkovací asistenti** (strana 204).
Zadní parkovací asistent deaktivován Připojen přívěs	je k přední nebo zadní části vozidla připojen nosič kol, přívěs či podobné zařízení, které se nachází v blízkosti snímačů,

Parkovací brzda

Zpráva	Součást
Ruční brzda zatažena	Neuvolnili jste parkovací brzdu a vaše vozidlo dosáhlo 5 km/h. Pokud se zpráva zobrazuje i po uvolnění parkovací brzdy, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Asistent před kolizí

Zpráva	Součást
Asistent před kolizí není dostupný	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Asistent před kolizí není dostupný Snímač blokován	Snímače systému jsou zablokovány. Viz **Asistent před kolizí** (strana 260).

Zámek zadních oken

Zpráva	Součást
Porucha dětské pojistky Viz návod	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Dálkové ovládání

Zpráva	Součást
Baterie klíče je téměř vybitá Je nutná brzká výměna	Baterie klíče je téměř vybitá. Při nejbližší příležitosti vyměňte baterii.

Připomenutí bezpečnostního pásu

Zpráva	Součást
Porucha monitoru zadního pásu Je nutný servis	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Volitelné jízdní režimy

Zpráva	Součást
Režim jízdy není dostupný	Systém není dostupný. Pokud nebude dostupný ani po příštím zapnutí zapalování, znamená to, že má systém poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Řízení jízdní stability

Zpráva	Součást
ESC Je nutný servis	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Systém startování

Zpráva	Součást
Plné napájení příslušenství je aktivní	Zobrazí se, pokud zapnete zapalování a nespustíte motor.
Sešlápněte brzdu pro start	Připomínka nutnosti sešlápnutí brzdového pedálu při startování.
Pro spuštění motoru sešlápněte spojku	Připomínka nutnosti sešlápnutí pedálu spojky při startování.
Sešlápněte brzdu a spojku pro start	Připomínka nutnosti sešlápnutí brzdového pedálu a pedálu spojky při startování.
Doba spouštění motoru je překročena	Zobrazuje se tehdy, nelze-li spustit motor vozidla.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zpráva	Součást
Klíč nerozpoznán	Systém nerozpoznal platný pasivní klíč ve vozidle.
Porucha startovacího systému	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Nastartujte znovu, nebo použijte klíč	Zobrazí se, když vypnete motor a systém nerozpozná platný pasivní klíč ve vozidle.

Systém řízení

Zpráva	Součást
Ztráta řízení Bezpečně zastavte	Systém má poruchu. Vozidlo zastavte na bezpečném místě. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Zámek volantu porucha Neodkládej servis	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Posilovač řízení porucha Servis je nutný	
Steering Lock Malfunction Service Now	

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Systém monitorování tlaku v pneumatikách

Zpráva	Součást
Nízký tlak v pneumatikách	V některých pneumatikách je nízký tlak vzduchu.
Porucha systému sledování tlaku v pneumatikách	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Porucha snímače tlaku v pneumatikách	Systém má poruchu nebo došlo nebo používáte náhradní pneumatiku. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Řazení není v

Zpráva	Součást
Porucha převodovky Je nutný neokladný servis Převodovka Servis je nutný	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Přehřátá převodovka Bezpečně zastavte Převodovka se přehřívá Bezpečně zastavte Převodovka přehřátá Sešlápněte brzdu	Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout. Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečné, vypněte zapalování a nechejte převodovku vychladnout. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Převodovka Omezená funkce Viz návod	Převodovka má omezenou funkčnost. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Převodovka se zahřívá Prosím čekejte	Zobrazí se v případě, že za nízkých venkovních teplot trvá zařazení rychlostního stupně několik sekund. Plně sešlápněte brzdový pedál, dokud zpráva z informačního displeje nezmizí.


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zpráva	Součást
Řazení není v parkovací poloze	Zobrazuje se jako připomenutí nutnosti přesunutí volicí páky do polohy pro parkování (P).
Sešlápněte brzdu pro odblokování volicí páky	Sešlápnutím brzdového pedálu odblokujte převodovku.
Volicí páka odblokována	Zobrazí se při uvolnění volicí páky.


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

VĚTRACÍ PRŮDUCHY

Střední větrací otvory

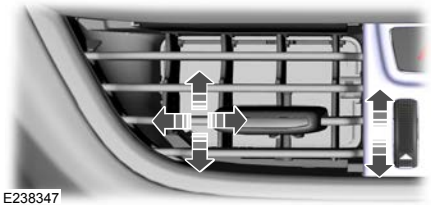
E238347

Boční větrací otvory

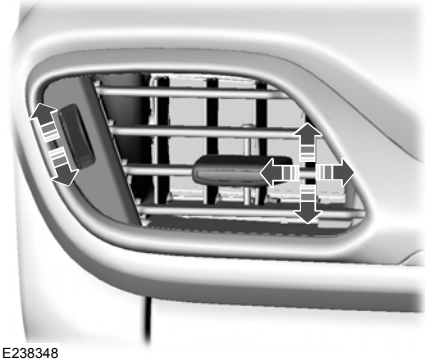
E238348

RUČNÍ REGULACE KLIMATU

Zapnutí a vypnutí klimatizace



Zapnutí a vypnutí recirkulace vzduchu



Poznámka: *Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat.*

Zapnutí a vypnutí klimatizace



Poznámka: *Za určitých podmínek může kompresor klimatizace zůstat v činnosti i po vypnutí klimatizace.*

Zapnutí a vypnutí maximálního odmrazování



Maximální intenzitu odmrazování zapnete otočením ovládacího prvku teploty po směru hodinových ručiček až za nejvyšší nastavení.

Poznámka: *Ovladač teploty se působením pružiny vrátí zpět na nejvyšší nastavení.*

Poznámka: *Po zapnutí maximálního odmrazování se zapne vyhřívání čelního a zadního skla a klimatizace. Rychlost motorku ventilátoru se nastaví na nejvyšší hodnotu.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Po vypnutí maximálního odmrazování zůstane zapnuto vyhřívání čelního a zadního skla.*

Zapnutí a vypnutí maximálního chlazení

MAX A/C Maximální chlazení zapnete otočením ovládacího prvku teploty proti směru hodinových ručiček za nejnižší nastavení.

Poznámka: *Ovladač teploty se působením pružiny vrátí zpět na nejnižší nastavení.*

Poznámka: *Po vypnutí maximálního ochlazování zůstane klimatizace zapnuta.*

Nastavení rychlosti motorku ventilátoru



Poznámka: *Rychlost motorku ventilátoru je udávána rozsvícením kontrolek na ovládání.*

Poznámka: *Po vypnutí motorku ventilátoru se klimatizace vypne a okna by se mohla zamlžit.*

Nasměrování vzduchu do výdechů u čelního skla




Nasměrování vzduchu do výdechů v přístrojové desce



Nasměrování vzduchu do výdechů v prostoru pro nohy



Nastavení teploty

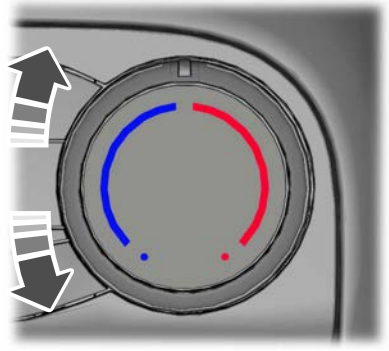

Nižší teplotu nastavíte otočením ovladače teploty proti směru hodinových ručiček.

Vyšší teplotu nastavíte otočením ovladače teploty po směru hodinových ručiček.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

AUTOMATICKÁ REGULACE KLIMATU

Zapnutí a vypnutí klimatizace



Zapnutí a vypnutí recirkulace vzduchu



Poznámka: *Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat.*

Poznámka: *Kvůli předcházení zamlžení oken se recirkulace vzduchu může vypnout (případně může být blokováno její zapnutí), a to ve všech režimech proudění vzduchu kromě režimu maximálního chlazení. Zároveň se může při vysokých teplotách venkovního vzduchu automaticky zapnout či vypnout při nasměrování vzduchu do větracích otvorů v přístrojové desce a v prostoru pro nohy, aby se zvýšila účinnost chlazení.*

Zapnutí a vypnutí klimatizace



Poznámka: *Za určitých podmínek může kompresor klimatizace zůstat v činnosti i po vypnutí klimatizace.*

Zapnutí a vypnutí maximálního odmrazování



Poznámka: *Po zapnutí maximálního odmrazování se zapne vyhřívání čelního a zadního skla a klimatizace. Rychlost motorku ventilátoru se nastaví na nejvyšší hodnotu.*

Poznámka: *Po vypnutí maximálního odmrazování zůstane zapnuto vyhřívání čelního a zadního skla.*

Zapnutí a vypnutí maximálního chlazení



Poznámka: *Po vypnutí maximálního ochlazování zůstane klimatizace zapnuta.*

Zapnutí a vypnutí automatického režimu



Automatický režim zapněte stisknutím tlačítka. Opakovaným stisknutím tlačítka lze automatický režim nastavit.

Poznámka: *Po zapnutí automatického režimu se kontrolky na ovladači motorku ventilátoru nerozsvítí, takže rychlost motorku ventilátoru neudávají.*

Automatický režim vypnete úpravou rychlosti motorku ventilátoru nebo úpravou rozvodu vzduchu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Stav kontrolek automatického režimu

Stav kontrolek automatického režimu	Součást

Svítí jedna kontrolka.	• Motor ventilátor běží na nízké otáčky.
	  • Motor ventilátoru běží s minimální hlučností.
	  • Interiér se v důsledku toho ochladí pomaleji.

Svítí dvě kontrolky.	• Motor ventilátoru běží na střední otáčky.

Svítí tři kontrolky.	• Motor ventilátoru běží na vysoké otáčky.
	  • Interiér se ochladí za kratší dobu.
	  • Toto nastavení zvyšuje množství hluku z motoru ventilátoru.

Nastavení rychlosti motorku ventilátoru



Poznámka: *Rychlost motorku ventilátoru je udávána rozsvícením kontrolek na ovládání.*

Nasměrování vzduchu do výdechů u čelního skla



Nasměrování vzduchu do výdechů v přístrojové desce




Nasměrování vzduchu do výdechů v prostoru pro nohy



Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Nastavení teploty

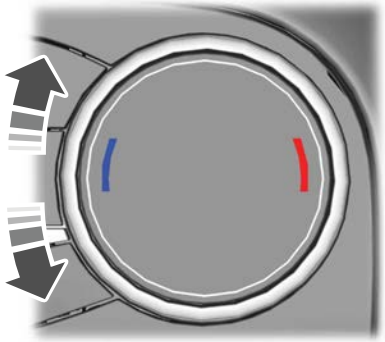

Nižší teplotu nastavíte otočením ovladače teploty proti směru hodinových ručiček.

Vyšší teplotu nastavíte otočením ovladače teploty po směru hodinových ručiček.

Poznámka: *Teplotu můžete nastavit v rozmezí 15,5–29,5°C.*

RADY PRO OVLÁDÁNÍ KLIMATU V INTERIÉRU - VOZIDLA S: AUTOMATICKÁ REGULACE TEPLOTY

Obecné tipy

Pod přední sedadla neumisťujte žádné předměty, protože by mohly překážet proudění vzduchu k zadním sedadlům.

Z oblasti přívodu vzduchu v dolní části předního skla odstraňte případný sníh, led nebo listí.

Poznámka: *Nezávisle na nastavení rozvodu vzduchu můžete z větracích průduchů v prostoru pro nohy pociťovat mírné proudění vzduchu.*

Poznámka: *Chcete-li snížit vzniklou vlhkost ve vozidle, nejezděte s vypnutým systémem nebo s neustále zapnutou recirkulací vzduchu.*

Poznámka: *Delší používání recirkulace vzduchu může způsobit zamlžení oken.*

Poznámka: *Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, zapněte kromě klimatizace také recirkulaci vzduchu.*

Poznámka: *Pokud zapnete automatický režim ve chvíli, kdy je motor studený a teplota venkovního vzduchu je nízká, bude vzduch nasměrován na čelní sklo a do vnějších větracích otvorů na přístrojové desce.*

Poznámka: *Jestliže automatický režim zvolíte v okamžiku, kdy je teplota v interiéru i venkovní teplota vysoká, systém dočasně zapne recirkulaci vzduchu, aby se účinek ochlazování interiéru maximalizoval.*

Poznámka: *Pokud zvolíte maximální odmrazování, zapne se klimatizace a vzduch je nasměrován do větracích otvorů u čelního okna.*

Doporučená nastavení topení

- Stiskněte tlačítko ***AUTO***.
- Nastavte požadovanou teplotu.

Poznámka: *Pokud je interiér vozidla mimořádně horký nebo studený, nastavení není potřeba. Systém automaticky co nejrychleji ohřeje nebo ochladí vzduch v interiéru na zvolenou teplotu. Aby systém fungoval efektivně, průduchy v přístrojové desce a boční průduchy by měly být zcela otevřeny.*

Rychlé chlazení interiéru

- Stiskněte tlačítko ***MAX A/C***.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Chcete-li za horkého počasí rychleji dosáhnout příjemné teploty, nechte při jízdě otevřená okna, dokud neucítíte chladný vzduch z větracích průduchů.*

Doporučená nastavení pro chlazení

- Stiskněte tlačítko ***AUTO***.
- Nastavte požadovanou teplotu.

Odmlžování bočních oken za studeného počasí

- Zvolte maximální odmrazování.

Odmlžování čelního skla a odmrazování tenké vrstvy ledu

- Zvolte maximální odmrazování.

RADY PRO OVLÁDÁNÍ KLIMATU V INTERIÉRU - VOZIDLA S: MANUÁLNÍ REGULACE TEPLOTY

Obecné tipy

Pod přední sedadla neumisťujte žádné předměty, protože by mohly překážet proudění vzduchu k zadním sedadlům.

Z oblasti přívodu vzduchu v dolní části předního skla odstraňte případný sníh, led nebo listí.

Poznámka: *Nezávisle na nastavení rozvodu vzduchu můžete z větracích průduchů v prostoru pro nohy pociťovat mírné proudění vzduchu.*

Poznámka: *Chcete-li snížit vzniklou vlhkost ve vozidle, nejezděte s vypnutým systémem nebo s neustále zapnutou recirkulací vzduchu.*

Poznámka: *Zamlžování čelního skla za vysoké vlhkosti můžete zabránit tak, že proudění vzduchu nasměrujete do větracích otvorů u čelního skla.*

Poznámka: *Delší používání recirkulace vzduchu může způsobit zamlžení oken.*

Poznámka: *Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, zapněte kromě klimatizace také recirkulaci vzduchu.*

Rychlé vytápění interiéru

- Rychlost motorku ventilátoru nastavte na nejvyšší hodnotu.
- Nastavte nejvyšší teplotu.
- Proudění vzduchu nasměrujte do výdechů v prostoru pro nohy.

Doporučená nastavení topení

- Rychlost motorku ventilátoru nastavte na střední hodnotu.
- Nastavte požadovanou teplotu.
- Proudění vzduchu nasměrujte do větracích otvorů u čelního skla a v prostoru pro nohy.

Rychlé chlazení interiéru

- Zvolte maximální ochlazování.

Poznámka: *Chcete-li za horkého počasí rychleji dosáhnout příjemné teploty, nechte při jízdě otevřená okna, dokud neucítíte chladný vzduch z větracích průduchů.*

Doporučená nastavení pro chlazení

- Rychlost motorku ventilátoru nastavte na střední hodnotu.
- Nastavte požadovanou teplotu.
- Proudění vzduchu nasměrujte do výdechů v přístrojové desce.
- Stiskněte tlačítko A/C.

Odmlžování bočních oken za studeného počasí

- Zvolte maximální odmrazování.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Odmlžování čelního skla a odmrazování tenké vrstvy ledu

- Zvolte maximální odmrazování.

VYHŘÍVANÉ ČELNÍ SKLO



Stisknutím tlačítka zbavíte čelní sklo tenké vrstvy ledu nebo zamlžení. Funkce vyhřívání čelního skla se po krátké době vypne.

Poznámka: *Vyhřívání čelního skla zapínejte pouze v případě, že je motor spuštěný.*

Poznámka: *Systém nebude fungovat správně, pokud je akumulátor vybitý.*

VYHŘÍVANÉ ZADNÍ OKNO - VOZIDLA S: AUTOMATICKÁ REGULACE TEPLOTY



Pokud se na zadním okně nachází tenká vrstva ledu nebo je zamlžené, stiskněte toto tlačítko. Funkce vyhřívání zadního okna se po krátké době vypíná.

Poznámka: *Před zapnutím vyhřívání oken ověřte, že je spuštěn motor.*

Poznámka: *K odstranění nálepek z vnitřní strany vyhřívaného zadního okna nepoužívejte agresivní chemikálie, žiletky ani jiné ostré předměty. Záruka na vozidlo se nemusí vztahovat na poškození mřížky vyhřívání skla zadního okna.*

VYHŘÍVANÉ ZADNÍ OKNO - VOZIDLA S: MANUÁLNÍ REGULACE TEPLOTY



Pokud se na zadním okně nachází tenká vrstva ledu nebo je zamlžené, stiskněte toto tlačítko. Funkce vyhřívání zadního okna se po krátké době vypíná.

Poznámka: *Před zapnutím vyhřívání oken ověřte, že je spuštěn motor.*

Poznámka: *K odstranění nálepek z vnitřní strany vyhřívaného zadního okna nepoužívejte žiletky ani jiné ostré předměty. Záruka na vozidlo se nemusí vztahovat na poškození mřížky vyhřívání skla zadního okna.*

VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Po zapnutí vyhřívání zadního okna se zapne také vyhřívání vnějších zpětných zrcátek.

Poznámka: *Neodstraňujte led ze zrcátek stěrkou ani zrcátka neseřizujte, je-li na nich námraza.*

Poznámka: *K čištění krytu nebo skla zrcátka nepoužívejte prostředky s brusnou složkou, palivo ani čisticí prostředky na bázi petroleje. Záruka na vozidlo se nemusí vztahovat na poškození krytu nebo skla zrcátka.*

DÁLKOVÉ STARTOVÁNÍ

Informace o spouštění motoru na dálku

Systém umožňuje spuštění motoru na dálku pomocí aplikace FordPass.

Systém rovněž dokáže upravit teplotu v interiéru podle vámi zvoleného nastavení.

Poznámka: *Všechny ostatní systémy vozidla zůstanou po spuštění motoru na dálku vypnuty.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Vozidlo zůstane po spuštění motoru na dálku zamknuto. Aby bylo možné zapnout zapalování a rozjet se, musí být ve vozidle přítomen platný klíč.*

Omezení systému spouštění motoru na dálku

Spouštění motoru na dálku nebude fungovat za předpokladu, že:

- zní houkačka poplašného zařízení;
- je otevřena kapota;
- volicí páka se nenachází v poloze parkování (P).

Aktivace startování na dálku

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Nastavení vozidla***.
3. Zvolte možnost ***Vzdálený start***.
4. Slouží k zapnutí nebo vypnutí ***Systém***.

Poznámka: *Chcete-li použít spuštění na dálku, ověřte, zda je povolen modem. Viz* ***Připojené vozidlo*** *(strana 395).*

Spuštění motoru na dálku

POZOR: V případě, že vozidlo stojí v budově nebo na hůře odvětrávaném místě, nepoužívejte startování na dálku, aby nedošlo ke koncentraci palivových výparů.

Ke spuštění motoru použijte aplikaci FordPass.

Poznámka: *Ukazatele směru se dvakrát rozsvítí.*

Poznámka: *Když je motor spuštěn, svítí parkovací světla.*

Poznámka: *Pokud se motor nepodaří spustit, zazní houkačka.*

Poznámka: *Před jízdou je nutné zapnout zapalování.*

Zastavení motoru na dálku

K zastavení motoru použijte aplikaci FordPass.

Nastavení spouštění motoru na dálku

K úpravě nastavení spouštění motoru na dálku použijte informační displej.

Poznámka: *Pokud byl motor spuštěn na dálku, nelze upravit nastavení regulace klimatu.*

Poznámka: *Po zapnutí zapalování se obnoví naposledy použité nastavení systému regulace klimatu.*

Zapnutí režimu *Automaticky*

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Nastavení vozidla***.
3. Zvolte možnost ***Vzdálený start***.
4. Zvolte možnost ***Klimatizace***.
5. Zapněte funkci ***Automaticky***.

Poznámka: *Když zapnete režim* ***Automaticky****, systém se pokusí co nejrychleji ohřát nebo ochladit vzduch v interiéru na teplotu 22°C.*

Poznámka: *V chladném počasí se může zapnout vyhřívání čelního skla, vyhřívání zadního okna, vyhřívání zpětných zrcátek a vyhřívání volantu.*

Zapnutí režimu *Poslední nastavení*

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Nastavení***.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

2. Zvolte možnost ***Nastavení vozidla***.
3. Zvolte možnost ***Vzdálený start***.
4. Zvolte možnost ***Klimatizace***.
5. Zapněte funkci ***Poslední nastavení***.

Poznámka: *Pokud zapnete režim **Poslední nastavení**, systém si zapamatuje naposledy použité nastavení.*

Aktivace vyhřívání sedadel a vyhřívání volantu

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Nastavení vozidla***.
3. Zvolte možnost ***Vzdálený start***.
4. Zvolte možnost ***Sedadla a volant***.
5. Zapněte funkci ***Automaticky***.

Poznámka: *Pokud aktivujete nastavení pro vyhřívání sedadel a volantu, za chladného počasí se zapne také vyhřívání sedadel a volantu.*

Úprava nastavení *Doba trvání*

Dobu, po níž bude motor spuštěn, můžete nastavit.

Poznámka: *Po zastavení motoru počkejte před jeho opětovným spuštěním na dálku několik sekund.*

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Nastavení vozidla***.
3. Zvolte možnost ***Vzdálený start***.
4. Zvolte možnost ***Doba trvání***.


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

SEZENÍ VE SPRÁVNÉ POLOZE

POZOR: Nesklápějte opěradlo příliš dozadu. Cestující na sedadle s příliš sklopeným opěradlem by totiž mohl při případné srážce podklouznout pod bezpečnostním pásem, a způsobit si tak vážné zranění.

POZOR: Vždy seďte vzpřímeně a nohy mějte na podlaze.

POZOR: Nenakládejte předměty výše než je horní hrana opěradla sedadla. Zanedbání těchto pokynů by v případě náhlého zastavení nebo havárie mohlo mít za následek vážné zranění osob nebo smrt.

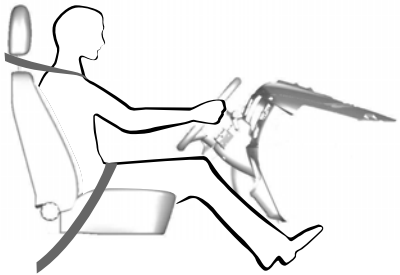

Kombinace sedadla, opěrky hlavy, bezpečnostního pásu a airbagů poskytuje při správném používání optimální ochranu pro případ nehody.

Doporučujeme dodržovat následující rady:

- Seďte ve vzpřímené poloze tak, abyste pánev měli co nejblíže opěradlu.
- Nesklápějte opěradlo sedadla tak, aby se váš trup neodchyloval od vzpřímené polohy o více než 30°.
- Opěrku hlavy nastavte tak, aby se její horní hrana nacházela v úrovni s temenem a aby byla co nejblíže hlavy. Poloha sezení pro vás musí být pohodlná.
- Dodržujte dostatečnou vzdálenost od volantu. Doporučená minimální vzdálenost mezi hrudníkem a krytem airbagu je 25 cm.
- Volant držte s mírně pokrčenými pažemi.
- Nohy mějte mírně pokrčené, abyste mohli plynule sešlapovat pedály po celé jejich dráze.
- Ramenní popruh bezpečnostního pásu veďte přes střed ramena a bederním pásem si pevně obepněte boky.

Poloha sezení pro vás musí být pohodlná, abyste se mohli plně věnovat řízení vozidla.

OPĚRKY HLAVY

POZOR: Než si sednete do vozidla nebo se rozjedete, nastavte správně hlavovou opěrku. Minimalizujete tak riziko krčního zranění v případě nehody. Neseřizujte hlavovou opěrku, když je vozidlo v pohybu.

POZOR: Pokud na zadním sedadle sedí cestující, zvedněte příslušnou hlavovou opěrku.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

POZOR: Z obsazených sedadel nedemontujte hlavovou opěrku.

Seřízení hlavových opěrek

Seřiďte hlavovou opěrku tak, aby její horní část končila ve stejné výšce jako vaše hlava.

Vysunutí hlavové opěrky nahoru

1. Zatáhněte za hlavovou opěrku směrem nahoru.
2. Zkontrolujte, zda se hlavová opěrka řádně zajistila.


Zasunutí hlavové opěrky dolů

1. Stiskněte levé pojistné tlačítko.
2. Zatlačte na hlavovou opěrku směrem dolů.
3. Zkontrolujte, zda se hlavová opěrka řádně zajistila.

Demontáž hlavových opěrek

Hlavové opěrky předních sedadel


1. Sklopte opěradlo tak, aby byl k dispozici dostatek prostoru k sejmutí hlavové opěrky.

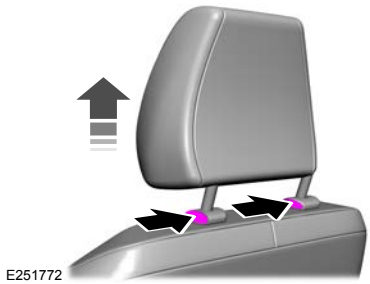
E251772

2. Blokovací tlačítka zmáčkněte zároveň.
3. Nadzvedněte a sejměte hlavovou opěrku.

Hlavové opěrky zadních sedadel

1. Sklopte opěradlo dopředu, aby byl k dispozici dostatek prostoru k sejmutí hlavové opěrky.

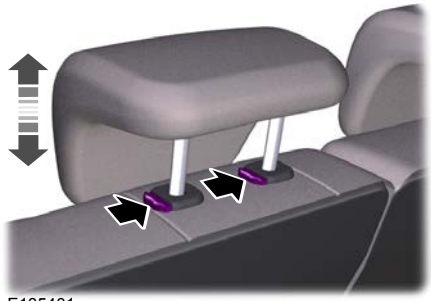
E135401

2. Blokovací tlačítka zmáčkněte zároveň.
3. Nadzvedněte a sejměte hlavovou opěrku.

RUČNĚ NASTAVITELNÁ SEDADLA - 3DVEŘOVÉ VOZIDLO


POZOR: Neseřizujte sedadlo řidiče, když je vozidlo v pohybu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

POZOR: Než sedadlo vrátíte do původní polohy, nepokládejte za opěradlo sedadla žádný náklad ani jiné předměty. Jakmile se opěradlo sedadla vrátí do původní polohy, zatáhněte za ně a ověřte tak, zda je zcela zajištěno. Nezajištěné sedadlo může být při prudkém zastavení nebo havárii nebezpečné.

Posouvání sedadel dozadu a dopředu


POZOR: Zkontrolujte pohybem dopředu a dozadu, že sedadlo je plně aretováno ve své poloze. Nezajištěné sedadlo může být v případě nehody nebezpečné – může způsobit poranění nebo úmrtí osob.

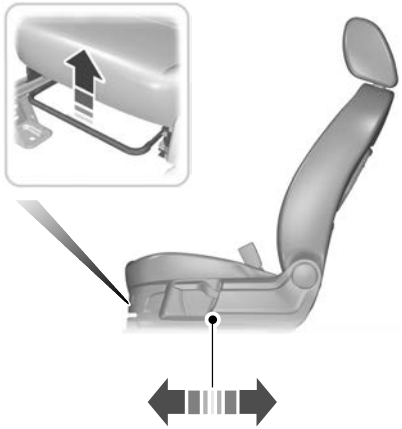

E147926

Poznámka: *Nepohybujte sedadlem pomocí páčky pod jeho základnou dozadu ani dopředu, pokud opěradlo není ve vzpřímené poloze.*

Sklopení opěradla sedadla dopředu

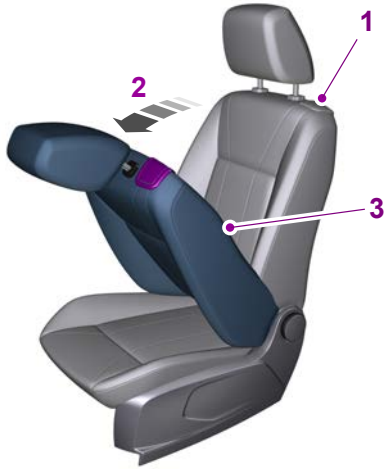

E159979

1. Zatažením za páčku uvolněte opěradlo sedadla.

Poznámka: *Při pohybu se sedadlem nedržte páčku.*

2. Sklopte opěradlo sedadla zcela dopředu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

3. Sedadlo posuňte dopředu.

Navrácení opěradla sedadla do polohy pro sezení



E159980

1. Zatlačením přesuňte sedadlo se sklopeným opěradlem do koncové (paměťové) nebo jiné požadované polohy.
2. Opěradlo sedadla vraťte do vzpřímené polohy.

Poznámka: *Než opěradlo vrátíte do vzpřímené polohy, je nutné samotnou základnu sedadla přesunout do správné polohy.*


Poznámka: *Při vracení opěradla do původní polohy není nutné za páku tahat.*

Nastavení bederní opěrky (je-li ve výbavě)



E249179


Nastavení výšky sedadla řidiče

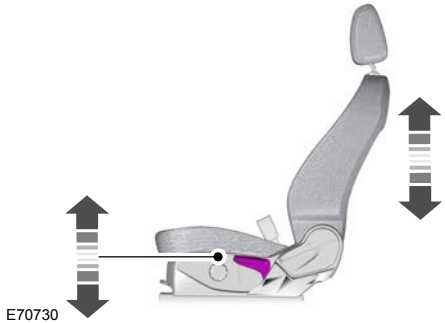

E70730

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Nastavení sklonu

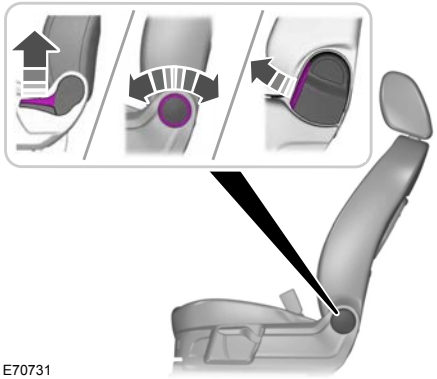


E70731

RUČNĚ NASTAVITELNÁ SEDADLA - 5DVEŘOVÉ VOZIDLO

POZOR: Neseřizujte sedadlo řidiče, když je vozidlo v pohybu.

Posouvání sedadel dozadu a dopředu

POZOR: Zkontrolujte pohybem dopředu a dozadu, že sedadlo je plně aretováno ve své poloze. Nezajištěné sedadlo může být v případě nehody nebezpečné – může způsobit poranění nebo úmrtí osob.

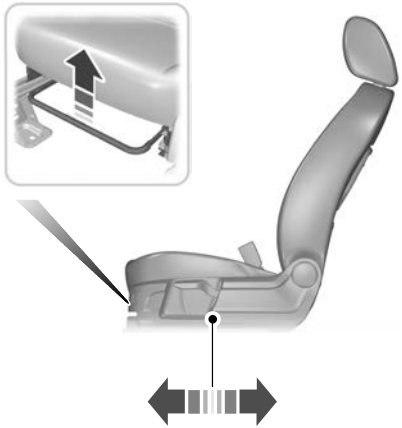

E147926


Nastavení bederní opěrky (je-li ve výbavě)




E249179

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Nastavení výšky sedadla řidiče

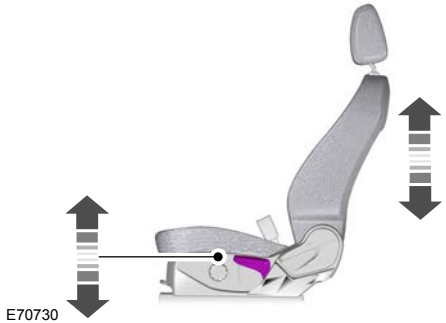

Nastavení sklonu

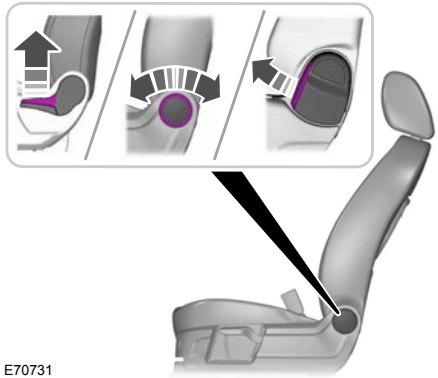

ZADNÍ SEDADLA

Sklopení opěradla sedadla dolů

POZOR: Při sklápění opěradla dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty do mechanismu.


1. Snižte opěrky hlavy.



2. Stiskněte a podržte tlačítka odemykání.
3. Zatlačte opěradlo sedadla dopředu.

Poznámka: *Nepokoušejte se sklopit sedák zadního sedadla dopředu.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

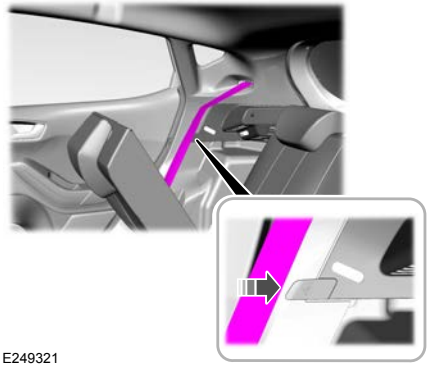

E249321

4. Bezpečnostní pásy upevněte v přezkách na vnějším panelu.

Poznámka: *Zkontrolujte, zda je bezpečnostní pás důkladně upevněn v navíječi.*

Vrácení opěradla do původní polohy

POZOR: Při vyklápění opěradel sedadla zkontrolujte, zda bezpečnostní pásy neuvízly za sedadlem.

POZOR: Ujistěte se, že jsou sedadla a opěradla plně upevněna ve svých záchytech.

VYHŘÍVANÁ SEDADLA

POZOR: Lidé, kteří mají sníženou citlivost kůže vlivem pokročilého věku, chronické nemoci, cukrovky, zranění míchy, působení léků, požití alkoholu, vyčerpání nebo jiné fyzické příčiny, musí být při používání funkce vyhřívání sedadla opatrní. Vyhřívané sedadlo může způsobit popáleniny dokonce i při nízkých teplotách, a to zejména tehdy, je-li tato funkce používána po delší dobu. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

POZOR: Na sedadlo nepokládejte žádné předměty s tepelněizolačními vlastnostmi, například potah nebo polštář. Mohlo by dojít k přehřátí vyhřívaného sedadla. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

POZOR: Do sedáku a opěradla sedadla nezasunujte ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození topného článku a následně k přehřátí sedadla. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Vyhřívání sedadla nezapínejte, když je sedadlo mokré.

Tlačítko vyhřívání sedadla se nachází na sestavě klimatizace.

Teplotu lze nastavit opakovanými stisknutími tlačítka.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

POZOR: Nepřipojujte volitelná elektrická příslušenství do zásuvky zapalovače. Nesprávné použití zapalovače cigaret může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka na vozidlo, a může mít za následek požár nebo vážné zranění.

POZOR: Nepoužívejte elektrickou zásuvku k zapojení zapalovače cigaret. Nesprávné použití elektrických zásuvek může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka na vozidlo, a může mít za následek požár nebo vážné zranění.

Zásuvku nepoužívejte k zavěšení jakéhokoli příslušenství.

Nepřekračujte povolené hodnoty zatížení zásuvky ve vozidle (12 V ss., 180 W), jinak může shořet pojistka.

Když elektrické zásuvky nepoužíváte, zavřete jejich uzávěry.

Elektrická napájecí zásuvka je určena výhradně k zapojení zástrčky přídavných zařízení.

Zásuvku lze používat po dobu 30 minut od vypnutí zapalování.

Poznámka: *Když je zapnuto zapalování, lze napájecí zásuvku používat k napájení zařízení napětím 12 V s maximálním proudovým odběrem 15 A.*

Předejití vybití autobaterie:


- Když je motor vypnutý, používejte elektrickou zásuvku pouze po dobu nezbytně nutnou.
- Zařízení nesmí být v zásuvce zapojeno přes noc ani při dlouhodobém parkování vozidla.

Napájecí zásuvky se nachází na následujících místech:

- Na středové konzole.
- Uvnitř středové konzoly
- na zadní straně středové konzoly;
- Uvnitř zavazadlového prostoru

ZAPALOVAČ

POZOR: Nepřipojujte volitelná elektrická příslušenství do zásuvky zapalovače. Nesprávné použití zapalovače cigaret může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka na vozidlo, a může mít za následek požár nebo vážné zranění.

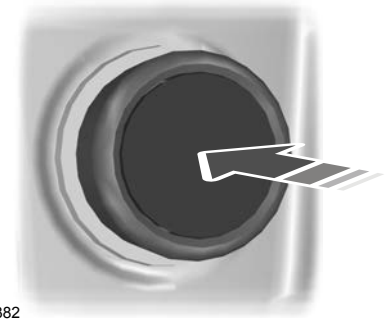

E103382

Pro použití zapalovače zamáčkněte vložku zapalovače. Po krátké chvíli vložka vyskočí.

Nedržte vložku zapalovače v zamáčknuté poloze.

Poznámka: *Pokud elektrické napájení po vypnutí zapalování nefunguje, zapněte zapalování.*

Poznámka: *Budete-li zásuvku používat při vypnutém motoru, může se vybít akumulátor.*

Poznámka: *Když je zapnuto zapalování, lze napájecí zásuvku používat k napájení zařízení napětím 12 V s maximálním proudovým odběrem 15 A.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

UMÍSTĚNÍ BEZDRÁTOVÉ NABÍJEČKY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Oblast nabíjení se nachází pod klimatizací.



NABÍJENÍ BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ

POZOR: Bezdrátově nabíjená zařízení mohou ovlivnit činnost zdravotnických implantátů, včetně srdečních stimulátorů. Pokud používáte nějaký zdravotnický implantát, doporučujeme konzultovat situaci s lékařem.

Nabíjení zahajte umístěním zařízení na znázorněnou plochu nabíjecí stranou dolů. Nabíjení se ukončí, jakmile bude zařízení plně nabito.

Před nabíjením zařízení zkontrolujte, že je oblast nabíjení čistá a bez překážek, aby zařízení těsně přiléhalo k oblasti nabíjení.

Systém podporuje bezdrátové nabíjení jednoho kompatibilního zařízení v oblasti nabíjení.

Poznámka: *Umístěním zařízení mimo znázorněnou plochu se proces nabíjení naruší.*

Poznámka: *Doba a teplota nabíjení závisí na použitém zařízení. Pokud zařízení dosáhne vysoké teploty, systém nabíjení ukončí.*

Poznámka: *U zařízení bez vestavěného standardu Qi pro bezdrátové nabíjení je třeba použít doplňkový přijímač nebo kryt Qi.*

Poznámka: *U kompatibilních zařízení s vestavěným přijímačem Qi pro bezdrátové nabíjení může být výkon nabíjení ovlivněn v případě, že je vaše zařízení opatřené krytem. K zajištění bezdrátového nabíjení může být nutné sundat kryt.*

Poznámka: *Aktualizace softwaru a firmwaru zařízení může ovlivnit průběh nabíjení.*

Při nabíjení zařízení neumisťujte do blízkosti oblasti nabíjení žádné předměty s magnetickým proužkem, jako jsou například pasy, parkovací lístky nebo platební karty. Mohlo by dojít k poškození magnetického pásku.

Při nabíjení zařízení neumisťujte do blízkosti oblasti nabíjení žádné kovové předměty, jako jsou například dálková ovládání, mince nebo klíče. Kovové předměty by se mohly zahřát a snížit výkon nabíjení.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

KONTROLKY BEZDRÁTOVÉ NABÍJEČKY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Indikační LED	Popis
Zelená	Vaše zařízení je plně dobité.
Žlutá	Vaše zařízení se dobíjí.
Blikání žlutě	Systém zaznamenal překážku v oblasti nabíjení. Odstraňte překážku nebo zařízení umístěte na správné místo v oblasti nabíjení.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

DRŽÁKY NÁPOJŮ

Poznámka: *Do držáku na nápoje vkládejte předměty s velkou pečlivostí, protože při prudkém brzdění, zrychlování nebo srážce mohou z držáku vylétnout. Totéž se týká horkých nápojů, které se mohou rozlít.*


POZOR: Do držáků nápojů vkládejte pouze měkké nádoby. Tvrdé předměty by vás mohly v případě srážky zranit.

DRŽÁK ZAŘÍZENÍ

Montáž držáku zařízení


1. Ze zadní strany audio jednotky demontujte krytku.
2. Držák zařízení přichyťte k zadní straně audio jednotky a zatlačte jej směrem dolů, dokud se neozve cvaknutí.

Demontáž držáku zařízení

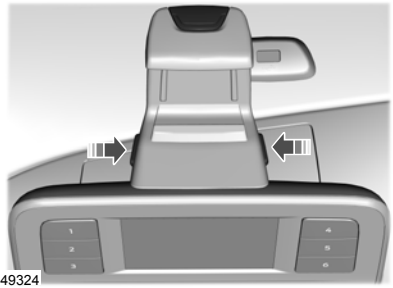
E249324

1. Současně stiskněte pojistná tlačítka a sejměte držák zařízení.
2. Na zadní stranu audio jednotky připevněte krytku.

Montáž zařízení

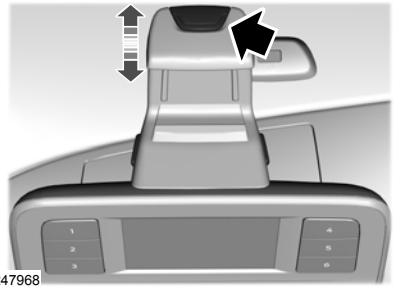
E247968

1. Stisknutím tlačítka uvolněte svorku.
2. Na spodní gumovou podložku umístěte zařízení.
3. Seřízením víka zajistěte zařízení.
4. Opětovným stisknutím tlačítka zajistěte svorku.

Poznámka: *Při opouštění vozidla neponechávejte zařízení v držáku.*

Demontáž zařízení

1. Stisknutím tlačítka uvolněte svorku.
2. Zvedněte víko.
3. Sejměte zařízení z držáku.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

4. Opětovným stisknutím tlačítka zajistěte svorku.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

VŠEOBECNÉ INFORMACE

POZOR: Delší jízda na volnoběh vyššími rychlostmi může mít za následek přehřátí motoru a výfukové soustavy, což může způsobit požár nebo poškození některých dílů.

POZOR: S vozidlem nejezděte, neparkujte ani jej nenechávejte stát s motorem běžícím naprázdno na suchém trávníku nebo jiném suchém povrchu. Emisní systém zahřívá motorový prostor a výfukovou soustavu, čímž se zvyšuje riziko požáru.

POZOR: V uzavřených garážích a jiných prostorech nestartujte motor. Výfukové plyny jsou jedovaté. Před nastartováním vždy otevřete dveře garáže.

POZOR: Netěsnosti výfuku mohou mít za následek vniknutí škodlivých plynů (potenciálně i ve smrtelně vysoké koncentraci) do prostoru pro cestující. Pokud v kabině ucítíte výfukové výpary, nechte vůz ihned zkontrolovat. S vozidlem v takovém případě nejezděte.

Po odpojení a opětovném připojení akumulátoru se může vozidlo během prvních přibližně 8 km chovat nezvykle. Děje se tak z toho důvodu, že systém správy motoru se musí nejprve zkalibrovat podle motoru. Jakýchkoliv nezvyklých jízdních vlastností si během tohoto období nemusíte všímat.

Systém hnacího ústrojí splňuje všechny požadavky ohledně pulzního elektrického pole a rádiového šumu obsažené v kanadské normě týkající se interference rádiových zařízení.

Před a během startování nesešlapujte plynový pedál. Plynový pedál sešlápněte pouze v případě, že máte potíže s nastartováním.

SPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ



E247596

Poznámka: *Před vložením klíče do jakéhokoliv zámku zkontrolujte, zda je klíč čistý.*

Poznámka: *Jestliže motor neběží, nenechávejte klíček v zapalování po zbytečně dlouhou dobu. Cílem tohoto opatření je ochrana autobaterie před vybitím.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Vypnutí zapalování

Otočte klíček do polohy ***0***.

Přepnutí zapalování do režimu napájení příslušenství

Otočte klíček do polohy ***I***. Elektrické příslušenství, například autorádio, je funkční i při vypnutém motoru.

Zapnutí zapalování

Otočte klíček do polohy ***II***. Všechny obvody a příslušenství jsou zapnuty a rozsvítí se výstražné kontrolky.

Startování motoru

Otočte klíček do polohy ***III***. Jakmile motor nastartuje, klíč pusťte.

TLAČÍTKO ZAPALOVÁNÍ

Zapnutí zapalování v režimu napájení příslušenství



E144447

Jednou stiskněte tlačítko zapalování. Nepokládejte přitom nohu na brzdový ani spojkový pedál. Nachází se na přístrojovém panelu vedle volantu. Všechny obvody a příslušenství jsou zapnuty a rozsvítí se výstražné kontrolky.

Zapalování zcela vypnete opětovným stisknutím tlačítka. Přitom nesmí být sešlápnut brzdový ani spojkový pedál.

Poznámka: *Pokud je pasivní klíč blízko kovových předmětů nebo elektronických zařízení, jako jsou klíče nebo mobilní telefony, nemusí být systém funkční.*

Poznámka: *Pokud vozidlo ponecháte bez dozoru, zapalování se vypne. Cílem tohoto opatření je ochrana autobaterie před vybitím.*

Poznámka: *Aby bylo možné zapnout zapalování a spustit motor, musí být ve vozidle přítomen platný pasivní klíč.*

Startování motoru – vozidla s manuální převodovkou (je-li ve výbavě)

1. Zcela sešlápněte spojkový pedál.
2. Stiskněte tlačítko zapalování.

Poznámka: *Pokud v průběhu startování motoru uvolníte pedál spojky, motor se přestane protáčet.*

Startování motoru – vozidla s automatickou převodovkou (je-li ve výbavě)

1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
2. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
3. Stiskněte tlačítko zapalování.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Pokud v průběhu startování motoru uvolníte brzdový pedál, motor se přestane protáčet.*

Vozidla se vznětovým motorem (je-li ve výbavě)

Poznámka: *Motor se nezačne protáčet, dokud nezhasne kontrolka žhavicích svíček. To může při extrémně chladném počasí trvat několik sekund.*

Selhání startování – vozidla s mechanickou převodovkou (je-li ve výbavě)

Systém nebude funkční, pokud:

- Jsou zaplněny frekvence pasivního klíče.
- baterie klíče je vybitá.

Pokud se motor nedaří nastartovat, proveďte následující kroky:

1. Do záložní zásuvky vložte pasivní klíč. Viz **Místo uložení záložního pasivního klíče** (strana 59).
2. S pasivním klíčem v této poloze můžete k zapnutí zapalování a ke spuštění motoru použít tlačítko zapalování.

Pokud se poté, co plně sešlápnete pedál spojky a stisknete spínač zapalování, nezačne motor protáčet, proveďte tyto kroky:

1. Zcela sešlápnete pedál spojky a brzdový pedál.
2. Stiskněte tlačítko zapalování.

Vypnutí motoru se zastaveným vozidlem – vozidla s mechanickou převodovkou (je-li ve výbavě)

1. Stiskněte tlačítko zapalování.

Poznámka: *Zapalování, všechny elektrické obvody, varovná světla a kontrolky se vypnou.*

2. Zatáhněte parkovací brzdu.

Vypnutí motoru se zastaveným vozidlem – vozidla s automatickou převodovkou (je-li ve výbavě)

1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
2. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
3. Stiskněte tlačítko zapalování.

Poznámka: *Zapalování, všechny elektrické obvody, varovná světla a kontrolky se vypnou.*

4. Zatáhněte parkovací brzdu.

Vypnutí motoru za jízdy – vozidla s mechanickou převodovkou (je-li ve výbavě)

POZOR: Pokud vypnete motor a vozidlo je stále v pohybu, účinnost posilovače brzd se výrazně sníží. K brzdění a zastavení vozidla bude nutné větší úsilí. Také může dojít k výraznému omezení řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. Vypnutím zapalování rovněž deaktivujete některé elektrické okruhy, například airbagy. Pokud omylem vypnete zapalování, zařaďte neutrál (N) a motor znovu nastartujte.

1. Přidržte stisknuté tlačítko zapalování, dokud se motor nezastaví, nebo je v rozmezí dvou sekund stiskněte třikrát.
2. Zařaďte neutrál a pomocí brzd vozidlo bezpečně zastavte.
3. Zatáhněte parkovací brzdu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Vypnutí motoru za jízdy – vozidla s automatickou převodovkou (je-li ve výbavě)

POZOR: Pokud vypnete motor a vozidlo je stále v pohybu, účinnost posilovače brzd se výrazně sníží. K brzdění a zastavení vozidla bude nutné větší úsilí. Také může dojít k výraznému omezení řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. Vypnutím zapalování rovněž deaktivujete některé elektrické okruhy, například airbagy. Pokud omylem vypnete zapalování, zařaďte neutrál (N) a motor znovu nastartujte.

1. Přidržte stisknuté tlačítko zapalování, dokud se motor nezastaví, nebo je v rozmezí dvou sekund stiskněte třikrát.
2. Zařaďte neutrál a pomocí brzd vozidlo bezpečně zastavte.
3. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
4. Zatáhněte parkovací brzdu.

Rychlé opětovné nastartování

Systém umožňuje spuštění motoru do 10 sekund od jeho vypnutí, a to i v případě, že není rozpoznán pasivní klíč.

Do 10 sekund od vypnutí motoru plně sešlápněte brzdový pedál nebo pedál spojky a stiskněte tlačítko zapalování. Po uplynutí 10 sekund nebude možné motor spustit, pokud systém nerozpozná pasivní klíč.

Po nastartování zůstane motor spuštěn tak dlouho, dokud nestisknete tlačítko zapalování, a to i v případě, že nebude rozpoznán platný pasivní klíč. Pokud se spuštěným motorem otevřete a zavřete dveře, systém se pokusí rozpoznat platný pasivní klíč.

Informační zprávy systému startování

Zpráva	Činnost
Plné napájení příslušenství je aktivní	Zobrazí se, pokud zapnete zapalování a nespustíte motor.
Sešlápněte brzdu pro start	Zobrazuje se při spouštění motoru jako připomenutí toho, že je potřeba zcela sešlápnout brzdový pedál.
Pro spuštění motoru sešlápněte spojku	Zobrazuje se při spouštění motoru jako připomenutí toho, že je potřeba zcela sešlápnout pedál spojky.
Sešlápněte brzdu a spojku pro start	Zobrazuje se při spouštění motoru vozidla jako připomenutí toho, že je potřeba zcela sešlápnout pedály brzdy a spojky.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zpráva	Činnost
Doba spouštění motoru je překročena	Zobrazí se, když nelze spustit motor.
Klíč nerozpoznán	Zobrazí se, když systém nerozpozná platný pasivní klíč.
Porucha startovacího systému	Zobrazí se v případě, že nelze spustit motor pomocí správně nakódovaného klíče. Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Nastartujte znovu, nebo použijte klíč	Zobrazí se na 10 sekund, když vypnete motor a systém nerozpozná platný pasivní klíč. Po uplynutí 10 sekund nebude možné motor spustit, pokud systém nerozpozná pasivní klíč.

Zvukové upozornění na klíč mimo vozidlo

Zazní, když odstraníte pasivní klíč z vozidla, zatímco je spuštěn motor.

STARTOVÁNÍ ZÁŽEHOVÉHO MOTORU - AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

Otáčky protáčení motoru bezprostředně po nastartování jsou optimalizované, aby bylo dosaženo co nejnižšího množství emisí vozidla za současného zajištění co nejvyššího pohodlí cestujících a úspory paliva.

Poznámka: *O spuštění motoru se můžete pokoušet pouze po omezenou dobu, po jejímž uplynutí se spouštěcí systém dočasně deaktivuje. Pokud překročíte omezení doby, během které se můžete pokoušet o spuštění motoru, může se zobrazit hlášení a po dobu dalších nejméně 15 minut nebude pokusy o spuštění motoru možno opakovat.*

Před nastartováním vozidla zkontrolujte následující stav:

- Zkontrolujte, zda jsou vypnuté čelní světlomety a elektrické příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je zatažena parkovací brzda.
- Zkontrolujte, zda je převodovka v poloze pro parkování (P).

Vozidla s klíčkem zapalování

1. Plně sešlápněte pedál brzdy.

Poznámka: *Nedotýkejte se pedálu plynu.*

2. Otočte klíček do polohy ***III***.

Poznámka: *Motor se může protáčet po dobu 15 sekund nebo do nastartování.*

Poznámka: *Za nízkých teplot trvá spuštění motoru déle. Za velmi nízkých teplot se může protáčet několik sekund.*

Vozidla se spínačem zapalování

Viz **Tlačítko zapalování** (strana 157).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Selhání startování

Pokud motor nenastartuje ani po třech pokusech, počkejte 10 sekund a pak postupujte podle těchto pokynů:

Vozidla s klíčkem zapalování

1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
2. Zatáhněte parkovací brzdu.
3. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
4. Plně sešlápněte plynový pedál a držte jej v této poloze.
5. Otočte klíček do polohy ***III*** a počkejte, dokud se motor nezastaví.
6. Uvolněte plynový pedál.
7. Spusťte motor.

Vozidla se spínačem zapalování

Viz **Tlačítko zapalování** (strana 157).

Automatické vypnutí motoru

Pokud je vozidlo vybaveno spínačem zapalování, motor se vypne, je-li delší dobu spuštěn na volnoběh. Rovněž se vypne zapalování z důvodu úspory energie v akumulátoru. Před vypnutím motoru se na informačním displeji objeví zpráva zobrazující odpočet. Pokud do 30 sekund nezasáhnete, motor se vypne. Na informačním displeji se zobrazí další zpráva, která informuje o tom, že motor byl vypnut z důvodu úspory paliva. Nastartujte motor obvyklým způsobem.

Potlačení automatického vypnutí motoru

Můžete zastavit vypnutí nebo resetovat časomíru v libovolnou chvíli před uplynutím 30sekundového odpočítávání provedením následujících akcí:

- Sešlápněte brzdový nebo plynový pedál.
- Vypnutí funkce automatického vypnutí motoru se provádí na informačním displeji.
- Stisknutím tlačítek ***OK*** nebo ***RESET*** v průběhu 30sekundového odpočtu.

Zapnutí/vypnutí funkce automatického vypnutí motoru

Zapnutí/vypnutí funkce automatického vypnutí motoru se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky	Činnost
Nastavení	Stiskněte tlačítko Menu.
Nastavení vozidla	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Max. volnoběh 30 min	Stiskněte tlačítko ***OK***.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Funkci automatického vypnutí nelze trvale vypnout. Pokud ji vypnete, při příštím zapnutí zapalování se automaticky opět zapne.*

Vypnutí motoru u stojícího vozidla

Vozidla s klíčkem zapalování

1. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
2. Otočte klíček do polohy ***0***.
3. Zatáhněte parkovací brzdu.

Vozidla se spínačem zapalování

Viz **Tlačítko zapalování** (strana 157).

Vypnutí motoru, pokud vozidlo jede.

POZOR: Pokud vypnete motor a vozidlo je stále v pohybu, účinnost posilovače brzd se výrazně sníží. K brzdění a zastavení vozidla bude nutné větší úsilí. Také může dojít k výraznému omezení řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. Vypnutím zapalování rovněž deaktivujete některé elektrické okruhy, například airbagy. Pokud omylem vypnete zapalování, zařaďte neutrál (N) a motor znovu nastartujte.

Vozidla s klíčkem zapalování

1. Zařaďte neutrál a pomocí brzd vozidlo bezpečně zastavte.
2. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
3. Otočte klíček do polohy ***0***.
4. Zatáhněte parkovací brzdu.

Vozidla se spínačem zapalování

Viz **Tlačítko zapalování** (strana 157).

Ochrana před výfukovými plyny

POZOR: Netěsnosti výfuku mohou mít za následek vniknutí škodlivých plynů (potenciálně i ve smrtelně vysoké koncentraci) do prostoru pro cestující. Pokud v kabině ucítíte výfukové výpary, nechte vůz ihned zkontrolovat. S vozidlem v takovém případě nejezděte.

Důležité informace o ventilaci

Pokud vozidlo zastavíte a necháte motor běžet na prázdno po dlouhou dobu, doporučujeme provést některý z těchto kroků:

- Otevřete okna alespoň 3 cm.
- Nastavte regulaci klimatu na vnější vzduch.

Varovné kontrolky motoru



Kontrolka chybné funkce

Kontrola funkce motoru

Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Systém palubní diagnostiky zjistil závadu systému řízení emisí.

Pokud kontrolka bliká, může docházet k vynechávání zapalování. Výfukové plyny o vyšší teplotě mohou poškodit katalyzátor nebo jiné součásti vozidla. Vyvarujte se prudkého zrychlování a zpomalování a neprodleně nechejte vozidlo zkontrolovat v servisu.



Varovná kontrolka pohonu

Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Pokud bude kontrolka za jízdy blikat, okamžitě zpomalte. Vyvarujte se prudkého zrychlování a zpomalování a neprodleně nechejte vozidlo zkontrolovat v servisu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Pokud se se spuštěným motorem rozsvítí obě kontrolky, okamžitě zastavte (jakmile to bezpečnost provozu dovolí). Pokud byste pokračovali v jízdě, snížil by se výkon motoru nebo by se motor úplně zastavil. Vypněte zapalování a poté zkuste znovu nastartovat motor. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.

Informační zprávy systému startování

Zpráva	Činnost
Plné napájení příslušenství je aktivní	Zobrazí se, pokud zapnete zapalování a nespustíte motor.
Doba spouštění motoru je překročena	Zobrazí se, pokud doba spouštění motoru překročí stanovený limit. Další pokus o spuštění motoru bude možné učinit až po 15 minutách. Pokud se ani po uplynutí 15 minut nepodaří motor spustit, nechejte vozidlo neprodleně zkontrolovat.
Porucha startovacího systému	Zobrazí se v případě, že nelze nastartovat pomocí správně nakódovaného klíče. Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

STARTOVÁNÍ ZÁŽEHOVÉHO MOTORU - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA

Otáčky protáčení motoru bezprostředně po nastartování jsou optimalizované, aby bylo dosaženo co nejnižšího množství emisí vozidla za současného zajištění co nejvyššího pohodlí cestujících a úspory paliva.

Poznámka: *O spuštění motoru se můžete pokoušet pouze po omezenou dobu, po jejímž uplynutí se spouštěcí systém dočasně deaktivuje. Pokud překročíte omezení doby, během které se můžete pokoušet o spuštění motoru, může se zobrazit hlášení a po dobu dalších nejméně 15 minut nebude pokusy o spuštění motoru možno opakovat.*

Před nastartováním vozidla zkontrolujte následující stav:

- Zkontrolujte, zda jsou vypnuté čelní světlomety a elektrické příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je zatažena parkovací brzda.
- Zkontrolujte, zda je převodovka v neutrální poloze.

Vozidla s klíčkem zapalování

1. Zcela sešlápněte spojkový pedál.

Poznámka: *Nedotýkejte se pedálu plynu.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

2. Otočte klíček do polohy ***III***.

Poznámka: *Motor se může protáčet po dobu 15 sekund nebo do nastartování.*

Poznámka: *Za nízkých teplot trvá spuštění motoru déle. Za velmi nízkých teplot se může protáčet několik sekund.*

Vozidla se spínačem zapalování

Viz **Tlačítko zapalování** (strana 157).

Selhání startování

Pokud motor nenastartuje ani po třech pokusech, počkejte 10 sekund a pak postupujte podle těchto pokynů:

Vozidla s klíčkem zapalování

1. Zcela sešlápněte spojkový pedál.
2. Zatáhněte parkovací brzdu.
3. Zařaďte neutrál.
4. Plně sešlápněte plynový pedál a držte jej v této poloze.
5. Otočte klíček do polohy ***III*** a počkejte, dokud se motor nezastaví.
6. Uvolněte plynový pedál.
7. Spusťte motor.

Vozidla se spínačem zapalování

Viz **Tlačítko zapalování** (strana 157).

Automatické vypnutí motoru

Pokud je vozidlo vybaveno spínačem zapalování, motor se vypne, je-li delší dobu spuštěn na volnoběh. Rovněž se vypne zapalování z důvodu úspory energie v akumulátoru. Před vypnutím motoru se na informačním displeji objeví zpráva zobrazující odpočet. Pokud do 30 sekund nezasáhnete, motor se vypne. Na informačním displeji se zobrazí další zpráva, která informuje o tom, že motor byl vypnut z důvodu úspory paliva. Nastartujte motor obvyklým způsobem.

Potlačení automatického vypnutí motoru

Můžete zastavit vypnutí nebo resetovat časomíru v libovolnou chvíli před uplynutím 30sekundového odpočítávání provedením následujících akcí:

- Sešlápněte brzdový nebo plynový pedál.
- Vypnutí funkce automatického vypnutí motoru se provádí na informačním displeji.
- Stisknutím tlačítek ***OK*** nebo ***RESET*** v průběhu 30sekundového odpočtu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zapnutí/vypnutí funkce automatického vypnutí motoru

Zapnutí/vypnutí funkce automatického vypnutí motoru se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky	Činnost
Nastavení	Stiskněte tlačítko Menu.
Nastavení vozidla	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Max. volnoběh 30 min	Stiskněte tlačítko ***OK***.

Poznámka: *Funkci automatického vypnutí nelze trvale vypnout. Pokud ji vypnete, při příštím zapnutí zapalování se automaticky opět zapne.*

Vypnutí motoru u stojícího vozidla

Vozidla s klíčkem zapalování

1. Zařaďte neutrál.
2. Otočte klíček do polohy ***0***.
3. Zatáhněte parkovací brzdu.

Vozidla se spínačem zapalování

Viz **Tlačítko zapalování** (strana 157).

Vypnutí motoru, pokud vozidlo jede.

POZOR: Pokud vypnete motor a vozidlo je stále v pohybu, účinnost posilovače brzd se výrazně sníží. K brzdění a zastavení vozidla bude nutné větší úsilí. Také může dojít k výraznému omezení řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. Vypnutím zapalování rovněž deaktivujete některé elektrické okruhy, například airbagy. Pokud omylem vypnete zapalování, zařaďte neutrál (N) a motor znovu nastartujte.

Vozidla s klíčkem zapalování

1. Zařaďte neutrál a pomocí brzd vozidlo bezpečně zastavte.
2. Otočte klíček do polohy ***0***.
3. Zatáhněte parkovací brzdu.

Vozidla se spínačem zapalování

Viz **Tlačítko zapalování** (strana 157).

Ochrana před výfukovými plyny

POZOR: Netěsnosti výfuku mohou mít za následek vniknutí škodlivých plynů (potenciálně i ve smrtelně vysoké koncentraci) do prostoru pro cestující. Pokud v kabině ucítíte výfukové výpary, nechte vůz ihned zkontrolovat. S vozidlem v takovém případě nejezděte.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Důležité informace o ventilaci

Pokud vozidlo zastavíte a necháte motor běžet na prázdno po dlouhou dobu, doporučujeme provést některý z těchto kroků:

- Otevřete okna alespoň 3 cm.
- Nastavte regulaci klimatu na vnější vzduch.

Varovné kontrolky motoru



Kontrolka chybné funkce

Kontrola funkce motoru

Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Systém palubní diagnostiky zjistil závadu systému řízení emisí.

Pokud kontrolka bliká, může docházet k vynechávání zapalování. Výfukové plyny o vyšší teplotě mohou poškodit katalyzátor nebo jiné součásti vozidla. Vyvarujte se prudkého zrychlování a zpomalování a neprodleně nechejte vozidlo zkontrolovat v servisu.



Varovná kontrolka pohonu

Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Pokud bude kontrolka za jízdy blikat, okamžitě zpomalte. Vyvarujte se prudkého zrychlování a zpomalování a neprodleně nechejte vozidlo zkontrolovat v servisu.

Pokud se se spuštěným motorem rozsvítí obě kontrolky, okamžitě zastavte (jakmile to bezpečnost provozu dovolí). Pokud byste pokračovali v jízdě, snížil by se výkon motoru nebo by se motor úplně zastavil. Vypněte zapalování a poté zkuste znovu nastartovat motor. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.

Informační zprávy systému startování

Zpráva	Činnost
Plné napájení příslušenství je aktivní	Zobrazí se, pokud zapnete zapalování a nespustíte motor.
Doba spouštění motoru je překročena	Zobrazí se, pokud doba spouštění motoru překročí stanovený limit. Další pokus o spuštění motoru bude možné učinit až po 15 minutách. Pokud se ani po uplynutí 15 minut nepodaří motor spustit, nechejte vozidlo neprodleně zkontrolovat.
Porucha startovacího systému	Zobrazí se v případě, že nelze nastartovat pomocí správně nakódovaného klíče. Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

STARTOVÁNÍ VZNĚTOVÉHO MOTORU

Před nastartováním vozidla zkontrolujte následující stav:

- Zkontrolujte, zda jsou vypnuté čelní světlomety a elektrické příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je zatažena parkovací brzda.
- Zkontrolujte, zda je převodovka v neutrální poloze.

Vozidla s klíčkem zapalování

1. Otočte klíček do polohy ***II***.
2. Počkejte, dokud kontrolka žhavicích svíček nezhasne.
3. Zcela sešlápněte spojkový pedál.

Poznámka: *Nedotýkejte se pedálu plynu.*

4. Otočte klíček do polohy ***III***.

Poznámka: *Pokud uvolníte pedál spojky v průběhu spouštění motoru, motor se přestane protáčet a zapalování se vrátí do zapnuté polohy.*

Poznámka: *Při teplotách pod -15°C může být nezbytné protáčet motor až 10 sekund.*

Poznámka: *O spuštění motoru se můžete pokoušet pouze po omezenou dobu, po jejímž uplynutí se spouštěcí systém dočasně deaktivuje. Pokud překročíte omezení doby, během které se můžete pokoušet o spuštění motoru, může se zobrazit hlášení a po dobu dalších nejméně 15 minut nebude pokusy o spuštění motoru možno opakovat.*

Vozidla se spínačem zapalování

Viz **Tlačítko zapalování** (strana 157).

Selhání startování

Vozidla s klíčkem zapalování

Pokud se motor nedaří nastartovat, proveďte následující kroky:

1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
2. Zatáhněte parkovací brzdu.
3. Zařaďte neutrál.
4. Otočte klíček do polohy ***III***, dokud motor nenastartuje.

Vozidla se spínačem zapalování

Viz **Tlačítko zapalování** (strana 157).

Vypnutí motoru u stojícího vozidla

Vozidla s klíčkem zapalování

1. Zařaďte neutrál.
2. Otočte klíček do polohy ***0***.
3. Zatáhněte parkovací brzdu.

Vozidla se spínačem zapalování

Viz **Tlačítko zapalování** (strana 157).

Vypnutí motoru, pokud vozidlo jede.

POZOR: Pokud vypnete motor a vozidlo je stále v pohybu, účinnost posilovače brzd se výrazně sníží. K brzdění a zastavení vozidla bude nutné větší úsilí. Také může dojít k výraznému omezení řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. Vypnutím zapalování rovněž deaktivujete některé elektrické okruhy, například airbagy. Pokud omylem vypnete zapalování, zařaďte neutrál (N) a motor znovu nastartujte.

Vozidla s klíčkem zapalování

1. Zařaďte neutrál a pomocí brzd vozidlo bezpečně zastavte.
2. Otočte klíček do polohy ***0***.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

3. Zatáhněte parkovací brzdu.

Vozidla se spínačem zapalování

Viz **Tlačítko zapalování** (strana 157).

Ochrana před výfukovými plyny

POZOR: Netěsnosti výfuku mohou mít za následek vniknutí škodlivých plynů (potenciálně i ve smrtelně vysoké koncentraci) do prostoru pro cestující. Pokud v kabině ucítíte výfukové výpary, nechte vůz ihned zkontrolovat. S vozidlem v takovém případě nejezděte.

Důležité informace o ventilaci

Pokud vozidlo zastavíte a necháte motor běžet na prázdno po dlouhou dobu, doporučujeme provést některý z těchto kroků:

- Otevřete okna alespoň 3 cm.
- Nastavte regulaci klimatu na vnější vzduch.

Kontrolka žhavení



Dokud tato kontrolka svítí, nespouštějte motor (spusťte jej, až zhasne).

Varovné kontrolky motoru



Kontrolka chybné funkce

Kontrola funkce motoru

Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Systém palubní diagnostiky zjistil závadu systému řízení emisí.

Pokud kontrolka bliká, může docházet k vynechávání zapalování. Výfukové plyny o vyšší teplotě mohou poškodit filtr pevných částic nebo jiné součásti vozidla. Vyvarujte se prudkého zrychlování a zpomalování a neprodleně nechejte vozidlo zkontrolovat v servisu.



Varovná kontrolka pohonu

Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Pokud bude kontrolka za jízdy blikat, okamžitě zpomalte. Vyvarujte se prudkého zrychlování a zpomalování a neprodleně nechejte vozidlo zkontrolovat v servisu.

Pokud se se spuštěným motorem rozsvítí obě kontrolky, okamžitě zastavte (jakmile to bezpečnost provozu dovolí). Pokud byste pokračovali v jízdě, snížil by se výkon motoru nebo by se motor úplně zastavil. Vypněte zapalování a poté zkuste znovu nastartovat motor. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Informační zprávy systému startování

Zpráva	Činnost
Plné napájení příslušenství je aktivní	Zobrazí se, pokud zapnete zapalování a nespustíte motor.
Doba spouštění motoru je překročena	Zobrazuje se tehdy, nelze-li spustit motor vozidla.
Porucha startovacího systému	Zobrazí se v případě, že nelze nastartovat pomocí správně nakódovaného klíče. Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

VYPÍNÁNÍ MOTORU

Vozidla s turbodmychadlem

POZOR: Motor nevypínejte, když běží ve vysokých otáčkách. Pokud tak učiníte, turbodmychadlo poběží i poté, co tlak motorového oleje klesne na nulu. To vede k předčasnému opotřebení ložisek turbodmychadla.

Uvolněte plynový pedál. Počkejte, dokud motor nedosáhne volnoběžných otáček, a pak jej vypněte.

OHŘÍVAČ BLOKU MOTORU (JE-LI VE VÝBAVĚ)

POZOR: Při nedodržení pokynů k ohřívači bloku motoru může dojít k poškození majetku nebo vážnému zranění.

POZOR: Ohřívač nepoužívejte s neuzemněnými elektrickými systémy ani adaptéry se dvěma hroty. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Topení ohřívá chladicí kapalinu motoru. Díky tomu může systém regulace klimatu rychle reagovat. Zařízení zahrnuje topné těleso (integrované do bloku motoru) a kabelový svazek. Systém můžete připojit k uzemněnému 220–240voltovému zdroji střídavého proudu.

Poznámka: *Topení je nejúčinnější, pokud je teplota okolního vzduchu nižší než -18°C.*

Doporučujeme, abyste pro bezpečný a správný provoz prováděli následující činnosti:

- Použijte prodlužovací kabel vhodný k venkovnímu použití za nízkých teplot. Na kabelu musí být jasně uvedeno, že je vhodný k použití venku. Nepoužívejte prodlužovací kabel určený pro vnitřní použití venku. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Prodlužovací kabel musí být co nejkratší.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

- Nepoužívejte více prodlužovacích kabelů současně.
- Ujistěte se, zda jsou výstupy pro připojení prodlužovacího kabelu a kabelu ohřívače bloku motoru čisté a suché. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Ujistěte se, že je vozidlo zaparkováno na čistém místě a že v jeho blízkosti nejsou žádné hořlavé materiály.
- Ohřívač, kabel ohřívače a prodlužovací kabel musí být pevně připojené.
- Když je systém aktivní po dobu přibližně 30 minut, zkontrolujte teplotu elektrického zapojení.
- Než vozidlo nastartujete a rozjedete se s ním, nezapomeňte systém odpojit a bezpečně uložit. Když není zástrčka kabelu ohřívače bloku motoru používána, musí být utěsněna ochranným krytem.
- Před zimou je nutné zkontrolovat správnou funkci systému ohřívače.

Používání ohřívače bloku motoru

Konektor předehřívače bloku motoru se nachází na některém z následujících míst:

- Pod kapotou.
- V rámečku přední mlhovky.
- Na přední spodní mřížce.

Před použitím se ujistěte, že jsou kontakty čisté a suché. V případě potřeby je vyčistěte navlhčeným hadříkem.

Ohřívač využívá 0,4 až 1,0 kilowatthodin energie za hodinu používání. Systém není vybaven termostatem. Maximální teploty je dosaženo přibližně po třech hodinách činnosti. Delším používáním ohřívače se výkon systému nezvýší a dochází ke zbytečnému plýtvání energie.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

AUTO-START-STOP - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA, KROMĚ: MILD-HYBRIDNÍ ELEKTRICKÉ VOZIDLO (MHEV)

POZOR: Před otevřením kapoty nebo zahájením servisních prací či oprav zatáhněte parkovací brzdu, zařaďte polohu neutrálu, vypněte zapalování a vyjměte klíč ze spínací skříňky. Pokud nevypnete zapalování, mohl by se motor kdykoliv znovu spustit. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo usmrcení osoby.

Princip fungování

Systém pomáhá snižovat spotřebu paliva a emise CO_2 tím, že zastavuje motor, když běží naprázdno (např. při stání na semaforu). Vozidlo je vybaveno vylepšeným akumulátorem a startérem, které snesou častější startování motoru.

Za určitých okolností systém motor nezastavuje, například:

- Pokud jste otevřeli dveře řidiče.
- Pokud jste odepnuli bezpečnostní pás řidiče.
- Pokud se vozidlo nachází ve vysoké nadmořské výšce.
- Pokud máte zapnuto vyhřívání čelního skla.
- Pokud se motor zahřívá.
- Pokud je venkovní teplota příliš nízká či příliš vysoká.
- Pokud je akumulátor téměř vybitý nebo jeho teplota není v optimálním provozním rozsahu.
- Aby byla udržena teplota v interiéru nebo nedošlo k zamlžení oken.

Za určitých okolností se motor znovu spustí, například:

- Pokud zapnete vyhřívání čelního skla.
- Pokud zapnete maximální odmrazování.
- Pokud se vozidlo začalo pohybovat ze svahu při zařazeném neutrálu.
- Aby byla zachována dostatečná účinnost posilovače brzd.
- Aby byla udržena teplota v interiéru nebo nedošlo k zamlžení oken.

Poznámka: *Když systém znovu spustí motor, může se změnit rychlost otáček ventilátoru.*

Použití systému Auto-Start-Stop

Zastavení motoru

1. Zastavte vozidlo.
2. Zařaďte neutrál.
3. Uvolněte spojkový pedál.

Poznámka: *Když je motor vypnutý, vypne se i posilovač řízení.*

Opětovné spuštění motoru

Zcela sešlápněte spojkový pedál.

Poznámka: *Maximálního využití výhod systému dosáhnete tak, že přesunete řadicí páku do neutrální polohy a uvolníte spojkový pedál vždy, když zastavíte vozidlo na déle než tři sekundy.*

Poznámka: *Systém poskytuje funkci opětovného spuštění zastaveného motoru. Zastavený motor opětovně spustíte plným sešlápnutím pedálu spojky.*

Zapínání a vypínání systému



Systém se zapne vždy, když zapnete zapalování. Stiskem spínače jej můžete vypnout.

Poznámka: ***OFF*** *se rozsvítí ve spínači.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Chcete-li systém zase zapnout, stiskněte spínač znovu.

Pokud se motor vypne, rozsvítí se zelená kontrolka systému auto-start-stop. Pokud je nutný zásah řidiče, bliká oranžově a zobrazí se zpráva.



Pokud systém auto-start-stop není k dispozici, příslušná kontrolka se rozsvítí šedě a s přeškrtnutím.

Poznámka: *Když systém zjistí závadu, vypne se. Pokud zůstává vypnutý, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.*

Varování systému auto-start-stop

Zazní, když otevřete dveře řidiče a systém vypnul motor.

Informační hlášení

Zpráva	Stav	Činnost
Auto StartStop Sešlápněte pedál pro nastartování	Systém potřebuje znovu spustit motor, ale vyžaduje potvrzení z vaší strany.	Sešlápněte plynový, brzdový nebo spojkový pedál.
Auto StartStop Manuální restart je nutný	Systém nefunguje.	Motor znovu nastartujte.
Auto StartStop Vyberte neutrál pro nastartování	Systém potřebuje motor znovu nastartovat, ale nemůže, protože je zařazen rychlostní stupeň.	Zařaďte neutrál a motor znovu nastartujte.

Výměna baterie

Chcete-li zajistit správné fungování systému, k výměně akumulátoru použijte jedině akumulátor se stejnými parametry.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

AUTO-START-STOP - AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

POZOR: Před otevřením kapoty nebo zahájením servisních prací či oprav zatáhněte parkovací brzdu, zařaďte polohu neutrálu, vypněte zapalování a vyjměte klíč ze spínací skříňky. Pokud nevypnete zapalování, mohl by se motor kdykoliv znovu spustit. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo usmrcení osoby.

Princip fungování

Systém pomáhá snižovat spotřebu paliva a emise CO_2 tím, že zastavuje motor, když běží naprázdno (např. při stání na semaforu). Vozidlo je vybaveno vylepšeným akumulátorem a startérem, které snesou častější startování motoru.

Za určitých okolností systém motor nezastavuje, například:

- Pokud jste otevřeli dveře řidiče.
- Pokud jste odepnuli bezpečnostní pás řidiče.
- Pokud se vozidlo nachází ve vysoké nadmořské výšce.
- Pokud máte zapnuto vyhřívání čelního skla.
- Pokud se vozidlo nachází na prudkém svahu.
- Pokud se motor zahřívá.
- Pokud je venkovní teplota příliš nízká či příliš vysoká.
- Pokud je akumulátor téměř vybitý nebo jeho teplota není v optimálním provozním rozsahu.
- Aby byla udržena teplota v interiéru nebo nedošlo k zamlžení oken.

Za určitých okolností se motor znovu spustí, například:

- Pokud jste otevřeli dveře řidiče.
- Pokud jste odepnuli bezpečnostní pás řidiče.
- Pokud zapnete vyhřívání čelního skla.
- Pokud zapnete maximální odmrazování.
- Pokud se vozidlo začalo pohybovat ze svahu při zařazeném neutrálu.
- Aby byla zachována dostatečná účinnost posilovače brzd.
- Aby byla udržena teplota v interiéru nebo nedošlo k zamlžení oken.

Poznámka: *Když systém znovu spustí motor, může se změnit rychlost otáček ventilátoru.*

Použití systému Auto-Start-Stop

POZOR: Než opustíte vozidlo, zatáhněte parkovací brzdu a přesuňte volicí páku do polohy pro parkování (P).

Zastavení motoru

Zastavte vozidlo, brzdový pedál držte sešlápnutý a volicí páku ponechejte v poloze pro jízdu vpřed (D).

Poznámka: *Po přesunutí volicí páky do polohy parkování (P) nebo neutrálu (N) se motor zastaví bez ohledu na to, zda je sešlápnutý brzdový pedál.*

Poznámka: *Když je motor vypnutý, vypne se i posilovač řízení.*

Opětovné spuštění motoru

- Uvolněte brzdový pedál.
- Sešlápněte plynový pedál.
- Přesuňte volicí páku do polohy jízdy vpřed (D), zpátečky (R) nebo sportovní jízdy (S).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zapínání a vypínání systému



Systém se zapne vždy, když zapnete zapalování. Stiskem spínače jej můžete vypnout.

Poznámka: ***OFF*** *se rozsvítí ve spínači.*

Chcete-li systém zase zapnout, stiskněte spínač znovu.

Pokud se motor vypne, rozsvítí se zelená kontrolka systému auto-start-stop. Pokud je nutný zásah řidiče, bliká oranžově a zobrazí se zpráva.



Pokud systém auto-start-stop není k dispozici, příslušná kontrolka se rozsvítí šedě a s přeškrtnutím.

Poznámka: *Když systém zjistí závadu, vypne se. Pokud zůstává vypnutý, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.*

Informační hlášení

Zpráva	Stav	Činnost
Auto StartStop Sešlápněte brzdu pro nastartování	Systém potřebuje znovu spustit motor, ale vyžaduje potvrzení z vaší strany.	Sešlápnutím brzdového pedálu spusťte motor.
Auto StartStop Zařaďte P, pak znovu nastartujte motor	Systém nefunguje.	Volicí páku přesuňte do polohy parkování (P) a motor spusťte sami.

Výměna baterie

Chcete-li zajistit správné fungování systému, k výměně akumulátoru použijte jedině akumulátor se stejnými parametry.

PROVOZ HYBRIDNÍCH VOZIDEL

Vozidlo je vybaveno systémem mild-hybridu se 48voltovým akumulátorem. Systém pomáhá snižovat spotřebu paliva a emise CO_2 tím, že zastavuje motor a využívá regenerativní nabíjení, když vozidlo jede setrvačností rychlostí nižší než činí nastavená rychlost pro zastavení motoru. Viz **Nastavení otáček zastavení motoru** (strana 175).

Poznámka: *Regenerativní nabíjení vede k vyššímu stupni brzdění motorem. To je normální.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

CO JE SYSTÉM AUTO-START-STOP

Systém pomáhá snižovat spotřebu paliva a emise CO_2 tím, že zastavuje motor, když běží naprázdno, např. při stání na semaforu nebo když vozidlo jede setrvačností rychlostí nižší než činí nastavená rychlost pro zastavení motoru. Viz **Nastavení otáček zastavení motoru** (strana 175). Systém je navržen k zastavení motoru, když je převodovka v režimu jízdy nebo v neutrálu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU AUTO-START-STOP

POZOR: Před opuštěním vozidla zatáhněte parkovací brzdu, přeřaďte do polohy neutrálu, vypněte zapalování a vytáhněte klíč ze spínací skříňky. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

POZOR: Před otevřením kapoty nebo zahájením servisních prací či oprav zatáhněte parkovací brzdu, zařaďte polohu neutrálu, vypněte zapalování a vyjměte klíč ze spínací skříňky. Pokud nevypnete zapalování, mohl by se motor kdykoliv znovu spustit. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

NASTAVENÍ SYSTÉMU AUTO-START-STOP

Nastavení otáček zastavení motoru

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Nastavení vozidla***.
3. Zvolte možnost ***Zahájení StartStop***.
4. Zvolte nastavení a stiskněte tlačítko ***OK***.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ SYSTÉMU AUTO-START-STOP

Systém se zapne vždy, když zapnete zapalování.



Systém vypnete stiskem příslušného tlačítka.

Poznámka: ***OFF*** *se rozsvítí ve spínači.*

Chcete-li systém zase zapnout, stiskněte spínač znovu.

Poznámka: *Systém je konstruován tak, že se po rozpoznání závady vypne. Pokud systém nefunguje správně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.*

ZASTAVOVÁNÍ MOTORU

Zastavení motoru při zařazeném režimu jízdy

1. Sešlápněte brzdový pedál a zpomalte vozidlo na rychlost 15 km/h nebo nižší.

Poznámka: *Prostřednictvím informačního displeje můžete nastavit rychlost s jakou systém zastaví motor.*

2. Zcela sešlápněte spojkový pedál.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Když je motor vypnutý, posilovač řízení zůstane zapnutý.*

Zastavení motoru v neutrálu

1. Sešlápněte brzdový pedál a zpomalte vozidlo na rychlost 15 km/h nebo nižší.

Poznámka: *Prostřednictvím informačního displeje můžete nastavit rychlost s jakou systém zastaví motor.*

2. Sešlápněte pedál spojky a zařaďte neutrál.
3. Uvolněte spojkový pedál.

Poznámka: *Když je motor vypnutý, posilovač řízení zůstane zapnutý.*

OPĚTOVNÉ SPUŠTĚNÍ MOTORU

Opětovné spuštění motoru při zařazeném režimu pro jízdu

Uvolněte brzdový pedál.

Opětovné spuštění motoru při neutrálu

1. Zcela sešlápněte spojkový pedál.
2. Zařaďte rychlostní stupeň.

KONTROLKY SYSTÉMU AUTO-START-STOP

POZOR: Pokud kontrolka auto-start-stop svítí zeleně nebo bliká žlutě, je pravděpodobně nutné provést automatické opětovné spuštění motoru. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.



Pokud se motor vypne, rozsvítí se zelená kontrolka systému Auto-Start-Stop. Pokud je nutný zásah řidiče, bliká kontrolka oranžově a zobrazí se hlášení.



Pokud systém Auto-Start-Stop není k dispozici, příslušná kontrolka se rozsvítí šedě a s přeškrtnutím.

Poznámka: *Na informačním displeji lze zobrazit důvod, proč není systém k dispozici.*

ZVUKOVÉ VAROVÁNÍ SYSTÉMU AUTO-START-STOP

Když otevřete dveře řidiče poté, co systém Auto-Start-Stop vypnul motor, zazní zvuková výstraha.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

AUTO-START-STOP – ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Auto-Start-Stop – informační hlášení

Zpráva	Stav	Činnost
Auto StartStop Manuální restart je nutný	Systém nefunguje.	Volicí páku přesuňte do polohy neutrálu a motor spusťte sami.
Auto StartStop Vyberte neutrál pro nastartování	Systém nemůže znovu spustit motor.	Zařaďte neutrál.
Auto StartStop Sešlápněte spojku pro nastartování	Systém nemůže znovu spustit motor.	Zcela sešlápněte spojkový pedál.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Auto-Start-Stop – časté dotazy

Proč se motor nevypne vždy, když to čekám?

Systém je nastaven tak, aby funkčně doplňoval ostatní systémy vozidla a umožnil jim fungovat s optimálními parametry.

Systém nevypne motor v případě, že platí toto:

- Jsou otevřeny dveře řidiče.
- Bezpečnostní pás řidiče není zapnutý.
- Motor se zahřívá.
- Venkovní teplota je příliš nízká či příliš vysoká.
- Akumulátor je nedostatečně nabitý.
- Teplota akumulátoru je mimo optimální provozní rozsah.
- Motor musí zajišťovat tepelnou regulaci prostředí v interiéru vozidla a bránit zamlžování skel oken.

Proč se motor někdy zapíná v okamžiku, kdy to nečekám?

Systém je nastaven tak, aby funkčně doplňoval ostatní systémy vozidla a umožnil jim fungovat s optimálními parametry.

Systém znovu spustí motor v případě, že platí toto:

- Zapněte ***MAX A/C***.
- Zapnuli jste nejvyšší stupeň odmrazování.
- Vozidlo se začalo pohybovat ze svahu při zařazeném neutrálu.
- Motor musí zajišťovat potřebný posilový účinek pro brzdovou soustavu.
- Motor musí zajišťovat tepelnou regulaci prostředí v interiéru vozidla a bránit zamlžování skel oken.

Mohu systém trvale vypnout?

Ne. Systém má důležitou roli při snižování spotřeby paliva a snižování emisí CO_2.

Způsobí časté spouštění motoru vyšší opotřebení součástí?

Vozidlo je vybaveno vylepšeným akumulátorem a alternátorem startéru, které jsou konstruovány pro častější startování motoru.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POZOR: Nepřeplňujte palivovou nádrž. Tlak v přeplněné nádrži může způsobit únik paliva nebo jeho rozstříknutí, což může mít za následek požár.

POZOR: Palivová soustava může být pod tlakem. Pokud z plnicího hrdla palivové nádrže uslyšíte syčení, nepokračujte v tankování, dokud tento zvuk neustane. Pokud tak neučiníte, palivo může vystříknout z nádrže a poranit vás.

POZOR: Palivo může při nesprávném použití či zneužití způsobit vážné zranění nebo smrt.

POZOR: Palivo může obsahovat benzen, což je karcinogenní látka.

POZOR: Před tankováním vždy vypněte motor. K plnicímu ventilu palivové nádrže se nepřibližujte s otevřeným ohněm ani zdrojem jisker. Při tankování nikdy nekuřte ani nepoužívejte mobilní telefon. Palivové výpary jsou za určitých okolností extrémně nebezpečné. Nevdechujte palivové výpary.

Při tankování se řiďte těmito pokyny:

- Před tankováním uhaste cigarety a jiné hořící předměty.
- Před tankováním vždy vypněte motor.
- Požití automobilových paliv může mít za následek vážnou újmu na zdraví či dokonce smrt. Palivo je velmi jedovaté a v případě požití může způsobit smrt nebo trvalá zranění. Při požití paliva okamžitě vyhledejte lékaře, a to i v případě, že bezprostředně nepozorujete žádné příznaky. Jedovaté účinky paliva se nemusí projevit po dobu několika hodin.
- Nevdechujte palivové výpary. Vdechnutí palivových výparů může mít za následek podráždění očí a dýchacích cest. V horších případech nebo při dlouhodobém vdechování výparů může dojít k závažnému onemocnění nebo trvalému poranění.
- Zamezte kontaktu paliva s očima. V případě zasažení očí palivem okamžitě odložte kontaktní čočky (pokud je používáte), alespoň 15 minut si oči proplachujte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Návštěvou lékaře můžete zamezit trvalým následkům.
- Palivo může být škodlivé i při vstřebání pokožkou. Při zasažení pokožky či oděvu palivem si okamžitě vysvlečte potřísněný oděv a pokožku si důkladně umyjte vodou a mýdlem. Opakovaný či delší kontakt pokožky s palivem má za následek podráždění pokožky.
- Zvláštní opatrnosti dbejte v případě, že užíváte lék Antabus nebo jiné prostředky k léčbě závislosti na alkoholu na bázi disulfiramu. Vdechnutí palivových výparů může způsobit nežádoucí tělesnou reakci, závažné poranění nebo nevolnost. Pokud se dostaví jakékoli nežádoucí tělesné reakce, neprodleně se obraťte na lékaře.


KVALITA PALIVA - BENZIN

POZOR: Nemíchejte naftu s benzínem, gasoholem nebo alkoholem. Mohlo by dojít k explozi.

POZOR: Nepoužívejte olovnatý benzín ani benzín s přísadami obsahujícími kovové sloučeniny (např. na bázi manganu). Mohou poškodit výfukový systém.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Používejte bezolovnatý benzín s oktanovým číslem alespoň 95, který splňuje specifikace definované normou EN 228 (nebo ekvivalentní).

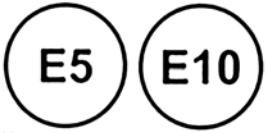

E268502

Do vozidla lze natankovat palivo s příměsí etanolu až do koncentrace 10 % (E5 a E10).

Poznámka: *Doporučujeme, abyste používali pouze vysoce kvalitní palivo. Nedoporučujeme používat doplňující aditiva paliva a jiné prostředky k ošetřování motoru.*

Dlouhodobé uskladnění

Benzín může obsahovat etanol. Pokud nechcete vozidlo déle než dva měsíce používat, doporučujeme, abyste do nádrže doplnili benzín bez obsahu etanolu.

KVALITA PALIVA - NAFTA

POZOR: Nemíchejte naftu s benzínem, gasoholem nebo alkoholem. Mohlo by dojít k explozi.

Používejte motorovou naftu, která splňuje specifikace definované normou EN 590, nebo odpovídající národní specifikace.



E268503

Do vozidla lze natankovat palivo s příměsí bionafty až do koncentrace 7 % (B7).

Poznámka: *Doporučujeme, abyste používali pouze vysoce kvalitní palivo. Nedoporučujeme používat doplňující aditiva paliva a jiné prostředky k ošetřování motoru.*

Poznámka: *Používání doplňujících přísad zabraňujících voskovatění paliva se nedoporučuje.*

Dlouhodobé uskladnění

Nafta většinou obsahuje bionaftu. Pokud nechcete vozidlo déle než dva měsíce používat, doporučujeme, abyste do nádrže doplnili naftu bez obsahu bionafty.

UMÍSTĚNÍ TRYCHTÝŘE HRDLA PALIVOVÉ NÁDRŽE

Trychtýř do hrdla palivové nádrže se nachází v úložném prostoru pro rezervní kolo.

KDYŽ DOJDE PALIVO

Pokud vám dojde palivo, může dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka.

Pokud ve vozidle dojde palivo:

- Doplňte alespoň 5 L a znovu nastartujte motor.
- Po doplnění palivové nádrže několikrát zapněte a vypněte zapalování, aby palivová soustava mohla načerpat palivo z nádrže do motoru. Při startování bude protáčení motoru trvat o několik sekund déle než normálně.

Poznámka: *Pokud vozidlo stojí ve strmém svahu, může být potřeba doplnit více paliva.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Naplnění přenosné nádoby na palivo

POZOR: Průtok paliva tryskou plnicí pistole může vytvářet náboj statické elektřiny. Pokud plníte neuzemněnou nádobu na palivo, může dojít ke vzniku požáru.

Řiďte se následujícími pokyny, abyste při plnění neuzemněné nádoby na palivo zabránili nahromadění elektrostatického náboje, což může vést k jiskření:

- K doplňování paliva do vozidla používejte pouze schválenou nádobu na palivo. Pokud doplňujete palivo do nádoby, umístěte tuto nádobu na zem.
- Nedoplňujte palivo do nádoby umístěné uvnitř vozidla (i kdyby byla v nákladovém prostoru).
- Při plnění dbejte na to, aby se tryska palivového čerpadla dotýkala nádoby na palivo.
- Nepoužívejte žádnou pomůcku, která by držela páčku trysky palivového čerpadla v poloze pro plnění.

Doplňování paliva z přenosné nádoby na palivo

POZOR: Do plnicího hrdla palivové soustavy nezasouvejte hubici nádoby na palivo ani dodatečně zakoupený trychtýř. Můžete tím poškodit plnicí hrdlo palivové soustavy nebo jeho těsnění, což může vést k úniku paliva na zem.

POZOR: Nepokoušejte se cizími předměty vypáčit ani jinak násilím otevřít bezvíčkový palivový systém. Mohlo by dojít k poškození palivového systému nebo jeho těsnění a poranění osob.

POZOR: Nevyhazujte palivo do domácího odpadu ani je nevylévejte do veřejné kanalizace. Využijte služeb oprávněného místa pro sběr a likvidaci odpadu.

Při doplňování paliva z nádoby na palivo použijte trychtýř, který je součástí výbavy vozidla. Viz **Umístění trychtýře hrdla palivové nádrže** (strana 180).

Poznámka: *Nepoužívejte neoriginální trychtýře – bezvíčkový palivový systém s nimi není kompatibilní a mohlo by dojít k jeho poškození.*

Při doplňování paliva do nádrže ve vozidle z nádoby na palivo proveďte následující kroky:

1. Zcela otevřete uzávěr palivové nádrže.
2. Trychtýř na palivo zcela zasuňte do hrdla palivové nádrže.




3. Doplňte palivo z nádoby do vozidla.
4. Vyjměte trychtýř z hrdla palivové nádrže.
5. Zcela zavřete uzávěr palivové nádrže.
6. Očistěte trychtýř na palivo a vraťte jej do vozidla nebo jej odpovídajícím způsobem zlikvidujte.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Pokud trychtýř zlikvidujete, můžete si další zakoupit u autorizovaného prodejce.*

TANKOVÁNÍ

Přehled systému doplňování paliva

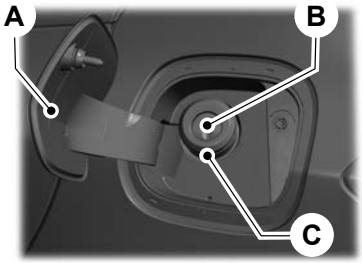

A Uzávěr palivové nádrže.
B Plnicí ventil palivové nádrže.
C Plnicí trubka palivové nádrže.

Vozidlo není vybaveno uzávěrem hrdla palivové nádrže.



A Levá strana. Chcete-li otevřít uzávěr palivové nádrže, zatlačte na prostřední část zadní hrany uzávěru palivové nádrže a poté uzávěr uvolněte.
B Pravá strana Chcete-li otevřít uzávěr palivové nádrže, zatlačte na prostřední část zadní hrany uzávěru palivové nádrže a poté uzávěr uvolněte.
C Levá strana. Uzávěr palivové nádrže otevřete přitažením jeho zadní strany.
D Pravá strana Uzávěr palivové nádrže otevřete přitažením jeho zadní strany.

Doplňování paliva do nádrže vozidla

POZOR: Před tankováním vždy vypněte motor. K plnicímu ventilu palivové nádrže se nepřibližujte s otevřeným ohněm ani zdrojem jisker. Při tankování nikdy nekuřte ani nepoužívejte mobilní telefon. Palivové výpary mohou za určitých okolností představovat velkou hrozbu. Nevdechujte palivové výpary.

POZOR: Palivová soustava může být pod tlakem. Pokud z plnicího hrdla palivové nádrže uslyšíte syčení, nepokračujte v tankování, dokud tento zvuk neustane. Pokud tak neučiníte, palivo může vystříknout z nádrže a poranit vás.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

POZOR: Nesnažte se otevírat plnicí ventil palivové nádrže násilím. Mohlo by to způsobit poškození palivové soustavy. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek požár, zranění nebo dokonce smrt.


POZOR: Při tankování mějte plnicí pistoli neustále zcela zasunutou.

POZOR: Jakmile tryska plnicí pistole poprvé automaticky přeruší dodávku paliva, ukončete tankování. Pokud tento pokyn nedodržíte, může dojít k naplnění expanzního prostoru, což může vést k přetečení paliva.


POZOR: Nepřeplňujte palivovou nádrž. Tlak v přeplněné nádrži může způsobit únik paliva nebo jeho rozstříknutí, což může mít za následek požár.

POZOR: Před vyjmutím trysky plnicí pistole počkejte alespoň pět sekund, než veškerý zbytek paliva vyteče do palivové nádrže.

1. Zcela otevřete uzávěr palivové nádrže.
2. Vyberte správnou trysku palivového čerpadla, která je vhodná pro vaše vozidlo.

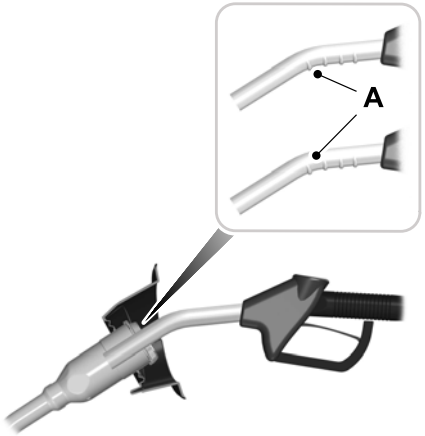


3. Zasuňte trysku plnicí pistole až po první výčnělek na trysce (A). Nechejte trysku palivového čerpadla položenou na plnicí trubce palivové nádrže.

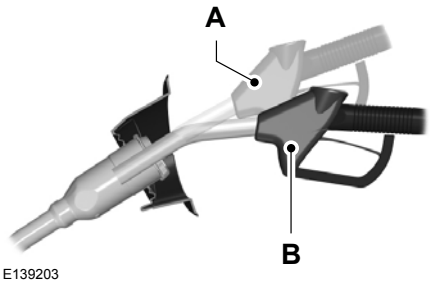


E139203

4. Během doplňování paliva držte trysku plnicí pistole v poloze B. Při držení trysky plnicí pistole v poloze A může dojít k ovlivnění průtoku paliva a vypnutí trysky palivového čerpadla ještě před úplným naplněním palivové nádrže.

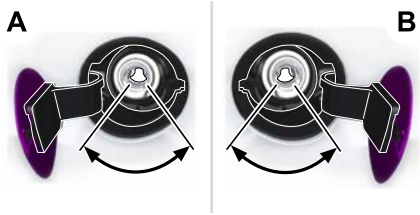

5. S tryskou plnicí pistole manipulujte ve vyznačené oblasti.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

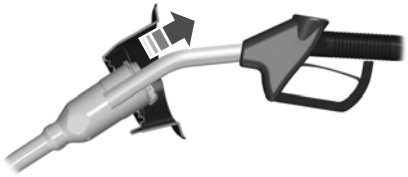

6. Po dotankování mírně nadzvedněte trysku plnicí pistole a poté ji pomalu vyjměte.
7. Zcela zavřete uzávěr palivové nádrže.

Natankujete-li do svého vozidla nesprávné palivo, nezkoušejte nastartovat motor. Použití nesprávného paliva by mohlo způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.

Výstražná signalizace související se systémem doplňování paliva (je-li ve výbavě)

Pokud se plnicí ventil palivové nádrže zcela nezavře, na informačním displeji se může zobrazit hlášení.

Zpráva
Zkontrolujte plnicí otvor

Pokud se zobrazí hlášení, postupujte následujícím způsobem:

1. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor.
2. Volicí páku přesuňte do polohy pro parkování (P) nebo do neutrálu (N).
3. Zatáhněte parkovací brzdu.
4. Zcela otevřete uzávěr palivové nádrže.
5. Zkontrolujte, zda v plnicím ventilu palivové nádrže nejsou žádné úlomky nebo nečistoty, které omezují jeho pohyb.
6. Odstraňte veškeré nečistoty z plnicího ventilu palivové nádrže.
7. Trysku palivového čerpadla nebo trychtýř na palivo dodaný s vozidlem zcela zasuňte do plnicí trubky palivové nádrže. Viz **Umístění trychtýře hrdla palivové nádrže** (strana 180). Tímto opatřením by se měly uvolnit veškeré nečistoty bránící úplnému zavření plnicího ventilu palivové nádrže.
8. Z plnicí trubky palivové nádrže vytáhněte trysku palivového čerpadla nebo trychtýř.
9. Zcela zavřete uzávěr palivové nádrže.

Poznámka: *Zpráva nemusí ihned zmizet. Pokud se zpráva bude zobrazovat dál a varovná kontrolka zůstane rozsvícena, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.*

SPOTŘEBA PALIVA

Hodnoty CO2 a spotřeby paliva odvozujeme z laboratorních testů prováděných podle směrnice 715/2007/ES nebo 692/2008, respektive ve znění pozdějších předpisů.

Jsou určeny pro porovnávání mezi provedeními a modely vozidel. Nejsou určeny pro vyjádření skutečné spotřeby paliva, kterou lze očekávat od vozidla.

Reálná spotřeba paliva je ovlivňována mnoha faktory, například stylem jízdy, jízdou ve vysokých rychlostech, jízdou s častým zastavováním a opakovaným rozjížděním, používáním klimatizace, namontovaným příslušenstvím, užitečným zatížením vozidla a tažením.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Deklarovaný objem

Udávaná kapacita představuje maximální množství paliva, které můžete doplnit do palivové nádrže ve chvíli, kdy palivoměr signalizuje prázdnou nádrž. Viz **Kapacity a specifikace** (strana 375).

Palivová nádrž dále obsahuje rezervní zbytek paliva. Rezervní zbytek paliva je nespecifikované množství paliva, které zůstává v palivové nádrži ve chvíli, kdy palivoměr signalizuje prázdnou nádrž.

Poznámka: *Množství paliva v prázdné nádrži se může lišit a nelze na ně spoléhat při odhadu jízdních podmínek.*

Spotřeba paliva

Vozidlo vypočítává spotřebu paliva a indikuje ji jako položku průměrné spotřeby v palubním počítači. Viz **Palubní počítač** (strana 115).

Prvních 1.500 km provozu vozidla je období záběhu motoru. Přesnějšího měření lze dosáhnout až po 3.000 km.

Vliv na spotřebu paliva

- Nesprávný tlak nahuštění pneumatik. Viz **Tlaky v pneumatikách** (strana 354).
- Plné zatížení vozidla.
- Převoz zbytečného nákladu.
- Montáž doplňkového příslušenství na vozidlo, např. deflektor proti hmyzu, přídavná světla, stupátka, držáky na lyže apod.
- Použití paliva s příměsí etanolu. Viz **Kvalita paliva** (strana 180).
- Spotřeba paliva se při nižších teplotách zvýší.
- Spotřeba se při jízdě na krátké vzdálenosti může zvýšit.
- Nižší spotřeby paliva dosáhnete spíše při jízdě v rovinatém terénu, nikoli v kopcovitém.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

KATALYZÁTOR

POZOR: S vozidlem nejezděte, neparkujte ani jej nenechávejte stát s motorem běžícím naprázdno na suchém trávníku nebo jiném suchém povrchu. Emisní systém zahřívá motorový prostor a výfukovou soustavu, čímž se zvyšuje riziko požáru.

POZOR: Běžná provozní teplota výfukového systému je velmi vysoká. Nikdy nepracujte v okolí výfukového systému ani na něm samotném, dokud se neochladí. Při práci v okolí katalyzátoru dbejte zvýšené opatrnosti. Katalyzátor se po velmi krátké době provozu motoru zahřeje na velmi vysokou teplotu a po vypnutí motoru zůstává zahřátý.

POZOR: Netěsnosti výfuku mohou mít za následek vniknutí škodlivých plynů (potenciálně i ve smrtelně vysoké koncentraci) do prostoru pro cestující. Pokud v kabině ucítíte výfukové výpary, nechte vůz ihned zkontrolovat. S vozidlem v takovém případě nejezděte.

Vaše vozidlo je vybaveno různými součástmi pro řízení emisí a katalyzátorem, aby splňovalo příslušné emisní normy.


Jak zabránit poškození katalyzátoru:

- Neprotáčejte motor déle než 10 sekund.
- Nestartujte motor, když je odpojený kabel zapalovacích svíček.
- Nestartujte vozidlo roztlačováním nebo roztahováním. Použijte pomocné startovací kabely. Viz **Startování motoru pomocí cizího zdroje** (strana 283).
- Nevypínejte zapalování, když je vozidlo v pohybu.
- Nepoužívejte olovnaté palivo.
- Nevyprazdňujte úplně palivovou nádrž.

Poznámka: *Poškození vzniklá nedodržením tohoto pokynu nebudou kryta zárukou poskytovanou na vozidlo.*

Systém palubní diagnostiky

Vaše vozidlo je vybaveno systémem palubní diagnostiky, který sleduje činnost systému řízení emisí. Pokud se rozsvítí některá z následujících varovných kontrolek, může to znamenat, že systém palubní diagnostiky zjistil závadu systému řízení emisí.



Pokud byste pokračovali v jízdě, snížil by se výkon motoru nebo by se motor úplně zastavil. Budete-li rozsvícení varovné kontrolky ignorovat, může dojít k poškození součástí, na které se nevztahuje záruka. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Viz **Varovné kontrolky a indikátory** (strana 109).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC ZÁŽEHOVÉHO MOTORU

POZOR: Vozidlo neparkujte a nenechávejte je stát s motorem běžícím naprázdno nad suchým listím, suchou trávou nebo jinými hořlavými materiály. Regenerační proces vyžaduje velmi vysoké teploty výfukových plynů, takže výfuk bude během regenerace, po ní a i po vypnutí motoru vyzařovat značné množství tepla. Hrozí nebezpečí požáru.

Předcházení riziku poškození filtru pevných částic pro zážehové motory:

- Neprotáčejte motor déle než 10 sekund.
- Nestartujte vozidlo roztlačováním nebo roztahováním. Použijte pomocné startovací kabely.
- Nevypínejte zapalování, když je vozidlo v pohybu.
- Neignorujte varovné kontrolky, indikátory a informační zprávy.

Regenerace filtru pevných částic u zážehových motorů

Pevné částice ve výukových plynech jsou zachytávány filtrem pevných částic, který se takto postupně zanáší. Tomuto zanesení se zabraňuje provedením regenerace, kterou ovládá řídicí systém motoru. Při regeneraci se zachycené pevné částice přeměňují na neškodné plyny.

Regenerace se spouští za jízdy v závislosti na stylu, jakým jedete. Pokud jezdíte středními až vysokými rychlostmi, provede se pasivní regenerace. Pokud však často jezdíte na krátké vzdálenosti a nízkou rychlostí, řídicí systém motoru může aktivně zvýšit teplotu výfukových plynů, aby mohlo dojít k odstranění pevných částic nashromážděných ve filtru a filtr tak mohl i nadále plnit svou funkci.

Provedení pasivní regenerace můžete napomoct občasným uskutečněním cesty, která bude splňovat tyto podmínky:

- Jeďte po dobu alespoň 20 minut v různých jízdních podmínkách, včetně jízdy po meziměstských silnicích.
- Nenechávejte motor dlouho spuštěn na volnoběh.
- Zvolte takový rychlostní stupeň, aby se otáčky motoru pohybovaly v rozmezí 1 500 až 4 000 ot./min.

Jakmile se filtr zcela nebo téměř zanese, rozsvítí se varovná kontrolka nebo se na informačním displeji zobrazí zpráva.

Poznámka: *U některých vozidel se rozsvítí varovná kontrolka a na informačním displeji se zobrazí hlášení.*

Pokud po rozsvícení varovné kontrolky nebo zobrazení zprávy na informačním displeji nepodniknete opatření, může dojít k poškození, na které se nebude vztahovat záruka.

Varovné a informační kontrolky filtru pevných částic pro zážehové motory



Kontrolka chybné funkce.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Informační zprávy filtru pevných částic pro zážehové motory

Zpráva	Činnost
Dosažen limit filtru pevných částic Vyčistěte jej jízdou	• Jeďte po dobu 20 minut nebo do zhasnutí zprávy v různých jízdních podmínkách, včetně jízdy po meziměstských silnicích. • Nenechávejte motor dlouho spuštěn na volnoběh. • Zvolte takový rychlostní stupeň, aby se otáčky motoru pohybovaly v rozmezí 1 500 až 4 000 ot./min.
Filtr pevných částic přesáhl limit znečištění Je nutný neokladný servis	• Jeďte střední rychlostí. • Vyhněte se prudkému zrychlování a zpomalování. • Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

FILTR VZNĚTOVÝCH ČÁSTIC

POZOR: Vozidlo neparkujte a nenechávejte je stát s motorem běžícím naprázdno nad suchým listím, suchou trávou nebo jinými hořlavými materiály. Regenerační proces vyžaduje velmi vysoké teploty výfukových plynů, takže výfuk bude během regenerace, po ní a i po vypnutí motoru vyzařovat značné množství tepla. Hrozí nebezpečí požáru.

POZOR: Běžná provozní teplota výfukového systému je velmi vysoká. Nikdy nepracujte v okolí výfukového systému ani na něm samotném, dokud se neochladí. Při práci v okolí oxidačního katalyzátoru vznětového motoru nebo filtru vznětových částic postupujte se zvláštní opatrností. Oxidační katalyzátor vznětového motoru a filtr vznětových částic se po velmi krátké době provozu motoru zahřejí na velmi vysoké teploty a po vypnutí motoru setrvávají zahřáté.

POZOR: Netěsnosti výfuku mohou mít za následek vniknutí škodlivých plynů (potenciálně i ve smrtelně vysoké koncentraci) do prostoru pro cestující. Pokud v kabině ucítíte výfukové výpary, nechte vůz ihned zkontrolovat. S vozidlem v takovém případě nejezděte.

Vaše vozidlo je vybaveno různými součástmi pro řízení emisí a filtrem vznětových částic, aby splňovalo příslušné emisní normy. Filtruje z výfukových plynů vznětových motorů škodlivé kouřové částice (např. saze).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Chcete-li ochránit filtr vznětových částic před poškozením:

- Neprotáčejte motor déle než 10 sekund.
- Nestartujte vozidlo roztlačováním nebo roztahováním. Použijte pomocné startovací kabely. Viz **Startování motoru pomocí cizího zdroje** (strana 283).
- Nevypínejte zapalování, když je vozidlo v pohybu.
- Neignorujte varovné kontrolky či informační zprávy týkající se čištění a regenerace výfukového systému.

Poznámka: *Následně by mohlo dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka.*

Systém palubní diagnostiky

Vaše vozidlo je vybaveno systémem palubní diagnostiky, který sleduje činnost systému řízení emisí. Pokud se rozsvítí některá z následujících varovných kontrolek, znamená to, že systém palubní diagnostiky zjistil závadu systému řízení emisí.


Varovná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru.


Varovná kontrolka zapalování.


Kontrolka chybné funkce.


Varovná kontrolka hnací jednotky.


Varovná kontrolka vody v palivu.

Pokud budete pokračovat v jízdě s rozsvícenou varovnou kontrolkou, může se motor bez varování zastavit. Následně by mohlo dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Viz **Varovné kontrolky a indikátory** (strana 109).

Automatická regenerace filtru vznětových částic

POZOR: Vozidlo neparkujte a nenechávejte je stát s motorem běžícím naprázdno nad suchým listím, suchou trávou nebo jinými hořlavými materiály. Regenerační proces vyžaduje velmi vysoké teploty výfukových plynů, takže výfuk bude během regenerace, po ní a i po vypnutí motoru vyzařovat značné množství tepla. Hrozí nebezpečí požáru.

POZOR: Běžná provozní teplota výfukového systému je velmi vysoká. Nikdy nepracujte v okolí výfukového systému ani na něm samotném, dokud se neochladí. Při práci v okolí oxidačního katalyzátoru vznětového motoru nebo filtru vznětových částic postupujte se zvláštní opatrností. Oxidační katalyzátor vznětového motoru a filtr vznětových částic se po velmi krátké době provozu motoru zahřejí na velmi vysoké teploty a po vypnutí motoru setrvávají zahřáté.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Filtr vznětových částic zabudovaný ve vozidle vyžaduje pravidelnou regeneraci, aby trvale fungoval správně. O tento proces se automaticky stará systém řízení emisí. Saze hromadící se v systému postupně ucpávají filtr. Saze nahromaděné uvnitř filtru se čistí dvěma způsoby: pasivní a aktivní regenerací. Oba způsoby jsou automatické a nevyžadují žádný zásah ze strany řidiče. Systém při automatické regeneraci provádí čištění filtru vznětových částic pomocí oxidace sazí. K čištění dochází při běžném chodu motoru. Míra účinnosti čištění se liší podle jízdních podmínek.


Varovná kontrolka filtru vznětových částic.

Pokud je filtr vznětových částic téměř nebo zcela nasycený, rozsvítí se kontrolka nebo se na informačním displeji zobrazí zpráva. Jeďte s vozidlem takovým způsobem, který umožní efektivní vyčištění filtru vznětových částic.

Varovná kontrolka zůstane svítit, dokud se automatický proces regenerace nedokončí. Dokud kontrolka nezhasne, pokračujte v jízdě takovým způsobem, který umožní efektivní čištění filtru vznětových částic.

Pokud regeneraci neuskutečníte ve chvíli, kdy je to nutné, může dojít k ucpání filtru pevných částic. Pokud se filtr vznětových částic zanese tak, že regenerace nebude možná, systém funkci regenerace zakáže. Následně by mohlo dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka.

Pokud způsob používání vozidla odpovídá některé z následujících podmínek:

- Jízdy na krátké vzdálenosti.
- Delší běh motoru na volnoběh.
- Časté zapínání a vypínání motoru.
- Časté prudké zrychlování a zpomalování.

Doporučujeme, abyste procesu regenerace napomohli následujícím způsobem:

- Nenechávejte motor dlouho běžet na volnoběh.
- Jezděte s vozidlem takovým způsobem, aby bylo možné čistit filtr účinně. Jeďte s vozidlem stálou rychlostí 48 km/h nebo vyšší po dobu cca 20 min.


Pokud množství usazenin ve filtru vznětových částic dosáhne kritického množství, rozsvítí se kontrolka chybné funkce spolu s výstražnou zprávou pro filtr vznětových částic. K obnově částicového filtru je třeba jej regenerovat v servisu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat, aby nedošlo k dalšímu poškození.

Automatická regenerace zvyšuje teplotu výfukových plynů, a tím odstraňuje saze. Při čištění se saze přeměňují na neškodné plyny. Po vyčištění bude filtr vznětových částic nadále zachycovat škodlivé částice vzniklé spalováním nafty.

Pokud jsou při jízdě s vozidlem splněny podmínky umožňující účinné čištění, na informačním displeji se někdy zobrazí zpráva o probíhající automatické regeneraci.

Pokud při jízdě s vozidlem nejsou splněny podmínky umožňující účinné čištění, na informačním displeji se někdy zobrazí zpráva s doporučením ke změně stylu jízdy, aby bylo možné provést automatickou regeneraci.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Proces automatické regenerace je nejúčinnější při jízdě stálou rychlostí 48 km/h nebo vyšší po dobu přibližně 20 minut. Četnost a délka regenerace se liší podle způsobu jízdy s vozidlem, teploty venkovního vzduchu a nadmořské výšky. Četnost se pohybuje mezi 160 km a 500 km a každý proces regenerace trvá 10 až 20 minut.

Poznámka: *Při regeneraci mohou být patrné změny zvuku motoru nebo výfuku.*

Poznámka: *V průběhu regenerace za jízdy nízkou rychlostí nebo v době, kdy je motor spouštěn naprázdno, může být cítit zápach rozpáleného kovu a může být slyšet kovové cvakání. Toto chování je způsobeno vyššími teplotami dosahovanými při regeneraci. To je normální.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO MANUÁLNÍ PŘEVODOVKU

Nejezděte s rukou položenou na řadicí páce ani na řadicí páku nezavěšujte a nepokládejte žádné předměty. Mohlo by dojít k poškození převodovky, na které se nevztahuje záruka.

Nejezděte se sešlápnutým pedálem spojky a nepoužívejte pedál spojky k zabrzdění vozidla při stání ve svahu. Mohlo by dojít k poškození spojky, na které se nevztahuje záruka.

Pokud nebudete pedál spojky sešlapovat až na podlahu, může se ztížit řazení nebo může dojít k předčasnému opotřebení dílů převodovky nebo k poškození převodovky.

ZAŘAZENÍ ZPÁTEČKY - 5STUPŇOVÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA


Zpátečku neřaďte za jízdy. Mohlo by dojít k poškození převodovky, na které se nevztahuje záruka.

1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
2. Před zařazením zpátečky zcela sešlápněte pedál spojky a zařaďte neutrál.

ZAŘAZENÍ ZPÁTEČKY - 6STUPŇOVÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA


Zpátečku neřaďte za jízdy. Mohlo by dojít k poškození převodovky, na které se nevztahuje záruka.

1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
2. Plně sešlápněte pedál spojky a zařaďte neutrál.

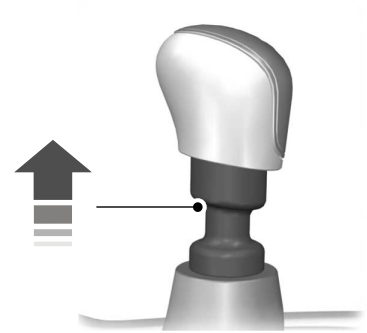
E99067

3. Zvedněte prstenec a zařaďte zpátečku.

UKAZATELE ŘAZENÍ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKY



Kontrolky rozsvícením signalizují stav, kdy přeřazením na vyšší rychlostní stupeň docílíte lepšího výkonu, nižší spotřeby paliva nebo nižší tvorby emisí.

KONTROLA HLADINY KAPALINY VE SPOJCE

Systémy spojky a brzd využívají společnou nádržku kapaliny. Viz **Kontrola brzdové kapaliny** (strana 316).

SPECIFIKACE KAPALINY VE SPOJCE

Používejte pouze kapalinu splňující specifikace Ford.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Materiály

Název	Specifikace
Brzdová kapalina Dot 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA – ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Manuální převodovka – časté dotazy

Co mám dělat, když není rychlostní stupeň plně zařazen?

Plně sešlápněte pedál spojky a zařaďte neutrál. Na chvíli pedál spojky uvolněte a poté jej znovu zcela sešlápněte a opět zařaďte požadovaný rychlostní stupeň.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO AUTOMATICKOU PŘEVODOVKU

POZOR: Brzdový a plynový pedál nesešlapujte současně. Sešlápnutí obou pedálů současně na dobu delší než několik sekund bude mít za následek snížení výkonu motoru. Za takových okolností se nemusí podařit udržet požadovanou rychlost, což může vést k vážnému zranění.

POZOR: Je-li vozidlo v klidu, při řazení rychlostních stupňů držte brzdový pedál ve zcela sešlápnuté poloze. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění nebo usmrcení osob, případně vznik škod na majetku.

POZOR: Před opuštěním vozidla zatáhněte parkovací brzdu, přeřaďte do parkovací polohy (P), vypněte zapalování a vytáhněte klíč. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo usmrcení osoby.

POLOHY AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

Parkování (P)

V poloze parkování (P) není síla přenášena na poháněná kola a převodovka je zablokována. S převodovkou v této poloze lze spustit motor.

Volicí páku přesouvejte do polohy parkování (P) pouze tehdy, když vozidlo stojí.

Zpátečka (R)

Volicí páku přesouvejte do polohy zpátečky (R) pouze tehdy, když vozidlo stojí a motor je spuštěn na volnoběh.

Neutrál (N)

V poloze neutrálu (N) není výkon přenášen na poháněná kola, ale převodovka není zablokována. Vozidlo se může při zařazeném neutrálu (N) samovolně rozjet.
S převodovkou v této poloze lze spustit motor.

Jízda vpřed (D)

Jízda vpřed (D) je běžná poloha určená k jízdě.

Nízký (L) - 7stupňová automatická převodovka, Vozidla bez: Řadicí páčky

V poloze nízkých rychlostních stupňů (L) je zajištěno maximální brzdění motorem. Do polohy nízkých rychlostních stupňů (L) lze volicí páku přesunout v jakékoliv rychlosti.

Ruční (M) - 7stupňová automatická převodovka, Vozidla s: Řadicí páčky

Režim ruční řazení (M) umožňuje trvalé ruční řazení rychlostních stupňů.

Poznámka: *Do polohy ručního řazení (M) lze volicí páku přesunout v jakékoliv rychlosti.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

UKAZATELE POLOHY AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY - 7STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA, VOZIDLA BEZ: ŘADICÍ PÁČKY

P R N D L

Aktuální poloha se zobrazuje na přístrojovém panelu.

UKAZATELE POLOHY AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY - 7STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA, VOZIDLA S: ŘADICÍ PÁČKY

P R N D M

Aktuální poloha se zobrazuje na přístrojovém panelu.

UKAZATELE ŘAZENÍ AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY - VOZIDLA S: ŘADICÍ PÁČKY

Kontrolky přeřazení signalizují stav, kdy přeřazením na vyšší rychlostní stupeň docílíte lepšího výkonu, nižší spotřeby paliva nebo nižší tvorby emisí.

RUČNÍ ŘAZENÍ RYCHLOSTNÍCH STUPŇŮ

Řazení pomocí řadicích páček

Ručně můžete rychlostní stupně řadit pouze v režimu jízdy vpřed (D) nebo v režimu ručního řazení (M).

Ruční řazení rychlostních stupňů v režimu jízdy vpřed (D)


E144821

Zatažením za některou z páček tuto funkci zapnete.

- Zatažením za pravou páčku (**+**) zařadíte vyšší rychlostní stupeň.
- Zatažením za levou páčku (**–**) zařadíte nižší rychlostní stupeň.

Poznámka: *Funkce se vypne, pokud během krátkého časového úseku nedojde k zatažení za některou z páček.*

Poznámka: *Funkci můžete vypnout ručně podržením pravé páčky po dobu několika sekund.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Ruční řazení rychlostních stupňů v režimu ručního řazení (M).



- Zatažením za pravou páčku (+) zařadíte vyšší rychlostní stupeň.
- Zatažením za levou páčku (–) zařadíte nižší rychlostní stupeň.

Chcete-li tuto funkci vypnout, přeřaďte na režim jízdy vpřed (D).

ZÁMEK BRZDY ŘAZENÍ

Co je zámek brzdy řazení

Funkce blokování řazení zabraňuje přesunutí volicí páky z polohy parkování (P), pokud je zapnuto zapalování a není sešlápnut brzdový pedál.

Bezpečnostní opatření pro zámek brzdy řazení

POZOR: Než se s vozidlem rozjedete, ověřte, že fungují brzdová světla.

POZOR: Při této akci je však třeba přesunout řadicí páku převodovky z parkovací polohy (P), což znamená, že se vozidlo může rozjet. Abyste tomuto samovolnému pohybu zabránili, vždy před provedením daného postupu zcela zatáhněte parkovací brzdu. V případě potřeby podložte kola klínem.


POZOR: Pokud je parkovací brzda zcela uvolněná, ale varovná kontrolka brzdového systému stále svítí, nemusí brzdy fungovat správně. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

V případě elektrické poruchy je možné, že došlo ke spálení pojistky nebo že brzdová světla nefungují správně.


Pokud je vybitý akumulátor, spusťte motor s využitím pomocného zdroje. Viz **Startování motoru pomocí cizího zdroje** (strana 283).

Používání zámku brzdy řazení

Pokud nelze spustit motor, použijte k přesunutí volicí páky z polohy parkování (P) páčku blokování řazení.

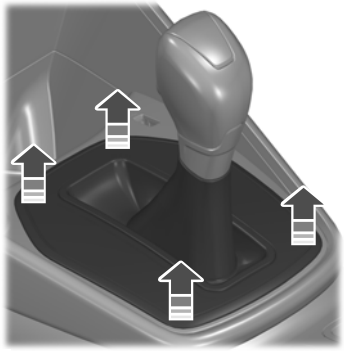

1. Demontujte panel.

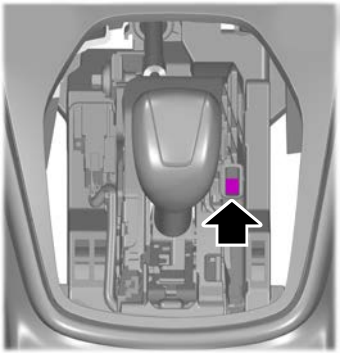

2. Vyhledejte přístupový otvor.
3. Plochým šroubovákem zatlačte páčku blokování řazení směrem k přídi vozidla a podržte ji v této poloze.
4. Volicí páku přesuňte z polohy parkování (P) do polohy neutrálu (N).
5. Namontujte panel.
6. Sešlápněte brzdový pedál, spusťte motor a uvolněte brzdový pedál.

ZVUKOVÁ UPOZORNĚNÍ AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

Zvukové upozornění na skutečnost, že se volicí páka nenachází v poloze parkování (P)

Zazní, pokud otevřete dveře řidiče a volicí páka se nebude nacházet v poloze parkování (P).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA – ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Automatická převodovka – informační hlášení

Zpráva	Popis
Porucha převodovky Je nutný neokladný servis	Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Převodovka Omezená funkce Viz návod	Převodovka má omezenou funkčnost. Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Převodovka přehřátá Sešlápněte brzdu Převodovka se přehřívá Bezpečně zastavte	Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout. Jakmile to bude bezpečné, zastavte vozidlo, nevypínejte motor a nechejte převodovku vychladnout. Vyčkejte, dokud zpráva nezmizí.
Řazení není v parkovací poloze	Zobrazuje se jako připomenutí nutnosti přesunutí volicí páky do polohy pro parkování (P).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Poznámka: *Příležitostný hluk z oblasti brzd je zcela normální. Pokud se z oblasti brzd ozývá stálé skřípání nebo vrzání, může být brzdové obložení opotřebené. Pokud při brzdění volant trvale vibruje nebo cuká, nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.*

Poznámka: *Na kolech se může usazovat prach z brzd, dokonce i v běžných jízdních podmínkách. Určité množství prachu je stejně jako opotřebení brzd nevyhnutelné. Viz* ***Čištění kol*** *(strana 333).*

Poznámka: *V závislosti na zákonech a předpisech platných v zemi, pro kterou bylo vozidlo původně určeno, mohou při intenzivním brzdění blikat brzdová světla. Při zastavování vozidla se následně také může aktivovat výstražná funkce směrových světel.*

Mokré brzdy vedou ke snížení brzdného účinku. Při výjezdu z myčky nebo stojící vody několikrát mírně sešlápněte brzdový pedál, abyste osušili brzdy.

Potlačení plynu brzdou

Pokud plynový pedál uvízne nebo se zadrhne, řádně sešlápněte brzdový pedál. Vozidlo začne zpomalovat a výkon motoru se sníží. Dojde-li k takové situaci, sešlápněte brzdový pedál a zastavte vozidlo. U vozů s automatickou převodovkou přesuňte volicí páku do polohy pro parkování (P) resp. u vozů s manuální převodovkou zařaďte nízký rychlostní stupeň, vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu. Zkontrolujte, zda na plynovém pedálu a v oblasti kolem něj nejsou žádné předměty nebo nečistoty, které by bránily jeho pohybu. Pokud nenaleznete zjevnou příčinu problému a potíže i nadále přetrvají, nechte vozidlo odtáhnout do servisu.

Brzdový asistent

Brzdový asistent zjišťuje prudké brzdění tím, že měří rychlost sešlápnutí brzdového pedálu. Systém zajišťuje maximální brzdný účinek po dobu sešlápnutí pedálu. Brzdový asistent může v kritických situacích zkrátit brzdnou vzdálenost.

Protiblokovací brzdový systém

Tento systém pomáhá řidiči udržet kontrolu nad řízením a stabilitou vozidla při nouzovém brzdění tak, že brání zablokování kol.

RADY PRO JÍZDU S PROTIBLOKOVACÍM BRZDOVÝM SYSTÉMEM

Protiblokovací brzdový systém nezabrání vzniku nebezpečné situace, jestliže:

- Jedete příliš blízko za vozidlem jedoucím před vámi.
- Vaše vozidlo postihne aquaplaning.
- Příliš rychle projíždíte zatáčkami.
- Je špatný povrch vozovky.

Poznámka: *Je-li systém v činnosti, brzdový pedál může pulzovat a mít delší dráhu. Brzdový pedál držte stále sešlápnutý. Může být také slyšitelný hluk vydávaný systémem. Jedná se o běžný postup.*

RUČNÍ BRZDA - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA

POZOR: Parkovací brzdu je nutné vždy zcela zatáhnout.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Parkujete-li se svým vozidlem na svahu směrem do kopce, zařaďte první převodový stupeň a natočte volant směrem od obrubníku.*

Poznámka: *Parkujete-li se svým vozidlem na svahu směrem z kopce, zařaďte první převodový stupeň a natočte volant směrem k obrubníku.*

Poznámka: *Při zatahování ruční brzdy netiskněte uvolňovací tlačítko.*

Zatažení parkovací brzdy:

1. Sešlápněte silně brzdový pedál.
2. Zatáhněte za páku parkovací brzdy až do plného zatažení.

Uvolnění parkovací brzdy:

1. Pevně stlačte brzdový pedál.
2. Jemně zatáhněte páku nahoru.
3. Stiskněte uvolňovací tlačítko a stlačte páku dolů.

RUČNÍ BRZDA - AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

POZOR: Vždy zcela zatáhněte parkovací brzdu a řadicí páku přesuňte do polohy parkování (P). Když chcete odejít od vozidla, vypněte zapalování a vytáhněte klíč.

Zatažení parkovací brzdy:

1. Silně sešlápněte brzdový pedál.
2. Páku parkovací brzdy vytáhněte zcela nahoru.

Poznámka: *Při zatahování ruční brzdy nahoru nestiskejte uvolňovací tlačítko.*

Poznámka: *Pokud zaparkujete vozidlo ve svahu směrem do kopce, přesuňte řadicí páku do polohy pro parkování (P) a natočte volant směrem od obrubníku.*

Poznámka: *Pokud zaparkujete vozidlo ve svahu směrem z kopce, přesuňte řadicí páku do polohy pro parkování (P) a natočte volant směrem k obrubníku.*

Uvolnění parkovací brzdy:

1. Silně sešlápněte brzdový pedál.
2. Páku parkovací brzdy mírně zatáhněte směrem nahoru.
3. Stiskněte uvolňovací tlačítko a stlačte páku parkovací brzdy dolů.

ASISTENT ROZJEZDU DO SVAHU

POZOR: Systém nenahrazuje parkovací brzdu. Než vozidlo opustíte, vždy zatáhněte parkovací brzdu a zařaďte polohu pro parkování (P) v případě automatické převodovky nebo první rychlostní stupeň v případě manuální převodovky.

POZOR: Jakmile se systém aktivuje, je nutné zůstat ve vozidle. Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.

POZOR: V případě funkční poruchy nebo nadměrného zvýšení otáček motoru se systém vypíná.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Systém usnadňuje rozjíždění vozidla ve stoupání, aniž by bylo zapotřebí použít parkovací brzdu.

Když se systém aktivuje, zůstane vozidlo i ve svahu na místě, a to po dobu několika sekund od uvolnění brzdového pedálu. Během této doby máte čas na přesunutí nohy z brzdového pedálu na plynový pedál. Brzdy se uvolní, když motor vyvine dostatečný točivý moment potřebný k rozjetí, aniž by vozidlo couvlo ze svahu. To je výhodou při rozjíždění do svahu, například z rampy na parkovišti, na semaforech nebo při couvání do svahu na odstavnou plochu.

Systém se aktivuje v jakémkoli svahu, na němž se vozidlo může samočinně rozjet.

Poznámka: *Zapnutí či vypnutí systému není signalizováno žádnou kontrolkou.*

Použití asistenta rozjezdu do svahu

1. Sešlápněte brzdový pedál, aby se vozidlo zcela zastavilo. Podržte sešlápnutý brzdový pedál a zařaďte první rychlostní stupeň (je-li vozidlo natočeno směrem do kopce) nebo zpátečku (je-li natočeno směrem z kopce).
2. Pokud snímače zjistí, že se vozidlo nachází ve svahu, systém se aktivuje automaticky.
3. Jakmile uvolníte brzdový pedál, zůstane vozidlo po dobu několika sekund stát ve svahu, aniž by se rozjelo. Tato doba bude prodloužena, pokud podniknete nějaké kroky k rozjetí.
4. Rozjeďte se běžným způsobem.

Zapínání a vypínání systému

Vozidla s mechanickou převodovkou

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout na informačním displeji. Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení.

Vozidla s automatickou převodovkou

Systém se automaticky zapíná při zapnutí zapalování a nelze jej vypnout.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

PRINCIPY FUNKCE

Systém regulace prokluzu kol pomáhá zabraňovat protáčení hnacích kol a ztrátě ovladatelnosti.

Pokud se vozidlo začne dostávat do smyku, systém brzdí jednotlivá kola a v případě potřeby zároveň sníží výkon motoru. Když kola prokluzují při akceleraci na kluzkém nebo sypkém povrchu, systém sníží výkon motoru, aby se zvýšila přilnavost.

POUŽÍVÁNÍ REGULACE PROKLUZU KOL

POZOR: Pokud systém zjistí závadu, rozsvítí se kontrolka regulace jízdní stability a regulace prokluzu. Ověřte, zda jste systém regulace prokluzu nevypnuli ručně pomocí ovládacích prvků na informačním displeji nebo pomocí spínače. Pokud kontrolka regulace jízdní stability a regulace prokluzu stále svítí, nechte systém okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Pokud je při provozu vozidla systém regulace prokluzu vypnut, mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění nebo smrti osob.

Když vaše vozidlo uvízne v blátě nebo ve sněhu, může být výhodné systém regulace prokluzu vypnout, aby se kola mohla otáčet.

Zapínání a vypínání systému

TCS OFF

Stiskněte tlačítko na středové konzole.

Poznámka: *Po vypnutí systému regulace prokluzu zůstane stabilizační systém zapnutý.*

Poznámka: *Systém se zapne vždy, když zapnete zapalování.*

Poznámka: *Když systém zapnete nebo vypnete, rozsvítí se na přístrojovém panelu varovná kontrolka. Rozsvítí se také tehdy, když se systém aktivuje nebo když rozpozná závadu.* *Viz **Varovné kontrolky a indikátory** (strana 109).*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing


PRINCIPY FUNKCE

Elektronický systém řízení stability

POZOR: Systém slouží jako pomůcka řidiči. Není určen k tomu, aby nahradil vaši pozornost a úsudek. Nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.

Tento systém napomáhá k obnově stability vozidla, když začne sklouzávat ze zamýšlené dráhy. Toho systém dosahuje přibrzděním jednotlivých kol a snížením točivého momentu motoru.

Systém rovněž zajišťuje funkci rozšířené regulace prokluzu, a to snížením točivého momentu motoru, pokud kola při akceleraci začnou prokluzovat. Tím se zlepšuje schopnost rozjezdu na kluzké vozovce nebo na nezpevněném povrchu. Omezení prokluzu kol přispívá také k pohodlnějšímu průjezdu ostrých zatáček.

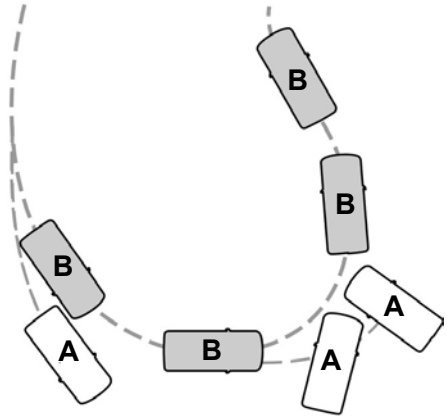

E72903

A Bez systému ESC.

B Se systémem ESC.

Varovná kontrolka řízení stability

Během činnosti bliká. Viz **Varovné kontrolky a indikátory** (strana 109).

POUŽÍVÁNÍ ŘÍZENÍ STABILITY - KROMĚ: ST

Poznámka: *Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.*

Systém regulace prokluzu kol můžete vypnout nebo zapnout. Viz **Používání regulace prokluzu kol** (strana 202).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

PRINCIPY FUNKCE

POZOR: Systém nemusí zjistit předměty s povrchem pohlcujícím odrazy. Vždy jezděte opatrně. Nebudete-li dávat pozor, může dojít ke srážce.

POZOR: Při couvání a používání snímacího systému dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli zranění osob.

POZOR: Na funkci systému snímání mohou mít vliv také dopravní systémy, nepříznivé počasí, vzduchové brzdy, vnější motory a ventilátory. To vše může způsobit snížení výkonu nebo nesprávné výstrahy.

POZOR: Je možné, že systém nedokáže rozpoznat menší objekty a objekty v pohybu, především v blízkosti země.

Poznámka: *Některé příslušenství (například velké závěsy na přívěsy, jízdní kola nebo držáky surfařských prken) mohou omezit rozpoznávací schopnosti systému nebo způsobit falešné výstrahy.*

Poznámka: *Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot. Blokování snímačů může nepříznivě ovlivňovat přesnost systému. Nečistěte snímače ostrými předměty.*

Poznámka: *V případě poškození vozidla, při kterém se snímače vychýlí z patřičné polohy, může docházet k nesprávnému měření nebo planým poplachům.*

Poznámka: *Při použití klíče MyKey není možné snímací systém vypnout. Viz* ***Principy funkce*** *(strana 60).*

V této části se se systémem a jeho omezeními seznámíte blíže.

Systém snímání upozorňuje řidiče na překážky, které se objeví v určité vzdálenosti od vozidla. Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.



Systém zapnete či vypnete stiskem tlačítka parkovacího asistenta. Pokud vozidlo není vybaveno tlačítkem parkovacího asistenta, můžete systém vypnout pomocí nabídky informačního displeje nebo zprávy, která se zobrazí po zařazení zpátečky (R). Viz **Všeobecné informace** (strana 114).

Pokud v systému došlo k závadě, zobrazí se na informačním displeji varovné hlášení. Vadný systém nebude možné zapnout.

Viz **Informační hlášení** (strana 119).

ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT

POZOR: Systém nemusí zjistit předměty s povrchem pohlcujícím odrazy. Vždy jezděte opatrně. Nebudete-li dávat pozor, může dojít ke srážce.

POZOR: Je možné, že systém nedokáže rozpoznat menší objekty a objekty v pohybu, především v blízkosti země.

POZOR: Při couvání a používání snímacího systému dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli zranění osob.

POZOR: Systém parkovacího zařízení dokáže zjišťovat překážky, pouze když se vozidlo pohybuje rychlostí vhodnou pro parkování. Chcete-li předejít riziku poranění osob, je třeba při použití systému parkovacího zařízení dávat pozor.

V případě závady systému se na informačním displeji zobrazí zpráva.

Poznámka: *Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Snímače nezakrývejte.*

Poznámka: *Nečistěte snímače ostrými předměty.*

Poznámka: *V případě poškození vozidla, při kterém se snímače vychýlí z patřičné polohy, může docházet k nesprávnému měření nebo planým poplachům.*

Poznámka: *Některé doplňkové příslušenství (například velké závěsy na přívěsy, držáky jízdních kol nebo surfařských prken) mohou omezit rozpoznávací schopnosti systému nebo způsobit falešné výstrahy.*

Snímače jsou aktivní, když se volicí páka převodovky nachází v poloze zpátečky (R) a když se vozidlo pohybuje rychlostí nižší než 5 km/h. Pokud systém parkovacího zařízení vydává zvuk, nastavená hlasitost audio systému se může snížit.

Jakmile se předmět přiblíží k vozidlu, zazní varovný tón. Jak se vozidlo přibližuje k překážce, rychlost přerušovaného varovného tónu se zvyšuje. Varovný tón zní nepřetržitě, když se předmět nachází ve vzdálenosti 30 cm nebo blíže od středu zadního nárazníku.

Poznámka: *Na krajích nárazníku je detekční vzdálenost kratší.*



E130178

Snímač má dosah až 180 cm od zadního nárazníku.

Systém rozpoznává velké předměty, když je zařazena zpátečka (R) a je splněna některá z těchto podmínek:

- Vozidlo couvá pomalou rychlostí.
- Vozidlo stojí, ale k zadní straně vozidla se nízkou rychlostí přibližuje nějaký předmět.
- Vozidlo couvá nízkou rychlostí a k vozidlu se nízkou rychlostí přibližuje nějaký předmět (například jiné vozidlo).

Pokud vozidlo zůstane na místě dvě sekundy, tón přestane znít. Když se vozidlo rozjede dozadu, tón se opět rozezní.

Poznámka: *Pokud se rozpoznaný předmět nachází ve vzdálenosti 30 cm nebo blíže od zadního nárazníku, zvukové upozornění se nevypne.*

Indikátor vzdálenosti předmětu (je-li ve výbavě)

Po zařazení zpátečky (R) systém signalizuje vzdálenost předmětu na informačním displeji.

- S tím, jak se vzdálenost k předmětu snižuje, se pole indikátoru rozsvěcují a pohybují se směrem k symbolu vozidla.
- V případě, že není rozpoznán žádný předmět, zobrazují se pole indikátoru šedě.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Informační zprávy zadního parkovacího asistenta

Zpráva	Součást
Porucha parkovacího asistenta	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Zkontrolujte parkovacího asistenta	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Zkontrolujte zadního parkovacího asistenta	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Zadní parkovací asistent není dostupný Blokovaný snímač Viz návod	Je zablokován snímač nebo systém má poruchu. Očistěte nárazník nebo odstraňte překážku. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

PŘEDNÍ PARKOVACÍ ASISTENT

POZOR: Systém nemusí zjistit předměty s povrchem pohlcujícím odrazy. Vždy jezděte opatrně. Nebudete-li dávat pozor, může dojít ke srážce.

POZOR: Je možné, že systém nedokáže rozpoznat menší objekty a objekty v pohybu, především v blízkosti země.

POZOR: Systém parkovacího zařízení dokáže zjišťovat překážky, pouze když se vozidlo pohybuje rychlostí vhodnou pro parkování. Chcete-li předejít riziku poranění osob, je třeba při použití systému parkovacího zařízení dávat pozor.

Snímače se nachází na předním nárazníku.

Poznámka: *Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.*

Poznámka: *Snímače nezakrývejte.*

Poznámka: *Nečistěte snímače ostrými předměty.*

Poznámka: *V případě poškození vozidla, při kterém se snímače vychýlí z patřičné polohy, může docházet k nesprávnému měření nebo planým poplachům.*

Snímače jsou aktivní, když se volicí páka nachází v jakékoliv jiné poloze než v poloze pro parkování (P). Pokud systém parkovacího zařízení vydává zvuk, nastavená hlasitost audio systému se může snížit.

Jakmile se předmět přiblíží k vozidlu, zazní varovný tón. Jak se vozidlo přibližuje k překážce, rychlost přerušovaného varovného tónu se zvyšuje. Varovný tón zní nepřetržitě, když se předmět nachází ve vzdálenosti 30 cm nebo blíže od předního nárazníku.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Systém se vypne, jakmile rychlost vozidla dosáhne 8 km/h.



Oblast pokrytí snímači sahá až do vzdálenosti 70 cm od středu nárazníku.

Systém rozpoznává předměty, pokud se volicí páka nachází v poloze zpátečky (R) a vozidlo se pohybuje nízkou rychlostí, případně se k vašemu vozidlu přibližuje nízkou rychlostí nějaký předmět (například jiné vozidlo). Po 2 sekundách od zastavení vozidla zvuková výstraha utichne.

Systém vydává zvuková upozornění, pokud je zařazen rychlostní stupeň pro jízdu vpřed, vozidlo se pohybuje a v oblasti detekce se nachází nějaký předmět. Jakmile zastavíte, po 2 sekundách utichne zvuková výstraha a po 4 sekundách se ukončí vizuální signalizace.

Systém vypnete stisknutím tlačítka parkovacího zařízení.

V případě závady systému se na informačním displeji zobrazí zpráva.

Indikátor vzdálenosti předmětu (je-li ve výbavě)

Systém signalizuje vzdálenost předmětu prostřednictvím informačního displeje.

- S tím, jak se vzdálenost k předmětu snižuje, se pole indikátoru rozsvěcují a pohybují se směrem k symbolu vozidla.
- V případě, že není rozpoznán žádný předmět, zobrazují se pole indikátoru šedě.

Pokud se volicí páka nachází v poloze zpátečky (R) a vozidlo se pohybuje, systém zvukově a vizuálně upozorňuje na rozpoznané předměty přibližující se k vozidlu. Zvuková výstraha přestane znít po 2 sekundách od zastavení vozidla. Je-li zařazena zpátečka (R), zůstane vizuální signalizace zobrazena.

Pokud je zařazen jakýkoliv rychlostní stupeň pro jízdu vpřed a vozidlo jede rychlostí přibližně do 8 km/h, systém zvukově a vizuálně upozorňuje na předměty, které se nachází v detekční oblasti. Zvuková výstraha přestane znít po 2 sekundách a vizuální signalizace bude ukončena po 4 sekundách od zastavení vozidla.

Poznámka: *Vizuální signalizace zůstane aktivní, pokud se rozpoznané předměty nacházejí ve vzdálenosti 30 cm nebo nižší od vozidla.*

Pokud je zařazen neutrál (N), systém vizuálně upozorňuje na předměty nacházející se v detekční oblasti pouze tehdy, když se vozidlo pohybuje rychlostí přibližně do 8 km/h (například při jízdě ze svahu). Vizuální signalizace bude ukončena po 4 sekundách od zastavení vozidla.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Informační zprávy předního parkovacího asistenta

Zpráva	Součást
Porucha parkovacího asistenta	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Zkontrolujte parkovacího asistenta	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Zkontrolujte předního parkovacího asistenta	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Přední parkovací asistent není dostupný Blokovaný snímač Viz návod	Je zablokován snímač nebo systém má poruchu. Očistěte nárazník nebo odstraňte překážku. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

SYSTÉM POSTRANNÍCH SNÍMAČŮ

POZOR: Systém nemusí zjistit předměty s povrchem pohlcujícím odrazy. Vždy jezděte opatrně. Nebudete-li dávat pozor, může dojít ke srážce.

POZOR: Je možné, že systém nedokáže rozpoznat menší objekty a objekty v pohybu, především v blízkosti země.

POZOR: Při couvání a používání snímacího systému dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli zranění osob.

POZOR: Systém parkovacího zařízení dokáže zjišťovat překážky, pouze když se vozidlo pohybuje rychlostí vhodnou pro parkování. Chcete-li předejít riziku poranění osob, je třeba při použití systému parkovacího zařízení dávat pozor.

Poznámka: *Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.*

Poznámka: *Snímače nezakrývejte.*

Poznámka: *Nečistěte snímače ostrými předměty.*

Poznámka: *V případě poškození vozidla, při kterém se snímače vychýlí z patřičné polohy, může docházet k nesprávnému měření nebo planým poplachům.*

Poznámka: *Pokud vypnete systém regulace prokluzu, systém postranních snímačů se rovněž vypne.*

Poznámka: *Některé příslušenství (například velká tažná zařízení, držáky jízdních kol nebo držáky surfařských prken) mohou omezit rozpoznávací schopnosti systému nebo způsobit falešné výstrahy.*

Poznámka: *Systém nerozpozná předměty, které se pohybují po stranách vašeho vozidla (například jiné vozidlo jedoucí nízkou rychlostí), pokud nepřejedou kolem předního nebo zadního snímače.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Systém používá vnější přední a zadní snímače parkovacího asistenta k rozpoznání předmětů nacházejících se v blízkosti boků vozidla. Při projíždění kolem těchto předmětů systém znázorňuje polohu předmětů na virtuální mapě na informačním displeji.

Snímače se nachází na předním a zadním nárazníku.

Systém nemusí být funkční, pokud:

- V průběhu několika sekund zapnete, vypnete a opět zapnete zapalování.
- Vozidlo zůstane na místě déle než 2 minuty.
- Dojde k aktivaci protiblokovacího brzdového systému.
- systém regulace prokluzu kol se aktivuje,

K opětovné inicializaci systému může být zapotřebí ujet s vozidlem přibližně 3 m.



Snímače pokrývají oblast ve vzdálenosti do 60 cm od boků vozidla.

Když systém rozpozná v oblasti detekce nebo v cestě vozidla nějaký předmět, zazní zvuková výstraha. Čím blíže se předmět nachází k vozidlu, tím se rychlost přerušovaného tónu zvyšuje.

Indikátor vzdálenosti předmětu (je-li ve výbavě)



Systém signalizuje vzdálenost předmětu prostřednictvím informačního displeje.

- S tím, jak se vzdálenost k předmětu snižuje, se pole indikátoru rozsvěcují a pohybují se směrem k symbolu vozidla.
- V případě, že není rozpoznán žádný předmět, zobrazují se pole indikátoru šedě.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Je-li zařazena zpátečka (R), systém zvukově a vizuálně upozorňuje na předměty, které se nachází v dráze vozidla ve vzdálenosti do 60 cm. Po 2 sekundách od zastavení vozidla zvuková výstraha utichne.

Pokud je zařazen jakýkoliv rychlostní stupeň pro jízdu vpřed a vozidlo jede rychlostí přibližně do 8 km/h, systém zvukově a vizuálně upozorňuje na předměty, které se nachází v detekční oblasti. Jakmile zastavíte, po 2 sekundách utichne zvuková výstraha a po 4 sekundách se ukončí vizuální signalizace.

Když se volicí páka nachází v poloze neutrálu (N) a vozidlo se pohybuje rychlostí přibližně do 8 km/h, systém upozorňuje pouze vizuálně. Jedná se například o situaci, kdy se vozidlo pohybuje ve svahu a systém rozpozná předmět přibližující se k vašemu vozidlu. Po 4 sekundách od zastavení vozidla se vizuální signalizace vzdálenosti ukončí.

Pokud není systém k dispozici, nebudou se pole indikátoru vzdálenosti po stranách zobrazovat.

AKTIVNÍ PARKOVACÍ ASISTENT

Systém pomáhá při parkování a při vyjíždění z parkovacího místa. Snímače se používají k rozpoznávání parkovacích míst. Systém potom podle potřeby ovládá řízení při zajíždění na parkovací místo a vyjíždění z něj. Řidič ovládá plyn, brzdy a řazení.

Používání aktivního parkovacího asistenta

POZOR: Jakmile se systém aktivuje, je nutné zůstat ve vozidle. Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.

POZOR: Za hustého deště a v případě rušení nemusejí snímače objekty zaregistrovat.

POZOR: Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.



Tlačítko aktivního parkovacího asistenta se nachází vedle řadicí páky.

Zajíždění na parkovací místo

1. Stiskněte tlačítko aktivního parkovacího asistenta.

Poznámka: *Systém vyhledává paralelní parkovací místa na straně spolujezdce. Stiskněte znovu tlačítko aktivního parkovacího asistenta, pokud chcete aby systém vyhledal kolmé parkovací místo.*

2. Při hledání parkovacího místa na straně řidiče nebo spolujezdce zapněte páčkou levé nebo pravé směrové světlo.
3. Při hledání parkovacího místa jeďte podél ostatních zaparkovaných vozidel ve vzdálenosti přibližně 1 m.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Jakmile aktivní parkovací asistent nalezne vhodné parkovací místo, zazní zvukové znamení a na informačním displeji se zobrazí hlášení.*

4. Vozidlo zcela zastavte.
5. Pusťte volant a zařaďte zpátečku (R).
6. Začněte couvat a vaše vozidlo se samo zaparkuje na dané parkovací místo.
7. Postupujte podle pokynů na informačním displeji.

Poznámka: *Jakmile je parkovací manévr dokončen, zazní zvukový signál a zobrazí se informativní zpráva.*

Vyjíždění z parkovacího místa

Systém pomáhá pouze při vyjíždění z podélného parkovacího místa.

1. Stiskněte tlačítko aktivního parkovacího asistenta.
2. Pomocí páčky směrových světel zvolte směr, kterým chcete vyjíždět z parkovacího místa.
3. Pusťte volant a zařaďte zpátečku (R).
4. Postupujte podle pokynů na informačním displeji.

Poznámka: *Jakmile systém vyjede s vozidlem, když stojíte v pozici, ze které můžete parkovací místo opustit jízdou vpřed, zobrazí se zpráva s výzvou, abyste převzali plnou kontrolu nad vozidlem.*

Vypnutí aktivního parkovacího asistenta

Parkovacího asistenta lze kdykoli zrušit: stisknutím tlačítka aktivního parkovacího asistenta, nebo pootočením volantu.

Poznámka: *Parkovací asistent se vypne i ve chvíli, když vaše vozidlo překročí 9 km/h.*

Zásah brzdového systému

Když bude aktivní parkovací asistent ovládat řízení, může se za určitých okolností stát, že použije brzdy ke zpomalení nebo zastavení vozidla.

Poznámka: *Mohlo by to způsobit zrušení parkovacího asistenta.*

Vyhledávání závad u systému aktivního parkovacího asistenta

Příznak	Pravděpodobná příčina
Systém nevyhledává parkovací místo.	Možná máte vypnutou regulaci prokluzu.
	Je zařazen zpětný chod (R). Aby bylo možné vyhledávat parkovací místo, musí se vaše vozidlo pohybovat směrem dopředu.
Systém nenabízí parkovací místo.	Snímače mohou být zablokovány. Například sněhem, ledem nebo nashromážděnými většími nečistotami. Zablokované snímače mohou ovlivňovat funkce systému.
	Snímače v předním nebo zadním nárazníku by mohly být poškozené.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Příznak	Pravděpodobná příčina
	Na parkovacím místě není k dispozici dostatek volného místa pro bezpečné zaparkování vašeho vozidla.
	Na opačné straně parkovacího místa není k dispozici dostatek volného místa pro provedení parkovací operace.
	Parkovací místo se nachází dále než 1,5 m od vozidla nebo blíže než 0,5 m k vozidlu.
	Rychlost vozidla je vyšší než 35 km/h v případě podélného parkování nebo vyšší než 30 km/h v případě kolmého parkování.
	Nedávno jste odpojili nebo vyměnili akumulátor. Po opětovném připojení akumulátoru je nutné s vozidlem krátce popojet po rovném úseku silnice.
Systém nezajistí správné umístění vozidla na parkovacím místě.	Nesouvislý obrubník podél parkovacího místa nedovoluje systému správné vyrovnání vozidla.
	Vozidla nebo předměty, které místo ohraničují, nemusí být správně umístěny.
	Vozidlo zastavilo příliš daleko za parkovacím místem.
	Vozidlo je osazeno nesprávně namontovanými nebo nesprávně udržovanými pneumatikami. Pneumatiky jsou například nesprávně nahuštěny, mají nesprávný rozměr nebo se jejich rozměry liší.
	Při opravě nebo úpravě došlo ke změně schopností rozpoznávání.
	K zaparkovanému vozidlu je připojeno vysoké příslušenství. Například sypač soli, sněhový pluh nebo pohyblivá nástavba nákladního vozidla.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Příznak	Pravděpodobná příčina
	Délka parkovacího místa nebo poloha zaparkovaných objektů se změní poté, co vozidlo parkovací místo mine.
	Je použita náhradní pneumatika nebo pneumatika, která je v porovnání s ostatními mnohem více opotřebená.
	Teplota v okolí vozidla se rychle mění. Například při vyjetí z vytopené garáže do chladného venkovního prostředí nebo při vyjíždění z myčky.

ZADNÍ KAMERA

POZOR: Systém zadní kamery je pomůcka při jízdě dozadu, kterou je třeba používat společně s vnitřním zpětným zrcátkem i vnějšími zpětnými zrcátky, aby řidič získal nejlepší výhled.

POZOR: Objekty, které jsou v blízkosti některého rohu nárazníku nebo se nacházejí pod nárazníkem, se nemusí na obrazovce zobrazovat z důvodu omezeného pokrytí kamerového systému.

POZOR: Couvejte pomalu. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.


POZOR: Jsou-li zadní výklopné dveře pootevřené, buďte opatrní. Jsou-li zadní výklopné dveře pootevřené, není kamera ve správné poloze a obraz videa nemusí být přesný. Jsou-li zadní výklopné dveře pootevřené, nezobrazují se vodicí čáry. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

POZOR: Funkce kamery nezapínejte ani nevypínejte za jízdy.

POZOR: Činnost kamery se může měnit v závislosti na okolní teplotě, stavu vozidla a komunikace.

POZOR: Při couvání a používání kamery pro zpětný výhled dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli zranění osob.

Kamera pro zpětný výhled poskytuje obraz oblasti za vozidlem. Během činnosti se na displeji zobrazují čáry, které představují dráhu vozidla a vzdálenost od předmětů za vozidlem.

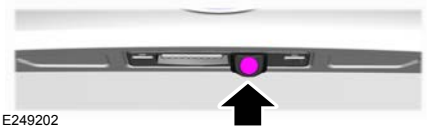
E249202

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Kamera je umístěna na zadních výklopných dveřích.

Používání kamery pro zpětný výhled

Systém kamery pro zpětný výhled zobrazuje prostor za vozidlem, když zařadíte zpátečku (R).

Poznámka: *Při vlečení kamera sleduje pouze vlečené zařízení. U některých vozidel se mohou vodítka přestat zobrazovat, když připojíte konektor pro vlečení přívěsu.*

V následujících podmínkách nemusí systém fungovat správně:

- V noci nebo na tmavých místech, pokud nefungují zadní světla.
- blokovaný výhled kamery. Vyčistěte čočku měkkou netřepivou tkaninou a jemným čisticím prostředkem.
- Zadní strana vozidla utrpěla poškození, při kterém došlo k vychýlení kamery.


Vodicí čáry na zobrazení kamery pro zpětný výhled

POZOR: Překážky nad kamerou nemusí být vidět. V případě potřeby zkontrolujte prostor za vozidlem.

Pokud je akumulátor vozidla odpojen, bezprostředně po jeho opětovném připojení nemusí být zobrazení vodicích čar přesné. Jakmile s vozidlem pojedete pět minut minimální rychlostí 50 km/h, pokud možno s minimálními odchylkami z přímého směru jízdy, začnou se vodicí čáry opět zobrazovat správně.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Systém používá tři typy vodicích řád, které vám pomáhají sledovat prostor za vozidlem:

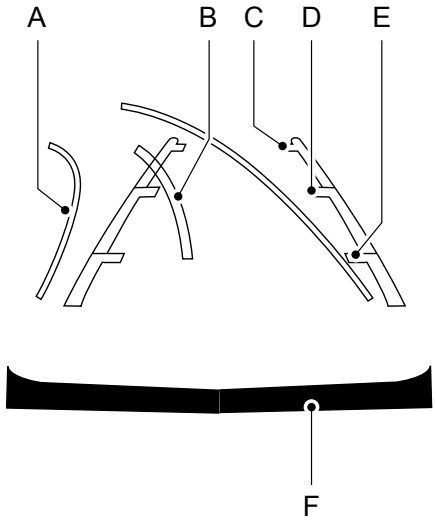

E142436

A Aktivní vodicí čáry. Znázorňují předpokládanou dráhu vozidla při couvání.

B Středová linie. Pomáhá srovnat střed vozidla s přívěsem.

C Pevné vodicí čáry. Znázorňují dráhu, kterou by vozidlo jelo, kdybyste couvali rovně. Zelená zóna.

D Pevné vodicí čáry. Znázorňují dráhu, kterou by vozidlo jelo, kdybyste couvali rovně. Žlutá zóna.

E Pevné vodicí čáry. Znázorňují dráhu, kterou by vozidlo jelo, kdybyste couvali rovně. Červená zóna.

F Zadní nárazník.

Aktivní vodicí čáry se zobrazují pouze společně s pevnými vodicími čárami. Chcete-li použít aktivní vodítka, otočte volant tak, aby byla vodítka nasměrována na předpokládanou dráhu vozidla. Pokud při couvání změníte polohu volantu, může se vozidlo od původně předpokládané dráhy odchýlit.

Poznámka: *Vodicí čáry se nezobrazují, když jsou otevřeny zadní výklopné dveře.*

Pevná a aktivní vodítka mizí a zobrazují se v závislosti na poloze volantu. Aktivní vodicí čáry se nezobrazují, když je volant v přímé poloze. Předměty v červené zóně jsou nejblíže k vozidlu a předměty v zelené zóně se nacházejí dále.

Ruční zvětšení

POZOR: Pokud je zapnuta funkce ručního zvětšení, nemusí se zobrazovat celý prostor za vozidlem. Při použití funkce ručního zvětšení dávejte pozor na své okolí.

Zobrazení přiblížíte nebo oddálíte stisknutím příslušného symbolu.

Poznámka: *Ruční zvětšení je k dispozici pouze tehdy, když je volicí páka v poloze zpátečky (R).*

Poznámka: *Zadní nárazník zůstane zobrazen pro referenční účely.*

Poznámka: *Po zapnutí funkce ručního zvětšení se zobrazuje pouze středová čára.*

Nastavení systému

Nastavení kamery můžete změnit na dotykové obrazovce. Viz **Nastavení** (strana 440).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Prodleva kamery pro zpětný výhled

Funkci můžete zapnout nebo vypnout na dotykové obrazovce. Ve výchozím nastavení je funkce vypnutá. Viz **Nastavení** (strana 440).

Pokud tuto funkci zapnete, bude se obraz nadále zobrazovat po přesunutí volicí páky z polohy zpátečky (R), dokud nebude splněna některá z těchto podmínek:

- Zařadíte rychlostní stupeň pro jízdu vpřed a rychlost vozidla se dostatečně zvýší.
- Volicí páku přesunete do polohy parkování (P).

Rozšířené parkovací pomůcky nebo parkovací pilot (je-li ve výbavě)

Funkci můžete zapnout nebo vypnout na dotykové obrazovce. Viz **Nastavení** (strana 440).

Jestliže systém zpětného snímání zaznamená předmět, zobrazí v horní části snímku červené, žluté a zelené značky.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

PRINCIPY FUNKCE

Tempomat slouží k udržení rychlosti, aniž by bylo nutné držet plynový pedál sešlápnutý. Tempomat lze používat, pokud se rychlost vozidla pohybuje nad 30 km/h.

POUŽÍVÁNÍ TEMPOMATU

POZOR: Tempomat nepoužívejte v hustém provozu a na vozovkách s četnými zatáčkami nebo kluzkým povrchem. To by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.

POZOR: Při jízdě ze svahu by rychlost vozidla mohla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy.

Ovládací prvky tempomatu se nachází na volantu.

Zapnutí tempomatu



Stiskněte tlačítko.

Vypnutí tempomatu



Když se systém nachází v pohotovostním režimu, stiskněte toto tlačítko. Systém se vypne také tehdy, když vypnete zapalování.

Poznámka: *Po vypnutí systému se vymaže nastavená rychlost.*

Nastavení rychlosti udržované tempomatem

Jeďte požadovanou rychlostí.



Stisknutím přepínače nahoru nebo dolů nastavíte aktuální rychlost.



Uvolněte plynový pedál.

Poznámka: *Nastavená rychlost se zobrazí na informačním displeji.*

Změna nastavené rychlosti



Stiskem přepínače nahoru nastavenou rychlost zvýšíte.



Stiskem přepínače dolů nastavenou rychlost snížíte.

Rychlost lze nastavovat po malých nebo velkých krocích. Jedním stisknutím přepínače nahoru nebo dolů můžete nastavenou rychlost měnit v menších krocích. Stiskem a přidržením přepínače nahoru nebo dolů můžete nastavenou rychlost měnit ve větších krocích.

Poznámka: *Pokud zrychlíte pomocí pedálu plynu, nastavená rychlost se nezmění. Po uvolnění pedálu akcelerátoru vozidlo obnoví dříve nastavenou rychlost.*

Zrušení nastavené rychlosti



Nastavenou rychlost zrušíte stisknutím tohoto tlačítka nebo sešlápnutím brzdového pedálu.

Poznámka: *Nastavená rychlost se uloží.*

Poznámka: *Systém přeruší svou činnost, jakmile rychlost vozidla klesne při jízdě do svahu o 16 km/h pod nastavenou rychlost.*

Obnovení nastavené rychlosti vozidla



Stisknutím obnovte nastavenou rychlost.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Kontrolka tempomatu

Po zapnutí systému se rozsvítí kontrolka.

POUŽÍVÁNÍ ADAPTIVNÍHO TEMPOMATU - VOZIDLA S: ADAPTIVNÍ TEMPOMAT

POZOR: Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.

POZOR: Věnujte pozornost měnícím se podmínkám na vozovce, například na dálničních nájezdech a sjezdech, na křižovatkách a kruhových objezdech, silnicích bez viditelných jízdních pruhů, na vozovkách s četnými zatáčkami a na kluzkých, nezpevněných nebo strmých vozovkách.

POZOR: Systém nemusí rozpoznat stojící vozidla nebo vozidla jedoucí rychlostí do 10 km/h.

POZOR: Systém nepoužívejte při jízdě s taženým přívěsem, který je vybaven dodatečně zakoupeným elektronickým ovládáním brzd přívěsu. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.

POZOR: Systém není určen jako pomůcka varující před nehodou ani jako systém předcházející nehodám.

POZOR: Systém nezjišťuje chodce ani objekty na vozovce.

POZOR: Systém nezjišťuje protijedoucí vozidla ve stejném pruhu.

POZOR: Systém nepoužívejte při špatné viditelnosti, například pokud je mlha, hustý déšť, mrholí či sněží.

POZOR: Nepoužívejte pneumatiky jiných než doporučených velikostí, jinak může být ovlivněna normální funkce systému. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem s možným vážným nebo smrtelným zraněním.

Systém reguluje rychlost vozidla tak, aby udržel nastavený odstup od vozidla, které jede před vámi ve stejném pruhu. Můžete vybrat ze čtyř různých nastavení odstupu.

Systém využívá radar, který vysílá paprsek přímo před příď vozidla.



E248321

Ovládací prvky adaptivního tempomatu se nachází na volantu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zapnutí adaptivního tempomatu

Stisknutím tohoto tlačítka přepnete systém do pohotovostního režimu.



E260516

Na informačním displeji se zobrazí indikátor, aktuální nastavení odstupu a nastavená rychlost.

Nastavení rychlosti udržované adaptivním tempomatem

Jeďte požadovanou rychlostí.

SET+ Stiskem přepínače nahoru nastavíte aktuální rychlost.

Uvolněte plynový pedál.

Na informačním displeji se zobrazí indikátor, aktuální nastavení odstupu a nastavená rychlost.



E249552

Pokud systém detekuje vozidlo nacházející se před vámi, zobrazí se informačním displeji obrázek vozidla.

Poznámka: *Když je adaptivní tempomat aktivní, může se nastavená rychlost zobrazená na informačním displeji mírně lišit od hodnoty na rychloměru.*

Jízda za jiným vozidlem

POZOR: Při jízdě za jiným vozidlem, které brzdí, nemusí vaše vozidlo za všech okolností zpomalit bez zásahu řidiče dostatečně rychle na to, aby nedošlo ke srážce. V případě potřeby zabrzděte. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

POZOR: Systém pouze upozorní na vozidla detekovaná radiolokačním snímačem. V některých případech nemusí k výstraze dojít nebo se může výstraha zobrazit opožděně. V případě potřeby zabrzděte. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Když vozidlo před vámi přejede do stejného pruhu nebo je ve stejném pruhu pomalejší vozidlo, rychlost vozidla se přizpůsobí tak, aby byl zachován nastavený odstup. Na informačním displeji se zobrazí obrázek vozidla.

Poznámka: *Jedete-li za jiným vozidlem a zapnete směrová světla, adaptivní tempomat může iniciovat mírné dočasné zrychlení, aby vám usnadnil předjíždění.*

Vaše vozidlo bude udržovat konstantní odstup od vozidla jedoucího před vámi až do následující situace:

- Vozidlo před vámi zrychlí nad nastavenou rychlost.
- Vozidlo před vámi opustí pruh, ve kterém jedete.
- Nastavíte novou vzdálenost odstupu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Systém brzdí a zpomaluje tak vaše vozidlo, aby mohl být udržován bezpečný odstup od vozidla jedoucího před vámi. Systém vyvíjí pouze omezenou brzdnou sílu. Systém je možné sešlápnutím brzdového pedálu deaktivovat.

Pokud systém určí, že jeho maximální brzdný účinek není dostatečný, zazní akustický výstražný signál a systém bude nadále brzdit. Je nutné okamžitě zasáhnout.

Poznámka: *Pokud systém začne brzdit, brzdy se mohou chovat hlučně.*

Nastavení odstupu



Velikost odstupu mezi vaším vozidlem a vozidlem před vámi můžete zvýšit či snížit stisknutím tlačítka ovládání odstupu.

Poznámka: *Je na vaší zodpovědnosti, abyste zvolili odstup, který odpovídá jízdním podmínkám.*


E249552

Zvolená hodnota odstupu se zobrazí na informačním displeji, jak je znázorněno pruhy na obrázku. Můžete vybrat ze čtyř různých nastavení odstupu.

Nastavení odstupu mezi vozidly pro adaptivní tempomat

Nastavená rychlost km/h	Grafické znázornění – pruhy mezi vozidly	Časový odstup (v sekundách)	Vzdálenost m	Dynamické chování
100	1	1	28	Sport.
100	2	1,4	39	Normální.
100	3	1,8	50	Normální.
100	4	2,2	61	Komfortní.

Když zapnete zapalování, systém nastaví poslední zvolené nastavení odstupu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Potlačení funkce systému

POZOR: Pokud potlačíte funkci systému sešlápnutím plynového pedálu, systém nepoužije brzdy automaticky k udržení odstupu od vozidla před vámi.

Nastavené rychlostní omezení můžete překročit sešlápnutím plynového pedálu.

Při potlačení funkce systému obrázek vozidla z informačního displeje zmizí.

Změna nastavené rychlosti

SET+ Stiskem přepínače nahoru nastavenou rychlost zvýšíte.

SET- Stiskem přepínače dolů nastavenou rychlost snížíte.

Rychlost lze nastavovat po malých nebo velkých krocích. Jedním stisknutím přepínače nahoru nebo dolů můžete nastavenou rychlost měnit v menších krocích. Stiskem a přidržením přepínače nahoru nebo dolů můžete nastavenou rychlost měnit ve větších krocích.

Systém může použít brzdy ke zpomalení vozidla na nově nastavenou rychlost. Když je systém aktivní, nastavená rychlost se na informačním displeji zobrazuje nepřetržitě.

Zrušení nastavené rychlosti

CAN Stiskněte tlačítko nebo lehce sešlápněte brzdový pedál.

Poslední nastavená rychlost se zobrazí přeškrtnutá, poslední nastavení odstupu se zobrazí, ale nevymaže.

Poznámka: *Nastavená rychlost se zruší také dlouhým sešlápnutím pedálu spojky.*

Obnovení nastavené rychlosti vozidla

RES Stiskněte tlačítko.

Vozidlo obnoví dříve nastavenou rychlost a nastavení odstupu. Když je systém aktivní, nastavená rychlost se na informačním displeji zobrazuje nepřetržitě.

Poznámka: *Obnovení použijte jen tehdy, když jste si vědomi nastavené rychlosti a chcete se k ní vrátit.*

Automatické zrušení

Systém nefunguje, když je rychlost vozidla nižší než 20 km/h. Pokud rychlost vozidla poklesne pod 20 km/h, zazní zvukové upozornění a brzdění tempomatem se ukončí.

K automatickému zrušení může dojít rovněž v následujících situacích:

- Pneumatiky ztratí přilnavost.
- Otáčky motoru příliš poklesnou.
- Zatáhnete parkovací brzdu.

Poznámka: *Pokud otáčky motoru příliš poklesnou, zobrazí se na informačním displeji pokyn k zařazení nižšího rychlostního stupně.*

Použití v kopcovitém terénu

Pokud je systém aktivní ve chvíli, kdy jedete ze strmého svahu (např. v horských oblastech), zařaďte nižší rychlostní stupeň. V těchto situacích systém potřebuje doplňkové brzdění motorem, aby se omezilo zatížení brzdové soustavy a nedocházelo k jejímu přehřívání.

Poznámka: *Pokud jsou brzdy používány po dlouhou dobu, zazní zvukové upozornění a systém se vypne. Je tak umožněno ochlazení brzd. Po ochlazení brzd bude systém opět fungovat.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Vypnutí adaptivního tempomatu



Stiskněte tlačítko.


Poznámka: *Po vypnutí systému se vymaže nastavená rychlost.*

Problémy s detekcí

POZOR: Ve vzácných případech může dojít k problémům s detekcí způsobeným prvky dopravní infrastruktury, jako jsou mosty, tunely nebo bezpečnostní hrazení. V těchto případech může systém brzdit pozdě nebo nečekaně. Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby.

POZOR: Pokud systém nefunguje správně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Radar má omezené zorné pole. V některých situacích nemusí detekovat všechna vozidla nebo je může detekovat později, než očekáváte. Pokud systém nerozpozná žádné vozidlo nacházející se před vámi, nebude se na informačním displeji zobrazovat obrázek vpředu jedoucího vozidla.

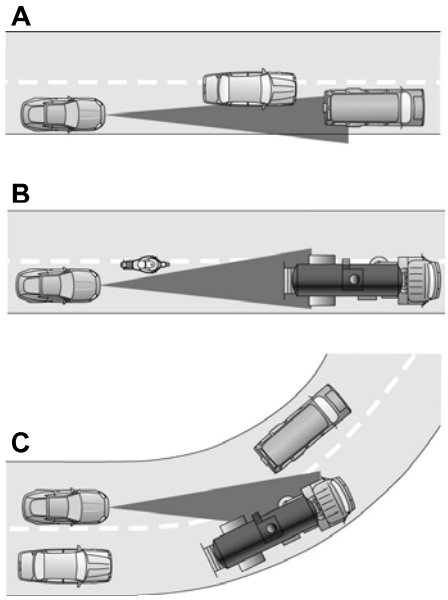

E71621

Problémy s detekcí mohou nastat:

A Když jedete v jiném jízdním pruhu než vozidlo před vámi.

B Když vozidla zasahují do vašeho pruhu. Systém dokáže rozpoznat pouze ta vozidla, která se celým objemem nachází ve vašem jízdním pruhu.

C Při projíždění zatáček může docházet k chybám při rozpoznávání vpředu jedoucích vozidel.

V těchto případech může systém brzdit pozdě nebo nečekaně. Řidič musí zůstat bdělý, aby byl v případě nutnosti schopen zasáhnout.

Pokud něco narazí do přední části vozidla nebo dojde k poškození, může se oblast snímání radaru změnit. To může mít za následek chybnou funkci systému. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing


Systém není dostupný

Systém se nemusí zapnout, nastane-li některá z těchto situací:

- zablokovaný snímač,
- vysoká teplota brzd,
- porucha v systému nebo jiném souvisejícím systému.

Snímače adaptivního tempomatu

POZOR: Pokud je snímač zablokován, systém nemusí fungovat správně. Na čelním skle se nesmí nacházet žádné překážky.

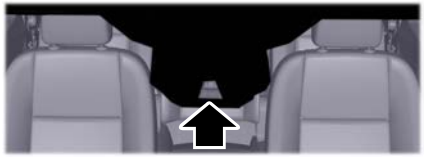

E243054

Kamera je namontována za vnitřním zpětným zrcátkem.



E244279

Radar se nachází za přední mřížkou pod registrační značkou.

Pokud nějaká překážka blokuje snímač před signály radaru, zobrazí se zpráva. Systém nedokáže zjistit vozidlo před vámi a nebude fungovat, pokud nějaký předmět překrývá jeho snímač.

Poznámka: *Snímač nelze vidět, protože se nachází za obložením.*

Poznámka: *Na přídi vozidla se nesmí nacházet nečistoty, kovové znaky ani jiné předměty. Mezi předměty, které mohou blokovat snímač, patří také přední ochranné prvky, dodatečně namontovaná světla, dodatečný lak nebo ochranné fólie.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Příčina	Činnost
Povrch radaru na mřížce chladiče je znečištěný nebo je radar blokován nějakou překážkou.	Očistěte mřížku chladiče před radarem nebo odstraňte případné překážky.
Povrch radaru je čistý, ale zpráva se nadále zobrazuje na displeji.	Chvíli počkejte. Může několik minut trvat, než radar detekuje, že je překážka odstraněna.
Signálům radaru brání prudký déšť nebo sníh.	V těchto podmínkách systém nepoužívejte, protože nemusí vozidla jedoucí před vámi detekovat.
Rozvířená voda, sníh nebo led na povrchu silnice ruší signály radaru.	V těchto podmínkách systém nepoužívejte, protože nemusí vozidla jedoucí před vámi detekovat.
Nacházíte se v poušti nebo odlehlé oblasti, kde se nenachází žádná jiná vozidla nebo objekty kolem vozovky.	Chvíli počkejte nebo přepněte na normální tempomat.

Vzhledem k povaze použité radarové technologie se může zpráva o zablokování snímače zobrazit i tehdy, když snímač není zablokován. K takovým situacím obvykle dochází při jízdě řídce obydlenými venkovskými oblastmi nebo pouštěmi. Toto chybné upozornění na blokování zhasne po určité době samo nebo zhasne po vypnutí a zapnutí zapalování.

Přepnutí na normální funkci tempomatu

POZOR: Normální tempomat nebrzdí, když se vozidlo přibližuje k pomaleji jedoucím vozidlům. Vždy dávejte pozor, který režim jste zvolili, a používejte brzdy v případě potřeby.

Z adaptivního tempomatu můžete přepnout na normální tempomat prostřednictvím informačního displeje.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Přepínání mezi adaptivním a klasickým tempomatem se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky	Činnost
Asistent řidiče	Stiskněte tlačítko Menu.
Tempomat	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Režim	Stiskněte tlačítko ***OK***. Stisknutím přepínače nahoru nebo dolů zvolte požadované nastavení. Stiskněte tlačítko ***OK***.



Pokud zvolíte klasický tempomat, kontrolka tempomatu nahradí kontrolku adaptivního tempomatu. Nastavení odstupu se nezobrazuje, systém automaticky nereaguje na vozidla jedoucí vpředu a nedochází k aktivaci brzd. Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení.

Kontrolka adaptivního tempomatu



Po zapnutí systému se rozsvítí kontrolka.

Kontrolka se na informačním displeji rozsvítí, pokud je systém v pohotovostním režimu nebo pokud nastavíte rychlost adaptivního tempomatu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Informační zprávy adaptivního tempomatu

Zpráva	Činnost
Adaptivní tempomat není dostupný Snímač blokován Viz návod	Radar má omezený výhled.
Adaptivní tempomat není dostupný	Systém není dostupný.
Porucha adaptivní tempomat	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Tempomat aktivní Automatické brzdění vypnuté	Zapnuli jste klasický tempomat. Funkce brzdění tempomatem se vypne.

Adaptivní tempomat s rozpoznáváním dopravních značek s rychlostním omezením (je-li ve výbavě)

POZOR: Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.

Systém kombinuje rozpoznávání dopravních značek rychlostního omezení s adaptivním tempomatem. Systém slouží k nastavení rychlosti vozidla podle aktuálního rychlostního omezení zjištěného pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek s rychlostním omezením. Když například systém rozpoznávání dopravních značek zjistí rychlostní omezení 80 km/h, rychlost vozidla bude nastavena na 80 km/h.

Poznámka: *Systém nenastavuje rychlost vozidla podle rychlostních omezení, která se na informačním displeji zobrazují s doplňkovým značením.*

Poznámka: *Nastavenou rychlost lze kdykoliv změnit.*

Poznámka: *Nastavení odstupu pro adaptivní tempomat funguje běžným způsobem.*

Přepínání mezi režimy tempomatu

Na informačním displeji můžete přepínat mezi režimy tempomatu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Přepínání mezi režimy tempomatu se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky	Činnost
Asistent řidiče	Stiskněte tlačítko Menu.
Tempomat	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Režim	Stiskněte tlačítko ***OK***. Stisknutím přepínače nahoru nebo dolů zvolte požadované nastavení. Stiskněte tlačítko ***OK***.

Inteligentní režim



E265663

Pokud zvolíte tento režim, nastavená rychlost a rozpoznané rychlostní omezení se na informačním displeji zobrazí v závorkách. Systém slouží k nastavení rychlosti vozidla podle aktuálního rychlostního omezení, které bylo detekováno pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek, ještě předtím, než projedete kolem dopravní značky s rychlostním omezením.

Za určitých okolností ovšem systém nemusí rychlost vozidla upravit ještě před průjezdem kolem dopravní značky s rychlostním omezením.

Poznámka: *Systém upraví nastavenou rychlost, když zjistí jiné rychlostní omezení.*

Pokud systém nerozpozná rychlostní omezení, bude vozidlo pokračovat v jízdě aktuální rychlostí.

Automatické zrušení

Pokud systém rozpoznávání dopravních značek s rychlostním omezením zjistí rychlostní omezení, které je nižší než minimální rychlost, na jakou lze adaptivní tempomat nastavit, zazní zvuková signalizace a systém se vrátí do pohotovostního režimu.

Úprava tolerance nastavené rychlosti

Pomocí nabídky tolerance na informačním displeji je možné nastavit trvalou toleranci rychlosti, tj. tolerovanou odchylku od rozpoznaného rychlostního omezení.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Úprava nastavení tolerance rychlosti se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky	Činnost
Asistent řidiče	Stiskněte tlačítko Menu.
Tempomat	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Tolerance	Stiskněte tlačítko ***OK***. Stisknutím přepínače nahoru nebo dolů zvolte požadované nastavení rychlosti. Stiskněte tlačítko ***OK***.

Adaptivní režim

Po volbě tohoto režimu bude adaptivní tempomat pracovat s ručně zadanou nastavenou rychlostí. Systém nebude nastavovat rychlost vozidla podle aktuálního rychlostního omezení zjištěného pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek s rychlostním omezením.

Běžný režim

Po volbě tohoto režimu bude v činnosti klasický tempomat. Nastavení odstupu se nezobrazuje, systém automaticky nereaguje na vozidla jedoucí vpředu a nedochází k aktivaci brzd.

Informační zprávy adaptivního tempomatu s rozpoznáváním dopravních značek s rychlostním omezením

Zpráva	Činnost
Adaptivní tempomat Rozpozn. rychl. omezení není dostupný	Informace o rychlostních omezeních od navigačního systému nejsou dostupné. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

POUŽÍVÁNÍ ADAPTIVNÍHO TEMPOMATU - VOZIDLA S: ADAPTIVNÍ TEMPOMAT SE SYSTÉMEM STOP AND GO

POZOR: Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem a zranění nebo smrt.

POZOR: Věnujte pozornost měnícím se podmínkám na vozovce, například na dálničních nájezdech a sjezdech, na křižovatkách a kruhových objezdech, silnicích bez viditelných jízdních pruhů, na vozovkách s četnými zatáčkami a na kluzkých, nezpevněných nebo strmých vozovkách.

POZOR: Systém nemusí rozpoznat stojící vozidla nebo vozidla jedoucí rychlostí do 10 km/h.

POZOR: Systém nepoužívejte při jízdě s taženým přívěsem, který je vybaven dodatečně zakoupeným elektronickým ovládáním brzd přívěsu. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem a zranění nebo smrt.

POZOR: Systém není určen jako pomůcka varující před nehodou ani jako systém předcházející nehodám.

POZOR: Systém nezjišťuje chodce ani objekty na vozovce.

POZOR: Systém nezjišťuje protijedoucí vozidla ve stejném pruhu.

POZOR: Systém nepoužívejte při špatné viditelnosti, například pokud je mlha, hustý déšť, mrholí či sněží.

POZOR: Nepoužívejte pneumatiky jiných než doporučených velikostí, jinak může být ovlivněna normální funkce systému. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem s možným vážným nebo smrtelným zraněním.

Systém reguluje rychlost vozidla tak, aby udržel nastavený odstup od vozidla, které jede před vámi ve stejném pruhu. Můžete vybrat ze čtyř různých nastavení odstupu.

Systém využívá radar, který vysílá paprsek přímo před příď vozidla.



E248321

Ovládací prvky adaptivního tempomatu se nachází na volantu.

Zapnutí adaptivního tempomatu



Stisknutím tohoto tlačítka přepnete systém do pohotovostního režimu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing


E260516

Na informačním displeji se zobrazí indikátor, aktuální nastavení odstupu a nastavená rychlost.

Nastavení rychlosti udržované adaptivním tempomatem

Jeďte požadovanou rychlostí.

SET+ Stiskem přepínače nahoru nastavíte aktuální rychlost.

Uvolněte plynový pedál.

Na informačním displeji se zobrazí indikátor, aktuální nastavení odstupu a nastavená rychlost.


E249552

Pokud systém detekuje vozidlo nacházející se před vámi, zobrazí se informačním displeji obrázek vozidla.

Poznámka: *Když je adaptivní tempomat aktivní, může se nastavená rychlost zobrazená na informačním displeji mírně lišit od hodnoty na rychloměru.*

Nastavení rychlosti pro adaptivní tempomat u stojícího vozidla

1. Zastavte vozidlo.
2. Držte brzdový pedál plně sešlápnutý.
3. Stiskněte a uvolněte tlačítko ***SET+*** nebo ***SET-***.

Nastavená rychlost se nastaví na 30 km/h.

Na informačním displeji se zobrazí indikátor, aktuální nastavení odstupu a nastavená rychlost.

Jízda za jiným vozidlem

POZOR: Při jízdě za jiným vozidlem, které brzdí, nemusí vaše vozidlo za všech okolností zpomalit bez zásahu řidiče dostatečně rychle na to, aby nedošlo ke srážce. V případě potřeby zabrzděte. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo usmrcení osoby.

POZOR: Systém pouze upozorní na vozidla detekovaná radiolokačním snímačem. V některých případech nemusí k výstraze dojít nebo se může výstraha zobrazit opožděně. V případě potřeby zabrzděte. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo usmrcení osoby.

Když vozidlo před vámi přejede do stejného pruhu nebo je ve stejném pruhu pomalejší vozidlo, rychlost vozidla se přizpůsobí tak, aby byl zachován nastavený odstup. Na informačním displeji se zobrazí obrázek vozidla.

Poznámka: *Jedete-li za jiným vozidlem a zapnete směrová světla, adaptivní tempomat může iniciovat mírné dočasné zrychlení, aby vám usnadnil předjíždění.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Vaše vozidlo bude udržovat konstantní odstup od vozidla jedoucího před vámi až do následující situace:

- Vozidlo před vámi zrychlí nad nastavenou rychlost.
- Vozidlo před vámi opustí pruh, ve kterém jedete.
- Nastavíte novou vzdálenost odstupu.

Systém brzdí a zpomaluje tak vaše vozidlo, aby mohl být udržován bezpečný odstup od vozidla jedoucího před vámi. Systém vyvíjí pouze omezenou brzdnou sílu. Systém je možné sešlápnutím brzdového pedálu deaktivovat.

Pokud systém určí, že jeho maximální brzdný účinek není dostatečný, zazní akustický výstražný signál a systém bude nadále brzdit. Je nutné okamžitě zasáhnout.

Zastavení za vozidlem

Pokud vpředu jedoucí vozidlo zastaví a následně zastaví i vaše vozidlo, rozjede se vaše vozidlo po rozjezdu vpředu jedoucího vozidla automaticky, pokud doba stání nepřevýší tři sekundy.

Pokud však takto zastavíte za jiným vozidlem a doba stání překročí tři sekundy, je nutné po rozjezdu vpředu jedoucího vozidla stisknout k rozjezdu tlačítko **RES** nebo sešlápnout plynový pedál.

Poznámka: *Pokud systém začne brzdit, brzdy se mohou chovat hlučně.*

Nastavení odstupu



Velikost odstupu mezi vaším vozidlem a vozidlem před vámi můžete zvýšit či snížit stisknutím tlačítka ovládání odstupu.

Poznámka: *Je na vaší zodpovědnosti, abyste zvolili odstup, který odpovídá jízdním podmínkám.*



E249552

Zvolená hodnota odstupu se zobrazí na informačním displeji, jak je znázorněno pruhy na obrázku. Můžete vybrat ze čtyř různých nastavení odstupu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Nastavení odstupu mezi vozidly pro adaptivní tempomat

Nastavená rychlost km/h	Grafické znázornění – pruhy mezi vozidly	Časový odstup (v sekundách)	Vzdálenost m	Dynamické chování
100	1	1	28	Sport
100	2	1,4	39	Normální
100	3	1,8	50	Normální
100	4	2,2	61	Komfortní

Když zapnete zapalování, systém nastaví poslední zvolené nastavení odstupu.

Potlačení funkce systému

POZOR: Pokud potlačíte funkci systému sešlápnutím plynového pedálu, systém nepoužije brzdy automaticky k udržení odstupu od vozidla před vámi.

Nastavené rychlostní omezení můžete překročit sešlápnutím plynového pedálu.

Při potlačení funkce systému obrázek vozidla z informačního displeje zmizí.

Změna nastavené rychlosti

SET+ Stiskem přepínače nahoru nastavenou rychlost zvýšíte.

SET- Stiskem přepínače dolů nastavenou rychlost snížíte.

Rychlost lze nastavovat po malých nebo velkých krocích. Jedním stisknutím přepínače nahoru nebo dolů můžete nastavenou rychlost měnit v menších krocích. Stiskem a přidržením přepínače nahoru nebo dolů můžete nastavenou rychlost měnit ve větších krocích.

Systém může použít brzdy ke zpomalení vozidla na nově nastavenou rychlost. Když je systém aktivní, nastavená rychlost se na informačním displeji zobrazuje nepřetržitě.

Zrušení nastavené rychlosti



Stiskněte jedenkrát tlačítko nebo lehce sešlápněte brzdový pedál.

Poslední nastavená rychlost se zobrazí přeškrtnutá, poslední nastavení odstupu se zobrazí, ale nevymaže.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Obnovení nastavené rychlosti vozidla

RES Stiskněte tlačítko.

Vozidlo obnoví dříve nastavenou rychlost a nastavení odstupu. Když je systém aktivní, nastavená rychlost se na informačním displeji zobrazuje nepřetržitě.

Poznámka: *Obnovení použijte jen tehdy, když jste si vědomi nastavené rychlosti a chcete se k ní vrátit.*

Automatické zrušení

V následujících situacích systém zruší svou činnost:

- Zatáhnete parkovací brzdu.
- Po zastavení vozidla si rozepnete bezpečnostní pás a otevřete dveře řidiče.
- Vozidlo zůstane na místě déle než tři minuty.
- Pneumatiky ztratí přilnavost.

Poznámka: *Když k automatickému zrušení dojde v situaci, kdy vozidlo stojí, ozve se výstražný signál a uvolní se brzdy. V případě potřeby zabrzděte.*

Použití v kopcovitém terénu

Pokud je systém aktivní ve chvíli, kdy jedete ze strmého svahu (např. v horských oblastech), zařaďte nižší rychlostní stupeň. V těchto situacích systém potřebuje doplňkové brzdění motorem, aby se omezilo zatížení brzdové soustavy a nedocházelo k jejímu přehřívání.

Poznámka: *Pokud jsou brzdy používány po dlouhou dobu, zazní zvukové upozornění a systém se vypne. Je tak umožněno ochlazení brzd. Po ochlazení brzd bude systém opět fungovat.*

Vypnutí adaptivního tempomatu



Když se systém nachází v pohotovostním režimu, stiskněte jedenkrát toto tlačítko.

Poznámka: *Po vypnutí systému se vymaže nastavená rychlost.*


Problémy s detekcí

POZOR: Ve vzácných případech může dojít k problémům s detekcí způsobeným prvky dopravní infrastruktury, jako jsou mosty, tunely nebo bezpečnostní hrazení. V těchto případech může systém brzdit pozdě nebo nečekaně. Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohled nad systémem a zásah v případě potřeby.

POZOR: Pokud systém nefunguje správně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Radar má omezené zorné pole. V některých situacích nemusí detekovat všechna vozidla nebo je může detekovat později, než očekáváte. Pokud systém nerozpozná žádné vozidlo nacházející se před vámi, nebude se na informačním displeji zobrazovat obrázek vpředu jedoucího vozidla.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

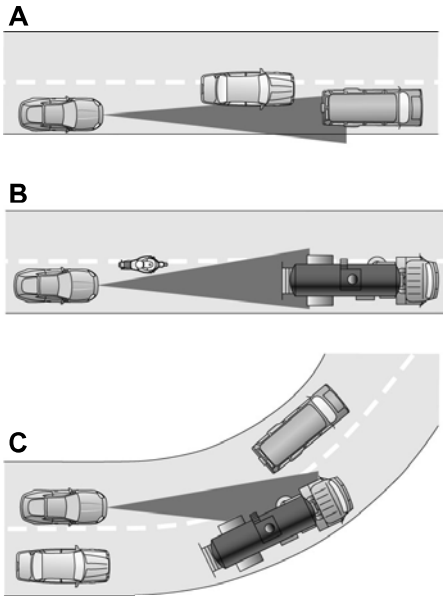

E71621

Problémy s detekcí mohou nastat:

A Když jedete v jiném jízdním pruhu než vozidlo před vámi.

B Když vozidla zasahují do vašeho pruhu. Systém dokáže rozpoznat pouze ta vozidla, která se celým objemem nachází ve vašem jízdním pruhu.

C Při projíždění zatáček může docházet k chybám při rozpoznávání vpředu jedoucích vozidel.

V těchto případech může systém brzdit pozdě nebo nečekaně. Řidič musí zůstat bdělý, aby byl v případě nutnosti schopen zasáhnout.

Pokud něco narazí do přední části vozidla nebo dojde k poškození, může se oblast snímání radaru změnit. Systém tak nemusí některá vozidla rozpoznat, anebo je naopak může rozpoznat chybně.

Systém není dostupný

- zablokovaný snímač,
- vysoká teplota brzd,
- porucha v systému nebo jiném souvisejícím systému.
- Systém nerozpoznává vpředu jedoucí vozidla, když stojíte nebo když jedete nízkou rychlostí.

Snímače adaptivního tempomatu

POZOR: Pokud je snímač zablokován, systém nemusí fungovat správně. Na čelním skle se nesmí nacházet žádné překážky.


E243054

Kamera je namontována za vnitřním zpětným zrcátkem.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing



E244279

Radar se nachází za přední mřížkou pod registrační značkou.

Pokud nějaká překážka blokuje snímač před signály radaru, zobrazí se zpráva. Systém nedokáže zjistit vozidlo před vámi a nebude fungovat, pokud nějaký předmět překrývá jeho snímač.

Poznámka: *Snímač nelze vidět, protože se nachází za obložením.*

Poznámka: *Na přídi vozidla se nesmí nacházet nečistoty, kovové znaky ani jiné předměty. Mezi předměty, které mohou blokovat snímač, patří také přední ochranné prvky, dodatečně namontovaná světla, dodatečný lak nebo ochranné fólie.*

Příčina	Činnost
Povrch radaru na mřížce chladiče je znečištěný nebo je radar blokován nějakou překážkou.	Očistěte mřížku chladiče před radarem nebo odstraňte případné překážky.
Povrch radaru je čistý, ale zpráva se nadále zobrazuje na displeji.	Chvíli počkejte. Může několik minut trvat, než radar detekuje, že je překážka odstraněna.
Signálům radaru brání prudký déšť nebo sníh.	V těchto podmínkách systém nepoužívejte, protože nemusí vozidla jedoucí před vámi detekovat.
Rozvířená voda, sníh nebo led na povrchu silnice ruší signály radaru.	V těchto podmínkách systém nepoužívejte, protože nemusí vozidla jedoucí před vámi detekovat.
Nacházíte se v poušti nebo odlehlé oblasti, kde se nenachází žádná jiná vozidla nebo objekty kolem vozovky.	Chvíli počkejte nebo přepněte do režimu klasického tempomatu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Vzhledem k povaze použité radarové technologie se může zpráva o zablokování snímače zobrazit i tehdy, když snímač není zablokován. K takovým situacím obvykle dochází při jízdě řídce obydlenými venkovskými oblastmi nebo pouštěmi. Toto chybné upozornění na blokování zhasne po určité době samo nebo zhasne po vypnutí a zapnutí zapalování.

Přepnutí na normální funkci tempomatu

POZOR: Normální tempomat nebrzdí, když se vozidlo přiblíží k pomaleji jedoucím vozidlům. Vždy dávejte pozor, který režim jste zvolili, a v případě potřeby používejte brzdy.

Z adaptivního tempomatu můžete přepnout na normální tempomat prostřednictvím informačního displeje.

Přepínání mezi adaptivním a klasickým tempomatem se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky	Činnost
Asistent řidiče	Stiskněte tlačítko Menu.
Tempomat	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Režim	Stiskněte tlačítko ***OK***. Stisknutím přepínače nahoru nebo dolů zvolte požadované nastavení. Stiskněte tlačítko ***OK***.



Pokud zvolíte klasický tempomat, kontrolka tempomatu nahradí kontrolku adaptivního tempomatu. Nastavení odstupu se nezobrazuje, systém automaticky nereaguje na vozidla jedoucí vpředu a nedochází k aktivaci brzd. Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení.

Kontrolka adaptivního tempomatu



Po zapnutí systému se rozsvítí kontrolka.

Kontrolka se na informačním displeji rozsvítí, pokud je systém v pohotovostním režimu nebo pokud nastavíte rychlost adaptivního tempomatu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Informační zprávy adaptivního tempomatu

Zpráva	Činnost
Adaptivní tempomat není dostupný Snímač blokován Viz návod	Radar má omezený výhled.
Adaptivní tempomat není dostupný	Systém není dostupný.
Porucha adaptivní tempomat	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Adaptivní tempomat Příliš nízká rychlost k aktivaci	Systém jste zapnuli za jízdy příliš nízkou rychlostí.
Tempomat aktivní Automatické brzdění vypnuté	Zapnuli jste klasický tempomat. Funkce brzdění tempomatem se vypne.

Adaptivní tempomat s rozpoznáváním dopravních značek s rychlostním omezením (je-li ve výbavě)

POZOR: Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem a zranění nebo smrt.

Systém kombinuje rozpoznávání dopravních značek rychlostního omezení s adaptivním tempomatem. Systém slouží k nastavení rychlosti vozidla podle aktuálního rychlostního omezení zjištěného pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek s rychlostním omezením. Když například systém rozpoznávání dopravních značek zjistí rychlostní omezení 80 km/h, rychlost vozidla bude nastavena na 80 km/h.

Poznámka: *Systém nenastavuje rychlost vozidla podle rychlostních omezení, která se na informačním displeji zobrazují s doplňkovým značením.*

Poznámka: *Nastavenou rychlost lze kdykoliv změnit.*

Poznámka: *Nastavení odstupu pro adaptivní tempomat funguje běžným způsobem.*

Přepínání mezi režimy tempomatu

Na informačním displeji můžete přepínat mezi režimy tempomatu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Přepínání mezi režimy tempomatu se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky	Činnost
Asistent řidiče	Stiskněte tlačítko Menu.
Tempomat	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Režim	Stiskněte tlačítko ***OK***. Stisknutím přepínače nahoru nebo dolů zvolte požadované nastavení. Stiskněte tlačítko ***OK***.

Inteligentní režim



E265663

Pokud zvolíte tento režim, nastavená rychlost a rozpoznané rychlostní omezení se na informačním displeji zobrazí v závorkách. Systém slouží k nastavení rychlosti vozidla podle aktuálního rychlostního omezení, které bylo detekováno pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek, ještě předtím, než projedete kolem dopravní značky s rychlostním omezením.

Za určitých okolností ovšem systém nemusí rychlost vozidla upravit ještě před průjezdem kolem dopravní značky s rychlostním omezením.

Poznámka: *Systém upraví nastavenou rychlost, když zjistí jiné rychlostní omezení.*

Pokud systém nerozpozná rychlostní omezení, bude vozidlo pokračovat v jízdě aktuální rychlostí.

Automatické zrušení

Pokud systém rozpoznávání dopravních značek s rychlostním omezením zjistí rychlostní omezení, které je nižší než minimální rychlost, na jakou lze adaptivní tempomat nastavit, zazní zvuková signalizace a systém se vrátí do pohotovostního režimu.

Úprava tolerance nastavené rychlosti

Pomocí nabídky tolerance na informačním displeji je možné nastavit trvalou toleranci rychlosti, tj. tolerovanou odchylku od rozpoznaného rychlostního omezení.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Úprava nastavení tolerance rychlosti se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky	Popis a činnost
Asistent řidiče	Stiskněte tlačítko Menu.
Tempomat	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Tolerance	Stiskněte tlačítko ***OK***. Stisknutím přepínače nahoru nebo dolů zvolte požadované nastavení rychlosti. Stiskněte tlačítko ***OK***.

Adaptivní režim

Po volbě tohoto režimu bude adaptivní tempomat pracovat s ručně zadanou nastavenou rychlostí. Systém nebude nastavovat rychlost vozidla podle aktuálního rychlostního omezení zjištěného pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek s rychlostním omezením.

Běžný režim

Po volbě tohoto režimu bude v činnosti klasický tempomat. Nastavení odstupu se nezobrazuje, systém automaticky nereaguje na vozidla jedoucí vpředu a nedochází k aktivaci brzd.

Informační zprávy adaptivního tempomatu s rozpoznáváním dopravních značek s rychlostním omezením

Zpráva	Činnost
Adaptivní tempomat Rozpozn. rychl. omezení není dostupný	Informace o rychlostních omezeních od navigačního systému nejsou dostupné. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

OMEZOVAČ RYCHLOSTI

Princip fungování

POZOR: Při jízdě ze svahu by rychlost vozidla mohla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy.

POZOR: Systém slouží jako pomůcka řidiči. Není určen k tomu, aby nahradil vaši pozornost a úsudek. Nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.

Systém umožňuje nastavit rychlostní omezení pohybu vozidla. Nastavené rychlostní omezení bude tedy maximální rychlostí, jakou se vozidlo může pohybovat. V případě potřeby, např. při předjíždění, lze však nastavené rychlostní omezení překročit.

Ovládání omezovače rychlosti

Ovládací prvky se nachází na volantu.

Zapínání a vypínání systému

LIM Stisknutím tohoto tlačítka přepnete systém do pohotovostního režimu. Dalším stisknutím tlačítka systém vypnete.

Nastavení omezovače rychlosti

SET+ SET- Když je systém v pohotovostním režimu, stisknutím přepínače nahoru nebo dolů nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla. Nastavená rychlost se uloží a zobrazí na informačním displeji.

Rychlost lze nastavovat po malých nebo velkých krocích. Jedním stisknutím přepínače nahoru nebo dolů můžete nastavenou rychlost měnit v menších krocích. Stiskem a přidržením přepínače nahoru nebo dolů můžete nastavenou rychlost měnit ve větších krocích.

Zrušení nastavené rychlosti

CAN Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte činnost omezovače rychlosti. Systém se vrátí do pohotovostního režimu.

Obnovení nastavené rychlosti vozidla

RES Stisknutím tohoto tlačítka obnovíte činnost omezovače rychlosti.

Úmyslné překročení nastaveného rychlostního omezení

Nastavené rychlostní omezení můžete dočasně překročit prudkým sešlápnutím plynového pedálu. Systém se znovu aktivuje, když rychlost vozidla poklesne pod nastavený rychlostní limit nebo když stisknete tlačítko **RES**.

Výstrahy systému

V případě úmyslného překročení nastavené rychlosti se na informačním displeji rozsvítí varovná kontrolka.

V případě neúmyslného překročení nastavené rychlosti (například při jízdě z kopce) se na informačním displeji rozsvítí kontrolka a zazní zvukové upozornění.

INTELIGENTNÍ OMEZOVAČ RYCHLOSTI

Princip fungování

POZOR: Při jízdě ze svahu by rychlost vozidla mohla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

POZOR: Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.

Systém slouží k omezení rychlosti vozidla podle aktuálního rychlostního omezení zjištěného pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek s rychlostním omezením. Když například systém rozpoznávání dopravních značek zjistí rychlostní omezení 80 km/h, bude rychlost vozidla omezena na 80 km/h. V případě potřeby, např. při předjíždění, lze však nastavené rychlostní omezení překročit.

Poznámka: *Systém neomezuje rychlost vozidla podle rychlostních omezení, která se na informačním displeji zobrazují s doplňkovým značením.*

Používání inteligentního omezovače rychlosti

Ovládací prvky se nachází na volantu.

Zapnutí a vypnutí systému

LIM Stisknutím systém zapněte. Systém se aktivuje pomocí detekovaného rychlostního omezení, nebo jestliže nebylo detekováno rychlostní omezení, tak aktuální rychlostí vozidla jako nastavenou rychlostí. Dalším stisknutím tlačítka systém vypnete.

Nastavení omezovače rychlosti

SET+ SET- Když je systém v pohotovostním režimu, stisknutím přepínače nahoru nebo dolů nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla. Nastavená rychlost se uloží a zobrazí na informačním displeji.

Poznámka: *Když systém zjistí jiné rychlostní omezení, upraví podle něj nastavení omezovače rychlosti.*

Poznámka: *Pokud systém nedokáže zjistit rychlostní omezení, vrátí se do pohotovostního režimu.*

Rychlost lze nastavovat po malých nebo velkých krocích. Jedním stisknutím přepínače nahoru nebo dolů můžete nastavenou rychlost měnit v menších krocích. Stiskem a přidržením přepínače nahoru nebo dolů můžete nastavenou rychlost měnit ve větších krocích.

Zrušení nastavené rychlosti

CAN Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte činnost omezovače rychlosti. Systém se vrátí do pohotovostního režimu.

Poznámka: *Symbol omezovače rychlosti a ukazatel nastavené rychlosti se v pohotovostním režimu zobrazují šedě.*

Poznámka: *Systém v pohotovostním režimu neomezuje rychlost vozidla.*

Obnovení nastavené rychlosti vozidla

RES Stisknutím tohoto tlačítka obnovíte činnost omezovače rychlosti. Systém po opětovné aktivaci nastaví omezovač rychlosti podle zjištěného rychlostního omezení.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Úmyslné překročení nastaveného rychlostního omezení

Nastavené rychlostní omezení můžete dočasně překročit prudkým sešlápnutím plynového pedálu. Systém se znovu aktivuje, když rychlost vozidla poklesne pod nastavený rychlostní limit nebo když stisknete tlačítko **RES**.

Výstrahy systému

V následujících situacích se na informačním displeji zobrazí výstraha:

- Rychlost vozidla překračuje aktuálně nastavenou rychlost.
- Systém zjistí, že vozidlo svou rychlostí překračuje rychlostní omezení.
- Úmyslně překročíte nastavenou rychlost.
- Neúmyslně překročíte nastavenou rychlost – například při jízdě z kopce. Také zazní akustické oznámení.

Poznámka: *Pokud budete nastavenou rychlost dále překračovat, ozve se akustické oznámení.*

Poznámka: *Pokud systém rozpoznávání dopravních značek s rychlostním omezením zjistí rychlostní omezení mimo svůj pracovní rozsah, zazní zvuková signalizace a systém se vrátí do pohotovostního režimu.*

Úprava tolerance inteligentního omezovače rychlosti

Pomocí nabídky tolerance na informačním displeji je možné nastavit trvalou toleranci rychlosti, tj. tolerované překročení detekovaného omezení rychlosti.

Úprava nastavení tolerance rychlosti se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky	Činnost
Asistent řidiče	Stiskněte tlačítko Menu.
Omezovač rychlosti	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Inteligentní	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Tolerance	Stiskněte tlačítko ***OK***. Stisknutím přepínače nahoru nebo dolů zvolte požadované nastavení rychlosti. Stiskněte tlačítko ***OK***.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Přepnutí na klasický omezovač rychlosti

Na informačním displeji můžete přepínat mezi inteligentním a klasickým omezovačem rychlosti. Inteligentní omezovač rychlosti slouží k omezení rychlosti vozidla podle aktuálního rychlostního omezení zjištěného pomocí systému rozpoznávání dopravních značek s rychlostním omezením. Klasický omezovač rychlosti slouží k ručnímu nastavení maximální rychlosti vozidla pomocí ovladačů na volantu.

Přepínání mezi inteligentním a klasickým omezovačem rychlosti se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky	Činnost
Asistent řidiče	Stiskněte tlačítko Menu.
Omezovač rychlosti	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Inteligentní	Stiskněte tlačítko ***OK***.

Poznámka: *Pokud vypnete inteligentní omezovač rychlosti, systém se přepne na ruční omezovač rychlosti. Pomocí ovladačů na volantu budete moci ručně upravit nastavení omezovače rychlosti.*

VÝSTRAHA PRO ŘIDIČE

POZOR: Systém slouží jako pomůcka řidiči. Není určen k tomu, aby nahradil vaši pozornost a úsudek. Nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.

POZOR: Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.

POZOR: Pokud je snímač zablokován, systém nemusí fungovat správně. Na čelním skle se nesmí nacházet žádné překážky.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

POZOR: Jakmile se budete cítit unaveni, udělejte si přestávku. Nečekejte, až vás systém upozorní.

POZOR: Na určité jízdní styly může systém reagovat aktivací výstrahy, a to i v případě, kdy nebudete unaveni.

POZOR: Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Funkce snímače může být omezena za deště, sněžení a při postříkání kapalinami.

POZOR: Pokud snímač nedokáže sledovat značení jízdních pruhů, nebude systém pracovat.

POZOR: Pokud dojde k poškození v bezprostředním okolí snímače, je nutné nechat vozidlo co nejdříve prohlédnout.

POZOR: Je-li vaše vozidlo vybaveno neschváleným zavěšením, systém nemusí fungovat správně.

Systém je navržen tak, aby upozorňoval řidiče v případě, že vyhodnotí možnou únavu nebo zhoršení jízdního stylu. Za jízdy rychlostí vyšší než přibližně 65 km/h systém vyhodnocuje úroveň pozornosti, a to na základě stylu jízdy v rámci vyznačených jízdních pruhů a dalších faktorů.

Systém můžete zapnout a vypnout na informačním displeji. Viz **Všeobecné informace** (strana 114).

Poznámka: *Systém zůstane zapnutý nebo vypnutý podle toho, v jakém stavu se nacházel naposledy.*

Výstrahy systému

Systém varování má dvě fáze:


1. Dočasné varování vás upozorní, že potřebujete přestávku v jízdě. Tato zpráva se zobrazuje pouze na krátkou chvíli.
2. Pokud si neodpočinete a systém i nadále rozezná horší jízdní styl, aktivuje se další upozornění. To zůstane na informačním displeji zobrazeno, dokud jej nezrušíte. Viz **Informační hlášení** (strana 119).

Poznámka: *Systém řidiče neupozorňuje při rychlostech nižších než přibližně 65 km/h.*

Displej systému

Vypočítaná úroveň pozornosti se zobrazuje pomocí šestistupňového barevného sloupce. Společně s tím, jak se vypočítaná úroveň pozornosti snižuje, se stavový sloupec posouvá zprava doleva.

Jeho stav si můžete kdykoli prohlédnout na informačním displeji. Viz **Všeobecné informace** (strana 114).

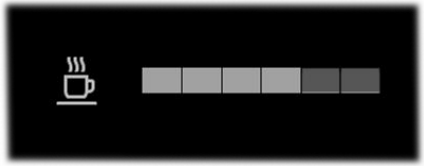

E249476

Vypočítaná pozornost je na dobré úrovni.



E249477

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Vypočítaná pozornost je na nízké úrovni. Měli byste co nejdříve zastavit a udělat si přestávku.

Vypočítaná úroveň pozornosti se zobrazí šedě, pokud:

- snímač kamery nedokáže sledovat značení jízdních pruhů,
- rychlost vozidla klesne přibližně pod 65 km/h.

Restart systému

Systém můžete restartovat těmito způsoby:

- U stojícího vozidla vypněte a zapněte zapalování.
- U stojícího vozidla otevřete a zavřete dveře řidiče.

SYSTÉM ASISTENCE ZACHOVÁNÍ JÍZDNÍHO PRUHU

POZOR: Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.

POZOR: Pokud je snímač zablokován, nemusí systém fungovat.

POZOR: Snímač může za značení jízdních pruhů nesprávně považovat jiné konstrukce nebo předměty. To může mít za následek falešné nebo chybné varování.

POZOR: Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Funkce snímače může být omezena za deště, sněžení a při postříkání kapalinami.

POZOR: Funkce snímače může být omezena při velkém kontrastu venkovního osvětlení.

POZOR: Pokud snímač nedokáže sledovat značení jízdních pruhů, nebude systém pracovat.

POZOR: Pokud dojde k poškození v bezprostředním okolí snímače, je nutné nechat vozidlo co nejdříve prohlédnout.

POZOR: Je-li vaše vozidlo vybaveno neschváleným zavěšením, systém nemusí fungovat správně.

Systém upozorňuje na neúmyslné opuštění jízdního pruhu krátkodobým natočením nebo vibracemi volantu. Systém rozpoznává a sleduje značení jízdních pruhů pomocí kamery umístěné za vnitřním zpětným zrcátkem. Systém je aktivní pouze při rychlosti vyšší než přibližně 65 km/h. Stav systému si můžete prohlédnout na informačním displeji.

Poznámka: *Systém funguje, pokud lze pomocí kamery rozpoznat alespoň jedno značení jízdního pruhu nebo okraj vozovky.*

V následujících podmínkách nemusí systém fungovat správně:

- Systém nerozpoznal ani jednu čáru jízdního pruhu nebo okraj vozovky.
- Máte zapnuta směrová světla.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

- Otáčíte volantem, prudce zrychlujete nebo intenzivně brzdíte.
- Rychlost vozidla je nižší než 65 km/h.
- Aktivoval se protiblokovací brzdový systém, stabilizační systém nebo systém regulace prokluzu.
- Úzký jízdní pruh.

Systém nemusí zasáhnout do změny jízdního pruhu v těchto situacích:

- silný vítr,
- nerovný povrch vozovky,
- vysoké či nerovnoměrné zatížení,
- Nesprávný tlak v pneumatikách

Zapnutí a vypnutí systému udržování v jízdním pruhu



E270719

Stiskněte tlačítko na páčce směrových světel.

Nastavení systému udržování v jízdním pruhu

Systém disponuje různými nastaveními, které si můžete prohlédnout a upravit na informačním displeji.

Poznámka: *Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení. Pokud systém rozpozná klíč MyKey, nastaví režim výstrahy.*

Režim výstrahy

Neúmyslné opuštění jízdního pruhu je signalizováno vibracemi volantu.

Úprava intenzity vibrací volantu

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Asistent řidiče***.
2. Zvolte možnost ***Systém udržování pruhu***.
3. Zvolte možnost ***Intenzita***.
4. Zvolte nastavení a stiskněte tlačítko ***OK***.

Poznámka: *Na režim Asistence nemá toto nastavení vliv.*

Poznámka: *Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení.*

Úprava citlivosti systému udržování v jízdním pruhu

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Asistent řidiče***.
2. Zvolte možnost ***Systém udržování pruhu***.
3. Zvolte možnost ***Citlivost***.
4. Zvolte nastavení a stiskněte tlačítko ***OK***.

Režim asistence

Při zjištění neúmyslného opuštění jízdního pruhu systém natočí volant směrem ke středu jízdního pruhu.


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Když je aktivní režim asistence a systém zjistí, že během krátké doby nedošlo k žádné aktivitě při řízení (například lehkému držení volantu), upozorní řidiče, aby uchopil volant.*

Poznámka: *Režim asistentce se znovu aktivuje poté, co vozidlo vrátíte doprostřed jízdního pruhu.*

Režim výstrahy a asistence

Při zjištění neúmyslného opuštění jízdního pruhu systém natočí volant směrem ke středu jízdního pruhu. Pokud vozidlo pokračuje v opouštění jízdního pruhu, volant začne vibrovat.

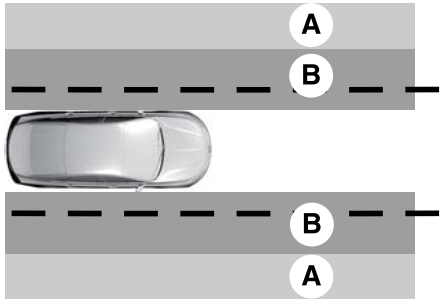

A Režim výstrahy.

B Režim asistence.

Poznámka: *Na obrázku jsou obecně znázorněny zóny pokrytí. Nejsou na něm uvedeny přesné parametry zón.*

Přepnutí režimu systému udržování v jízdním pruhu

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Asistent řidiče***.
2. Zvolte možnost ***Systém udržování pruhu***.
3. Zvolte možnost ***Režim***.
4. Zvolte nastavení a stiskněte tlačítko ***OK***.

Zobrazení systému udržování v jízdním pruhu



Když je systém vypnutý, indikátor systému ani značení jízdních pruhů se nezobrazují.

Ukazatele systému udržování v jízdním pruhu



Kontrolky se na informačním displeji rozsvítí, pokud systém zapnete a zvolíte režim asistence nebo režim výstrahy a asistence.



Kontrolky se na informačním displeji rozsvítí, pokud systém zapnete a zvolíte režim výstrahy.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Černobílý informační displej

Směrovka	Stav systému
Šedá.	Není k dispozici.
Bílá.	K dispozici.
Bílá a invertní.	Dočasný zásah do řízení.
Bílá a blikající.	Dočasný zásah do řízení a vibrace volantu.

Barevný informační displej

Směrovka	Stav systému
Šedá.	Není k dispozici.
Zelená.	K dispozici.
Oranžová.	Dočasný zásah do řízení.
Červená.	Dočasný zásah do řízení a vibrace volantu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Kontrolka systému udržování v jízdním pruhu

Může se rozsvítit, pokud systém vypnete. Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.


Zprávy systému udržování v jízdním pruhu

Zpráva	Činnost
Porucha systému udržování pruhu Je nutný servis	Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU

POZOR: Nepoužívejte systém sledování mrtvých úhlů jako náhradu za vnitřní a vnější zpětná zrcátka a za pohled za sebe. Před změnou jízdního pruhu vždy zkontrolujte své okolí. Systém sledování mrtvých úhlů není náhradou opatrného řízení.

POZOR: Systém nemusí fungovat správně za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako například při sněžení, ledu, silném dešti nebo v situacích, kdy dochází k silnému rozstřiku vody. Vždy jezděte opatrně. Nebudete-li dávat pozor, může dojít ke srážce.

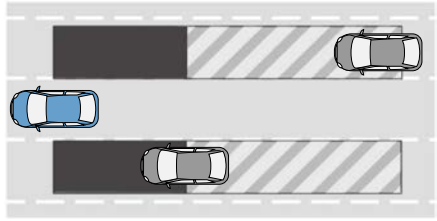

E255695

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Systém je určen ke zjišťování vozidel, která se mohou nacházet v oblasti mrtvých úhlů. Oblast detekce se rozprostírá po obou stranách vozidla mezi vnějším zpětným zrcátkem a místem, které je přibližně 4 m za zadním nárazníkem. Oblast detekce se rozšiřuje přibližně 18 m za zadním nárazníkem, pokud je rychlost vozidla vyšší než 48 km/h a upozorňuje vás na blížící se vozidla.

Poznámka: *Systém nezabraňuje možné kolizi s jinými vozidly. Není konstruován tak, aby rozpoznával zaparkovaná vozidla, chodce, zvířata nebo součásti dopravní infrastruktury.*

Použití systému sledování mrtvých úhlů

Vozidla s automatickou převodovkou

Systém se zapíná, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

- Spustíte motor vozidla.
- Přesunete volicí páku do polohy jízdy vpřed (D).
- Rychlost vozidla je vyšší než 10 km/h.

Poznámka: *Systém není funkční, pokud je zvolena parkovací poloha (P) nebo zpátečka (R).*

Vozidla s mechanickou převodovkou

Systém se zapíná, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

- Spustíte motor vozidla.
- Rychlost vozidla je vyšší než 10 km/h.

Poznámka: *Systém není funkční, pokud je zvolena zpátečka (R).*

Snímače systému sledování mrtvých úhlů



E205199

Snímače systému se nacházejí za zadním nárazníkem na obou stranách vašeho vozidla.

Poznámka: *Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.*

Poznámka: *Proto snímače nezakrývejte nálepkami umístěnými na nárazníku, opravnými hmotami nebo jinými předměty.*

Poznámka: *Zablokování snímačů může nepříznivě ovlivňovat fungování systému.*

Jsou-li snímače blokovány, na informačním displeji se může zobrazovat příslušné hlášení. Varovné kontrolky zůstanou rozsvíceny, avšak systém nebude vydávat upozornění.

Zapnutí a vypnutí systému sledování mrtvých úhlů

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Asistent řidiče***.
3. Slouží k zapnutí nebo vypnutí ***BLIS***.

Jestliže systém vypnete, rozsvítí se varovná kontrolka a zobrazí se příslušná zpráva. Jestliže systém zapnete nebo vypnete, varovné kontrolky dvakrát zablikají.

Poznámka: *Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Systém nemusí správně fungovat při tažení přívěsu. U vozidel, která jsou vybavena námi schváleným modulem pro tažení přívěsů a tažným zařízením, se systém při připojení přívěsu vypíná. U vozidel, která jsou vybavena dodatečně namontovaným modulem pro tažení přívěsů nebo tažným zařízením, doporučujeme při připojení přívěsu provádět ruční vypnutí systému.*

Chcete-li systém vypnout trvale, obraťte se na autorizovaného prodejce.

Kontrolka systému sledování mrtvých úhlů



Jestliže systém zaznamená vozidlo, rozsvítí se varovná kontrolka ve vnějším zpětném zrcátku na té straně, na které se zjištěné vozidlo přibližuje. Pokud zapnete směrová světla na téže straně svého vozidla, bude varovná kontrolka blikat.

V případě zjištění poruchy systému se na přístrojovém panelu rozsvítí kontrolka a na informačním displeji se zobrazí zpráva. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Poznámka: *Systém vás nemusí být schopen upozornit na vozidlo, které oblastí detekce projíždí rychle.*

Informační zprávy systému sledování mrtvých úhlů

Zpráva	Činnost
BLIS nedostupný Snímač blokován Viz návod	Zobrazí se v případě zablokování snímačů systému sledování mrtvých úlů.
BLIS deaktivován Připojen přívěs	Zobrazí se po připojení přívěsu k vozidlu.
Porucha systému BLIS	Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

UPOZORNĚNÍ NA DOPRAVNÍ SITUACI PŘED VOZIDLEM

POZOR: Systém upozornění na vozidla blížící se z boku nepoužívejte jako náhradu za vnitřní a vnější zpětná zrcátka a za pohled za sebe. Před couváním z parkovacího místa vždy zkontrolujte své okolí. Systém upozornění na vozidla blížící se z boku není náhradou opatrného řízení.

POZOR: Systém nemusí fungovat správně za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako například při sněžení, ledu, silném dešti nebo v situacích, kdy dochází k silnému rozstřiku vody. Vždy jezděte opatrně. Nebudete-li dávat pozor, může dojít ke srážce.


Systému je určen k tomu, aby vás po přesunutí volicí páky do polohy zpátečky (R) upozorňoval na vozidla, která se přibližují ze stran.

Použití systému upozornění na vozidla blížící se z boku

Systém je konstruován tak, aby rozpoznával vozidla přibližující se rychlostí do 60 km/h. Jsou-li snímače částečně či zcela zablokovány, snímaná oblast se zmenší. Při pomalém couvání se zvětšuje oblast pokrytí i účinnost systému.

Systém se zapíná, jakmile se spuštěným motorem zařadíte zpátečku (R). Po vyřazení zpátečky (R) se systém vypíná.


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

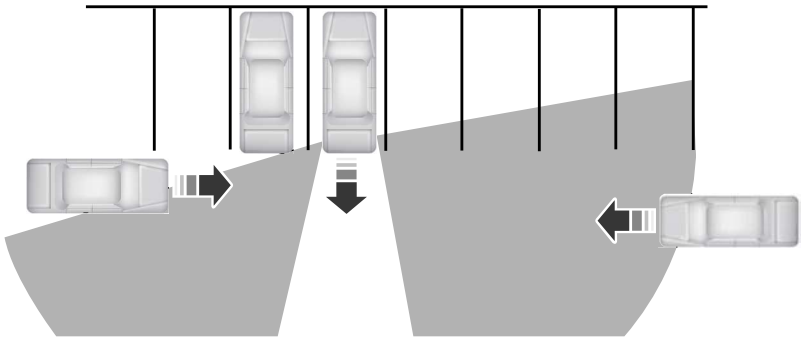

E142440

Snímač na levé straně je blokován překážkou pouze částečně a oblast pokrytí na pravé straně je maximální.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

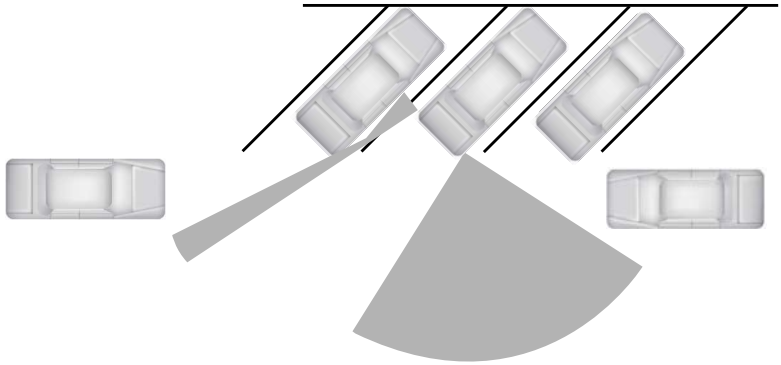

E142441

Oblast pokrytí se rovněž zmenšuje při parkování pod úzkými úhly. Snímač na levé straně je z převážné části blokován překážkou a oblast pokrytí na této straně je výrazně zmenšena.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Kontrolky, zprávy a zvuková upozornění systému



E142442

Jestliže systém zaznamená vozidlo, rozsvítí se kontrolka ve vnějším zpětném zrcátku na té straně, na které se zjištěné vozidlo přibližuje. Rozezní se zvukový signál a na informačním displeji se zobrazí hlášení.

Poznámka: *Ve výjimečných situacích může systém aktivovat upozornění i ve chvíli, kdy se v detekční oblasti nic nenachází (například když v dáli projíždí vozidlo).*

Zablokované snímače



E205199

Snímače systému se nacházejí za zadním nárazníkem na obou stranách vašeho vozidla.

Poznámka: *Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.*

Poznámka: *Proto snímače nezakrývejte nálepkami umístěnými na nárazníku, opravnými hmotami nebo jinými předměty.*

Poznámka: *Zablokování snímačů může nepříznivě ovlivňovat fungování systému.*

Jsou-li snímače blokovány, na informačním displeji se po zařazení zpátečky (R) může zobrazovat příslušné hlášení. Viz **Informační hlášení** (strana 119).

Omezení systému

V následujících situacích nemusí systém fungovat správně:

- Snímače jsou blokovány.
- Blízko zaparkovaná vozidla nebo blízké objekty blokují snímače.
- Přibližující se vozidla jedou vyšší rychlostí než 60 km/h.
- Rychlost vozidla je vyšší než 12 km/h.
- Couváte ze šikmého parkovacího místa.

Chyby systému

Pokud systém zjistí závadu, zobrazí se zpráva. Viz **Všeobecné informace** (strana 114).

Zapínání a vypínání systému

Systém můžete dočasně vypnout prostřednictvím informačního displeje. Viz **Všeobecné informace** (strana 114). Jestliže systém vypnete, zobrazí se příslušné hlášení. Viz **Informační hlášení** (strana 119).

Poznámka: *Systém se bude zapínat vždy, když zapnete zapalování a zařadíte zpátečku (R). Pokud systém dočasně vypnete, při příštím zapnutí zapalování se automaticky opět zapne.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Systém nemusí správně fungovat při tažení přívěsu. U vozidel, která jsou vybavena námi schváleným modulem pro tažení přívěsů a tažným zařízením, se systém při připojení přívěsu vypíná. U vozidel, která jsou vybavena dodatečně namontovaným modulem pro tažení přívěsů nebo tažným zařízením, doporučujeme při připojení přívěsu provádět ruční vypnutí systému.*

Chcete-li systém vypnout trvale, obraťte se na autorizovaného prodejce.

FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Princip fungování

POZOR: Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.

POZOR: Pokud je snímač zablokován, systém nemusí fungovat správně. Na čelním skle se nesmí nacházet žádné překážky.

Systém rozpoznává dopravní značky a informuje řidiče o aktuálních rychlostních omezeních a zákazech předjíždění. Rozpoznané dopravní značky se zobrazují na informačním displeji. Snímač se nachází za vnitřním zpětným zrcátkem.

Poznámka: *V blízkosti umístění snímače neprovádějte opravy čelního skla.*

Poznámka: *Navigační systém disponuje údaji o dopravním značení, které byly uloženy na použitém datovém nosiči.*

Systém snímá rozpoznatelné dopravní značky, například:

- omezení rychlosti;
- zákaz předjíždění;
- zrušení omezení rychlosti.
- konec zákazu předjíždění.

Poznámka: *Systém nemusí zaznamenat všechny dopravní značky, případně je může přečíst chybně.*

Poznámka: *Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Déšť, sníh, pěna a velmi kontrastní osvětlení mohou ovlivnit správnou funkci snímače.*

Poznámka: *Je-li vaše vozidlo vybaveno zavěšením, které nebylo z naší strany schváleno, systém nemusí fungovat správně.*

Poznámka: *Při výměně žárovek světlometů používejte výhradně originální součásti od společnosti Ford. Ostatní žárovky mohou snížit výkon systému.*

Systém se automaticky zapíná při zapnutí zapalování a nelze jej vypnout.

Používání funkce rozpoznávání dopravních značek

Nastavení výstrahy upozorňující na překročení rychlosti

Systém si můžete nastavit tak, aby vás upozorňoval na situace, kdy rychlost vozidla překročí (s určitou tolerancí) rychlostní omezení rozpoznané systémem.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zapnutí/vypnutí upozornění na rychlost a nastavení této funkce se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky	Činnost
Asistent řidiče	Stiskněte tlačítko Menu.
Rozpozn. dopravn. značek	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Aktiv. rychlostní varování	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Rychlostní varování	Stiskněte tlačítko Menu.
Tolerance	Stiskněte tlačítko ***OK***. Stisknutím přepínače nahoru nebo dolů zvolte požadované nastavení rychlosti. Stiskněte tlačítko ***OK***.
Signál překroč. rychlosti	Stiskněte tlačítko ***OK***.

Zobrazení systému rozpoznávání dopravních značek



Systém může současně zobrazit dvě dopravní značky.

Jeho stav si můžete kdykoli prohlédnout na informačním displeji.

Systém zobrazuje rozpoznatelné dopravní značky ve čtyřech fázích:

1. Všechny nově rozpoznané dopravní značky se na displeji zobrazí výrazněji než ostatní dopravní značky.
2. Po určité přednastavené době se zobrazí normálně.
3. Po ujetí určité přednastavené vzdálenosti se zobrazí šedě.
4. Po ujetí další přednastavené vzdálenosti budou odstraněny.

Pokud systém zaznamená doplňující dopravní značku, zobrazí ji pod příslušnou dopravní značkou. Příkladem může být například omezení rychlosti u značky řízení za mokra.

Poznámka: *Pokud je vozidlo vybaveno navigačním systémem, mohou mít na zobrazení omezení rychlosti vliv data o dopravním značení uložená v tomto systému.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zprávy systému rozpoznávání dopravních značek

Zpráva	Činnost
Rozpoznávání dopravních značek Snížený výkon Viz návod	Data o dopravním značení vycházející z navigačního systému nejsou dostupná kvůli slabému nebo žádnému signálu. Krátce vyčkejte, dokud se kvalita signálu nezlepší. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

ROZPOZNÁVÁNÍ ZNAČEK RYCHLOSTNÍHO OMEZENÍ

Princip fungování

POZOR: Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem a zranění nebo smrt.

POZOR: Pokud je snímač zablokován, systém nemusí fungovat správně. Na čelním skle se nesmí nacházet žádné překážky.

Systém rozpoznává dopravní značky s rychlostním omezením a informuje řidiče o aktuálních rychlostních omezeních. Rozpoznané dopravní značky s rychlostním omezením se zobrazují na informačním displeji. Snímač se nachází za vnitřním zpětným zrcátkem.

Poznámka: *V blízkosti umístění snímače neprovádějte opravy čelního skla.*

Poznámka: *Navigační systém disponuje údaji o dopravních značkách s rychlostním omezením, které byly uloženy na použitém datovém nosiči.*

Poznámka: *Systém nemusí zaznamenat všechny dopravní značky s rychlostním omezením, případně je může přečíst chybně.*

Poznámka: *Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Déšť, sníh, pěna a velmi kontrastní osvětlení mohou ovlivnit správnou funkci snímače.*

Poznámka: *Je-li vaše vozidlo vybaveno zavěšením, které nebylo z naší strany schváleno, systém nemusí fungovat správně.*

Poznámka: *Při výměně žárovek světlometů používejte výhradně originální součásti od společnosti Ford. Ostatní žárovky mohou snížit výkon systému.*

Systém se automaticky zapíná při zapnutí zapalování a nelze jej vypnout.

Používání funkce rozpoznávání dopravních značek s rychlostním omezením

Nastavení výstrahy upozorňující na překročení rychlosti

Systém si můžete nastavit tak, aby vás upozorňoval na situace, kdy rychlost vozidla překročí (s určitou tolerancí) rychlostní omezení rozpoznané systémem.

Poznámka: *Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Asistent řidiče***.
2. Zvolte možnost ***Rozpozn. dopravn. značek***.
3. Zvolte možnost ***Aktivovat rozpoznání***.
4. Zvolte možnost ***Aktiv. rychlostní varování***.
5. Zvolte možnost ***Rychlostní varování***.
6. Zvolte možnost ***Tolerance***.
7. Zvolte nastavení a stiskněte tlačítko ***OK***.

Zobrazení systému rozpoznávání dopravních značek s rychlostním omezením



Když systém rozpozná dopravní značku s rychlostním omezením, zobrazí dané rychlostní omezení na informačním displeji.

Poznámka: *Pokud je vozidlo vybaveno navigačním systémem, mohou se na zobrazení rychlostních omezení podílet také data o dopravním značení uložená v tomto systému.*

Zprávy systému rozpoznávání dopravních značek omezení rychlosti

Zpráva	Činnost
Rozpoznávání dopravních značek Snížený výkon Viz návod	Data o dopravním značení vycházející z navigačního systému nejsou dostupná kvůli slabému nebo žádnému signálu. Krátce vyčkejte, dokud se kvalita signálu nezlepší. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

EKO

Hospodárný režim

Jak funguje hospodárný režim

Systém je určen ke sledování určitých jízdních parametrů, které vám pomohou s efektivnější jízdou. Viz **Ekonomická jízda** (strana 279).

Poznámka: *Z úrovně efektivity nevyplývá konkrétní údaj o spotřebě paliva. Viz* ***Spotřeba paliva*** *(strana 184).*

Poznámka: *Systém udává úroveň efektivity pouze pro aktuální cestu. Po každém zapnutí zapalování systém údaje vynuluje.*

Okamžitá úroveň efektivity

Čím větší je zobrazený kroužek, tím větší je okamžitá efektivita. Jakmile je dosaženo maximální efektivity, kroužek se rozsvítí. Úroveň efektivity se průběžně upravuje podle toho, jak efektivně právě jedete.

Zobrazení okamžité úrovně efektivity

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***MyView***.
2. Zvolte možnost ***Trenér eko jízdy***.

Souhrn cesty

Vypočítaný souhrn cesty se zobrazuje v podobě čtyř barevných sloupců. Společně se zvyšováním vypočítané úrovně efektivity se sloupce posouvají zleva doprava. Sloupce udávají průměrnou efektivitu spotřeby paliva pro zrychlování, zpomalování, rychlost a řazení v průběhu celé aktuální cesty.

Poznámka: *U vozidel vybavených automatickou převodovkou se nezobrazuje sloupec řazení.*

Zobrazení souhrnu cesty

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***MyView***.
2. Zvolte možnost ***Trenér eko jízdy***.

ASISTENT PŘED KOLIZÍ

POZOR: Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.

POZOR: Při prudkém zrychlování a zatáčení není systém v provozu. Neopatrnost by mohla mít za následek havárii nebo zranění osob.

POZOR: Za chladného počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách může systém selhat nebo fungovat omezeně. Funkci systému může nepříznivě ovlivnit sníh, led, déšť, stříkající voda nebo mlha. Oblast čelní kamery a radaru nesmí být zakryta sněhem ani ledem. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

POZOR: Systém nemusí fungovat správně, pokud je na vozidle namontováno čelní sklo od jiného výrobce než společnosti Ford. Neprovádějte opravy čelního skla v okolí snímače.


POZOR: Funkčnost systému se může snížit v situacích, kdy jsou rozpoznávací schopnosti kamery ve vozidle omezeny. Nepříznivý vliv na fungování systému má například (avšak nejen) přímé sluneční záření, slunce těsně nad obzorem, vozidla jedoucí v noci bez osvětlení, netradiční typy vozidel, chodci pohybující se na členitém pozadí, běžci, částečně skrytí chodci nebo chodci, které nelze rozeznat od skupiny chodců. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.

POZOR: Systém varování před nárazem s brzdovým asistentem nedokáže pomoci zabránit všem srážkám. Nespoléhejte na to, že systém nahradí váš vlastní úsudek, a dodržujte odpovídající rychlost a odstup.

Systém varování před nárazem je aktivní po překročení rychlosti přibližně 5 km/h. Funkce rozpoznávání chodců je aktivní v rychlostech do 80 km/h.

Poznámka: *Systém nerozpoznává zvířata.*

Poznámka: *Systém nerozpoznává vozidla ani cyklisty jedoucí v opačném směru.*



E156130

Systém dokáže na situace, kdy se rychle přibližujete ke stojícímu vozidlu, k vozidlu či cyklistovi jedoucímu stejným směrem jako vy, nebo k chodci pohybujícímu se v dráze vozidla, reagovat ve třech stupních.

Stupeň reakce	Popis
Upozornění	Bliká varovná kontrolka a zní výstražný signál.
Asistence při brzdění	Systém pomáhá řidiči snížit rychlost nárazu tím, že připraví brzdovou soustavu na prudké brzdění. V rámci činnosti systému nedochází k automatickému použití brzd. Když sešlápnete brzdový pedál, může systém aplikovat plnou brzdnou sílu, ačkoliv bude pedál sešlápnut jen mírně.
Aktivní brzdění – vozidla bez adaptivního tempomatu.	Systém je navržen tak, aby aktivoval brzdy, pokud zjistí, že bezprostředně hrozí srážka. Tímto opatřením může snížit následky nárazu nebo srážce dokonce zabránit. Systém je aktivní v rychlostech do 130 km/h.
Aktivní brzdění – vozidla s adaptivním tempomatem	Systém je navržen tak, aby aktivoval brzdy, pokud zjistí, že bezprostředně hrozí srážka. Tímto opatřením může snížit následky nárazu nebo srážce dokonce zabránit.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zapnutí/vypnutí funkce aktivního brzdění se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky	Činnost
Asistent řidiče	Stiskněte tlačítko Menu.
Pre-collision Assist	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Aktivní brzdění	Stiskněte tlačítko ***OK***.

Upozornění na vzdálenost (je-li ve výbavě)

Varovná kontrolka se rozsvítí, když je vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla malá.

Poznámka: *Varovná kontrolka se nerozsvítí, je-li v činnosti tempomat nebo adaptivní tempomat.*

Nastavení citlivosti upozornění na vzdálenost

Úprava citlivosti upozornění na vzdálenost se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky	Činnost
Asistent řidiče	Stiskněte tlačítko Menu.
Pre-collision Assist	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Citlivost výstrahy	Stiskněte tlačítko ***OK***. Stisknutím přepínače nahoru nebo dolů zvolte požadované nastavení. Stiskněte tlačítko ***OK***.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Signalizace vzdálenosti **(je-li ve výbavě)**

Časový odstup od vozidel jedoucích před vámi se znázorňuje graficky.

Poznámka: *Grafické znázornění se nezobrazuje, je-li v činnosti tempomat nebo adaptivní tempomat.*

Rychlost vozidla	Citlivost systému	Barva indikátoru vzdálenosti	Vzdálenost	Časový odstup
100 km/h	Normální	Šedá.	Více než 25 m.	Více než 0,9 s.
		Žlutá.	17–25 m.	0,6–0,9 s.
		Červená.	Méně než 17 m.	Méně než 0,6 s.

Zapnutí/vypnutí signalizace vzdálenosti


Zapnutí/vypnutí signalizace vzdálenosti se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky	Činnost
Asistent řidiče	Stiskněte tlačítko Menu.
Pre-collision Assist	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Indikace vzdálenosti	Stiskněte tlačítko ***OK***.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Snímače systému varování před nárazem

Vozidla bez adaptivního tempomatu

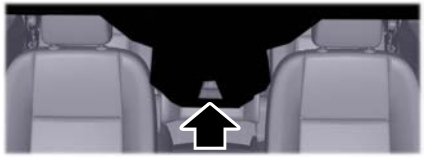

E243054

Kamera je namontována za vnitřním zpětným zrcátkem.


Poznámka: *Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.*

Poznámka: *Nečistěte snímače ostrými předměty.*

Poznámka: *V případě poškození vozidla, při kterém se snímače vychýlí z patřičné polohy, může docházet k nesprávnému měření nebo planým poplachům.*


Blokování snímačů může nepříznivě ovlivňovat přesnost systému. Na informačním displeji se může zobrazit zpráva.

Vozidla s adaptivním tempomatem

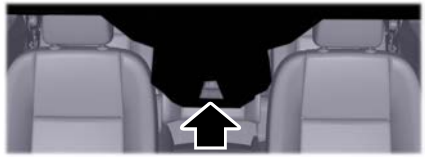

E243054

Kamera je namontována za vnitřním zpětným zrcátkem.

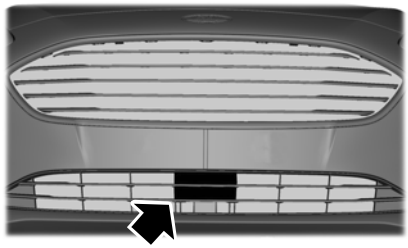

E244279

Radarový snímač se nachází za přední mřížkou pod registrační značkou.

Poznámka: *Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.*

Poznámka: *Nečistěte snímače ostrými předměty.*

Poznámka: *V případě poškození vozidla, při kterém se snímače vychýlí z patřičné polohy, může docházet k nesprávnému měření nebo planým poplachům.*

Blokování snímačů může nepříznivě ovlivňovat přesnost systému. Na informačním displeji se může zobrazit zpráva.

Varovná kontrolka systému varování před nárazem



Rozsvítí se jako upozornění na hrozící srážku v případě, že se vaše vozidlo rychle přiblíží k vozidlu jedoucímu před vámi.

Může svítit červeně, když je vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla malá.

Rozsvítí se, když systém není k dispozici.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Informační zprávy systému varování před nárazem

Zpráva	Činnost
Pre-collision Assist není dostupný	Systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Pre-collision Assist není dostupný Snímač blokován	Snímače jsou znečištěné. Očistěte snímače. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

V následující tabulce jsou uvedeny možné příčiny zobrazení zprávy upozorňující na zablokované snímače a postupy k nápravě situace.

Příčina	Činnost
Povrch radaru na mřížce chladiče je znečištěný nebo je radar blokován nějakou překážkou.	Očistěte mřížku chladiče před radarem nebo odstraňte případné překážky.
Povrch radaru je čistý, ale zpráva se nadále zobrazuje na displeji.	Chvíli počkejte. Odstranění překážky může systém zjistit až za několik minut.
Signály radaru jsou rušeny prudkým deštěm, stříkající vodou, sněhem nebo mlhou.	Systém se dočasně vypne. Systém by se měl znovu aktivovat chvíli poté, co se klimatické podmínky zlepší.
Došlo k vychýlení radaru.	Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Čelní sklo je v místě kamery znečištěné nebo se na něm nachází nějaká překážka.	V místě kamery očistěte vnější plochu čelního skla.
Čelní sklo je v místě kamery čisté, ale zpráva se nadále zobrazuje na displeji.	Chvíli počkejte. Může několik minut trvat, než kamera zjistí, že byla překážka odstraněna.
V blízkosti kamery je nadměrná teplota.	Chvíli počkejte. Jakmile teplota v okolí kamery poklesne, zpráva by měla zhasnout.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

ŘÍZENÍ POHONU

Volitelné jízdní režimy

Vozidlo disponuje několika volitelnými jízdními režimy pro různé jízdní situace. V závislosti na vybraném jízdním režimu systém upraví různá nastavení vozidla, jako například řízení, řazení, jízdní vlastnosti nebo odezvu hnacího agregátu.

Volba jízdního režimu

Tlačítko se nachází na středové konzole.



Opakovaným stisknutím tlačítka procházejte dostupné jízdní režimy.



Poznámka: *Při použití klíče MyKey nelze zvolit některé jízdní režimy.*

Normální



Nastavení vozidla vhodné pro vyváženou jízdu.

Poznámka: *Jedná se o výchozí režim, který se zvolí vždy, když zapnete zapalování.*

Eko



Nastavení vozidla vhodné pro úspornou jízdu.

Kluzko



Nastavení vozidla vhodné pro jízdu na kluzkých vozovkách.

Sportovní



Nastavení vozidla vhodné pro sportovní jízdu.

Poznámka: *Pokud zvolíte tento režim, spínač systému auto-start-stop se vypne.*

Trail



Nastavení vozidla vhodné pro jízdu na nezpevněných vozovkách.

Trať



Nastavení vozidla vhodné pro jízdu na závodních tratích.

Poznámka: *Pokud zvolíte tento režim, spínač systému auto-start-stop se vypne.*

Poznámka: *Jakmile vyberete tento režim, automaticky se deaktivuje systém varování před nárazem.*

Poznámka: *Jakmile vyberete tento režim, automaticky se deaktivuje systém udržování v jízdním pruhu.*

Poznámka: *Závodní režim Track není určen pro jízdu na veřejných komunikacích.*

Poznámka: *Stabilizační systém se při výběru tohoto režimu přizpůsobí používání na závodních tratích.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

CO JE EFEKTIVNÍ JÍZDNÍ REŽIM

Efektivní jízdní režim je prediktivní asistent, který poskytuje dopravní informace v téměř v reálném čase. Ty vám pomohou jezdit efektivněji díky uvolňování plynového pedálu.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ EFEKTIVNÍHO JÍZDNÍHO REŽIMU

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Asistent řidiče***.
2. Zvolte možnost ***Trenér eko jízdy***.
3. Slouží k zapnutí nebo vypnutí ***Eko rady***.

ZOBRAZENÍ EFEKTIVNÍHO JÍZDNÍHO REŽIMU

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Asistent řidiče***.

Zobrazený kroužek obsahuje informace o maximální povolené rychlosti, dálničnímu nájezdu, sklonu, zatáčce, přechodu apod.

SHRNUTÍ JÍZDY

Jak funguje shrnutí jízdy

Vypočítaný souhrn cesty se zobrazuje v podobě pěti barevných sloupců. Společně se zvyšováním vypočítané úrovně efektivity se sloupce posouvají zleva doprava. Sloupce udávají průměrnou efektivitu spotřeby paliva pro zrychlování, zpomalování, rychlost, řazení a skóre shody v průběhu celé ujeté vzdálenosti vašeho vozidla pro minulé i současné cesty.

Poznámka: *U vozidel vybavených automatickou převodovkou se nezobrazuje sloupec řazení.*

Zobrazení přehledu jízdy

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***MyView***.
2. Zvolte možnost ***Trenér eko jízdy***.
3. Motor vypněte.
4. Stiskněte tlačítko ***OK***.

UKAZATELE EFEKTIVNÍHO JÍZDNÍHO REŽIMU



Znamená to, že musíte postupně zpomalit.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

CO JSOU INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH SITUACÍCH V OKOLÍ

Systém je navržen tak, aby poskytoval v téměř reálném čase informace o silnici před vámi.

ZAPNUTÍ INFORMOVÁNÍ O NEBEZPEČNÝCH SITUACÍCH V OKOLÍ

Poznámka: *Zkontrolujte, zda je modem povolen. Viz* ***Připojené vozidlo*** *(strana 395).*

1. Zvolte možnost ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***FordPass Connect***.
3. Zvolte možnost ***Nastavení připojení***.
4. Zapněte funkci ***Připojení vozidla***.
5. Zapněte funkci ***Poloha***.
6. Zapněte funkci ***Data vozidla a dálkové ovládání***.
7. Zapněte funkci ***Aktuální doprava***.
8. Zapněte funkci ***Info. o nebezpečí v okolí***.

KONTROLA STAVU INFORMACÍ O AKTUÁLNÍ DÁLNICI

1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Informace***.
3. Zvolte možnost ***Info o nebezpečí v okolí***.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

VŠEOBECNÉ INFORMACE

POZOR: Předměty v zavazadlovém prostoru řádně upevněte, aby se nepohybovaly. Zanedbání těchto pokynů by v případě náhlého zastavení nebo havárie mohlo mít za následek zranění osob.

POZOR: Neukládejte předměty na kryt zavazadlového prostoru. Zanedbání těchto pokynů by v případě náhlého zastavení nebo havárie mohlo mít za následek vážné zranění osob nebo smrt.

POZOR: Množství nákladu, které je možno ve vašem voze převážet, je omezeno buď objemem vnitřního prostoru (tj. volné místo v prostoru pro cestující a zavazadla), nebo užitečnou hmotností vozidla (jak těžký náklad vozidlo uveze). Pokud jste dosáhli nejvyšší užitečné hmotnosti vozidla, nenakládejte již další předměty, i když máte ve vozidle stále volný prostor. Přetěžování nebo nerovnoměrné zatěžování vozidla může zapříčinit náhlou ztrátu ovladatelnosti a převrácení vozidla.

POZOR: Dbejte na řádné dovírání zadních výklopných dveří, předejdete tak vniknutí výfukových plynů do interiéru vozidla. Nemůžete-li zadní výklopné dveře řádně dovřít, otevřete větrací otvory nebo okna, aby byl zajištěn přísun čerstvého vzduchu do vozidla. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

POZOR: Nepřekračujte povolené zatížení přední a zadní nápravy.


Poznámka: *Pokud do vozidla nakládáte dlouhé předměty, například trubky, dřevo nebo nábytek, dávejte pozor, abyste nepoškodili vnitřní obložení.*

ZADNÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR POD PODLAHOU

Nastavitelná podlaha zavazadlového prostoru


Nastavitelnou podlahu zavazadlového prostoru lze ponechat v otevřené poloze nebo ji umístit do horní nebo dolní polohy v rámci zavazadlového prostoru.

V horní poloze ji umístěte na horní stranu podpěr podlahy.

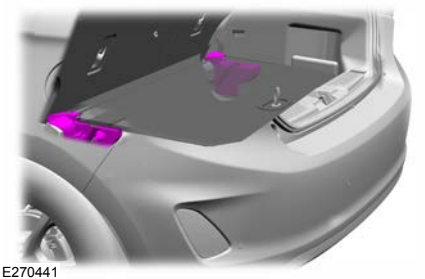

E270441

V dolní poloze ji nasuňte do dolní drážky v podpěrách podlahy.

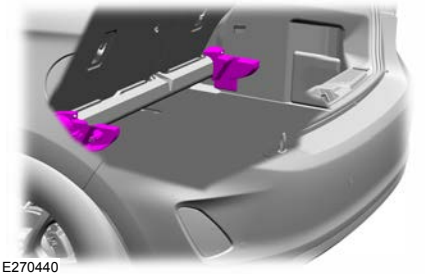

E270440

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing


Pokud chcete nechat podlahu otevřenou, zvedněte ji a nasuňte do zkosených drážek v podpěrách podlahy za zadními sedadly.

KRYTY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

POZOR: Na odkládací desku nepokládejte žádné předměty, které by vám mohly bránit ve výhledu nebo které by mohly zasáhnout cestující v případě prudkého brzdění či srážky.

Demontáž potahu

Demontáž krytu zavazadlového prostoru:

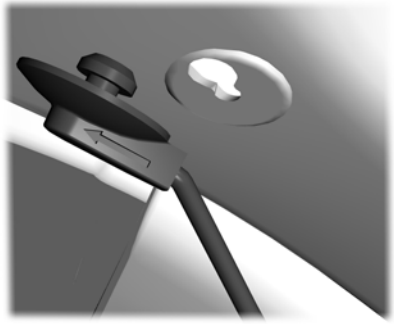

E266421

1. Zatlačte jemně na upevňovací sponu a sejměte ji.
2. Nadzvedněte kryt zavazadlového prostoru.
3. Přitáhněte kryt zavazadlového prostoru dozadu.

STŘEŠNÍ DRŽÁKY A NOSIČE - VOZIDLA BEZ: PANORAMATICKÉ STŘEŠNÍ OKNO

POZOR: Při montáži střešního nosiče si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.

POZOR: Při využití střešního nosiče doporučujeme náklad rozmisťovat rovnoměrně a udržet jeho těžiště co nejníže. Naložená vozidla s vyšším těžištěm se mohou chovat jinak než vozidla bez nákladu. Při jízdě s výrazně zatíženým vozidlem dbejte mimořádné opatrnosti. Jeďte pomaleji a z důvodu delší brzdné vzdálenosti dodržujte větší odstupy.

Nejvyšší přípustné zatížení střechy činí při rovnoměrném rozložení nákladu na střešním nosiči 50 kg.

Náklad vždy bezpečně zajistěte. Bezpečné upevnění nákladu zkontrolujte před jízdou a poté při každé zastávce na čerpací stanici.

Poznámka: *Náklad nikdy neumisťujte přímo na střešní panel.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Nosiče připojené k tažné tyči

Při použití nosiče připojeného k tažné tyči zvažte následující:

- Nepřekračujte maximální svislé zatížení na kouli tažného zařízení. Jedná se o součet hmotnosti nosiče a nákladu. Viz **Rozměry tažné tyče** (strana 372).
- Věnujte pozornost specifikacím výrobce nosiče.
- Nejtěžší předměty umístěte co nejblíže k vozidlu.

STŘEŠNÍ DRŽÁKY A NOSIČE - VOZIDLA S: PANORAMATICKÉ STŘEŠNÍ OKNO

POZOR: Vaše vozidlo není schváleno k provozu se střešními nosiči. Nikdy na něj střešní nosiče nemontujte.

Nosiče připojené k tažné tyči

Při použití nosiče připojeného k tažné tyči zvažte následující:

- Nepřekračujte maximální svislé zatížení na kouli tažného zařízení. Jedná se o součet hmotnosti nosiče a nákladu. Viz **Kapacity a specifikace** (strana 371).
- Věnujte pozornost specifikacím výrobce nosiče.
- Pokud používáte nosič kol, je maximální povolený počet kol tři a maximální povolená hmotnost 60 kg.
- Nejtěžší předměty umístěte co nejblíže k vozidlu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

TAŽENÍ PŘÍVĚSU - KROMĚ: ST

POZOR: Nepřekračujte 100 km/h. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.

POZOR: Tlak v zadních pneumatikách se musí zvýšit o 0,2 bar nad uvedené hodnoty. Nepřekračujte maximální hodnotu tlaku uvedenou na bočnici pneumatiky. Mohlo by dojít k vážnému zranění osob.

POZOR: Nepřekračujte maximální celkovou hmotnost vozidla, která je uvedena na identifikačním štítku vozidla. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

POZOR: Tažením přívěsu, který by byl těžší, než je maximální přípustná hmotnost přívěsu, by docházelo k nadměrnému namáhání vozidla, které by mohlo mít za následek poškození motoru, poškození převodovky, strukturální poškození, ztrátu kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění osob.

POZOR: Nepřekračujte maximální svislé zatížení na kouli tažného zařízení. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.

POZOR: Protiblokovací brzdový systém neovládá brzdy přívěsu.

Při jízdě s přívěsem:

- Řiďte se předpisy k jízdě s přívěsem platnými v příslušné zemi.
- Nepřekračujte rychlost 100 km/h, přestože předpisy v dané zemi povolují za určitých podmínek jízdu vyšší rychlostí.
- Náklad umísťujte co nejníže a doprostřed nápravy přívěsu. Jestliže je tažné vozidlo nenaložené, měl by být náklad na přívěsu z důvodu dosažení nejlepší jízdní stability umístěn v přední části (maximální svislé zatížení je však nutné dodržet). Viz **Kapacity a specifikace** (strana 371).
- Svislé zatížení koule tažného zařízení má důležitý vliv na jízdní stabilitu vozidla a přívěsu.
- Svislé zatížení koule tažného zařízení by mělo představovat nejméně 4 % hmotnosti přívěsu a nemělo by překračovat nejvyšší povolené zatížení. Viz **Kapacity a specifikace** (strana 371).
- Pokud se přívěs začne naklánět, neprodleně snižte rychlost.
- Při sjíždění strmých svahů podřaďte.

Poznámka: *Doporučujeme, abyste přívěs zajišťovali pojistným lankem. Při používání pojistného lanka se řiďte pokyny výrobce.*

Poznámka: *Hodnota nejvyššího povoleného svislého zatížení tažného zařízení, která je uvedena na identifikačním štítku přívěsu, vychází ze zkoušek uskutečněných výrobcem. Nejvyšší povolené svislé zatížení tažného zařízení může být nižší.*

Stabilita soupravy vozidla s přívěsem závisí na kvalitě přívěsu.

Připojený přívěs má vliv na jízdní vlastnosti vozidla a prodlužuje brzdnou vzdálenost. Přizpůsobte rychlost a chování za jízdy nákladu přívěsu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Celková hmotnost jízdní soupravy uvedená na identifikačním štítku vozidla platí pro jízdu s přívěsem do svahů s nejvýše 12% sklonem a v nadmořské výšce do 1.000 m. V hornatých oblastech se výkon motoru s rostoucí nadmořskou výškou a klesající hustotou vzduchu snižuje. V oblastech s nadmořskou výškou nad 1.000 m je nutné na každých 1.000 m nadmořské výšky snížit stanovenou maximální celkovou hmotnost jízdní soupravy o 10 %.

Poznámka: *Ne všechna vozidla jsou určena k montáži tažného zařízení, případně nemusí mít potřebné schválení. Další informace získáte od autorizovaného prodejce.*

TAŽENÍ PŘÍVĚSU - ST


POZOR: Vaše vozidlo není schváleno pro tažení přívěsu. Vozidlo nikdy nepoužívejte k tažení přívěsu.

KOULE TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ

POZOR: Nepřekračujte povolenou nosnost svého vozidla nebo tažného zařízení. Přetěžování vašeho vozidla nebo přívěsu může zhoršit stabilitu a ovladatelnost vozidla. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.

POZOR: Tažné zařízení neupravujte řezáním, vrtáním, svařováním ani jiným způsobem. Úpravy tažného zařízení by mohly snížit jeho nosnost.

Rameno tažného zařízení nerozebírejte ani neopravujte.

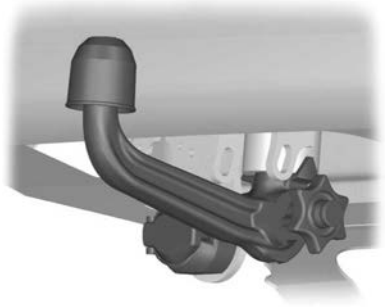

E71328

Odpojení ramena tažného zařízení


POZOR: Rameno tažného zařízení vždy ve vozidle umísťujte na bezpečné místo, aby se v případě nehody nemohlo vymrštit a někoho zranit. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Nepoužívané rameno tažného zařízení je nutné odpojit. Doporučujeme, abyste rameno taženého zařízení bezpečně ukládali v zavazadlovém prostoru.

K odpojení ramena tažného zařízení nepoužívejte žádné nástroje.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Rameno tažného zařízení nikdy neodjišťujte ani neodpojujte, je-li připojen přívěs.

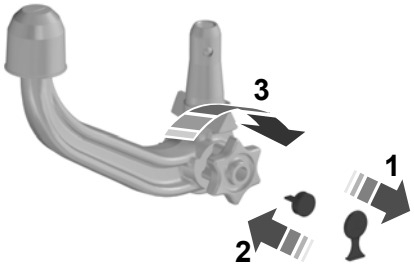


E71329

1. Odmontujte ochrannou krytku.
2. Vložením klíče a jeho otočením proti směru hodinových ruček odjistěte ruční kolečko.
3. Uchopte rameno tažného zařízení. Povytáhněte ruční kolečko a otáčejte jím ve směru hodinových ruček, dokud se neozve cvaknutí.

Poznámka: *Červená značka na ručním kolečku musí být zarovnána s bílou tečkou na ramenu tažného zařízení.*

4. Uvolněte ruční kolečko.
5. Rameno tažného zařízení zatáhněte směrem dolů a odpojte jej.
6. Zásuvku pro kabeláž přívěsu otočte nahoru o 90º tak, aby se zajistila v koncové poloze.

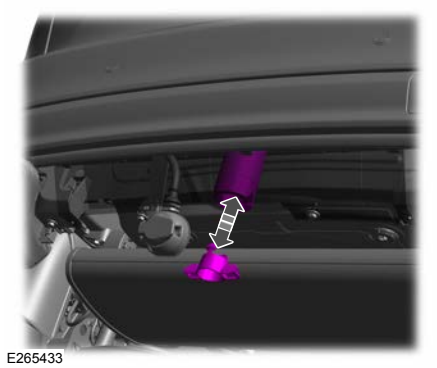


E265433

7. Vložte zaslepovací zátku.

Připojení ramena tažného zařízení


K připojení ramena tažného zařízení nepoužívejte žádné nástroje.

Poznámka: *Rameno tažného zařízení lze připojit pouze v odjištěném stavu.*

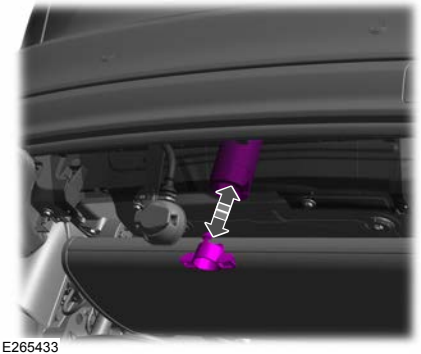

E265433

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

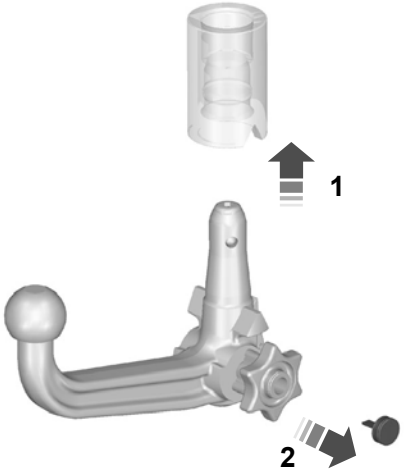


E71330

1. Odstraňte zaslepovací zátku a zcela zasuňte rameno tažného zařízení tak, aby se zajistilo.

Poznámka: *Nenechávejte ruku v blízkosti ručního kolečka.*

Poznámka: *Zelená značka na ručním kolečku musí být zarovnána s bílou tečkou na ramenu tažného zařízení.*

2. Vložením klíče a jeho otočením ve směru hodinových ruček zajistěte ruční kolečko.
3. Nasaďte ochrannou krytku. Zcela ji nasuňte na zámek.
4. Zásuvku pro kabeláž přívěsu otočte dolů o 90º tak, aby se zajistila v koncové poloze.

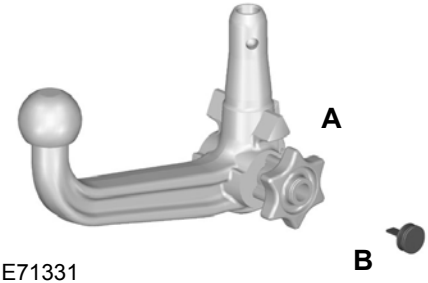

E71331

Zkontrolujte následující:


- Zelená značka na ovládacím kolečku musí být zarovnána s bílou tečkou na ramenu tažného zařízení.
- Ruční kolečko (A) je zajištěno.
- Vyjmuli jste klíč (B).

Poznámka: *Pokud některá z těchto podmínek nemůže být splněna, rameno tažného zařízení nepoužívejte. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.*

Rychlé odpojení ramena tažného zařízení

Rameno tažného zařízení nikdy neodjišťujte ani neodpojujte, je-li připojen přívěs.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

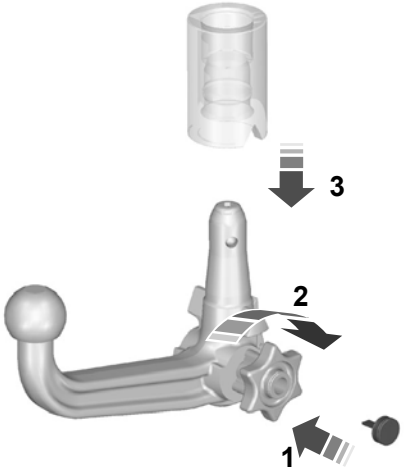

E71332

1. Odmontujte ochrannou krytku. Vložením klíče a jeho otočením proti směru hodinových ruček odjistěte ruční kolečko.
2. Uchopte rameno tažného zařízení. Povytáhněte ruční kolečko a otáčejte jím ve směru hodinových ruček až na doraz.
3. Rameno tažného zařízení zatáhněte směrem dolů a odpojte jej.
4. Uvolněte ruční kolečko.
5. Vložte zaslepovací zátku.

Rychlé připojení ramena tažného zařízení

Je-li rameno tažného zařízení rychle odpojeno, může být rychle opět připojeno.

1. Odstraňte zaslepovací zátku a zcela zasuňte rameno tažného zařízení tak, aby se zajistilo.

Poznámka: *Nenechávejte ruku v blízkosti ručního kolečka.*

Poznámka: *Zelená značka na ručním kolečku musí být zarovnána s bílou tečkou na ramenu tažného zařízení.*

2. Vložením klíče a jeho otočením ve směru hodinových ruček zajistěte ruční kolečko.
3. Nasaďte ochrannou krytku. Zcela ji nasuňte na zámek.

Další pokyny k používání ramena tažného zařízení

- K dispozici jsou náhradní klíče. Doporučujeme poznamenat si číslo klíče na vložku zámku.
- Udržujte tažné zařízení v čistotě. Mazacím tukem bez obsahu pryskyřice nebo olejem v pravidelných intervalech promazávejte ložiska, kluzné plochy a aretační kuličky. Zámek mažte grafitem.
- Není-li zařízení používáno, odpojte kabeláž od zásuvky pro připojení kabeláže přívěsu. Pokud byste tak neučinili, mohlo by dojít ke korozi zásuvky pro kabeláž přívěsu. Zásuvku pro kabeláž přívěsu pravidelně čistěte a kontrolujte, zda je řádně nasazen kryt zásuvky.
- Pokud k mytí vozidla používáte vysokotlakou trysku, odpojte kabeláž přívěsu. Proud vycházející z trysky nesměřujte přímo na zásuvku pro kabeláž přívěsu. Před mytím vozidla doporučujeme rameno tažného zařízení odpojit.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

TAŽENÍ VOZIDLA PO VLASTNÍ OSE - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA

POZOR: Když je vozidlo taženo, zapněte zapalování. Pokud se tímto varováním nebudete řídit, může se podstatně zvýšit riziko zranění nebo smrti.

POZOR: Brzda a posilovač řízení nefungují, pokud motor není v provozu. Budete muset sešlápnout pedál brzdy větší silou a dávat pozor na prodlouženou brzdnou dráhu a obtížnější řízení.

POZOR: Pokud je vaše vozidlo vybaveno zámkem řízení, ujistěte se, že je při tažení zapnuté zapalování do první nebo druhé polohy.

POZOR: Nadměrné napětí vlečného lana může vést k poškození vašeho vozidla nebo vozidla, které táhne.

POZOR: V případě, že je vozidlo taženo, zařaďte neutrál. Pokud se nebudete řídit tímto varováním, může dojít k poškození převodovky a havárii nebo zranění.

Rozjeďte se pomalu a plynule, abyste neškubnuli s taženým vozidlem.

Smíte používat pouze vlečné oko dodané s vozidlem. Viz **Body pro tažení** (strana 285).

Vlečná lana nebo pevné tažné tyče je nutné umístit na stejnou stranu vozidel. Například pravý zadní vlečný bod připojte k pravému přednímu vlečnému bodu.

Je nutné použít vlečné lano nebo pevnou tažnou tyč, jejichž síla odpovídá hmotnosti tažného a taženého vozidla.

Hmotnost taženého vozidla nesmí být vyšší než hmotnost vozidla, které táhne.

Nepřekračujte 50 km/h. Viz **Tažení vozidla po vlastní ose** (strana 277).

TAŽENÍ VOZIDLA PO VLASTNÍ OSE - AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

POZOR: Když je vozidlo taženo, zapněte zapalování. Pokud se tímto varováním nebudete řídit, může se podstatně zvýšit riziko zranění nebo smrti.

POZOR: Ověřte, zda je řadicí páka umístěna v poloze **N**. Pokud se nebudete řídit tímto varováním, může dojít k poškození převodovky a havárii nebo zranění.

POZOR: Brzda a posilovač řízení nefungují, pokud motor není v provozu. Budete muset sešlápnout pedál brzdy větší silou a zachovávat větší odstup z důvodu prodloužené brzdné dráhy a obtížnějšího řízení. Neopatrnost by mohla mít za následek havárii nebo zranění osob.

POZOR: Pokud je vaše vozidlo vybaveno zámkem řízení, ujistěte se před tažením, že je zapalování zapnuto do první nebo druhé polohy.

POZOR: Nadměrné napětí vlečného lana může vést k poškození vašeho vozidla nebo vozidla, které táhne.

POZOR: Netahejte vozidlo, pokud teplota vnějšího vzduchu klesne pod 0°C.

POZOR: Během tažení s vozidlem necouvejte.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Nouzový odtah

Pokud je vozidlo nepojízdné a nemáte možnost je umístit na vozík, odtahový přívěs nebo odtahové vozidlo, můžete je táhnout se všemi koly na zemi. To je možné za následujících podmínek:

- Vozidlo je orientováno dopředu a je vlečeno stejným směrem.
- Řadicí páka je v poloze **N**. Pokud řadicí páku nelze přesunout do polohy **N**, může ji být nutné obejít. Viz **Automatická převodovka** (strana 196).
- Maximální otáčky jsou 50 km/h.
- Maximální vzdálenost je 80 km.

Poznámka: *Pokud potřebujete překročit rychlost 50 km/h nebo jízdní vzdálenost 80 km při odtahování, je nutné zvednout hnaná kola nad zem.*

Poznámka: *Doporučujeme neodtahovat vozidla, když jsou hnaná kola na zemi. Pokud je však nutné odtáhnout vozidlo z nebezpečného místa, netáhněte je rychlostí vyšší než 50 km/h ani na vzdálenost větší než 80 km.*

POZOR: V případě mechanické závady převodovky nepoužívejte samostatné nosiče nápravy. Všechna kola musí být zvednuta nad zem na rovné plošině.

Při tažení se vždy rozjíždějte pomalu a plynule. Taženým vozidlem netrhejte.

Smíte používat pouze vlečné oko dodané s vozidlem. Viz **Body pro tažení** (strana 285).

Vlečná lana nebo pevné tažné tyče je nutné umístit na stejnou stranu vozidel. Například pravý zadní vlečný bod připojte k pravému přednímu vlečnému bodu.

Je nutné použít vlečné lano nebo pevnou tažnou tyč, jejichž síla odpovídá hmotnosti tažného a taženého vozidla.

Poznámka: *Pevná tažná tyč představuje nejbezpečnější způsob vlečení vozidla.*

Hmotnost taženého vozidla nesmí být vyšší než hmotnost vozidla, které táhne.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

EKONOMICKÁ JÍZDA

Následujícím způsobem lze snížit spotřebu paliva:

- Pravidelně kontrolujte tlak nahuštění pneumatik a případně je dohustěte na správnou hodnotu. Viz **Tlaky v pneumatikách** (strana 354).
- Postupujte dle plánu doporučené údržby a provádějte doporučené prohlídky.
- Než se vydáte na cestu, naplánujte si trasu a ověřte hustotu dopravy.
- V chladném počasí nenechávejte příliš dlouho běžet motor ve volnoběžných otáčkách. Spouštějte motor teprve tehdy, když jste připraveni vyjet.
- Nevozte zbytečný náklad, neboť nadměrné zatížení vozidla zvyšuje jeho spotřebu paliva.
- Neumisťujte na vnější povrch karoserie vozidla žádné nepotřebné příslušenství, například stupačky. Pokud je na vozidle umístěn střešní nosič, který nepoužíváte, demontujte jej.
- Jeďte plynule, zrychlujte mírně a předvídejte situaci na vozovce před vámi, abyste nemuseli prudce brzdit.
- Pokud některé elektrické systémy (například klimatizaci) nepoužíváte, vypněte je. Nepoužívané příslušenství odpojte od pomocných elektrických zásuvek.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI STUDENÉM POČASÍ

Funkčnost některých součástí a systémů může být ovlivněna při teplotách nižších než -25°C.

ZAJÍŽDĚNÍ

Pneumatiky

Nové pneumatiky potřebují pro zajetí přibližně 500 km. Po tuto dobu se může objevovat nestandardní jízdní chování.

Brzdy a spojka

Prvních 150 km ve městě a prvních 1.500 km na dálnicích se vyvarujte prudkého sešlápnutí brzdového a spojkového pedálu.

Motor

Prvních 1.500 km nejezděte příliš rychle. Často a včas přeřazujte. Nezatěžujte motor.

Vozidla se vznětovým motorem

Během prvních 3.000 km můžete při zpomalování vozidla postřehnout tikavý zvuk. To je způsobeno přizpůsobováním nastavení nového vznětového motoru, což je normální jev.

JÍZDA VODOU


POZOR: Nevjíždějte do tekoucí nebo hluboké vody, jinak hrozí ztráta kontroly nad vozidlem.

Poznámka: *Jízda ve stojící vodě může způsobit poškození vozidla.*

Poznámka: *Pokud by se dostala voda do vzduchového filtru, mohlo by dojít k poškození motoru.*

Před jízdou ve stojící vodě zkontrolujte hloubku vody. Nevjíždějte do vody, která je hlubší než výška spodního okraje předního obložení vozidla.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

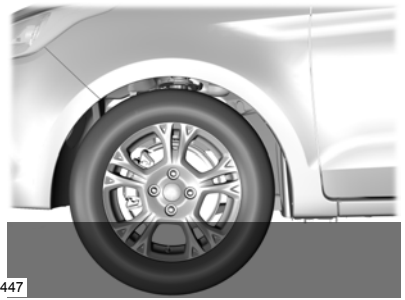
E266447

Při jízdě stojící vodou dodržujte velmi nízkou rychlost a nezastavujte vozidlo. Funkce brzd i přilnavost mohou být v takovém případě omezeny. Po projetí vody, a jakmile je to z důvodu bezpečnosti možné, proveďte následující úkony:

- Sešlápněte zlehka brzdový pedál, abyste brzdy osušili a ověřili jejich správnou funkci.
- Zkontrolujte plnou funkci houkačky.
- Zkontrolujte, zda funguje vnější osvětlení.
- Otočte volantem a zkontrolujte, zda funguje posilovač řízení.

NADMĚRNÉ OTÁČKY MOTORU

Poznámka: *Před vytočením motoru do vysokých otáček vždy počkejte, dokud se motor řádně nezahřeje.*

Vaše vozidlo ST je vybaveno funkcí překročení maximálních otáček, která slouží ke zvýšení výkonu. Standardní maximální otáčky činí 6 300 ot./min a jsou vyznačeny tenkou červenou čárou na otáčkoměru. Při vyšších maximálních otáčkách 6 600 ot./min se červená čára rozšíří.

Díky této funkci lze na jednu sekundu překročit otáčky 6 300 ot./min. Jakmile vyprší jednosekundové omezení, elektronicky řízené otáčky opět poklesnou na hodnotu 6 300 ot./min a zůstanou na této úrovni. Jakmile otáčky poklesnou pod hranici 6 100 ot./min, časovač překročení maximálních otáček se resetuje a bude opět možné dosáhnout hranice 6 600 ot./min.

Vysokých otáček motoru nedosahujte při nízkém zatížení, jinak by mohlo dojít k poškození automobilu.

KOBERCE NA PODLAHU

POZOR: Používejte podlahové rohožky, které jsou tvarovány podle prostoru pro nohy ve vašem vozidle a které neblokují oblast pedálů. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.

POZOR: Pedály, které se nemohou volně pohybovat, mohou způsobit ztrátu řízení vozidla a zvýšit nebezpečí vážného zranění osob.

POZOR: Podlahovou rohožku zajistěte oběma záchytnými mechanismy, aby nesklouzla a nebránila v pohybu pedálů. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.

POZOR: Na původní podlahové rohožky v prostoru pro nohy neumisťujte žádné další podlahové rohožky ani jinou krytinu. Mohlo by dojít k tomu, že by podlahová rohožka zasahovala do dráhy pedálů. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

POZOR: Vždy zajistěte, aby za jízdy nemohly do prostoru pro nohy řidiče spadnout žádné předměty. Neupevněné předměty se mohou zachytit pod pedály a způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.


E142666

Při montáži podlahové rohožky, umístěte očko podlahové rohožky na záchytný výstupek a zatlačte na ně, aby došlo k zajištění.

Při demontování podlahových rohoží postupujte opačným způsobem než při montáži.

Poznámka: *Pravidelně kontrolujte, zda jsou podlahové rohožky řádně připevněné.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA



Spínač výstražné funkce směrových světel se nachází na přístrojové desce.

Výstražná světla je třeba použít, když vaše vozidlo představuje nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu.

Zapnutí/vypnutí výstražných světel



Výstražná světla zapnete stisknutím tohoto tlačítka.

Výstražná světla vypnete opětovným stisknutím tlačítka.

Poznámka: *Všechna směrová světla začnou blikat.*

Poznámka: *Dlouhé používání výstražných světel může mít za následek vybití akumulátoru.*

Poznámka: *V závislosti na zákonech platných v zemi, pro kterou bylo vozidlo původně určeno, se výstražná světla mohou zapnout také při intenzivním brzdění.*

Kontrolka výstražných světel



Tato kontrolka bliká, když jsou zapnuta výstražná světla.

AUTOLÉKÁRNIČKA

Je umístěn v zavazadlovém prostoru.

VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK

Je umístěn v zavazadlovém prostoru.

UZAVÍRACÍ VENTIL PALIVA

POZOR: Jestliže dojde k nehodě vozidla, nechte palivovou soustavu zkontrolovat. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek požár, zranění nebo dokonce smrt.

Vozidlo je vybaveno funkcí odpojení palivového čerpadla, která v případě středně těžké či těžké srážky odpojí přívod paliva k motoru. Ne každý druh nárazu způsobí odpojení přívodu paliva.

Dojde-li po srážce k vypnutí motoru vozidla, můžete jej opět nastartovat. U vozidel vybavených systémem úschovy klíčů (key system):

1. Vypněte zapalování.
2. Přepněte spínač do spouštěcí polohy.
3. Vypněte zapalování.
4. Zapněte zapalování, aby se znovu aktivovalo palivové čerpadlo.

U vozidel se startovacím tlačítkem:

1. Zapalování vypnete stisknutím tlačítka **START/STOP**.
2. Sešlápnutím brzdového pedálu a stisknutím tlačítka **START/STOP** zapněte zapalování.
3. Aby bylo možné vypnout zapalování, je nutné sundat nohu z brzdového pedálu a stisknout tlačítko **START/STOP**.
4. O nastartování motoru se můžete pokusit buď tím způsobem, že sešlápnete brzdový pedál a stisknete tlačítko **START/STOP** nebo že zapnete zapalování pouze stisknutím tlačítka **START/STOP**, ale tentokrát přitom nesešlapujte brzdový pedál. Palivovou soustavu lze znovu zapnout oběma způsoby.

Poznámka: *Při pokusu o opětovné nastartování vozidla poté, co došlo k odpojení přívodu paliva, se vozidlo ujistí, že je bezpečné různé systémy znovu nastartovat. Jakmile se vozidlo ujistí, že jsou systémy bezpečné, umožní vám jej znovu nastartovat.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *V případě, že se vozidlo nedaří znovu nastartovat ani po třetím pokusu, obraťte se na autorizovaného prodejce.*

STARTOVÁNÍ MOTORU POMOCÍ CIZÍHO ZDROJE

POZOR: K ukostření nepoužívejte palivové potrubí, kryty ventilů motoru, ramena stěračů čelního skla, sběrné potrubí sání ani západku zámku kapoty.


POZOR: Připojujte výhradně baterie se stejným jmenovitým napětím.

POZOR: Vždy používejte kabely s odizolovanými svorkami a dostatečným průřezem.

Poznámka: *Neodpojujte baterii od elektrického systému vozidla.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Připojení startovacích kabelů

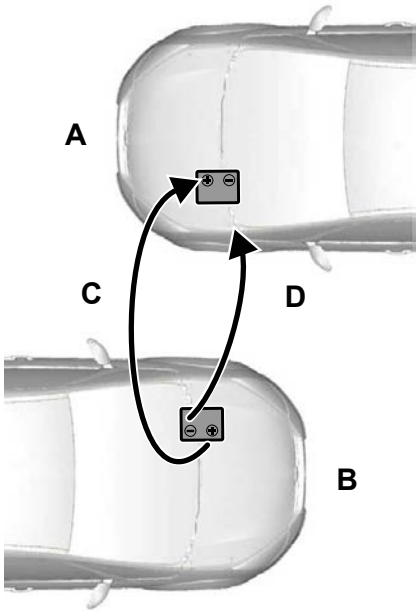

E102925


A Vozidlo s vybitým akumulátorem

B Pomocné vozidlo pro startování

C Propojovací kabel kladných pólů

D Propojovací kabel záporných pólů

1. Postavte vozidla tak, aby se vzájemně nedotýkala.
2. Vypněte motor a všechna elektrická zařízení.
3. Připojte kladný pól (+) vozidla B ke kladnému pólu (+) vozidla A (kabel C).

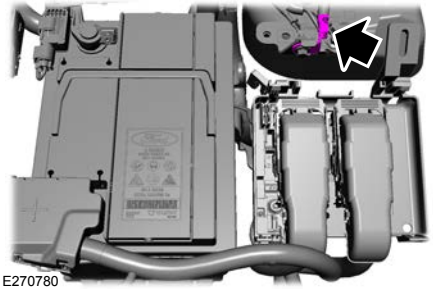

E270780

4. Připojte záporný pól (-) vozidla B k ukostření vozidla A (kabel D).

POZOR: Nepřipojujte záporný (–) kabel k zápornému (–) pólu vybitého akumulátoru.

POZOR: Zajistěte, aby kabely nemohly být zachyceny pohyblivými součástmi a nedotýkaly se dílů sacího systému paliva.

Nastartování motoru

1. Motor vozidla B nechte běžet ve středních otáčkách.
2. Nastartujte motor vozidla A.
3. Před odpojením kabelů nechte motory obou vozidel běžet nejméně tři minuty. Během odpojování kabelů nechte vypnuté světlomety. Napěťová špička by mohla zničit žárovky.

Odpojte kabely v opačném pořadí.


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

BODY PRO TAŽENÍ - KROMĚ: ST

Přední vlečný bod


POZOR: Ujistěte se, zda je tažné oko zcela utaženo. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

POZOR: Když je vozidlo taženo, zapněte zapalování.

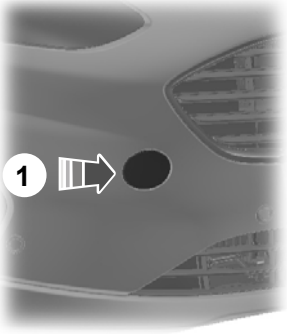

E292787

1. Zatlačte na kryt.
2. Opatrně sejměte kryt.

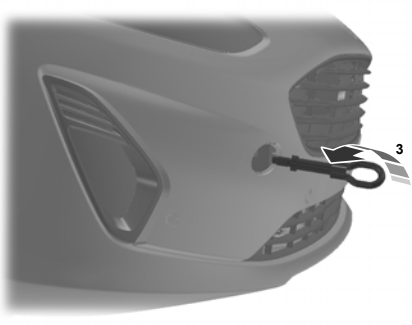

E292904


3. Namontujte tažný hák.

Poznámka: *Je opatřeno levostranným závitem. Namontujte jej šroubováním proti směru hodinových ručiček.*

Tažný hák se nachází v prohlubni pro náhradní kolo.

Tažný hák musí být vždy uložen ve vozidle.

Zadní vlečný bod

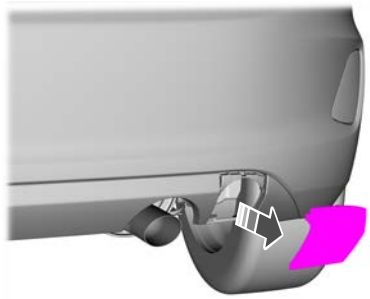

E250887


Sejměte kryt a namontujte tažný hák.

Poznámka: *Pokud je vozidlo vybaveno tažným okem, použijte je k tažení jiných vozidel.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

UMÍSTĚNÍ POJISTKOVÝCH SKŘÍNĚK

Pojistková skříňka v motorovém prostoru

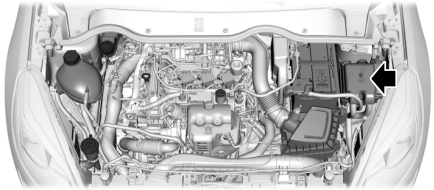

E250016

Pojistková skříňka v prostoru pro cestující


Pojistková skříňka se nachází za schránkou v přístrojové desce.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

TABULKA S TECHNICKÝMI ÚDAJI POJISTEK

Pojistková skříňka v motorovém prostoru

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

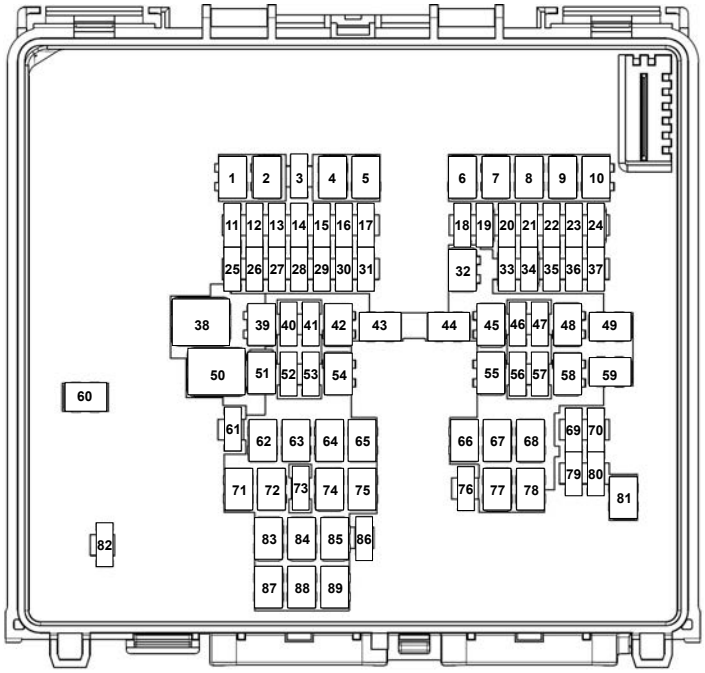

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Údaj	Hodnota proudu pojistky	Chráněná součást
1	-	Nepoužívá se
2	60 A	Ohřívač nasávaného vzduchu.
3	10 A	Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla.
4	40 A	Levá vložka vyhřívaného čelního skla
5	-	Nepoužívá se
6	30 A	Startér
7	40 A	Motor ventilátoru
8	-	Nepoužívá se
9	60 A	Řídící jednotka žhavicích svíček – vznětový motor.
10	-	Nepoužívá se
11	20 A	Zámek sloupku řízení
12	10 A	Spojka klimatizace
13	-	Nepoužívá se
14	-	Nepoužívá se
15	-	Nepoužívá se
16	-	Nepoužívá se
17	5 A	Řídící jednotka hnacího agregátu

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Údaj	Hodnota proudu pojistky	Chráněná součást
18	10 A	Vyhřívaný volant
19	5 A	Elektronický posilovač řízení
20	-	Nepoužívá se
21	-	Nepoužívá se
22	-	Nepoužívá se
23	-	Nepoužívá se
24	-	Nepoužívá se
25	10 A	Čerpadlo chladicí kapaliny Výfukový ventil.
26	15 A	Odvětrávací ventil nádoby odpařených emisí. Snímač polohy vačkového hřídele. Snímač regulace tlaku vstřikování paliva. Elektromagnet ovládání stavitelných lopatek turbodmychadla. Obtokový ventil chladiče recirkulace výfukových plynů. Elektromagnetický ventil regulace obtoku výfukových plynů. Vyhřívaný snímač měření obsahu kyslíku.
27	20 A	Řídicí jednotka hnacího agregátu
28	15 A	Aktivní klapka sání vzduchu v mřížce. Olejové čerpadlo Kompresor klimatizace Elektromagnetický ventil regulace obtoku výfukových plynů. Snímač vody v palivu

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Údaj	Hodnota proudu pojistky	Chráněná součást
29	15 A	Zapalovací cívka. Kondenzátor potlačení hluku.
30	10 A	Přetlakový ventil klimatizace
31	-	Nepoužívá se
32	30 A	Řídicí jednotka karoserie
33	10 A	Systém sledování mrtvého úhlu. Jednotka tempomatu. Přední kamera parkovacího asistenta. Zadní kamera parkovacího asistenta. Řídicí jednotka parkovacího asistenta
34	10 A	Čerpadlo převodové kapaliny.
35	10 A	Světlomety
36	5 A	Protiblokovací brzdový systém
37	-	Nepoužívá se
38	40 A	Motor ventilátoru
39	-	Nepoužívá se
40	-	Nepoužívá se
41	20 A	Vyhřívaná sedadla
42	-	Nepoužívá se

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Údaj	Hodnota proudu pojistky	Chráněná součást
43	40 A	Jednotka tažného zařízení
44	40 A	Pravá vložka vyhřívaného čelního skla
45	30 A	Jednotka levých zadních dveří.
46	5 A	Nastavovací mechanismus světlometu
47	15 A	Zesilovač audio jednotky.
48	20 A	Střešní okno
49	60 A	Čerpadlo protiblokovacího brzdového systému
50	60 A	Vysokootáčkový ventilátor chlazení.
51	20 A	Čerpadlo převodové kapaliny.
52	10 A	Konektor diagnostiky
53	-	Nepoužívá se
54	30 A	Jednotka pravých zadních dveří.
55	30 A	Ventil protiblokovacího brzdového systému
56	5 A	Spínač parkovací brzdy
57	15 A	Zesilovač audio jednotky.
58	-	Nepoužívá se
59	40 A	Řídicí jednotka karoserie

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing


Údaj	Hodnota proudu pojistky	Chráněná součást
60	-	Nepoužívá se
61	-	Nepoužívá se
62	-	Nepoužívá se
63	-	Nepoužívá se
64	-	Nepoužívá se
65	-	Nepoužívá se
66	-	Nepoužívá se
67	-	Nepoužívá se
68	20 A	Čerpadlo paliva
69	20 A	Ohřívač motorové nafty.
70	-	Nepoužívá se
71	-	Nepoužívá se
72	-	Nepoužívá se
73	5 A	Snímač deště
74	30 A	Motorek stěračů čelního skla
75	-	Nepoužívá se
76	-	Nepoužívá se

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Údaj	Hodnota proudu pojistky	Chráněná součást
77	25 A	Vyhřívané zadní okno
78	-	Nepoužívá se
79	20 A	Houkačka
80	-	Nepoužívá se
81	25 A	Ohřívač motorové nafty.
82	15 A	Čerpadlo ostřikovače zadního okna.
83	20 A	Zapalovač cigaret Přední přídavné zásuvky
84	-	Nepoužívá se
85	40 A	Nízkootáčkový ventilátor chlazení.
86	20 A	Stěrač zadního okna.
87	-	Nepoužívá se
88	-	Nepoužívá se
89	-	Nepoužívá se

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Pojistková skříňka v prostoru pro cestující

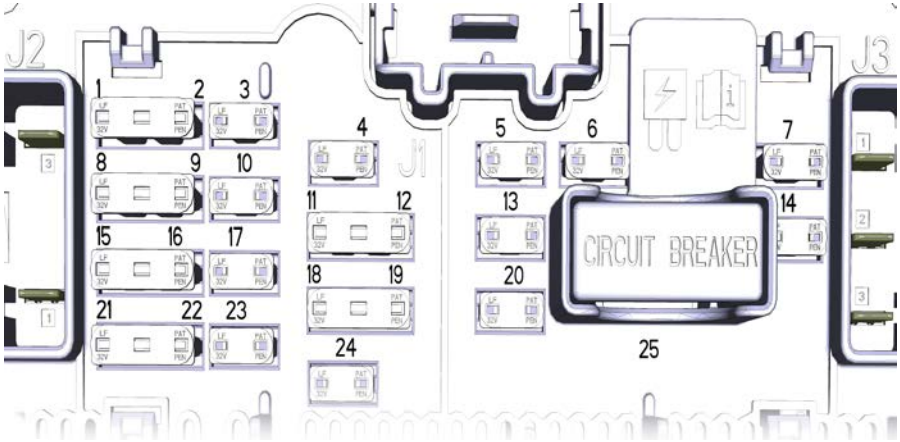

E249945

Údaj	Hodnota proudu pojistky	Chráněná součást
1	5 A	Řídicí jednotka zádržného systému
2	5 A	Snímač vnitřní teploty a vlhkosti vozidla
3	10 A	Řídicí jednotka parkovacího asistenta
4	10 A	Spínač zapalování

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Údaj	Hodnota proudu pojistky	Chráněná součást
		Stiskněte spínač zapalování.
5	20 A	Zamknout. Odemknout.
6	10 A	Střešní okno
7	30 A	Spínač pravého zrcátka. Elektricky ovládané okno pravých předních dveří.
8	-	Nepoužívá se
9	5 A	Kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním
10	10 A	Konektor diagnostiky
11	5 A	Modem telematiky
12	5 A	Centrální bezpečnostní modul
13	15 A	Dětská pojistka. Uzávěr palivové nádrže
14	30 A	Spínač levého zrcátka. Elektricky ovládané okno levých předních dveří.
15	15 A	Nepoužívá se Vyhřívaný volant Řídicí jednotka světlometů
16	-	Nepoužívá se


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Údaj	Hodnota proudu pojistky	Chráněná součást
17	15 A	Hlasové ovládání. Displej informačního a zábavního systému Přehrávač kompaktních disků.
18	-	Nepoužívá se
19	7,5 A	Siréna se záložní baterií
20	10 A	Houkačka alarmu
21	7,5 A	Klimatizace
22	7,5 A	Jednotka volantu Přístrojový panel Konektor diagnostiky
23	20 A	Audiojednotka
24	-	Nepoužívá se
25	-	Nepoužívá se

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

VÝMĚNA POJISTKY

Všeobecné informace

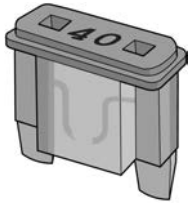

E217331

Pokud nejsou elektrické součásti ve vozidle funkční, pravděpodobně se spálila pojistka. Spálené pojistky poznáte podle přerušeného vlákna uvnitř.


Pojistková skříňka v motorovém prostoru

POZOR: Nová pojistka musí být vhodná pro intenzitu proudu procházejícího okruhem. Při použití nevhodné pojistky může dojít k poškození kabelu a vzniknout požár.




E253688

1. Zatáhněte jazýček k sobě a sejměte horní kryt.

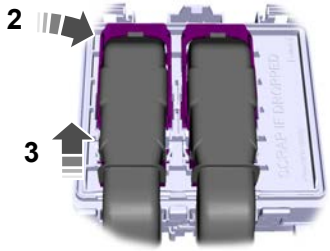

E253689

2. Nadzvedněte páčku konektoru.
3. Zatažením směrem nahoru konektor sejměte.

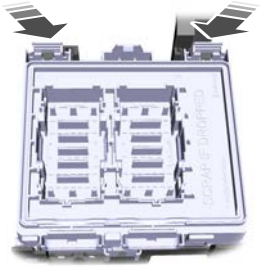

E253693

4. Zatáhněte oba jazýčky k sobě a sejměte pojistkovou skříňku.
5. Otočte pojistkovou skříňku a otevřete víko.


Pojistková skříňka v prostoru pro cestující

POZOR: Nová pojistka musí být vhodná pro intenzitu proudu procházejícího okruhem. Při použití nevhodné pojistky může dojít k poškození kabelu a vzniknout požár.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

1. Otevřete odkládací schránku v přístrojové desce a vyprázdněte ji.
2. Otočte upevňovací spony a sejměte je.
3. Boky stlačte dovnitř a natočte schránku v přístrojové desce směrem dolů.

Typy pojistek

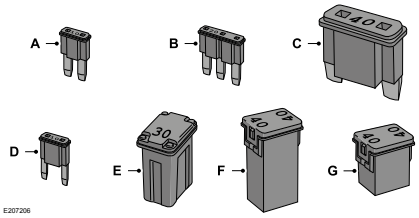

A Micro 2.
B Micro 3.
C Maxi.
D Mini.
E Pojistka typu M.
F Pojistka typu J.
G Pojistka typu J, nízkoprofilová.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

VŠEOBECNÉ INFORMACE

POZOR: Neprovádějte úkony na zahřátém motoru.

POZOR: Vypněte zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.

POZOR: Když je zapnuté zapalování nebo když je motor v chodu, nedotýkejte se součástí systému elektronického zapalování. Systém pracuje s vysokým napětím. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.

POZOR: Dávejte pozor, aby vám chladicí ventilátor motoru nezachytil prsty nebo některou součást oděvu.

Za určitých podmínek může ventilátor chlazení motoru běžet i několik minut po vypnutí motoru vozidla. Viz **Ventilátor chlazení motoru** (strana 315).

Po provedení servisní prohlídky nezapomeňte víčko plnicího otvoru správně uzavřít.

Doporučujeme provádět následující kontroly.

Každý den zkontrolujte:

- Vnější světla
- Svítilny vnitřního osvětlení
- Varovné kontrolky a indikátory

Kontrola při doplňování paliva


- Hladinu ostřikovací kapaliny. Viz **Kontrola kapaliny ostřikovačů** (strana 319).
- Tlak v pneumatikách Viz **Tlaky v pneumatikách** (strana 354).
- Stav pneumatik Viz **Kola a pneumatiky** (strana 335).

Každý měsíc zkontrolujte:

- Hladinu motorového oleje. Viz **Kontrola motorového oleje** (strana 314).
- Hladinu chladicí kapaliny motoru Viz **Kontrola chladicí kapaliny motoru** (strana 315).
- Hladinu brzdové kapaliny. Viz **Kontrola brzdové kapaliny** (strana 316).
- Těsnost potrubí, hadic a nádrží
- Funkci klimatizace
- Funkci ruční brzdy
- Funkci houkačky
- Dotažení matic kol Viz **Matice kol** (strana 370).


OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ KAPOTY

Otevírání kapoty

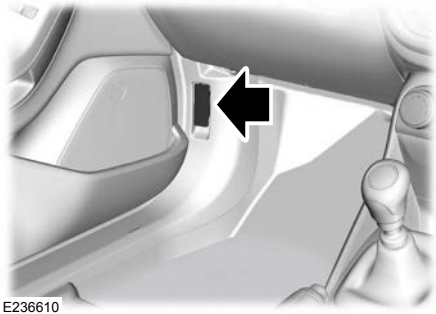
E236610


1. Zatáhněte za páčku odjišťování kapoty.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

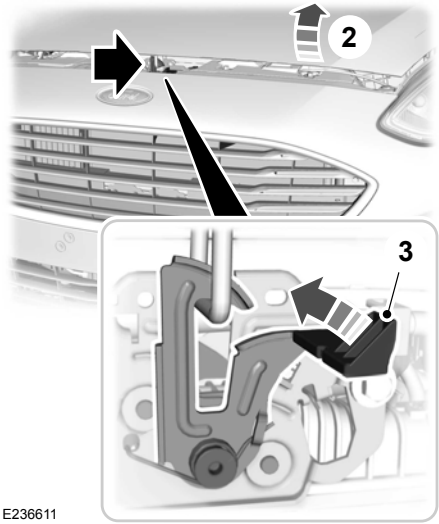

E236611

2. Mírně nadzvedněte kapotu.
3. Uvolněte západku zámku kapoty zatlačením za sekundární uvolňovací páčku na levé straně.
4. Otevřete kapotu.

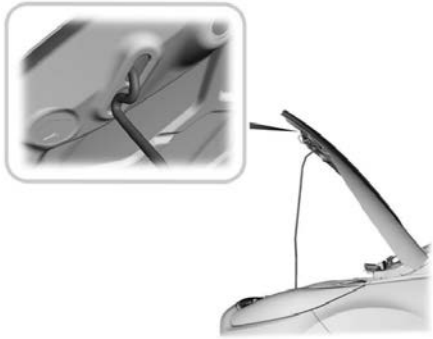

E87786

5. Podepřete kapotu pomocí podpěry.


Zavírání kapoty

1. Vyjměte podpěru ze zajištění a řádně ji zajistěte ve sponě.
2. Přivřete kapotu a nechte ji posledních 20–30 cm klesnout vlastní vahou.

Poznámka: *Zkontrolujte, zda je kapota zavřená správně.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

PŘEHLED SOUČÁSTÍ POD KAPOTOU - 1,0L ECOBOOST™, LHD

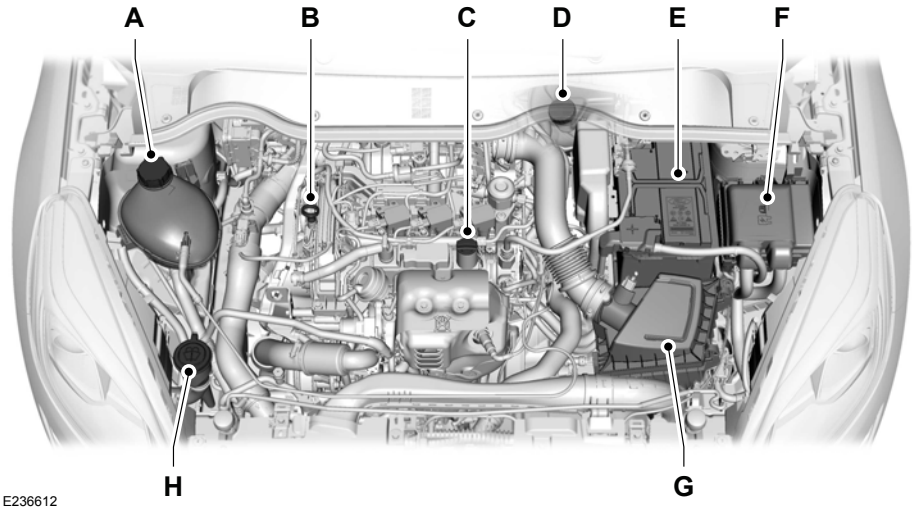


A Nádržka chladicí kapaliny motoru Viz **Kontrola chladicí kapaliny motoru** (strana 315).
B Měrka hladiny motorového oleje Viz **Měrka hladiny motorového oleje** (strana 313).
C Víko plnicího otvoru motorového oleje Viz **Kontrola motorového oleje** (strana 314).
D Nádržka brzdové kapaliny. Viz **Kontrola brzdové kapaliny** (strana 316).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

E Akumulátor. Viz **Výměna 12V baterie** (strana 317).
F Pojistková skříňka v motorovém prostoru Viz **Pojistky** (strana 286).
G Vzduchový filtr.
H Nádržka kapaliny do ostřikovače čelního skla. Viz **Kontrola kapaliny ostřikovačů** (strana 319).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

PŘEHLED SOUČÁSTÍ POD KAPOTOU - 1,0L ECOBOOST™, RHD

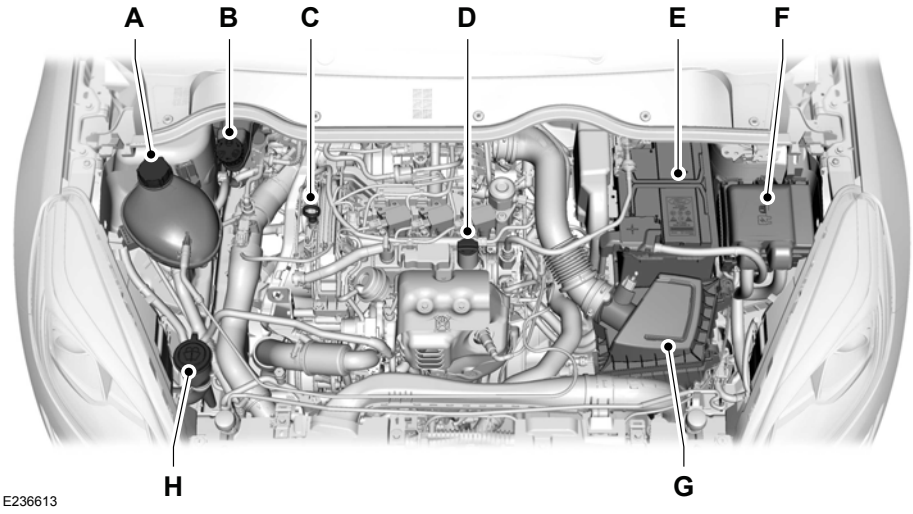


A Nádržka chladicí kapaliny motoru Viz **Kontrola chladicí kapaliny motoru** (strana 315).
B Nádržka brzdové kapaliny. Viz **Kontrola brzdové kapaliny** (strana 316).
C Měrka hladiny motorového oleje Viz **Měrka hladiny motorového oleje** (strana 313).
D Víko plnicího otvoru motorového oleje Viz **Kontrola motorového oleje** (strana 314).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

E Akumulátor. Viz **Výměna 12V baterie** (strana 317).
F Pojistková skříňka v motorovém prostoru Viz **Pojistky** (strana 286).
G Vzduchový filtr.
H Nádržka kapaliny do ostřikovače čelního skla. Viz **Kontrola kapaliny ostřikovačů** (strana 319).

PŘEHLED SOUČÁSTÍ POD KAPOTOU - 1,1L DURATEC, LHD

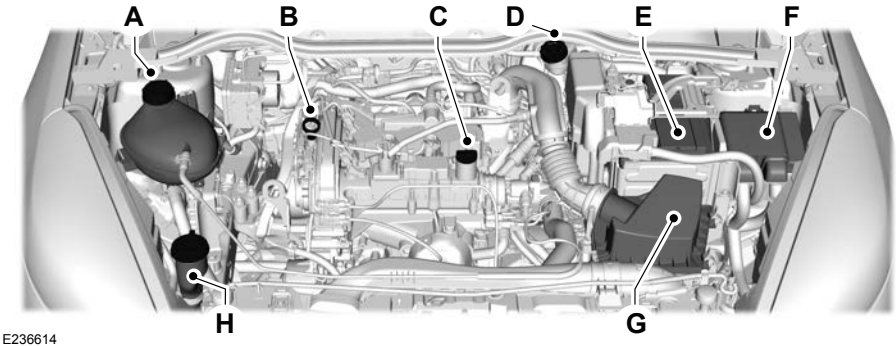


A Nádržka chladicí kapaliny motoru Viz **Kontrola chladicí kapaliny motoru** (strana 315).
B Měrka hladiny motorového oleje Viz **Měrka hladiny motorového oleje** (strana 313).
C Víko plnicího otvoru motorového oleje Viz **Kontrola motorového oleje** (strana 314).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

D Nádržka brzdové kapaliny. Viz **Kontrola brzdové kapaliny** (strana 316).
E Akumulátor. Viz **Výměna 12V baterie** (strana 317).
F Pojistková skříňka v motorovém prostoru Viz **Pojistky** (strana 286).
G Vzduchový filtr.
H Nádržka kapaliny do ostřikovače čelního skla. Viz **Kontrola kapaliny ostřikovačů** (strana 319).

PŘEHLED SOUČÁSTÍ POD KAPOTOU - 1,1L DURATEC, RHD

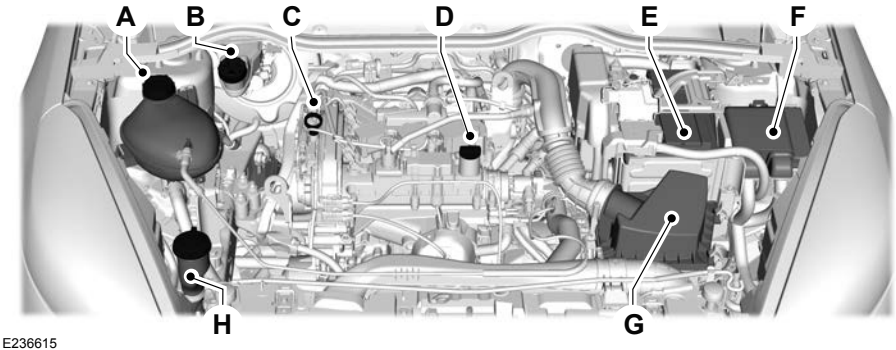


A Nádržka chladicí kapaliny motoru Viz **Kontrola chladicí kapaliny motoru** (strana 315).
B Nádržka brzdové kapaliny. Viz **Kontrola brzdové kapaliny** (strana 316).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

C Měrka hladiny motorového oleje Viz **Měrka hladiny motorového oleje** (strana 313).
D Víko plnicího otvoru motorového oleje Viz **Kontrola motorového oleje** (strana 314).
E Akumulátor. Viz **Výměna 12V baterie** (strana 317).
F Pojistková skříňka v motorovém prostoru Viz **Pojistky** (strana 286).
G Vzduchový filtr.
H Nádržka kapaliny do ostřikovače čelního skla. Viz **Kontrola kapaliny ostřikovačů** (strana 319).

PŘEHLED SOUČÁSTÍ POD KAPOTOU - 1,5L DURATORQ-TDCI VZNĚTOVÝ, LHD

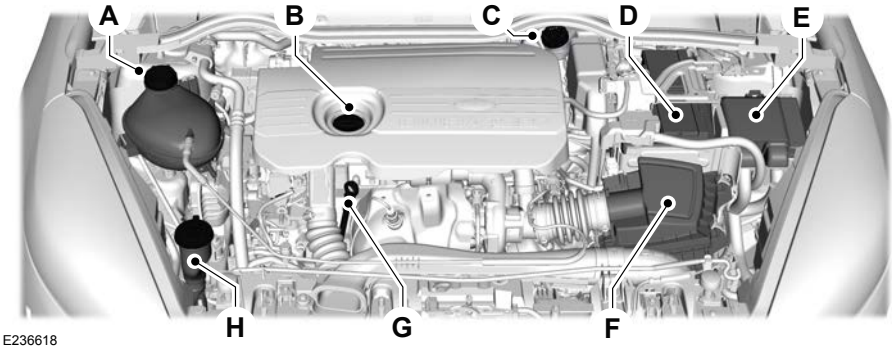


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

A Nádržka chladicí kapaliny motoru Viz **Kontrola chladicí kapaliny motoru** (strana 315).
B Víko plnicího otvoru motorového oleje Viz **Kontrola motorového oleje** (strana 314).
C Nádržka brzdové kapaliny. Viz **Kontrola brzdové kapaliny** (strana 316).
D Akumulátor. Viz **Výměna 12V baterie** (strana 317).
E Pojistková skříňka v motorovém prostoru Viz **Pojistky** (strana 286).
F Vzduchový filtr.
G Měrka hladiny motorového oleje Viz **Měrka hladiny motorového oleje** (strana 313).
H Nádržka kapaliny do ostřikovače čelního skla. Viz **Kontrola kapaliny ostřikovačů** (strana 319).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing


PŘEHLED SOUČÁSTÍ POD KAPOTOU - 1,5L DURATORQ-TDCI VZNĚTOVÝ, RHD

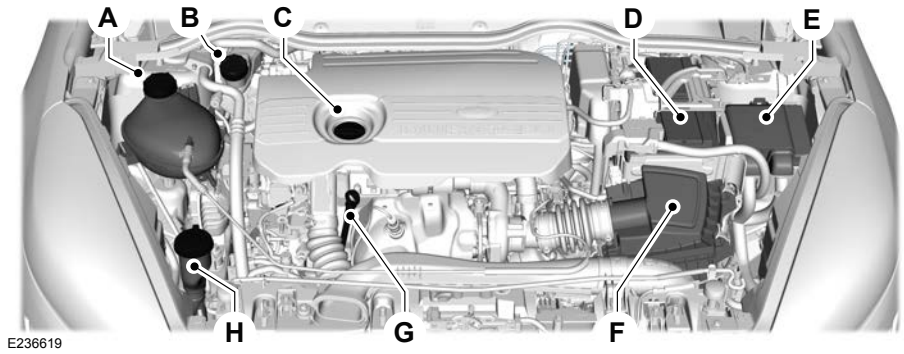

A Nádržka chladicí kapaliny motoru Viz **Kontrola chladicí kapaliny motoru** (strana 315).
B Nádržka brzdové kapaliny. Viz **Kontrola brzdové kapaliny** (strana 316).
C Víko plnicího otvoru motorového oleje Viz **Kontrola motorového oleje** (strana 314).
D Akumulátor. Viz **Výměna 12V baterie** (strana 317).
E Pojistková skříňka v motorovém prostoru Viz **Pojistky** (strana 286).
F Vzduchový filtr.
G Měrka hladiny motorového oleje Viz **Měrka hladiny motorového oleje** (strana 313).
H Nádržka kapaliny do ostřikovače čelního skla. Viz **Kontrola kapaliny ostřikovačů** (strana 319).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

PŘEHLED SOUČÁSTÍ POD KAPOTOU - 1,5L ECOBOOST™, LHD

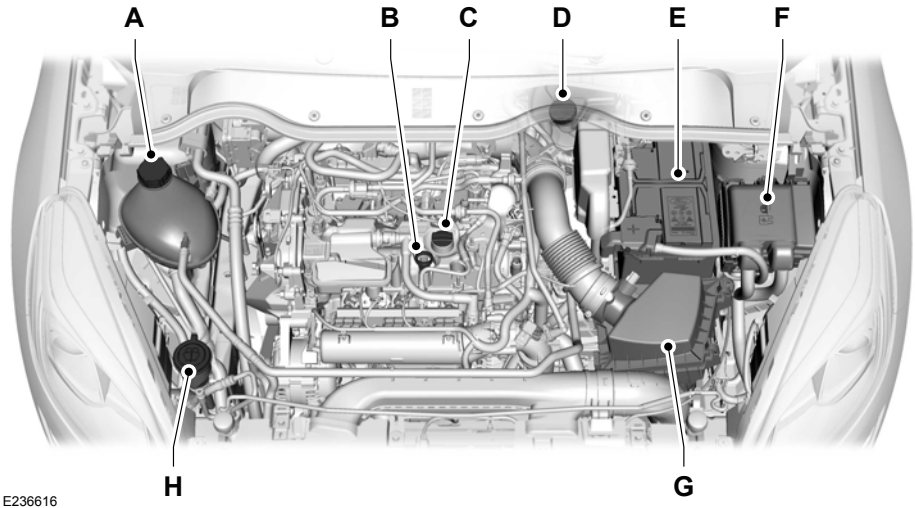


A Nádržka chladicí kapaliny motoru Viz **Kontrola chladicí kapaliny motoru** (strana 315).
B Měrka hladiny motorového oleje Viz **Měrka hladiny motorového oleje** (strana 313).
C Víko plnicího otvoru motorového oleje Viz **Kontrola motorového oleje** (strana 314).
D Nádržka brzdové kapaliny Viz **Kontrola brzdové kapaliny** (strana 316).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

E Akumulátor. Viz **Výměna 12V baterie** (strana 317).
F Pojistková skříňka v motorovém prostoru Viz **Pojistky** (strana 286).
G Vzduchový filtr.
H Nádržka na kapalinu do ostřikovačů čelního a zadního skla Viz **Kontrola kapaliny ostřikovačů** (strana 319).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

PŘEHLED SOUČÁSTÍ POD KAPOTOU - 1,5L ECOBOOST™, RHD

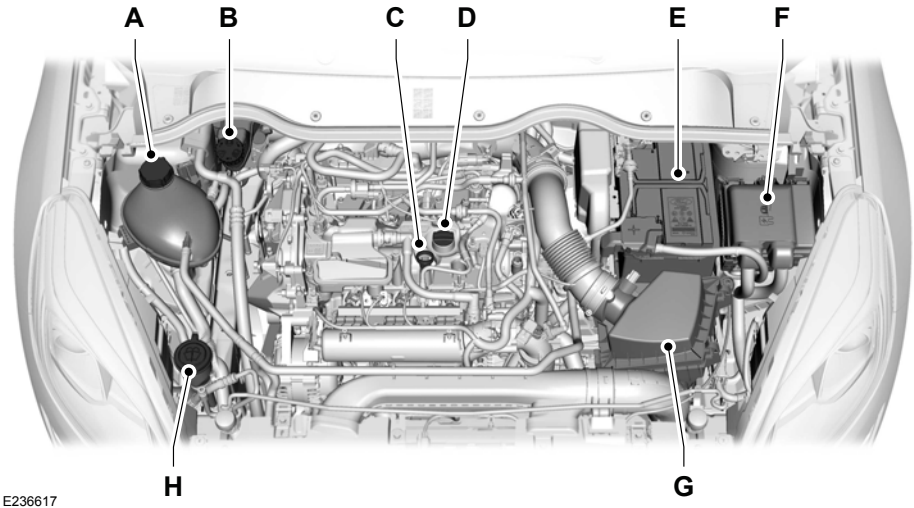


A Nádržka chladicí kapaliny motoru Viz **Kontrola chladicí kapaliny motoru** (strana 315).
B Nádržka brzdové kapaliny Viz **Kontrola brzdové kapaliny** (strana 316).
C Měrka hladiny motorového oleje Viz **Měrka hladiny motorového oleje** (strana 313).
D Víko plnicího otvoru motorového oleje Viz **Kontrola motorového oleje** (strana 314).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

E Akumulátor. Viz **Výměna 12V baterie** (strana 317).
F Pojistková skříňka v motorovém prostoru Viz **Pojistky** (strana 286).
G Vzduchový filtr.
H Nádržka na kapalinu do ostřikovačů čelního a zadního skla Viz **Kontrola kapaliny ostřikovačů** (strana 319).


MĚRKA HLADINY MOTOROVÉHO OLEJE - 1,0L ECOBOOST™/1,1L DURATEC

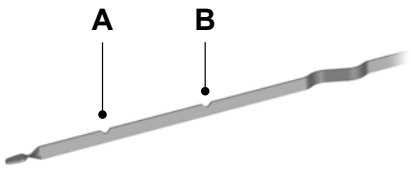

E141337

A Minimální.
B Maximální.


MĚRKA HLADINY MOTOROVÉHO OLEJE - 1,5L DURATORQ-TDCI VZNĚTOVÝ

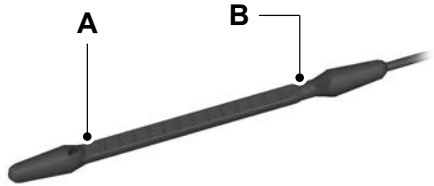

E140423

A Minimální.
B Maximální.

MĚRKA HLADINY MOTOROVÉHO OLEJE - 1,5L ECOBOOST™

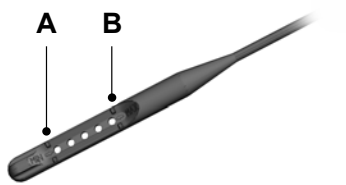

E264320

A Minimální.
B Maximální.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

KONTROLA MOTOROVÉHO OLEJE

1. Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně.
2. Před nastartováním motoru zkontrolujte hladinu oleje nebo jej vypněte a počkejte 10 minut, než olej vyteče do olejové vany.
3. Vytáhněte měrku a otřete ji čistou netřepivou látkou. Zasunutím a vytažením měrky motorového oleje zkontrolujte hladinu motorového oleje.

Pokud je hladina oleje na značce minima, okamžitě doplňte olej.

Poznámka: *Ujistěte se, zda je hladina mezi značkami MIN a MAX.*

Poznámka: *Spotřeba oleje se u nového motoru dostane na běžnou hodnotu až po ujetí přibližně 5.000 km.*

Doplňování motorového oleje

POZOR: Motorový olej nedoplňujte do horkého motoru. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

POZOR: Nesundavejte víčko plnicího hrdla za běhu motoru.

Nepoužívejte doplňková aditiva do motorových olejů. Jejich použití není nutné a navíc může vést k poškození motoru, které nemusí být kryto zárukou na vozidlo.

1. Před sejmutím krytu plnicího otvoru motorového oleje očistěte okolní povrchy.
2. Odšroubujte víko plnicího hrdla motorového oleje.
3. Doplňte motorový olej splňující námi stanovené specifikace. Viz **Kapacity a specifikace** (strana 371).
4. Namontujte víko plnicího otvoru motorového oleje zpět. Otáčejte s ním ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor.

Poznámka: *Olej nedoplňujte nad značku MAX. Pokud je hladina oleje nad značkou MAX, může dojít k poškození motoru.*

Poznámka: *Veškerý rozlitý olej neprodleně setřete pomocí absorpční tkaniny.*

RESETOVÁNÍ KONTROLKY VÝMĚNY OLEJE

Systém resetujte pouze po výměně motorového oleje a olejového filtru.

Reset kontrolky výměny oleje se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky	Činnost
Nastavení	Stiskněte tlačítko Menu.
Informace	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Životnost oleje	Stiskněte tlačítko ***OK***.
Vynulovat životnost oleje	Podržte tlačítko ***OK***, dokud se nezobrazí potvrzení resetování systému.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

VENTILÁTOR CHLAZENÍ MOTORU - BENZIN

POZOR: Dávejte pozor, aby vám chladicí ventilátor motoru nezachytil prsty nebo některou součást oděvu.

Za určitých podmínek může ventilátor chlazení motoru běžet i několik minut po vypnutí motoru vozidla.

VENTILÁTOR CHLAZENÍ MOTORU - NAFTA

POZOR: Dávejte pozor, aby vám chladicí ventilátor motoru nezachytil prsty nebo některou součást oděvu.

Za určitých podmínek může ventilátor chlazení motoru běžet i několik minut po vypnutí motoru vozidla. Může se tak stát za nízkých okolních teplot nezávisle na teplotě chladicí kapaliny motoru, například při krátkých jízdách či za nízkých teplot chladicí kapaliny. Viz **Filtr vznětových částic** (strana 188).

KONTROLA CHLADICÍ KAPALINY MOTORU

POZOR: Chladicí kapalinu nelikvidujte s domovním odpadem ani ji nevylévejte do veřejné kanalizace. Využijte služeb oprávněného místa pro sběr a likvidaci odpadu.

POZOR: Nenalévejte chladicí kapalinu do nádrže na kapalinu do ostřikovačů. Pokud ostřikovače vystříknou chladicí kapalinu na čelní sklo, může být výhled řidiče z vozidla omezen.



E170684

Zkontrolujte, zda se hladina chladicí kapaliny v nádržce při teplotě na úrovni okolního vzduchu nachází mezi značkami ***MIN*** a ***MAX***. Pokud je hladina chladicí kapaliny na značce minima či pod ní, neprodleně doplňte chladicí kapalinu.

Koncentrace chladicí kapaliny by měla být udržována v rozmezí 48 až 50 %, což zajistí, že kapalina zamrzne až v rozmezí teplot -34°C až -37°C.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Po zahřání se objem chladicí kapaliny zvětší. Hladina může stoupnout nad značku* ***MAX****.*

Poznámka: *Nepoužívejte zátky proti únikům, těsniva chladicí soustavy ani nespecifikovaná aditiva, jelikož mohou poškodit chladicí nebo vytápěcí systém motoru.*

Doplňování chladicí kapaliny

POZOR: Když jsou motor nebo chladicí soustava zahřáté, víčko nádržky chladicí kapaliny nesnímejte. Počkejte 10 minut, než chladicí soustava vychladne. Zakryjte víčko nádržky chladicí kapaliny pomocí silné tkaniny, abyste zabránili možnosti opaření, a poté víčko pomalu sejměte. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

POZOR: Dbejte, aby nedošlo k potřísnění pokožky kapalinou a aby kapalina nevnikla do očí. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.

POZOR: Nezředěná chladicí kapalina je hořlavá a může se vznítit, pokud s ní polijete horký výfuk.

Nedoporučujeme používat recyklovanou chladicí kapalinu motoru, protože dosud není k dispozici postup její recyklace, který by byl schválen společností Ford.

Nesměšujte ve vozidle chladicí kapaliny různé barvy nebo různého typu.

Poznámka: *Doplňte směs nemrznoucí kapaliny a vody v poměru 50/50 nebo předem zředěnou chladicí kapalinu se správnou specifikací.*

Poznámka: *Používejte kapaliny, které splňují platné specifikace nebo požadavky. Použití jiných kapalin může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka. Viz* ***Kapacity a specifikace*** *(strana 371).*

Chcete-li doplnit chladicí kapalinu, postupujte následovně:

1. Sejměte víko nádržky chladicí kapaliny.
2. Doplňte chladicí kapalinu po značku ***MAX***. Nepřeplňujte nádržku.
3. Nasaďte víko nádržky chladicí kapaliny. Otáčejte s ním ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor.

V nouzových situacích stačí do chladicí soustavy doplnit vodu bez chladicí kapaliny, abyste mohli dojet do nejbližšího servisu.

Poznámka: *Delší používání nesprávného roztoku chladicí kapaliny může vést k poškození, např. ke korozi, přehřívání nebo zamrzání.*

KONTROLA BRZDOVÉ KAPALINY

POZOR: Nepoužívejte jinou než doporučenou brzdovou kapalinu, protože by mohlo dojít ke snížení účinku brzd. Použití nesprávné kapaliny může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.

POZOR: Brzdovou kapalinu doplňujte pouze z nádoby, která byla skladována řádně uzavřená. V případě vniknutí nečistot, vody, ropných produktů nebo jiných látek může dojít k poškození nebo selhání brzdového systému. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

POZOR: Dbejte, aby nedošlo k potřísnění pokožky kapalinou a aby kapalina nevnikla do očí. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.

POZOR: Pokud se hladina kapaliny nachází mezi značkami ***MAX*** a ***MIN***, provozní množství je optimální a kapalinu není třeba doplňovat. Pokud hladina kapaliny není v optimálním provozním rozsahu, může se funkčnost systému zhoršit. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.



E170684

Chcete-li předejít znečištění kapaliny, víčko nádržky musí zůstat na místě a dotažené (pokud kapalinu zrovna nedoplňujete).

Používejte pouze kapalinu splňující specifikace Ford. Viz **Kapacity a specifikace** (strana 371).

KONTROLA SPOJKOVÉ KAPALINY

Systémy spojky a brzd využívají společnou nádržku kapaliny. Viz **Kontrola brzdové kapaliny** (strana 316).

VÝMĚNA 12V BATERIE

POZOR: Baterie normálně produkuje výbušné plyny, které mohou způsobit zranění osob. Z tohoto důvodu nedovolte v blízkosti baterie zacházení s otevřeným ohněm, jiskřením nebo hořícími materiály. Při práci poblíž akumulátoru si vždy chraňte obličej a používejte ochranné brýle. Vždy zajistěte řádné odvětrávání.

POZOR: Při zvedání akumulátoru v plastovém pouzdře může nadměrný tlak působící na stěny způsobit únik kyseliny z vík ventilu, což může mít za následek zranění osob nebo poškození vozidla či akumulátoru. Akumulátor zvedejte zvedákem na akumulátory nebo jej při zvedání uchopte rukama za protější rohy.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

POZOR: Akumulátory ukládejte z dosahu dětí. Akumulátory obsahují kyselinu sírovou. Zamezte kontaktu s očima, kůží a oděvem. Při práci poblíž akumulátoru používejte ochranné brýle, abyste předešli úrazu způsobenému vystříknutím roztoku kyseliny. V případě styku pokožky či očí s kyselinou tyto okamžitě nejméně 15 minut oplachujte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití kyseliny vyhledejte okamžitě lékaře.

POZOR: Póly akumulátoru, svorky a související příslušenství obsahují olovo a jeho sloučeniny. Po manipulaci s akumulátorem si umyjte ruce.

POZOR: U vozidel se systémem Auto-Start-Stop jsou odlišné požadavky na akumulátor. Při výměně použijte výhradně baterii stejné specifikace.

Akumulátor je umístěn v motorovém prostoru. Viz **Přehled součástí pod kapotou** (strana 302).

Vozidlo je vybaveno bezúdržbovým akumulátorem. Po dobu jeho používání do něj není třeba doplňovat destilovanou vodu.

Pokud je akumulátor vybaven ochranným krytem, po jeho vyčištění nebo výměně ověřte, zda jste jej namontovali správně.

Chcete-li zajistit delší bezproblémové fungování akumulátoru, udržujte jeho horní část čistou a suchou a zajistěte, aby jeho kabely byly řádně připevněny k příslušným svorkám. Pokud na akumulátoru nebo svorkách naleznete jakékoli stopy koroze, odpojte kabely a očistěte zasažená místa drátěným kartáčem. Kyselinu lze neutralizovat roztokem jedlé sody s vodou.

Pokud se chystáte vozidlo zaparkovat na delší dobu, doporučujeme od akumulátoru odpojit svorku záporného kabelu akumulátoru.

Poznámka: *Pokud odpojíte pouze svorku záporného kabelu akumulátoru, je nutné ji odizolovat nebo umístit do dostatečné vzdálenosti od svorky akumulátoru, aby nedošlo k jejímu neúmyslnému připojení nebo jiskření.*

Chcete-li zajistit správné fungování systému správy akumulátoru, po připojení jakýchkoli elektrických zařízení k vozidlu nepřipojujte ukostření přímo k záporné svorce akumulátoru. Připojení k záporné svorce akumulátoru může způsobit nepřesnosti měření stavu akumulátoru a potenciálně také způsobit nesprávnou funkci systému.

Poznámka: *Montáž přídavného elektrického příslušenství do vozidla může nepříznivě ovlivnit výkon a životnost akumulátoru a výkon ostatních elektrických systémů ve vozidle.*

V případě výměny akumulátoru je nutné zajistit, aby nový akumulátor vyhovoval potřebám elektroinstalace ve vozidle.

Pokud odpojíte nebo vyměníte akumulátor ve vozidle s automatickou převodovkou, bude nutné zopakovat učení adaptivní strategie. Z toho důvodu je bude řazení při první následné jízdě jevit obtížnější. Jedná se o normální chování, dokud se převodovka zcela nenaučí optimálnímu provozu.

Demontáž a opětovná montáž akumulátoru

Chcete-li odpojit nebo demontovat akumulátor, postupujte následujícím způsobem:

1. Zatáhněte ruční brzdu a vypněte zapalování.
2. Vypněte veškerá elektrická zařízení (například osvětlení nebo autorádio).
3. Před odpojením akumulátoru vyčkejte nejméně dvě minuty.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Systém řízení motoru je vybaven funkcí udržování napájení a po určitou dobu od vypnutí zapalování je stále pod napětím. Díky tomu je možné uložit diagnostické a adaptivní tabulky. Pokud akumulátor odpojíte, aniž byste počkali, může dojít k poškození vozidla, na které se nevztahuje záruka.*

4. Odpojte svorku záporného kabelu akumulátoru.
5. Odpojte svorku kladného kabelu akumulátoru.
6. Demontujte upevňovací úchyt akumulátoru.
7. Demontujte baterii.
8. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.

Poznámka: *Před opětovným připojením akumulátoru se ujistěte, že je vypnuté zapalování.*

Poznámka: *Ověřte, zda jsou svorky kabelů akumulátoru řádně dotaženy.*

Pokud odpojíte nebo vyměníte akumulátor vozidla, je nutno resetovat tyto funkce:

- Ochrana proti přivření u oken. Viz **Potlačení ochrany proti přivření oknem** (strana 99).
- Nastavení hodin.
- Předvolby rádiových stanic.

Likvidace akumulátoru



Zajistěte, aby staré baterie byly vždy zlikvidovány ekologickým způsobem. Požádejte místní úřady o radu týkající se recyklace starých akumulátorů.

KONTROLA KAPALINY OSTŘIKOVAČŮ

K doplnění použijte směs kapaliny do ostřikovačů a vody. Zabráníte tak zamrznutí kapaliny a přispějete k vyšší kvalitě čištění. Při ředění kapaliny se řiďte pokyny od výrobce.

Poznámka: *Nádržka zásobuje systém předních a zadních ostřikovačů.*

KONTROLA STÍRÁTEK STĚRAČŮ




E142463

Bříškem prstu přejeďte po hraně lišty a zkontrolujte, zda není drsná.

Očistěte lišty stěračů pomocí kapaliny do ostřikovačů nebo vody a měkké houby nebo hadříku.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

VÝMĚNA STÍRÁTEK PŘEDNÍCH STĚRAČŮ

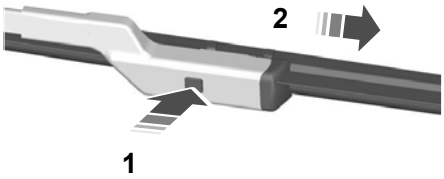

E72899

1. Zvedněte raménko stěrače a poté stiskněte zajišťovací tlačítko stírátka stěrače.

Poznámka: *Při zvedání nedržte raménko stěrače za stírátko.*

2. Sejměte stírátko stěrače.

Poznámka: *Dokud nenasadíte stírátko zpět na stěrač, zabraňte návratu raménka stěrače zpět ke sklu.*


3. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.

Poznámka: *Zkontrolujte, zda je stírátko stěrače zajištěno na místě.*

VÝMĚNA STÍRÁTKA STĚRAČE ZADNÍHO OKNA

1. Zvedněte raménko stěrače.

Poznámka: *Při zvedání nedržte raménko stěrače za stírátko.*

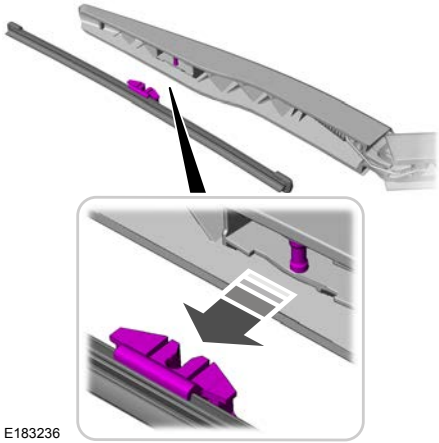

E183236

2. Uvolněte stírátko stěrače z raménka stěrače.

Poznámka: *Dokud nenasadíte stírátko zpět na stěrač, zabraňte návratu raménka stěrače zpět ke sklu.*


3. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.

Poznámka: *Zkontrolujte, zda je stírátko stěrače zajištěno na místě.*

DEMONTOVÁNÍ SVĚTLOMETU

POZOR: Vypněte světla i zapalování. Pokud to neuděláte, může to mít za následek vážné zranění.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

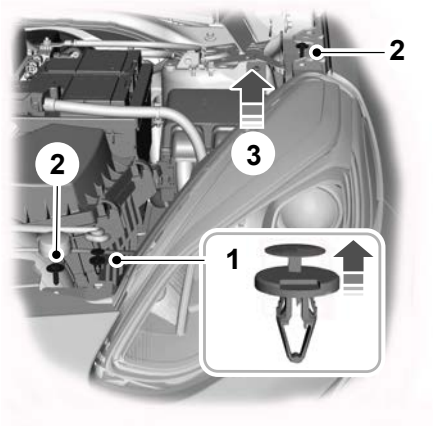


E236623

1. Vhodným nástrojem (např. šroubovákem) opatrně odstraňte sponu obložení.

Poznámka: *Nadzvedněte střední kolík a odstraňte sponu.*

2. Vyšroubujte šrouby.

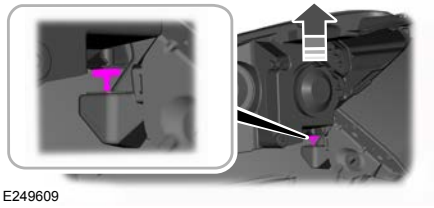

E249609


3. Zasuňte ruku pod kryt světlometu a zvednutím světlometu za prostřední část uvolněte spodní upevňovací sponu.
4. Opatrným nadzvednutím přední a zadní části světlometu odjistěte světlomet z upevňovacích bodů.

Poznámka: *Při demontáži světlometu postupujte opatrně. V blízkosti pojistných šroubů se nachází oddělovací body, které jsou zkonstruovány tak, aby se při nárazu oddělily.*

5. Zadní část světlometu natočte mírně ke středu vozidla tak, aby se dostala z oblasti předního blatníku.
6. Světlomet přesuňte mírně dozadu, aby se dostal z oblasti panelu mřížky chladiče. Poté světlomet zvedněte přímo nahoru.
7. Odpojte elektrický konektor.
8. Demontujte světlomet.
9. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.


DEMONTOVÁNÍ KONCOVÉHO SVĚTLA

Brzdové, koncové a směrové světlo

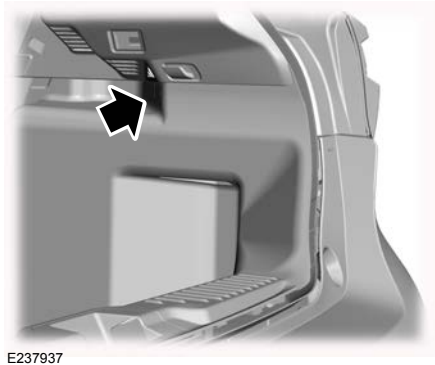

E237937


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

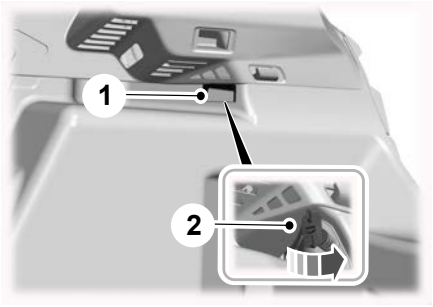

E237938

1. Opatrným odříznutím obložení si uvolněte přístup k uvolňovací křídlové matici světla.
2. Otočením křídlové matice proti směru hodinových ručiček uvolněte světlo.


Poznámka: *Křídlovou matici nelze odmontovat úplně.*

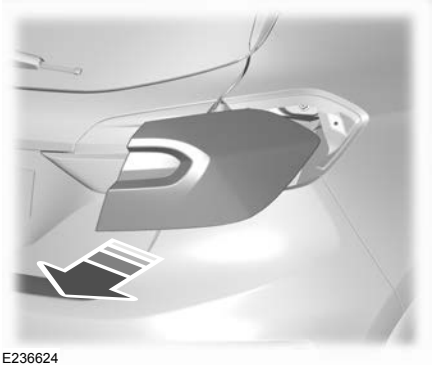

E236624

3. Demontujte svítilnu.
4. Odpojte elektrický konektor.
5. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.


Zpětný světlomet

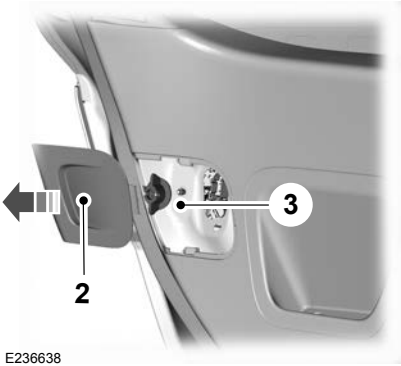

E236638

1. Otevřete zadní výklopné dveře.
2. Opatrně sejměte kryt.
3. Otočte křídlovou matici proti směru hodinových ručiček a sejměte ji.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

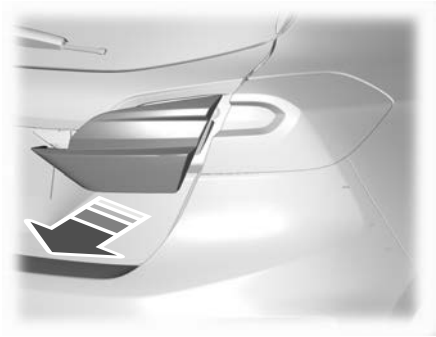

E238054

4. Demontujte svítilnu.
5. Odpojte elektrický konektor.
6. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.

VÝMĚNA ŽÁROVKY

POZOR: Vypněte světla i zapalování. Pokud to neuděláte, může to mít za následek vážné zranění.


POZOR: Světla a související součásti se při používání zahřívají. Před jejich demontáží vyčkejte, než vychladnou.

Použijte žárovku správné specifikace. Viz **Tabulka specifikací žárovek** (strana 387).

Světlomet


Před výměnou žárovky může být nutné demontovat sestavu čelního světlometu. Viz **Demontování světlometu** (strana 320).

Reflektorový čelní světlomet

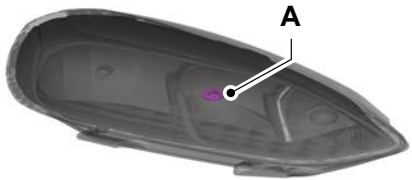

E249611

A Denní provozní světlo.

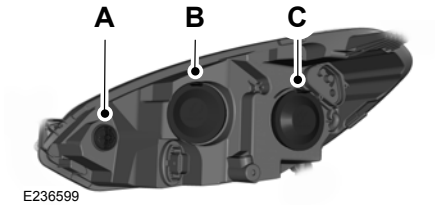


E236599

A Přední směrové světlo.
B Dálkové světlo a denní provozní světlo.
C Tlumené světlo.

Tlumené světlo

1. Opatrně sejměte kryt.

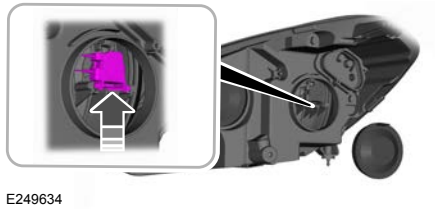

E249634

2. Stisknutím spony uvolněte držák žárovky.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

3. Demontujte držák žárovky tak, že jej vytáhnete v přímém směru.
4. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
5. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.

Poznámka: *Nedotýkejte se skla žárovky.*

Dálkové světlo a denní provozní světlo

1. Opatrně sejměte kryt.
2. Odpojte elektrický konektor.



E249637

3. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.

Poznámka: *Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.*

4. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.


Poznámka: *Nedotýkejte se skla žárovky.*

Projektorový čelní světlomet



E249612

A Denní provozní světlo.

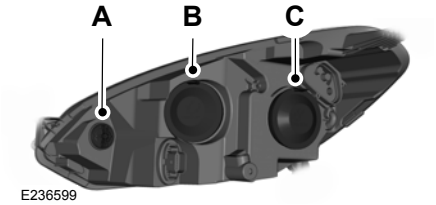


E236599

A Přední směrové světlo.
B Dálkové světlo.
C Tlumené světlo.

Tlumené světlo

1. Opatrně sejměte kryt.
2. Odpojte elektrický konektor.

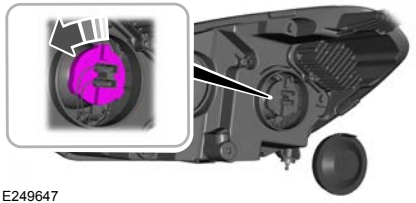


E249647

3. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
4. Vyjměte žárovku.
5. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.

Poznámka: *Nedotýkejte se skla žárovky.*

Dálkové světlo

1. Opatrně sejměte kryt.

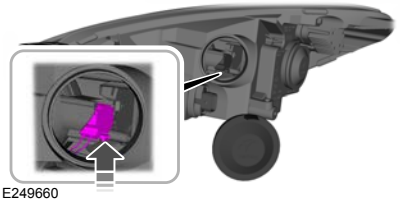

E249660

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

2. Stisknutím spony uvolněte držák žárovky.
3. Demontujte držák žárovky tak, že jej vytáhnete v přímém směru.
4. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
5. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.


Poznámka: *Nedotýkejte se skla žárovky.*

Denní provozní světlo

Tato světla jsou vybavena diodami LED.

Poznámka: *Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.*

Přední směrové světlo

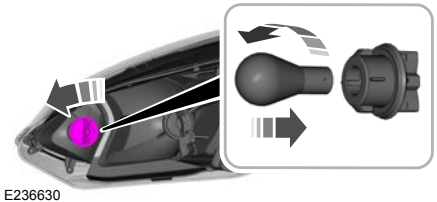

E236630

1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
2. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
3. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.

Světlomet s diodami LED



E272995


A Denní provozní světlo.

Tato světla jsou vybavena diodami LED.

Poznámka: *Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.*

Přední mlhové světlo

Všechna vozidla – kromě verzí ST, ST Line a Vignale

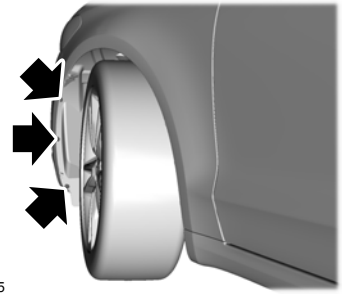

E159695

1. Pomocí vhodného nástroje (např. šroubováku) opatrně odstraňte upevňovací díly podběhu kola. Zatáhněte vložku podběhu kola zpět směrem k pneumatice, abyste získali přístup k žárovce.
2. Odpojte elektrický konektor.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing



E236628


3. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.

Poznámka: *Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.*

4. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.


Poznámka: *Nedotýkejte se skla žárovky.*

ST, ST Line a Vignale

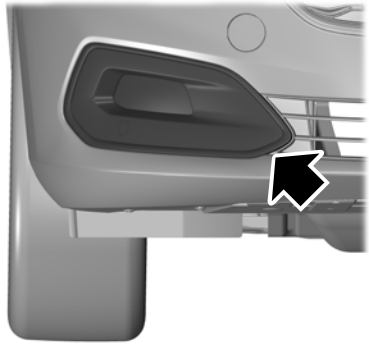

E273066

1. K opatrnému odstranění krytu skříně použijte vhodný nástroj (např. malý šroubovák).

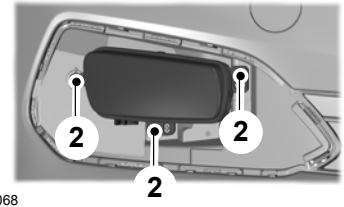


E273068

2. Demontujte šrouby a světlo.
3. Odpojte elektrický konektor.
4. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.

Poznámka: *Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.*

5. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.


Boční směrové světlo

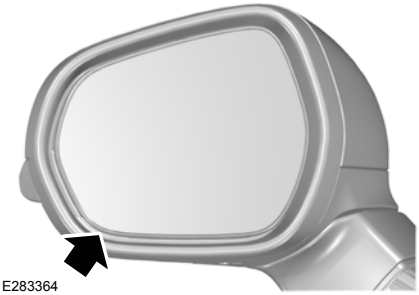

E283364


1. Vhodným nástrojem, například šroubovákem, opatrně nadzvedněte sklo zrcátka od spodního vnějšího okraje a vyjměte ho.
2. Odpojte konektor na zadní straně skla.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

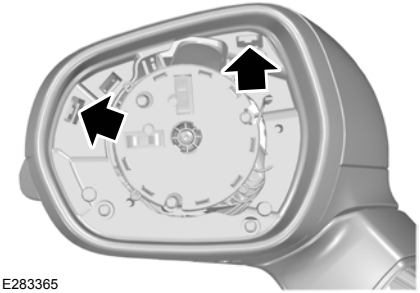


E283365

3. Použijte vhodný nástroj (např. šroubovák), s jehož pomocí opatrně zatlačte na dvě příchytky krytu skříně, aby se uvolnily.

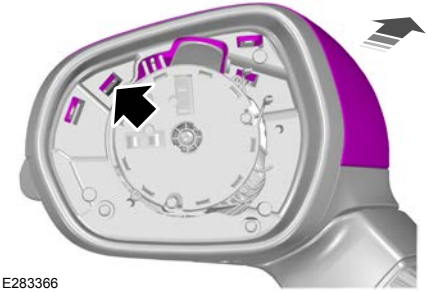


E283366

4. Použijte vhodný nástroj (např. šroubovák), s jehož pomocí zatlačíte na kryt skříně přes přístupový otvor a odstraníte ho.

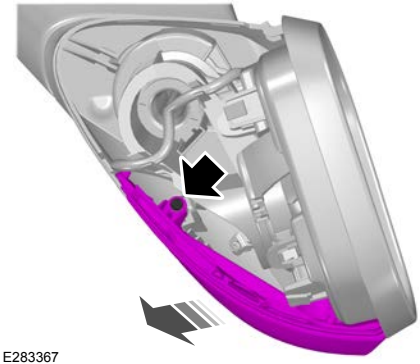

E283367

5. K demontáži tělesa lampy použijte šroubovák T10 Torx.

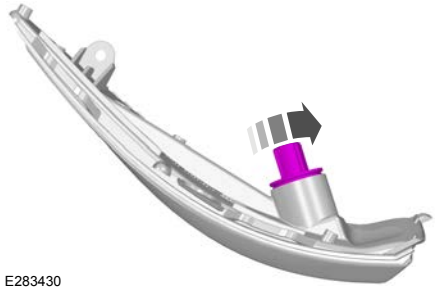

E283430

6. Otáčejte držákem žárovky po směru hodinových ručiček a demontujte jej.
7. Žárovku vytahujte v přímém směru.
8. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.

Poznámka: *Ujistěte se, že obě příchytky krytu skříně zrcátek zapadnou do svých poloh.*


Poznámka: *Výměnu žárovek doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.*

Zadní světlo

Před výměnou žárovky je nutné sestavu zadního světla demontovat. Viz **Demontování koncového světla** (strana 321).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Koncové a brzdové světlo

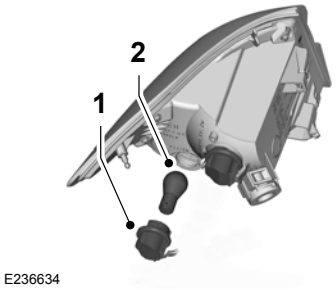


E236634

1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
2. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
3. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.

Poznámka: *Vyšší řada je vybavena diodami LED.*

Poznámka: *Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.*

Zadní směrová svítilna

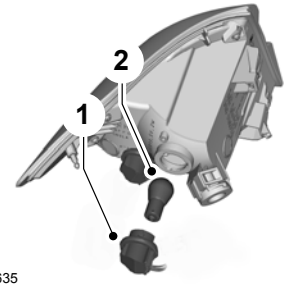

E236635

1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
2. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
3. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.

Zpětný světlomet



E236636

1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
2. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
3. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.

Osvětlení registrační značky

Tato světla jsou vybavena diodami LED.

Poznámka: *Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.*

Přídavné brzdové světlo


Tato světla jsou vybavena diodami LED.

Poznámka: *Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zadní mlhové světlo

Přistupte ke spodní straně vozidla za zadním kolem.

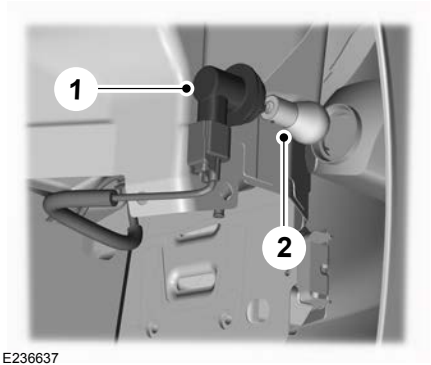

E236637

1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
2. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
3. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

ČIŠTĚNÍ EXTERIÉRU

Vozidlo pravidelně myjte studenou nebo vlažnou vodou a šampónem s neutrálním pH.

- Nikdy nepoužívejte silné čisticí prostředky určené do domácnosti, například prostředky na mytí nádobí nebo tekuté prací prášky. Tyto prostředky mohou způsobit vyblednutí barvy nebo narušit lak karoserie.
- Vozidlo nikdy neumývejte, pokud je jeho karoserie rozpálená nebo pokud na ni dopadá intenzivní sluneční záření.
- Vůz osušte jelenicí nebo jemným hadříkem, aby se na laku neutvořily kapky vody.
- Kapky paliva, ptačí exkrementy, zbytky hmyzu a asfalt okamžitě odstraňujte. Postupem času mohou lak či obložení vozidla poškodit.
- Před vjezdem do myčky demontujte vnější příslušenství, jako jsou antény.
- Když doplňujete kapalinu AdBlue®, z lakovaných povrchů okamžitě odstraňujte všechny kapky, které na nich ulpí.

Poznámka: *Lak mohou narušit také opalovací krémy či repelenty proti hmyzu. Pokud se tyto látky dostanou do kontaktu s vozidlem, dané místo ihned umyjte.*

Poznámka: *Pokud použijete myčku a zvolíte program s voskovacím cyklem, nezapomeňte odstranit vosk z čelního skla a ze stírátek stěračů.*

Poznámka: *Před použitím mycí linky zkontrolujte její vhodnost pro vaše vozidlo.*

Poznámka: *Některé myčky používají vodu pod vysokým tlakem. Při tom může dojít k vniknutí kapek do vozidla a poškození určitých částí vozidla.*

Poznámka: *Před použitím automatické mycí linky odmontujte prut antény.*

Poznámka: *Vypínejte motor ventilátoru, abyste zabránili znečištění čističe vzduchu kabiny.*

Doporučujeme vám, abyste své vozidlo myli houbou a vlažnou vodou s autošampónem.

Čištění světlometů

Poznámka: *Neoškrabávejte světlomety.*

Poznámka: *K čištění světlometů nepoužívejte abraziva, lihová ani jiná chemická rozpouštědla.*

Poznámka: *Neotírejte světlomety, když jsou suché.*

Čištění zadního okna

Poznámka: *Neoškrabávejte vnitřní stranu zadního okna.*

Poznámka: *K čištění vnitřní strany zadního okna nepoužívejte abraziva, lihová ani jiná chemická rozpouštědla.*

Vnitřní stranu zadního okna vyčistěte měkkou netřepivou tkaninou a jemným čisticím prostředkem.

Čištění chromové masky (je-li ve výbavě)

Poznámka: *Nepoužívejte abrazivní materiály nebo chemická čistidla. Použijte mýdlovou vodu.*

Poznámka: *Nenanášejte čisticí prostředky na horké povrchy a nenechávejte je na chromových plochách déle, než je doporučeno.*

Poznámka: *Průmyslové čisticí prostředky nebo čisticí chemikálie mohou po určité době používání způsobit jejich poškození.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Čištění dekorativních pruhů a grafiky

(je-li ve výbavě)

Upřednostňujte ruční mytí vozu. Za následujících podmínek však můžete používat i tlakové mytí:

- Nepoužívejte vodu pod tlakem vyšším než 14.000 kPa.
- Nepoužívejte vodu teplejší než 82°C.
- Proud vody by měl být rozstřikován v proudu, který svírá 40° úhel.
- Udržujte trysku ve vzdálenosti 305 mm od karoserie. S jejím povrchem by měla svírat 90° úhel.

Poznámka: *Držení trysky tlakové myčky tak, že svírá úhel s povrchem karoserie, může poškodit grafiku a její odlupování od povrchu karoserie.*

Ochrana laku karosérie

Pravidelně odstraňujte nečistoty, jako je trus ptáků, míza stromů, usazeniny od hmyzu, dehtové skvrny, silniční sůl a průmyslový spad popílku a prachu, aby nedošlo k poškození povrchu laku.

Pokud se k udržení sjízdnosti používá sůl, pravidelně myjte spodek vozidla.

Doporučujeme, abyste lak karosérie navoskovali jednou nebo dvakrát do roka.

Poznámka: *Nepoužívejte leštidlo při silném slunečním světle, protože slunce vysušuje leštidlo příliš rychle.*

Poznámka: *Nedovolte, aby se leštidlo dostalo do kontaktu s nelakovanými plastovými povrchy, protože by bylo obtížné jej odstranit.*

Poznámka: *Nenatírejte leštěnkou čelní nebo zadní sklo. Kontaminované čelní sklo nebo kontaminované lišty stěrače mohou vést ke zvýšení hluku stěračů, snížené kvalitě stírání nebo sníženému výkonu snímače deště.*

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU

Poznámka: *Zajistěte, aby se prostředek osvěžovače vzduchu nebo dezinfekční prostředek na ruce nedostal do kontaktu s vnitřní plochou. Pokud k tomu dojde, okamžitě jej setřete. Záruka na vozidlo se na poškození nemusí vztahovat.*

Poznámka: *Nepoužívejte čistící prostředky pro domácnost nebo čističe na sklo, které mohou zanechat skvrny a ovlivnit ohnivzdorné vlastnosti materiálu sedadel.*

Poznámka: *K čištění doporučujeme použít destilovanou vodu.*

Tkaniny, koberce, čalounění, obložení a rohože

Poznámka: *Zabraňte nasáknutí jakéhokoli povrchu kapalinou. K čištění interiéru vozidla nepoužívejte nadměrné množství vody.*

Poznámka: *Vyčistěte celý povrch. Zabráníte tak tvorbě skvrn nebo odbarvení.*

Postup čištění:

- Odstraňte prach a volné nečistoty vysavačem nebo kartáčem.
- Utřete povrch pomocí měkkého hadříku navlhčeného v jemném roztoku vody s mýdlem. Osušte povrch čistým měkkým hadříkem.
- Pokud se po čištění místa na tkanině objeví skvrna, neprodleně vyčistěte celou plochu, avšak bez namáčení, aby skvrna nezůstala.

Bezp. pásy

POZOR: Nepoužívejte čisticí rozpouštědla, bělidla ani barviva na bezpečnostní pásy vozidla, neboť tyto látky mohou narušit strukturu pásu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

POZOR: U vozidel vybavených airbagy v sedadlech nepoužívejte chemická rozpouštědla či silné detergenty. Tyto látky mohou kontaminovat systém bočních airbagů a ovlivnit jejich funkci při nehodě.

Poznámka: *Pro čištění bezpečnostních pásů nepoužívejte hrubé materiály nebo chemická čistidla.*

Poznámka: *Zabraňte vniknutí vlhkosti do mechanismu navíječe bezpečnostního pásu.*

K bezpečnému vyčištění lze použít slabý roztok mýdla a vody. Bezpečnostní pásy nechte vyschnout přirozenou cestou, bez přídavného zdroje tepla.

Kožený interiér (je-li ve výbavě)

Poznámka: *Při čištění kožených přístrojových desek a kožených povrchů vnitřního obložení postupujte stejným způsobem jako při čištění kožených sedadel.*

V rámci pravidelného čištění otírejte povrch měkkým hadříkem navlhčeným v jemném roztoku vody s mýdlem. Osušte povrch čistým měkkým hadříkem.

K čištění a odstraňování skvrn vzniklých například zabarvením od jiného předmětu použijte běžně prodávaný prostředek pro čištění kůže v automobilových interiérech.

Při použití následujících produktů může dojít k poškození kůže:

- Kondicionér kůže založený na oleji a petroleji nebo silikonu.
- Domácí čisticí prostředky.
- Alkoholové roztoky.
- Ředidla a čisticí prostředky určené pro gumu, vinyl a plasty.

Semišové mikrovlákno (je-li ve výbavě)

Poznámka: *Nečistěte párou.*

Poznámka: *Vyčistěte celý povrch. Zabráníte tak tvorbě skvrn nebo odbarvení.*

Nepoužívejte tyto výrobky:

- Přípravky pro péči o kůži
- Domácí čisticí prostředky.
- Alkoholové roztoky.
- Odstraňovače skvrn.
- Krémy na boty.

Postup čištění:

- Odstraňte prach a volné nečistoty pomocí vysavače.
- Utřete povrch pomocí měkkého hadříku navlhčeného v jemném roztoku vody s mýdlem. Osušte povrch čistým měkkým hadříkem.
- Pokud se po čištění místa na tkanině objeví skvrna, neprodleně vyčistěte celou plochu, avšak bez namáčení, aby skvrna nezůstala.

Obrazovky přístrojového panelu, LCD obrazovky a obrazovky rádiového přijímače

Poznámka: *K čištění přístrojových panelů, LCD displejů a displejů rádií nepoužívejte brusné látky, lihová ani jiná chemická rozpouštědla. Tyto čisticí látky mohou displeje poškodit.*

Přístrojový panel a krycí sklo čistěte navlhčenou měkkou, čistou látkou a poté je otřete suchou měkkou látkou do sucha.

Žádnou tekutinu nestříkejte přímo na obrazovky.

K čištění rámečku kolem obrazovek nepoužívejte tkaninu s mikrovlákny, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zadní okna

Poznámka: *Pro čištění vnitřku zadních oken nepoužívejte žádné abrazivní materiály.*

Poznámka: *Na vnitřek zadních oken neinstalujte nálepky nebo štítky.*

Zrcátka

Při čištění krytu nebo skla zrcátka nepoužívejte abrazivní materiály, palivo ani petrolej nebo čisticí prostředky na bázi amoniaku.

Ukládací prostory, držáky nápojů a popelníky

Postup čištění:

- Vyjměte všechny vyjímatelné kusy.
- Utřete povrch pomocí měkkého hadříku navlhčeného v jemném roztoku vody s mýdlem. Osušte povrch čistým měkkým hadříkem.

ČIŠTĚNÍ KOŽENÝCH SEDADEL

Poznámka: *Při čištění kožených přístrojových desek a kožených povrchů vnitřního obložení postupujte stejným způsobem jako při čištění kožených sedadel.*

Poznámka: *Veškeré rozlité tekutiny co nejdřív vysušte. Veškeré čisticí prostředky a přípravky pro odstraňování skvrn zkoušejte na místech, která nejsou vidět.*

Poznámka: *Zabraňte nasáknutí jakéhokoli povrchu kapalinou.*

Poznámka: *K čištění doporučujeme použít destilovanou vodu.*

K čištění a odstraňování skvrn vzniklých například zabarvením od jiného předmětu použijte běžně prodávaný prostředek pro čištění kůže v automobilových interiérech.

Při použití následujících produktů může dojít k poškození kůže:

- Kondicionér kůže založený na oleji a petroleji nebo silikonu.
- Domácí čisticí prostředky.
- Alkoholové roztoky.
- Ředidla a čisticí prostředky určené pro gumu, vinyl a plasty.

Postup čištění:

- Odstraňte prach a volné nečistoty pomocí vysavače.
- Utřete povrch pomocí měkkého hadříku navlhčeného v jemném roztoku vody s mýdlem. Osušte povrch čistým měkkým hadříkem.
- Nesnažte se žádné skvrny na kůži sedřít.
- K čištění perforované kůže nepoužívejte pěnové prostředky.

OPRAVA MENŠÍCH POŠKOZENÍ LAKU

Poškození laku od odletujících kamínků nebo menší vrypy opravte co nejdříve. U autorizovaného prodejce naleznete velký výběr výrobků.

Před opravou poškození laku odstraňte nečistoty, jako je např. ptačí trus, míza stromů, nalepený hmyz, asfaltové skvrny, posypová sůl a průmyslový spad.

Před použitím produktů si vždy přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.

ČIŠTĚNÍ KOL

Poznámka: *Na ohřáté a horké ráfky nebo kryty kol nikdy nenanášejte čisticí chemikálie.*

Poznámka: *Průmyslové čisticí prostředky nebo čisticí chemikálie v kombinaci s brusnou směsí k odstranění prachu a nečistot z brzd mohou po určité době používání odstranit krycí lak.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Nepoužívejte čističe kol založené na kyselině fluorovodíkové, čističe kol s vysokým obsahem žíravin, ocelovou vlnu, paliva ani silné domácí čisticí prostředky.*

Poznámka: *Pokud se chystáte vozidlo na delší dobu po čištění kol pomocí čisticího prostředku zaparkovat, nejdříve s vozidlem uskutečněte krátkou jízdu. Snížíte tím riziko vyšší koroze brzdových kotoučů, brzdových destiček a brzdových obložení.*

Poznámka: *Některé automatické myčky aut mohou poškodit povrch ráfků a krytů kol.*

Povrch litinových kol a krytů je pokrytý krycím lakem. Doporučený postup pro zachování jejich stavu:

- Čistěte kola každý týden pomocí doporučeného čisticího prostředku na kola a pneumatiky.
- Pomocí houby odstraňte velké nánosy nečistot a prachu z brzd.
- Po dokončení čistění kola důkladně opláchněte tlakovým proudem vody.

Informace o schválených čisticích prostředcích získáte od autorizovaného prodejce.

Použití jiných než doporučených čisticích prostředkům může vést k závažným a trvalým povrchovým závadám.

SADY PRO ÚPRAVU STYLU KAROSERIE

Vzdálenost mezi spodkem vozidla a zemí je v porovnání s jinými modely snížena. Abyste předešli poškození svého vozidla, jezděte obzvláště opatrně.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Doporučené tlaky nahuštění pneumatik jsou uvedeny na informačním štítku na sloupku B na straně řidiče.

Tlak pneumatik kontrolujte a upravujte u studených pneumatik a při teplotě okolí odpovídající plánovanému provozu. Viz **Tlaky v pneumatikách** (strana 354).

Poznámka: *Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách z důvodu optimalizace spotřeby paliva.*

Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použití jiné velikosti může mít za následek poškození vozidla a zneplatnění technického průkazu.

V důsledku montáže pneumatik, jejichž rozměry neodpovídají rozměrům pneumatik z původní výbavy, může rychloměr udávat nesprávnou rychlost vozidla.

SADA KOMPRESORU A TĚSNICÍ HMOTY K OPRAVĚ PNEUMATIK - VOZIDLA S: SADA PRO DOČASNOU POJÍZDNOST


POZOR: Nepoužívejte sadu s kompresorem pro nouzový dojezd po defektu pneumatiky. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.

POZOR: V závislosti na typu a rozsahu poškození pneumatiky lze některé pneumatiky utěsnit pouze částečně. V některých případech utěsnění není možné vůbec. Při ztrátě tlaku v pneumatice dochází ke změně jízdních vlastností vozidla a může dojít až ke ztrátě kontroly nad vozidlem.

POZOR: Soupravu nepoužívejte, pokud byla pneumatika již dříve poškozena, například podhuštěná při jízdě. To by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.

Pokud vozidlo není vybaveno rezervním kolem, má lepicí sadu a kompresor pro opravu pneumatiky. Tato souprava se nachází v zavazadlovém prostoru. Používejte pouze soupravu, která byla dodána s vaším vozidlem.

Poznámka: *Souprava na opravu pneumatiky dokáže opravit jeden průraz pneumatiky (o průměru do 6 mm).*

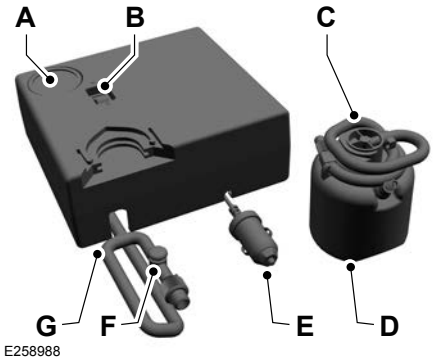

A Měřič tlaku.

B Spínač napájení.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

C Trubice láhve s těsnicí hmotou pro huštění pneumatik.

D Láhev s těsnicí hmotou.

E 12V napájecí konektor se stejnosměrným napětím.

F Pojistný ventil přetlaku.

G Trubice kompresoru pro huštění pneumatik.

Poznámka: *Výstražný štítek s maximální rychlostí je připevněn na láhvi s těsnicí hmotou.*

Poznámka: *Nepoužívejte láhev s těsnicí hmotou po uplynutí doby její použitelnosti. Náhradní láhev s těsnicí hmotou můžete získat u autorizovaného prodejce.*

Pokud svítí varovná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách, učiňte následující kroky:

1. Postupně zpomalte, a jakmile to bude bezpečné, zastavte.
2. Zatáhněte ruční brzdu a vypněte zapalování.
3. Najděte v pneumatice proražené místo.

Poznámka: *Neodstraňujte z proražené pneumatiky předměty, např. hřebíky nebo vruty.*

Použití soupravy s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pneumatiky


POZOR: Než pneumatiku dohustíte, prohlédněte její bočnici. Pokud vykazuje jakékoli praskliny, boule nebo podobné poškození, pneumatiku nehustěte. Mohlo by dojít ke zranění.

POZOR: Při huštění pozorujte bočnici pneumatiky. Pokud se na pneumatice objeví jakékoli praskliny, boule nebo jiné podobné poškození, vypněte kompresor a nechejte vzduch uniknout přetlakovým ventilem. Nepokračujte v jízdě na této pneumatice. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.

POZOR: Když je kompresor v provozu, nestůjte přímo vedle pneumatiky. V případě prasknutí pneumatiky by mohlo dojít ke zranění.

POZOR: Je-li souprava v provozu, nenechávejte ji bez dozoru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

POZOR: Nenechávejte kompresor pracovat déle než 10 minut. To by mohlo mít za následek nesprávnou funkci kompresoru a vážné zranění osob.

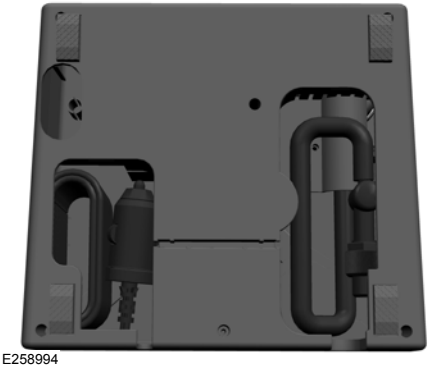

E258994


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

1. Sejměte trubici pro huštění pneumatiky a vytáhněte 12V napájecí konektor se stejnosměrným napětím zpod kompresoru.




E259148

2. Rozviňte trubici láhve s těsnicí hmotou pro huštění pneumatik.

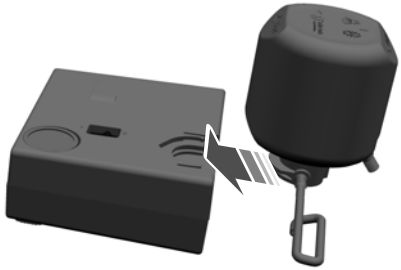

E259014

3. Lahev s těsnicí hmotou připojte ke kompresoru.
4. Připojte trubici kompresoru pro huštění pneumatik k ventilu láhve s těsnicí hmotou.

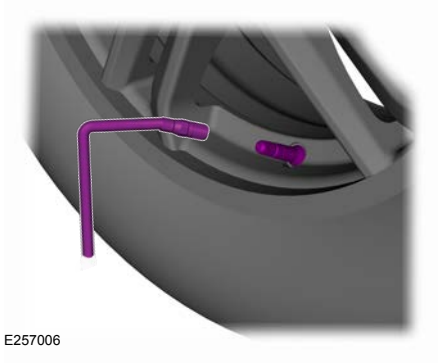

E257006

5. Demontujte prachovou čepičku ventilu pneumatiky a připojte trubici láhve s těsnicí hmotou pro huštění pneumatik k ventilu pneumatiky.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing



E257022

6. Zapojte 12V napájecí konektor se stejnosměrným napětím do 12V zásuvky ve vozidle. Viz **Přídavné zásuvky** (strana 151).
7. Spusťte motor.



E259160

8. Zapněte kompresor.



E257121

9. Pneumatiku nahustěte na tlak mezi 2–3 bar.

Poznámka: *Pokud tlak vzduchu v pneumatice do deseti minut nedosáhne hodnoty 1,8 bar, je pneumatika zřejmě poškozena natolik, že provizorní oprava není možná. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat. Nepokračujte v jízdě s vozidlem.*

10. Jakmile pneumatika dosáhne doporučeného tlaku mezi 2–3 bar, vypněte kompresor a zapalování.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

11. Odpojte trubici láhve s těsnicí hmotou pro huštění pneumatik od ventilu pneumatiky a vytáhněte 12V napájecí konektor se stejnosměrným napětím.

Poznámka: *Neodpojujte lahev s těsnicí hmotou od kompresoru.*

12. Namontujte zpět prachovou čepičku ventilu pneumatiky.
13. Nalepte na volant výstražný štítek a sadu správně uložte v zavazadlovém prostoru.



E257942

14. Ihned s vozidlem jeďte po 4–6 km. Nepřekračujte 80 km/h.



E257121

15. Po jízdě mezi 4–6 km s vozidlem zastavte a zkontrolujte tlak v pneumatice. Viz **Tlaky v pneumatikách** (strana 354).

Poznámka: *Pokud tlak vzduchu v pneumatice poklesl na hodnotu 1,8 bar nebo níže, je pneumatika zřejmě poškozena natolik, že provizorní oprava není možná. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat. Nepokračujte v jízdě s vozidlem.*

Po použití soupravy s těsnicí hmotou a kompresoru pro opravu pneumatiky

POZOR: Pokud za jízdy cítíte silné vibrace, slyšíte nezvyklé zvuky nebo si všimnete nestabilních jízdních vlastností, zpomalte a jakmile to bude bezpečné, zastavte. Pneumatiku znovu prohlédněte a zkontrolujte tlak. Pokud je tlak v pneumatice nižší než 1,3 bar nebo pokud jsou vidět jakékoli praskliny, boule nebo podobná poškození, nepokračujte v jízdě s touto pneumatikou. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.

Souprava umožňuje pouze jízdu na krátkou vzdálenost. Předpisy týkající se oprav či výměny pneumatiky po použití soupravy na opravu pneumatiky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Doporučujeme obrátit se na pneuservis.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing


Po použití soupravy:

- Před opravou či výměnou proražené pneumatiky s vozidlem nepodnikejte jízdy delší než 200 km.
- Informujte všechny ostatní uživatele vozidla, že pneumatika byla utěsněna pomocí soupravy pro nouzovou opravu pneumatik. Upozorněte je na zvláštní jízdní podmínky, které musejí být dodržovány.
- Dokud nebude utěsněná pneumatika opravena či vyměněna, je u ní nutno pravidelně sledovat tlak vzduchu. Před demontáží pneumatiky z ráfku kola informujte technika v pneuservisu, že pneumatika obsahuje těsnicí hmotu.
- Sejměte láhev s těsnicí hmotou a trubici láhve s těsnicí hmotou pro huštění pneumatik z kompresoru a zlikvidujte je jako domovní odpad nebo je vraťte autorizovanému prodejci.
- Zakupte náhradní láhev s těsnicí hmotou a trubici láhve s těsnicí hmotou pro huštění pneumatik u autorizovaného prodejce.

PÉČE O PNEUMATIKY


Poznámka: *Přední pneumatiky jsou znázorněny v levé části diagramu.*

Pneumatiky nepoužívané k zatáčení

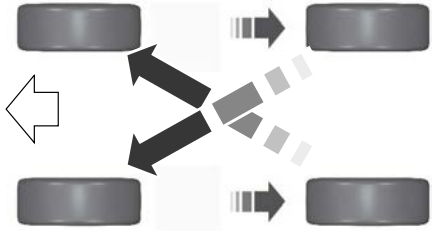

E142547

Pneumatiky používané k zatáčení

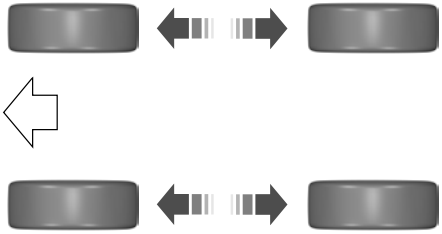

E70415

Aby se přední a zadní pneumatiky vozidla opotřebovávaly rovnoměrně a déle vydržely, doporučujeme pravidelně měnit přední pneumatiky za zadní v intervalu 5.000 km a 10.000 km.

POZOR: Během parkování se vyvarujte odírání boku pneumatik.

Musíte-li najet na obrubník, udělejte to pomalu, a pokud možno s koly v pravém úhlu k obrubníku.

Pravidelně kontrolujte, zda nejsou pneumatiky pořezané, nezvykle opotřebené a zda v nich nejsou zapíchlé cizí předměty. Nezvyklé opotřebení pneumatik může signalizovat nesprávné nastavení geometrie.

Každé dva týdny kontrolujte za studena tlak v pneumatikách (včetně rezervy).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

POUŽÍVÁNÍ ZIMNÍCH PNEUMATIK



E278852

Pokud je teplota vzduchu 7ºC či nižší nebo pokud je vozovka pokryta sněhem či ledem, doporučujeme na vozidlo nasadit zimní nebo celoroční pneumatiky s tímto symbolem.

Zimní pneumatiky nahustěte na stejný tlak, jaký je uveden v tabulce tlaků v pneumatikách. Viz **Tlaky v pneumatikách** (strana 361).

POZOR: Zimní pneumatiky musí mít shodný rozměr, index zatížení a rychlosti jako originální pneumatiky dodávané společností Ford. Použití pneumatik nebo kol neschválených společností Ford může negativně ovlivnit bezpečnost a výkon vozidla. V důsledku toho hrozí vyšší riziko ztráty kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění či úmrtí osob. Použití neschválených pneumatik nebo kol může dále způsobit selhání řízení, zavěšení, nápravy, rozdělovací převodovky nebo jednotky přenosu výkonu. Řiďte se hodnotami pro huštění pneumatik doporučenými společností Ford. Tyto údaje lze nalézt na bezpečnostním štítku (který se nachází buď na sloupku se závěsy dveří, na sloupku se zámkem dveří, nebo na hraně dveří přiléhající k zámku dveří vedle sedadla řidiče) nebo na štítku s tlaky pneumatik, který se nachází na sloupku B či na okraji dveří řidiče. Při nedodržování hodnot huštění pneumatik vzniká nerovnoměrné opotřebení vzorku, což nepříznivě ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla.

POUŽÍVÁNÍ SNĚHOVÝCH ŘETĚZŮ

POZOR: Nepřekračujte 50 km/h. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.

POZOR: Nepoužívejte sněhové řetězy na silnicích bez sněhové pokrývky.

POZOR: Sněhové řetězy lze namontovat pouze na uvedené pneumatiky.

POZOR: Pokud jsou na vozidle namontovány poklice, je nutné je před montáží řetězů sundat.

Sněhové řetězy používejte pouze na přední kola.

Sněhové řetězy používejte pouze s pneumatikami této velikosti:

- 195/60 R 15.
- 195/60 R 15 ECO.

Poznámka: *Udržujte správný tlak v pneumatikách.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Protiblokovací brzdový systém bude i nadále řádně fungovat.*

Poznámka: *Doporučujeme vypnout stabilizační systém. Viz* ***Používání řízení stability*** *(strana 203).*

Nepoužívejte sněhové řetězy větší než 10 mm.

Nepoužívejte samonapínací sněhové řetězy.

SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

POZOR: Systém monitorování tlaku v pneumatikách nepředstavuje náhradu ruční kontroly tlaku v pneumatikách. Tlak v pneumatikách je třeba pravidelně kontrolovat tlakoměrem. Nesprávný tlak v pneumatikách může zvýšit riziko selhání pneumatik, ztráty kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění osob.

Poznámka: *Těsnicí materiál na pneumatiky v provozu používejte jen v nouzovém případě, jinak může dojít k poškození snímače systému monitorování tlaku v pneumatikách.*

Poznámka: *Pokud se snímač systému monitorování tlaku v pneumatikách poškodí, pravděpodobně nebude fungovat.*

Všechny pneumatiky (včetně náhradní, je-li součástí výbavy) byste měli každý měsíc kontrolovat a nahustit na tlak předepsaný výrobcem vozidla (uveden na štítku). (Pokud jste vozidlo osadili pneumatikami jiné velikosti, než jaká je uvedena na štítku s tlaky v pneumatikách, je nutné zjistit správný tlak, na který mají být dané pneumatiky nahuštěny).

Vaše vozidlo je vybaveno systémem monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), který v případě, že u některé z pneumatik výrazně poklesne tlak, rozsvítí kontrolku nízkého tlaku v pneumatikách. Pokud se tedy kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách rozsvítí, měli byste co nejdříve zastavit, zkontrolovat pneumatiky a nahustit je na správný tlak. Jízda na výrazně podhuštěných pneumatikách může vést k přehřátí a následnému selhání pneumatik. Podhuštění zároveň zvyšuje spotřebu paliva a zkracuje životnost vzorku pneumatiky. Dále pak může nepříznivě ovlivnit jízdní vlastnosti vozidla a brzdnou dráhu.

Mějte na paměti, že systém monitorování tlaku (TPMS) nenahrazuje náležitou údržbu pneumatik a je zodpovědností řidiče udržovat v nich správný tlak, a to i v případech, kdy podhuštění není tak výrazné, že by bylo signalizováno kontrolkou nízkého tlaku v pneumatikách.

Vozidlo je také vybaveno kontrolkou systému TPMS, která upozorňuje na případnou chybnou funkci systému. Kontrolka chybné funkce systému TPMS a kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách jsou sdruženy do jedné kontrolky. Pokud systém zjistí závadu, tato kontrolka bude přibližně jednu minutu blikat a poté zůstane rozsvícená. Stejnou sekvenci bude provádět i při každém dalším spuštění motoru až do doby, než dojde k odstranění závady.

Rozsvícení kontrolky závady signalizuje stav, kdy systém nemůže zamýšleným způsobem zjišťovat nebo signalizovat nízký tlak v pneumatikách. K závadě systému TPMS může dojít z různých důvodů, mimo jiné pokud namontujete rezervní nebo alternativní pneumatiky nebo kola zamezující správné funkci systému TPMS. Po výměně pneumatiky nebo kola vždy zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka chybné funkce systému TPMS, abyste měli jistotu, že náhradní pneumatiky či kola jsou se systémem TPMS kompatibilní.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Výměna pneumatiky se systémem monitorování tlaku v pneumatikách



Poznámka: *Každá plnohodnotná pneumatika je vybavena snímačem tlaku v pneumatice, který se nachází uvnitř dutiny pneumatiky. Snímač tlaku je připojen ke dříku ventilu. Snímač tlaku je překrytý pneumatikou a není vidět, dokud pneumatiku nesejmete. Při výměně pneumatiky postupujte opatrně, abyste nepoškodili snímač.*

Servis pneumatik vozidla nechejte vždy provádět u autorizovaného prodejce.


Tlak v pneumatikách pravidelně kontrolujte (alespoň jednou za měsíc) pomocí přesného tlakoměru. Viz **Huštění pneumatik** v této kapitole.

Výměna pneumatiky se systémem monitorování tlaku v pneumatikách

Po výměně kol vozidla je nutné v systému monitorování tlaku v pneumatikách uskutečnit nové učení snímačů tlaku v pneumatikách. Postupujte při tom následujícím způsobem:

1. Ověřte, zda jsou všechny pneumatiky nahuštěny na správný tlak. Pokud ne, nahustěte pneumatiky na předepsaný tlak.
2. Ponechejte vozidlo v klidu po dobu alespoň 20 minut.
3. Resetujte systém monitorování tlaku v pneumatikách. Přečtěte si postup **Resetování systému monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách** uvedený dále v této části.
4. Systém monitorování tlaku v pneumatikách automaticky provede nový postup učení snímačů tlaku v pneumatikách, jakmile s vozidlem uskutečníte přibližně 15minutovou jízdu rychlostí vyšší než 40 km/h.

Princip fungování systému monitorování tlaku v pneumatikách

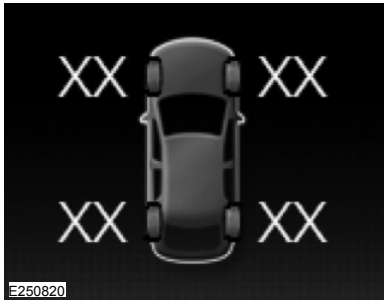

Systém monitorování tlaku v pneumatikách měří tlak v plnohodnotných kolech a odesílá zjištěné hodnoty do vozidla. Hodnoty tlaku v pneumatikách můžete zkontrolovat na informačním displeji. Viz **Všeobecné informace** (strana 114). Výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách se rozsvítí v případě výrazného poklesu tlaku v některé z pneumatik. Pokud se kontrolka rozsvítí, je nutné upravit tlak v podhuštěných pneumatikách na hodnotu doporučenou výrobcem. Tlak v pneumatikách je třeba zkontrolovat i v případě, že se kontrolka rozsvítí jen na chvíli a poté zhasne.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Po nasazení dojezdového náhradního kola

V případě, že vyměníte plnohodnotné kolo za dojezdové náhradní kolo, systém bude i nadále upozorňovat na problém, aby vám připomněl, že je nutné plnohodnotné kolo opravit a namontovat zpět na vozidlo.

Řádná funkce systému monitorování tlaku v pneumatikách se obnoví až poté, co poškozené kolo opravíte a znovu nasadíte na vozidlo.

V případě podezření na nesprávné fungování systému

Hlavním úkolem systému monitorování tlaku v pneumatikách je upozorňovat na nutnost dohuštění pneumatik. Kromě toho dokáže systém upozornit na to, že nefunguje správně. Informace týkající se systému monitorování tlaku v pneumatikách naleznete v následující tabulce:

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách	Pravděpodobná příčina	Požadovaná akce
Výstražná kontrolka svítí	Podhuštěné pneumatiky	Nahustěte pneumatiky na správný tlak. Další informace naleznete v části Huštění pneumatik v této kapitole. Po nahuštění pneumatik na tlak předepsaný výrobcem (správnou hodnotu lze najít na štítku s tlaky, který se nachází na hraně dveří řidiče nebo na sloupku B) je nutné s vozidlem jet alespoň dvě minuty rychlostí vyšší než 32 km/h a teprve poté kontrolka zhasne.
	Používá se náhradní pneumatika	Opravte poškozené kolo a znovu ho namontujte na vozidlo. Funkce systému se obnoví. Popis fungování systému naleznete v tématu **Po nasazení dojezdového náhradního kola** v této části.
	Chybná funkce systému TPMS	Pokud kontrolka svítí, ačkoli jsou pneumatiky správně nahuštěny a není použito náhradní kolo, co nejdříve se obraťte na autorizovaného prodejce.
Výstražná kontrolka bliká	Používá se náhradní pneumatika	Opravte poškozené kolo a znovu ho namontujte na vozidlo. Funkce systému se obnoví. Popis fungování systému naleznete v tématu **Po nasazení dojezdového náhradního kola** v této části.
	Chybná funkce systému TPMS	Pokud kontrolka svítí, ačkoli jsou pneumatiky správně nahuštěny a není použito náhradní kolo, co nejdříve se obraťte na autorizovaného prodejce.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Při huštění pneumatik

POZOR: Hodnoty tlaků v pneumatikách zobrazené na informačním displeji nepoužívejte jako údaje tlakoměru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Po dohuštění pneumatik (na čerpací stanici nebo doma v garáži) nemusí systém monitorování tlaku v pneumatikách ihned zareagovat na změnu tlaku v pneumatikách.

Za určitých okolností je po dohuštění pneumatik na předepsaný tlak nutné jet s vozidlem přes 32 km/h a teprve poté kontrolka zhasne.

Vliv teploty na tlak v pneumatikách

Systém monitorování tlaku v pneumatikách sleduje tlak ve všech pneumatikách. Při normální jízdě se tlak v běžné pneumatice osobního automobilu může zvýšit přibližně o 14–28 kPa oproti stavu, kdy byla pneumatika studená. Pokud vozidlo stojí přes noc venku a teploty oproti denním výrazně poklesnou (např. o 30 °F (17 °C)), může tlak v pneumatikách klesnout až o 21 kPa. Systém monitorování tlaku v pneumatikách může nastalou situaci vyhodnotit jako výrazné podhuštění pneumatik a rozsvítit kontrolku nízkého tlaku v pneumatikách. Pokud se výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách rozsvítí, prohlédněte všechny pneumatiky a ujistěte se, že nejsou prázdné. Pokud je některá z pneumatik vyfouknutá, proveďte potřebnou opravu. Zkontrolujte tlak v pneumatikách. Pokud je některá z pneumatik podhuštěná, opatrně dojeďte na nejbližší místo, kde ji můžete dohustit. Všechny pneumatiky nahustěte na doporučený tlak.

Postup resetování systému monitorování tlaku v pneumatikách

Přehled

Po každé výměně pneumatiky nebo úpravě tlaku je nutné provést restart systému.

Aby byla zachována schopnost vozidla převážet náklad, je někdy potřeba pneumatiky na přední nápravě nahustit na jiný tlak než na zadní. V těchto případech se výstražná kontrolka rozsvítí, pokud systém zjistí různé hodnoty tlaku pro přední a zadní kola.

Po výměně pneumatik je nutné systém monitorování tlaku v pneumatikách resetovat a uskutečnit nové učení poloh snímačů tlaku v pneumatikách. Systém nedokáže zjistit polohu jednotlivých snímačů a předpokládá, že jsou tlaky v pneumatikách nastaveny správně.

Provedení postupu resetu

1. Zapněte zapalování.
2. Přejděte do nabídky systému monitorování tlaku v pneumatikách na informačním displeji. Viz **Informační hlášení** (strana 119).
3. Stiskněte a přidržte tlačítko OK, dokud se nezobrazí potvrzení. Pokud je vozidlo vybaveno resetovacím tlačítkem systému monitorování tlaku v pneumatikách, stiskněte a přidržte toto tlačítko, dokud se nezobrazí potvrzení.

VÝMĚNA KOLA - VOZIDLA S: REZERVNÍ KOLO

Vozidla s rezervním kolem

POZOR: Na vozidlo nemontujte víc než jedno rezervní kolo současně.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

POZOR: Neprovádějte žádné opravy pneumatiky rezervního kola.

POZOR: Pokud si nejste jistí typem použitého rezervního kola, nepřekračujte při jízdě rychlost 80 km/h.

POZOR: Sněhové řetězy lze namontovat pouze na uvedené pneumatiky.

Pokud má rezervní kolo stejnou velikost a je stejného typu jako kolo vozidla, můžete po namontování rezervního kola pokračovat v jízdě běžným způsobem.

Pokud rezervní kolo nemá stejnou velikost a není stejného typu jako používané kolo vozidla, je na něm připevněn štítek s maximální povolenou rychlostí vozidla.

Před výměnou kol si přečtěte následující informace.


Poznámka: *Při namontování rezervního kola se může vozidlo chovat nezvykle.*

Poznámka: *Při použití rezervního kola může být snížena světlá výška vozidla. Při parkování v blízkosti obrubníku dbejte zvýšené opatrnosti.*

Poznámka: *Rezervní kolo je umístěno pod krytem podlahy v zavazadlovém prostoru.*


Poznámka: *Je-li na vozidle namontováno rezervní kolo, nemyjte vozidlo v automatické mycí lince.*

Poznámka: *Je-li namontováno rezervní kolo, jeďte s vozidlem jen na nejkratší možnou vzdálenost.*

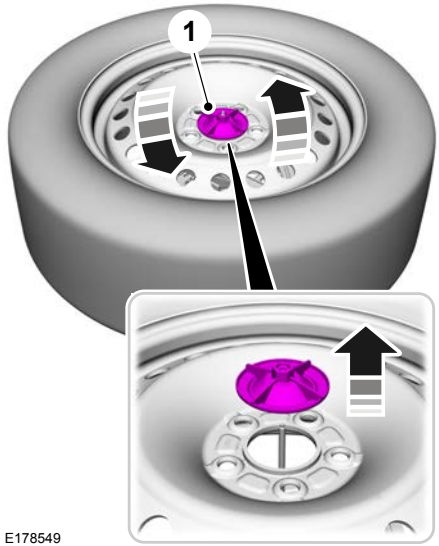

E178549

1. Otáčejte pojistnou maticí náhradního kola proti směru hodinových ručiček, dokud ji nevyjmete. Vyjměte kolo z prohlubně pro náhradní kolo.

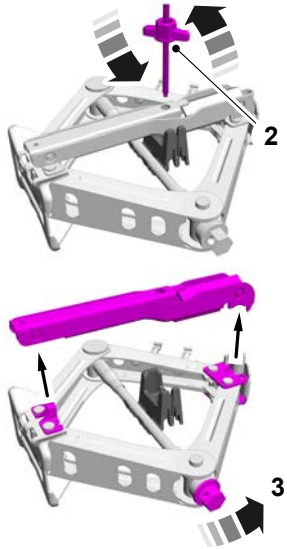


E178548

2. Otáčejte pojistným čepem zvedáku na vozidlo proti směru hodinových ručiček, dokud jej nevyjmete.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

3. Chcete-li ze zvedáku na vozidlo odmontovat držák zvedáku a nástroj na pojistné matice, je třeba otáčet šroubem zvedáku ve směru hodinových ručiček.

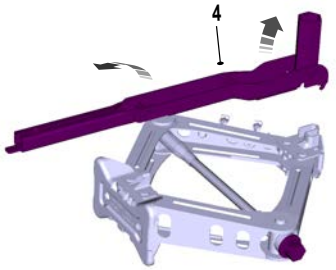

E245204

4. Před použitím rozevřete držák zvedáku na vozidlo a šestihranný konec do správné polohy. Aby bylo možné manipulovat se šroubem zvedáku na vozidlo a odstranit pojistné matice, je zapotřebí použít šestihranný konec.

Poznámka: *Aby bylo možné odstranit poklici kola, je zapotřebí použít hák na šestihranném konci.*

Vozidla bez náhradního kola

Vozidla bez náhradního kola jsou vybavena soupravou na opravu pneumatiky. Viz **Sada kompresoru a těsnicí hmoty k opravě pneumatik** (strana 335).

Poznámka: *Vozidla se soupravou na opravu pneumatiky nejsou vybavena rezervním kolem, zvedákem vozidla ani klíčem na kola.*

Zvedák na vozidlo

POZOR: Zvedák dodávaný s tímto vozidlem je určen pouze k výměně pneumatik. Zvedák na vozidlo nepoužívejte k jiným účelům než k výměně kola v nouzové situaci.

POZOR: Zvedák na vozidlo nesmí být poškozený nebo zdeformovaný a jeho závit musí být namazaný a čistý.

POZOR: Mezi zvedák vozidla a zem nic nevkládejte.


POZOR: Mezi zvedák vozidla a vozidlo nic nevkládejte.

POZOR: Používejte zvedák s minimální nosností 1.500 kg a podpěrnou desku s minimálním průměrem 80 mm.

POZOR: Pokud je vozidlo podepřeno pouze zvedákem, nikdy pod ním nepracujte. Vozidlo by mohlo ze zvedáku spadnout a způsobit vážné zranění.

POZOR: Nepracujte pod vozidlem, pokud je podpíráno zvedákem.

POZOR: Nepracujte pod vozidlem, pokud jej podpírá pouze zvedák vozidla.

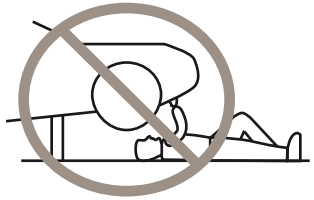

E166722

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Pojízdný hydraulický zvedák dílenského typu

POZOR: Používejte zvedák s minimální nosností 1.500 kg a podpěrnou desku s minimálním průměrem 80 mm.

Při výměně letních a zimních pneumatik doporučujeme používat pojízdný hydraulický zvedák dílenského typu.




E93020

Potřebné informace naleznete v pokynech výrobce zvedáku na vozidlo.

Zvedací a podpěrné body

POZOR: Používejte pouze specifikované zvedací body.


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

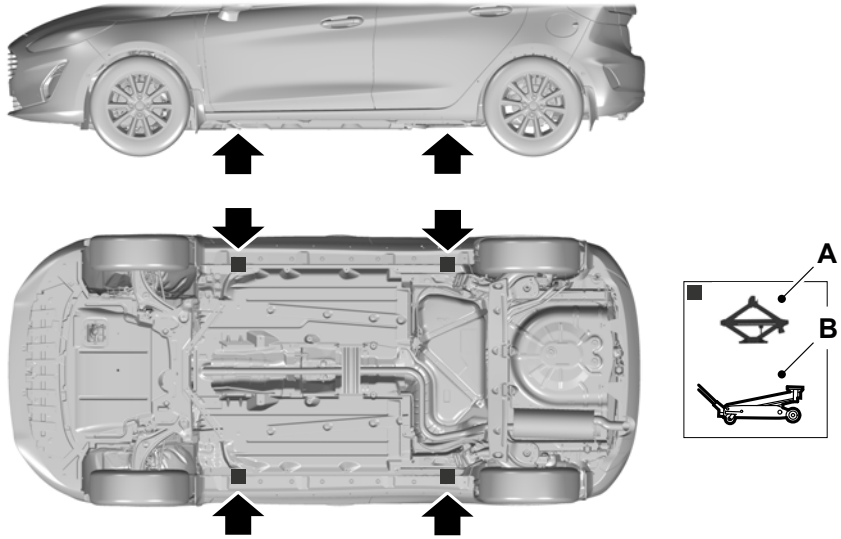

A Jen pro nouzové použití.

B Údržba.


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

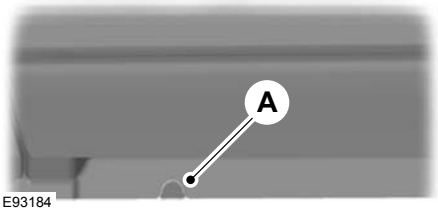

E93184

Umístění zvedacích bodů označují vruby pod prahy.

Všechna vozidla – kromě verzí Active, ST a ST Line

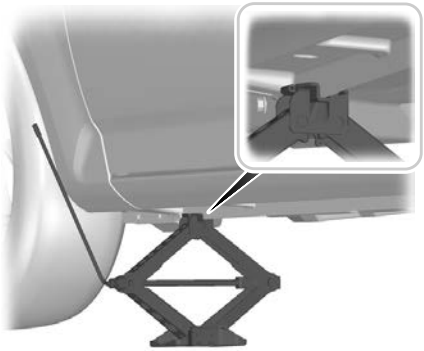


E92932




E93020

Active, ST a ST Line

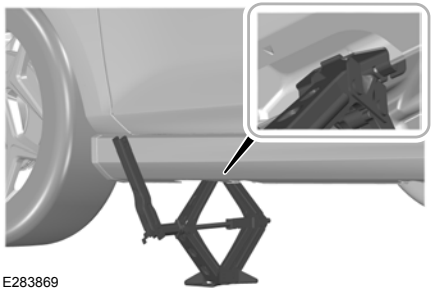

E283869

Sejmutí poklice kola

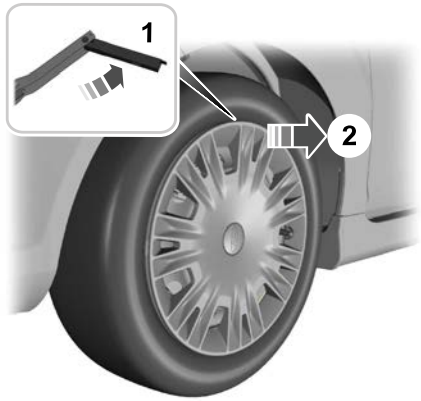

E285279

1. Odklopte klíč na matice kol.
2. K sejmutí poklice kola použijte jazýček na klíči na matice kol.

Demontáž kola vozidla

POZOR: Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě mimo silniční provoz.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

POZOR: Zaparkujte své vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a nevystavili se nebezpečí a postavte výstražný trojúhelník.

POZOR: Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně na pevném podkladu a že jsou kola natočena do polohy pro přímou jízdu.


POZOR: Vypněte zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.

POZOR: Má-li vaše vozidlo manuální převodovku, zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpátečku. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, přesuňte řadicí páku do polohy pro parkování (P).

POZOR: Zajistěte, aby se všichni cestující nacházeli mimo vozidlo.

POZOR: Před výměnou kola zajistěte úhlopříčně protilehlé kolo vhodnými špalky nebo zakládacími klíny.


POZOR: Pokud je vozidlo podepřeno pouze zvedákem, nikdy pod ním nepracujte. Vozidlo by mohlo ze zvedáku spadnout a způsobit vážné zranění.

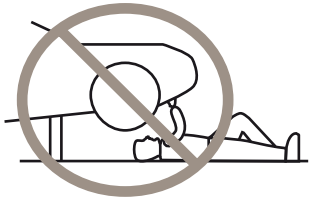

E166722

POZOR: Zajistěte, aby byl zvedák mezi zvedacím místem a rovnou zemí ve svislé poloze.

1. Nasaďte klíč na pojistnou matici kola.

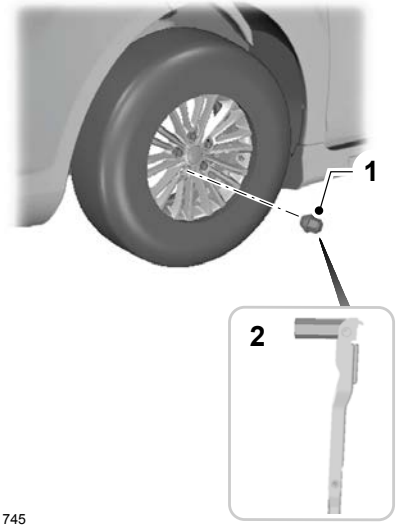

E181745

2. Uvolněte matice kola.
3. Zvedněte vozidlo tak, aby se pneumatika nedotýkala země.
4. Vyšroubujte matice kol a sejměte kolo.

Poznámka: *Nepokládejte litá kola čelem na zem. Mohlo by se poškodit lak.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Montáž kola

POZOR: Při nasazování kola vždy odstraňte ze styčných povrchů kola a náboje, brzdového bubnu a brzdového kotouče veškerou korozi, nečistoty nebo ostatní cizí materiál. Zkontrolujte, zda jsou upevňovací díly, které spojují rotor s nábojem, řádně zajištěny a nedotýkají se styčných ploch kola. Montáž kol bez náležitého kontaktu kovových styčných povrchů může způsobit povolení matic kola a uvolnění kola během jízdy vozidla, což vyústí ztrátou kontroly nad vozidlem, případným zraněním nebo dokonce úmrtím.

POZOR: Ujistěte se, že šipky na směrových pneumatikách směřují ve směru otáčení kola při jízdě vpřed. Pokud musíte namontovat rezervní kolo tak, že šipka na rezervním kole ukazuje proti směru otáčení, nechte pneumatiku co nejdříve přezout.

POZOR: Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použitím jiných velikostí se může poškodit vozidlo a zneplatnit technický průkaz.

POZOR: Ujistěte se, že na závitech nebo styčných plochách mezi šrouby a maticemi kol není žádný mazací tuk nebo olej. Jinak by se matice kol mohly při jízdě uvolnit.

POZOR: Nemontujte kola pro nouzový dojezd na prázdné pneumatice na vozidlo, kde nebyla namontována od výrobce. Kontaktujte autorizovaného prodejce a vyžádejte si další informace o kompatibilitě.

POZOR: Nemontujte ráfky z lehkých slitin za použití matic určených pro ocelové ráfky.


POZOR: Zkontrolujte, že jsou matice kola správně dotažené a co nejdříve ověřte tlak v pneumatice.

POZOR: Používejte pouze správné matice kol a kola určená pro dané vozidlo. V případě pochybností se obraťte na autorizovaného prodejce.

Poznámka: *Matice kol z lehké slitiny a paprskových ocelových kol je možno na krátkou dobu použít i pro ocelové náhradní kolo (maximálně dva týdny).*

Poznámka: *Ujistěte se, že kužely matic kola jsou na straně u kola.*

1. Namontujte kolo.
2. Namontujte matice kola a utáhněte je rukou.
3. Nasaďte klíč na pojistnou matici kola.

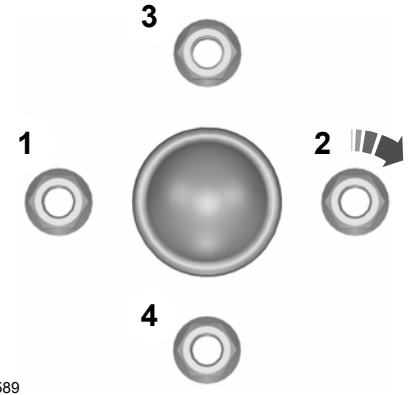

E90589

4. Našroubujte všechny pojistné matice a částečně je dotáhněte v pořadí podle obrázku.
5. Spusťte vozidlo a odstraňte zvedák.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing


6. Plně dotáhněte pojistné matice v pořadí podle obrázku. Viz **Kola a pneumatiky** (strana 335).
7. Namontujte kryt kola.

TLAKY V PNEUMATIKÁCH - 1,0L ECOBOOST™, MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA

Doporučené tlaky nahuštění pneumatik jsou uvedeny na informačním štítku na sloupku B na straně řidiče.

Tlak ve všech pneumatikách kontrolujte za studena alespoň jednou za dva týdny.

Poznámka: *V rámci kontroly tlaku v pneumatikách může být nutné vyjmout rezervní kolo z prohlubně pro rezervní kolo.*

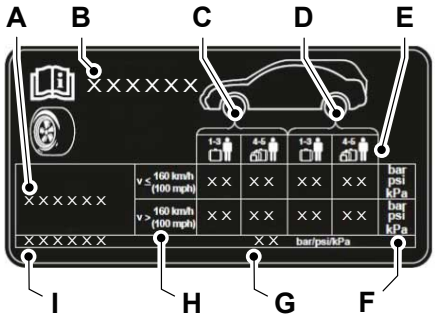

E254054

A Rozměr pneumatik
B Model vozidla.
C Tlak v předních pneumatikách.
D Tlak v zadních pneumatikách.
E zatížení vozidla,
F Měrná jednotka.
G Tlak v pneumatice rezervního kola.
H Zamýšlená ustálená rychlost vozidla.
I Velikost rezervního kola.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Až 160 km/h

Rozměr pneumatik	Běžné zatížení		Plné zatížení	
	Přední	Zadní	Přední	Zadní
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V zimní/celoroční.	2,1	1,8	2,8	2,8
195/60R15 88V letní	2,3	1,8	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,3	1,8	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,1	1,8	2,3	2,6
205/45R17 88V XL letní	2,5	1,8	2,5	2,6
205/45R17 88V XL celoroční	2,3	1,8	2,4	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	1,8	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,5	1,8	2,6	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	1,8	2,6	2,8

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Stálá rychlost nad 160 km/h nebo při tažení přívěsu do 100 km/h

Rozměr pneumatik	Běžné zatížení		Plné zatížení	
	Přední	Zadní	Přední	Zadní
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V zimní/celoroční.	2,1	2	2,8	2,8
195/60R15 88V letní	2,3	2	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,3	2	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,1	2	2,3	2,6
205/45R17 88V XL letní	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88V XL celoroční	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	2	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,6	2	2,7	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	2	2,6	2,8

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Dojezdové rezervní kolo (je-li ve výbavě)

POZOR: Nevypínejte stabilizační systém ani nevolte sportovní režim, když používáte rezervní kolo nebo poté, co jste nahustili pneumatiku pomocí soupravy na opravu pneumatik.

Rozměr pneumatik	bar
175/65R14 86T XL	3,2

Nepřekračujte maximální rychlost uvedenou na štítku na dojezdovém rezervním kole.


TLAKY V PNEUMATIKÁCH - 1,0L ECOBOOST™, AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

Doporučené tlaky nahuštění pneumatik jsou uvedeny na informačním štítku na sloupku B na straně řidiče.

Tlak ve všech pneumatikách kontrolujte za studena alespoň jednou za dva týdny.

Poznámka: *V rámci kontroly tlaku v pneumatikách může být nutné vyjmout rezervní kolo z prohlubně pro rezervní kolo.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

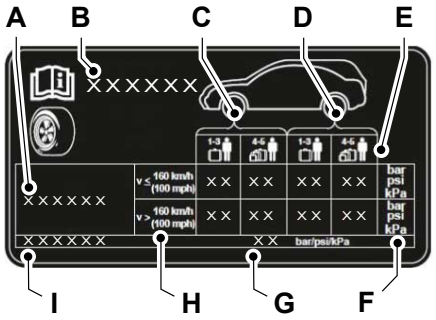

E254054

A	Rozměr pneumatik
B	Model vozidla.
C	Tlak v předních pneumatikách.
D	Tlak v zadních pneumatikách.
E	zatížení vozidla,
F	Měrná jednotka.
G	Tlak v pneumatice rezervního kola.
H	Zamýšlená ustálená rychlost vozidla.
I	Velikost rezervního kola.

Až 160 km/h

Rozměr pneumatik	Běžné zatížení		Plné zatížení	
	Přední	Zadní	Přední	Zadní
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V zimní/celoroční.	2,3	1,8	2,8	2,8
195/60R15 88V letní	2,6	1,8	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,6	1,8	2,6	2,6

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Rozměr pneumatik	Běžné zatížení		Plné zatížení	
	Přední	Zadní	Přední	Zadní
	bar	bar	bar	bar
195/55R16 91V XL	2,3	1,8	2,3	2,6
205/45R17 88V XL letní	2,5	1,8	2,5	2,6
205/45R17 88V XL celoroční	2,3	1,8	2,4	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	1,8	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,5	1,8	2,6	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	1,8	2,6	2,8

Stálá rychlost nad 160 km/h nebo při tažení přívěsu do 100 km/h

Rozměr pneumatik	Běžné zatížení		Plné zatížení	
	Přední	Zadní	Přední	Zadní
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V zimní/celoroční.	2,3	2	2,8	2,8
195/60R15 88V letní	2,6	2	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,6	2	2,6	2,6

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Rozměr pneumatik	Běžné zatížení		Plné zatížení	
	Přední	Zadní	Přední	Zadní
	bar	bar	bar	bar
195/55R16 91V XL	2,3	2	2,3	2,6
205/45R17 88V XL letní	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88V XL celoroční	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	2	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,6	2	2,7	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	2	2,6	2,8

Dojezdové rezervní kolo (je-li ve výbavě)

POZOR: Nevypínejte stabilizační systém ani nevolte sportovní režim, když používáte rezervní kolo nebo poté, co jste nahustili pneumatiku pomocí soupravy na opravu pneumatik.

Rozměr pneumatik	bar
175/65R14 86T XL	3,2

Nepřekračujte maximální rychlost uvedenou na štítku na dojezdovém rezervním kole.


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

TLAKY V PNEUMATIKÁCH - 1,1L

Doporučené tlaky nahuštění pneumatik jsou uvedeny na informačním štítku na sloupku B na straně řidiče.

Tlak ve všech pneumatikách kontrolujte za studena alespoň jednou za dva týdny.

Poznámka: *V rámci kontroly tlaku v pneumatikách může být nutné vyjmout rezervní kolo z prohlubně pro rezervní kolo.*

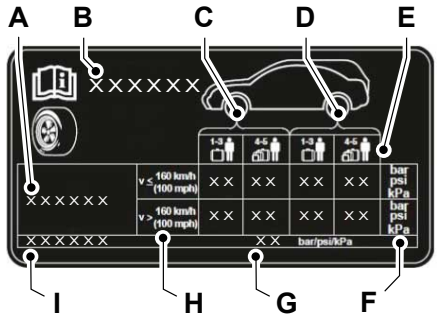

E254054

A Rozměr pneumatik
B Model vozidla.
C Tlak v předních pneumatikách.
D Tlak v zadních pneumatikách.
E zatížení vozidla,
F Měrná jednotka.
G Tlak v pneumatice rezervního kola.
H Zamýšlená ustálená rychlost vozidla.
I Velikost rezervního kola.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Až 160 km/h

Rozměr pneumatik	Běžné zatížení		Plné zatížení	
	Přední	Zadní	Přední	Zadní
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V zimní/celoroční.	2,1	1,8	2,8	2,8
195/60R15 88V letní	2,3	1,8	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,3	1,8	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,1	1,8	2,3	2,6
205/45R17 88V XL letní	2,5	1,8	2,5	2,6
205/45R17 88V XL celoroční	2,3	1,8	2,4	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	1,8	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,5	1,8	2,6	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	1,8	2,6	2,8

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Stálá rychlost nad 160 km/h nebo při tažení přívěsu do 100 km/h

Rozměr pneumatik	Běžné zatížení		Plné zatížení	
	Přední	Zadní	Přední	Zadní
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V zimní/celoroční.	2,1	2	2,8	2,8
195/60R15 88V letní	2,3	2	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,3	2	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,1	2	2,3	2,6
205/45R17 88V XL letní	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88V XL celoroční	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	2	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,6	2	2,7	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	2	2,6	2,8

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Dojezdové rezervní kolo (je-li ve výbavě)

POZOR: Nevypínejte stabilizační systém ani nevolte sportovní režim, když používáte rezervní kolo nebo poté, co jste nahustili pneumatiku pomocí soupravy na opravu pneumatik.

Rozměr pneumatik	bar
175/65R14 86T XL	3,2

Nepřekračujte maximální rychlost uvedenou na štítku na dojezdovém rezervním kole.


TLAKY V PNEUMATIKÁCH - 1,5L VZNĚTOVÝ MOTOR

Doporučené tlaky nahuštění pneumatik jsou uvedeny na informačním štítku na sloupku B na straně řidiče.

Tlak ve všech pneumatikách kontrolujte za studena alespoň jednou za dva týdny.

Poznámka: *V rámci kontroly tlaku v pneumatikách může být nutné vyjmout rezervní kolo z prohlubně pro rezervní kolo.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

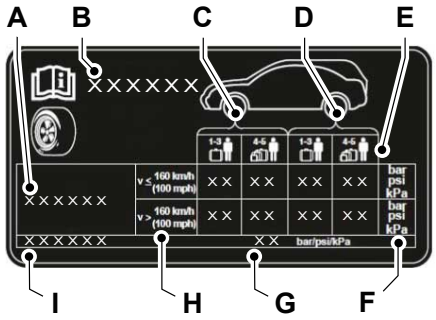

E254054

A Rozměr pneumatik
B Model vozidla.
C Tlak v předních pneumatikách.
D Tlak v zadních pneumatikách.
E zatížení vozidla,
F Měrná jednotka.
G Tlak v pneumatice rezervního kola.
H Zamýšlená ustálená rychlost vozidla.
I Velikost rezervního kola.

Až 160 km/h

Rozměr pneumatik	Běžné zatížení		Plné zatížení	
	Přední	Zadní	Přední	Zadní
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V zimní/celoroční.	2,3	1,8	2,8	2,8
195/60R15 88V letní	2,6	1,8	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,6	1,8	2,6	2,6

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Rozměr pneumatik	Běžné zatížení		Plné zatížení	
	Přední	Zadní	Přední	Zadní
	bar	bar	bar	bar
195/55R16 91V XL	2,3	1,8	2,3	2,6
205/45R17 88V XL letní	2,5	1,8	2,5	2,6
205/45R17 88V XL celoroční	2,3	1,8	2,4	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	1,8	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,5	1,8	2,6	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	1,8	2,6	2,8

Stálá rychlost nad 160 km/h nebo při tažení přívěsu do 100 km/h

Rozměr pneumatik	Běžné zatížení		Plné zatížení	
	Přední	Zadní	Přední	Zadní
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V zimní/celoroční.	2,3	2	2,8	2,8
195/60R15 88V letní	2,6	2	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,6	2	2,6	2,6

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Rozměr pneumatik	Běžné zatížení		Plné zatížení	
	Přední	Zadní	Přední	Zadní
	bar	bar	bar	bar
195/55R16 91V XL	2,3	2	2,3	2,6
205/45R17 88V XL letní	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88V XL celoroční	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	2	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,6	2	2,7	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	2	2,6	2,8

Dojezdové rezervní kolo (je-li ve výbavě)

POZOR: Nevypínejte stabilizační systém ani nevolte sportovní režim, když používáte rezervní kolo nebo poté, co jste nahustili pneumatiku pomocí soupravy na opravu pneumatik.

Rozměr pneumatik	bar
175/65R14 86T XL	3,2

Nepřekračujte maximální rychlost uvedenou na štítku na dojezdovém rezervním kole.


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

TLAKY V PNEUMATIKÁCH - 1,5L ECOBOOST™

Doporučené tlaky nahuštění pneumatik jsou uvedeny na informačním štítku na sloupku B na straně řidiče.

Tlak ve všech pneumatikách kontrolujte za studena alespoň jednou za dva týdny.

Poznámka: *V rámci kontroly tlaku v pneumatikách může být nutné vyjmout rezervní kolo z prohlubně pro rezervní kolo.*

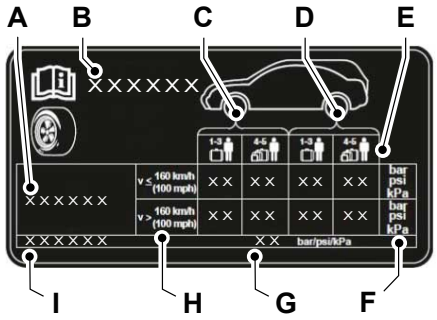

E254054

A Rozměr pneumatik
B Model vozidla.
C Tlak v předních pneumatikách.
D Tlak v zadních pneumatikách.
E zatížení vozidla,
F Měrná jednotka.
G Tlak v pneumatice rezervního kola.
H Zamýšlená ustálená rychlost vozidla.
I Velikost rezervního kola.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Až 160 km/h

Rozměr pneumatik	Běžné zatížení		Plné zatížení	
	Přední	Zadní	Přední	Zadní
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V	2	2	2	2
205/45R17 88Y XL	2,5	2,2	2,6	2,3
205/40R18 86Y XL	2,5	1,9	2,6	2,3

Stálá rychlost nad 160 km/h nebo při tažení přívěsu do 100 km/h

Rozměr pneumatik	Běžné zatížení		Plné zatížení	
	Přední	Zadní	Přední	Zadní
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V	2	2	2	2
205/45R17 88Y XL	2,5	2,2	2,6	2,3
205/40R18 86 Y XL	2,5	2,1	2,6	2,3

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Dojezdové rezervní kolo (je-li ve výbavě)

POZOR: Nevypínejte stabilizační systém ani nevolte sportovní režim, když používáte rezervní kolo nebo poté, co jste nahustili pneumatiku pomocí soupravy na opravu pneumatik.

Rozměr pneumatik	bar
T125/80R15 95M	3,2

Nepřekračujte maximální rychlost uvedenou na štítku na dojezdovém rezervním kole.

MATICE KOL

Točivý moment matice kola

Nm
135

Pojistné matice

Náhradní klíč na pojistné matice a náhradní pojistné matice můžete dostat od autorizovaného prodejce při předložení referenčního čísla certifikátu.


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

ROZMĚRY - KROMĚ: AKTIVNÍ/DODÁVKA

Popis rozměru	Rozměr
Celková délka.	4.040–4.068 mm
Celková šířka včetně vnějších zpětných zrcátek.	1.941 mm
Celková výška bez antény.	1.464–1.498 mm
Rozvor.	2.493 mm
Rozchod předních kol.	1.503–1.513 mm
Rozchod zadních kol.	1.466–1.476 mm

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

ROZMĚRY TAŽNÉ TYČE

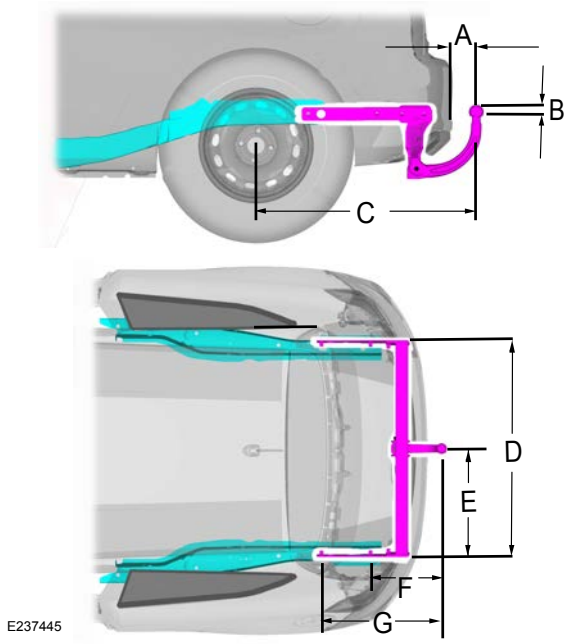

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Míry	Popis rozměru	mm
A	Nárazník – střed koule tažného zařízení.	75
B	Připojovací bod – střed koule tažného zařízení.	9
C	Střed kola – střed koule tažného zařízení.	783
D	Vzdálenost mezi podélnými nosníky.	1.032
E	Střed koule tažného zařízení – podélný nosník.	516
F	Střed koule tažného zařízení – střed prvního připojovacího bodu.	339
G	Střed koule tažného zařízení – střed druhého připojovacího bodu.	573


Maximální přípustné svislé zatížení tažného zařízení

Hnací jednotka	kg
1,0l EcoBoost	65
1,0l EcoBoost[1]	45
1,1l Duratec.	65
1,5l Duratorq-TDCi 85 k.	45
1,5l Duratorq-TDCi 120 k.	40

[1] Vozidla s automatickou převodovkou.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK VOZIDLA

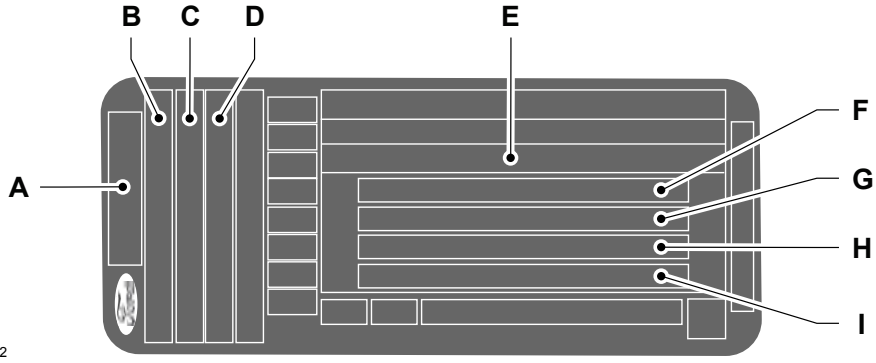

A Model.
B Varianta.
C Označení motoru.
D Výkon motoru a úroveň emisí.
E Identifikační číslo vozidla
F Celková hmotnost vozidla.
G Celková hmotnost soupravy.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

H Maximální zatížení přední nápravy.

I Maximální zatížení zadní nápravy.


Identifikační štítek vozidla je uvnitř otvoru pro dveře spolujezdce.

Poznámka: *Identifikační štítek vozidla se může od obrázku lišit.*

Poznámka: *Informace na identifikačním štítku vozidla se mohou v závislosti na požadavcích trhu lišit.*


IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VOZIDLA

Identifikační číslo vozidla najdete na následujících místech.

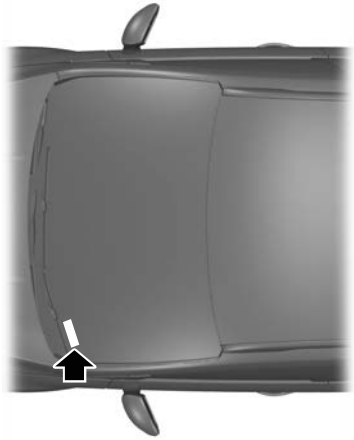

E163915

Na levé straně přístrojové desky.

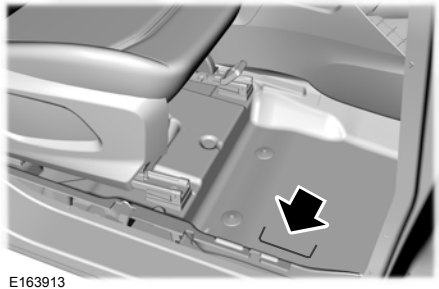

E163913

Vyraženo na podlahovém panelu na pravé straně před předním sedadlem.

KAPACITY A SPECIFIKACE - 1,0L ECOBOOST™

Používejte oleje a kapaliny, které splňují stanovené specifikace a stupně viskozity.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Použití olejů a kapalin, které nesplňují stanovené specifikace a stupně viskozity, může způsobit:

- Poškození součástí, na které se nevztahuje záruka poskytnutá na vozidlo
- delší startování motoru,
- vyšší emise,
- nižší výkon motoru,
- vyšší spotřebu paliva,
- horší funkčnost brzd.

Motor

Motorový olej

Objemy náplní

Varianta	Včetně olejového filtru	Bez olejového filtru
Všechna.	4,6 L	4,4 L

Poznámka: *Množství motorového oleje potřebné k tomu, aby se hladina na měrce oleje zvedla ze značky minima na značku maxima, činí 1 L.*

Materiály

Název	Specifikace
Motorový olej - SAE 5W-20	WSS-M2C948-B

Doplnění motorového oleje

Pokud máte problémy s nalezeném motorového oleje, který splňuje specifikace stanovené v dokumentu WSS-M2C948-B, lze doplnit motorový olej SAE 5W-20 definovaný normou ACEA A5/B5.

Poznámka: *Mezi pravidelnými servisními intervaly nepoužívejte více než 0,5 L alternativního motorového oleje.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Chladicí kapalina motoru

Objemy náplní

Varianta	Množství
Všechna.	5,8 L

Materiály

Název	Specifikace
Nemrznoucí chladící kapalina Super Plus Premium FU7J-19544-xx	WSS-M97B44-D

Palivová nádrž

Objemy náplní

Varianta	Množství
Všechna.	42 L

Nádržka kapaliny do ostřikovače

Objemy náplní

Varianta	Množství
Všechna.	3 L

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Materiály

Název	Specifikace
Kapalina do ostřikovače čelního skla	WSS-M14P19-A

Systém brzd

Materiály

Název	Specifikace
Brzdová kapalina Dot 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

KAPACITY A SPECIFIKACE - 1,1L DURATEC

Používejte oleje a kapaliny, které splňují stanovené specifikace a stupně viskozity.

Použití olejů a kapalin, které nesplňují stanovené specifikace a stupně viskozity, může způsobit:

- Poškození součástí, na které se nevztahuje záruka poskytnutá na vozidlo
- delší startování motoru,
- vyšší emise,
- nižší výkon motoru,
- vyšší spotřebu paliva,
- horší funkčnost brzd.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Předehřev

Motorový olej

Objemy náplní

Varianta	Včetně olejového filtru	Bez olejového filtru
Všechna.	4,1 L	4 L

Poznámka: *Množství motorového oleje potřebné k tomu, aby se hladina na měrce oleje zvedla ze značky minima na značku maxima, činí 1 L.*

Materiály

Název	Specifikace
Motorový olej - SAE 5W-20	WSS-M2C948-B

Doplnění motorového oleje

Pokud máte problémy s nalezeném motorového oleje, který splňuje specifikace stanovené v dokumentu WSS-M2C948-B, lze doplnit motorový olej SAE 5W-20 definovaný normou ACEA A5/B5.

Poznámka: *Mezi pravidelnými servisními intervaly nepoužívejte více než 0,5 L alternativního motorového oleje.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Chladicí kapalina motoru

Objemy náplní

Varianta	Množství
Všechna.	5,5 L

Materiály

Název	Specifikace
Nemrznoucí chladící kapalina Super Plus Premium FU7J-19544-xx	WSS-M97B44-D

Palivová nádrž

Objemy náplní

Varianta	Množství
Všechna.	42 L

Nádržka kapaliny do ostřikovače

Objemy náplní

Varianta	Množství
Všechna.	3 L

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Materiály

Název	Specifikace
Kapalina do ostřikovače čelního skla	WSS-M14P19-A

Systém brzd

Materiály

Název	Specifikace
Brzdová kapalina Dot 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

KAPACITY A SPECIFIKACE - 1,5L DURATORQ-TDCI VZNĚTOVÝ

Používejte oleje a kapaliny, které splňují stanovené specifikace a stupně viskozity.

Použití olejů a kapalin, které nesplňují stanovené specifikace a stupně viskozity, může způsobit:


- Poškození součástí, na které se nevztahuje záruka poskytnutá na vozidlo
- delší startování motoru,
- vyšší emise,
- nižší výkon motoru,
- vyšší spotřebu paliva,
- horší funkčnost brzd.

Motor

Motorový olej

Stupeň viskozity motorového oleje a štítek s parametry se nachází na spodní straně kapoty.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

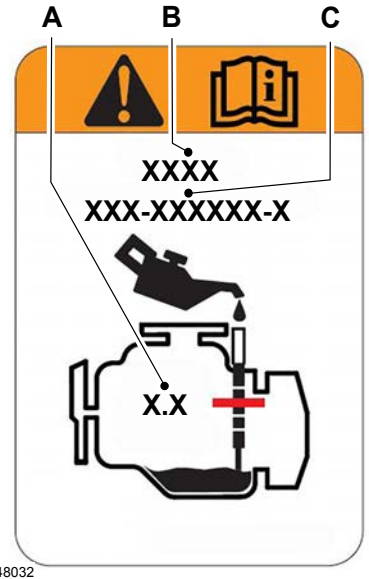

E248032

A Objem motorového oleje (včetně olejového filtru).

B Stupeň viskozity motorového oleje.

C Parametry motorového oleje.

Doplňování motorového oleje

Doplňujte pouze takový motorový olej, který splňuje požadované parametry a stupeň viskozity, a dolévejte jej pouze po malých dávkách nepřesahujících 0,5 L.

Aby nedošlo k přeplnění, počkejte po každém doplnění jednu minutu, než motorový olej nateče do olejové vany a než bude možné změřit měrkou novou hladinu. Viz **Kontrola motorového oleje** (strana 314).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Chladicí kapalina motoru

Objemy náplní

Varianta	Množství
Všechna.	6,1 L

Materiály

Název	Specifikace
Nemrznoucí chladící kapalina Super Plus Premium FU7J-19544-xx	WSS-M97B44-D

Palivová nádrž

Objemy náplní

Varianta	Množství
Všechna.	40 L

Nádržka kapaliny do ostřikovače

Objemy náplní

Varianta	Množství
Všechna.	3 L

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Materiály

Název	Specifikace
Kapalina do ostřikovače čelního skla	WSS-M14P19-A

Systém brzd

Materiály

Název	Specifikace
Brzdová kapalina Dot 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

KAPACITY A SPECIFIKACE - 1,5L ECOBOOST™

Používejte oleje a kapaliny, které splňují stanovené specifikace a stupně viskozity.

Použití olejů a kapalin, které nesplňují stanovené specifikace a stupně viskozity, může způsobit:

- Poškození součástí, na které se nevztahuje záruka poskytnutá na vozidlo
- delší startování motoru,
- vyšší emise,
- nižší výkon motoru,
- vyšší spotřebu paliva,
- horší funkčnost brzd.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Motor

Motorový olej

Objemy náplní

Varianta	Včetně olejového filtru	Bez olejového filtru
Všechna.	6,1 L	5,6 L

Poznámka: *Množství motorového oleje potřebné k tomu, aby se hladina na měrce oleje zvedla ze značky minima na značku maxima, činí 0,9 L.*

Materiály

Název	Specifikace
Motorový olej - SAE 5W-20	WSS-M2C948-B

Doplnění motorového oleje

Pokud máte problémy s nalezeném motorového oleje, který splňuje specifikace stanovené v dokumentu WSS-M2C948-B, lze doplnit motorový olej SAE 5W-20 definovaný normou ACEA A5/B5.

Poznámka: *Mezi pravidelnými servisními intervaly nepoužívejte více než 0,5 L alternativního motorového oleje.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Chladicí kapalina

Objemy náplní

Varianta	Množství
Všechna.	6 L

Materiály

Název	Specifikace
Nemrznoucí chladící kapalina Super Plus Premium FU7J-19544-xx	WSS-M97B44-D

Palivová nádrž

Objemy náplní

Varianta	Množství
Všechna.	45 L

Nádržka kapaliny do ostřikovače

Objemy náplní

Varianta	Množství
Všechna.	3 L

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Materiály

Název	Specifikace
Kapalina do ostřikovače čelního skla	WSS-M14P19-A

Systém brzd

Materiály

Název	Specifikace
Brzdová kapalina Dot 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

TABULKA SPECIFIKACÍ ŽÁROVEK

Vnější osvětlení

Žárovka	Technické údaje	Výkon (W)
Přední směrové světlo.[1]	PY21W.	21
Přední směrové světlo.[2]	PY21W.	21
Přední směrové světlo.[3]	Kontrolka LED.	-
Denní provozní světlo.[1]	H15.	15/55

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Žárovka	Technické údaje	Výkon (W)
Denní provozní světlo.[2]	Kontrolka LED.	-
Denní provozní světlo.[3]	Kontrolka LED.	-
Tlumené světlo.[1]	H7.	55
Tlumené světlo.[2]	H7.	55
Tlumené světlo.[3]	Kontrolka LED.	-
Dálkové světlo.[1]	H15.	15/55
Dálkové světlo.[2]	H1.	55
Dálkové světlo.[3]	Kontrolka LED.	-
Přední mlhové světlo	H8.	35
Boční směrové světlo.[4]	WY5W.	5
Koncové a brzdové světlo.	P21/5W.	21/5
Koncové a brzdové světlo.[5]	Kontrolka LED.	-
Přídavné brzdové světlo.	Kontrolka LED.	-
Zadní směrová svítilna.	PY21W.	21
Zadní mlhové světlo.	P21W.	21

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Žárovka	Technické údaje	Výkon (W)
Zpětný světlomet.	W16W.	16
Osvětlení registrační značky.	Kontrolka LED.	-

[1] Reflektorový čelní světlomet. Viz **Výměna žárovky** (strana 323).
[2] Projektorový čelní světlomet. Viz **Výměna žárovky** (strana 323).
[3] Světlomet s diodami LED. Viz **Výměna žárovky** (strana 323).
[4] Výměnu žárovky doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
[5] Vyšší řada.
Poznámka: *Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.*

Svítilny vnitřního osvětlení

Žárovka	Technické údaje	Výkon (W)
Svítilna v odkládací skříňce	Kontrolka LED.	-
Svítilna osvětlení interiéru	Kontrolka LED.	-
Svítilna u zrcátka ve sluneční cloně	Kontrolka LED.	-
Světlo v zavazadlovém prostoru	Kontrolka LED.	-

Poznámka: *Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

HODNOTY SPOTŘEBY PALIVA - 1,0L ECOBOOST™

Přeprava po městě	Provoz mimo město	Kombinovaný provoz	Emise CO_2
L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
7,8–4,8	5,1–3,5	6,1–4	83–138

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

HODNOTY SPOTŘEBY PALIVA - 1,1L DURATEC

Přeprava po městě	Provoz mimo město	Kombinovaný provoz	Emise CO_2
L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
6,8–5,4	4,6–3,7	5,4–4,4	101–121

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

HODNOTY SPOTŘEBY PALIVA - 1,5L DURATORQ-TDCI VZNĚTOVÝ

Přeprava po městě	Provoz mimo město	Kombinovaný provoz	Emise CO_2
L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
4,8–3,5	4,1–3	4,4–3,2	82–112

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

HODNOTY SPOTŘEBY PALIVA - 1,5L ECOBOOST™

Přeprava po městě	Provoz mimo město	Kombinovaný provoz	Emise CO_2
L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
7,6	5,1	6	136

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

HODNOTY SPOTŘEBY PALIVA

Spotřeba paliva a emise CO2

Uváděné údaje o spotřebě paliva/energie, emisích CO2 a dojezdové vzdálenosti na elektřinu jsou odhadovány na základě technických požadavků a specifikací nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 715/2007 a (EU) 2017/1151 v aktuálním znění. Vozidla klasifikovaná podle Světově harmonizovaného testovacího postupu pro lehká vozidla (WLTP) jako lehká vozidla odhadují údaje o spotřebě paliva/energie a emisích CO2 v souladu s Novým evropským jízdní cyklem (NEDC) a postupem WLTP. Postup WLTP plně nahradí postup NEDC nejpozději na konci roku 2020. Používaný standardizovaný testovací postup umožňuje srovnání mezi různými typy vozidel a různými automobilovými výrobci.

V závěrečné fázi cyklu NEDC budou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 zjištěné podle postupu WLTP udávány ve vztahu k hodnotám podle postupu NEDC. Vzhledem k tomu, že některé aspekty testu byly pozměněny, může mít stejné vozidlo v obou testech různé výsledky pro spotřebu paliva a tvorbu emisí.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES

Kromě úspornosti automobilu hrají roli při určování spotřeby paliva automobilu a emisí CO2 jízdní vlastnosti, jakož i jiné netechnické činitele. CO2 je hlavní plyn podporující vznik skleníkového efektu a je odpovědný za celosvětové oteplování. Průvodce spotřebou paliva a emisemi CO2, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je dostupný na kterémkoli prodejním místě bezplatně.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

CO JE PŘIPOJENÉ VOZIDLO

Vozidlo disponuje technologií umožňující připojení do mobilní sítě, díky čemuž získáte přístup k řadě funkcí. Pomocí aplikace FordPass budete moci rozšířit svou kontrolu nad vozidlem. Například sledovat tlak v pneumatikách, množství paliva nebo polohu vozidla. Další informace naleznete na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.

POŽADAVKY NA PŘIPOJENÉ VOZIDLO

Služby připojení a související funkce vyžadují kompatibilní síť vozidla.

Některé funkce vzdáleného ovládání vyžadují předplatné. Další informace naleznete v aplikaci FordPass. Mohou existovat nějaký omezení, podmínky třetích stran a sazby uplatňované na zprávy či data.

OMEZENÍ PŘIPOJENÉHO VOZIDLA

Vývoj technologií, mobilních sítí či předpisů může ovlivnit funkčnost a dostupnost nebo další poskytování některých funkcí. Tyto změny by mohly dokonce způsobit ukončení fungování některých funkcí.

PŘIPOJENÍ VOZIDLA K MOBILNÍ SÍTI

Co je modem



Modem umožňuje přístup k řadě funkcí zabudovaných ve vozidle.

Zapnutí a vypnutí modemu

1. Zvolte možnost ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***FordPass Connect***.
3. Zvolte možnost ***Nastavení připojení***.
4. Slouží k zapnutí a vypnutí funkcí připojení.

Připojení služby FordPass k modemu

1. V nabídce nastavení vozidla zkontrolujte, zda je modem povolen.
2. Ve svém zařízení otevřete aplikaci FordPass a přihlaste se.
3. Přidejte své vozidlo nebo vyberte již přidané vozidlo.
4. Volbou příslušné položky zobrazte podrobnosti o vozidle.
5. Volbou příslušné položky aktivujte své vozidlo.
6. Ujistěte se, že název na obrazovce odpovídá názvu zobrazenému ve vašem účtu FordPass.
7. Potvrďte, že je modem spojen s vaším účtem aplikace FordPass.

PŘIPOJENÍ VOZIDLA K SÍTI WI-FI

1. Stiskněte tlačítko ***Nastavení***.
2. Stiskněte tlačítko ***Wi-Fi***.
3. Zapněte funkci ***Systémové připojení Wi-Fi***.
4. Stiskněte tlačítko ***Zobrazit dostupné sítě***.
5. Zvolte dostupnou síť Wi-Fi.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Zadejte heslo sítě pro připojení k zabezpečené síti.*

PŘIPOJENÉ VOZIDLO – ŘEŠENÍ POTÍŽÍ - VOZIDLA S: MODEM

Příznak	Možná příčina a řešení
Nemohu potvrdit připojení mého účtu aplikace FordPass k modemu.	– Modem není aktivovaný. • Zapněte funkce připojení. – Slabý signál sítě. • Vozidlem přejeďte blíž k místu, kde signál sítě není rušený.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

PŘIPOJENÉ VOZIDLO – ŘEŠENÍ POTÍŽÍ - VOZIDLA S: SYNC 3/SYNC 2.5

Příznak	Možná příčina a řešení
Nemohu se připojit k síti Wi-Fi.	– Chybné heslo. • Zadejte správné heslo sítě. – Slabý signál sítě. • Přemístěte vozidlo blíž k bezdrátové síti Wi-Fi nebo na místo, kde signál sítě není rušen. – Více přístupových bodů v rámci jednoho SSID. • Pro své SSID používejte jedinečný název. Nepoužívejte výchozí název, pokud nepoužívá jedinečný identifikátor, např. jako část adresy MAC.
Připojení Wi-Fi se po úspěšném připojení odpojí.	– Slabý signál sítě. • Přemístěte vozidlo blíž k bezdrátové síti Wi-Fi nebo na místo, kde signál sítě není rušen.
Jsem blízko bezdrátové síti Wi-Fi, avšak signál sítě je slabý.	– Signál sítě je rušen. • Pokud je vozidlo vybaveno vyhřívaným čelním sklem, zkuste vozidlo přemístit tak, aby čelní sklo nemířilo směrem ke zdroji Wi-Fi. • Pokud je vozidlo vybaveno pokovenými skly oken, avšak nikoli pokoveným čelním sklem, přemístěte vozidlo tak, aby mířilo čelním sklem směrem ke zdroji Wi-Fi, nebo otevřete okna, která tím směrem míří. • Pokud je vozidlo vybaveno pokovenými skly oken i čelního skla, otevřete okna, která míří směrem ke zdroji Wi-Fi. • Pokud se vozidlo nachází v garáži a garážová vrata máte zavřená, otevřete je.
Nevidím síť v seznamu dostupných sítí, které bych měl vidět.	– Síť je skrytá. • Nastavte síť jako viditelnou a zkuste to znovu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Příznak	Možná příčina a řešení
Při hledání sítí Wi-Fi v telefonu nebo jiných zařízeních nevidím název přístupového bodu Wi-Fi.	– Omezení systému. • Zkontrolujte, zda má přístupový bod Wi-Fi zapnutou viditelnost. • Systém v současnosti přístupový bod Wi-Fi nenabízí.
Stahování softwaru trvá příliš dlouho.	– Slabý signál sítě. • Přemístěte vozidlo blíž k bezdrátové síti Wi-Fi nebo na místo, kde signál sítě není rušen. – Bezdrátová síť Wi-Fi je přetížená nebo je internetové připojení pomalé. • Použijte spolehlivější bezdrátovou síť Wi-Fi.
Vypadá to, že se systém připojil k síti Wi-Fi a síla signálu je výtečná, avšak software se neaktualizuje.	– Není k dispozici žádná aktualizace softwaru. – Síť Wi-Fi vyžaduje předplatné nebo souhlas s podmínkami použití. • Vyzkoušejte si připojení pomocí jiného zařízení. Pokud síť vyžaduje předplatné nebo souhlas s podmínkami použití, obraťte se na provozovatele sítě.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

VYTVOŘENÍ PŘÍSTUPOVÉHO BODU SÍTĚ WI-FI VE VOZIDLE

Ve vozidle lze vytvořit přístupový bod Wi-Fi, jehož prostřednictvím se k internetu mohou připojovat ostatní zařízení.

1. Zvolte možnost ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***FordPass Connect***.
3. Zvolte možnost ***Přístupový bod vozidla***.

Poznámka: *Přístupový bod vozidla má zapnutá výchozí nastavení.*

4. Zvolte možnost ***Nastavení***.
5. Zvolte možnost ***Upravit***.
6. Zvolte možnost ***Viditelnost Wi-Fi***.

Poznámka: *Ve výchozím nastavení je viditelnost přístupového bodu Wi-Fi zapnutá.*

Jak zjistit název a heslo přístupového bodu Wi-Fi

1. Zvolte možnost ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***FordPass Connect***.
3. Zvolte možnost ***Přístupový bod vozidla***.
4. Zvolte možnost ***Nastavení***.

Poznámka: *SSID je název přístupového bodu.*

5. Zvolte možnost ***Zobrazit heslo***.

Připojení zařízení k přístupovému bodu Wi-Fi

1. Na zařízení zapněte rozhraní Wi-Fi a ze seznamu dostupných sítí Wi-Fi vyberte požadovaný přístupový bod.
2. Na výzvu zadejte heslo.

Nákup datového tarifu

1. K přístupovému bodu připojte zařízení.

Poznámka: *Na zařízení se otevře webový portál mobilního operátora vozidla.*

2. Pokud se portál na zařízení neotevře, zkuste otevřít libovolnou webovou stránku. Na webový portál mobilního operátora vozidla budete přesměrováni.

Poznámka: *Zabezpečené webové stránky se nepřesměrovávají.*

Poznámka: *Pokud máte datový tarif aktivní, při připojení zařízení vás systém na portál mobilního operátora vozidla nepřesměruje. Větší datový limit si můžete zakoupit na webových stránkách mobilního operátora vozidla.*

Poznámka: *Údaje o objemu datových přenosů v nabídce přístupového bodu vozidla jsou přibližné.*

Poznámka: *Pokud obnovíte tovární nastavení, systém vaše vozidlo z účtu u mobilního operátora vozidla neodebere. Chcete-li vozidlo z účtu odebrat, kontaktujte mobilního operátora vozidla.*

Poznámka: *Mobilní operátor vozidla poskytuje služby k přístupovému bodu vozidla na základě vaší vzájemné smlouvy, pokrytí signálem a dostupnosti.*

ZMĚNA NÁZVU NEBO HESLA PŘÍSTUPOVÉHO BODU SÍTĚ WI-FI VE VOZIDLE

1. Zvolte možnost ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***FordPass Connect***.
3. Zvolte možnost ***Přístupový bod vozidla***.
4. Zvolte možnost ***Nastavení***.
5. Zvolte možnost ***Upravit***.
6. Zvolte možnost ***Změnit název SSID***.
7. Zadejte požadovaný identifikátor SSID.
8. Zvolte možnost ***Hotovo***.
9. Zvolte možnost ***Změnit heslo***.
10. Zadejte požadované heslo.
11. Zvolte možnost ***Hotovo***.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

AUDIO JEDNOTKA - VOZIDLA BEZ: SYNC

Zapnutí a vypnutí audio jednotky

Nastavení hlasitosti



Výběr rádia

Stisknutím tohoto tlačítka vyberte režim rádia.

Opětovným stisknutím tlačítka zobrazte dostupné zdroje rozhlasového signálu. Opakovaným stisknutím tlačítka můžete dostupnými zdroji rozhlasového signálu procházet.

Změna rozhlasové stanice

Ruční ladění



E248947

Poznámka: *Naladěnou rozhlasovou stanici můžete změnit pomocí tlačítek vyhledávání.*

Poznámka: *Uložené rozhlasové stanice lze naladit pomocí číselných tlačítek s předvolbami.*

Výběr média

Stisknutím tohoto tlačítka vyberte režim médií.

Opětovným stisknutím tlačítka zobrazte dostupné zdroje médií. Opakovaným stisknutím tlačítka můžete dostupnými zdroji médií procházet.

Procházení položkami nabídky



E248947

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Výběr položky nabídky



E248946

Návrat na předcházející obrazovku

Tlačítko prohledávání vpřed a výběru další skladby

Stisknutím přejdete na následující skladbu.

Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vpřed.

Tlačítko prohledávání vzad a výběru předchozí skladby

Stisknutím se vrátíte na začátek skladby.

Opakovaným stisknutím tlačítka přejdete na předchozí skladby.

Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vzad.

Pozastavení nebo přehrávání médií

Stisknutím tohoto tlačítka v režimu médií pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání znovu spustíte.

Stisknutím tohoto tlačítka v režimu rádia ztlumíte autorádio. Opětovným stisknutím tlačítka ztlumení zrušíte.

Zapnutí a vypnutí obrazovky

Nastavení systému

Nastavení zvuku

Stisknutím tohoto tlačítka přejděte k nastavením zvuku. Zvuk můžete optimalizovat pro různá sedadla.

Dále můžete aktivovat úpravu hlasitosti podle rychlosti vozidla a upravovat citlivost těchto funkcí.

Požívání mobilního telefonu

Hovor můžete navázat s číslem uloženým v seznamu hovorů nebo adresáři, případně s číslem, které zadáte ručně.

AUDIO JEDNOTKA - VOZIDLA S: SYNC 3

Zapnutí a vypnutí audio jednotky

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Nastavení hlasitosti



Změna rozhlasové stanice

Ruční ladění



Poznámka: *Naladěnou rozhlasovou stanici můžete změnit pomocí tlačítek vyhledávání.*

Poznámka: *Uložené rozhlasové stanice lze naladit pomocí tlačítek předvoleb na dotykové obrazovce.*

Tlačítko prohledávání vpřed a výběru další skladby

Stisknutím přejdete na následující skladbu.

Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vpřed.

Tlačítko prohledávání vzad a výběru předchozí skladby

Stisknutím se vrátíte na začátek skladby.

Opakovaným stisknutím tlačítka přejdete na předchozí skladby.

Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vzad.

Pozastavení nebo přehrávání médií

Stisknutím spustíte přehrávání skladby. Opětovným stisknutím tlačítka pozastavíte přehrávání skladby.

Stisknutím tohoto tlačítka v režimu rádia ztlumíte autorádio. Opětovným stisknutím tlačítka ztlumení zrušíte.

Zapnutí a vypnutí obrazovky

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Nastavení zvuku


Stisknutím tohoto tlačítka přejděte k nastavením zvuku. Zvuk můžete optimalizovat pro různá sedadla.

Dále můžete aktivovat úpravu hlasitosti podle rychlosti vozidla a upravovat citlivost těchto funkcí.

AUDIO JEDNOTKA - VOZIDLA S: SYNC 2.5

Zapnutí a vypnutí audio jednotky

Nastavení hlasitosti

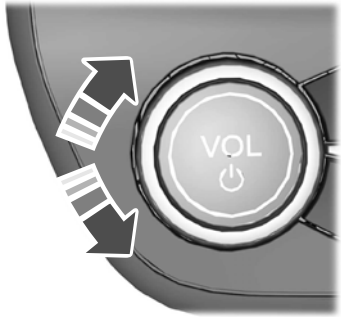

Změna rozhlasové stanice

Ruční ladění



Poznámka: *Naladěnou rozhlasovou stanici můžete změnit pomocí tlačítek vyhledávání.*

Poznámka: *Uložené rozhlasové stanice lze naladit pomocí tlačítek předvoleb na dotykové obrazovce.*

Tlačítko prohledávání vpřed a výběru další skladby

Stisknutím přejdete na následující skladbu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vpřed.

Tlačítko prohledávání vzad a výběru předchozí skladby

Stisknutím se vrátíte na začátek skladby.

Opakovaným stisknutím tlačítka přejdete na předchozí skladby.

Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vzad.

Pozastavení nebo přehrávání média

Stisknutím spustíte přehrávání skladby. Opětovným stisknutím tlačítka pozastavíte přehrávání skladby.

Stisknutím tohoto tlačítka v režimu rádia ztlumíte autorádio. Opětovným stisknutím tlačítka ztlumení zrušíte.

Zapnutí a vypnutí obrazovky

Nastavení zvuku

Stisknutím tohoto tlačítka přejděte k nastavením zvuku. Zvuk můžete optimalizovat pro různá sedadla.

Dále můžete aktivovat úpravu hlasitosti podle rychlosti vozidla a upravovat citlivost těchto funkcí.

RÁDIO AM/FM - VOZIDLA BEZ: SYNC

Výběr zdroje rozhlasového signálu

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazte dostupné zdroje rozhlasového signálu.

Opakovaným stisknutím tlačítka vyhledejte požadovaný zdroj rozhlasového signálu.

Stiskněte tlačítko ***OK***.

Předvolby stanic

Rozhlasovou stanici uložíte podržením číselného tlačítka předvolby.

Poznámka: *Ke každém zdroji rozhlasového signálu lze uložit šest předvoleb.*

Ruční přeladění rádiové stanice



E248947

Frekvenci přeladíte otočením ovládacího prvku.

Automatické přeladění rádiové stanice

Stisknutím tohoto tlačítka přeladíte na nejbližší stanici s vyšší frekvencí.

Podržením tlačítka rychle vyhledáte vyšší frekvenční pásmo.

Stisknutím tohoto tlačítka přeladíte na nejbližší stanici s nižší frekvencí.

Podržením tlačítka rychle vyhledáte nižší frekvenční pásmo.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Výběr stanice ze seznamu

Stisknutím tlačítka ***OK*** zobrazíte dostupné stanice.

RÁDIO AM/FM - VOZIDLA S: SYNC 2.5

Použití autorádia

Na funkční liště zvolte možnost Zvuk.

Výběr rádiové stanice ze seznamu

1. Zvolte možnost ***Zdroje***.
2. Zvolte možnost ***AM*** nebo ***FM***.
3. Zvolte možnost ***Stanice***.
4. Zvolte rádiovou stanici ze seznamu.

Ruční přeladění rádiové stanice



Frekvenci přeladíte otočením ovládacího prvku.

Poznámka: *V režimu FM přeladíte stanici otočením ovládacího prvku.*

Automatické přeladění rádiové stanice

Stisknutím tohoto tlačítka přeladíte na nejbližší stanici s vyšší frekvencí.

Podržením tlačítka rychle vyhledáte vyšší frekvenční pásmo.

Stisknutím tohoto tlačítka přeladíte na nejbližší stanici s nižší frekvencí.

Podržením tlačítka rychle vyhledáte nižší frekvenční pásmo.

Uložení rádiové stanice

Na dotykové obrazovce stiskněte a přidržte jedno z tlačítek předvoleb.

Poznámka: *Jako potvrzení, že byla rozhlasová stanice uložena do paměti, se zvuk dočasně ztlumí.*

DIGITÁLNÍ RÁDIO - VOZIDLA BEZ: SYNC

Výběr zdroje rozhlasového signálu

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazte dostupné zdroje rozhlasového signálu.

Opakovaným stisknutím tlačítka vyhledejte požadovaný zdroj rozhlasového signálu.

Stiskněte tlačítko ***OK***.

Předvolby stanic

Stanici uložíte podržením číselného tlačítka předvolby.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Ke každém zdroji rozhlasového signálu lze uložit šest předvoleb.*

Ruční přeladění stanice



E248947

Stanici přeladíte otočením ovládacího prvku.

Automatické přeladění rádiové stanice

Stisknutím tohoto tlačítka přeladíte na nejbližší stanici s vyšší frekvencí.

Podržením tlačítka rychle vyhledáte vyšší frekvenční pásmo.

Stisknutím tohoto tlačítka přeladíte na nejbližší stanici s nižší frekvencí.

Podržením tlačítka rychle vyhledáte nižší frekvenční pásmo.

Výběr stanice ze seznamu

Stisknutím tlačítka ***OK*** zobrazíte dostupné multiplexy. Ze seznamu vyberte požadovaný multiplex a stanici.

DIGITÁLNÍ RÁDIO - VOZIDLA S: SYNC 2.5

Použití autorádia

Na funkční liště zvolte možnost Zvuk.

Výběr rádiové stanice ze seznamu

1. Zvolte možnost ***Zdroje***.
2. Zvolte možnost ***DAB***.
3. Zvolte možnost ***Stanice***.
4. Zvolte rádiovou stanici ze seznamu.

Ruční přeladění rádiové stanice



Frekvenci přeladíte otočením ovládacího prvku.

Automatické přeladění rádiové stanice

Stisknutím tohoto tlačítka přeladíte na nejbližší stanici s vyšší frekvencí.

Podržením tlačítka rychle vyhledáte vyšší frekvenční pásmo.

Stisknutím tohoto tlačítka přeladíte na nejbližší stanici s nižší frekvencí.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Podržením tlačítka rychle vyhledáte nižší frekvenční pásmo.

Uložení rádiové stanice

Na dotykové obrazovce stiskněte a přidržte jedno z tlačítek předvoleb.

Poznámka: *Jako potvrzení, že byla rozhlasová stanice uložena do paměti, se zvuk dočasně ztlumí.*

AUDIO DISPLEJ ČASU A DATA - VOZIDLA BEZ: SYNC

Nastavení hodin



Stiskněte tlačítko.

Zvolte hodiny a postupujte podle pokynů na obrazovce.

AUDIO DISPLEJ ČASU A DATA - VOZIDLA S: SYNC 2.5



Na funkční liště zvolte možnost nastavení.

1. Zvolte možnost ***Čas***.
2. Nastavte hodiny.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH® - VOZIDLA BEZ: SYNC

Spárování zařízení



Stiskněte tlačítko.

Zvolte rozhraní Bluetooth a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: *Při párování nového zařízení si můžete vybrat, zda chcete stáhnout kontakty, nastavit dané zařízení jako primární a povolit funkci nouzového asistenta.*

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH® - VOZIDLA S: SYNC 2.5

V zařízení přejděte do nabídky Nastavení a zapněte rozhraní Bluetooth.



Na funkční liště zvolte možnosti nastavení.

1. Zvolte možnost ***Bluetooth***.
2. Zapněte rozhraní Bluetooth.
3. Zvolte možnost ***Přidat zařízení Bluetooth***.

Poznámka: *Budete vyzváni k vyhledání vozidla na zařízení.*

4. Na zařízení vyberte vozidlo.

Poznámka: *Na zařízení a na dotykové obrazovce se zobrazí číslo.*

5. Zkontrolujte, zda se číslo zobrazené na zařízení shoduje s číslem zobrazeným na dotykové obrazovce.

Poznámka: *Dotyková obrazovka potvrdí, že jste zařízení úspěšně spárovali.*

PŘEHRÁVAČ KOMPAKTNÍCH DISKŮ - VOZIDLA BEZ: SYNC

Přehrávač kompaktních disků se nachází ve schránce v přístrojové desce.

Přehrávač kompaktních disků dokáže přehrát pouze standardní disky 12 cm.

Je možné přehrávat disky obsahující soubory MP3 a WMA.

Poznámka: *Disk může obsahovat zvukové soubory více typů.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Z důvodu technické nekompatibility nemusí některé zapisovatelné a přepisovatelné disky CD v přehrávači kompaktních disků fungovat správně.*

Poznámka: *Doma vypálené disky CD nepolepujte. Raději je popisujte permanentním fixem.*

Přehrávání disku CD



Stisknutím tohoto tlačítka zobrazte nabídku.

Opakovaným stisknutím tlačítka přejděte k přehrávači kompaktních disků.

Stiskněte tlačítko ***OK***.



Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete skladbu. Opětovným stisknutím tlačítka pozastavíte přehrávání skladby.



Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na následující skladbu.

Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vpřed.



Jedním stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na začátek skladby. Opakovaným stisknutím tlačítka přejdete na předchozí skladby.

Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vzad.

PŘEHRÁVAČ KOMPAKTNÍCH DISKŮ - VOZIDLA S: SYNC 2.5

Přehrávač kompaktních disků se nachází ve schránce v přístrojové desce.

Přehrávač kompaktních disků dokáže přehrát pouze standardní disky 12 cm.

Je možné přehrávat disky obsahující soubory MP3 a WMA.

Poznámka: *Disk může obsahovat zvukové soubory více typů.*

Poznámka: *Z důvodu technické nekompatibility nemusí některé zapisovatelné a přepisovatelné disky CD v přehrávači kompaktních disků fungovat správně.*

Poznámka: *Doma vypálené disky CD nepolepujte. Raději je popisujte permanentním fixem.*

Použití CD přehrávače



Na funkční liště zvolte možnost Zvuk.

1. Zvolte možnost ***Zdroje***.
2. Zvolte možnost ***CD***.

Přehrávání disku CD



Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete skladbu. Opětovným stisknutím tlačítka pozastavíte přehrávání skladby.



Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na následující skladbu.

Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vpřed.



Jedním stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na začátek skladby. Opakovaným stisknutím tlačítka přejdete na předchozí skladby.

Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vzad.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

PŘENOS ZVUKU PŘES BLUETOOTH - VOZIDLA BEZ: SYNC

Výběr zdroje připojeného přes rozhraní Bluetooth



Stisknutím tohoto tlačítka zobrazte nabídku.

Opakovaným stisknutím tlačítka přejděte k zařízení Bluetooth.

Stiskněte tlačítko ***OK***.



Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete skladbu. Opětovným stisknutím tlačítka pozastavíte přehrávání skladby.



Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na následující skladbu.

Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vpřed.



Jedním stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na začátek skladby. Opakovaným stisknutím tlačítka přejdete na předchozí skladby.

Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vzad.

Poznámka: *Ne všechny funkce jsou podporovány všemi telefony.*

PŘENOS ZVUKU PŘES BLUETOOTH - VOZIDLA S: SYNC 2.5

Kompatibilitu svého zařízení si ověřte na místních webových stránkách společnosti Ford.

Spárujte své zařízení. Viz **Připojení zařízení Bluetooth®** (strana 407).



Na funkční liště zvolte možnost Zvuk.

Zvolte možnost ***Zdroje***.



Vyberte možnost Bluetooth.



Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete skladbu. Opětovným stisknutím tlačítka pozastavíte přehrávání skladby.



Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na následující skladbu.

Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vpřed.



Jedním stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na začátek skladby. Opakovaným stisknutím tlačítka přejdete na předchozí skladby.

Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vzad.

PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ ZE ZAŘÍZENÍ USB - VOZIDLA BEZ: SYNC

Podporované formáty zvukových souborů

Přehrávat lze zvukové soubory ve formátech MP3, WMA, WAV, M4A, M4B, AAC a FLAC.

Poznámka: *Souborový systém NTFS není podporován.*

Výběr zařízení USB



Stisknutím tohoto tlačítka zobrazte nabídku.

Opakovaným stisknutím tlačítka přejděte k zařízení USB.

Stiskněte tlačítko ***OK***.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Přehrávání ze zařízení USB


Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete skladbu. Opětovným stisknutím tlačítka pozastavíte přehrávání skladby.


Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na následující skladbu.

Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vpřed.


Jedním stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na začátek skladby. Opakovaným stisknutím tlačítka přejdete na předchozí skladby.

Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vzad.

Třídění podle kategorií

Hudební obsah můžete třídit a přehrávat podle různých kategorií, například podle interpreta nebo alba.

Stisknutím tlačítka ***OK*** zobrazíte dostupné kategorie.

PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ ZE ZAŘÍZENÍ USB - VOZIDLA S: SYNC 2.5

Podporované formáty souborů

Systém podporuje následující formáty souborů:

- Zvukové soubory ve formátu MP3, M4A, M4B, WMA, WAV, AAC, FLAC, APE a AIFF.
- Souborové systémy ext2, exFAT, FAT, FAT32, NTFS a HFS+.

Výběr zařízení USB

Připojte zařízení k portu USB.


Na funkční liště zvolte možnost Zvuk.

Zvolte možnost ***Zdroje***.


Vyberte možnost USB.

Přehrávání ze zařízení USB


Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete skladbu. Opětovným stisknutím tlačítka pozastavíte přehrávání skladby.


Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na následující skladbu.

Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vpřed.


Jedním stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na začátek skladby. Opakovaným stisknutím tlačítka přejdete na předchozí skladby.

Podržením tlačítka posunete přehrávanou skladbu rychle vzad.

Třídění podle kategorií

Hudební obsah můžete třídit a přehrávat podle různých kategorií, například podle interpreta nebo alba.

USB PORT

Porty USB se mohou nacházet na těchto místech:

- Na přístrojové desce za displejem audio jednotky.
- na přístrojové desce pod klimatizací, Viz **Vizuální vyhledávání** (strana 19).
- ve středové konzole,

Port USB můžete k nabíjení zařízení využít jen tehdy, když je spuštěn motor.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

APLIKACE - VOZIDLA S: SYNC 2.5

Poznámka: *Než budete v systému používat aplikace, doporučujeme vám zkontrolovat si datový tarif. Používání aplikací může znamenat poplatky navíc.*

Poznámka: *Před používáním aplikací vám doporučujeme si u jejich poskytovatelů zkontrolovat podmínky používání a ochrany osobních údajů.*

Poznámka: *K aplikacím, které chcete používat prostřednictvím systému, musíte mít aktivní účet.*

Poznámka: *Některé aplikace není nutné nastavovat. U jiných je potřeba před použitím nakonfigurovat osobní nastavení.*

Používání rozhraní Apple CarPlay

Zapnutí rozhraní Apple CarPlay

1. Připojte zařízení k portu USB.
2. Postupujte podle pokynů zobrazených na dotykové obrazovce.

Poznámka: *Některé funkce systému nejsou při používání rozhraní Apple CarPlay dostupné.*

Vypnutí rozhraní Apple CarPlay



Na funkční liště zvolte možnost nastavení.

1. Zvolte možnost ***Předvolby Apple CarPlay***.
2. Vypněte rozhraní Apple CarPlay.

Používání aplikací na zařízení s iOS

Poznámka: *Další informace o dostupných aplikacích naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.*

Po prvním spuštění aplikace prostřednictvím systému můžete být požádáni o souhlas. Pokud se vozidlo nepohybuje, můžete si kdykoli prohlédnout a změnit souhlas, který jste udělili.



Na funkční liště zvolte aplikace.

1. Vypněte rozhraní Apple CarPlay.
2. Připojte zařízení k portu USB.
3. Spusťte aplikace na vašem zařízení, které chcete používat prostřednictvím systému.

Poznámka: *Pokud na zařízení aplikace zavřete, nebudete je moci prostřednictvím systému používat.*

4. Zvolte možnost ***Najít mobilní aplikace***.

Poznámka: *Systém vyhledá a připojí se ke kompatibilním aplikacím, které běží na vašem zařízení.*

5. Zvolte aplikaci, kterou chcete na dotykové obrazovce používat.

Používání rozhraní Android Auto

Zapnutí rozhraní Android Auto

1. Připojte zařízení k portu USB.
2. Postupujte podle pokynů zobrazených na dotykové obrazovce.

Poznámka: *Možná bude nutné povolit rozhraní Android Auto v nabídce nastavení.*

Poznámka: *Některé funkce systému nejsou při používání rozhraní Android Auto dostupné.*

Vypnutí rozhraní Android Auto



Na funkční liště zvolte možnost nastavení.

1. Zvolte možnost ***Předvolby funkce Android Auto***.
2. Vypnutí rozhraní Android Auto

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Používání aplikací na zařízení s Androidem

Poznámka: *Další informace o dostupných aplikacích naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.*

Po prvním spuštění aplikace prostřednictvím systému můžete být požádáni o souhlas. Pokud se vozidlo nepohybuje, můžete si kdykoli prohlédnout a změnit souhlas, který jste udělili.



Na funkční liště zvolte aplikace.

1. Vypněte Android Auto.
2. Spárujte své zařízení.
3. Spusťte aplikace na vašem zařízení, které chcete používat prostřednictvím systému.

Poznámka: *Pokud na zařízení aplikace zavřete, nebudete je moci prostřednictvím systému používat.*

4. Zvolte možnost ***Najít mobilní aplikace***.

Poznámka: *Systém vyhledá a připojí se ke kompatibilním aplikacím, které běží na vašem zařízení.*

5. Zvolte aplikaci, kterou chcete na dotykové obrazovce používat.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Řešení problémů s aplikacemi

Příznak	Možná příčina a řešení
Systém nedokáže najít žádné aplikace.	– Zařízení není kompatibilní. • Potřebujete zařízení s OS Android verze 2.3 a vyšší nebo zařízení 3GS s iOS verze 5.0 a vyšší. Spárujte a připojte zařízení s Androidem za účelem vyhledání aplikací kompatibilních s rozhraním AppLink. Připojte zařízení s iOS k portu USB za účelem vyhledání aplikací kompatibilních s rozhraním AppLink.
Mám kompatibilní zařízení a je správně připojeno, avšak systém nemůže najít žádné aplikace.	– Aplikace kompatibilní s rozhraním AppLink nejsou na vašem mobilním zařízení nainstalovány. • Stáhněte a nainstalujte si nejnovější verzi aplikace. – Aplikace kompatibilní s rozhraním AppLink na vašem mobilním zařízení neběží. • Spusťte aplikace, aby je systém mohl vyhledat. Pokud je to potřeba, do příslušných aplikací se přihlaste. – Nesprávná nastavení aplikace. • Zkontrolujte a upravte nastavení aplikace v zařízení a v případě potřeby povolte systému přístup k aplikaci.
Mám kompatibilní zařízení, je správně připojeno a aplikace běží, avšak systém nemůže žádné aplikace najít.	– Aplikace se zcela nezavřely. • Restartujte aplikace a zkuste to znovu.
Mám zařízení s Androidem, které je správně připojeno, restartoval jsem aplikace a aplikace běží, avšak systém nemůže žádné aplikace najít.	– Problém u některých starších verzí operačního systému Android může zapříčinit, že některé aplikace nelze najít. • Vypněte Bluetooth a opět jej zapněte, čímž systém přinutíte, aby se k vašemu zařízení znovu připojil.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Příznak	Možná příčina a řešení
Mám zařízení s iOS, které je správně připojeno, restartoval jsem aplikace a aplikace běží, avšak systém nemůže žádné aplikace najít.	– Problém s připojením kabelu. • Odpojte kabel od zařízení, chvíli vyčkejte a poté jej znovu připojte, čímž systém přinutíte, aby se k vašemu zařízení znovu připojil.
Mám zařízení s Androidem s multimediální aplikací, kterou systém nalezl, avšak neslyším zvuk nebo je zvuk velmi tichý.	– Hlasitost zařízení je nízká. • Zesilte hlasitost na zařízení.
Mám zařízení s Androidem a několik kompatibilních aplikací, avšak systém nemůže najít všechny.	– Omezení zařízení. Některá zařízení se systémem Android mají omezený počet portů Bluetooth pro připojování aplikací. Pokud máte na svém zařízení více spuštěných aplikací, než je počet dostupných portů Bluetooth, systém všechny aplikace nedokáže najít. • Některé aplikace zavřete a dovolte systému najít ty, které chcete použít.

POUŽITÍ FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU

Služba hlasových příkazů

S tímto systémem můžete využít funkce vašeho telefonu pro rozpoznávání hlasu a soustředit se tak na řízení.



Stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu.

Poznámka: *Systém funguje pouze tehdy, když je přes rozhraní Bluetooth připojeno zařízení. Viz* ***Připojení zařízení Bluetooth®*** *(strana 407).*

Poznámka: *Při hlasovém ovládání používejte jazyk nastavený v zařízení.*

Poznámka: *Než budete v systému používat službu hlasového telefonu, doporučujeme vám zkontrolovat si datový tarif. Používání aplikací může znamenat poplatky navíc.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

AUDIOSYSTÉM – ŘEŠENÍ POTÍŽÍ - VOZIDLA S: SYNC 2.5

Příznak	Možná příčina a řešení
Systém nefunguje.	• Systém můžete resetovat, aby se obnovily funkce, které přestaly fungovat. • Reset systému se provádí za účelem obnovení funkčnosti a nevymaže vaše osobní data, která jste si uložili.
Chci vymazat osobní data ze systému.	• Pro obnovení systému do továrního nastavení je nutný celkový reset. • Veškerá uložená osobní data se vymažou.
Systém není aktuální.	• Nebyla nainstalována nejnovější verze. • Můžete stáhnout nejnovější verzi nebo nastavit automatickou aktualizaci systému.

Restart systému

1. Zároveň stiskněte a přidržte tlačítko pro vyhledávání směrem nahoru a tlačítka vypínání audio jednotky, dokud obrazovka nezhasne.
2. Vyčkejte tři minuty, aby systém mohl provést reset.

Aktualizace systému

Poznámka: *Ve vozidle je možná třeba bez předchozího upozornění aktualizovat software operačního systému a nainstalovat bezpečnostní aktualizace a opravy chyb, aby byly připojené služby (například přístupový bod vozidla) aktuální.*

Aktualizace systému pomocí zařízení USB

Stahování aktualizace

1. Jděte na stránku aktualizací systému na místních webových stránkách společnosti Ford.
2. Stáhněte si aktualizaci.

Poznámka: *Zde najdete informaci, je-li aktualizace k dispozici.*

3. Do počítače připojte zařízení USB.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Zařízení USB musí být prázdné a splňovat minimální požadavky uvedené na internetových stránkách.*

4. Postupujte dle pokynů pro stahování aktualizace jednotky USB.

Instalace aktualizace

Poznámka: *V průběhu instalace aktualizace můžete systém používat.*

1. Odpojte všechna ostatní zařízení USB z portů USB.
2. Připojte zařízení USB s aktualizací do portu USB.

Poznámka: *Instalace se automaticky zahájí do 10 minut.*

Aktualizace systému pomocí připojení k síti Wi-Fi

Připojování k síti Wi-Fi



Na funkční liště zvolte možnost nastavení.

1. Zvolte možnost ***Wi-Fi***.
2. Zvolte možnost ***Zobrazit dostupné sítě***.
3. Zvolte dostupnou síť.

Poznámka: *Zadejte heslo sítě pro připojení k zabezpečené síti.*

Zapínání automatických aktualizací systému



Na funkční liště zvolte možnost nastavení.

1. Zvolte možnost ***Automatické aktualizace***.
2. Zapněte automatické aktualizace systému.

Systém je nyní nastaven na zjišťování a přijímání aktualizací, jakmile se připojí k síti Wi-Fi.

Poznámka: *V průběhu stahování můžete systém používat.*

Poznámka: *Pokud se během stahování systém odpojí od sítě Wi-Fi, stahování bude pokračovat, jakmile se systém k síti Wi-Fi opět připojí.*

Obnovení továrního stavu



Na funkční liště zvolte možnost nastavení.

1. Zvolte možnost ***Obecné***.
2. Zvolte možnost ***Obnovení výchozích nastavení***.
3. Zvolte možnost ***Pokračovat***.

Poznámka: *Pokud obnovíte tovární nastavení, systém vaše vozidlo z účtu u mobilního operátora vozidla neodebere. Chcete-li vozidlo z účtu odebrat, kontaktujte mobilního operátora vozidla.*

Poznámka: *Když obnovíte tovární nastavení, systém odstraní veškeré oprávněné uživatele a osobní data.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

VŠEOBECNÉ INFORMACE

POZOR: Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme za jízdy nepoužívat žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

O systému SYNC


Systém vám dovolí pracovat se zábavními, informačními a komunikačními systémy vašeho vozidla pomocí hlasových příkazů a dotykové obrazovky. Systém slouží ke snadnému ovládání audio systému, telefonu, navigace, mobilních aplikací a nastavení.

Poznámka: *Systém můžete zapnout a používat jej po dobu až jedné hodiny bez zapnutí zapalování.*

Poznámka: *Systém můžete používat po dobu až 10 minut od vypnutí zapalování nebo do otevření dveří.*

Poznámka: *Z důvodu bezpečnosti jsou některé funkce závislé na rychlosti. Jejich použití je omezeno, pokud je rychlost jízdy nižší než 5 km/h.*

Používání dotykové obrazovky

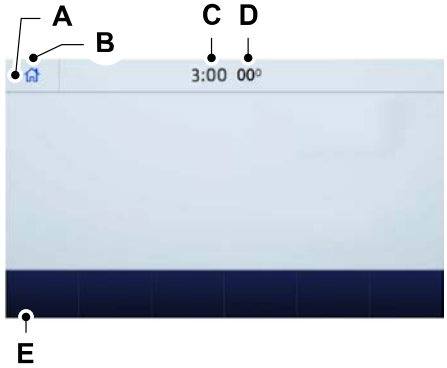

A Stavový řádek
B Výchozí obrazovka.
C Hodiny. Viz **Nastavení** (strana 440).
D Teplota venkovního vzduchu
E Funkční řádek

Stavový řádek


Mikrofon mobilního telefonu je vypnutý.


Audiosystém je ztlumený


Aktualizace softwaru nainstalována


Připojení k síti Wi-Fi


Mobilní roaming


Přijatá textová zpráva


Nouzový asistent vypnutý


Síla signálu mobilní sítě

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing


Zapnuto sdílení dat o vozidle


Zapnuto sdílení polohy vozidla


Zapnuto sdílení dat o vozidle a polohy vozidla


Zdroj dopravních informací: služba Aktuální doprava.


Zdroj dopravních informací: vysílání dopravních informací.


Bezdrátová nabíječka je aktivní.

Funkční řádek


Zvolte pro použití rádia, USB, přehrávače médií nebo zařízení Bluetooth. Viz **Zábava** (strana 427).


Výběrem upravte nastavení klimatizace. Viz **Topení a větrání** (strana 430).


Zvolte pro spojování hovorů a přístup k telefonnímu seznamu ve svém mobilním telefonu. Viz **Telefon** (strana 432).


Zvolte pro použití navigačního systému. Viz **Navigace** (strana 434).


Zvolte pro vyhledávání a používání kompatibilních aplikací na svém zařízení se systémem iOS či Android. Viz **Aplikace** (strana 439).


Zvolte pro úpravu nastavení systému. Viz **Nastavení** (strana 440).

Čištění dotykové obrazovky

Viz **Čištění interiéru** (strana 331).

Aktualizace systému

Aktualizace systému pomocí zařízení USB

Stahování aktualizace

1. Jděte na stránku aktualizací systému SYNC na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
2. Stáhněte si aktualizaci.

Poznámka: *Zde najdete informaci, je-li aktualizace k dispozici.*

3. Do počítače připojte zařízení USB.

Poznámka: *Zařízení USB musí být prázdné a splňovat minimální požadavky uvedené na internetových stránkách.*

4. Postupujte dle pokynů pro stahování aktualizace jednotky USB.

Instalace aktualizace

Poznámka: *V průběhu instalace můžete systém používat.*

1. Odpojte všechna ostatní zařízení USB z portů USB.
2. Připojte zařízení USB s aktualizací do portu USB.

Poznámka: *Instalace se automaticky zahájí do 10 minut.*

Aktualizace systému pomocí připojení k síti Wi-Fi

Zapínání automatických aktualizací systému

1. Zvolte možnost ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Automatické aktualizace***.
3. Zapněte funkci ***Automatické aktualizace systému***.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Systém je nyní nastaven na zjišťování a přijímání aktualizací, jakmile se připojí k síti Wi-Fi.

Poznámka: *V průběhu stahování můžete systém používat.*

Poznámka: *Pokud se během stahování systém odpojí od sítě Wi-Fi, stahování bude pokračovat, jakmile se systém k síti Wi-Fi opět připojí.*

Připojování k síti Wi-Fi

Viz **Připojení vozidla k síti Wi-Fi** (strana 395).

Další informace a pomoc

Potřebujete-li další informace a pomoc, doporučujeme obrátit se na autorizovaného prodejce nebo navštívit místní webové stránky společnosti Ford.

POUŽITÍ FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU

Systém vám dovolí pracovat se zábavními, informačními a komunikačními systémy vašeho vozidla pomocí hlasových příkazů. Díky tomu se budete moct plně soustředit na okolní provoz a nespouštět ruce z volantu.



Stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu a počkejte na hlasový pokyn.

Poznámka: *Dalším stisknutím tlačítka hlasového ovládání zastavíte přehrávání hlasového pokynu a můžete začít mluvit.*

Poznámka: *Hlasitost navigačních pokynů můžete změnit otočením ovladače hlasitosti v okamžiku přehrávání hlasového pokynu.*

Poznámka: *Stiskem a přidržením tlačítka hlasového ovládání na volantu můžete na svém zařízení s iOS používat Siri.*

Pro pomoc na jakékoli obrazovce jsou určeny následující hlasové příkazy:

- ***Seznam příkazů***
- ***Nápověda***

V následujících tabulkách jsou uvedeny některé častěji používané hlasové příkazy. Úplný seznam hlasových příkazů naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.

Obecné pokyny

Hlasový příkaz	Součást
___ - seznam příkazů	Získat seznam hlasových příkazů ke konkrétní funkci.[1]
Ukončit	Zrušit aktivní relaci hlasového ovládání.
___ - nápověda	Získat seznam hlasových příkazů ke konkrétní funkci.[1]

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Hlasový příkaz	Součást
Zpět	Návrat na předcházející obrazovku.
Hlavní nabídka	Přejít do hlavní nabídky.
Další	Přejít na další stránku.
Předchozí stránka	Přejít na předchozí stránku.

[1] Přidejte k příkazu název funkce.

Zábava

Zdroj zvukového signálu

Hlasový příkaz	Součást
Rádio	Použít autorádio.
Přehrávač CD	Použít CD přehrávač.
Bluetooth Audio	Použít zařízení Bluetooth.
USB	Použít USB nebo přehrávač médií.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Rádio

Hlasový příkaz	Součást
AM	Poslouchat rádio AM.
AM ___	Naladit konkrétní frekvenci AM.[1]
DAB	Poslouchat rádio DAB.
FM	Poslouchat rádio FM.
FM ___	Naladit konkrétní frekvenci FM.[1]

[1] Přidejte k příkazu rádiovou frekvenci na dvě desetinná místa.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

USB a přehrávač médií

Hlasový příkaz	Součást
Play Album ___	Přehrávat hudbu podle kategorie.[1]
Play Artist ___	
Přehrát audioknihu ___	
Přehrát žánr ___	
Přehrát seznam skladeb ___	
Přehrát podcast ___	
Play Song ___	
Procházet všechna alba	Procházet hudbu na zařízení USB.
Procházet všechny interprety	
Procházet všechny audioknihy	
Procházet všechny žánry	
Procházet všechny seznamy skladeb	
Procházet všechny podcasty	
Procházet vše	
Procházet album ___	Procházet hudbu na zařízení USB podle kategorie.[1]
Procházet interpreta ___	

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Hlasový příkaz	Součást
Procházet audioknihu ___	
Procházet žánr ___	
Procházet seznam skladeb ___	
Procházet podcast ___	

[1] Přidejte k příkazu název alba, jméno interpreta, název audioknihy, název žánru, název seznamu skladeb, název podcastu nebo název skladby. Vyslovte jméno přesně tak, jak je v systému uloženo.

Telefon

Hlasový příkaz	Součást
Spárovat telefon	Spárovat mobilní telefon nebo zařízení s aktivovanou funkcí Bluetooth.
Vytočit znovu	Opětovně vytočit naposledy volané číslo.
Vytočit ___	Vytočit číslo.[1]
Volat ___	Volat konkrétnímu kontaktu z telefonního seznamu.[2]
Volat ___ ___	Volat konkrétnímu kontaktu z telefonního seznamu na konkrétní místo.[3]
Přečíst zprávu	Poslechnout si textovou zprávu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Hlasový příkaz	Součást
Přečíst zprávu ___	Poslouchat konkrétní textovou zprávu ze seznamu textových zpráv.
Odpovědět na zprávu	Odpovědět na poslední textovou zprávu.

[1] Přidejte k příkazu číslo, které chcete vytočit.
[2] Přidejte k příkazu jméno kontaktu z telefonního seznamu. Vyslovte jméno a příjmení kontaktu přesně tak, jak je v zařízení uloženo.
[3] Přidejte k příkazu jméno kontaktu a umístění z telefonního seznamu. Vyslovte jméno a příjmení kontaktu přesně tak, jak je v zařízení uloženo.

Navigace (je-li ve výbavě)

Nastavení cíle

Hlasový příkaz	Součást
Najít adresu	Zadat adresu cíle. Po zaznění výzvy sdělte číslo domu, ulici a město.
Najít bod zájmu	Vyhledávat bod zájmu podle názvu nebo kategorie.
Najít nejbližší ___	Vyhledávat blízký bod zájmu podle kategorie.[1]
Najít kategorii bodů zájmu	Vyhledávat kategorii bodu zájmu.[1]
Cíl – domov	Jako cíl nastavit uloženou adresu bydliště.
Cíl – práce	Jako cíl nastavit uložené pracoviště.
Poslední cíle	Zobrazit a vybrat ze seznamu předchozích cílů.
Oblíbené cíle	Zobrazit a vybrat ze seznamu oblíbených cílů.

[1] Přidejte k příkazu kategorii bodu zájmu nebo název větší značky či řetězce.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Navigace

Hlasový příkaz	Součást
Zrušit trasu	Zrušit aktuální trasu.
Objížďka	Zvolit náhradní trasu.
Opakovat pokyn	Zopakovat poslední navigační pokyn.
Zobrazit trasu	Zobrazit přehled trasy.
Zobrazit mapu	Zobrazit mapu na dotykové obrazovce.
Zobrazit sever nahoře	Zobrazit dvourozměrnou mapu s orientací na sever na horní straně dotykové obrazovky.
Orientace nahoru	Zobrazit dvourozměrnou mapu s orientací ve směru jízdy na horní straně dotykové obrazovky.
Zobrazit 3D	Zobrazit trojrozměrnou mapu s orientací ve směru jízdy dopředu.

Aplikace

Obecné pokyny

Hlasový příkaz	Součást
Mobilní aplikace	Spustit aplikaci. Systém vás vyzve k vyslovení názvu aplikace.
Seznam aplikací	Získat seznam aplikací, které běží na vašem zařízení.
Najít aplikace	Vyhledat a připojit se k aplikacím, které běží na vašem zařízení.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Aktivní aplikace

Hlasový příkaz	Součást
___ – nápověda	Získat seznam hlasových příkazů ke konkrétní aplikaci.[1]
Ukončit ___	Zavřít aplikaci.[1]

[1] Přidejte k příkazu název aplikace.

Nastavení hlasového ovládání

Hlasový příkaz	Součást
Nastavení hlasových příkazů	Přejít do nabídky hlasového ovládání.
Režim standardních dotazů	Zapnout dlouhé hlasové příkazy.
Režim pokročilých dotazů	Zapnout krátké hlasové příkazy.
Zapnout potvrzení hovoru	Zapnout potvrzení hovoru. Před voláním vás systém vyzve k potvrzení.
Vypnout potvrzení hovoru	Vypnout potvrzení hovoru. Před voláním vás systém nevyzve k potvrzení.
Zapnout seznamy hlasových příkazů	Zapnout zobrazení hlasových příkazů.
Vypnout seznamy hlasových příkazů	Vypnout zobrazení hlasových příkazů.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Automatické omezení otáček motoru ventilátoru

V případě potřeby systém sníží otáčky motoru ventilátoru, pokud ve vozidle použijete hlasové příkazy ke snížení hluku na pozadí. Jakmile budete hotovi, otáčky vrátí na normální hodnotu.


Vypnutí automatického omezení otáček motoru ventilátoru

Zároveň stiskněte tlačítko ***A/C*** a tlačítko recirkulace.

ZÁBAVA



Na funkční liště zvolte možnost Zvuk.

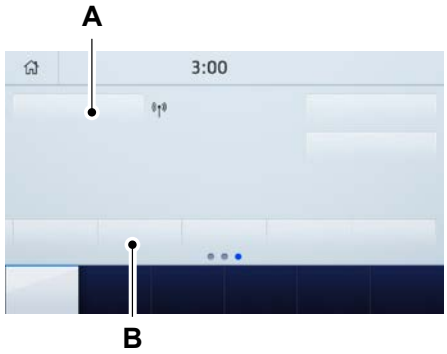

A Zdroj zvuku. Volba pro výběr jiného zdroje zvuku

B Předvolby Více předvoleb zobrazíte posunutím doleva.

Tyto možnosti lze ovládat pomocí dotykové obrazovky nebo hlasových příkazů.

Použití autorádia

Nastavení rádiové stanice AM/FM

1. Zvolte možnost ***Zdroje***.
2. Zvolte možnost ***AM*** nebo ***FM***.



3. Frekvenci přeladíte otočením ovládacího prvku.

Výběr rádiové stanice FM ze seznamu

1. Zvolte možnost ***Zdroje***.
2. Zvolte možnost ***FM***.
3. Zvolte možnost ***Stanice***.
4. Zvolte rádiovou stanici ze seznamu.

Výběr digitální rádiové stanice ze seznamu

1. Zvolte možnost ***Zdroje***.
2. Zvolte možnost ***DAB***.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

3. Zvolte možnost ***Stanice***.
4. Zvolte požadovaný multiplex.
5. Zvolte rádiovou stanici ze seznamu.

Ruční přeladění digitální rádiové stanice



Stanici přeladíte otočením ovládacího prvku.

Automatické přeladění rádiové stanice

Stisknutím tohoto tlačítka přeladíte na nejbližší stanici s vyšší frekvencí.

Podržením tlačítka rychle vyhledáte vyšší frekvenční pásmo.

Stisknutím tohoto tlačítka přeladíte na nejbližší stanici s nižší frekvencí.

Podržením tlačítka rychle vyhledáte nižší frekvenční pásmo.

Uložení rádiové stanice

Stiskněte a přidržte jedno z tlačítek předvolby.

Poznámka: *Jako potvrzení, že byla rozhlasová stanice uložena do paměti, se zvuk dočasně ztlumí.*

Poznámka: *Další stránky předvoleb můžete přidávat pomocí možnosti nastavení na panelu vlastností.*

Zapnutí dopravních informací

Zvolte možnost ***Doprava (TA)***.

Poznámka: *Pokud zapnete dopravní informace, jejich hlášení na rádiových stanicích přeruší aktuální zdroj zvuku a pomůže vám při plánování trasy.*

Přenos hudby ze zařízení s rozhraním Bluetooth

Kompatibilitu svého zařízení si ověřte na místních webových stránkách společnosti Ford.

Spárujte své zařízení. Viz **Telefon** (strana 432).

Zvolte možnost ***Zdroje***.

Zvolte rozhraní Bluetooth.

Vyhledávání skladeb na zařízení Bluetooth

Zvolte možnost ***Procházet***.

Zvolte skladbu.

Poznámka: *Zvolte obrázek alba pro zobrazení informací o aktuální skladbě.*

Přehrávání skladeb na zařízení Bluetooth v náhodném pořadí

Volba přehrávání skladeb v náhodném pořadí

Opakování skladeb na zařízení Bluetooth

Volba ikony opakování pro opakování skladeb

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Ve zvukovém formátu zařízení Bluetooth můžete zopakovat jednu skladbu nebo všechny skladby. Při přehrávání ze zařízení Bluetooth můžete nastavit opakování jedné skladby, všech skladeb nebo všech skladeb v jedné složce.*

Poznámka: *Vedle ikony opakování se objeví malá číslice jedna, která znamená, že je skladba nastavena na opakování. Vedle ní se objeví malá ikona složky, která znamená, že je složka nastavena na opakování.*

Přehrávání hudby z USB nebo z přehrávače médií

Připojte zařízení k portu USB.

Zvolte možnost ***Zdroje***.



Volba USB

Poznámka: *Systém vaši hudbu před přehráváním zaindexuje.*

Vyhledávání skladeb na USB nebo na přehrávači médií

Zvolte možnost ***Procházet***.

Zvolte skladbu.

Poznámka: *Zvolte obrázek alba pro zobrazení informací o aktuální skladbě.*

Poznámka: *Můžete také prohledávat dle názvu alba, jména interpreta, názvu audioknihy, žánru, seznamu skladeb, podcastu nebo názvu skladby.*

Přehrávání skladeb na USB nebo mediálním přehrávači v náhodném pořadí



Volba přehrávání skladeb v náhodném pořadí

Opakování skladeb na USB nebo na přehrávači médií



Volba ikony opakování pro opakování skladeb

Poznámka: *Ve zvukovém formátu USB nebo přehrávače médií můžete zopakovat jednu skladbu nebo všechny skladby. Při přehrávání z jednotky USB nebo z přehrávače médií můžete nastavit opakování jedné skladby, všech skladeb nebo všech skladeb v jedné složce.*

Poznámka: *Vedle ikony opakování se objeví malá číslice jedna, která znamená, že je skladba nastavena na opakování. Vedle ní se objeví malá ikona složky, která znamená, že je složka nastavena na opakování.*

Podporovaná zařízení

Systém podporuje většinu zařízení USB a přehrávačů médií, včetně zařízení se systémem iOS a Android.

Podporované formáty souborů

Systém podporuje následující formáty souborů:

- formáty zvukových souborů MP3, MP4, WMA, WAV, AAC, AIFF, APE, DSD a FLAC,
- přípony MP3, WMA, WAV, M4A, M4B, AAC a FLAC,
- formáty zvukových souborů FAT, exFAT a NTFS.

Metadata zvukových souborů

Systém dokáže seřadit soubory na zařízení USB nebo na přehrávači médií podle značek metadat. Značky metadat obsahují informace o souboru. Pokud metadata pro soubory na zařízení USB nebo v přehrávači médií neobsahují žádné informace, systém je zařadí mezi neznámé. Systém je schopen na zařízení USB nebo v přehrávači médií indexovat až 50 000 skladeb, a to až do počtu 10 zařízení.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

TOPENÍ A VĚTRÁNÍ

Stisknutím tlačítka klimatizace na dotykové obrazovce přejdete k funkcím regulace klimatizace.

Poznámka: *Jednotky teploty můžete přepínat mezi stupni Fahrenheita a Celsia. Viz* ***Nastavení*** *(strana 440).*

Vstup do nabídky regulace klimatu

MENU Stisknutím tohoto tlačítka přejdete k doplňkovým ovladačům přední klimatizace.

Nasměrování proudění vzduchu



Stisknutím tohoto tlačítka nasměrujete vzduch do větracích a odmlžovacích otvorů u čelního skla.



Stisknutím tohoto tlačítka nasměrujete vzduch do větracích otvorů v přístrojové desce.



Stisknutím tohoto tlačítka nasměrujete vzduch do větracích otvorů v prostoru pro nohy.

Proudění vzduchu je možné nastavit v libovolné kombinaci těchto větracích otvorů.

Nastavení rychlosti motorku ventilátoru



Stisknutím tlačítka nahoru či dolů zvýšíte nebo snížíte objem vzduchu cirkulujícího ve vozidle.

Nastavení teploty

Stisknutím tlačítka na levé straně ovládání teploty nahoru či dolů nastavíte teplotu pro levou stranu.

Poznámka: *Je-li vypnuto dvouzónové ovládání, slouží také k nastavení teploty pro pravou stranu.*

Stisknutím tlačítka na pravé straně ovládání teploty nahoru či dolů nastavíte teplotu pro pravou stranu.

Zapnutí a vypnutí automatického režimu

AUTO Stisknutím tohoto tlačítka zapnete automatický režim. Poté nastavte teplotu.

Systém bude automaticky upravovat rychlost motorku ventilátoru, rozvod vzduchu, chod klimatizace a přepínání mezi přívodem vnějšího vzduchu a recirkulací vzduchu tak, aby se v kabině udržela nastavená teplota.

Zapnutí a vypnutí klimatizace

A/C V novém okně na obrazovce se zobrazí volby klimatizace.

MAX A/C: Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete maximální chlazení. Pro řidiče i spolujezdce se zvolí teplota LO, recirkulovaný vzduch bude proudit skrz větrací otvory v přístrojové desce, klimatizace se automaticky zapne a ventilátor se automaticky nastaví na nejvyšší rychlost.

A/C (Klimatizace): Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete klimatizaci. Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, použijte funkci klimatizace s recirkulací vzduchu.

Poznámka: *Za určitých podmínek (například při maximálním odmrazování) může zůstat kompresor klimatizace v činnosti i po vypnutí klimatizace.*

Zapnutí a vypnutí klimatizace



Stiskněte toto tlačítko.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zapnutí a vypnutí klimatizace sedadel



Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet jednotlivými nastaveními sedadla s regulovaným klimatem.

Zapnutí/vypnutí dvouzónového režimu



Stisknutím tohoto tlačítka zapnete ovládání teploty pro pravou stranu vozidla.

Zapnutí a vypnutí vyhřívání vnějších zpětných zrcátek



Stiskněte toto tlačítko.

Zapnutí a vypnutí vyhřívání čelního skla



Klepnutím na tlačítko zbavíte čelní sklo tenké vrstvy ledu nebo zamlžení. Funkce vyhřívání čelního skla se po krátké době vypne.

Zapnutí a vypnutí vyhřívání zadního skla



Stisknutím tohoto tlačítka můžete zadní okno zbavit tenké vrstvy ledu nebo jej odmlžit.

Zapnutí a vypnutí vyhřívání sedadel



Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet mezi různými nastaveními vyhřívání.

Zapnutí a vypnutí vyhřívání volantu



Stiskněte toto tlačítko.

Zapnutí a vypnutí maximální klimatizace



Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete maximální chlazení.

Recirkulovaný vzduch bude proudit skrz větrací otvory v přístrojové desce, klimatizace se zapne a motorek ventilátoru se nastaví na nejvyšší rychlost.

Zapnutí a vypnutí maximálního odmrazování



Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete maximální odmlžování.

Vzduch bude proudit skrz větrací otvory u čelního skla a motorek ventilátoru se nastaví na nejvyšší rychlost.

Toto nastavení lze také využít k odmlžení čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy.

Poznámka: *Zamlžování oken po zapnutí maximálního odmrazování můžete předejít zapnutím recirkulace vzduchu.*

Poznámka: *Když zvolíte funkci maximálního odmrazování, zapne se také vyhřívání zadního okna.*

Zapnutí a vypnutí recirkulace vzduchu



Stisknutím tohoto tlačítka se přepíná mezi přívodem vzduchu zvenku a recirkulací vzduchu.

Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze zkrátit čas potřebný k ochlazení interiéru (při použití společně s tlačítkem ***A/C***) a také zabránit vniknutí nežádoucích pachů do vozidla.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Ve snaze předejít zamlžení oken se recirkulace vzduchu může automaticky vypnout (případně může být blokováno její zapnutí), a to ve všech režimech proudění vzduchu kromě* ***MAX A/C****. Recirkulace se také může zapnout a vypnout v různých kombinacích regulace rozvodu vzduchu během horkého počasí, aby se zlepšila účinnost chlazení.*

Zapnutí a vypnutí ventilace sedadel



Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet jednotlivými nastaveními ventilace sedadel.

Přístup k zadním ovladačům klimatizace



Stisknutím tohoto tlačítka přejdete k doplňkovým ovladačům zadní klimatizace.

Kontrolka uzamčení ovládání zadní klimatizace



Stiskněte toto tlačítko.

Pokud tato kontrolka svítí, můžete pomocí předních ovladačů ovládat pouze nastavení pro cestující na zadních sedadlech.

Zapnutí a vypnutí automatického režimu pro zadní část interiéru



Stisknutím tohoto tlačítka zapněte automatický režim pro zadní část interiéru a poté nastavte teplotu.

Zapnutí a vypnutí klimatizace zadních sedadel



Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet jednotlivými nastaveními sedadla s regulovaným klimatem.

Zapnutí a vypnutí vyhřívání zadních sedadel



Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet mezi různými nastaveními vyhřívání.

Zapnutí a vypnutí ventilace zadních sedadel



Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet jednotlivými nastaveními ventilace sedadel.

TELEFON

POZOR: Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme za jízdy nepoužívat žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Kompatibilitu svého zařízení si ověřte na místních webových stránkách společnosti Ford.

První spárování s mobilním telefonem

Přejděte do nabídky nastavení mobilního telefonu a zapněte Bluetooth. Ujistěte se, že je váš telefon viditelný. Použijte uživatelskou příručku telefonu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing



Na funkční liště zvolte telefon.

1. Zvolte možnost ***Pair phone***.

Poznámka: *Zazní výzva k vyhledání vozidla v mobilním telefonu.*

2. Ve svém mobilním telefonu vyberte položku odpovídající vozidlu.

Poznámka: *Na telefonu a na dotykové obrazovce se zobrazí číslo.*

3. Zkontrolujte, zda se číslo zobrazené na mobilním telefonu shoduje s číslem zobrazeným na dotykové obrazovce.

Poznámka: *Dotyková obrazovka potvrdí, že jste úspěšně spárovali telefon.*

4. Jakmile budete vyzváni, potvrďte stažení telefonního seznamu z telefonu.

Poznámka: *Pokud spárujete více než jeden telefon, pomocí nastavení telefonu určete primární telefon. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.*

Použití mobilního telefonu

Recent Call list

Zobrazit si a vybrat záznam ze seznamu předchozích hovorů.

Kontakty

Zobrazí se inteligentní formulář hledání k vyhledání kontaktů. K abecednímu třídění kontaktů použijte tlačítko Seznam.

Váš telefon

Změňte tóny vyzvánění, výstrahy nebo spárujte další telefon.

Změnit zařízení

Zobrazí seznam spárovaných nebo připojených zařízení, která můžete zvolit.

Nerušit

Odmítat příchozí hovory a vypnout vyzvánění a výstrahy.

Phone Keypad

Vytočit číslo přímo.

Textové zprávy

Zobrazí se zprávy mobilního telefonu.

Siri

Připojte se k Siri na svém zařízení iOS.

Hlasový asistent tel.

Připojte se k hlasové službě telefonu na svém zařízení Android.

Textové zprávy

Nastavení upozornění na textové zprávy

iOS

1. Přejděte do nabídky nastavení mobilního telefonu.
2. Zvolte rozhraní Bluetooth.
3. Vyberte ikonu informací nacházející se napravo od vozidla.
4. Zapněte upozornění na textové zprávy.

Android

1. Přejděte do nabídky nastavení mobilního telefonu.
2. Zvolte rozhraní Bluetooth.
3. Vyberte možnost profilů.
4. Vyberte profil telefonu.
5. Zapněte upozornění na textové zprávy.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Pomocí textové zprávy

Položka nabídky	Popis
Přehrát	Poslechnout textovou zprávu.
Náhled	Prohlédnout textovou zprávu.
Volat	Zavolat odesílateli.
Odpov.	Na textovou zprávu odpovědět standardní textovou zprávou.

Apple CarPlay

1. Připojte zařízení k portu USB.
2. Postupujte podle pokynů zobrazených na dotykové obrazovce.

Poznámka: *Některé funkce systému nejsou při používání rozhraní Apple CarPlay dostupné.*

Vypnutí rozhraní Apple CarPlay

1. Zvolte možnost ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Předvolby zařízení Apple CarPlay***.
3. Deaktivace ***Apple CarPlay***.

Android Auto

1. Připojte zařízení k portu USB.
2. Postupujte podle pokynů zobrazených na dotykové obrazovce.

Poznámka: *Možná bude nutné povolit rozhraní Android Auto v nabídce nastavení.*

Poznámka: *Některé funkce systému nejsou při používání rozhraní Android Auto dostupné.*

Vypnutí rozhraní Android Auto

1. Zvolte možnost ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***Android Auto***.
3. Deaktivace ***Android Auto***.


NAVIGACE

Poznámka: *Další informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.*



Na funkční liště zvolte možnost navigace.


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

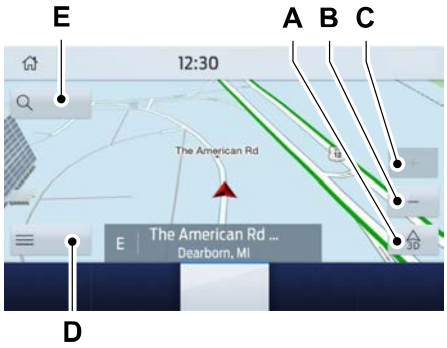

A Nabídka zobrazení mapy
B Zmenšení
C Zvětšení
D Nabídka navigace
E Nabídka zadávání cíle

Nastavení cíle

Nastavování cíle pomocí obrazovky pro zadávání textu

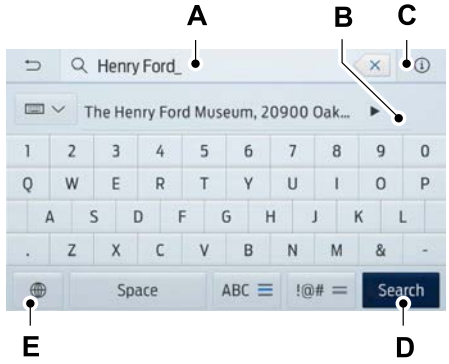

A Pole pro zadávání textu
B Automatické návrhy podle zadávaného textu
C Ikona informace
D Hledání
E Nastavení klávesnice

Poznámka: *Zvolte jeden z návrhů ke zkopírování do pole pro zadávání textu.*

Poznámka: *Cíl můžete zadat několika způsoby –* ***město, ulice, číslo popisné****;* ***město, číslo popisné, ulice****, PSČ nebo bod zájmu.*

Poznámka: *Není nutné zadávat cílovou zemi.*


Poznámka: *Chcete-li zadat přehlasované samohlásky nebo znaky s diakritikou, např.* ***ä*** *nebo* ***é****, stiskněte a podržte odpovídající znak na klávesnici.*

Zvolte možnost ***Search***.

Volbou možnosti ***Zahájit*** zahajte navigaci.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Nastavování cíle pomocí obrazovky s mapou

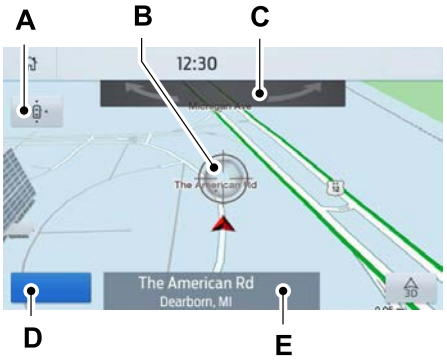

A	Nové vycentrování mapy
B	Zvolená poloha
C	Rotace trojrozměrné mapy Přejetí doleva nebo doprava
D	Zahájení navigace
E	Název cíle

Zvolte místo na mapě.

Volbou možnosti ***Zahájit*** zahajte navigaci.

Změna formátu mapy

Mapu zobrazíte v jednom z následujících formátů:


- Dvourozměrná mapa s orientací ve směru jízdy na horní straně obrazovky.
- Dvourozměrná mapa s orientací na sever na horní straně obrazovky.
- Trojrozměrná mapa s orientací ve směru jízdy dopředu.

Transfokace

Na mapě zobrazíte více nebo méně podrobností.

Poznámka: *Ke zvětšení či zmenšení můžete použít gesto štípnutí. Přiložte dva prsty na obrazovku a jejich roztažením od sebe obraz zvětšete. Přiložte dva prsty na obrazovku a jejich přiblížením k sobě obraz zmenšete.*

Navigace

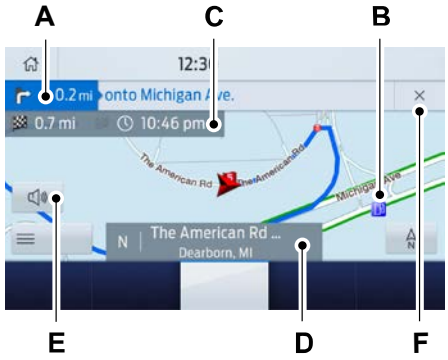

A	Směrové světlo. Výběrem vyslechnete poslední hlasovou výzvu navádění.
B	Bod zájmu
C	Předběžný čas dojezdu, vzdálenost do cíle nebo čas do cíle
D	Aktuální silnice
E	Ztlumení navigačních pokynů.
F	Zrušit navigaci.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Poznámka: *Hlasitost navigačních pokynů můžete změnit otočením ovladače hlasitosti ve chvíli, kdy se navigační pokyn přehrává.*

Nabídka navigace

Položka nabídky	Popis
Zobrazení na obrazovce	Nastavit preference mapy pro případ aktivní navigace.
Celá mapa	Zobrazit mapu na celé obrazovce, pokud je aktivní navigace.
Info o sjezdu z dálnice	Zobrazit údaje o výjezdech na aktuální trase.
Turn list	Zobrazit seznam odbočení na aktuální trase. Vybrat silnici, které se chcete vyhnout.
Seznam dopravy	Zobrazit provoz na aktuální trase nebo v její blízkosti.[1]
Nastavení navigace	Upravit nastavení navigace.
Kde jsem?	Zobrazit údaje o aktuální poloze.
Zrušit trasu	Zrušit navigaci.
Zobrazit trasu	Zobrazit celou aktuální trasu na mapě.
Re-route	Zobrazit alternativní trasu pro srovnání se stávající.
Upravit body na trase	Změnit pořadí nebo odstranit body na trase.
Optimaliz. Pořadí	Systém vám sám nastaví pořadí bodů na trase.
Zahájit	Přejít na další obrazovku a začít novou trasu.
Search	Zadat adresu cíle.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Položka nabídky	Popis
Domů	Jako cíl nastavit uloženou adresu bydliště.
Práce	Jako cíl nastavit uložené pracoviště.
Favourites	Zobrazit a vybrat ze seznamu oblíbených cílů.
Poslední cíle	Zobrazit a vybrat ze seznamu předchozích cílů.
Bod zájmu	Zobrazit kategorie bodů zájmu.

[1] Závisí na kanálu dopravních informací nebo na živých dopravních informacích.

Úprava hlasitosti navigačních pokynů

Hlasitost navigačních pokynů můžete změnit otočením ovladače hlasitosti ve chvíli, kdy je přehráván navigační pokyn.

Poznámka: *Pokud jste hlasitost neúmyslně zcela ztlumili, stisknutím tlačítka indikace směru přehrajte poslední hlasový pokyn a upravte hlasitost na požadovanou úroveň.*

Ztlumení navigačních pokynů



Navigační pokyny ztlumíte volbou ztlumení na obrazovce.

Poznámka: *Systém ztlumí všechny další navigační pokyny.*

Přidání bodů na trase

Do navigační trasy můžete přidat bod trasy jako cíl na trase. Můžete přidat až pět bodů na trase.

1. Zvolte možnost vyhledávání na mapě.
2. Nastavte cíl.
3. Vyberte ikonu vlajky.
4. Zvolte možnost ***Zahájit***.

Zrušení navigace

Ukončení navigace v nabídce navigace



Na aktivní obrazovce navigace vyberte možnost nabídky navigace.

Zvolte možnost ***Zrušit trasu***.

Ukončení navigace na hlavní mapě




Chcete-li ukončit navigaci, klepněte na ikonu v pravém horním rohu hlavní mapy.

Aktuální doprava (je-li ve výbavě)

Funkce Aktuální doprava poskytuje téměř v reálném čase dopravní informace, pomocí nichž lze naplánovat nejrychlejší trasu k cíli. Službu Aktuální doprava je nutné mít zaregistrovánu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

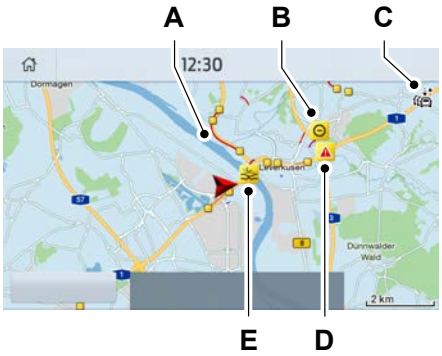

A Dopravní zácpa
B Uzavírka.
C Aktuální doprava je aktivní.
D Urgentní varování
E Dopravní nehoda

Zapnutí služby Aktuální doprava

Poznámka: *Zkontrolujte, zda je modem povolen. Viz* ***Připojené vozidlo*** *(strana 395).*

1. Zvolte možnost ***Nastavení***.
2. Zvolte možnost ***FordPass Connect***.
3. Zvolte možnost ***Nastavení připojení***.
4. Zapněte funkci ***Připojení vozidla***.
5. Zapněte funkci ***Poloha***.
6. Zapněte funkci ***Data vozidla a dálkové ovládání***.
7. Zapněte funkci ***Aktuální doprava***.

Aktualizace navigačních map

Pravidelné aktualizace map naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford nebo vám je poskytne váš prodejce.

HERE je poskytovatel digitálních map pro navigační aplikaci. Pokud v údajích mapy naleznete chybu, můžete ji oznámit přímo společnosti HERE navštívením webu www.here.com. HERE vyhodnocuje oznámené chyby na mapě a oznámí vám výsledek svého zjištění e-mailem.

APLIKACE

Poznámka: *Další informace o dostupných aplikacích, seznam podporovaných typů chytrých telefonů a tipy k řešení potíží naleznete našem místním webu.*

Po prvním spuštění aplikace prostřednictvím systému můžete být požádáni o souhlas. Pokud se vozidlo nepohybuje, můžete si kdykoli prohlédnout a změnit souhlas, který jste udělili. Viz **Nastavení** (strana 440).

Poznámka: *Než budete v systému používat aplikace, doporučujeme vám zkontrolovat si datový tarif. Používání aplikací může znamenat poplatky navíc.*

Poznámka: *Před používáním aplikací vám doporučujeme si u jejich poskytovatelů zkontrolovat podmínky používání a ochrany osobních údajů.*

Poznámka: *V aplikacích, které chcete používat prostřednictvím systému, musíte mít aktivní účet.*

Poznámka: *Některé aplikace není nutné nastavovat. U jiných je potřeba před použitím nakonfigurovat osobní nastavení.*

Používání aplikací na zařízení se systémem iOS



Na funkční liště zvolte aplikace.

1. Pokud je vaše zařízení připojeno přes rozhraní USB, vypněte aplikaci Apple CarPlay. Viz **Telefon** (strana 432).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

2. Připojte své zařízení k portu USB nebo ho spárujte a připojte pomocí funkce Bluetooth.
3. Po zobrazení výzvy k zapnutí aplikace CarPlay zvolte možnost ***Zakázat***.
4. Spusťte aplikace na zařízení, které chcete používat spolu se systémem SYNC.

Poznámka: *Pokud na zařízení aplikace zavřete, nebudete je moci prostřednictvím systému používat.*

5. Zvolte aplikaci, kterou chcete na dotykové obrazovce používat.

Poznámka: *Pokud chcete používat navigaci, připojte své zařízení do USB portu. Při používání navigace udržujte zařízení odemknuté a aplikaci otevřenou.*

Používání aplikací na zařízení se systémem Android



Na funkční liště zvolte aplikace.

1. Pokud je vaše zařízení připojeno přes rozhraní USB, vypněte aplikaci Android Auto. Viz **Telefon** (strana 432).
2. Na dlaždici Nastavení mobilních aplikací zapněte možnost ***Povolit Mobilní aplikace přes USB***.
3. Spárujte své zařízení. Viz **Telefon** (strana 432).
4. Spusťte aplikace na zařízení, které chcete používat spolu se systémem SYNC.

Poznámka: *Pokud na zařízení aplikace zavřete, nebudete je moci prostřednictvím systému používat.*

5. Zvolte možnost ***Najít mobilní aplikace***.

Poznámka: *Systém vyhledá kompatibilní aplikace, které běží na vašem zařízení, a připojí se k nim.*

6. Zvolte aplikaci, kterou chcete na dotykové obrazovce používat.

Poznámka: *Mobilní aplikace ve vašem zařízení využívají port USB k navázání spojení se systémem SYNC. U některých zařízení může po aktivaci mobilních aplikací přestat fungovat přehrávání hudby přes rozhraní USB.*

Používání mobilní navigace v zařízení se systémem Android

1. Připojte zařízení k portu USB.
2. Vypněte aplikaci Android Auto. Viz **Telefon** (strana 432).
3. Na dlaždici Nastavení mobilních aplikací zapněte možnost ***Povolit Mobilní aplikace přes USB***.
4. Na funkční liště zvolte aplikace.
5. Zvolte navigační aplikaci, kterou chcete na dotykové obrazovce používat.

Poznámka: *Při používání navigace udržujte zařízení odemknuté a aplikaci otevřenou.*

Poznámka: *Mobilní aplikace ve vašem zařízení využívají port USB k navázání spojení se systémem SYNC. U některých zařízení může po aktivaci mobilních aplikací přestat fungovat přehrávání hudby přes rozhraní USB.*

NASTAVENÍ



Na funkční liště zvolte možnost nastavení.

Klepnutím na tuto dlaždici přejdete do nastavení.



Výběrem této možnosti zobrazíte dodatečné informace.

Interiérové podsvícení

Můžete upravit nastavení osvětlení interiéru.

Android Auto

Můžete zapnout nebo vypnout funkci Android Auto.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Apple CarPlay

Můžete zapnout nebo vypnout funkci Apple CarPlay.

Audiosystém

Můžete upravit nastavení ozvučení.

Automatické aktualizace

Můžete zapnout nebo vypnout automatické aktualizace a upravit nastavení.

Bluetooth

Můžete zapnout nebo vypnout rozhraní Bluetooth a spárovat svůj mobilní telefon.

Hodiny

Můžete upravit nastavení hodin.

Displej

Můžete upravit nastavení displeje, jako je jas a automatické stmívání.

Nouzová asistence

Můžete zapnout a vypnout nouzového asistenta.

FordPass

Můžete upravit nastavení FordPass.

Obecné pokyny

Můžete upravit nastavení, jako je jazyk nebo měrné jednotky, nebo systém resetovat.

Mobilní aplikace

Můžete upravit oprávnění, povolit, zakázat a aktualizovat mobilní aplikace.

Navigace (je-li ve výbavě)

Můžete upravit nastavení navigace, jako jsou preference mapy a navigační pokyny.

Telefon

Můžete připojit a odpojit své zařízení nebo spravovat nastavení připojeného zařízení.

Sedadla (je-li ve výbavě)

Můžete upravit pozici a masážní funkci sedadel.

Zvuk

Můžete upravit nastavení zvuku.

Režim pro obsluhu (je-li ve výbavě)

Můžete aktivovat nebo deaktivovat režim obsluhy.

Vozidlo (je-li ve výbavě)

Můžete upravit nastavení kamery.

Hlasové ovládání

Můžete upravit nastavení hlasového ovládání.

Wi-Fi

Můžete zapnout nebo vypnout Wi-Fi a upravit nastavení.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ S JEDNOTKOU SYNC™ 3

Rozpoznávání hlasu

Příznak	Možná příčina a řešení
Systém nerozumí, co říkám.	– Používáte nesprávné hlasové příkazy. • Viz **Použití funkce rozpoznávání hlasu** (strana 419). • Úplný seznam hlasových příkazů naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford. – Mluvíte příliš brzy. • Vyčkejte na hlasovou výzvu a teprve poté mluvte.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Příznak	Možná příčina a řešení
Systém nerozumí názvu skladby nebo jménu interpreta.	– Omezení zařízení. Bluetooth nepodporuje hlasové příkazy. • Připojte zařízení k portu USB. • Pokud máte zařízení s iOS, stiskem tlačítka hlasového ovládání na volantu si některé skladby přehrajete pomocí Siri. – Používáte nesprávné hlasové příkazy. • Viz **Použití funkce rozpoznávání hlasu** (strana 419). • Úplný seznam hlasových příkazů naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford. – Jméno nevyslovujete přesně tak, jak je uloženo v zařízení. • Vyslovte název skladby nebo jméno interpreta přesně tak, jak je v systému uloženo. Případné zkratky ve jménech hláskujte. Název skladby nebo jméno interpreta může obsahovat speciální znaky, které systém nerozpozná. – Jméno obsahuje speciální znaky, např. *, - nebo +. • Přejmenujte soubory v zařízení nebo použijte dotykovou obrazovku a skladbu si přehrajte.
Systém nerozumí jménu kontaktu v telefonním seznamu v zařízení a spojuje hovor s jiným kontaktem.	– Jméno nevyslovujete přesně tak, jak je uloženo v zařízení. • Vyslovte jméno a příjmení kontaktu přesně tak, jak je v zařízení uloženo. Případné zkratky ve jménech hláskujte. – Jméno obsahuje speciální znaky, např. *, - nebo +. • Přejmenujte kontakt v zařízení nebo jej přes dotykovou obrazovku vyberte a zavolejte mu.
Systém nerozumí cizím jménům kontaktů v telefonním seznamu v zařízení.	

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Příznak	Možná příčina a řešení
	– Jméno nevyslovujete přesně tak, jak je uloženo v zařízení. • Vyslovte jméno a příjmení kontaktu přesně tak, jak je v zařízení uloženo. U jmen kontaktů uložených v telefonním seznamu zařízení systém použije fonetická pravidla výslovnosti daného jazyka. Na dotykové obrazovce zvolte jméno kontaktu a pomocí volby Poslechnout si udělejte obrázek o tom, jak systém očekává, že budete jméno vyslovovat.
Hlasové výzvy generované systémem a výslovnost některých slov nemusí být přesné.	– Omezení zařízení. • Systém používá technologii hlasových výzev vycházejících z psaného textu a uměle generovaný hlas, nikoli předem namluvený lidský hlas.

USB a zvuk přes rozhraní Bluetooth

Příznak	Možná příčina a řešení
Nemohu si připojit zařízení.	– Porucha zařízení. • Odpojte zařízení. Vypněte zařízení, resetujte ho a zkuste to znovu. – Problém s připojením kabelu. • Kabel řádně připojte k zařízení a k portu USB vozidla. – Kabel není kompatibilní. • Použijte kabel podle doporučení výrobce zařízení.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Příznak	Možná příčina a řešení
	– Nesprávná nastavení zařízení. • Ověřte, že zařízení nevyužívá aplikaci automatické instalace a nemá aktivováno bezpečnostní nastavení. • Zkontrolujte, že zařízení není nastaveno pouze na nabíjení. – Zamykání obrazovky zařízení aktivováno. • Před připojením zařízení odemkněte.
Systém nerozpoznává moje zařízení.	– Omezení zařízení. • Za velmi horkého nebo velmi chladného počasí nenechávejte zařízení ve vozidle.
Systém nerozumí názvu skladby nebo jménu interpreta.	– Omezení zařízení. Bluetooth nepodporuje hlasové příkazy. • Připojte zařízení k portu USB. • Pokud máte zařízení s iOS, stiskem tlačítka hlasového ovládání na volantu si některé skladby přehrajete pomocí Siri.
Nemohu přehrávat zvuk ze svého zařízení s funkcí Bluetooth.	– Zařízení není kompatibilní. • Kompatibilitu svého zařízení si ověřte na místních webových stránkách společnosti Ford. – Zařízení není připojeno. • Spárujte své zařízení. Viz **Telefon** (strana 432). – Přehrávač médií nefunguje. • V zařízení spusťte přehrávač médií.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Příznak	Možná příčina a řešení
Systém nerozpoznává hudbu uloženou v zařízení.	– Metadata zvukového souboru chybí nebo jsou nesprávná. Jedná se např. o interpreta, název skladby, album či žánr. • Opravte soubory v zařízení. – Poškozené soubory. • Opravte soubory v zařízení. – Soubory chráněné autorskými právy. • Použijte zařízení obsahující soubory, které nejsou chráněné autorskými právy. – Nepodporovaný formát souboru. • Opravte nebo zkonvertujte soubory na podporovaný formát. Viz **Zábava** (strana 427). – Vyžaduje se indexace zařízení. • Reindexujte zařízení. Viz **Nastavení** (strana 440). – Zamykání obrazovky zařízení aktivováno. • Před připojením zařízení odemkněte.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Příznak	Možná příčina a řešení
Někdy při přehrávání skladby neslyším žádný zvuk.	– Porucha zařízení. • Odpojte zařízení. Vypněte zařízení, resetujte ho a zkuste to znovu.
Když odpojím zařízení s iOS, nastaví se hlasitost audiosystému na maximum.	– Omezení zařízení. • Ztlumte hlasitost na zařízení.
Systém nepřehrává skladby z USB flash disku ve správném pořadí.	Pokud systém nepřehrává skladby ze zařízení USB ve správném pořadí, mohou být užitečné tyto informace: – Pokud jako zdroj zvuku zvolíte USB a systém stále indexuje, systém SYNC přehrává skladby v abecedním pořadí dle názvu souboru v kořenovém adresáři. – Pokud jako zdroj zvuku zvolíte USB poté, co systém indexaci ukončil, systém SYNC přehrává všechny skladby v abecedním pořadí dle názvu v ID3 tagu bez ohledu na to, kde se nacházejí. Pokud název v ID3 tagu neexistuje, systém SYNC použije název souboru. – Pokud zvolíte možnost přehrát všechny skladby z nabídky, systém SYNC přehrává všechny skladby v abecedním pořadí dle názvu v ID3 tagu bez ohledu na to, kde se nacházejí. Pokud název v ID3 tagu neexistuje, systém SYNC použije název souboru. – Pokud zvolíte skladbu pomocí funkce procházení zařízení, systém SYNC přehrává skladby v abecedním pořadí dle názvu souboru ve zvolené složce. Systém SYNC poté přehrává všechny skladby ve všech podsložkách složky, kterou jste vybrali.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Telefon

Příznak	Možná příčina a řešení
Během hovoru slyším přílišný hluk na pozadí.	– Nesprávné nastavení mobilního telefonu. • Zkontrolujte a upravte zvuková nastavení mobilního telefonu. Informace najdete v návodu k použití telefonu.
Během hovoru slyším ostatní účastníky, ale oni neslyší mě.	– Porucha mobilního telefonu. • Vypněte mobilní telefon, resetujte ho a zkuste to znovu. – Mikrofon mobilního telefonu je vypnutý. • Zapněte mikrofon mobilního telefonu.
Během hovoru neslyším ostatní účastníky a oni neslyší mě.	– Je nutno systém restartovat. • Restartujte systém. Vypněte zapalování a otevřete dveře. Zavřete dveře a uzamkněte vozidlo. Vyčkejte, až se dotyková obrazovka vypne a všechny osvětlené porty USB zhasnou. Odemkněte vozidlo, zapněte zapalování a zkuste to znovu.
Nedaří se mi stáhnout telefonní seznam.	– Nekompatibilní mobilní telefon. • Kompatibilitu telefonu si ověřte na místních webových stránkách společnosti Ford. – Nesprávné nastavení mobilního telefonu. • Povolte systému, aby stáhl kontakty z mobilního telefonu. Informace najdete v návodu k použití telefonu. – Nesprávná nastavení systému. • Zapněte automatické stahování telefonního seznamu. Viz **Nastavení** (strana 440). – Porucha mobilního telefonu. • Vypněte mobilní telefon, resetujte ho a zkuste to znovu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Příznak	Možná příčina a řešení
Zobrazí se zpráva o stažení telefonního seznamu, avšak seznam je prázdný nebo v něm chybějí některé kontakty.	– Nesprávné nastavení mobilního telefonu. • Povolte systému, aby stáhl kontakty z mobilního telefonu. Informace najdete v návodu k použití telefonu. • Ověřte si umístění chybějících kontaktů v telefonu. Pokud jsou uloženy na kartě SIM, přeneste je do paměti mobilního telefonu. – Nesprávná nastavení systému. • Zapněte automatické stahování telefonního seznamu. Viz **Nastavení** (strana 440).
Nemohu připojit svůj mobilní telefon.	– Nekompatibilní mobilní telefon. • Kompatibilitu telefonu si ověřte na místních webových stránkách společnosti Ford. – Porucha mobilního telefonu. • Vypněte mobilní telefon, resetujte ho a zkuste to znovu. • Nainstalujte si nejnovější verzi firmwaru mobilního telefonu. • Odstraňte zařízení ze systému a vymažte systém SYNC ze zařízení. Poté to zkuste znovu. • Vypněte automatické stahování telefonního seznamu. Viz **Nastavení** (strana 440).
Textové zprávy nefungují.	– Nekompatibilní mobilní telefon. • Kompatibilitu telefonu si ověřte na místních webových stránkách společnosti Ford. – Porucha mobilního telefonu. • Vypněte mobilní telefon, resetujte ho a zkuste to znovu.
Neslyším textové zprávy.	– Nekompatibilní mobilní telefon. • Kompatibilitu telefonu si ověřte na místních webových stránkách společnosti Ford.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Navigace (je-li ve výbavě)

Příznak	Možná příčina a řešení
Pokud jsem v zahraničí, nemohu zadat název ulice.	– Nesprávný způsob zadávání. • Zadejte název ulice se zemí.
Systém nedokáže rozpoznat souřadnice.	– Používáte nesprávný formát souřadnic. • Používaný formát ##. #####, ##. ##### (pro S/J, V/Z). U souřadnice západní délky přidejte znaménko minus, u souřadnice východní délky ponechejte kladnou hodnotu, např. 12 5412 znamená východní délku, a -12 5412 západní.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Aplikace

Příznak	Možná příčina a řešení
Systém nedokáže najít žádné aplikace.	– Zařízení není kompatibilní. • Potřebujete zařízení s OS Android verze 4.3 a vyšší nebo zařízení se systémem iOS verze 8.0 a vyšší. Spárujte a připojte zařízení s Androidem za účelem vyhledání aplikací kompatibilních s rozhraním AppLink. Připojte své zařízení se systémem Android nebo iOS k portu USB nebo ho spárujte a připojte pomocí Bluetooth.
Mám kompatibilní zařízení a je správně připojeno, avšak systém nemůže najít žádné aplikace.	– Aplikace kompatibilní s rozhraním AppLink nejsou na vašem mobilním zařízení nainstalovány. • Stáhněte a nainstalujte si nejnovější verzi aplikace. – Aplikace kompatibilní s rozhraním AppLink na vašem mobilním zařízení neběží. • Spusťte aplikace, aby je systém mohl vyhledat. Pokud je to potřeba, do příslušných aplikací se přihlaste. – Nesprávná nastavení aplikace. • Zkontrolujte a upravte nastavení aplikace v zařízení a v případě potřeby povolte systému SYNC přístup k aplikaci.
Mám kompatibilní zařízení, je správně připojeno a aplikace běží, avšak systém nemůže žádné aplikace najít.	– Aplikace se zcela nezavřely. • Restartujte aplikace a zkuste to znovu. • Pokud máte zařízení s Androidem s aplikacemi, které mají možnost volby ukončení, vyberte tuto volbu a aplikace restartujte. Nebo použijte možnost vynuceného ukončení v nabídce nastavení zařízení. • Pokud používáte zařízení s iOS ve verzi 7.0 nebo vyšší, pak za účelem ukončení aplikace dvakrát klepněte na tlačítko domů na zařízení a přetáhněte aplikaci nahoru.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Příznak	Možná příčina a řešení
Mám zařízení s Androidem, které je správně připojeno, restartoval jsem aplikace a aplikace běží, avšak systém nemůže žádné aplikace najít.	– Problém u některých starších verzí operačního systému Android může zapříčinit, že některé aplikace nelze najít. • Vypněte Bluetooth a opět jej zapněte, čímž systém přinutíte, aby se k vašemu zařízení znovu připojil.
Mám zařízení s iOS, které je správně připojeno, restartoval jsem aplikace a aplikace běží, avšak systém nemůže žádné aplikace najít.	– Problém s připojením kabelu. • Odpojte kabel od zařízení, chvíli vyčkejte a poté jej znovu připojte, čímž systém přinutíte, aby se k vašemu zařízení znovu připojil.
Mám zařízení s Androidem s multimediální aplikací, kterou systém nalezl, avšak neslyším zvuk nebo je zvuk velmi tichý.	– Hlasitost zařízení je nízká. • Zesilte hlasitost na zařízení.
Mám zařízení s Androidem a několik kompatibilních aplikací, avšak systém nemůže najít všechny.	– Omezení zařízení. Některá zařízení se systémem Android mají omezený počet portů Bluetooth pro připojování aplikací. Pokud máte na svém zařízení více spuštěných aplikací, než je počet dostupných portů Bluetooth, systém všechny aplikace nedokáže najít. • Některé aplikace zavřete a dovolte systému najít ty, které chcete použít.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Možnost připojení Wi-Fi

Příznak	Možná příčina a řešení
Nemohu se připojit k síti Wi-Fi.	– Chybné heslo. • Zadejte správné heslo sítě. – Slabý signál sítě. • Přemístěte vozidlo blíž k bezdrátové síti Wi-Fi nebo na místo, kde signál sítě není rušen. – Více přístupových bodů v rámci jednoho SSID. • Pro své SSID používejte jedinečný název. Nepoužívejte výchozí název, pokud nepoužívá jedinečný identifikátor, např. jako část adresy MAC.
Připojení Wi-Fi se po úspěšném připojení odpojí.	– Slabý signál sítě. • Přemístěte vozidlo blíž k bezdrátové síti Wi-Fi nebo na místo, kde signál sítě není rušen.
Jsem blízko bezdrátové síti Wi-Fi, avšak signál sítě je slabý.	– Signál sítě je rušen. • Pokud je vozidlo vybaveno vyhřívaným čelním sklem, zkuste vozidlo přemístit tak, aby čelní sklo nemířilo směrem ke zdroji Wi-Fi. • Pokud je vozidlo vybaveno pokovenými skly oken, avšak nikoli pokoveným čelním sklem, přemístěte vozidlo tak, aby mířilo čelním sklem směrem ke zdroji Wi-Fi, nebo otevřete okna, která tím směrem míří. • Pokud je vozidlo vybaveno pokovenými skly oken i čelního skla, otevřete okna, která míří směrem ke zdroji Wi-Fi. • Pokud se vozidlo nachází v garáži a garážová vrata máte zavřená, otevřete je.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Příznak	Možná příčina a řešení
Nevidím síť v seznamu dostupných sítí, které bych měl vidět.	– Síť je skrytá. • Nastavte síť jako viditelnou a zkuste to znovu.
Stahování softwaru trvá příliš dlouho.	– Slabý signál sítě. • Přemístěte vozidlo blíž k bezdrátové síti Wi-Fi nebo na místo, kde signál sítě není rušen. – Bezdrátová síť Wi-Fi je přetížená nebo je internetové připojení pomalé. • Použijte spolehlivější bezdrátovou síť Wi-Fi.
Vypadá to, že se systém připojil k síti Wi-Fi a síla signálu je výtečná, avšak software se neaktualizuje.	– Není k dispozici žádná aktualizace softwaru. – Síť Wi-Fi vyžaduje předplatné nebo souhlas s podmínkami použití. • Vyzkoušejte si připojení pomocí jiného zařízení. Pokud síť vyžaduje předplatné nebo souhlas s podmínkami použití, obraťte se na provozovatele sítě.

Restart systému

1. Zároveň stiskněte a přidržte tlačítko pro vyhledávání směrem nahoru a tlačítka vypínání audio jednotky, dokud obrazovka nezhasne.
2. Vyčkejte tři minuty, aby systém mohl provést reset.
3. Stiskem tlačítka audio jednotky systém zapnete.

Poznámka: *Systém můžete resetovat, aby se obnovily funkce, které přestaly fungovat. Reset systému se provádí za účelem obnovení funkčnosti, avšak nevymaže data, která jste si uložili.*

Další informace a pomoc

Potřebujete-li další informace a pomoc, doporučujeme obrátit se na autorizovaného prodejce nebo navštívit místní webové stránky společnosti Ford.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

POZOR: Nepokládejte předměty ani nemontujte vybavení na kryty airbagů, na boční plochy opěráků předních nebo zadních sedadel ani na plochy, které mohou přijít do styku s aktivovaným airbagem. Při nedodržení těchto pokynů roste riziko zranění osob v případě havárie.

POZOR: Neupevňujte kabely antény ke kabeláži vozidla, k palivovému ani brzdovému potrubí.


POZOR: Napájecí kabely a anténu umístěte do vzdálenosti nejméně 10 cm od všech elektronických jednotek a airbagů.

Poznámka: *Vozidlo bylo testováno a homologováno podle předpisů vztahujících se na elektromagnetické přístroje. Je vaší zodpovědností se ujistit, že výbava, kterou nainstaloval autorizovaný prodejce na vaše vozidlo, je v souladu s platnou místní legislativou a ostatními předpisy. Poprodejní montáž určitých elektronický zařízení může omezit provoz některých funkcí vozidla, které využívají signál rádiové frekvence, jako např. přijímače rádiového vysílání, systému monitorování tlaku v pneumatikách, startovacího tlačítka, připojení přes Bluetooth nebo satelitní navigace.*

Poznámka: *Zařízení vysílající na rádiových frekvencích (např. mobilní telefony a amatérské radiostanice) musí splňovat parametry uvedené na následující ilustraci a v tabulce. Pro montáž nebo používání těchto zařízení nedodáváme žádné speciální požadavky nebo podmínky.*

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Osobní automobil

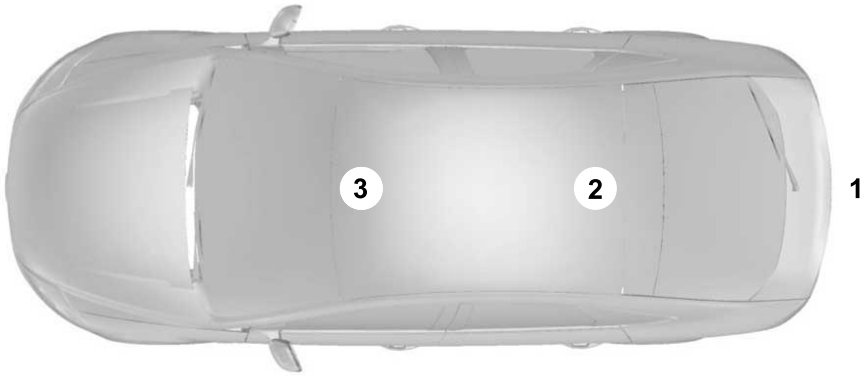


Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Dodávka



Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Nákladní automobil

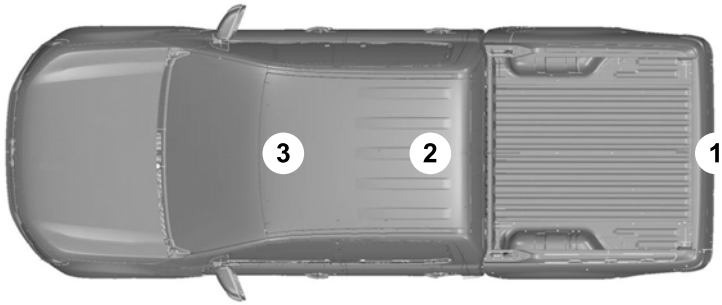

Frekvenční pásmo MHz	Maximální výstupní výkon ve wattech (maximální efektivní hodnota)	Umístění antén
1-30	50	1
50-54	50	2. 3
68-88	50	2. 3

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Frekvenční pásmo MHz	Maximální výstupní výkon ve wattech (maximální efektivní hodnota)	Umístění antén
142-176	50	2. 3
380-512	50	2. 3
806-870	10	2. 3

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM K SOFTWARU VOZIDLA (EULA)

- Získali jste („Vy“ nebo „Váš“ podle potřeby) vozidlo, které má několik zařízení, např. jednotku SYNC® a různé řídicí jednotky („ZAŘÍZENÍ“) s nainstalovaným softwarem, jehož vlastníkem či držitelem licence je společnost Ford Motor Company a její přidružené společnosti („FORD MOTOR COMPANY“). Tyto nainstalované softwarové produkty pocházející od společnosti FORD MOTOR COMPANY, jakož i související média, tištěné materiály, online dokumentace a elektronická dokumentace („SOFTWARE“), jsou chráněny mezinárodními právy a smluvními ustanoveními k duševnímu vlastnictví. SOFTWARE je poskytován na základě licence, nikoliv prodáván. Všechna práva vyhrazena.
- SOFTWARE může tvořit rozhraní nebo komunikační jednotku, případně může být později aktualizován, aby byl kompatibilní a mohl komunikovat s dalším softwarem nebo systémy společnosti FORD MOTOR COMPANY.

POKUD NESOUHLASÍTE S TOUTO LICENČNÍ SMLOUVOU S KONCOVÝM UŽIVATELEM (DÁLE JEN „SMLOUVA EULA“), NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ ANI NEKOPÍRUJTE SOFTWARE. JAKÉKOLI POUŽITÍ SOFTWARU, MIMO JINÉ JEHO POUŽITÍ NA ZAŘÍZENÍCH, SE BUDE POVAŽOVAT ZA VÁŠ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA (NEBO POTVRZENÍ PŘÍPADNÉHO PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU).

UDĚLENÍ LICENCE K SOFTWARU: Touto smlouvou EULA se uděluje následující licence:

- Tento SOFTWARE můžete používat nainstalovaný na ZAŘÍZENÍCH nebo jinak propojený se systémy či službami poskytovanými společností FORD MOTOR COMPANY nebo poskytovateli softwaru a služeb třetích stran.

Popis dalších práv a omezení

- **Rozpoznávání řeči:** Pokud SOFTWARE zahrnuje součásti k rozpoznávání řeči, vezměte na vědomí, že se jedná v podstatě statistický proces a že nelze vyloučit výskyt chyb. Společnost FORD MOTOR COMPANY ani dodavatelé nezodpovídají za škody vzniklé vlivem chyb, ke kterým dojde během procesu rozpoznávání řeči. Zodpovídáte za sledování funkcí rozpoznávání řeči integrovaných do systému.
- **Omezení zpětné analýzy, dekompilace a rozkládání:** Je zakázáno provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, rozkládat nebo se pokoušet odhalit zdrojový kód či základní myšlenky nebo algoritmy SOFTWARU a je též zakázáno dovolovat třetím osobám provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, rozkládat nebo se pokoušet odhalit zdrojový kód či základní myšlenky nebo algoritmy SOFTWARU s výjimkou rozsahu výslovně povoleného příslušným zákonem bez ohledu na toto povolení či rozsahu, který povolují licenční podmínky používání jakéhokoli otevřeného zdrojového kódu, který SOFTWARE obsahuje.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

- **Omezení šíření, kopírování, úpravy a tvorby odvozených děl:** Nesmíte šířit, kopírovat, provádět úpravy nebo vytvářet odvozená díla na základě SOFTWARU s výjimkou rozsahu výslovně povoleného příslušným zákonem bez ohledu na toto povolení či rozsahu, který povolují licenční podmínky používání jakéhokoli otevřeného zdrojového kódu, který SOFTWARE obsahuje.
- **Jediná smlouva EULA:** Dokumentace pro koncového uživatele ZAŘÍZENÍ a souvisejících systémů a služeb může obsahovat více verzí této smlouvy EULA, jako například více různých překladů nebo více verzí médií (např. v dokumentaci pro uživatele a v softwaru). I když obdržíte více verzí smlouvy EULA, opravňuje vás tato licence použít pouze jednu (1) kopii SOFTWARU.
- **Převod SOFTWARU:** Veškerá svoje práva v rámci smlouvy EULA jste oprávněni trvale převést výhradně v souvislosti s trvalým prodejem nebo převodem ZAŘÍZENÍ, a to za předpokladu, že si neponecháte žádné kopie, převedete celý SOFTWARE (včetně všech komponentů, médií a tištěných materiálů, všech aktualizovaných verzí a případně také potvrzení pravosti) a nabyvatel bude souhlasit s podmínkami této smlouvy EULA. Pokud SOFTWARE představuje aktualizovanou verzi, musí být součástí jakéhokoli převodu i všechny předchozí verze SOFTWARU.
- **Zrušení smlouvy:** Bez omezení dalších práv může společnost FORD MOTOR COMPANY ukončit tuto smlouvu EULA, jestliže nesplníte její podmínky.
- **Součásti internetových služeb:** SOFTWARE může obsahovat součásti, které umožňují a usnadňují užívání určitých internetových služeb. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost FORD MOTOR COMPANY, poskytovatelé softwaru a služeb třetích stran, jejich přidružené společnosti nebo pověření zástupci poskytovatele mohou automaticky zkontrolovat verzi SOFTWARU nebo jeho součásti, které používáte. Mohou také poskytnout aktualizace nebo doplňky k SOFTWARU, které lze automaticky stahovat do vašich ZAŘÍZENÍ.
- **Doplňkové softwarové produkty/služby:** SOFTWARE může povolit společnosti FORD MOTOR COMPANY, poskytovatelům softwaru a služeb třetích stran, jejich přidruženým společnostem nebo pověřeným zástupcům, aby vám poskytli či zpřístupnili aktualizace, doplňky, přidané součásti SOFTWARU nebo součásti SOFTWARU internetových služeb (dále jen „doplňkové součásti“). Aktualizace SOFTWARU mohou pro vás představovat další náklady účtované ze strany vašeho poskytovatele bezdrátových služeb. Pokud nejsou ostatní podmínky poskytnuty spolu s doplňkovými součástmi a doplňkové součásti vám poskytne společnost FORD MOTOR COMPANY nebo poskytovatelé softwaru a služeb třetích stran, pak budou platit podmínky této smlouvy EULA. Společnost FORD MOTOR COMPANY, její přidružené společnosti nebo pověření zástupci si vyhrazují právo zastavit poskytování internetových služeb, které jsou vám poskytovány nebo které máte k dispozici v souvislosti s používáním SOFTWARU.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

- **Odkazy na stránky třetích stran:** Prostřednictvím využívání SOFTWARU můžete odkazovat na stránky třetích stran. Stránky třetích stran nejsou pod kontrolou společnosti FORD MOTOR COMPANY, jejích přidružených společností ani pověřených zástupců. Společnost FORD MOTOR COMPANY, její přidružené společnosti ani její pověření zástupci nejsou zodpovědní za (i) obsah žádné stránky třetí strany, jakékoli odkazy obsažené na stránkách třetí strany ani za jakékoli změny nebo aktualizace stránek třetí strany, (ii) za webcasting ani jakoukoli jinou formu přenosu získanou ze stránek jakékoli třetí strany. Pokud SOFTWARE poskytuje odkazy na stránky třetích stran, tyto odkazy slouží pouze pro vaši potřebu a umístění jakéhokoli odkazu neimplikuje, že společnost FORD MOTOR COMPANY, její přidružené společnosti nebo pověření zástupci schvalují obsah stránek třetí strany.
- **Závazek odpovědného řízení:** Jste si vědomi svého závazku řídit odpovědně a dbát při jízdě zvýšené opatrnosti. Přečtete si a budete dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze ZAŘÍZENÍ, a to zejména ty, které se týkají bezpečnosti. Také souhlasíte, že předpokládáte veškerá rizika související s používáním ZAŘÍZENÍ.

AKTUALIZACE A OBNOVOVACÍ DISKY: Pokud společnost FORD MOTOR COMPANY poskytuje SOFTWARE odděleně od ZAŘÍZENÍ na médiu, jako je čip ROM, disk CD ROM, stažením z příslušných webových stránek nebo jiných aplikací, a je označen nápisem „For Upgrade Purposes Only“ (tj. pouze pro aktualizaci verze) nebo „For Recovery Purposes Only“ (tj. pouze pro obnovu verze), můžete do ZAŘÍZENÍ nainstalovat pouze jednu (1) verzi SOFTWARU jako náhradní kopii SOFTWARU za původně instalovanou a používat ji v souladu s ustanoveními této smlouvy EULA včetně dalších podmínek souvisejících s aktualizací SOFTWARU.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: Veškerá práva vyplývající ze zákonů a dohod o duševním vlastnictví týkající se SOFTWARU (mimo jiné včetně veškerých zobrazení, fotografií, animací, obrazových, zvukových a hudebních záznamů, textů a aplikací jež jsou součástí SOFTWARU), doprovodných tištěných materiálů a veškerých kopií SOFTWARU jsou majetkem společnosti FORD MOTOR COMPANY nebo jejích přidružených společností či dodavatelů. SOFTWARE je poskytován na základě licence, nikoliv prodáván. Tištěné materiály dodávané se SOFTWAREM není povoleno kopírovat. Všechna práva a duševní vlastnictví SOFTWARU jsou majetkem vlastníka obsahu a mohou být chráněna příslušnými zákony na ochranu autorských práv a zákony a smluvními ustanoveními k duševnímu vlastnictví. Tato smlouva EULA neposkytuje žádná práva na používání takového obsahu mimo oblast jeho zamýšleného použití. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena touto smlouvou EULA, jsou vyhrazena společnosti FORD MOTOR COMPANY, jejím přidruženým společnostem, poskytovatelům softwaru a služeb třetích stran a dodavatelům. Používání internetových služeb dostupných prostřednictvím SOFTWARU se řídí následujícími podmínkami použití. Jestliže tento SOFTWARE obsahuje dokumentaci, která je poskytována pouze v elektronické podobě, smíte vytisknout jednu kopii této elektronické dokumentace.

OMEZENÍ VÝVOZU: Berete na vědomí, že tento SOFTWARE podléhá omezením pro export podle platných zákonů a předpisů EU a USA. Souhlasíte s dodržováním veškerých příslušných mezinárodních a národních zákonů, které se vztahují na SOFTWARE, včetně nařízení správy exportu USA (U.S. Export Administration Regulations) a omezení koncových uživatelů, koncového použití a omezení míst určení vydaných vládami USA a jiných států.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

OCHRANNÉ ZNÁMKY: Tato smlouva EULA vám neuděluje žádná práva ve spojení s ochrannými nebo servisními známkami společnosti FORD MOTOR COMPANY, jejích přidružených společností ani poskytovatelů softwaru a služeb třetích stran.

PRODUKTOVÁ PODPORA: Pozorně si přečtěte všechny pokyny společnosti FORD MOTOR COMPANY obsažené v dokumentaci dodané k produktové podpoře ZAŘÍZENÍ, například v uživatelské příručce k vozidlu.

Pokud budete mít nějaké dotazy týkající se této smlouvy EULA nebo budete chtít z jakéhokoli důvodu kontaktovat společnost FORD MOTOR COMPANY, kontaktní adresu naleznete v dokumentaci k ZAŘÍZENÍM.

Vyloučení odpovědnosti za určité škody: KROMĚ PŘÍPADŮ A ROZSAHU ZAKÁZANÉHO PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM ODMÍTÁ SPOLEČNOST FORD MOTOR COMPANY, POSKYTOVATELÉ SOFTWARU A SLUŽEB TŘETÍCH STRAN A JEJICH PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU. TOTO OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI NÁPRAVNÉHO PROSTŘEDKU. PLATÍ POUZE ZÁRUKY, KTERÉ SE VÝSLOVNĚ VZTAHUJÍ K NOVÉMU VOZIDLU.

SYNC® Důležité bezpečnostní informace o vozidle, které je potřeba přečíst a řídit se jimi:

- Než začnete používat systém SYNC®, přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní informace uvedené v této příručce pro koncové uživatele („uživatelská příručka"). Při nedodržování pokynů uvedených v uživatelské příručce může dojít k nehodě nebo k vážným zraněním.

Obecné informace o ovládání systému

- **Hlasové ovládání**: Některé funkce systému SYNC® je možné ovládat pouze pomocí hlasových příkazů. Hlasové příkazy pomáhají řidiči ovládat systém, aniž by musel při jízdě pustit volant nebo spustit oči z vozovky.
- **Delší pohled na obrazovku:** Nepoužívejte funkce, které vyžadují, abyste při jízdě sledovali obrazovku. Než začnete používat funkce systému, které by upoutaly vaši pozornost na delší dobu, zastavte vozidlo na bezpečném místě, kde je to povoleno.
- **Nastavení hlasitosti:** Nezvyšujte hlasitost na příliš vysokou úroveň. Úroveň hlasitosti musí být uzpůsobena tak, abyste slyšeli okolní provoz a nouzové signály. Pokud byste je při jízdě neslyšeli, mohlo by dojít k nehodě.
- **Funkce navigačního systému:** Funkce navigačního systému integrované do systému nabízí podrobné pokyny, které vás krok za krokem dovedou do cíle. Zajistěte, aby si všechny osoby, které budou systém používat, pozorně přečetly všechny pokyny a bezpečnostní informace.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

- **Nebezpečí rozptýlení pozornosti:** Nastavení funkcí navigačního systému je třeba provádět ručně (hlasové příkazy nejsou možné). Provádění nastavení nebo zadávání dat během jízdy může odvést vaši pozornost od řízení, což může způsobit nehodu či jiné vážné následky. Než začnete provádět tyto činnosti, zastavte vozidlo na bezpečném místě, kde je povoleno zastavit.
- **Věřte svému úsudku:** Všechny navigační funkce jsou poskytovány pouze jako pomůcka. Konečné rozhodnutí je však nutné učinit na základě místních podmínek a aktuální dopravní situace. Funkce nenahrazují váš osobní úsudek. Doporučená trasa nemá přednost před místními dopravními omezeními, osobním úsudkem nebo zásadami bezpečné jízdy.
- **Bezpečnost trasy:** Pokyny se neřiďte v případě, že vám přikazují provést nebezpečný nebo zakázaný manévr, mohly by způsobit nebezpečnou situaci nebo vás zavést do oblasti, kterou považujete za nebezpečnou. Za bezpečný provoz vozidla odpovídá řidič, a proto musí vždy vyhodnotit, zda se může držet navrhovaných navigačních pokynů.
- **Možné nepřesnosti v mapě:** Mapy používané systémem nemusí být přesné a mohou obsahovat chyby vyplývající ze změn silnic, řízení dopravy či jízdních podmínek. Při jízdě podle navrhované trasy vždy věřte svému úsudku a používejte zdravý rozum.
- **Pohotovostní služby:** Nepoužívejte navigační systém k nalezení pohotovostních služeb. Informujte se u místních orgánů nebo požádejte o pomoc operátora pohotovostních služeb. Databáze map neobsahuje adresy všech pohotovostních služeb (policie, hasičů, nemocnic nebo klinik).

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Odpovědnost a přijetí rizik

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

- Souhlasíte se všemi následujícími podmínkami:(a) Jakékoli používání SOFTWARU během řízení automobilu nebo jiného vozidla představuje porušení příslušného zákona, neboť takový nebezpečný způsob řízení představuje vážné riziko ztráty pozornosti a nemá se za žádných okolností praktikovat;(b) Používání SOFTWARU příliš nahlas představuje vážné riziko poškození sluchu a nemá se za žádných okolností praktikovat;(c) SOFTWARE nemusí být kompatibilní s novými nebo jinými verzemi operačního systému, softwarem třetích stran nebo službami třetích stran a SOFTWARE také může potenciálně způsobit kritickou poruchu operačního systému, softwaru třetích stran či služeb třetích stran.(d) Jakékoliv služby třetích stran či software třetích stran, které jsou používány SOFTWAREM, (i) mohou představovat dodatečné náklady v podobě přístupových poplatků, (ii) nemusejí správně, nepřetržitě či bezchybně fungovat, (iii) mohou měnit formáty přehrávání či mít výpadky ve fungování, (iv) mohou obsahovat vulgární, urážlivý či mládeži nepřístupný obsah a také (v) mohou obsahovat nepřesné, chybné či zavádějící dopravní, meteorologické, finanční a bezpečnostní informace nebo jiný obsah;(e) Používání SOFTWARU může představovat dodatečné poplatky účtované poskytovatelem bezdrátové sítě (WSP). Veškeré výpočty dat a minut prezentované v softwaru jsou pouze orientační, v žádném případě nejsou zaručené a nedoporučuje se na ně spoléhat.
- Používáním SOFTWARU souhlasíte, že přebíráte veškerá rizika popsaná v části (a)–(e) výše a jste za ně odpovědní.

Odmítnutí záruky

VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ZAŘÍZENÍ A SOFTWARE POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE PŘEBÍRÁTE ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÁ RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z MOŽNÉ NESPOKOJENOSTI S KVALITOU, VÝKONEM, KOMPATIBILITOU, PŘESNOSTÍ A VYNALOŽENÝM ÚSILÍM. SOFTWARE, VEŠKERÝ SOFTWARE TŘETÍCH STRAN A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN SE POSKYTUJÍ „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“, SE VŠEMI CHYBAMI, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY A SPOLEČNOST FORD MOTOR COMPANY TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VE VZTAHU K SOFTWARU, SOFTWARU TŘETÍCH STRAN A SLUŽBÁM TŘETÍCH STRAN BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU VÝSLOVNÉ, NEPŘÍMÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, VČETNĚ NEPŘÍMÝCH ZÁRUK A/NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO POUŽÍVÁNÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST FORD MOTOR COMPANY NEZARUČUJE (a) NERUŠENÉ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, SOFTWARU TŘETÍCH STRAN A SLUŽEB TŘETÍCH STRAN V PŘÍPADĚ OPOMENUTÍ; (b) ŽE SOFTWARE, SOFTWARE TŘETÍCH STRAN A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN VYHOVÍ VAŠIM POŽADAVKŮM; (c) ŽE FUNKČNOST SOFTWARU, SOFTWARU TŘETÍCH STRAN A SLUŽEB TŘETÍCH STRAN NEBUDE NEPŘETRŽITÁ ČI BEZCHYBNÁ; (d) ŽE CHYBY V SOFTWARU, SOFTWARU TŘETÍCH STRAN A VE SLUŽBÁCH TŘETÍCH STRAN BUDOU OPRAVENY. ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ INFORMACE ANI RADA OD SPOLEČNOSTI FORD MOTOR COMPANY ČI OD JEJÍHO POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU. POKUD SOFTWARE, SOFTWARE TŘETÍ STRANY ČI SLUŽBY TŘETÍ STRANY NEBUDOU FUNKČNÍ, PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ NÁKLADY NA JEJICH POTŘEBNOU ÚDRŽBU ČI OPRAVU. NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ ODMÍTNUTÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ ODMÍTNUTÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. VÝHRADNÍ

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

ZÁRUKA POSKYTOVANÁ SPOLEČNOSTÍ FORD MOTOR COMPANY JE OBSAŽENA V INFORMACÍCH O ZÁRUCE SPOLU S UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKOU. V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI USTANOVENÍM TOHOTO ODDÍLU A ZÁRUČNÍ KNÍŽKOU, ROZHODUJE ZNĚNÍ ZÁRUČNÍ KNÍŽKY.

Příslušný právní předpis, soud, jurisdikce

- Na tuto smlouvu EULA a na používání tohoto SOFTWARU se vztahují zákony státu Michigan. Používání tohoto SOFTWARU podléhá také dalším místním, regionálním, národním či mezinárodním právním předpisům. Jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy EULA musí být předložen k rozhodnutí soudního dvora státu Michigan, regionu Wayne County nebo soudu United States District Court pro region Eastern District of Michigan. Tímto souhlasíte, že se v případě sporů vyplývajících z této smlouvy EULA podrobíte jurisdikci soudního dvora státu Michigan, regionu Wayne County a soudu United States District Court pro region Eastern District of Michigan.

Zřeknutí se nároku na arbitrážní řízení a skupinovou žalobu

(a) Použití. Tento oddíl se vztahuje na jakýkoli spor VYJMA SPORU TÝKAJÍCÍHO SE PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV NEBO VYMÁHÁNÍ A PLATNOSTI PRÁV NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ, KTERÁ NÁLEŽÍ VÁM, SPOLEČNOSTI FORD MOTOR COMPANY NEBO POSKYTOVATELŮM JEJÍ LICENCE. Spor znamená jakýkoli spor, čin či jinou neshodu mezi vámi a společností FORD MOTOR COMPANY, který nespadá do výše uvedených výjimek a který se týká SOFTWARU (včetně jeho ceny) nebo této smlouvy EULA, a to ve věci smlouvy, záruky, porušení, ustanovení, předpisů nebo nařízení či jiných záležitostí z oblasti práva a spravedlnosti.

(b) Oznámení o sporu. V případě sporu musíte vy nebo společnost FORD MOTOR COMPANY předat druhé straně „oznámení o sporu“, což je písemné prohlášení se jménem, adresou a kontaktními informacemi strany, která oznámení podává, příčinu sporu a navrhovanou náhradu. Vy a společnost FORD MOTOR COMPANY se pokusíte vyřešit spor neformálním vyjednáváním během 60 dní od data odeslání oznámení o sporu. Po uplynutí 60 dní můžete vy nebo společnost FORD MOTOR započít arbitráž.

(c) Soud pro drobné žaloby. Můžete také požádat o projednání sporu u soudu pro drobné žaloby v místě svého bydliště nebo v místě hlavního sídla podnikání společnosti FORD MOTOR COMPANY, pokud spor splňuje požadavky pro projednání soudem pro drobné žaloby. Požádat o projednání sporu u soudu pro drobné žaloby můžete bez ohledu na to, zda jste nejprve zkoušeli jednat neformálně.

(d) Arbitrážní řízení. Pokud jste vy a společnost FORD MOTOR COMPANY neřešili žádný spor neformálním jednáním ani u soudu pro drobné žaloby, bude spor projednán výlučně v arbitrážním řízení. Vzdáváte se práva vést spor (nebo se ho účastnit jako strana či účastník) před soudem, který vede soudce nebo porota. Místo toho veškeré spory rozhodne nestranný rozhodce, jehož rozhodnutí bude konečné s výjimkou omezeného práva na odvolání podle federálního zákona o arbitráži. O přidělení rozhodce může rozhodnout kterýkoli soud, pod jehož jurisdikci strany spadají.

(e) Zřeknutí se nároku na skupinovou žalobu. Veškeré postupy pro vyřešení sporu před jakýmkoliv soudem budou aplikovány výlučně individuálně. Ani vy, ani společnost FORD MOTOR COMPANY nebudete usilovat o projednání sporu jako skupinové žaloby,

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

jako žaloby státního zástupce nebo jiným postupem, kdy libovolná strana jedná či plánuje jednat v zastoupení. Žádná arbitráž ani řízení nebudou kombinovány s jinou arbitráží či řízením bez předchozího písemného souhlasu všech dotčených stran se všemi dotčenými arbitrážemi a řízeními.

(f) Arbitrážní řízení. Každou arbitráž povede arbitrážní asociace American Arbitration Association („AAA“), a to dle vlastních pravidel pro obchodní arbitráže. Pokud jste jednotlivec a používáte SOFTWARE pro osobní potřebu či ve vozidle nebo pokud hodnota sporu je rovna částce 75 000 USD nebo nižší bez ohledu na to, jestli jste či nejste jednotlivec a jakým způsobem SOFTWARE používáte, budou použity též dodatečné postupy asociace AAA pro spotřebitelské spory. Arbitráž zahájíte odesláním požadavku na zaslání arbitrážního formuláře pro obchodní arbitrážní spory od asociace AAA. Můžete také požádat o telefonickou či osobní konzultaci dle pravidel asociace AAA. Ve sporech o částku 10 000 USD nebo nižší se konzultace poskytují telefonicky, pokud rozhodce neshledá důvod pro sjednání osobní konzultace. Podrobnosti najdete na stránkách adr.org nebo zavolejte na číslo +1 800 778 7879. Souhlasíte se započetím arbitráže pouze ve vaší zemi pobytu nebo v místě hlavního sídla podnikání společnosti FORD MOTOR COMPANY. Rozhodce vám může individuálně přiznat stejné odškodnění jako soud. Rozhodce může rozhodnout o náhradě jen individuálně pro vás, a to jen do výše, která pokryje váš individuální nárok.

(g) Arbitrážní poplatky a pobídky.

- I. Spory o částku 75 000 USD a nižší. Společnost FORD MOTOR COMPANY vám urychleně uhradí přihlašovací poplatky a uhradí poplatky a náklady asociaci AAA a rozhodci. Pokud odmítnete od společnosti FORD MOTOR COMPANY poslední písemnou nabídku ke smíru učiněnou před sjednáním rozhodce („poslední písemná nabídka“), váš spor projde arbitrážním řízením k rozhodnutí, které se nazývá „rozhodčí nález“, a rozhodce vám přizná vyšší částku, než byla poslední písemná nabídka, společnost FORD MOTOR COMPANY vám poskytne tři pobídky: (1) uhradí částku odškodného nebo částku 1 000 USD podle toho, co je vyšší; (2) zaplatí dvojnásobek přiměřených nákladů na vašeho případného právního zástupce a (3) uhradí veškeré náklady (včetně znaleckých poplatků a nákladů), které vašemu právnímu zástupci vzniknou v důsledku šetření, přípravy a uplatnění vašeho nároku v arbitráži. O výši částek rozhodne rozhodce.
- ii. Spory o částku vyšší než 75 000 USD. Přihlašovací poplatky a poplatky za náklady rozhodce se hradí dle pravidel asociace AAA.
- iii. Spory o částku v jakékoli výši. U arbitráží, které započnete, bude společnost FORD MOTOR COMPANY požadovat své poplatky pro asociaci AAA nebo rozhodce nebo vaše přihlašovací poplatky pouze tehdy, pokud rozhodce zjistí, že arbitráž je nepodložená nebo má nepatřičný důvod. U arbitráží, které Společnost FORD MOTOR COMPANY započne, uhradí také veškeré přihlašovací poplatky a uhradí poplatky a náklady asociaci AAA a rozhodci. V žádné arbitráži od vás nebude požadovat uhrazení nákladů na svého právního zástupce. Poplatky a náklady se nezapočítávají do výše hodnoty sporu.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

(h) Nároky či spory musí být vyřízeny během jednoho roku. Dle zákona musí být jakýkoliv nárok či spor dle této smlouvy EULA, na kterou se tento oddíl vztahuje, vyřízen během jednoho roku u soudu pro drobné žaloby (oddíl c) nebo v arbitráži (oddíl d). Jednoroční lhůta začíná při první možnosti vznesení nároku či sporu. Pokud nárok či spor není vyřízen do jednoho roku, je trvale promlčen.

(i) Oddělitelnost. Pokud se zjistí, že zřeknutí se nároku na skupinovou žalobu (oddíl e) není právoplatné nebo je nevymahatelné pro celý spor nebo jeho část, potom se tato část oddílu e nebude na tyto části aplikovat. Tyto části zůstanou nevymahatelné a budou postoupeny soudu, zatímco zbývající části zůstanou v arbitrážním řízení. Pokud jakékoli jiné ustanovení té části oddílu e bude shledáno nezákonným či nevymahatelným, ustanovení bude odděleno a zbývající část oddílu e bude nadále plně platná a účinná.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem k softwaru Telenav

Přečtěte si prosím pečlivě licenční podmínky, než začnete software TeleNav používat. Používání softwaru TeleNav je známkou toho, že souhlasíte se smluvními podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nenarušujte obal a software TeleNav nespouštějte ani jinak nepoužívejte. Společnost TeleNav může smlouvu a zásady ochrany osobních údajů v případě potřeby kdykoli upravit, a to bez předchozího upozornění nebo s ním. Souhlasíte s tím, že občas navštívíte webové stránky http://www.telenav.com a zkontrolujete, zda nejsou k dispozici aktuální verze smlouvy nebo zásady ochrany osobních údajů.

1. Bezpečné a zákonné používání

Berete na vědomí, že zaměření pozornosti na software TeleNav v situacích, které vyžadují vaši plnou pozornost, může představovat riziko zranění nebo úmrtí pro vás a ostatní osoby. Souhlasíte tedy s tím, že při používání softwaru TeleNav budete dodržovat následující pokyny:

(a) dodržovat všechny dopravní předpisy a řídit bezpečně;

(b) spoléhat se při jízdě na svůj vlastní osobní úsudek. Pokud máte pocit, že vám software TeleNav navrhuje provést nebezpečný nebo zakázaný manévr, že by mohl způsobit nebezpečnou situaci nebo vás zavést do oblasti, kterou považujete za nebezpečnou, tyto pokyny nedodržujte;

(c) nezadávejte cílová místa ani nemanipulujte se softwarem TeleNav, pokud vozidlo není v klidu a zaparkované;

(d) nepoužívejte software TeleNav k zakázaným, neautorizovaným, nepředpokládaným, nebezpečným, rizikovým ani nezákonným účelům nebo způsobem, který je v rozporu s podmínkami této smlouvy;

(e) GPS zařízení, zařízení pro bezdrátový přenos a kabely nezbytné pro používání softwaru TeleNav umístěte ve vozidle bezpečně, aby vám nepřekážely při řízení a nebránily v provozu bezpečnostních prvků (například airbagů).

Souhlasíte s tím, že odškodníte, obhájíte a ochráníte společnost TeleNav proti jakýmkoli nárokům, které vyplynou z používání softwaru TeleNav během jízdy nebezpečným nebo nevhodným způsobem, a to včetně nedodržení uvedených pokynů.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

2. Informace o účtu

Souhlasíte s tím, že: (a) při registraci softwaru TeleNav o sobě společnosti TeleNav poskytnete pravdivé, přesné a úplné informace a (b) budete společnost TeleNav neodkladně informovat o všech změnách, ke kterým v souvislosti s těmito informacemi dojde tak, aby byly vždy pravdivé, přesné, aktuální a úplné.

3. Licence k softwaru

- Za předpokladu splnění smluvních podmínek této smlouvy vám společnost TeleNav poskytne osobní, nevýhradní a nepřenosnou licenci (s výjimkou případů výslovně povolených dále ve spojení s trvalým přenosem licence k softwaru TeleNav), bez práva na sublicenci, k přístupu a používání softwaru TeleNav (pouze jako objektový kód). Platnost licence končí ihned po ukončení nebo vypršení platnosti této smlouvy. Souhlasíte s tím, že budete software TeleNav používat pouze k soukromým účelům nebo volnočasovým aktivitám a nebudete poskytovat komerční navigační služby pro druhou stranu.

3.1 Omezení licence

- **(a)** provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, rozkládat, překládat, měnit, doplňovat nebo jinak upravovat software TeleNav nebo jeho části; **(b)** pokoušet se odvodit zdrojový kód, audio knihovnu nebo strukturu softwaru TeleNav bez předchozího výslovného písemného schválení společností TeleNav; **(c)** odstraňovat či měnit v softwaru TeleNav ochranné známky, obchodní názvy, loga, patenty nebo upozornění o autorských právech společnosti TeleNav nebo jejích dodavatelů, případně jiná upozornění a označení; **(d)** šířit, sublicencovat ani přidělovat software TeleNav dalším osobám nebo subjektům, s výjimkou případů povolených ve spojení s trvalým přenosem softwaru TeleNav; nebo **(e)** používat software TeleNav způsobem, který

i. porušuje práva na duševní vlastnictví nebo vlastnická práva, práva na ochranu osobnosti nebo jiná práva jakékoli další osoby či subjektu,

ii. porušuje zákon, ustanovení, předpis nebo nařízení, mimo jiné včetně zákonů a předpisů souvisejících se spamy, soukromím, ochranou spotřebitelů a dětí, obscénnostmi nebo pomluvami, nebo

iii. je škodlivý, ohrožující, hanlivý, útočný, nepoctivý, urážlivý, vulgární, obscénní, pomlouvačný nebo jinak zaujatý; a (f) pronajímat, půjčovat nebo jinak umožňovat neoprávněný přístup třetích stran k softwaru TeleNav Software bez předchozího písemného schválení společností TeleNav.

4. Odmítnutí odpovědnosti

- V plném rozsahu v souladu s platnými zákony vlastníci licence a dodavatelé, zástupci nebo zaměstnanci výše uvedených společností nezodpovídají za rozhodnutí, která učiníte, nebo činnosti, které provedete vy nebo jakákoli třetí strana na základě informací přijatých ze softwaru TeleNav. Společnost TeleNav neručí za přesnost mapy nebo jiných dat softwaru TeleNav. Tato data nemusí vždy odpovídat aktuální dopravní situaci (uzavírky cest, práce na silnici, povětrnostní podmínky, nové cesty a jiné měnící se podmínky). Jste odpovědni za veškerá rizika vyplývající z použití softwaru TeleNav. Souhlasíte například mimo jiné s tím, že nebudete spoléhat na software TeleNav při navigaci v kritických místech, kde na přesnosti navigace závisí

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

vaše bezpečí nebo přežití vás a ostatních cestujících osob, poněvadž mapy a jiné funkce softwaru TeleNav nejsou určeny k podpoře vysoce rizikových aplikací, a to zejména ve vzdálenějších zeměpisných oblastech.

- SPOLEČNOST TELENAV VÝSLOVNĚ VYLUČUJE A ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU TELENAV, AŤ NEPŘÍMÉ, VÝSLOVNÉ NEBO ZÁKONNÉ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZPŮSOBU PRODEJE, ZVYKŮ ČI OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY TÝKAJÍCÍCH SE SOFTWARU TELENAV.
- Některé státy nedovolují odmítnutí předpokládaných záruk, takže se toto omezení nemusí vztahovat na vás.

5. Omezení odpovědnosti

- SPOLEČNOST TELENAV ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZODPOVÍDAJÍ VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ, KTERÁ POSKYTUJE LICENCE, V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM ZA NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ NAPŘÍKLAD Z NESCHOPNOSTI POUŽÍT DANÉ ZAŘÍZENÍ, ANI ÚDAJŮ S NIMI POSKYTNUTÝMI, ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY PŘÍJMŮ NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODŮ) VZNIKLÉ PŘI POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍT SOFTWARE TELENAV, A TO I TEHDY, KDYŽ BYLO NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNO. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TELENAV A JEJÍCH DODAVATELŮ JE OMEZENA NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE SKUTEČNĚ ZAPLATILI ZA SOFTWARE TELENAV, A TO BEZ OHLEDU NA HODNOTU ŠKOD, KTERÉ MŮŽETE UTRPĚT (VČETNĚ, MIMO JINÉ, VEŠKERÝCH ŠKOD ZMÍNĚNÝCH V TOMTO DOKUMENTU A VŠECH PŘÍMÝCH ČI OBECNÝCH ŠKOD, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, KVŮLI PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK). NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ SE NEMUSÍ VZTAHOVAT NA VÁS.

6. Arbitráž a rozhodné právo

- Souhlasíte s tím, že jakákoli námitka, nárok nebo spor vyplývající z této smlouvy nebo softwaru TeleNav nebo s nimi související musí být řešeny v nezávislém arbitrážním řízení s nestranným rozhodcem pod správou americké arbitrážní asociace v okrese Santa Clara ve státě Kalifornie. Arbitrážní řízení musí probíhat podle pravidel pro komerční arbitráž americké arbitrážní asociace a rozhodnutí o částce učiněné při arbitráži musí být uznáno v rámci řízení před soudem s jurisdikcí. Arbitrážnímu řízení nepředsedá arbitrážní soudce ani rada a rozhodnutí arbitráže je závazné pro všechny strany. Výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce tímto soudem. Tato smlouva a související závazky se podřizují a jsou vytvořeny v souladu s právními předpisy státu Kalifornie s vyloučením jejích ustanovení o střetu právních norem. V případě zahájení soudního či arbitrážního řízení společnost TeleNav i vy souhlasíte s předložením dané záležitosti výlučné jurisdikci soudu v okresu Santa Clara ve státě Kalifornia. Tato smlouva se neřídí Konvencí Spojených národů nebo smlouvami o mezinárodním prodeji zboží.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

7. Postoupení

- Nejste oprávněni dále prodávat, postupovat druhé osobě nebo převádět tuto smlouvu ani svá práva nebo povinnosti, pokud tak neučiníte ve spojení s trvalým převodem softwaru TeleNav a nový uživatel softwaru TeleNav výslovně nesouhlasí s tím, že podmínky uvedené v této smlouvě považuje za závazné. Pokud není prodej, postoupení nebo převod této smlouvy výslovně povolen tímto odstavcem, bude platnost této smlouvy ihned ukončena, aniž by tím společnosti TeleNav vznikla jakákoli odpovědnost. V tomto případě souhlasíte vy i všechny další strany s tím, že ihned přestanete jakýmkoli způsobem používat software TeleNav. Nehledě na výše uvedené skutečnosti může společnost TeleNav kdykoli postoupit tuto smlouvu druhé straně bez předchozího upozornění v případě, že tato strana podmínky uvedené v této smlouvě považuje za závazné.

8. Různé

8,1

Tato smlouva představuje úplnou smlouvu mezi společností TeleNav a vámi s ohledem na předmět této smlouvy.

8,2

S výjimkou omezených licencí, které jsou výslovně poskytnuty v této smlouvě, si společnost TeleNav zachovává všechna práva, vlastnická práva a nároky na software TeleNav, mimo jiné včetně všech souvisejících práv k duševnímu vlastnictví. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není vám udělena žádná licence nebo právo přímo ani implicitně, vyvozením, pobídkou, překážkou uplatnění žalobního návrhu nebo jinak a společnost TeleNav a její dodavatelé a poskytovatelé jejich licencí si výslovně vyhrazují všechna práva neudělená v této smlouvě.

8,3

Používáním softwaru TeleNav souhlasíte s tím, že vám společnost TeleNav může obecně zasílat elektronická oznámení, včetně upozornění, smluv, informací požadovaných ze zákona a jiných informací souvisejících se softwarem TeleNav (souhrnně označované jako „oznámení"). Společnost může tato oznámení zveřejnit na svých webových stránkách nebo je může stáhnout do vašeho bezdrátového zařízení. Chcete-li zrušit svůj souhlas se zasíláním elektronických zpráv, musíte přestat software TeleNav používat.

8,4

Pokud nebude společnost TeleNav nebo vy požadovat plnění jakéhokoli ustanovení, nebude to mít vliv na právo dané smluvní strany požadovat plnění kdykoli později, a případné prominutí porušení nebo neplnění této smlouvy nebude představovat prominutí případných následných porušení nebo neplnění nebo prominutí ustanovení samotného.

8,5

Nevymahatelná ustanovení budou upravena tak, aby vyjadřovala úmysl smluvních stran, přičemž zbývající ustanovení této smlouvy zůstávají plně v platnosti a účinnosti.

8,6

Záhlaví v této smlouvě jsou pouze pro účely přehlednosti a pro referenci, nejsou považována za součást této smlouvy a nemají žádný vliv na její výklad nebo interpretaci. Slova jako „včetně" a „zahrnující" a jejich variace nejsou pro účely této smlouvy považovány za termíny vyjadřující omezení, ale jsou spíše spojeny s významem „bez omezení".

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

9. Podmínky ostatních prodejců

- Software Telenav využívá mapu a další data, která jsou společnosti Telenav licencována prodejci třetích stran s cílem zajistit vám a ostatním koncovým uživatelům jisté výhody. Tato smlouva zahrnuje podmínky dat uvedených společností pro koncového uživatele (jsou uvedené na konci této smlouvy); uvedené podmínky se tedy vztahují také na používání softwaru Telenav uživatelem. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující doplňující podmínky, které se vztahují k prodejcům třetích stran společnosti Telenav poskytujícím licence:

9.1 Podmínky pro koncové uživatele vyžadované společností HERE North America, LLC

Data („data“) jsou určena k čistě osobním nekomerčním účelům, a nikoli k dalšímu prodeji. Jsou chráněna autorskými právy a podléhají na jedné straně následujícím podmínkám a podmínkám, se kterými jste vyjádřili svůj souhlas, a na straně druhé podmínkám společnosti Telenav („Telenav“) a jejích poskytovatelů licencí (včetně jejich poskytovatelů licencí a dodavatelů).

© 2013 HERE. Všechna práva vyhrazena.

Data určená pro oblasti Kanady zahrnují informace vydané s povolením kanadských úřadů, mezi které patří: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada.

Společnost HERE vlastní nevýhradní licenci od společnosti United States Postal Service ® na zveřejnění a prodej informací o produktu ZIP+4®.

©United States Postal Service® 2014. Společnost United States Postal Service® nestanovuje, nekontroluje ani neschvaluje ceny. Následující ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem společností USPS: United States Postal Service, USPS a ZIP+4

Data určená pro Mexiko zahrnují určitá data institutu Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

9.2 Podmínky pro koncové uživatele vyžadované společností NAV2 (Shanghai) Co., Ltd

Data („data“) jsou určena k čistě osobním nekomerčním účelům, a nikoli k dalšímu prodeji. Jsou chráněna autorskými právy a podléhají na jedné straně následujícím podmínkám a podmínkám, se kterými jste vyjádřili svůj souhlas, a na straně druhé podmínkám společnosti NAV2 (Shanghai) Co., Ltd (“NAV2”) a jejích poskytovatelů licencí (včetně jejich poskytovatelů licencí a dodavatelů). 20xx. Všechna práva vyhrazena.

Ustanovení a podmínky

Povolené použití. Souhlasíte s tím, že tato data společně se softwarem Telenav budete používat výhradně k interním firemním nebo osobním účelům, k nimž jste obdrželi licenci, a nikoli k poskytování dalších služeb, souběžnému sdílení nebo jiným podobným účelům. Stejně tak se s ohledem na omezení uvedená v následujících odstavcích zavazujete, že nebudete jinak reprodukovat, kopírovat, upravovat, dekompilovat, rozkládat ani zpětně analyzovat žádnou část těchto dat, případně z nich vytvářet odvozená díla, a nebudete je přenášet ani distribuovat v jakékoli formě a za jakýmkoli účelem mimo rozsah povolený platnými zákony.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Omezení. Mimo situace, kdy jste od společnosti Telenav obdrželi zvláštní povolení, a aniž by tím byla omezena platnost předcházejícího odstavce, nesmíte používat tato data (a) s produkty, systémy nebo aplikacemi nainstalovanými či jinak připojenými nebo komunikujícími s vozidly schopnými využívat navigaci, určení polohy, expedici, vedení trasy v reálném čase, správu vozového parku nebo podobné aplikace; nebo (b) při komunikaci s libovolnými zařízeními pro určování polohy nebo libovolnými mobilními nebo bezdrátovými elektronickými zařízeními či počítači, mimo jiné s mobilními telefony, palmtopy a kapesními počítači, pagery a přístroji PDA.

Upozornění. Data mohou obsahovat nepřesné nebo neúplné informace způsobené časovým odstupem, změnou okolností, použitými zdroji a způsobem sběru souhrnných zeměpisných dat, což může vést k nesprávným výsledkům.

Bez záruky. Tato data jsou vám poskytována „tak, jak jsou“, a s jejich používáním souhlasíte na vlastní riziko. Společnost Telenav ani její vlastníci licence (a jejich vlastníci licence a dodavatelé) neposkytují žádné záruky ani ujištění jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, mimo jiné včetně obsahu, kvality, přesnosti, úplnosti, efektivity, spolehlivosti, vhodnosti pro určitý účel, užitečnosti, používání nebo výsledků vyplývajících z těchto dat, ani není poskytována žádná záruka na to, že tato data nebo server budou pracovat bez chyb, ani na to, že jejich provoz bude nepřetržitý.

Neuznání záruky: SPOLEČNOST TELENAV A JEJÍ VLASTNÍCI LICENCE (VČETNĚ JEJICH VLASTNÍKŮ LICENCE A DODAVATELŮ) NEUZNÁVAJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE KE KVALITĚ, VÝKONNOSTI, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL ČI K NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. Některé státy, území a země nedovolují určité výjimky ze záruky, takže pro vás rozsah výše uvedených výjimek nemusí být platný.

Odmítnutí odpovědnosti: SPOLEČNOST TELENAV A JEJÍ VLASTNÍCI LICENCE (VČETNĚ JEJICH VLASTNÍKŮ LICENCE A DODAVATELŮ) NEBUDOU ODPOVĚDNÍ ZA NÁROKY, POŽADAVKY ČI PRÁVNÍ KROKY BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘÍČINY TAKOVÉHO NÁROKU, POŽADAVKU NEBO PRÁVNÍHO KROKU VYMÁHAJÍCÍHO ÚDAJNOU ZTRÁTU, ZRANĚNÍ NEBO ŠKODY, AŤ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, KTERÉ MOHOU BÝT DŮSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ NEBO VLASTNĚNÍ TĚCHTO DAT; NEBO ZA ZTRÁTU ZISKU, TRŽBY, ZAKÁZEK NEBO ÚSPOR ČI JAKÉKOLI JINÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO DAT, ZÁVADY V TĚCHTO DATECH NEBO Z PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK, AŤ PŘI JEDNÁNÍ V RÁMCI SMLOUVY ČI NA ZÁKLADĚ PŘEČINU, NEBO NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST TELENAV NEBO JEJÍ VLASTNÍCI LICENCE BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. Některé státy, území a země nedovolují určité výjimky z odpovědnosti či omezení škod, takže pro vás rozsah výše uvedených výjimek nemusí být platný.

Kontrola vývozu. Žádnou část dat nebo jejich přímý produkt nesmíte vyvážet bez souladu se všemi licencemi a povoleními vyžadovanými na základě platných exportních zákonů, pravidel a předpisů, mimo jiné včetně zákonů, pravidel a předpisů prováděných Úřadem USA pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva obchodu a Úřadem pro průmysl a bezpečnost USA ministerstva obchodu. V rozsahu, v jakém zákony, pravidla a ustanovení pro export brání společnosti HERE v dodržování povinností uvedených v této smlouvě a v doručování nebo šíření dat, bude toto neplnění omluveno a nebude představovat porušení podmínek této smlouvy.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Úplná smlouva. Tyto podmínky tvoří úplnou smlouvu mezi společností Telenav (a jejími vlastníky licence, včetně jejich vlastníků licence a dodavatelů) a vámi týkající se jejího uvedeného předmětu a jako celek nahrazují všechny písemné či ústní dohody již dříve mezi námi uzavřené vzhledem k takovému předmětu.

Rozhodné právo. Výše uvedené podmínky se řídí zákony státu Illinois [vložte „Nizozemsko“, pokud se používají data společnosti HERE pro Evropu], aniž by byla uplatňována (i) ustanovení o střetu právních norem nebo (ii) Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, která je výslovně vyloučena. Pokud jde o veškeré spory a právní kroky vyplývající z nároků nebo probíhající v souvislosti s nároky na data uvedená v této smlouvě, souhlasíte s tím, že budete spadat pod jurisdikci státu Illinois [vložte „Nizozemsko“, pokud se používají data společnosti HERE pro Evropu].

Koncoví uživatelé z oblasti veřejné správy. Pokud jsou data získána vládou Spojených států amerických nebo jejím jménem nebo jakýmkoli jiným subjektem požadujícím nebo uplatňujícím práva podobná právům tradičně nárokovaným vládou Spojených států amerických, tato data jsou „obchodním artiklem“ podle definice tohoto pojmu v předpisu 48 C.F.R. („FAR“) 2.101, jsou licencována v souladu s těmito podmínkami pro koncové uživatele a každá kopie dodaných či jinak opatřených dat musí být náležitě označena a opatřena následujícím „oznámením o používání“ a bude s ní zacházeno v souladu s takovým oznámením:

UPOZORNĚNÍ K POUŽITÍ
JMÉNO SMLUVNÍHO PARTNERA (VÝROBCE/DODAVATEL): HERE
ADRESA SMLUVNÍHO PARTNERA (VÝROBCE/DODAVATEL): c/o Nokia, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
Tato data jsou obchodním artiklem definovaným v předpisu FAR 2.101 a jsou předmětem těchto podmínek pro koncového uživatele, na jejichž základě jsou poskytována.
© 1987–2014 HERE – Všechna práva vyhrazena.

Pokud úředník, vládní agentura nebo jakýkoli federální úředník uzavírající smlouvu odmítá použít zde poskytnutý popisek, musí před vyhledáním dalších nebo alternativních práv v datech upozornit společnost HERE.

I. Oblast USA a Kanady

A. Data pro USA. Podmínky pro koncové uživatele týkající se libovolné aplikace obsahující data pro USA musí obsahovat následující upozornění:

„HERE holds a non-exclusive license from the United States Postal Service® to publish and sell ZIP+4® information.“

„©United States Postal Service® 20XX. Společnost United States Postal Service® nestanovuje, nekontroluje ani neschvaluje ceny. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.“

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

B. Data pro Kanadu. Následující ustanovení se týkají dat pro Kanadu, která mohou zahrnovat data od vlastníků licence z řad třetích stran („data třetí strany“) nebo z nich vycházet. Mezi tyto vlastníky licence patří organizace Her Majesty the Queen in Right of Canada („Her Majesty“), Canada Post Corporation („Canada Post“) a Department of Natural Resources of Canada („NRCan“):

1. Vyloučení odpovědnosti a omezení: Zákazník souhlasí, že jeho použití dat třetích strany bude předmětem následujících ustanovení:

a. Odmítnutí odpovědnosti: Data třetí strany jsou licencována „tak, jak jsou“. Vlastníci příslušné licence (včetně organizací Her Majesty, Canada Post a NRCan) neposkytují k takovým datům žádné výslovné ani vyplývající záruky či prohlášení vycházející ze zákona nebo odjinud, včetně mimo jiné záruk účinnosti, úplnosti, přesnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.

b. Omezení odpovědnosti: Vlastníci licence z řad třetích stran (včetně organizací Her Majesty, Canada Post a NRCan) nebudou zodpovědní: (i) za nároky, požadavky či právní kroky bez ohledu na povahu příčiny nároku, požadavku nebo právního kroku uvádějícího ztrátu, zranění nebo škody, ať už přímé či nepřímé, které mohou být důsledkem používání nebo vlastnění těchto dat; nebo (ii) za ztrátu zisku nebo zakázek či jakékoli jiné následné škody vyplývající z jakékoli chyby v těchto datech.

2. Oznámení o autorských právech: Ke každé kopii všech těchto dat nebo jejich části pro oblast Kanady musí zákazník zřetelně přidat následující oznámení o autorských právech, a to buď (i) na štítek paměťového média kopie, (ii) nebo na obal kopie, (iii) nebo do jiných materiálů dodávaných společně s kopií, jako jsou uživatelské příručky nebo licenční smlouvy s koncovým uživatelem: „This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © The Department of Natural Resources Canada. All rights reserved.“

3. Podmínky pro koncové uživatele: Nebylo-li mezi zúčastněnými stranami dohodnuto jinak, s každou částí dat pro oblast Kanady poskytnutou koncovým uživatelům, jak může být povoleno ve smlouvě, musí zákazník dostatečně zřetelným způsobem poskytnout koncovým uživatelům podmínky (uvedené v jiných podmínkách pro koncové uživatele, které zákazník musí poskytnout na základě smlouvy nebo které může poskytnout jinak), které musí obsahovat následující ustanovení jménem vlastníků licence z řad třetích stran (včetně úřadů Her Majesty, Canada Post a NRCan):

Tato data mohou obsahovat data od vlastníků licence, jako jsou úřady Her Majesty the Queen in the Right of Canada („Her Majesty“), Canada Post Corporation („Canada Post“) a Department of Natural Resources Canada („NRCan“), nebo z nich vycházet. Taková data jsou licenco-

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

vána „tak, jak jsou“. Vlastníci licence (včetně organizací Her Majesty, Canada Post a NRCan) neposkytují k takovým datům žádné výslovné ani předpokládané záruky či prohlášení vycházející ze zákona nebo jinak vzniklé, mimo jiné včetně záruk účinnosti, úplnosti, přesnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Vlastníci licence (včetně organizací Her Majesty, Canada Post a NRCan) nebudou v žádném případě odpovědní za jakékoli nároky, požadavky či právní kroky bez ohledu na povahu příčiny nároku, požadavku nebo právního kroku uvádějícího ztrátu, zranění nebo škody, ať už přímé či nepřímé, které mohou být důsledkem používání nebo vlastnění těchto dat. Vlastníci licence (včetně organizací Her Majesty, Canada Post a NRCan) nebudou v žádném případě odpovědní za ztrátu zisku nebo zakázek či jakékoli jiné následné škody vyplývající z jakékoli chyby v těchto datech.
Koncový uživatel musí odškodnit a ochránit vlastníky licence (včetně organizací Her Majesty, Canada Post a NRCan) a jejich vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce proti jakýmkoliv nárokům, požadavkům či právním krokům bez ohledu na povahu příčiny nároku, požadavku nebo právního kroku uvádějícího údajnou ztrátu, výdaje, škody nebo zranění (včetně zranění vedoucích k úmrtí), které mohou být důsledkem používání nebo vlastnění těchto dat.

4. Další ustanovení: Podmínky uvedené v této části představují dodatek ke všem právům a povinnostem zúčastněných stran uvedených ve smlouvě. Pokud některá z ustanovení v této části nejsou v souladu nebo jsou v konfliktu s libovolnými jinými ustanoveními této smlouvy, je třeba se řídit ustanoveními uvedenými v této části.

II. Mexiko. Následující ustanovení se týká dat pro Mexiko, mezi něž patří určitá data od instituce Instituto Nacional de Estadística y Geografía („INEGI“):

A. Veškeré kopie dat a/nebo produktů obsahující data pro Mexiko by měly obsahovat následující oznámení: „Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)“

III. Oblast Latinské Ameriky

A. Oznámení třetích stran. Veškeré kopie dat a/nebo souvisejících produktů musí obsahovat odpovídající oznámení třetích stran uvedená níže. Tato oznámení je nutné používat u každé kopie v jednotlivé oblasti (nebo její části) tak, jak je popsáno níže:

Teritorium	Oznámení
Argentina	IGN “INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL ARGENTINO”

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Ekvádor	„INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR AUTORIZACION Nº IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011“ “source: © IGN 2009 - BD TOPO ®”
Guadeloupe, Francouzská Guyana a Martinik, Mexiko	„Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)“

IV. Oblast Středního východu

A. Oznámení třetích stran. Veškeré kopie dat a/nebo souvisejících produktů musí obsahovat odpovídající oznámení třetích stran uvedená níže. Tato oznámení je nutné používat u každé kopie v jednotlivé oblasti (nebo její části) tak, jak je popsáno níže:

Země	Oznámení
Jordánsko	„© Royal Jordanian Geographic Centre“. Výše uvedený požadavek na oznámení dat pro Jordánsko je zásadní podmínkou smlouvy. Pokud klient nebo některý jeho povolený nabyvatel licence (pokud existuje) tento požadavek nedodrží, společnost HERE bude mít právo licenci klienta ve vztahu k datům pro Jordánsko ukončit.

B. Data pro Jordánsko. Zákazník a případně jeho povolení nabyvatelé licence nesmí licencovat a/nebo jinak distribuovat databázi společnosti HERE’pro Jordánsko („data pro Jordánsko“) za účelem jejího použití v podnikových aplikacích, a to konkrétně (i) nejordánským subjektům, které chtějí data pro Jordánsko používat výhradně v Jordánsku, nebo (ii) zákazníkům se sídlem v Jordánsku. Dále, zákazník, případně jeho povolení nabyvatelé licence nebo koncoví uživatelé nesmí používat data pro Jordánsko v podnikových aplikacích, pokud se jedná o (i) nejordánský subjekt používající data pro Jordánsko výhradně na území Jordánska nebo (ii) subjekt se sídlem v Jordánsku.

Pojem „podnikové aplikace“ v předešlých ustanoveních znamená geomarketingové aplikace, aplikace GIS, aplikace pro správu movitého podnikového majetku, aplikace pro telefonická centra, telematické aplikace, internetové aplikace veřejných organizací nebo aplikace poskytující služby určování polohy pomocí souřadnic.

V. Oblast Evropy

A. Použití určitých dopravních kódů v Evropě

1. Obecná omezení platná pro dopravní kódy. Zákazník potvrzuje, že v určitých zemích v oblasti Evropy potřebuje získat práva přímo od poskytovatelů kódu RDS-TMC z řad třetích stran, aby mohl dopravní kódy získat a používat v datech a k zajištění transakcí koncových uživatelů způsobem vycházejícím z takových dopravních kódů, a souhlasí s tím. V takových zemích smí společnost HERE poskytnout zákazníkovi data využívající dopravní kódy pouze poté, co jí zákazník potvrdí, že obdržel příslušná práva.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

2. Zobrazení legend pro Belgii, na které se vztahují práva třetích stran. Zákazník musí v případě jakékoli transakce zahrnující dopravní kódy pro Belgii poskytnout koncovému uživateli následující oznámení: „Traffic Codes for Belgium are provided by the Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap and the Ministère de l'Equipement et des Transports."

B. Papírové mapy. Pro jakékoli licence udělené zákazníkovi, které se týkají tvorby, prodeje nebo distribuce papírových map (např. map na papíru nebo podobném médiu), platí následující podmínky: (a) Udělení licence k datům pro oblast Velké Británie je podmíněno samostatnou písemnou smlouvou s organizací Ordnance Survey („OS") na tvorbu a prodej papírových map a jejím dodržováním. Dále musí zákazník uhradit poplatky organizaci OS a všechny příslušné licenční poplatky související s papírovými mapami. Dále musí dodržovat požadavky organizace OS na oznámení o autorských právech. (b) Udělení licence k prodeji a jiné placené distribuci map využívajících data pro oblast České republiky je podmíněno tím, že zákazník získá předchozí písemný souhlas od společnosti Kartografie a.s. (c) Udělení licence k prodeji a distribuci map využívajících data pro oblast Švýcarska je podmíněno tím, že zákazník získá předchozí písemný souhlas od úřadu Bundesamt für Landestopografie of Switzerland. (d) Zákazník nesmí používat data pro oblast Francie ke tvorbě map s měřítkem od 1 : 5 000 do 1 : 250 000. (e) Zákazník nesmí používat žádná z dat ke tvorbě, prodeji nebo distribuci map, které se zcela nebo výrazně podobají papírovým mapám evropských národních mapových agentur, mezi které mimo jiné patří úřady Landervermessungämter (Německo), Topografische Dienst (Nizozemsko), Nationaal Geografisch Instituut (Belgie), Bundesamt für Landestopografie (Švýcarsko), Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen (Rakousko) a National Land Survey (Švédsko).

C. Prosazování práva organizace OS. Aniž by byla omezena ustanovení v části IV(B) týkající se dat pro oblast Velké Británie, zákazník potvrzuje a souhlasí s tím, že organizace Ordnance Survey („OS") může vůči němu podniknout přímé akce s cílem prosadit soulad s oznámením o autorských právech OS (viz část IV(D) níže) a požadavky na papírové mapy (viz část IV(B) výše) uvedenými v této smlouvě.

D. Oznámení třetích stran. Veškeré kopie dat a/nebo souvisejících produktů musí obsahovat odpovídající oznámení třetích stran uvedená níže. Tato oznámení je nutné používat u každé kopie v jednotlivé oblasti (nebo její části) tak, jak je popsáno níže:

Země	Oznámení
Rakousko	„© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen"
Chorvatsko, Kypr, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Moldavsko, Polsko, Slovinsko a/nebo Ukrajina	„© EuroGeographics"
Francie	„source: © IGN 2009 – BD TOPO ®"
Německo	„Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen"

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Velká Británie	„Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010“
Řecko	„Copyright Geomatics Ltd.“
Maďarsko	„Copyright © 2003; TopMap Ltd.“
Itálie	„La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.“
Norsko	„Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority“
Portugalsko	„Source: IgeoE – Portugal“
Španělsko	„Información geográfica propiedad del CNIG“
Švédsko	„Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.“
Švýcarsko	„Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.“

E. Distribuce v konkrétních zemích. Zákazník bere na vědomí, že společnost HERE neobdržela povolení k distribuci mapových dat v následujících zemích: Albánie, Bělorusko, Kyrgyzstán, Moldavsko a Uzbekistán. Společnost HERE může tento výčet čas od času aktualizovat. Udělení licenčních oprávnění zákazníkovi, která se týkají dat pro tyto země, na základě této licence závisí na tom, zda zákazník dodržuje všechny příslušné zákony a předpisy, mimo jiné včetně veškerých požadovaných licencí a schválení k distribuci aplikace obsahující taková data v uvedených zemích.

VI. Oblast Austrálie

A. Oznámení třetích stran. Veškeré kopie dat a/nebo souvisejících produktů musí obsahovat odpovídající oznámení třetích stran uvedená níže. Tato oznámení je nutné používat u každé kopie v jednotlivé oblasti (nebo její části) tak, jak je popsáno níže:

Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).
Product incorporates data which is © 20XX Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and Continental Pty Ltd.

B. Oznámení třetích stran pro Austrálii. Společně s předchozími zmiňovanými sděleními musí podmínky pro koncové uživatele libovolné aplikace obsahující dopravní kódy RDS-TMC pro Austrálii obsahovat následující oznámení: „Product incorporates traffic location codes which is © 20XX Telstra Corporation Limited and its licensors.“

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Informace o telematickém síťovém systému vozidla AT&T

KONCOVÝM UŽIVATELEM JSTE PRO ÚČELY TÉTO ČÁSTI VY A VAŠI DĚDICI, VYKONAVATELÉ POSLEDNÍ VŮLE, OSOBNÍ PRÁVNÍ ZÁSTUPCI A PŘÍPUSTNÍ PRÁVNÍ NÁSTUPCI. POJEM „PŘÍSLUŠNÝ POSKYTOVATEL BEZDRÁTOVÉ SLUŽBY“ ZAHRNUJE PRO ÚČELY TÉTO ČÁSTI TAKÉ JEHO POBOČKY A SMLUVNÍ DODAVATELE, JEJICH VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, ŘEDITELE, ZAMĚSTNANCE, NÁSLEDNÍKY A NÁSTUPCE. KONCOVÝ UŽIVATEL NEMÁ ŽÁDNÝ SMLUVNÍ VZTAH S PŘÍSLUŠNÝM POSKYTOVATELEM BEZDRÁTOVÉ SLUŽBY A KONCOVÝ UŽIVATEL NENÍ TŘETÍ STRANOU TĚŽÍCÍ Z JAKÉKOLIV DOHODY MEZ SPOLEČNOSTÍ FORD A PŘÍSLUŠNÝM POSKYTOVATELEM. KONCOVÝ UŽIVATEL JE SROZUMĚN A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE PŘÍSLUŠNÝ POSKYTOVATEL NEMÁ VŮČI KONCOVÉMU UŽIVATELI ŽÁDNÉ PRÁVNÍ, EKVITNÍ ČI JINÉ ZÁVAZKY JAKÉHOKOLIV DRUHU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV UDÁLOSTI, BEZ OHLEDU NA FORMU ČINNOSTI (PORUŠENÍ SMLOUVY, ZÁRUKY, OPOMENUTÍ, PŘÍČINNÁ ODPOVĚDNOST ÚMYSLNÁ ČI JINÁ), JSOU VÝLUČNÉ MOŽNOSTI KONCOVÉHO UŽIVATELE OHLEDNĚ NÁPRAVY ŽÁDOSTÍ O NÁHRADU VZNIKLÝCH V JAKÉKOLIV SOUVISLOSTI S TOUTO DOHODOU A Z JAKÉKOLIV PŘÍČINY, VČETNĚ (AVŠAK NEJEN) SELHÁNÍ NEBO PŘERUŠENÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ PODLE TÉTO DOHODY, OMEZENY NA UHRAZENÍ ŠKOD VE VÝŠI NEPŘESAHUJÍCÍ ČÁSTKU, KTEROU KONCOVÝ UŽIVATEL ZAPLATIL ZA SLUŽBY V PRŮBĚHU DVOU MĚSÍCŮ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH VZNESENÍ ŽÁDOSTI O NÁHRADU.

(II) KONCOVÝ UŽIVATEL SOUHLASÍ S TÍM, ŽE PŘÍSLUŠNÉHO POSKYTOVATELE BEZDRÁTOVÝCH SLUŽEB I JEHO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, ZAMĚSTNANCE A ZPROSTŘEDKOVATELE ODŠKODNÍ A ZBAVÍ ODPOVĚDNOSTI VŮČI JAKÝMKOLIV ŽÁDOSTEM O NÁHRADU, VČETNĚ (AVŠAK NEJEN) KŘIVÉHO OBVINĚNÍ, HANOBENÍ, JAKÉKOLIV VĚCNÉ ŠKODY, ZRANĚNÍ NEBO SMRTI, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT PŘÍMO ČI NEPŘÍMO VE SPOJENÍ S TOUTO DOHODOU O POUŽÍVÁNÍ, CHYBNÝM POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ KROMĚ SITUACÍ, KDY JE ŽÁDOST O NÁHRADU VÝSLEDKEM HRUBÉ NEDBALOSTI NEBO ZÁMĚRNÉHO NESPRÁVNÉHO JEDNÁNÍ PŘÍSLUŠNÉHO POSKYTOVATELE. TOTO ODŠKODNĚNÍ BUDE V PLATNOSTI I PO UKONČENÍ PLATNOSTI TÉTO DOHODY.

(iii) KONCOVÝ UŽIVATEL NEMÁ VLASTNICKÉ PRÁVO NA ŽÁDNÉ ČÍSLO PŘIŘAZENÉ K ZAŘÍZENÍ.

(IV) KONCOVÝ UŽIVATEL JE SROZUMĚN S TÍM, ŽE SPOLEČNOST FORD A PŘÍSLUŠNÝ POSKYTOVATEL NEMOHOU ZARUČIT BEZPEČNOST BEZDRÁTOVÉHO PŘENOSU A NEJSOU ZODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÝ NEDOSTATEK V ZABEZPEČENÍ SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB.

SLUŽBA JE URČENA K POUŽITÍ VÝLUČNĚ KONCOVÝM UŽIVATELEM A KONCOVÝ UŽIVATEL NESMÍ SLUŽBU PŘEPRODÁVAT JINÝM STRANÁM. KONCOVÝ UŽIVATEL JE SROZUMĚN S TÍM, ŽE PŘÍSLUŠNÝ POSKYTOVATEL ŽÁDNÉMU KONCOVÉMU UŽIVATELI NEZARUČUJE NEPŘERUŠENÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ČI SOUVISLÉ POKRYTÍ. PŘÍSLUŠNÝ POSKYTOVATEL NEZARUČUJE, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY MŮŽE BÝT NEBO BUDE URČENA POLOHA KONCOVÉHO UŽIVATELE. PŘÍSLUŠNÝ POSKYTOVATEL NEDÁVÁ ŽÁDNOU ZÁRUKU, VÝSLOVNOU ANI NEPŘÍMOU, NA PRODEJNOST ČI VHODNOST K URČITÉMU ÚČELU, UPOTŘEBITELNOST NEBO VÝKON SOUVISEJÍCÍ S JAKOUKOLIV SLUŽBOU NEBO ZBOŽÍM A SPOLEČNOST AT&T NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ (ANI V PŘÍPADĚ VZNIKU UDÁLOSTI NA ZÁKLADĚ NEDBALOSTI) ZA ŽÁDNÉ: (A)

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

ČINY ČI OPOMENUTÍ TŘETÍCH STRAN; (B) POCHYBENÍ, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENÍ, CHYBY, SELHÁNÍ PŘENOSU, ZPOŽDĚNÍ NEBO VADY V POSKYTOVANÉ SLUŽBĚ ZPŮSOBENÉ PŘÍSLUŠNÝM POSKYTOVATELEM NEBO JEHO PROSTŘEDNICTVÍM; (C) VĚCNÉ ŠKODY A ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÁ POZASTAVENÍM NEBO UKONČENÍM ČINNOSTI PŘÍSLUŠNÝM POSKYTOVATELEM; (D) VĚCNÉ ŠKODY A ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÁ SELHÁNÍM NEBO ZPOŽDĚNÍM SPOJOVÁNÍM HOVORU S JAKÝMKOLIV ÚČASTNÍKEM, VČETNĚ LINKY 112 A DALŠÍCH TÍSŇOVÝCH LINEK. KONCOVÝ UŽIVATEL DO PLNÉ MÍRY PŘÍPUSTNÉ ZÁKONEM ODŠKODNÍ PŘÍSLUŠNÉHO POSKYTOVATELE A ZBAVÍ JEJ ODPOVĚDNOSTI VŮČI JAKÝMKOLIV ŽÁDOSTEM O NÁHRADU PODANÝCH JAKOUKOLIV FYZICKOU ČI PRÁVNÍ OSOBOU NA ZÁKLADĚ ŠKODY ČI JINÉ UDÁLOSTI VZNIKLÉ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM (PŘÍMO I NEPŘÍMO) V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU POSKYTOVANOU PŘÍSLUŠNÝM POSKYTOVATELEM NEBO POUŽÍVÁNÍM JAKOUKOLIV OSOBOU, A TEDY VČETNĚ ŽÁDOSTÍ O NÁHRADU VZNESENÝCH ZCELA ČI ČÁSTEČNĚ NA ZÁKLADĚ TVRZENÍ O NEDBALOSTI PŘÍSLUŠNÉHO POSKYTOVATELE.

VII. Oblast Číny

Pouze k osobnímu použití

Souhlasíte s tím, že tato data společně se softwarem [vložte název klientské aplikace] budete používat výhradně k osobním nekomerčním účelům, k nimž jste obdrželi licenci, a nikoli k poskytování dalších služeb, souběžnému sdílení nebo jiným podobným účelům. Stejně tak s ohledem na omezení uvedená v následujících odstavcích smíte tato data kopírovat pouze pro osobní potřebu, abyste je mohli (i) prohlížet (ii) nebo uchovávat, a to za předpokladu, že tato data nijak neupravíte, ani z nich neodstraníte žádná uvedená oznámení o autorských právech. Zavazujete se, že nebudete jinak reprodukovat, kopírovat, upravovat, dekompilovat, rozkládat ani zpětně analyzovat žádnou část těchto dat a nebudete je přenášet ani distribuovat v jakékoli formě a za jakýmkoli účelem mimo rozsah povolený platnými zákony.

Omezení

Mimo situace, kdy jste od společnosti NAV2 obdrželi zvláštní licenci, a aniž by tím byla omezena platnost předcházejícího odstavce, nesmíte používat tato data (a) s produkty, systémy nebo aplikacemi nainstalovanými či jinak připojenými nebo komunikujícími s vozidly schopnými využívat navigaci, určení polohy, expedici, vedení trasy v reálném čase, správu vozového parku nebo podobné aplikace; nebo (b) při komunikaci s libovolnými zařízeními pro určování polohy nebo libovolnými mobilními nebo bezdrátovými elektronickými zařízeními či počítači, mimo jiné s mobilními telefony, palmtopy a kapesními počítači, pagery a přístroji PDA. Souhlasíte s tím, že pokud tyto podmínky nesplníte, přestanete tato data používat.

Omezená záruka

Společnost NAV2 se zaručuje, že (a) data bude možné bez závažnějších problémů používat v souladu s doprovodnými písemnými materiály po dobu devadesáti (90) dnů od data jejich přijetí a (b) služby podpory, které společnost NAV2 poskytuje, se budou v zásadě shodovat s příslušnými písemnými materiály od této společnosti. Pracovníci podpory společnosti NAV2 vyvinou z komerčního hlediska přiměřené úsilí k vyřešení případných problémů.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Nápravné prostředky pro zákazníky

Celá odpovědnost společnosti NAV2 a jejích dodavatelů a váš výhradní nápravný prostředek spočívá dle vlastního uvážení společnosti NAV2 ve (a) vrácení zaplacené částky, nebo (b) opravě či náhradě dat, která nejsou v souladu s omezenou zárukou společnosti NAV2 a která byla této společnosti vrácena společně s kopií dokladu o koupi. Tato omezená záruka je neplatná, pokud k selhání dat došlo v důsledku nehody, zneužití nebo nesprávného použití. Záruka na veškerá náhradní data platí po zbývající dobu záručního období nebo po dobu třiceti (30) dnů, a to podle toho, která z těchto dob je delší. Žádná z těchto nápravných opatření nebo služeb podpory k produktům nabízeným společností NAV2 nejsou k dispozici, pokud nedoložíte doklad o koupi u oprávněného mezinárodního dodavatele.

Bez jiné záruky:

SPOLEČNOST NAV2 A JEJÍ VLASTNÍCI LICENCE (VČETNĚ JEJICH VLASTNÍKŮ LICENCE A DODAVATELŮ) NEUZNÁVAJÍ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY KVALITY, VÝKONNOSTI, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICTVÍ NEBO NEPORUŠENÍ PRÁVA, A TO S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ VÝŠE A V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. Některé místní předpisy nemusí povolovat určité výjimky ze záruky, takže pro vás rozsah výše uvedených výjimek nemusí být platný.

Omezení odpovědnosti:

SPOLEČNOST NAV2 A JEJÍ VLASTNÍCI LICENCE (VČETNĚ JEJICH VLASTNÍKŮ LICENCE A DODAVATELŮ) NEBUDOU V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY ODPOVĚDNÍ ZA NÁROKY, POŽADAVKY ČI PRÁVNÍ KROKY BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘÍČINY NÁROKU, POŽADAVKU NEBO PRÁVNÍHO KROKU UVÁDĚJÍCÍHO ÚDAJNOU ZTRÁTU, ZRANĚNÍ NEBO ŠKODY, AŤ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, KTERÉ MOHOU BÝT DŮSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ NEBO VLASTNĚNÍ TĚCHTO DAT; NEBO ZA ZTRÁTU ZISKU, TRŽBY, ZAKÁZEK NEBO ÚSPOR ČI JAKÉKOLI JINÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO DAT, ZÁVADY V TĚCHTO DATECH NEBO Z PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK, AŤ PŘI JEDNÁNÍ V RÁMCI SMLOUVY ČI NA ZÁKLADĚ PŘEČINU NEBO NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST NAV2 NEBO JEJÍ VLASTNÍCI LICENCE BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI NAV2 NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NESMÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ PŘEKROČIT VÝŠI CENY ZAPLACENÉ ZA PRODUKT. Některé místní předpisy nemusí povolovat určité výjimky z odpovědnosti, takže pro vás rozsah výše uvedených výjimek nemusí být platný.

Kontrola vývozu

Souhlasíte s tím, že žádnou část vám poskytnutých dat nebo jejich přímý produkt nebudete vyvážet bez souladu se všemi licencemi a povoleními vyžadovanými na základě platných exportních zákonů, pravidel a předpisů.

Ochrana duševního vlastnictví

Data jsou majetkem společnosti NAV2 nebo jejích dodavatelů a jsou chráněna příslušnými autorskými právy a jinými zákony a úmluvami o duševním vlastnictví. Data jsou poskytována výhradně na základě licence na použití, nikoli k prodeji.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Úplná smlouva

Tyto podmínky tvoří úplnou smlouvu mezi společností NAV2 (a jejími vlastníky licence, včetně jejich vlastníků licence a dodavatelů) a vámi týkající se jejího uvedeného předmětu a jako celek nahrazují všechny písemné či ústní dohody již dříve mezi námi uzavřené vzhledem k takovému předmětu.

Rozhodné právo.

Výše uvedené podmínky se řídí zákony Čínské lidové republiky, aniž by byla uplatňována (i) ustanovení o střetu právních norem nebo (ii) Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, která je výslovně vyloučena. Jakékoli spory v souvislosti s poskytovanými daty je nutné řešit u arbitrážní komise Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission.

Gracenote® Copyright

CD a data související s hudbou od společnosti Gracenote, Inc., copyright© 2000-2007 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2007 Gracenote. Na tento produkt a službu se vztahuje jeden nebo více patentů registrovaných v USA: Patenty 5,987,525; 6,061,680; 6,154,773; 6,161,132; 6,230,192; 6,230,207; 6.240,459; 6,330,593 a další patenty vydané nebo v jednání. Některé služby dodané na základě licence od společnosti Open Globe, Inc. pro patent registrovaný v Patent 6,304,523.

Gracenote a CDDB jsou registrované ochranné známky společnosti Gracenote. Logo a typ loga Gracenote a logo „Powered by Gracenote™“ jsou ochranné známky společnosti Gracenote.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem Gracenote (EULA)

Toto zařízení může obsahovat software společnosti Gracenote, Inc., se sídlem na adrese 2000 Powell Street v Emeryvillu v Kalifornii 94608 („Gracenote“).

Software společnosti Gracenote (software Gracenote) zařízení umožňuje provádět identifikaci disku nebo hudebních souborů a získávat z online serverů („servery Gracenote“) informace o skladbách, včetně jejich názvů, jmen interpretů, stop, titulů („data Gracenote“) a provádět další funkce. Data Gracenote můžete používat pouze prostřednictvím funkcí tohoto zařízení určených pro koncové uživatele. Toto zařízení může obsahovat data patřící poskytovatelům společnosti Gracenote. Pokud tomu tak je, všechna omezení stanovená s ohledem na data společnosti Gracenote se budou vztahovat také k tomuto obsahu a poskytovatelé tohoto obsahu mohou využívat všechny zde přiznané výhody a ochrany vyhrazené pro společnost Gracenote. Souhlasíte s tím, že budete používat obsah Gracenote („obsah Gracenote“) a data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote pouze pro osobní potřebu a nekomerční účely. Software Gracenote ani data Gracenote nesmíte postoupit, zkopírovat, přenést ani odeslat (vyjma identifikace pomocí tagu obsažené v hudebním souboru) žádné třetí straně. SOUHLASÍTE, ŽE NEBUDETE POUŽÍVAT ANI VYUŽÍVAT OBSAH GRACENOTE, DATA GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE ANI SERVERY GRACENOTE JINAK, NEŽ JE VÝSLOVNĚ POVOLENO V TÉTO SMLOUVĚ.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Souhlasíte s tím, že vaše nevýhradní licence k používání obsahu Gracenote, dat Gracenote, softwaru Gracenote a serverů Gracenote bude ukončena, pokud tato omezení porušíte. Bude-li vaše licence ukončena, souhlasíte s tím, že přestanete jakýmkoli způsobem používat obsah Gracenote, data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote.

Všechna práva k datům Gracenote, softwaru Gracenote, serverům Gracenote a obsahu Gracenote včetně všech vlastnických práv jsou vyhrazena společnosti Gracenote. Za žádných okolností není společnost Gracenote povinna vyplácet vám jakoukoli částku za vámi poskytnuté informace včetně materiálů a hudebních souborů chráněných autorskými právy. Souhlasíte s tím, že společnost Gracenote může svá práva vyplývající z této smlouvy proti vám uplatnit, jednotlivě nebo jako celek, přímo vlastním jménem jednotlivých společností.

Služba Gracenote používá jedinečný identifikátor ke sledování dotazů pro statistické účely. Náhodně přiřazený číselný identifikátor je určen k tomu, aby služba Gracenote mohla počítat dotazy, aniž by zjišťovala vaši totožnost. Více informací o službě Gracenote najdete na webových stránkách www.gracenote.com v části Gracenote Privacy Policy (Zásady zachování soukromí společnosti Gracenote).

SOFTWARE GRACENOTE A VŠECHNY POLOŽKY DAT GRACENOTE JSOU VÁM LICENCOVÁNY „TAK, JAK JSOU“. SPOLEČNOST GRACENOTE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI UJIŠTĚNÍ, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVNOSTI DAT GRACENOTE ZÍSKANÝCH ZE SERVERŮ GRACENOTE NEBO OBSAHU GRACENOTE. SPOLEČNOST GRACENOTE SI VYHRAZUJE PRÁVO KOLEKTIVNĚ NEBO SAMOSTATNĚ ODSTRAŇOVAT DATA NEBO OBSAH ZE SERVERŮ GRACENOTE A MĚNIT KATEGORIE DAT, KDYKOLI TO UZNÁ ZA VHODNÉ. NENÍ POSKYTOVÁNA ŽÁDNÁ ZÁRUKA NA TO, ŽE OBSAH GRACENOTE NEBO SOFTWARE GRACENOTE A SERVERY GRACENOTE BUDOU PRACOVAT BEZ CHYB, ANI NA TO, ŽE PROVOZ SOFTWARU GRACENOTE A SERVERŮ GRACENOTE BUDE NEPŘETRŽITÝ. SPOLEČNOST GRACENOTE VÁM NENÍ POVINNA POSKYTOVAT NOVÉ, VYLEPŠENÉ NEBO DODATEČNÉ DATOVÉ TYPY, KTERÉ MOŽNÁ BUDE V BUDOUCNU POSKYTOVAT, A MŮŽE KDYKOLI UKONČIT POSKYTOVÁNÍ SVÝCH ONLINE SLUŽEB. SPOLEČNOST GRACENOTE ODMÍTÁ VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁVA. SPOLEČNOST GRACENOTE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU NA VÝSLEDKY, KTERÉ ZÍSKÁTE POUŽITÍM SOFTWARU GRACENOTE NEBO KTERÉHOKOLI SERVERU GRACENOTE. SPOLEČNOST GRACENOTE NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA NÁSLEDNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ANI ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ZISKU ČI VÝNOSU. © Gracenote 2007.

Prohlášení o vysokých frekvencích

FCC ID: ACJ-SYNCG3-L

IC: 216B-SYNCG3-L

Toto zařízení odpovídá části 15 předpisů FCC a normě RSS-210 Industry Canada. Fungování závisí na dvou následujících podmínkách:

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení

(2) a toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení včetně takového, které může způsobit nežádoucí fungování.

POZOR: Změny nebo úpravy zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení. Označení „IC:“ před číslem certifikátu rádiového zařízení značí, že byly splněny technické specifikace normy Industry Canada.

Anténa používaná u tohoto vysílače nesmí být umístěna společně s jinou anténou ani s ní nebo jiným vysílačem nesmí být provozována.

Oblast Tchaj-wanu

Poznámka: V souladu s přístupem vedení k motorům s vysokofrekvenčním zářením o nízkém výkonu:

Článek 12: U schválených a certifikovaných modelů motorů se zářením o nízkém výkonu nesmí společnosti ani uživatelé bez předchozího schválení měnit frekvenci, zvyšovat výkon ani měnit charakteristiku a funkci oproti původnímu návrhu.

Článek 14: Použití motorů s radiofrekvenčním zářením o nízkém výkonu nesmí ovlivňovat bezpečnost leteckého provozu a způsobovat rušení veřejných telekomunikací. V případě zaznamenání rušení okamžitě zařízení přestaňte používat a k jeho používání se vraťte až poté, co se ujistíte, že k rušení již nedochází. U veřejné telekomunikace a bezdrátové komunikace telekomunikačních společností musí být motor s radiofrekvenčním zářením o nízkém výkonu schopen tolerovat zákonné limity rušení od telekomunikačního, průmyslového, vědeckého a vysokofrekvenčního vybavení.

PODMÍNKY DOPRAVNÍHO KANÁLU SUNA

Pro aktivaci, používání nebo získání přístupu k dopravnímu kanálu SUNA, SUNA Predictive nebo jinému obsahu nebo materiálu poskytovanému společností Intelematics (dále souhrnně jen **výrobky nebo služby společnosti SUNA**) musíte souhlasit s určitými podmínkami. Následuje krátký souhrn podmínek, které se na vás vztahují. Chcete-li zobrazit úplné podmínky vztahující se na vaše používání výrobků nebo služeb společnosti SUNA, podívejte se na:

Webové stránky
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/

1. Souhlas

Pokud budete používat výrobky nebo služby společnosti SUNA, bude se mít za to, že jste přijali a souhlasíte, že budete vázáni podmínkami, které jsou v plném rozsahu popsány na:

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Webové stránky
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/

2. Duševní vlastnictví

Výrobky nebo služby společnosti SUNA jsou pro vaše osobní použití. Nesmíte nahrávat ani dále přenášet obsah ani tento obsah používat ve spojení s ostatními informacemi o dopravě nebo navigační službou nebo zařízením, které nejsou schváleny společností Intelematics. V souvislosti s údaji používanými k poskytování výrobků nebo služeb společnosti SUNA nezískáváte práva na vlastnictví jakýchkoli práv na duševní vlastnictví (včetně autorských práv).

3. Správné používání

Účelem výrobků nebo služeb společnosti SUNA je sloužit jako pomůcka k osobnímu motoristickému a cestovnímu plánování, nikoli poskytovat za všech okolností komplexní nebo přesné informace. Občas můžete v důsledku používání výrobků nebo služeb společnosti SUNA zaznamenat další zdržení. Berete na vědomí, že tyto výrobky nebo služby nejsou zamýšleny nebo nejsou vhodné k používání tam, kde mohou mít čas příjezdu nebo směrové pokyny k jízdě vliv na bezpečnost veřejnosti nebo vás samotných.

4. Používání výrobků a služeb společnosti SUNA během řízení

Vy a ostatní oprávnění řidiči vozidla, ve kterém jsou k dispozici nebo jsou nainstalované a aktivní výrobky nebo služby společnosti SUNA, zůstáváte po celou dobu odpovědní za dodržování všech příslušných zákonů a předpisů pro bezpečnou jízdu. Zejména souhlasíte s tím, že budete výrobky nebo služby společnosti SUNA aktivně obsluhovat pouze tehdy, když bude vozidlo úplně zastaveno a tato činnost bude bezpečná.

5. Nepřetržitá služba a příjem dopravního kanálu SUNA

Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom dopravní kanál SUNA zajistili 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Dopravní kanál SUNA může být příležitostně z technických důvodů nebo z důvodu plánované údržby nedostupný. Údržbu se budeme snažit provádět v době, kdy nejsou velké zácpy. Vyhrazujeme si právo výrobky a služby společnosti SUNA kdykoli stáhnout.

Nemůžeme také zajistit nepřerušovaný příjem signálu RDS-TMC dopravního kanálu SUNA ve všech konkrétních lokalitách.

6. Omezení zodpovědnosti

Společnost Intelematics (ani její dodavatelé nebo výrobce zařízení („**dodavatelé**")) nejsou vůči vám ani jakékoli třetí osobě odpovědní za přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo jiné škody vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat výrobky nebo služby společnosti SUNA, a to ani v případě, že společnost Intelematics nebo dodavatel byli na možnost těchto škod upozorněni. Berete také na vědomí, že společnost Intelematics ani dodavatel nezaručují ani neposkytují jakékoli garance týkající se dostupnosti, přesnosti nebo úplnosti výrobků nebo služeb SUNA, a v rozsahu, v jakém to povoluje zákon, společnost Intelematics i jednotliví dodavatelé vylučují jakékoli záruky, které by mohly být v souvislosti s výrobky nebo službami společnosti SUNA jinak předpokládány státní nebo federální legislativou.

7. Prosím, vezměte na vědomí:

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Tato příručka byla vypracována velmi pečlivě. Neustálý vývoj výrobků může znamenat, že některé informace nebudou zcela aktuální. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny.

PROHLÁŠENÍ O SOULADU

Vozidla mohou být vybavena komponenty umožňujícími přijímání a vysílání radiových vln, a proto se na ně vztahují zákonné předpisy.

Tyto komponenty musí přijmout jakékoli rušení včetně takového, které by mohlo způsobit nežádoucí fungování. Bezpečnostní štítky a prohlášení o shodě naleznete na adrese *www.wirelessconformity.ford.com*.

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

A

A/C
Viz: Regulace klimatu....135
ABS
Viz: Brzdy....199
ACC
Viz: Používání adaptivního tempomatu - Vozidla s: Adaptivní tempomat....218
Viz: Používání adaptivního tempomatu - Vozidla s: Adaptivní tempomat se systémem Stop and Go....229
Airbag řidiče....47
Airbag spolujezdce....48
Aktivní parkovací asistent....210
Používání aktivního parkovacího asistenta....210
Akumulátor
Viz: Výměna 12V baterie....317
Alarm
Viz: Alarm - Vozidla s: Obvodový alarm....76
Viz: Alarm - Vozidla s: Vestavěná baterie....75
Alarm - Vozidla s: Obvodový alarm....76
Aktivace poplašného zařízení....76
Deaktivace poplašného zařízení....77
Alarm - Vozidla s: Vestavěná baterie....75
Aktivace poplašného zařízení....76
Deaktivace poplašného zařízení....76
Obvodový alarm....75
Plná a snížená ochrana....76
Siréna se záložní baterií....75
Snímače interiéru....75
Snímače náklonu....75
Spuštění alarmu....75
Aplikace....439
Používání aplikací na zařízení se systémem Android....440
Používání aplikací na zařízení se systémem iOS....439
Používání mobilní navigace v zařízení se systémem Android....440
Aplikace - Vozidla s: SYNC 2.5....411
Používání aplikací na zařízení s Androidem....412
Používání aplikací na zařízení s iOS....411
Používání rozhraní Android Auto....411
Používání rozhraní Apple CarPlay....411
Řešení problémů s aplikacemi....413
Asistent před kolizí....260
Informační zprávy systému varování před nárazem....265
Signalizace vzdálenosti....263
Snímače systému varování před nárazem....264
Upozornění na vzdálenost....262
Varovná kontrolka systému varování před nárazem....264
Asistent rozjezdu do svahu....200
Použití asistenta rozjezdu do svahu....201
Zapínání a vypínání systému....201
Audio displej času a data - Vozidla bez: SYNC....407
Nastavení hodin....407
Audio displej času a data - Vozidla s: SYNC 2.5....407
Audio jednotka - Vozidla bez: SYNC....400
Nastavení hlasitosti....400
Nastavení systému....401
Nastavení zvuku....401
Návrat na předcházející obrazovku....401
Pozastavení nebo přehrávání médií....401
Požívání mobilního telefonu....401
Procházení položkami nabídky....400
Tlačítko prohledávání vpřed a výběru další skladby....401
Tlačítko prohledávání vzad a výběru předchozí skladby....401
Výběr média....400
Výběr položky nabídky....401
Výběr rádia....400
Zapnutí a vypnutí audio jednotky....400
Zapnutí a vypnutí obrazovky....401
Změna rozhlasové stanice....400
Audio jednotka - Vozidla s: SYNC 2.5....403
Nastavení hlasitosti....403
Nastavení zvuku....404
Pozastavení nebo přehrávání média....404
Tlačítko prohledávání vpřed a výběru další skladby....403
Tlačítko prohledávání vzad a výběru předchozí skladby....404
Zapnutí a vypnutí audio jednotky....403
Zapnutí a vypnutí obrazovky....404
Změna rozhlasové stanice....403

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Audio jednotka - Vozidla s: SYNC 3.....401
Nastavení hlasitosti.....402
Nastavení zvuku.....403
Pozastavení nebo přehrávání médií.....402
Tlačítko prohledávání vpřed a výběru další skladby.....402
Tlačítko prohledávání vzad a výběru předchozí skladby.....402
Zapnutí a vypnutí audio jednotky.....401
Zapnutí a vypnutí obrazovky.....402
Změna rozhlasové stanice.....402
Audio systém.....400
Audiosystém – řešení potíží - Vozidla s: SYNC 2.5.....415
Aktualizace systému.....415
Obnovení továrního stavu.....416
Restart systému.....415
Autolékárnička.....282
Automatická převodovka.....194
Automatická převodovka – řešení potíží.....198
Polohy automatické převodovky.....194
Ruční řazení rychlostních stupňů.....195
Zámek brzdy řazení.....196
Automatická převodovka – řešení potíží.....198
Automatická převodovka – informační hlášení.....198
Automatická regulace klimatu.....137
Nasměrování vzduchu do výdechů u čelního skla.....138
Nasměrování vzduchu do výdechů v prostoru pro nohy.....138
Nasměrování vzduchu do výdechů v přístrojové desce.....138
Nastavení rychlosti motorku ventilátoru.....138
Nastavení teploty.....139
Zapnutí a vypnutí automatického režimu.....137
Zapnutí a vypnutí klimatizace.....137
Zapnutí a vypnutí maximálního chlazení.....137
Zapnutí a vypnutí maximálního odmrazování.....137
Zapnutí a vypnutí recirkulace vzduchu.....137
Automatické ovládání dálkových světel.....90
Informace o automatickém ovládání dálkových světel.....90
Informační zprávy automatického ovládání dálkových světel.....92
Kontrolka automatického řízení dálkových světel.....91
Ruční zásah do automatického ovládání dálkových světel.....91
Zapnutí/vypnutí automatického ovládání dálkových světel.....91
Automatické stírání.....82
Nastavení.....83
Automaticky zapínaná světla.....89
Úprava doby, po kterou mají zůstat čelní světlomety rozsvíceny.....90
Auto-Start-Stop - Automatická převodovka.....173
Informační hlášení.....174
Použití systému Auto-Start-Stop.....173
Princip fungování.....173
Výměna baterie.....174
Zapínání a vypínání systému.....174
Auto-Start-Stop.....175
Auto-Start-Stop – řešení potíží.....177
Nastavení systému Auto-Start-Stop.....175
Auto-Start-Stop - Manuální převodovka, Kromě: Mild-hybridní elektrické vozidlo (MHEV).....171
Informační hlášení.....172
Použití systému Auto-Start-Stop.....171
Princip fungování.....171
Varování systému auto-start-stop.....172
Výměna baterie.....172
Zapínání a vypínání systému.....171
Auto-Start-Stop – řešení potíží.....177
Auto-Start-Stop – časté dotazy.....178
Auto-Start-Stop – informační hlášení.....177

B

Bezdrátová nabíječka příslušenství.....152
Bezklíčový systém.....71
Deaktivace pasivních klíčů.....73
Inteligentní odemknutí podle pasivního klíče.....73
Odemknutí dveří řidiče.....72
Odemykání dveří.....72
Odemykání zadních výklopných dveří.....73
Princip fungování.....71
Zamykání dveří.....72
Zamykání zadních výklopných dveří.....73

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zapnutí/vypnutí funkce bezklíčového ovládání dveří....73
Bezpečnost....75
Bezpečnost dětí....34
Bezpečnostní opatření....179
Bezpečnostní opatření pro automatickou převodovku....194
Bezpečnostní opatření pro manuální převodovku....192
Bezpečnostní opatření při používání systému Auto-Start-Stop....175
Bezpečnostní opatření při studeném počasí....279
Bezpečnostní pásy....44
BLIS
Viz: Systém sledování mrtvého úhlu....249
Blokace ovládání zadních oken....100
Boční airbagy....49
Boční stropní airbagy....50
Body pro tažení - Kromě: ST....285
Přední vlečný bod....285
Zadní vlečný bod....285
Brzdy....199
Všeobecné informace....199

C

Celkový pohled na přístrojovou desku - LHD....20
Celkový pohled na přístrojovou desku - RHD....22
Co je efektivní jízdní režim....267
Co je připojené vozidlo....395
Co je systém Auto-Start-Stop....175
Co jsou informace o nebezpečných situacích v okolí....268

Č

Čištění exteriéru....330
Čištění dekorativních pruhů a grafiky....331
Čištění chromové masky....330
Čištění světlometů....330
Čištění zadního okna....330
Ochrana laku karosérie....331
Čištění interiéru....331
Bezp. pásy....331
Kožený interiér....332
Obrazovky přístrojového panelu, LCD obrazovky a obrazovky rádiového přijímače....332
Semišové mikrovlákno....332
Tkaniny, koberce, čalounění, obložení a rohože....331
Ukládací prostory, držáky nápojů a popelníky....333
Zadní okna....333
Zrcátka....333
Čištění kol....333
Čištění kožených sedadel....333

D

Dálkové ovládání - Vozidla s: Bezklíčový vstup....54
Informační zprávy dálkového ovládání....56
Pasivní klíč....54
Výměna baterie dálkového ovládání....55
Zjištění polohy vozidla....56
Dálkové ovládání - Vozidla s: Výklopný klíč s dálkovým ovládáním....57
Informační zprávy dálkového ovládání....59
Výměna baterie dálkového ovládání....57
Zjištění polohy vozidla....58
Dálkové startování....141
Aktivace startování na dálku....142
Informace o spouštění motoru na dálku....141
Nastavení spouštění motoru na dálku....142
Omezení systému spouštění motoru na dálku....142
Spuštění motoru na dálku....142
Zastavení motoru na dálku....142
Data mobilních zařízení - Vozidla s: SYNC 3....16
Data o událostech....15
Data systému nouzového volání....17
Defekt
Viz: Výměna kola - Vozidla s: Rezervní kolo....346
Demontáž světlometu
Viz: Demontování světlometu....320
Demontáž zadního světla
Viz: Demontování koncového světla....321

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Demontování koncového světla.....321
Brzdové, koncové a směrové světlo.....321
Zpětný světlomet.....322
Demontování světlometu.....320
Dětské bezpečnostní zámky.....43
Levá strana.....43
Pravá strana.....43
Digitální rádio - Vozidla bez: SYNC.....405
Výběr zdroje rozhlasového signálu.....405
Digitální rádio - Vozidla s: SYNC 2.5.....406
Použití autorádia.....406
Dodatky.....455
Doporučení ohledně náhradních součástí.....12
Oprava po nárazu.....12
Pravidelná údržba a mechanické opravy.....12
Záruka na náhradní díly.....12
Držáky nápojů.....154
Držák zařízení.....154
Demontáž držáku zařízení.....154
Demontáž zařízení.....154
Montáž držáku zařízení.....154
Montáž zařízení.....154
Dveře a zámky.....68

E

Efektivní jízdní režim.....267
Shrnutí jízdy.....267
Eko.....260
Hospodárný režim.....260
Ekonomická jízda.....279
Elektrické zámky dveří
Viz: Zamykání a odemykání.....68
Elektromagnetická kompatibilita.....455

F

Filtr pevných částic zážehového motoru.....187
Informační zprávy filtru pevných částic pro zážehové motory.....188
Regenerace filtru pevných částic u zážehových motorů.....187
Varovné a informační kontrolky filtru pevných částic pro zážehové motory.....187
Filtr vznětových částic.....188
Automatická regenerace filtru vznětových částic.....189
Systém palubní diagnostiky.....189
Funkce rozpoznávání dopravních značek.....256
Používání funkce rozpoznávání dopravních značek.....256
Princip fungování.....256
Zobrazení systému rozpoznávání dopravních značek.....257
Zprávy systému rozpoznávání dopravních značek.....258

G

Globální otevírání a zavírání.....98
Co je Globální otevírání a zavírání.....98
Používání centrálního otevírání oken.....98
Používání centrálního zavírání oken.....99
Zapnutí a vypnutí centrálního otevírání oken.....99
Zapnutí a vypnutí centrálního zavírání oken.....99

H

Hlavová opěrka
Viz: Opěrky hlavy.....144
Hodnoty spotřeby paliva - 1,0l EcoBoost™.....390
Hodnoty spotřeby paliva - 1,1l Duratec.....391
Hodnoty spotřeby paliva - 1,5l Duratorq-TDCi vznětový.....392
Hodnoty spotřeby paliva - 1,5l EcoBoost™.....393
Hodnoty spotřeby paliva.....394
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES.....394
Spotřeba paliva a emise CO2.....394
Huštění pneumatik po defektu
Viz: Sada kompresoru a těsnicí hmoty k opravě pneumatik - Vozidla s: Sada pro dočasnou pojízdnost.....335
Huštění vypuštěných pneumatik
Viz: Sada kompresoru a těsnicí hmoty k opravě pneumatik - Vozidla s: Sada pro dočasnou pojízdnost.....335

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

I

Identifikační číslo vozidla....375
Identifikační štítek vozidla....374
Imobilizér motoru
Viz: Pasivní systém proti krádeži....75
Informace o nebezpečných situacích v okolí....268
Informace o této příručce....9
Informační displeje....114
Všeobecné informace....114
Informační displej
Viz: Informační displeje....114
Informační hlášení....119
Adaptivní tempomat....120
Aktivní parkovací asistent....119
Alarm system....120
Asistent pro jízdu do kopce....126
Asistent před kolizí....130
Automatické ovládání dálkových světel....121
Dálkové ovládání....130
Dveře a zámky....124
Motor....125
MyKey....128
Palivový systém....125
Parkovací asistent....129
Parkovací brzda....129
Připomenutí bezpečnostního pásu....130
Řazení není v....133
Řízení jízdní stability....131
Světlomety....126
Systém auto-start-stop....121
Systém brzd....123
Systém monitorování tlaku v pneumatikách....133
Systém řízení....132
Systém sledování mrtvého úhlu a upozornění na vozidla přijíždějící z boku....122
Systém startování....131
Systém udržování v jízdním pruhu....126
Údržba....127
Upozornění pro řidiče....124
Volitelné jízdní režimy....131
Zámek zadních oken....130
Inteligentní omezovač rychlosti....240
Používání inteligentního omezovače rychlosti....241
Princip fungování....240
Přepnutí na klasický omezovač rychlosti....243
Úprava tolerance inteligentního omezovače rychlosti....242

J

Jedinečné jízdní vlastnosti....171
Jízda vodou....279

K

Kapacity a specifikace - 1,0l EcoBoost™....375
Motor....376
Nádržka kapaliny do ostřikovače....377
Palivová nádrž....377
Systém brzd....378
Kapacity a specifikace - 1,1l Duratec....378
Nádržka kapaliny do ostřikovače....380
Palivová nádrž....380
Předehřev....379
Systém brzd....381
Kapacity a specifikace - 1,5l Duratorq-TDCi vznětový....381
Motor....381
Nádržka kapaliny do ostřikovače....383
Palivová nádrž....383
Systém brzd....384
Kapacity a specifikace - 1,5l EcoBoost™....384
Motor....385
Nádržka kapaliny do ostřikovače....386
Palivová nádrž....386
Systém brzd....387
Kapacity a specifikace....371
Katalyzátor....186
Systém palubní diagnostiky....186
Když dojde palivo....180
Doplňování paliva z přenosné nádoby na palivo....181
Naplnění přenosné nádoby na palivo....181
Klíče a dálková ovládání....54
Klimatizace
Viz: Regulace klimatu....135
Koberce na podlahu....280
Kola a pneumatiky....335
Všeobecné informace....335

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Kontrola brzdové kapaliny....316
Kontrola hladiny kapaliny ve spojce....192
Kontrola chladicí kapaliny
Viz: Kontrola chladicí kapaliny motoru....315
Kontrola chladicí kapaliny motoru....315
Doplňování chladicí kapaliny....316
Kontrola kapaliny ostřikovačů....319
Kontrola motorového oleje....314
Doplňování motorového oleje....314
Kontrola oleje
Viz: Kontrola motorového oleje....314
Kontrola spojkové kapaliny....317
Kontrola stavu informací o aktuální dálnici....268
Kontrola stavu systému MyKey....65
Kontrola stírátek stěračů....319
Kontrolky bezdrátové nabíječky příslušenství....153
Kontrolky systému Auto-Start-Stop....176
Koule tažného zařízení....273
Další pokyny k používání ramena tažného zařízení....276
Odpojení ramena tažného zařízení....273
Připojení ramena tažného zařízení....274
Rychlé odpojení ramena tažného zařízení....275
Kryty zavazadlového prostoru....270
Demontáž potahu....270
Kvalita paliva - Benzin....179
Dlouhodobé uskladnění....180
Kvalita paliva - Nafta....180
Dlouhodobé uskladnění....180

L

Licenční smlouva s koncovým uživatelem....460
LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM K SOFTWARU VOZIDLA (EULA)....460

M

Manuální převodovka....192
Manuální převodovka – řešení potíží....193
Manuální převodovka – řešení potíží....193
Manuální převodovka – časté dotazy....193
Matice kol....370
Pojistné matice....370
Točivý moment matice kola....370
Matice kol
Viz: Výměna kola - Vozidla s: Rezervní kolo....346
Měrka hladiny motorového oleje - 1,0l EcoBoost™/1,1l Duratec....313
Měrka hladiny motorového oleje - 1,5l Duratorq-TDCi vznětový....313
Měrka hladiny motorového oleje - 1,5l EcoBoost™....313
Měřicí ukazatele - Kromě: Mild-hybridní elektrické vozidlo (MHEV)....104
Indikátor polohy volicí páky automatické převodovky....105
Informační displej....105
Otáčkoměr....105
Palivoměr....105
Palubní počítač....105
Počitadlo ujetých kilometrů....105
Rychloměr....105
Ukazatel teploty chladicí kapaliny....105
Vozidlo a nastavení systémů....105
Měřicí ukazatele - Mild-hybridní elektrické vozidlo (MHEV)....106
Indikátor polohy volicí páky automatické převodovky....108
Informační displej....107
Otáčkoměr....107
Palivoměr....107
Přístrojový panel....106
Rychloměr....107
Ukazatel hybridního systému....108
Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru....108
Místo uložení záložního pasivního klíče....59
Montáž dětského zádržného systému....34
Dětské sedačky pro různé hmotnostní skupiny....35
Horní kotevní body upevňovacích popruhů....37
Kotevní body ISOFIX....36
Připevnění dětské sedačky s podpěrným nástavcem....37
Upevnění dětské sedačky pomocí horních upevňovacích popruhů....37
Zvýšená sedadla....35

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

MyKey – řešení potíží - Vozidla bez: Startovací tlačítko....66
Co je to hlavní klíč?....66
Proč nemohu naprogramovat klíč MyKey?....66
Proč nemohu vymazat klíče MyKey?....66
Proč nemohu vytvořit klíč MyKey?....66
Proč se nezaznamenává vzdálenost ujetá s klíčem MyKey?....66
MyKey – řešení potíží - Vozidla s: Startovací tlačítko....66
Co je to hlavní klíč?....66
Proč nemohu naprogramovat klíč MyKey?....66
Proč nemohu spustit motor pomocí klíče MyKey?....67
Proč nemohu vymazat klíče MyKey?....66
Proč nemohu vytvořit klíč MyKey?....66
Proč se nezaznamenává vzdálenost ujetá s klíčem MyKey?....67
MyKey™....60
Principy funkce....60
Mytí vozidla
Viz: Čištění exteriéru....330

N

Nabíjení bezdrátového zařízení....152
Nadměrné otáčky motoru....280
Náhrada ztraceného klíče nebo dálkového ovládání....59
Nastartování a zastavení motoru....156
Všeobecné informace....156
Nastavení....440
Android Auto....440
Apple CarPlay....441
Audiosystém....441
Automatické aktualizace....441
Bluetooth....441
Displej....441
FordPass....441
Hlasové ovládání....441
Hodiny....441
Interiérové podsvícení....440
Mobilní aplikace....441
Navigace....441
Nouzová asistence....441
Obecné pokyny....441
Režim pro obsluhu....441
Sedadla....441
Telefon....441
Vozidlo....441
Wi-Fi....441
Zvuk....441
Nastavení sklonu světlometů....93
Nastavení systému Auto-Start-Stop....175
Nastavení otáček zastavení motoru....175
Nastavení systému MyKey - Kromě: ST....60
Konfigurovatelná nastavení....60
Nekonfigurovatelná nastavení....60
Nastavení volantu....79
Navigace....434
Aktualizace navigačních map....439
Aktuální doprava....438
Nastavení cíle....435
Navigace....436
Transfokace....436
Změna formátu mapy....436
Nosiče zavazadel
Viz: Střešní držáky a nosiče - Vozidla bez: Panoramatické střešní okno....270
Viz: Střešní držáky a nosiče - Vozidla s: Panoramatické střešní okno....271
Nouzová asistence....51
Nouzové situace na silnici....282

O

Obecné informace o radiových frekvencích....54
Odkládací schránky....154
Odstranění všech klíčů MyKey....64
Ohřívač bloku motoru....169
Používání ohřívače bloku motoru....170
Ochrana dat....14
Služby poskytované námi....14
Služby poskytované třetími stranami....14
Ochrana hrany dveří....78
Principy funkce....78
Ochrana proti přivření střešním oknem....103
Ochrana proti přivření u oken....99
Co je Ochrana proti přivření u oken....99

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Potlačení ochrany proti přivření oknem.....99
Resetování ochrany proti přivření oknem.....100
Ochrana životního prostředí.....18
Okna.....98
Globální otevírání a zavírání.....98
Ochrana proti přivření u oken.....99
Omezení připojeného vozidla.....395
Omezovač rychlosti.....240
Ovládání omezovače rychlosti.....240
Princip fungování.....240
Opěrky hlavy.....144
Demontáž hlavových opěrek.....145
Seřízení hlavových opěrek.....145
Opětovné spuštění motoru.....176
Opětovné spuštění motoru při neutrálu.....176
Opětovné spuštění motoru při zařazeném režimu pro jízdu.....176
Oprava menších poškození laku.....333
Osobní nastavení.....117
Akustické signály.....119
Jazyk.....117
Jedn. měření.....118
Jednotky teploty.....118
Jednotky tlaku v pneumatikách.....118
Ostřikovače čelního skla.....84
Nastavení.....84
Osvětlení.....87
Všeobecné informace.....87
Otevírání a zavírání kapoty.....300
Otevírání kapoty.....300
Zavírání kapoty.....301
Otevírání a zavírání sluneční clony.....103
Otevírání a zavírání střešního okna.....103
Otevření střešního okna.....103
Zavření střešního okna.....103
Otvírání a zavírání oken.....98
Otevření okna jedním dotykem.....98
Zavření okna jedním dotykem.....98
Ovládání osvětlení.....87
Informační zprávy čelních světlometů.....89
Kontrolka dálkových světel.....88
Kontrolka zapnutých světel.....88
Polohy spínače osvětlení.....87
Přepínání zapnutí parkovacích světel na levé a pravé straně.....87
Světelná houkačka.....88
Varovná kontrolka tlumených světel.....89
Zapnutí/vypnutí dálkových světel.....88
Zapnutí všech parkovacích světel.....87
Zvukové upozornění na zapnuté vnější osvětlení.....89

P

Palivo a tankování.....179
Palubní počítač.....115
Aktuální spotřeba paliva.....117
Denní počitadlo kilometrů.....117
Doba jízdy.....117
Průměrná rychlost.....117
Průměrná spotřeba paliva.....117
Přizpůsobení.....116
Vynulování hodnot palubního počítače.....115
Vzdálenost do vyčerpání paliva.....117
Parkovací asistenti.....204
Principy funkce.....204
Pasivní systém proti krádeži.....75
Aktivace imobilizéru motoru.....75
Deaktivace imobilizéru motoru.....75
Kódované klíče.....75
Princip fungování.....75
PATS
Viz: Pasivní systém proti krádeži.....75
Péče o pneumatiky.....340
Péče o vozidlo.....330
Pneumatiky
Viz: Kola a pneumatiky.....335
Podložky
Viz: Čištění exteriéru.....330
Viz: Stěrače a ostřikovače.....81
Pojistky.....286
Polohy automatické převodovky.....194
Jízda vpřed (D).....194
Neutrál (N).....194
Nízký (L).....194
Parkování (P).....194
Ruční (M).....194
Zpátečka (R).....194
Pomůcky pro řidiče.....240
Potvrzení.....9
Použití funkce rozpoznávání hlasu.....414
Aplikace.....425
Automatické omezení otáček motoru ventilátoru.....427
Nastavení hlasového ovládání.....426

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Navigace....424
Obecné pokyny....419
Služba hlasových příkazů....414
Telefon....423
Zábava....420
Používání adaptivního tempomatu - Vozidla s: Adaptivní tempomat....218
Adaptivní tempomat s rozpoznáváním dopravních značek s rychlostním omezením....226
Automatické zrušení....221
Informační zprávy adaptivního tempomatu....226
Informační zprávy adaptivního tempomatu s rozpoznáváním dopravních značek s rychlostním omezením....228
Jízda za jiným vozidlem....219
Kontrolka adaptivního tempomatu....225
Nastavení odstupu....220
Nastavení rychlosti udržované adaptivním tempomatem....219
Obnovení nastavené rychlosti vozidla....221
Potlačení funkce systému....221
Použití v kopcovitém terénu....221
Problémy s detekcí....222
Přepínání mezi režimy tempomatu....226
Přepnutí na normální funkci tempomatu....224
Snímače adaptivního tempomatu....223
Systém není dostupný....223
Vypnutí adaptivního tempomatu....222
Zapnutí adaptivního tempomatu....219
Změna nastavené rychlosti....221
Zrušení nastavené rychlosti....221
Používání adaptivního tempomatu - Vozidla s: Adaptivní tempomat se systémem Stop and Go....229
Adaptivní tempomat s rozpoznáváním dopravních značek s rychlostním omezením....237
Automatické zrušení....233
Informační zprávy adaptivního tempomatu....237
Informační zprávy adaptivního tempomatu s rozpoznáváním dopravních značek s rychlostním omezením....239
Jízda za jiným vozidlem....230
Kontrolka adaptivního tempomatu....236
Nastavení odstupu....231
Nastavení rychlosti pro adaptivní tempomat u stojícího vozidla....230
Nastavení rychlosti udržované adaptivním tempomatem....230
Obnovení nastavené rychlosti vozidla....233
Potlačení funkce systému....232
Použití v kopcovitém terénu....233
Problémy s detekcí....233
Přepínání mezi režimy tempomatu....237
Přepnutí na normální funkci tempomatu....236
Snímače adaptivního tempomatu....234
Systém není dostupný....234
Vypnutí adaptivního tempomatu....233
Zapnutí adaptivního tempomatu....229
Zastavení za vozidlem....231
Změna nastavené rychlosti....232
Zrušení nastavené rychlosti....232
Používání regulace prokluzu kol....202
Zapínání a vypínání systému....202
Používání řízení stability - Kromě: ST....203
Používání sněhových řetězů....341
Používání tempomatu....217
Kontrolka tempomatu....218
Nastavení rychlosti udržované tempomatem....217
Obnovení nastavené rychlosti vozidla....217
Vypnutí tempomatu....217
Zapnutí tempomatu....217
Změna nastavené rychlosti....217
Zrušení nastavené rychlosti....217
Používání zimních pneumatik....341
Požadavky na připojené vozidlo....395
Prázdná pneumatika
Viz: Výměna kola - Vozidla s: Rezervní kolo....346
Programování systému MyKey....63
Prohlášení o souladu....488
Prostředí....18
Provoz hybridních vozidel....174
Průduch
Viz: Větrací průduchy....135
Přední mlhová světla....92
Kontrolka předních mlhových světel....92
Zapnutí/vypnutí předních mlhových světel....92

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Přední mlhová světla
Viz: Přední mlhová světla....92
Přední parkovací asistent....206
Indikátor vzdálenosti předmětu....207
Informační zprávy předního parkovacího asistenta....208
Přehled součástí pod kapotou - 1,0l EcoBoost™, LHD....302
Přehled součástí pod kapotou - 1,0l EcoBoost™, RHD....304
Přehled součástí pod kapotou - 1,1l Duratec, LHD....305
Přehled součástí pod kapotou - 1,1l Duratec, RHD....306
Přehled součástí pod kapotou - 1,5l Duratorq-TDCi vznětový, LHD....307
Přehled součástí pod kapotou - 1,5l Duratorq-TDCi vznětový, RHD....309
Přehled součástí pod kapotou - 1,5l EcoBoost™, LHD....310
Přehled součástí pod kapotou - 1,5l EcoBoost™, RHD....312
Přehrávač kompaktních disků - Vozidla bez: SYNC....407
Přehrávání disku CD....408
Přehrávač kompaktních disků - Vozidla s: SYNC 2.5....408
Použití CD přehrávače....408
Přehrávání disku CD....408
Přehrávání médií ze zařízení USB - Vozidla bez: SYNC....409
Podporované formáty zvukových souborů....409
Výběr zařízení USB....409
Přehrávání médií ze zařízení USB - Vozidla s: SYNC 2.5....410
Podporované formáty souborů....410
Výběr zařízení USB....410
Přenos zvuku přes Bluetooth - Vozidla bez: SYNC....409
Výběr zdroje připojeného přes rozhraní Bluetooth....409
Přenos zvuku přes Bluetooth - Vozidla s: SYNC 2.5....409
Přeprava nákladu....269
Všeobecné informace....269
Přídavné zásuvky....151
Přídavný zádržný systém....47
Principy funkce....47
Připojené vozidlo....395
Připojení vozidla k mobilní síti....395
Připojené vozidlo – řešení potíží - Vozidla s: Modem....396
Připojené vozidlo – řešení potíží - Vozidla s: SYNC 3/SYNC 2.5....397
Připojení vozidla k mobilní síti....395
Co je modem....395
Připojení služby FordPass k modemu....395
Zapnutí a vypnutí modemu....395
Připojení vozidla k síti Wi-Fi....395
Připojení zařízení Bluetooth® - Vozidla bez: SYNC....407
Spárování zařízení....407
Připojení zařízení Bluetooth® - Vozidla s: SYNC 2.5....407
Příslušenství
Viz: Doporučení ohledně náhradních součástí....12
Přístrojový panel....104
Přístupový bod sítě Wi-Fi....399

R

Rádio AM/FM - Vozidla bez: SYNC....404
Výběr zdroje rozhlasového signálu....404
Rádio AM/FM - Vozidla s: SYNC 2.5....405
Použití autorádia....405
Rady pro jízdu....279
Rady pro jízdu s ABS
Viz: Rady pro jízdu s protiblokovacím brzdovým systémem....199
Rady pro jízdu s protiblokovacím brzdovým systémem....199
Rady pro ovládání klimatu v interiéru - Vozidla s: Automatická regulace teploty....139
Doporučená nastavení pro chlazení....140
Doporučená nastavení topení....139
Obecné tipy....139
Odmlžování bočních oken za studeného počasí....140

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Odmlžování čelního skla a odmrazování tenké vrstvy ledu....140
Rychlé chlazení interiéru....139
Rady pro ovládání klimatu v interiéru - Vozidla s: Manuální regulace teploty....140
Doporučená nastavení pro chlazení....140
Doporučená nastavení topení....140
Obecné tipy....140
Odmlžování bočních oken za studeného počasí....140
Odmlžování čelního skla a odmrazování tenké vrstvy ledu....141
Rychlé chlazení interiéru....140
Rychlé vytápění interiéru....140
REACH....11
Regulace klimatu....135
Regulace prokluzu kol....202
Principy funkce....202
Resetování kontrolky výměny oleje....314
Rezervní kolo
Viz: Výměna kola - Vozidla s: Rezervní kolo....346
Rozměry - Kromě: Aktivní/Dodávka....371
Rozměry tažné tyče....372
Rozpoznávání značek rychlostního omezení....258
Používání funkce rozpoznávání dopravních značek s rychlostním omezením....258
Princip fungování....258
Zobrazení systému rozpoznávání dopravních značek s rychlostním omezením....259
Zprávy systému rozpoznávání dopravních značek omezení rychlosti....259
Ručně nastavitelná sedadla - 3dveřové vozidlo....145
Nastavení bederní opěrky....147
Nastavení sklonu....148
Nastavení výšky sedadla řidiče....147
Navrácení opěradla sedadla do polohy pro sezení....147
Posouvání sedadel dozadu a dopředu....146
Sklopení opěradla sedadla dopředu....146
Ručně nastavitelná sedadla - 5dveřové vozidlo....148
Nastavení bederní opěrky....148
Nastavení sklonu....149
Nastavení výšky sedadla řidiče....149
Posouvání sedadel dozadu a dopředu....148
Ručně ovladatelné zadní výklopné dveře....74
Otevření zadních výklopných dveří pomocí dálkového ovládání....74
Otevření zadních výklopných dveří pomocí vnějšího odjišťovacího tlačítka....74
Zavření zadních výklopných dveří....74
Ruční brzda - Automatická převodovka....200
Ruční brzda - Manuální převodovka....199
Ruční brzda
Viz: Ruční brzda - Automatická převodovka....200
Viz: Ruční brzda - Manuální převodovka....199
Ruční regulace klimatu....135
Nasměrování vzduchu do výdechů u čelního skla....136
Nasměrování vzduchu do výdechů v prostoru pro nohy....136
Nasměrování vzduchu do výdechů v přístrojové desce....136
Nastavení rychlosti motorku ventilátoru....136
Nastavení teploty....136
Zapnutí a vypnutí klimatizace....135
Zapnutí a vypnutí maximálního chlazení....136
Zapnutí a vypnutí maximálního odmrazování....135
Zapnutí a vypnutí recirkulace vzduchu....135
Ruční řazení rychlostních stupňů....195
Řazení pomocí řadicích páček....195

Ř

Řešení potíží s jednotkou SYNC™ 3....442
Aplikace....451
Další informace a pomoc....454
Možnost připojení Wi-Fi....453
Navigace....450
Restart systému....454
Rozpoznávání hlasu....442
Telefon....448
USB a zvuk přes rozhraní Bluetooth....444
Řízení emisí motoru....186
Řízení pohonu....266
Volitelné jízdní režimy....266

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Řízení stability....203
Principy funkce....203

S

Sada kompresoru a těsnicí hmoty k opravě pneumatik - Vozidla s: Sada pro dočasnou pojízdnost....335
Po použití soupravy s těsnicí hmotou a kompresoru pro opravu pneumatiky....339
Použití soupravy s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pneumatiky....336
Sady pro úpravu stylu karoserie....334
Sedadla....144
Servisní údaje....15
Seřizování vnějších zpětných zrcátek....102
Seřizování vnitřního zpětného zrcátka....101
Sezení ve správné poloze....144
Shrnutí jízdy....267
Jak funguje shrnutí jízdy....267
Zobrazení přehledu jízdy....267
Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu....45
Stav bezpečnostního pásu....45
Varovná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu....45
Zvukové upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás....45
Sklápění vnějších zpětných zrcátek - Vozidla s: Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka....102
Zapnutí/vypnutí automatického sklápění zrcátek....102
Sklápění vnějších zpětných zrcátek - Vozidla s: Ručně sklopná vnější zpětná zrcátka....102
Směrová světla....95
Sněhové řetězy
Viz: Používání sněhových řetězů....341
Souprava na opravu pneumatik
Viz: Sada kompresoru a těsnicí hmoty k opravě pneumatik - Vozidla s: Sada pro dočasnou pojízdnost....335
Specifikace kapaliny ve spojce....192
Spínač startéru
Viz: Spínač zapalování....156
Spínač zapalování....156
Přepnutí zapalování do režimu napájení příslušenství....157
Startování motoru....157
Vypnutí zapalování....157
Zapnutí zapalování....157
Spotřeba paliva....184
Deklarovaný objem....185
Spotřeba paliva....185
Startování motoru pomocí cizího zdroje....283
Nastartování motoru....284
Připojení startovacích kabelů....284
Startování vznětového motoru....167
Důležité informace o ventilaci....168
Informační zprávy systému startování....169
Kontrolka žhavení....168
Ochrana před výfukovými plyny....168
Selhání startování....167
Varovné kontrolky motoru....168
Vozidla se spínačem zapalování....167
Vozidla s klíčkem zapalování....167
Vypnutí motoru, pokud vozidlo jede....167
Vypnutí motoru u stojícího vozidla....167
Startování zážehového motoru - Automatická převodovka....160
Automatické vypnutí motoru....161
Důležité informace o ventilaci....162
Informační zprávy systému startování....163
Ochrana před výfukovými plyny....162
Selhání startování....161
Varovné kontrolky motoru....162
Vozidla se spínačem zapalování....160
Vozidla s klíčkem zapalování....160
Vypnutí motoru, pokud vozidlo jede....162
Vypnutí motoru u stojícího vozidla....162
Startování zážehového motoru - Manuální převodovka....163
Automatické vypnutí motoru....164
Důležité informace o ventilaci....166
Informační zprávy systému startování....166
Ochrana před výfukovými plyny....165
Selhání startování....164
Varovné kontrolky motoru....166
Vozidla se spínačem zapalování....164

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Vozidla s klíčkem zapalování.....163
Vypnutí motoru, pokud vozidlo jede.....165
Vypnutí motoru u stojícího vozidla.....165
Stěrač a ostřikovače zadního okna.....85
Ostřikovač zadního okna.....86
Stěrač zadního okna.....85
Stěrače a ostřikovače.....81
Stěrače čelního skla.....81
Intervalové stírání.....81
Stírátka předních stěračů
Viz: Výměna stírátek předních stěračů.....320
Stírátka stěračů
Viz: Kontrola stírátek stěračů.....319
Stírátka zadních stěračů
Viz: Výměna stírátka stěrače zadního okna.....320
Stmívač osvětlení přístrojů.....90
Středová konzola - 6stupňová automatická převodovka, LHD, Vozidla bez: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST.....28
Středová konzola - 6stupňová automatická převodovka, LHD, Vozidla s: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST.....28
Středová konzola - 6stupňová automatická převodovka, RHD, Vozidla bez: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST.....29
Středová konzola - 6stupňová automatická převodovka, RHD, Vozidla s: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST.....30
Středová konzola - 7stupňová automatická převodovka, LHD, Vozidla bez: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST.....30
Středová konzola - 7stupňová automatická převodovka, LHD, Vozidla s: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST.....31
Středová konzola - 7stupňová automatická převodovka, RHD, Vozidla bez: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST.....32
Středová konzola - 7stupňová automatická převodovka, RHD, Vozidla s: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST.....32
Středová konzola - Manuální převodovka, LHD, Vozidla bez: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST.....25
Středová konzola - Manuální převodovka, LHD, Vozidla s: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST.....26
Středová konzola - Manuální převodovka, RHD, Vozidla bez: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST.....26
Středová konzola - Manuální převodovka, RHD, Vozidla s: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent, Kromě: Zkapalněný ropný plyn (LPG)/ST.....27
Středová konzola - Zkapalněný ropný plyn (LPG), Vozidla bez: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent.....24
Středová konzola - Zkapalněný ropný plyn (LPG), Vozidla s: Aktivní parkovací asistent/Přední parkovací asistent/Zadní parkovací asistent.....24
Střešní držáky a nosiče - Vozidla bez: Panoramatické střešní okno.....270
Nosiče připojené k tažné tyči.....271
Střešní držáky a nosiče - Vozidla s: Panoramatické střešní okno.....271
Nosiče připojené k tažné tyči.....271
Střešní okno.....103
Střešní okno
Viz: Střešní okno.....103
Světlomety do zatáčky.....94

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

SYNC™ 3.....417
Všeobecné informace.....417
Systém asistence zachování jízdního pruhu.....245
Kontrolka systému udržování v jízdním pruhu.....249
Nastavení systému udržování v jízdním pruhu.....246
Ukazatele systému udržování v jízdním pruhu.....247
Zapnutí a vypnutí systému udržování v jízdním pruhu.....246
Zobrazení systému udržování v jízdním pruhu.....247
Zprávy systému udržování v jízdním pruhu.....249
Systém automatického oznámení nehody.....51
Systém monitorování tlaku v pneumatikách.....342
Postup resetování systému monitorování tlaku v pneumatikách.....346
Princip fungování systému monitorování tlaku v pneumatikách.....343
Výměna pneumatiky se systémem monitorování tlaku v pneumatikách.....343
Systém postranních snímačů.....208
Indikátor vzdálenosti předmětu.....209
Systém sledování mrtvého úhlu.....249
Informační zprávy systému sledování mrtvých úhlů.....251
Kontrolka systému sledování mrtvých úhlů.....251
Použití systému sledování mrtvých úhlů.....250
Snímače systému sledování mrtvých úhlů.....250
Zapnutí a vypnutí systému sledování mrtvých úhlů.....250

T

Tabulka specifikací žárovek.....387
Tabulka s technickými údaji pojistek.....287
Pojistková skříňka v motorovém prostoru.....287
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující.....295
Tankování.....182
Doplňování paliva do nádrže vozidla.....182
Přehled systému doplňování paliva.....182
Výstražná signalizace související se systémem doplňování paliva.....184
Tažení přívěsu - Kromě: ST.....272
Tažení přívěsu - ST.....273
Tažení.....272
Tažení vozidla po vlastní ose - Automatická převodovka.....277
Nouzový odtah.....278
Tažení vozidla po vlastní ose - Manuální převodovka.....277
Technické specifikace
Viz: Kapacity a specifikace.....371
Telefon.....432
Android Auto.....434
Apple CarPlay.....434
Použití mobilního telefonu.....433
První spárování s mobilním telefonem.....432
Textové zprávy.....433
Tempomat
Viz: Používání tempomatu.....217
Tempomat.....217
Principy funkce.....217
Viz: Tempomat.....217
Tlačítko zapalování.....157
Informační zprávy systému startování.....159
Rychlé opětovné nastartování.....159
Selhání startování – vozidla s mechanickou převodovkou.....158
Startování motoru – vozidla s automatickou převodovkou.....157
Startování motoru – vozidla s manuální převodovkou.....157
Vozidla se vznětovým motorem.....158
Vypnutí motoru se zastaveným vozidlem – vozidla s automatickou převodovkou.....158
Vypnutí motoru se zastaveným vozidlem – vozidla s mechanickou převodovkou.....158
Vypnutí motoru za jízdy – vozidla s automatickou převodovkou.....159
Vypnutí motoru za jízdy – vozidla s mechanickou převodovkou.....158
Zapnutí zapalování v režimu napájení příslušenství.....157

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zvukové upozornění na klíč mimo vozidlo....160
Tlaky v pneumatikách - 1,0l EcoBoost™, Automatická převodovka....357
Dojezdové rezervní kolo....360
Tlaky v pneumatikách - 1,0l EcoBoost™, Manuální převodovka....354
Dojezdové rezervní kolo....357
Tlaky v pneumatikách - 1,1l....361
Dojezdové rezervní kolo....364
Tlaky v pneumatikách - 1,5l EcoBoost™....368
Dojezdové rezervní kolo....370
Tlaky v pneumatikách - 1,5l vznětový motor....364
Dojezdové rezervní kolo....367
Topení a větrání....430
Kontrolka uzamčení ovládání zadní klimatizace....432
Nasměrování proudění vzduchu....430
Nastavení rychlosti motorku ventilátoru....430
Nastavení teploty....430
Přístup k zadním ovladačům klimatizace....432
Vstup do nabídky regulace klimatu....430
Zapnutí/vypnutí dvouzónového režimu....431
Zapnutí a vypnutí automatického režimu....430
Zapnutí a vypnutí automatického režimu pro zadní část interiéru....432
Zapnutí a vypnutí klimatizace....430
Zapnutí a vypnutí klimatizace sedadel....431
Zapnutí a vypnutí klimatizace zadních sedadel....432
Zapnutí a vypnutí maximálního odmrazování....431
Zapnutí a vypnutí maximální klimatizace....431
Zapnutí a vypnutí recirkulace vzduchu....431
Zapnutí a vypnutí ventilace sedadel....432
Zapnutí a vypnutí ventilace zadních sedadel....432
Zapnutí a vypnutí vyhřívání čelního skla....431
Zapnutí a vypnutí vyhřívání sedadel....431
Zapnutí a vypnutí vyhřívání vnějších zpětných zrcátek....431
Zapnutí a vypnutí vyhřívání volantu....431
Zapnutí a vypnutí vyhřívání zadního skla....431
Zapnutí a vypnutí vyhřívání zadních sedadel....432
Topení
Viz: Regulace klimatu....135

Ú

Údaje nastavení....15
Data o komfortních systémech....16
Data zábavních systémů....16
Údaje připojeného vozidla - Vozidla s: Modem....16
Údržba....300
Všeobecné informace....300

U

Ukazatele efektivního jízdního režimu....267
Ukazatele polohy automatické převodovky - 7stupňová automatická převodovka, Vozidla bez: Řadicí páčky....195
Ukazatele polohy automatické převodovky - 7stupňová automatická převodovka, Vozidla s: Řadicí páčky....195
Ukazatele řazení automatické převodovky - Vozidla s: Řadicí páčky....195
Ukazatele řazení manuální převodovky....192
Umístění bezdrátové nabíječky příslušenství....152
Umístění dětského zádržného systému....38
Umístění pojistkových skříněk....286
Pojistková skříňka v motorovém prostoru....286
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující....286
Umístění trychtýře hrdla palivové nádrže....180
Upozornění na dopravní situaci před vozidlem....252
Chyby systému....255
Kontrolky, zprávy a zvuková upozornění systému....255
Omezení systému....255

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Použití systému upozornění na vozidla blížící se z boku....252
Zablokované snímače....255
Zapínání a vypínání systému....255
USB port....410

Ú

Úvod....9

U

Uzavírací ventil paliva....282

V

Varovné kontrolky a indikátory....109
Indikátor sportovního řazení....112
Kontrolka automatických dálkových světel....109
Kontrolka dálkových světel....111
Kontrolka funkce řízení rozjezdu....111
Kontrolka předních mlhových světel....111
Kontrolka řazení....112
Kontrolka stabilizačního systému a systému regulace prokluzu....112
Kontrolka systému Auto-Start-Stop....109
Kontrolka systému sledování mrtvého úhlu....109
Kontrolka systému varování před nárazem....110
Kontrolka tempomatu....110
Kontrolka výstražných světel....111
Kontrolka zadních mlhových světel....112
Kontrolka zapnutých světel....111
Kontrolka žhavení....111
Pohotovostní kontrolka systému udržování v jízdním pruhu....111
Ukazatel směru....110
Varovná kontrolka airbagu....109
Varovná kontrolka brzdového systému....110
Varovná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu....111
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži....111
Varovná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách....112
Varovná kontrolka protiblokovacího brzdového systému....109
Varovná kontrolka překročení rychlosti....112
Varovná kontrolka signalizující otevření dveří....110
Varovná kontrolka systému udržování v jízdním pruhu....111
Varovná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru....110
Varovná kontrolka tlaku oleje....112
Varovná kontrolka tlumených světel....111
Varovná kontrolka upozornění na námrazu....111
Varovná kontrolka zapalování....111
Varovné kontrolky motoru....110
Výstražná kontrolka vypnutého stabilizačního systému a systému regulace prokluzu....112
Ventilace
Viz: Regulace klimatu....135
Ventilátor chlazení motoru - Benzin....315
Ventilátor chlazení motoru - Nafta....315
Ventilátor
Viz: Ventilátor chlazení motoru - Benzin....315
Viz: Ventilátor chlazení motoru - Nafta....315
Větrací průduchy....135
Boční větrací otvory....135
Střední větrací otvory....135
VIN
Viz: Identifikační číslo vozidla....375
Vizuální vyhledávání....19
Vnější zpětná zrcátka....102
Vnitřní osvětlení - Vozidla s: Přední svítilna osvětlení interiéru se čtecími lampičkami....96
Funkce svítilen vnitřního osvětlení....96
Zapnutí a vypnutí předních světel vnitřního osvětlení....96
Zapnutí a vypnutí všech světel vnitřního osvětlení....96
Zapnutí a vypnutí zadních světel vnitřního osvětlení....96
Vnitřní osvětlení - Vozidla s: Přední svítilna osvětlení interiéru....95
Funkce světla vnitřního osvětlení....95
Zapnutí a vypnutí všech světel vnitřního osvětlení....95
Zapnutí a vypnutí zadních světel vnitřního osvětlení....95

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním....101
Bezpečnostní opatření při používání vnitřního zpětného zrcátka s automatickým stmíváním....101
Co je vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním....101
Vnitřní zrcátko....101
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním....101
Volant....19
Vybavení pro mobilní komunikaci....12
Vyhřívaná sedadla....150
Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka....141
Vyhřívané čelní sklo....141
Vyhřívané zadní okno - Vozidla s: Automatická regulace teploty....141
Vyhřívané zadní okno - Vozidla s: Manuální regulace teploty....141
Vyhřívaný volant....80
Vyklopení střešního okna....103
Výklopné zadní dveře....74
Výměna 12V baterie....317
Demontáž a opětovná montáž akumulátoru....318
Výměna kola - Vozidla s: Rezervní kolo....346
Demontáž kola vozidla....351
Montáž kola....353
Sejmutí poklice kola....351
Vozidla bez náhradního kola....348
Vozidla s rezervním kolem....346
Zvedací a podpěrné body....349
Zvedák na vozidlo....348
Výměna pojistky....298
Pojistková skříňka v motorovém prostoru....298
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující....298
Typy pojistek....299
Všeobecné informace....298
Výměna stírátek předních stěračů....320
Výměna stírátka stěrače zadního okna....320
Výměna žárovky....323
Boční směrové světlo....326
Osvětlení registrační značky....328
Přední mlhové světlo....325
Přídavné brzdové světlo....328
Světlomet....323
Zadní mlhové světlo....329
Zadní světlo....327
Vypínání motoru....169
Vozidla s turbodmychadlem....169
Výstraha pro řidiče....243
Displej systému....244
Restart systému....245
Výstrahy systému....244
Výstražná světla....282
Kontrolka výstražných světel....282
Zapnutí/vypnutí výstražných světel....282
Výstražný trojúhelník....282
Vysvětlivky symbolů....9
Vytvoření klíče MyKey - Vozidla bez: Startovací tlačítko....61
Informační hlášení systému MyKey....61
Vytvoření klíče MyKey - Vozidla s: Startovací tlačítko....62
Informační hlášení systému MyKey....62
Vytvoření přístupového bodu sítě Wi-Fi ve vozidle....399
Jak zjistit název a heslo přístupového bodu Wi-Fi....399
Připojení zařízení k přístupovému bodu Wi-Fi....399

Z

Zábava....427
Použití autorádia....427
Přehrávání hudby z USB nebo z přehrávače médií....429
Přenos hudby ze zařízení s rozhraním Bluetooth....428
Záběh
Viz: Zajíždění....279
Zadní kamera....213
Používání kamery pro zpětný výhled....214
Rozšířené parkovací pomůcky nebo parkovací pilot....216
Zadní kamera
Viz: Zadní kamera....213
Zadní mlhová světla
Viz: Zadní mlhové svítilny....92

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

Zadní mlhové svítilny....92
Kontrolka zadních mlhových světel....93
Zapnutí/vypnutí zadních mlhových světel....92
Zadní parkovací asistent....204
Indikátor vzdálenosti předmětu....205
Informační zprávy zadního parkovacího asistenta....206
Zadní sedadla....149
Sklopení opěradla sedadla dolů....149
Vrácení opěradla do původní polohy....150
Zadní úložný prostor pod podlahou....269
Nastavitelná podlaha zavazadlového prostoru....269
Zajíždění....279
Brzdy a spojka....279
Motor....279
Pneumatiky....279
Zámek brzdy řazení....196
Bezpečnostní opatření pro zámek brzdy řazení....196
Co je zámek brzdy řazení....196
Používání zámku brzdy řazení....196
Zámek kapoty
Viz: Otevírání a zavírání kapoty....300
Zamknutí volantu - Vozidla bez: Startovací tlačítko....79
Odemykání volantu....79
Zamknutí volantu - Vozidla s: Startovací tlačítko....79
Odemykání volantu....79
Zamykání a odemykání....68
Blokování spínače zámku dveří....68
Dálkové ovládání....68
Elektricky ovládané zámky dveří....68
Kontrolka zamčení dveří....68
Zamykání a odemykání dveří pomocí dříku klíče....70
Zamykání a odemykání dveří zevnitř....69
Zamykání a odemykání jednotlivých dveří klíčem....71
Zapalovač....151
Zapínání bezpečnostních pásů....44
Použití bezpečnostních pásů v těhotenství....44
Zapnutí a vypnutí airbagu spolujezdce....48
Aktivace airbagu spolujezdce....49
Deaktivace airbagu spolujezdce....48
Zapnutí a vypnutí efektivního jízdního režimu....267
Zapnutí a vypnutí systému Auto-Start-Stop....175
Zapnutí informování o nebezpečných situacích v okolí....268
Zařazení zpátečky - 5stupňová manuální převodovka....192
Zařazení zpátečky - 6stupňová manuální převodovka....192
Zastavování motoru....175
Zastavení motoru při zařazeném režimu jízdy....175
Zastavení motoru v neutrálu....176
Zimní pneumatiky
Viz: Používání zimních pneumatik....341
Změna názvu nebo hesla přístupového bodu sítě Wi-Fi ve vozidle....399
Zobrazení efektivního jízdního režimu....267
Zpoždění zhasínání světlometů....90
Zvuková upozornění automatické převodovky....197
Zvukové upozornění na skutečnost, že se volicí páka nenachází v poloze parkování (P)....197
Zvukové varování systému Auto-Start-Stop....176
Zvukové výstrahy a indikátory....112
Automatická převodovka....113
Klíč mimo vozidlo....113
Otevřené dveře....113
Parkovací brzda zatažena....113
Připomenutí bezpečnostního pásu....113
Sekundární varování airbagů....112
Svítící vnější osvětlení....113
Upozornění na nízkou hladinu paliva....113
Varování při překročení rychlosti....113
Varování systému auto-start-stop....112

Fiesta Vignale (CE1) Vignale, Vehicles Built From: 20-04-2020 Vehicles Built Up To: 20-09-2020, CG3657csCZE csCZE, Edition date: 202001, First-Printing

CG3657csCZE, Edition date: 202001