FORD **TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM** Kurzanleitung

Über diese Schnellanleitung

Diese Anleitung möchte Sie mit einigen Funktionen des Fahrzeugs vertraut machen. Sie beinhaltet nur Basisanweisungen zur schnellen Inbetriebnahme des Fahrzeugs, ersetzt jedoch die Betriebsanleitung nicht.

Sie müssen daher sämtliche Anweisungen und Warnhinweise in der Betriebsanleitung lesen. Der sichere Umgang mit Ihrem Auto erhöht die Sicherheit und bringt Ihnen mehr Spaß am Fahren.

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Ford entschieden haben.

ACHTUNG

Ablenkung beim Fahren kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und Verletzungen führen. Wir empfehlen dringendst, solche Geräte bzw. deren Funktionen nur extrem vorsichtig zu nutzen, damit Ihre Aufmerksamkeit nicht von der Straße abgelenkt wird. Der sichere Betrieb Ihres Fahrzeugs fällt gänzlich untere Ihre Verantwortung. Wir raten von der Benutzung von Handgeräten während der Fahrt ab und empfehlen, nach Möglichkeit sprachgesteuerte Systeme zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie über alle vor Ort gültigen, gesetzlichen Vorschriften informiert sind, die sich auf die Verwendung elektronischer Geräte während der Fahrt auswirken können.

Beachte: *Diese Anleitung beschreibt Produktmerkmale und Optionen, die für das Sortiment der verfügbaren Modelle erhältlich sind – manchmal sogar vor deren Markteinführung. Möglicherweise werden Optionen beschrieben, über die das von Ihnen gekaufte Fahrzeug nicht verfügt.*

Beachte: *Einige der in dieser Anleitung enthaltenen Abbildungen zeigen die Funktionen von verschiedenen Modelle und können daher bei Ihrem Fahrzeug anders aussehen. Die wesentlichen Informationen in den Abbildungen sind jedoch stets korrekt.*

Beachte: *Betreiben Sie Ihr Fahrzeug stets entsprechend aller geltenden Vorschriften und Gesetze.*

Die Informationen in dieser Veröffentlichung entsprechen dem Wissensstand zur Zeit der Drucklegung. Im Hinblick auf weitere Entwicklungen behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen, Design oder Ausstattung jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Verpflichtungen zu ändern. Diese Veröffentlichung darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch uns reproduziert, weitergeleitet, in einem Datenverarbeitungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Fehler und Auslassungen sind ausgenommen.

© Ford Motor Company 2015

Alle Rechte vorbehalten.

Teilenummer: CG3580deDEU 12/2014 20150219120528

KURZÜBERSICHT

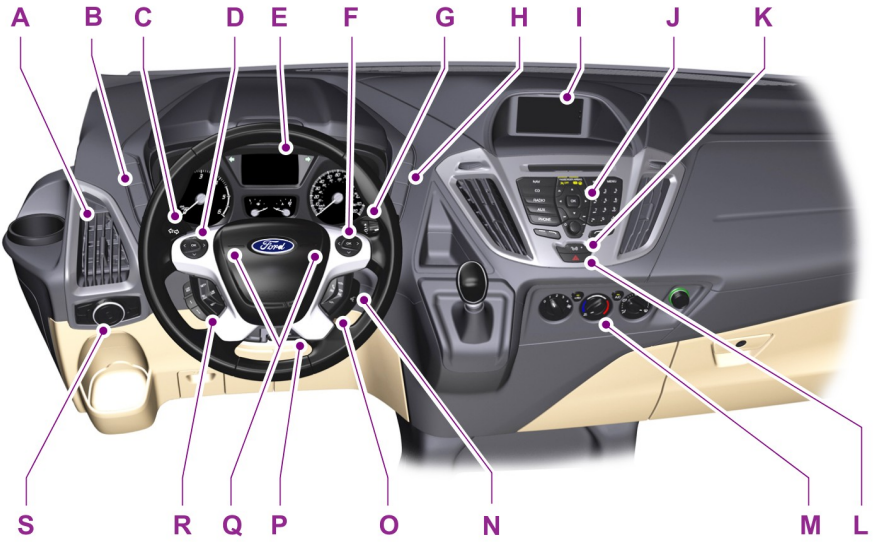

E146672

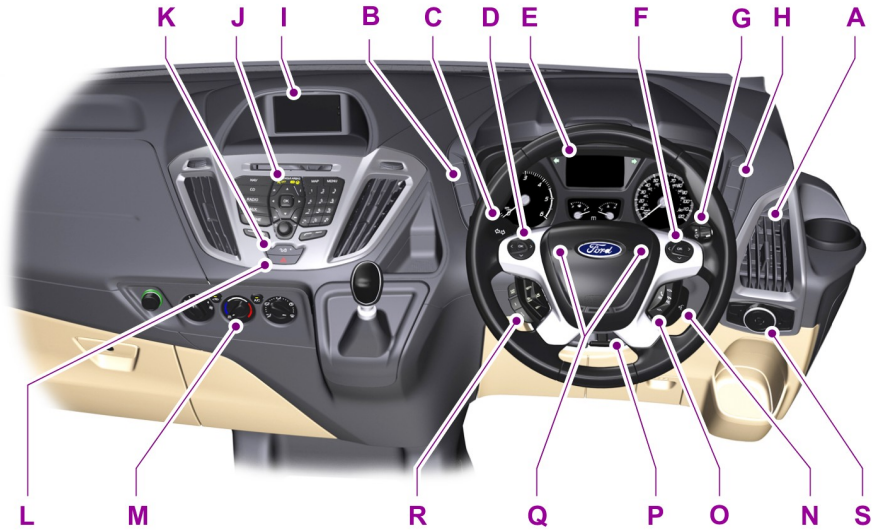

E146673

A Luftausströmer
B Schalter – Einparkhilfe. Start/Stopp-Schalter
C Blinkleuchten Fernlicht.
D Linkslenker - Steuerung des Bildschirms - Kombiinstrument.
D Rechtslenker - Steuerung des Bildschirms - Information und Unterhaltung.
E Kombiinstrument
F Linkslenker - Steuerung des Bildschirms - Information und Unterhaltung.
F Rechtslenker - Steuerung des Bildschirms - Kombiinstrument.
G Scheibenwischerhebel
H Schalter – heizbare Heckscheibe Windschutzscheibenheizungsschalter.
I Bildschirm - Information und Unterhaltung.
J Audiogerät.
K Türverriegelungsanzeige
L Schalter – Warnblinkanlage
M Klimaanlage
N Lenkzündschloss
O Audiosystem Sprachsteuerung.
P Lenkradverstellung
Q Signalhorn
R Schalter – Geschwindigkeitsregelsystem
S Lichtschalter Nebelscheinwerfer. Nebelschlussleuchten Leuchtweitenregulierung. Dimmer – Instrumentenbeleuchtung

ANLEGEN DER SICHERHEITSGURTE

E68584

E68585

Tourneo Custom/Transit Custom (TTF) Vehicles Built From: 12-01-2015, CG3580deDEU deDEU, Edition date: 12/2014, First Printing

E68586

Den Sicherheitsgurt gleichmäßig herausziehen. Er kann verriegeln, wenn Sie abrupt an ihm ziehen oder das Fahrzeug sich auf einer Steigung befindet.

Drücken Sie die rote Taste auf dem Gurtschloss, um den Sicherheitsgurt zu lösen. Halten Sie die Zunge und lassen Sie den Gurt vollständig und langsam in die Verstauposition einziehen.

VER- UND ENTRIEGELN

Verriegelung mit dem Schlüssel

Die Schlüsseloberseite zur Fahrzeugfront drehen.

Verriegeln mit der Fernbedienung

Drücken Sie den Knopf.

Beachte: *Sie können die Fahrertür mit dem Schlüssel verriegeln. Verwenden Sie den Schlüssel bei einem Ausfall der Fernbedienung.*

Doppelverriegelung mit dem Schlüssel (falls vorhanden)

Den Schlüssel innerhalb von drei Sekunden zweimal in die Verriegelungsposition drehen.

Doppelverriegelung mit der Fernbedienung (falls vorhanden)

Die Taste innerhalb von drei Sekunden zweimal drücken.

Entriegeln

Entriegelung mit dem Schlüssel

Die Schlüsseloberseite zum Fahrzeugheck drehen.

Entriegeln mit der Fernbedienung

Drücken Sie den Knopf.

Ver- und Entriegeln der Türen von innen

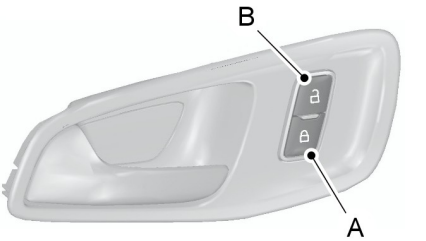

E148829

A Verriegeln
B Entriegeln

Tourneo Custom/Transit Custom (TTF) Vehicles Built From: 12-01-2015, CG3580deDEU deDEU, Edition date: 12/2014, First Printing

Öffnen und Schließen der Schiebetür

Öffnen der Schiebetür

E148804

Die Tür durch Ziehen des Türöffnungshebels öffnen.

Schließen der Schiebetür

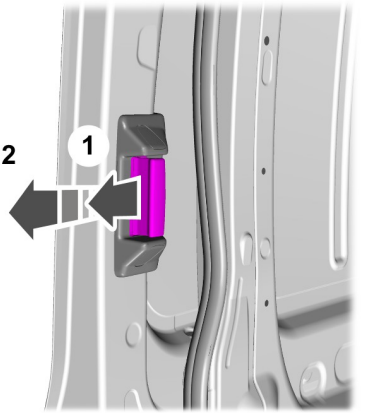

E171966

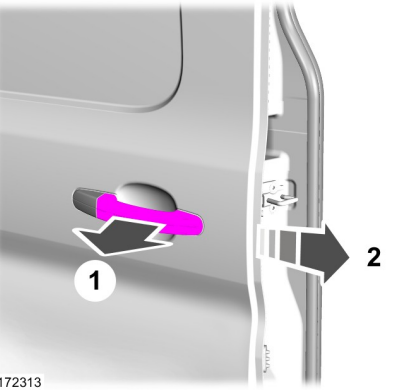

E172313

1. Den Türanschlag durch Ziehen des Türinnengriffs lösen.
2. Die Tür zuschieben.

Öffnen der Hecktüren

E148805

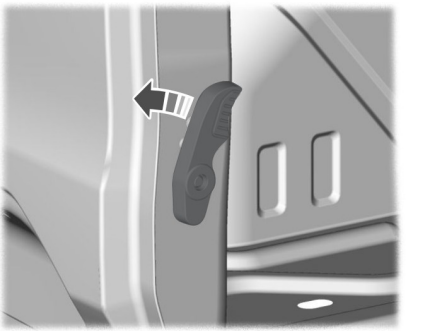

E148806

Verriegeln durch Türzuschlagen

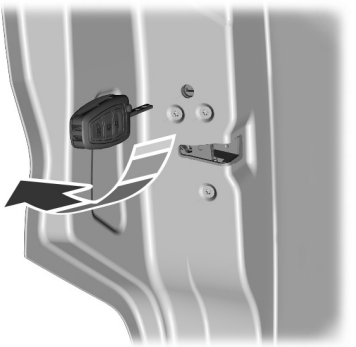

E171967

Bei stromlosem Fahrzeug ermöglicht die Zentralverriegelung das automatische Verriegeln einer Tür beim Schließen. Sie können die Beifahrertür vorn, die Schiebetüren und die Hecktür manuell mit dem Schlüssel verriegeln.

Automatische Verriegelung

Die Türen des Fahrzeugs können automatisch verriegeln, sobald 8 km/h überschritten werden. Sie können diese Funktion über das Informationsdisplay einschalten. Falls diese Funktion eingeschaltet ist, entweder den Türentriegelungsschalter im Innenraum verwenden oder die Zündung ausschalten und Heck- oder Seitentür mit der Fernbedienung entriegeln.

Notausgang hinten (falls vorhanden)

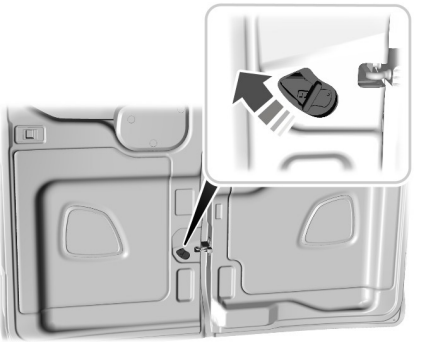

E171968

Im Notfall den Griff nach oben ziehen, um die Tür zu öffnen.

DIEBSTAHLALARM

Das System warnt bei unbefugtem Eindringen in Ihr Fahrzeug. Es spricht an, wenn eine Tür, der Gepäckraum oder die Motorhaube ohne Schlüssel oder Fernbedienung geöffnet wird.

Die Begrenzungs- und Blinkleuchten blinken und die Hupe ertönt, wenn bei scharf gestelltem Alarm unbefugtes Öffnen versucht wird.

Bringen Sie alle Fernbedienungen zu einem Vertragshändler, wenn ein potentielles Alarmproblem bei Ihrem Fahrzeug besteht.

Scharfstellen des Alarms

Der Alarm ist funktionsbereit, sobald sich kein Schlüssel im Zündschloss befindet. Verriegeln Sie Ihr Fahrzeug, um die Alarmanlage scharf zu stellen.

Deaktivieren des Alarms

Alarm wie folgt deaktivieren:

Tourneo Custom/Transit Custom (TTF) Vehicles Built From: 12-01-2015, CG3580deDEU deDEU, Edition date: 12/2014, First Printing

- Türen oder Kofferraum mit der Fernbedienung entriegeln.
- Zündung einschalten oder Fahrzeug starten.
- Fahrertür mit Schlüssel des Fahrzeugs entriegeln und dann die Zündung innerhalb von 12 Sekunden einschalten.

BEDIENUNG DES AUDIOSYSTEMS

Wählen Sie an der Audioanlage die gewünschte Quelle.

Sie können mit den Tasten die folgenden Funktionen steuern:

Typ 1

E145434

Drücken Sie die Pfeiltasten am Lenkrad, um durch die Menüs zu navigieren. Drücken Sie **OK**, um eine Auswahl zu treffen.

Typ 2

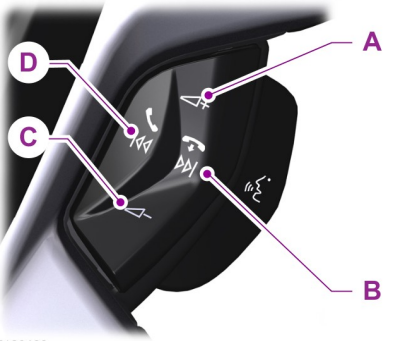

E129463

A	Lautstärke auf
B	Suchlauf aufwärts oder weiter
C	Lautstärke ab
D	Suchlauf abwärts oder zurück

Suchlauf, weiter oder zurück

Drücken Sie die Suchlauf-Taste, um:

- nächsten oder vorherigen Festsender aufzurufen
- Abspielen des folgenden oder vorherigen Titels.

Halten Sie die Suchlauf-Taste gedrückt, um:

- Einen Radiosender auszuwählen, dessen Frequenz über bzw. unter der aktuellen Senderfrequenz folgt
- Schnellsuche in einem Titel.

Tourneo Custom/Transit Custom (TTF) Vehicles Built From: 12-01-2015, CG3580deDEU deDEU, Edition date: 12/2014, First Printing

SPRACHSTEUERUNG

E129464

Zur Aktivierung oder Deaktivierung der Sprachsteuerung ziehen Sie an der Taste.

GESCHWINDIGKEITSREGELUNG

E142437

STEUERUNG - ANZEIGEDISPLAY

E130248

SCHEIBENWISCHERAUTOMATIK

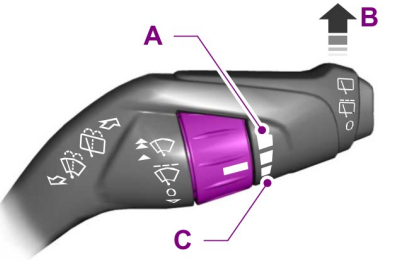

E167119

A	Hohe Empfindlichkeit
B	Ein
C	Niedrige Empfindlichkeit

Verwenden Sie den Drehregler, um die Empfindlichkeit des automatischen Wischersystems einzustellen. Bei Auswahl der niedrigen Empfindlichkeit werden die Scheibenwischer aktiviert, wenn auf der Windschutzscheibe eine große Wassermenge erkannt wird. Bei Auswahl der hohen Empfindlichkeit werden die Scheibenwischer aktiviert, wenn auf der Windschutzscheibe eine geringe Wassermenge erkannt wird.

Tourneo Custom/Transit Custom (TTF) Vehicles Built From: 12-01-2015, CG3580deDEU deDEU, Edition date: 12/2014, First Printing

SCHEINWERFERAUTOMATIK

E132707

Bei schwachem Umgebungslicht oder schlechtem Wetter schalten sich die Scheinwerfer automatisch ein und aus.

Beachte: *Bei schwierigen Wetterverhältnissen müssen Sie möglicherweise die Scheinwerfer von Hand einschalten.*

SCHEINWERFER-AUSSCHALTVERZÖGERUNG

Nach Ausschalten der Zündung können Sie die Scheinwerfer einschalten, indem Sie den Blinkerhebel nach hinten ziehen. Es wird ein kurzer Ton ausgegeben. Die Scheinwerfer schalten sich bei geöffneter Tür automatisch nach drei Minuten oder 30 Sekunden nach dem Schließen der letzten Tür aus. Diese Funktion kann durch erneutes Ziehen des Blinkerhebels oder Einschalten der Zündung ausgesetzt werden.

ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

Um Windgeräusche bzw. pulsierende Geräusche bei nur einem geöffneten Fenster zu reduzieren, das gegenüberliegende Fenster geringfügig öffnen.

Einklemmschutzfunktion

Wird beim Schließen des fahrerseitigen Fensters ein Hindernis erfasst, wird das Fenster automatisch angehalten und wieder etwas geöffnet.

Übersteuern des Einklemmschutzes

1. Das Fenster zweimal schließen, bis es den Widerstand erreicht, und zurückfahren lassen.
2. Das Fenster ein drittes Mal bis zur Position mit dem Widerstand schließen. Der Einklemmschutz ist damit aufgehoben, und das Fenster kann von Hand geschlossen werden. Das Fenster überwindet den Widerstand und kann nun vollständig geschlossen werden.

Falls sich das Fenster auch beim dritten Versuch nicht schließen lässt, wenden Sie sich bitte an einen Vertragshändler.

Zurücksetzen des Einklemmschutzes

1. Den Fensterheberschalter hochziehen, bis die Scheibe völlig geschlossen ist.
2. Schalter loslassen.
3. Den Schalter erneut für eine Sekunde hochziehen.
4. Schalter loslassen.
5. Den Schalter erneut für eine Sekunde hochziehen.
6. Das Fenster öffnen und versuchen, es mit der Tipp-Funktion zu schließen.
7. Vorgang wiederholen, wenn das Fenster sich mit der Tipp-Funktion nicht schließen lässt.

Beachte: *Nach dem Abklemmen der Batterie muss die Einklemmschutzfunktion zurückgesetzt werden.*

BORDCOMPUTER

Rücksetzen des Tageskilometerzählers

Halten Sie **OK** auf dem aktuellen Bildschirm gedrückt, um Strecke, Reichweite, Zeit und durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch anzuzeigen.

Tageskilometerzähler

Erfasst die auf einzelnen Strecken zurückgelegte Entfernung.

Tourneo Custom/Transit Custom (TTF) Vehicles Built From: 12-01-2015, CG3580deDEU deDEU, Edition date: 12/2014, First Printing

Reichweite bis leer

Zeigt die ungefähre Reichweite des Fahrzeugs an, die mit dem im Tank vorhandenen Kraftstoff möglich ist. Änderungen im Fahrverhalten können die Genauigkeit der Angabe beeinflussen.

Momentaner Durchschnittsverbrauch

Zeigt den gegenwärtigen Kraftstoffverbrauch an.

Durchschnittsverbrauch

Gibt den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch seit dem letzen Zurücksetzen der Funktion an.

Ø-Geschwind.

Gibt die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit seit dem letzen Zurücksetzen der Funktion an.

Außentemperatur

Zeigt die Außentemperatur an.

Werkseinstellung

Gibt sämtliche Informationen wie Strecke, Reichweite, Zeit und durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch an.

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN

Maßeinheit

Um zwischen metrischen und englischen Einheiten umzuschalten, zu diesem Bildschirm navigieren und die Taste **OK** drücken.

Umschalten zwischen metrischen und englischen Einheiten betrifft die folgenden Bildschirmmasken:

- Rest-Reichweite
- Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
- Momentaner Kraftstoffverbrauch
- Durchschnittsgeschwindigkeit

Ausschalten von Warn- und Signaltönen

Folgende Warn- und Signaltöne können ausgeschaltet werden.

- Warnmeldungen
- Informationen

HINWEISE ZUR INNENRAUMKLIMATISIERUNG

Allgemeine Hinweise

Beachte: *Bei längerem Umluftbetrieb können die Scheiben beschlagen.*

Beachte: *Stellen Sie die Luftverteilung auf die Windschutzscheibendüsen ein, um bei feuchter Witterung Beschlag von der Windschutzscheibe zu entfernen. Erhöhen Sie die Temperatureinstellung und Lüftergeschwindigkeit und drücken Sie erforderlichenfalls die A/C-Taste, um die Reinigung zu beschleunigen.*

Schnelles Beheizen des Innenraums

- Stellen Sie das Gebläse auf die höchste Stufe ein.
- Stellen Sie die Temperatur auf den Maximalwert ein.
- Schalten Sie die Luftverteilung auf Fußraum.

Für das Heizen empfohlene Einstellungen

- Stellen Sie das Gebläse auf die zweithöchste Stufe ein.
- Stellen Sie den Temperaturregler auf den Mittelwert des Heizbereichs ein.
- Schalten Sie die Luftverteilung auf Fußraum und Windschutzscheibe.

Tourneo Custom/Transit Custom (TTF) Vehicles Built From: 12-01-2015, CG3580deDEU deDEU, Edition date: 12/2014, First Printing

Schnelles Kühlen des Innenraums

- Stellen Sie das Gebläse auf die höchste Stufe ein.
- Stellen Sie den Temperaturregler auf die Position **MAX A/C**.
- Schalten Sie die Luftverteilung auf Windschutzscheibe.

Für das Kühlen empfohlene Einstellungen

- Stellen Sie das Gebläse auf die zweithöchste Stufe ein.
- Stellen Sie den Temperaturregler auf den Mittelwert des Kühlbereichs ein.
- Schalten Sie die Luftverteilung auf Windschutzscheibe.

KOPFSTÜTZEN

ACHTUNG

Stellen Sie die Kopfstütze vor dem Fahrzeugbetrieb vollständig ein. Dadurch wird das Risiko von Nackenverletzungen im Falle eines Unfalls minimiert. Keinesfalls die Kopfstütze während der Fahrt einstellen.

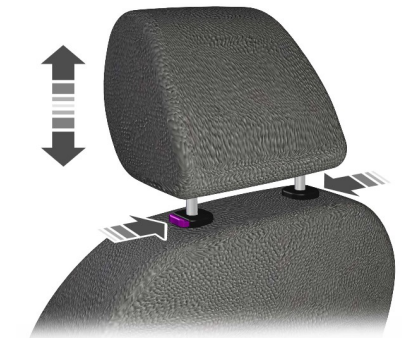

E66539

Kopfstütze einstellen

ACHTUNG

Die hintere Kopfstütze hochziehen, wenn der Rücksitz von einem Passagier besetzt oder ein Kinderrückhaltesystem darauf befestigt wird.

Stellen Sie die Kopfstütze so ein, dass die Oberkante der Kopfstütze mit der Scheitelhöhe abschließt.

Kopfstütze ausbauen

Drücken Sie die Verriegelungsknöpfe und ziehen Sie die Kopfstütze heraus.

MANUELLE SITZVERSTELLUNG

Einstellen der Lendenwirbelstütze

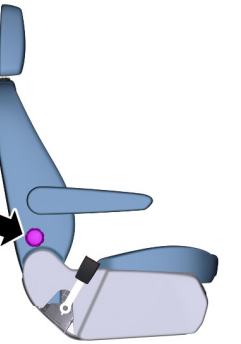

E146386

DIESELPARTIKELFILTER

Während der Regeneration bei niedrigen Drehzahlen oder im Leerlauf entsteht u. U. ein Geruch von heißem Metall oder ein metallisches Klickgeräusch. Dies ist auf die hohen Temperaturen bei der Regeneration zurückzuführen und vollkommen normal.

Während der Regeneration kann sich das Motor- oder Abgasgeräusch ändern.

Tourneo Custom/Transit Custom (TTF) Vehicles Built From: 12-01-2015, CG3580deDEU deDEU, Edition date: 12/2014, First Printing

AUTO-START-STOPP

Einsatz der Start-Stoppautomatik

Stoppen des Motors

1. Halten Sie das Fahrzeug an.
2. Den Wählhebel in die Neutralstellung bringen.
3. Das Kupplungspedal freigeben.
4. Das Fahrpedal freigeben.

Erneuter Motorstart

Das Kupplungspedal drücken.

Beachte: *Das Getriebe muss sich in Neutralstellung befinden.*

Verwendungsbeschränkungen:

Der Motor wird beispielsweise unter folgenden Bedingungen möglicherweise nicht vom System abgeschaltet:

- Der Motor befindet sich in der Aufwärmphase.
- Niedrige Batterieladung
- Zu niedrige oder zu hohe Außentemperatur
- Die Fahrertür wurde geöffnet.
- Der Sicherheitsgurt – Fahrersitz ist nicht geschlossen.
- Die beheizbare Windschutzscheibe ist eingeschaltet.
- Während Regenerierung des Rußpartikelfilters.

Das System kann außerdem unter bestimmten Bedingungen einen Neustart des Motors anfordern, z. B.:

- Niedrige Batterieladung
- Die beheizbare Windschutzscheibe ist eingeschaltet.
- Ihr Fahrzeug hat sich auf einer Gefällstrecke in Bewegung gesetzt.

Die Zündung ein- und ausschalten.

E179086

Das System schaltet sich bei jedem Einschalten der Zündung automatisch ein. Um das System auszuschalten, betätigen Sie den Schalter in der Instrumententafel (das Wort OFF leuchtet auf). Das System wird nur für den laufenden Zündungszyklus ausgeschaltet. Um das System einzuschalten, drücken Sie den Schalter erneut. Bei Fahrzeugen mit Eco-Modus deaktiviert der Schalter auch den Geschwindigkeitsbegrenzer.

TROCKENFAHREN DES KRAFTSTOFFSYSTEMS

Nachfüllen von Kraftstoff aus einem Ersatzkanister

Wenn Sie den Kraftstofftank Ihres Fahrzeugs mit einem Kraftstoffkanister befüllen, den in Ihrem Fahrzeug vorhandenen Kunststofftrichter verwenden.

E156223

1. Der Kunststofftrichter befindet sich im Handschuhkasten.

Tourneo Custom/Transit Custom (TTF) Vehicles Built From: 12-01-2015, CG3580deDEU deDEU, Edition date: 12/2014, First Printing

2. Öffnen Sie die Tankklappe bis zum Einrasten, und nehmen Sie den Tankdeckel ab.

Beachte: *Tankdeckellose Kraftstoffsysteme besitzen keinen Tankdeckel.*

3. Den Kunststofftrichter in den Einfüllstutzen einführen.
4. Das Fahrzeug mit dem Kraftstoff aus dem Kraftstoffkanister befüllen.
5. Den Kunststofftrichter aus dem Einfüllstutzen ziehen.
6. Schrauben Sie den Tankdeckel wieder auf, und schließen Sie die Tankklappe.
7. Den Kunststofftrichter säubern und wieder im Fahrzeug anbringen oder ordnungsgemäß entsorgen. Weitere Kunststofftrichter können beim Vertragshändler erworben werden, wenn der Einfüllstutzen entsorgt wurde.

BERGANFAHRASSISTENT

Das System erleichtert das Anfahren an Steigungen, ohne dass der Einsatz der Feststellbremse erforderlich ist.

Bei aktivem System wird der Bremsdruck für zwei bis drei Sekunden nach Freigabe des Bremspedals aufrechterhalten. Das gibt Ihnen die Zeit mit dem Fuß vom Brems- auf das Fahrpedal zu wechseln. Die Bremsen werden automatisch gelöst, sobald der Motor genügend Antriebsmoment entwickelt hat, um zu verhindern, dass das Fahrzeug zurückrollt.

HANDBREMSE

Beachte: *Falls Sie Ihr Fahrzeug auf einer Steigung mit der Fahrzeugfront in Bergrichtung abstellen, das Lenkrad von der Straßenkante weg drehen.*

Beachte: *Falls Sie Ihr Fahrzeug auf einer Steigung mit der Fahrzeugfront in Bergabfahrrichtung abstellen, das Lenkrad in Richtung Straßenkante drehen.*

Beachte: *Während des Anziehens nicht den Löseknopf drücken.*

Anziehen der Feststellbremse:

1. Bremspedal betätigen.
2. Ziehen Sie den Feststellbremshebel so weit wie möglich an.

Lösen der Feststellbremse:

1. Bremspedal durchtreten.
2. Ziehen Sie den Hebel geringfügig nach oben.
3. Betätigen Sie den Freigabeknopf und drücken Sie den Hebel nach unten.

EINPARKHILFE

Das System warnt Sie vor Gegenständen, die sich in der Erkennungszone der Stoßfänger befinden. Beim Einschalten der Zündung schaltet sich das System automatisch ein. Das System wird bei Rückwärtsfahrt (R) aktiv, sofern die Fahrgeschwindigkeit 16 km/h oder weniger beträgt.

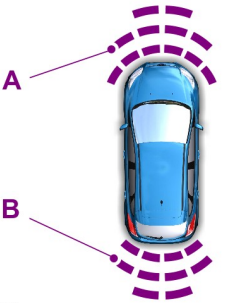

E174857

A Vordere Erkennungszone: bis zu 31 in (80 cm) direkt vor dem vorderen Stoßfänger und ungefähr 6-14 in (15-35 cm) seitlich vom vorderen Stoßfänger.

B Hintere Erkennungszone: bis zu 72 in (183 cm) vom Stoßfänger hinten.

Tourneo Custom/Transit Custom (TTF) Vehicles Built From: 12-01-2015, CG3580deDEU deDEU, Edition date: 12/2014, First Printing

Das System erkennt Objekte, wenn Sie den Rückwärtsgang (R) einlegen und folgende Bedingungen zutreffen:

- Ihr Fahrzeug bewegt sich mit einer Geschwindigkeit bis zu 5 km/h auf stationäres Objekt zu.
- Ein Objekt nähert sich mit einer Geschwindigkeit von weniger als 5 km/h Ihrem stehenden Fahrzeug.
- Ihr Fahrzeug bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 km/h, und ein Objekt nähert sich dem Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 km/h.

Drücken Sie die Taste, um das System auszuschalten. Das System bleibt ausgeschaltet, bis Sie die Zündung ausschalten.

GESCHWINDIG-KEITSBEGRENZER

Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer - Fixiert

Fahrzeuge mit Start-Stoppautomatik

Bei eingeschaltetem Start-Stoppsystem ist die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs auf 110 km/h begrenzt.

Beachte: *Sollte Ihr Fahrzeug eine feste Geschwindigkeitsbegrenzung auf weniger als 110 km/h aufweisen, übersteuert diese den schaltbaren Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer der Start-Stoppautomatik.*

E145447

Das System schaltet sich bei jedem Einschalten der Zündung automatisch ein. Sie können diese Geschwindigkeitsbegrenzung durch Drücken des **ECO**-Schalters ausschalten. Das System wird nur während des laufenden Zündzyklus ausgeschaltet. Um das System einzuschalten, drücken Sie den Schalter erneut.

SPURHALTEASSISTENT

Spurhalteassistent

Das System erfasst und verfolgt automatisch Fahrspurmarkierungen auf der Straße. Wenn Ihr Fahrzeug unbeabsichtigt in Richtung Fahrspurmarkierungen driftet, erscheint eine Warnung im Informationsdisplay. Zudem erfolgt eine Warnung in Form von Lenkradvibrationen.

Beachte: *Die Intensität der Vibrationen am Lenkrad kann sich je nach Qualität des Fahrbahnbelags verringern.*

Das System bietet drei Intensitätsstufen, die über das Informationsdisplay eingestellt werden können.

Sie können einstellen, wie schnell das System Sie in einer Gefahrensituation warnen soll. Das System verfügt über zwei Empfindlichkeitsstufen, die über das Informationsdisplay eingestellt werden können.

WIRTSCHAFTLICHES FAHREN

Die folgenden Hinweise helfen Ihnen Kraftstoff zu sparen.

Reifendruck

Überprüfen Sie für einen optimalen Kraftstoffverbrauch den Reifendruck regelmäßig. Für optimalen Verbrauch den Sparbetrieb-Reifendruck anwenden.

Tourneo Custom/Transit Custom (TTF) Vehicles Built From: 12-01-2015, CG3580deDEU deDEU, Edition date: 12/2014, First Printing

Gangwahl

Verwenden Sie den für die Fahrbedingungen höchstmöglichen Gang.

Vorausschauend fahren

Passen Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit und den Abstand zum Vordermann so an, dass weder abruptes Bremsen noch Beschleunigen nötig wird.

Effiziente Geschwindigkeit

Bei höheren Geschwindigkeiten wird mehr Kraftstoff verbraucht. Reduzieren Sie Ihre Dauergeschwindigkeit auf freien Straßen.

Zubehör

Vermeiden Sie unnötiges Zubehör an der Fahrzeugaußenseite. Falls Sie einen Dachgepäckträger verwenden, sollten Sie ihn nach Gebrauch einklappen oder abnehmen.

Elektrische Systeme

Schalten Sie alle elektrischen Systeme wie z. B. die Klimaanlage nach dem Gebrauch ab. Vergessen Sie nicht, Zubehör nach dem Gebrauch von den Zusatzsteckdosen zu trennen.

AUßENREINIGUNG

Beachte: *Wenn Fahrzeuge einer Autowäsche mit Wachszyklus unterzogen werden, sicherstellen, dass das Wachs von der Windschutzscheibe und den Scheibenwischerblättern entfernt wird.*

Beachte: *Prüfen Sie vor Verwendung einer Waschanlage, ob diese für Ihr Fahrzeug geeignet ist.*

Beachte: *Bei einigen Waschanlagen wird mit hohem Wasserdruck gearbeitet. Aus diesem Grund können Wassertropfen in das Fahrzeuginnere gelangen und möglicherweise bestimmte Fahrzeugteile beschädigen.*

Beachte: *Antenne vor dem Benutzen einer automatischen Autowäsche entfernen.*

Beachte: *Das Gebläse sollte in der Waschanlage ausgeschaltet werden, um Verunreinigungen des Reinluftfilters zu vermeiden.*

Wir empfehlen, das Fahrzeug mit Schwamm und lauwarmem Wasser mit Fahrzeugshampoo zu waschen.

Reinigen der Scheinwerfer

Beachte: *Zum Reinigen der Streuscheiben der Scheinwerfer keine aggressiven, alkoholhaltigen oder chemischen Lösungsmittel verwenden.*

Beachte: *Scheinwerfer nie trocken säubern.*

Reinigen von Heckfenstern

Beachte: *Beim Reinigen der Heckscheibe innen keine aggressiven, scheuernden oder chemischen Lösungsmittel verwenden.*

Sauberes, flusenfreies Tuch oder feuchtes Fensterleder zum Reinigen der Heckscheibe innen verwenden.

Reinigen von Chromverzierungen

Beachte: *Keine Scheuermittel oder chemischen Lösungsmittel verwenden. Seifenlauge verwenden.*

Beachte: *Keinesfalls Reinigungsmittel auf heiße Flächen auftragen und es keinesfalls länger auf Chromflächen einwirken lassen, als empfohlen.*

Beachte: *Scharfe, aggressive Reinigungsmittel und Reinigungschemikalien können die Chromschicht im Laufe der Zeit beschädigen.*

Lackkonservierung

WARNUNGEN

Fahrzeug nicht bei starker Sonneneinstrahlung polieren.

Beim Polieren darauf achten, dass keine Politur auf die Kunststoffteile gelangt, da diese Flecken sich möglicherweise nur schlecht entfernen lassen.

Tourneo Custom/Transit Custom (TTF) Vehicles Built From: 12-01-2015, CG3580deDEU deDEU, Edition date: 12/2014, First Printing

WARNUNGEN

Keinesfalls Windschutz- oder Heckscheibe mit Politurmitteln behandeln. Dies kann zu Geräuschbildung der Scheibenwischer führen und die Wirksamkeit der Scheibenwischer beeinträchtigen.

Wir empfehlen, den Fahrzeuglack ein- bis zweimal im Jahr mit Politur bzw. Wachs zu behandeln.

LEICHTMETALLFELGEN REINIGEN

Leichtmetallräder und Radkappen sind mit einer Klarlack versehen. Um ihren Zustand zu erhalten, empfehlen wir:

- Wöchentliche Reinigung mit dem empfohlenen Rad- und Reifenreiniger.
- Mit einem Schwamm hartnäckige Ablagerungen wie Schmutz und Bremsstaub entfernen.
- Nach dem Reinigungsvorgang diese mit einem Hochdruckreiniger sorgfältig abspülen.

Wir empfehlen den Ford Service Radreiniger. Sicherstellen, dass die Anweisungen des Herstellers sorgfältig gelesen und befolgt werden.

Verwenden anderer nicht empfohlener Reinigungsmittel kann zu schweren und dauerhaften sichtbaren Schäden führen.

AUDIOGERÄT

Sound-Taste

Dient zur Anpassung der Klangeinstellungen (z. B. der Tiefen, Mitte und Höhen).

1. Die Sound-Taste drücken.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach oben bzw. unten die gewünschte Einstellung.
3. Nehmen Sie mit den Pfeiltasten nach rechts bzw. links die gewünschte Einstellung vor. Die Einstellung wird im Display angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste **OK**, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

Einstellungen für Verkehrsmeldungen

Ein- und Ausschalten der Verkehrsdurchsagefunktion

Um Verkehrsmeldungen empfangen zu können, müssen Sie die Taste **TA** oder **TRAFFIC** drücken.

Lautstärke von Verkehrsdurchsagen

Diese Voreinstellung können Sie wie folgt ändern:

- Verwenden Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke von laufenden Verkehrsdurchsagen anzupassen. Die Einstellung wird im Display angezeigt.

NAVIGATION

Laden von Kartendaten

Beachte: *Keinesfalls während der Aktualisierung der Software die Zündung einschalten oder den Motor starten.*

Beachte: *Die SD-Karte des Navigationssystems muss in den SD-Kartenschlitz eingeführt sein, damit das Navigationssystem funktioniert. Falls Sie eine neue SD-Karte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ford-Vertragshändler.*

Beachte: *Der SD-Kartenschlitz weist eine Auswurffeder auf. Zum Entfernen die SD-Karte hineindrücken und loslassen. Keinesfalls die Karte zu entfernen versuchen, ohne sie erst hineinzudrücken und auszurasten. Anderenfalls können Schäden resultieren.*

Tourneo Custom/Transit Custom (TTF) Vehicles Built From: 12-01-2015, CG3580deDEU deDEU, Edition date: 12/2014, First Printing

E129900

1. Legen Sie die Navigations-SD-Karte in den Kartenschlitz ein.
2. Drücken Sie die Taste **NAV**. Die Verkehrssicherheitswarnung bestätigt den erfolgreichen Import der Kartendaten.
3. Das System ist jetzt betriebsbereit.

Informationen über Karten- und Systemaktualisierungen erhalten Sie bei einem Vertragshändler.

Beachte: *Sie können nur von Ford lizenzierte Daten verwenden.*