FORD **FIESTA** Instructieboekje



De informatie in deze publicatie was correct ten tijde van het ter perse gaan. In het belang van de continue productontwikkeling behouden we ons het recht voor om specificaties, ontwerp en uitrusting op ieder moment zonder aankondiging of verplichting te wijzigen. Niets uit deze uitgave mag in enigerlei vorm en door enig middel gereproduceerd, verzonden of in een oproepsysteem opgeslagen of in een andere taal vertaald worden zonder onze schriftelijke toestemming. Fouten of omissies uitgesloten.

© Ford Motor Company 2020

Alle rechten voorbehouden.

Onderdeelnummer: CG3654nlNLD 202007 20200716095639

Inhoudsopgave

Inleiding

Mededelingen 11
Over deze handleiding 11
Overzicht van symbolen 11
REACH 13
Aanbeveling nieuwe onderdelen 14
Uitrusting mobiele communicatie 14

Gegevensprivacy

Gegevensprivacy 16
Onderhoudsgegevens 17
Gegevens over gebeurtenissen 17
Gegevens instellingen 18
Verbonden voertuiggegevens - Auto's met: Modem 18
Gegevens mobiel apparaat - Auto's met: SYNC 3 19
Gegevens noodoproepsysteem 20

Milieu

Bescherming van het milieu 21

Visueel zoeken

Stuurwiel 22
Dashboard - links stuur 22
Dashboard - rechts stuur 23
Middenconsole - Vloeibaar petroleumgas (LPG), Auto's zonder: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor 24
Middenconsole - Vloeibaar petroleumgas (LPG), Auto's met: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor/Parkeerhulp achter 24
Middenconsole - Handgeschakelde transmissie, links stuur, Auto's zonder: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor/Parkeerhulp achter, Behalve: Vloeibaar petroleumgas (LPG)/ST 25
Middenconsole - Handgeschakelde transmissie, links stuur, Auto's met: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor/Parkeerhulp achter, Behalve: Vloeibaar petroleumgas (LPG)/ST 25
Middenconsole - Handgeschakelde transmissie, rechts stuur, Auto's zonder: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor/Parkeerhulp achter, Behalve: Vloeibaar petroleumgas (LPG)/ST 26
Middenconsole - Handgeschakelde transmissie, rechts stuur, Auto's met: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor/Parkeerhulp achter, Behalve: Vloeibaar petroleumgas (LPG)/ST 26
Middenconsole - 7-traps automatische transmissie, links stuur, Auto's zonder: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor/Parkeerhulp achter, Behalve: Vloeibaar petroleumgas (LPG)/ST 27
Middenconsole - 7-traps automatische transmissie, links stuur, Auto's met: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor/Parkeerhulp achter, Behalve: Vloeibaar petroleumgas (LPG)/ST 27
Middenconsole - 7-traps automatische transmissie, rechts stuur, Auto's zonder: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor/Parkeerhulp achter, Behalve: Vloeibaar petroleumgas (LPG)/ST 28
Middenconsole - 7-traps automatische transmissie, rechts stuur, Auto's met: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor/Parkeerhulp achter, Behalve: Vloeibaar petroleumgas (LPG)/ST 28
Middenconsole - ST, links stuur 29
Middenconsole - ST, rechts stuur 29

Veiligheidsuitrusting voor kinderen

Kinderzitjes installeren 30

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Inhoudsopgave

Plaatsing kinderzitje 34
Kindersloten 39

Veiligheidsgordels

Veiligheidsgordels vastmaken 40
Waarschuwing veiligheidsgordel 41

Aanvullend veiligheids-systeem

Werking 42
Bestuurdersairbag 42
Passagiersairbag 43
Passagiersairbag in- en uitschakelen 43
Zij-airbags 44
Zijgordijnairbags 45

Automatisch meldsysteem bij botsingen

Noodhulp 46

Sleutels en afstandsbediening

Algemene informatie over radiofrequenties 49
Afstandsbediening - Auto's met: Sleutelloze toegang 49
Afstandsbediening - Auto's met: Sleutel met kliksysteem op afstandsbediening 52
Een verloren sleutel of afstandsbediening vervangen 54
Positie back-up passieve sleutel 54

MyKey™

Werking 55
Instellingen MyKey - Behalve: ST 55
Instellingen MyKey - ST 56
MyKey aanmaken - Auto's zonder: Startdrukknop 57
MyKey aanmaken - Auto's met: Startdrukknop 58
MyKey programmeren 58
Alle MyKeys wissen 60
Systeemstatus MyKey controleren 61
MyKey – probleemoplossing - Auto's zonder: Startdrukknop 62
MyKey – probleemoplossing - Auto's met: Startdrukknop 62

Portieren en sloten

De portieren bedienen vanaf de buitenkant 64
De portieren bedienen vanaf de binnenkant 66
Ontgrendelfunctie opnieuw programmeren 66
Blokkering schakelaar portiervergrendeling 67
Automatisch ontgrendelen 67
Automatisch vergrendelen 68
Verkeerde vergrendeling 68
Automatisch opnieuw vergrendelen 69
Controlelampen portierslot 69
Geluidssignalen portieren en sloten 69
Portieren en sloten – problemen oplossen 69

Sleutelloze toegang

Beperkingen sleutelloze toegang 70
Instellingen sleutelloze toegang 70
Portieren met sleutelloze toegang vergrendelen en ontgrendelen 71
De achterklep met sleutelloze toegang vergrendelen en ontgrendelen 72
Sleutelloze toegang – problemen oplossen 72

Achterklep

Handmatig bediende achterklep 73

Beveiliging

Passief antidiefstalsysteem 74

Antidiefstalsysteem - Auto's met: Ingebouwde accu 74
Antidiefstalsysteem - Auto's met: Perimeteralarm 76

Portierrandbescherming

Werking 77

Stuurwiel

Het stuurwiel afstellen 78
Het stuurwiel vergrendelen - Auto's zonder: Startdrukknop 78
Het stuurwiel vergrendelen - Auto's met: Startdrukknop 79
Verwarmd stuurwiel 79

Ruitenwissers en ruitensproeiers

Voorruitwissers 80
Automatisch in- en uitschakelende ruitenwissers 80
Voorruitsproeiers 82
Achterruitwissers en -sproeiers 83

Verlichting

Algemene informatie 84
Verlichtingsbediening 84
Automatisch in- en uitschakelende verlichting 86
Dimmer instrumentenpaneelverlichting 87
Uitschakelvertraging koplampen 87
Automatische grootlichtregeling 87
Voorste mistlampen 89
Mistachterlichten 89
Koplamphoogte afstellen 90
Zijrichtingaanwijzers 91
Richtingaanwijzers 91
Interieurverlichting - Auto's met: Interieurverlichting vooraan met kaartleeslampen 92
Interieurverlichting - Auto's met: Interieurverlichting vooraan 93

Ruiten

De ruiten openen en sluiten 94
Centrale vergrendeling 94
Inklembeveiliging ruiten 95
De achterruitbediening vergrendelen 96

Binnenspiegel

De binnenspiegel afstellen 97
Zelfdimmende binnenspiegel 97

Buitenspiegels

De buitenspiegels afstellen 98
De buitenspiegels inklappen - Auto's met: Handmatig inklapbare buitenspiegels 98
De buitenspiegels inklappen - Auto's met: Elektrisch inklapbare buitenspiegels 98

Schuifdak

Het zonnescherm openen en sluiten 99
Zonnedak openen en sluiten 99
Zonnedak ventileren 99
Inklembeveiliging van het zonnedak 99

Instrumentenpaneel

Meters - Behalve: Mild-hybride elektrisch voertuig (MHEV) 100
Meters - Mild-hybride elektrisch voertuig (MHEV) 102
Waarschuwings- en indicatielampen 104
Akoestische waarschuwingssignalen en -indicaties 108

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Infodisplays

Algemene informatie 110
Tripcomputer 111
Persoonlijke instellingen 113
Infoberichten 114

Starten op afstand - Automatische transmissie

Wat is starten op afstand 126
Beperkingen van starten op afstand 126
Starten op afstand inschakelen 126
Het voertuig op afstand starten en stoppen 126
Instellingen voor starten op afstand - Auto's zonder: Verwarmd stuurwiel 127
Instellingen voor starten op afstand - Auto's met: Verwarmd stuurwiel 127

Klimaatregeling - Auto's met: Automatische temperatuurregeling

Klimaatregeling in- en uitschakelen 129
Luchtrecirculatie in- en uitschakelen 129
Airconditioning in- en uitschakelen 129
Maximaal ontdooien in- en uitschakelen 129
Maximaal koelen in- en uitschakelen 129
Verwarmde voorruit in- en uitschakelen 129
Verwarmde achterruit in- en uitschakelen 130
Verwarmde achterruit in- en uitschakelen 130
Verwarmde spiegels in- en uitschakelen 130
Verwarmde spiegels in- en uitschakelen 130
De ventilatormotorsnelheid instellen 130
De temperatuur instellen 130
De temperatuur instellen 131
Klimaatregeling – problemen oplossen 131

Klimaatregeling - Auto's met: Handbediende temperatuurregeling

Klimaatregeling in- en uitschakelen 133
Luchtrecirculatie in- en uitschakelen 133
Airconditioning in- en uitschakelen 133
Maximaal ontdooien in- en uitschakelen 133
Maximaal koelen in- en uitschakelen 133
Verwarmde voorruit in- en uitschakelen 133
Verwarmde achterruit in- en uitschakelen 133
Verwarmde achterruit in- en uitschakelen 134
Verwarmde spiegels in- en uitschakelen 134
Verwarmde spiegels in- en uitschakelen 134
De ventilatormotorsnelheid instellen 134
De temperatuur instellen 134
Klimaatregeling – problemen oplossen 134

Stoelen

De juiste zitpositie innemen 136
Hoofdsteunen 136
Handmatig verstelbare stoelen - 3-deurs 137
Handmatig verstelbare stoelen - 5-deurs 140
Achterbank 141
Verwarmde stoelen 142

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan

Wat is het waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan 143
Hoe het waarschuwingssysteem voor stoelbezetting achteraan werkt 143
Voorzorgsmaatregelen waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan 143
Beperkingen waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan 143
Het waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan in- en uitschakelen 144
Controlelampen waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan 144
Geluidssignalen waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan 144

Extra voedingsaansluitingen

Extra voedingsaansluitingen 145
Aansteker 145

Draadloze oplader voor accessoires

Locatie van de draadloze oplader voor accessoires 146
Een draadloos apparaat opladen 146
Controlelampjes draadloze oplader voor accessoires 147

Opbergvakken

Bekerhouders 148
Apparaathouder 148

Motor starten en stoppen

De motor starten en stoppen – voorzorgsmaatregelen 149
Contactslot 149
Drukknop contactschakelaar 150
Motor starten 150
Motorblokverwarming 153
De motor stoppen 154
Automatische motorstop 157
Starten en stoppen van motor – probleemoplossing 157

Unieke rijeigenschappen

Auto-Start-Stop - Automatische transmissie 162
Auto-Start-Stop - Handgeschakelde transmissie, Behalve: Mild-hybride elektrisch voertuig (MHEV) 164
Hybride auto bedienen 165

Auto-Start-Stop - Mild-hybride elektrisch voertuig (MHEV)

Wat is Auto-Start-Stop 166
Voorzorgsmaatregelen Auto-Start-Stop 166
Instellingen Auto-Start-Stop 166
Auto-Start-Stop in- en uitschakelen 166
De motor stoppen 166
De motor opnieuw starten 167
Controlelampjes Auto-Start-Stop 167
Auditieve waarschuwing Auto-Start-Stop 167
Auto-Start-Stop – probleemoplossing 168

Brandstof en tanken

Veiligheidsmaatregelen 170
Brandstofkwaliteit - 1.0L EcoBoost (66kW/90pk) (M0), Flex Fuel (FF, ethanol) 171
Brandstofkwaliteit - Benzine 172
Brandstofkwaliteit - Diesel 172
Locatie tanktrechter 173
Opraken van de brandstof 173
Tanken 174
Brandstofverbruik 177

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Motoremissieregeling

Katalysator 179
Benzine-deeltjesfilter 180
Dieselroetfilter 181

Handgeschakelde transmissie

Voorzorgsmaatregelen handgeschakelde transmissie 185
Schakelen in de Achteruit - 5-traps handgeschakelde transmissie 185
Schakelen in de Achteruit - 6-traps handgeschakelde transmissie 185
Schakelindicatielampjes handgeschakelde transmissie 185
Koppelingsvloeistofpeil controleren 186
Specificatie koppelingsvloeistof 186
Handgeschakelde transmissie – problemen oplossen 186

Automatische transmissie

Voorzorgsmaatregelen automatische transmissie 187
Standen automatische transmissie 187
Controlelampen stand automatische transmissie - 7-traps automatische transmissie, Auto's zonder: Schakelflippers 188
Controlelampen stand automatische transmissie - 7-traps automatische transmissie, Auto's met: Schakelflippers 188
Schakelindicatielampjes automatische transmissie - Auto's met: Schakelflippers 188
Handmatig schakelen 188
Inschakelblokkering 189
Geluidssignalen automatische transmissie 190
Automatische transmissie – problemen oplossen 191

Remmen

Algemene informatie 192
Tips voor rijden met ABS 192
Parkeerrem - Handgeschakelde transmissie 193
Parkeerrem - Automatische transmissie 193
Regeling voor bergop rijden 193

Aandrijfregeling

Werking 195
Gebruik maken van aandrijfregeling 195

Stabiliteitsregeling

Werking 196
Gebruik maken van stabiliteitsregeling - Behalve: ST 196
Gebruik maken van stabiliteitsregeling - ST 197

Parkeerhulp

Werking 198
Parkeerhulp achter 198
Parkeerhulp voor 200
Zijsensorsysteem 202
Actieve parkeerhulp 204
Achteruitkijkcamera 207

Snelheidsregeling

Werking 210
Gebruik maken van snelheidsregeling 210
Adaptieve cruise control gebruiken - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling 211
Adaptieve cruise control gebruiken - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling met stoppen en vertrekken 221

Rijhulpmiddelen

Snelheidsbegrenzer 232

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Intelligente snelheidsbegrenzer 233
Bestuurderswaarschuwing 235
Systeem verlaten rijstrook 237
Informatiesysteem dode hoek 240
Waarschuwing dwarsverkeer 243
Verkeersbordherkenning 247
Herkenning verkeersbord maximumsnelheid 249
Eco 250
Hulpsysteem voor mogelijke botsingen 251
Rijregeling 256

Efficiënte rijmodus

Wat is efficiënte rijmodus 258
Efficiënte rijmodus in- en uitschakelen 258
De efficiënte rijmodus weergeven 258
Ritoverzicht 258
Controlelampen efficiënte rijmodus 258

Local Hazard Information

Wat is Local Hazard Information 259
Local Hazard Information inschakelen 259
Status Local Hazard Information controleren 259

Transport

Algemene informatie 260
Opbergruimte onder vloer achterin 260
Bagageafdekkingen 261
Dakrekken en bagagedragers - Auto's zonder: Schuifpaneel panoramadak 261
Dakrekken en bagagedragers - Auto's met: Schuifpaneel panoramadak 262

Aanhangers trekken

Trekken van een aanhanger - Behalve: ST 263
Trekken van een aanhanger - ST 264
Trekhaak 264
De auto op vier wielen slepen - Handgeschakelde transmissie 267
De auto op vier wielen slepen - Automatische transmissie 268

Tips voor het rijden

Economisch rijden 270
Voorzorgsmaatregelen voor koude weersomstandigheden 270
Inrijden 270
Door water rijden 270
Te hoog toerental motor 271
Vloermatten 271

Wat te doen bij pech

Alarmknipperlichten 273
Eerstehulpset 273
Gevarendriehoek 273
Brandstofafsluiter 273
Het voertuig starten met hulpstartkabels 274
Sleeppunten - Behalve: ST 275
Sleeppunten - ST 276

Informatie over botsingen en defecten

Waarschuwingssysteem na een aanrijding 278
Remmen na aanrijding 278

Zekeringen

Plaatsen zekeringenhouders 279
Specificatie-overzicht zekeringen 280
Een zekering vervangen 286

Onderhoud

Algemene informatie 288
De motorkap openen en sluiten 288

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Overzicht motorruimte - 1.0L EcoBoost™, links stuur 290
Overzicht motorruimte - 1.0L EcoBoost™, rechts stuur 291
Overzicht motorruimte - 1.1L Duratec, links stuur 292
Overzicht motorruimte - 1.1L Duratec, rechts stuur 293
Overzicht motorruimte - 1.5L Duratorq-TDCi diesel, links stuur 294
Overzicht motorruimte - 1.5L Duratorq-TDCi diesel, rechts stuur 295
Overzicht motorruimte - 1.5L EcoBoost™, links stuur 296
Overzicht motorruimte - 1.5L EcoBoost™, rechts stuur 297
Oliepeilstaaf - 1.0L EcoBoost™/1.1L Duratec 298
Oliepeilstaaf - 1.5L Duratorq-TDCi diesel 298
Oliepeilstaaf - 1.5L EcoBoost™ 298
Motorolie controleren 298
Controlelamp laag oliepeil resetten 299
Motorkoelventilator - Benzine 300
Motorkoelventilator - Diesel 300
Motorkoelvloeistof controleren 300
Remvloeistof controleren 301
Koppelingsvloeistof controleren 302
12 volt accu vervangen 303
Ruitensproeiervloeistof controleren 305
Ruitenwisserbladen controleren 305
Ruitenwisserbladen vooraan vervangen 305
Ruitenwisserbladen achteraan vervangen 305
Een koplamp verwijderen 306
Een achterlichtunit verwijderen 307
Gloeilampen vervangen 308

Gebruik op circuit - ST

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik op circuit 315

Launch Control - ST

Wat is Launch Control 316
Voorzorgsmaatregelen launch control 316
Beperkingen launch control 316
Launch control in- en uitschakelen 316
Launch Control gebruiken 316
Controlelampjes launch control 316

Verzorging van de auto

Reinigen van buitenzijde auto 317
Reinigen van binnenzijde auto 318
Leren stoelbekleding reinigen 320
Kleine lakschade repareren 321
Wielen reinigen 321
Carrosseriestylingkits 321

Wielen en banden

Algemene informatie 322
Set met afdichtmiddel voor banden - Auto's met: Set tijdelijke mobiliteit 322
Verzorging van banden 326
Gebruik van winterbanden 327
Gebruik van sneeuwkettingen 328
Een wiel vervangen - Auto's met: Reservewiel 328
Bandenspanning - 1.0L EcoBoost™, Handgeschakelde transmissie 336
Bandenspanning - 1.0L EcoBoost™, Automatische transmissie 338
Bandenspanning - 1.1L 341
Bandenspanning - 1.5L Diesel 343
Bandenspanning - 1.5L EcoBoost™ 345
Wielmoeren 347

Bandenspanningcontrole-systeem

Wat is het controlesysteem lage bandenspanning 348

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Voorzorgsmaatregelen controlesysteem lage bandenspanning 348
Beperkingen controlesysteem lage bandenspanning 348
De bandenspanning bekijken 348
Het controlesysteem lage bandenspanning resetten 349
Controlesysteem lage bandenspanning – problemen oplossen 349

Inhouden en specificaties

Afmetingen voertuig - Behalve: Actief/ Bestelwagen 351
Afmetingen voertuig - Actief 352
Afmetingen voertuig - Bestelwagen 353
Afmetingen trekstang 354
Inhouden en specificaties - 1.0L EcoBoost™ 356
Inhouden en specificaties - 1.1L Duratec 358
Inhouden en specificaties - 1.5L Duratorq-TDCi diesel 360
Inhouden en specificaties - 1.5L EcoBoost™ 362
Gloeilampentabel 364
Brandstofverbruikcijfers - 1.0L EcoBoost™ 366
Brandstofverbruikcijfers - 1.1L Duratec 367
Brandstofverbruikcijfers - 1.5L Duratorq-TDCi diesel 368
Brandstofverbruikcijfers - 1.5L EcoBoost™ 369
Brandstofverbruikcijfers 370

Chassisnummer

Chassisnummer 371
Voertuigidentificatieplaatje 371

Verbonden voertuig

Wat is een verbonden voertuig 373
Vereisten verbonden voertuig 373
Beperkingen verbonden voertuig 373
Het voertuig verbinden met een mobiel netwerk 373
Het voertuig verbinden met een draadloos netwerk 373
Verbonden voertuig – problemen oplossen - Auto's met: Modem 374
Verbonden voertuig – problemen oplossen - Auto's met: SYNC 3/SYNC 2.5 375

Draadloze hotspot van de auto

Een draadloze hotspot van de auto creëren 377
Naam of wachtwoord draadloze hotspot van de auto wijzigen 377

Audiosysteem

Audioeenheid - Auto's met: SYNC 3 379
Audioeenheid - Auto's met: SYNC 2.5 380
AM/FM-radio - Auto's met: SYNC 2.5 381
Digitale radio - Auto's met: SYNC 2.5 382
Audiodisplays met tijd- en datumaanduiding - Auto's met: SYNC 2.5 383
Bluetooth®-apparaat verbinden - Auto's met: SYNC 2.5 383
CD-speler - Auto's met: SYNC 2.5 383
Bluetooth-audio streamen - Auto's met: SYNC 2.5 384
Media afspelen op een USB-apparaat - Auto's met: SYNC 2.5 384
USB-poort 385
Apps - Auto's met: SYNC 2.5 385
Spraakherkenning gebruiken 388
Audiosysteem – problemen oplossen - Auto's met: SYNC 2.5 389

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

SYNC™ 3

Algemene informatie 391
Spraakherkenning gebruiken 393
Entertainment 399
Airconditioning 402
Telefoon 405
Navigatie 407
Apps 412
Instellingen 413
Problemen oplossen met SYNC™ 3 415

Bijlagen

Elektromagnetische compatibiliteit 426
Licentieovereenkomst eindgebruiker 429
Conformiteitsverklaring 459

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

MEDEDELINGEN

Uw auto kan onderdelen bevatten die opensourcesoftware gebruiken. Ga voor meer informatie naar *http://corporate.ford.com/ford-open-source.html*.

OVER DEZE HANDLEIDING

Hartelijk dank voor het kiezen van een Ford. We adviseren u, enige tijd te nemen om met uw auto kennis te maken door deze handleiding te lezen. Hoe meer u van uw auto afweet, des te beter kunt u ermee omgaan en dat komt de veiligheid en het rijplezier ten goede.

WAARSCHUWING: Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en letsel. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kunnen afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van uw auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

N.B.: *Deze handleiding beschrijft productkenmerken en opties die voor de beschikbare modellen leverbaar zijn, soms nog voordat deze algemeen verkrijgbaar zijn. Soms worden opties beschreven waarmee de auto die u hebt gekocht, niet is uitgerust.*

N.B.: *Sommige van de afbeeldingen in deze handleiding tonen functies die in andere modellen worden gebruikt, waardoor ze er anders kunnen uitzien in uw auto.*

N.B.: *Gebruik uw auto altijd volgens de geldende regels en voorschriften.*

N.B.: *Deze handleiding dient bij de auto te blijven wanneer deze wordt verkocht. Het vormt een integraal onderdeel van uw auto.*

In dit handboek kan de locatie van een component worden gekwalificeerd als linkerzijde of rechterzijde. De zijde wordt bepaald wanneer met het gezicht naar voren in de stoel wordt gezeten.

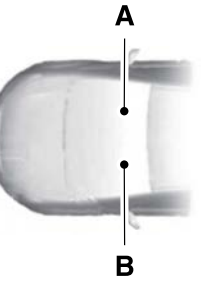

A Rechterzijde.
B Linkerzijde.

OVERZICHT VAN SYMBOLEN

Dit zijn enkele symbolen die u in uw auto kunt aantreffen.


Veiligheidswaarschuwing.


Raadpleeg de handleiding.


Airconditioning.



Anti-blokkeerremsysteem.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing


Roken, vlammen en vonken vermijden.


Accu.


Accuzuur.


Remvloeistofpeil.


Remsysteem.


Remstoring.


Cabine-luchtfilter.


Brandstofvuldop controleren.


Kinderslot vergrendelen.


Kinderslot ontgrendelen.


Onderste verankering kinderzitje.


Bovenste verankering kinderzitje.


Automatische snelheidsregeling.


Niet openen indien heet.


Storing elektronische stuurbekrachtiging.


Motorluchtfilter.


Motorkoelvloeistof


Motorkoelvloeistoftemperatuur.


Motorolie.


Explosief gas.


Ventilatorwaarschuwing.


Veiligheidsgordel vastmaken.


Frontairbag.


Mistlampen, voor.


Brandstofpomp resetten.


Zekeringenkast.


Waarschuwingsknipperlichten.


Verwarmde achterruit.


Verwarmde voorruit.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing


Bagageruimteontgrendeling.


Krik.


Buiten het bereik van kinderen houden.


Lichtschakelaar.


Waarschuwing lage bandenspanning.


Correct vloeistofpeil aanhouden.


Paniekalarm.


Parkeerhulp.


Handrem.


Stuurbekrachtigingsvloeistof.


Elektrisch bediende ruiten.


Blokkering elektrisch bediende ruit.


Motor controleren.


Onderhoud motor vereist.


Zij-airbag.


Scherm de ogen af.


Stabiliteitsregeling.


Voorruitwisser en -sproeier.

REACH

We zetten ons in voor het bevorderen van een verantwoorde productie, behandeling en gebruik van onze producten en we ondersteunen de doelstellingen van ***REACH***, regelgeving van de Europese Unie betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen.

In het bijzonder ondersteunen wij Verordening EG 1907/2006 Artikel 33(1) betreffende zeer zorgwekkende stoffen die op de huidige lijst van autorisatieplichtige stoffen staan.

Als deze stoffen in een product aanwezig zijn, is het belangrijk het veilige gebruik ervan te garanderen. De regelgeving is dan ook zodanig ontworpen dat u eventuele passende maatregelen voor risicobeheer kunt treffen.

Zoek naar ***REACH*** op de lokale website van Ford voor meer informatie over de ***REACH***-richtlijn.

N.B.: *Ga voor de lokale website van Ford naar https://corporate.ford.com/global-links.html#s0f0.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

AANBEVELING NIEUWE ONDERDELEN

We hebben uw auto gebouwd volgens de hoogste normen met gebruik van hoogwaardige onderdelen. We raden het gebruik van originele Ford en Motorcraft onderdelen aan wanneer er gepland onderhoud of reparaties aan uw auto moeten worden uitgevoerd. U kunt originele Ford en Motorcraft onderdelen duidelijk herkennen aan de Ford, FoMoCo of Motorcraft logo's of markeringen op de onderdelen of hun verpakking.

Gepland onderhoud en mechanische reparaties

Een van de beste manieren om er zeker van te zijn dat uw auto jarenlang meegaat, is het uitvoeren van ondehoud in lijn met onze aanbevelingen en het gebruik van onderdelen conform de specificaties in deze Handleiding.

Originele Ford en Motorcraft onderdelen voldoen of overtreffen deze specificaties.

Schadeherstel

We hopen dat u nooit bij een aanrijding betrokken raakt, maar ongelukken kunnen nu eenmaal gebeuren.

Originele Ford vervangingsonderdelen voldoen aan onze strikte eisen voor montage, afwerking, structurele integriteit, corrosiebescherming en deukweerstand. Tijdens de ontwikkeling van de auto valideren we of deze onderdelen het gewenste beschermingsniveau leveren als een geheel systeem. Een goede manier om zeker te weten dat u dit beschermingsniveau geniet is het gebruik van originele Ford vervanginngsonderdelen.

Garantie op vervangings-onderdelen

Originele Ford en Motorcraft vervangingsonderdelen zijn de enige vervangingsonderdelen met het voordeel van Ford Garantie.

De Ford Garantie omvat wellicht geen schade aan uw auto die veroorzaakt wordt door andere onderdelen dan die van Ford die defect raken.

Zie de voorwaarden en bepalingen van Ford Garantie voor meer informatie.

UITRUSTING MOBIELE COMMUNICATIE

WAARSCHUWING: Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en letsel. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kunnen afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van uw auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

Het gebruik van mobiele communicatie-apparatuur wordt steeds belangrijker op zowel zakelijk als persoonlijk gebied. Bij het gebruik van dergelijke apparatuur is het echter belangrijk dat uw eigen veiligheid en die van anderen niet in het geding komt. Indien correct gebruikt, kan mobiele communicatie de persoonlijke veiligheid en bescherming verbeteren, met name in noodsituaties. Bij het gebruik van mobiele

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

communicatie-apparatuur moet de veiligheid altijd voorop worden gesteld, om ervoor te zorgen dat deze voordelen behouden blijven. Mobiele communicatie-apparatuur omvat, maar is niet beperkt tot, mobiele telefoons, pagers, draagbare e-mailapparatuur, sms-apparatuur en draagbare zendontvangers.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAARSCHUWING: Sluit geen draadloze apparaten aan op de diagnosestekker. Onbevoegde derden kunnen zich toegang verschaffen tot de voertuiggegevens en de prestaties van veiligheidsgerelateerde systemen hinderen. Sta alleen toe dat reparatiefaciliteiten die onze service- en reparatie-instructies volgen hun apparatuur aansluiten op de diagnosestekker.

Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om deze te beschermen. De informatie in deze publicatie was correct bij het ter perse gaan maar aangezien de technologie snel verandert, is het raadzaam dat u naar de lokale Ford-website gaat voor de recentste informatie.

Uw voertuig heeft elektronische regeleenheden die gegevens kunnen opnemen en gegevens permanent of tijdelijk kunnen opslaan. Deze gegevens kunnen informatie over de toestand en status van uw voertuig, eisen voor voertuigonderhoud, gebeurtenissen en storingen zijn. De soorten gegevens die kunnen worden geregistreerd, worden in dit deel beschreven. Sommige geregistreerde gegevens worden opgeslagen in de gebeurtenissenlogboeken of foutlogboeken.

N.B.: *Foutlogboeken worden gereset na onderhoud of reparatie.*

N.B.: *We kunnen informatie bieden als antwoord op verzoeken van instanties die de wet handhaven, andere overheidsinstanties en derden die als wettelijke autoriteit gelden of van rechtswege. Dergelijke informatie kan door hen worden gebruikt in rechtszaken.*

Geregistreerde gegevens zijn bijvoorbeeld:

- Operationele status van systeemonderdelen, bijvoorbeeld brandstofpeil, bandenspanning en oplaadniveau van de accu.
- Voertuig- en onderdeelstatus, bijvoorbeeld wielsnelheid, deceleratie, versnelling in dwarsrichting en status van de veiligheidsgordels.
- Gebeurtenissen of fouten in essentiële systemen, bijvoorbeeld koplampen en remmen.
- Reacties van systemen op rijsituaties, bijvoorbeeld activeren van airbags en stabiliteitsregeling.
- Omgevingscondities, bijvoorbeeld temperatuur.

Sommige gegevens, die worden gebruikt in combinatie met andere gegevens, bijvoorbeeld een ongevallenrapport, schade aan een auto of ooggetuigenverklaringen, kunnen worden gekoppeld aan een specifiek persoon.

Services die wij aanbieden

Als u gebruikmaakt van onze services, verzamelen en gebruiken wij gegevens, bijvoorbeeld accountgegevens, voertuiglocatie en rijeigenschappen, die u kunnen identificeren. Wij sturen deze gegevens door via een specifieke, beveiligde verbinding. Wij verzamelen en gebruiken alleen gegevens zodat u kunt gebruikmaken van onze services waarop u bent geabonneerd, met uw toestemming of indien bij wet toegestaan. Raadpleeg voor aanvullende informatie de algemene bepalingen van de services waarop u bent geabonneerd.

Ga voor meer informatie over ons privacybeleid naar de lokale website van Ford.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Services die derde partijen aanbieden

Wij raden aan dat u de algemene bepalingen en de informatie over privacy van gegevens leest voor eventuele services waarmee uw voertuig is uitgerust of waarop u bent geabonneerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor services die derde partijen aanbieden.

ONDERHOUDSGEGEVENS

Onze dealers verzamelen onderhoudsgegevens via de diagnosestekker in uw auto. Ze maken gebruik van onderhoudsgegevens, bijvoorbeeld foutlogboeken, als hulpmiddel om reparaties van de auto uit te voeren. Ze delen deze gegevens met ons technisch team, indien nodig, als hulpmiddel bij de diagnose. Wij gebruiken de gegevens niet alleen voor diagnose en reparatie, maar gebruiken en delen gegevens ook met onze dienstverleners, bijvoorbeeld leveranciers van onderdelen, indien nodig en indien bij wet vereist, voor voortdurende verbetering of met andere gegevens die we over u hebben, bijvoorbeeld uw contactgegevens, om u producten en services aan te bieden die interessant voor u kunnen zijn op basis van uw voorkeuren en indien bij wet toegestaan. Onze dienstverleners zijn eveneens bij wet verplicht uw gegevens te beschermen en bij te houden volgens het beleid om gegevens bij te houden.

N.B.: *Reparatiefaciliteiten van derden kunnen ook onderhoudsgegevens verzamelen via de diagnosestekker in uw auto.*

GEGEVENS OVER GEBEURTENISSEN

Deze auto is uitgerust met een opnametoestel voor gegevens van gebeurtenissen. Het hoofddoel van het opnametoestel voor gegevens van gebeurtenissen is opnames te maken bij een botsing of bijna-botsing, zoals wanneer de airbag wordt geactiveerd of een obstakel op de weg wordt geraakt. Deze gegevens helpen om te begrijpen hoe de systemen van de auto presteren. Het opnametoestel voor gegevens van gebeurtenissen is ontworpen om gegevens op te nemen over de voertuigdynamica en veiligheidssystemen gedurende korte tijd, doorgaans 30 seconden of minder.

Het opnametoestel voor gegevens van gebeurtenissen in deze auto is ontworpen om gegevens op te nemen zoals:

- Wat de bedrijfstoestand van de verschillende systemen in uw voertuig was;
- Of de veiligheidsgordels van de bestuurder en passagiers werden vastgemaakt.
- Of en in welke mate de bestuurder het gaspedaal en/of rempedaal intrapte.
- Hoe snel de auto reed.
- In welke stand de bestuurder het stuurwiel had geplaatst.

Deze gegevens kunnen helpen om de omstandigheden bij een aanrijding en verwondingen beter te begrijpen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *Gegevens van het opnametoestel voor gegevens bij gebeurtenissen wordt alleen opgenomen door uw auto bij een niet-triviale botsing. Het opnametoestel voor gegevens bij gebeurtenissen neemt geen gegevens op tijdens normale rijomstandigheden en persoonlijke gegevens of informatie (bijvoorbeeld naam, geslacht, leeftijd en locatie van de botsing) worden niet opgenomen. Andere partijen, zoals instanties voor ordehandhaving, kunnen de gegevens van het opnametoestel voor gegevens bij gebeurtenissen wel combineren met persoonlijk identificeerbare gegevens die doorgaans worden geregistreerd tijdens het onderzoek bij een botsing.*

Om de gegevens te lezen die door het opnametoestel voor gegevens van gebeurtenissen zijn opgenomen, is speciale apparatuur nodig en is toegang tot de auto of het opnametoestel voor gegevens van gebeurtenissen nodig. Naast de voertuigfabrikant kunnen andere partijen, zoals instanties voor ordehandhaving, die dergelijke speciale apparatuur hebben, de informatie lezen als ze toegang hebben tot de auto of het opnametoestel voor gegevens van gebeurtenissen.

GEGEVENS INSTELLINGEN

Uw auto heeft elektronische regeleenheden die gegevens kunnen opslaan op basis van uw persoonlijke instellingen. De gegevens worden lokaal in de auto opgeslagen of op toestellen die u erop aansluit, bijvoorbeeld een USB-stick of digitale muziekspeler. U kunt sommige gegevens verwijderen en u kunt ook kiezen of u de gegevens wilt delen via de services waarop u bent geabonneerd. Zie **Instellingen** (bladzijde 413).

Gegevens over comfort en gebruiksgemak

Geregistreerde gegevens zijn bijvoorbeeld:

- Stand van stoel en stuurwiel.
- Instellingen klimaatregeling.
- Radiovoorkeuzezenders.

Entertainmentgegevens

Geregistreerde gegevens zijn bijvoorbeeld:

- Muziek, video's of albumhoezen.
- Contactpersonen en overeenkomstige registraties in het adresboek.
- Navigatiebestemmingen.

VERBONDEN VOERTUIGGEGEVENS - AUTO'S MET: MODEM



De modem heeft een SIM-kaart. De modem is ingeschakeld toen uw voertuig werd gebouwd en stuurt periodiek berichten om verbonden te blijven met het mobieletelefoonnet, om automatische software-updates te ontvangen en om voertuiggerelateerde informatie naar ons te verzenden, zoals diagnostische informatie. Deze berichten kunnen informatie bevatten die uw voertuig, de SIM-kaart en het elektronische serienummer van de modem identificeren. Dienstverleners van mobieletelefoonnetten kunnen toegang hebben tot aanvullende informatie, bijvoorbeeld identificatie van zendmasten van het mobieletelefoonnet. Ga voor meer informatie over ons privacybeleid naar *www.FordConnected.com* of de lokale website van Ford.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *De modem blijft deze informatie naar ons verzenden, tenzij u de modem uitschakelt of het delen van voertuiggegevens stopt door de modeminstellingen te veranderen. Zie* ***Verbonden voertuig*** *(bladzijde 373).*

N.B.: *De service kan om verschillende redenen niet beschikbaar of onderbroken zijn, bijvoorbeeld omgevings- of topografische omstandigheden en dekking van uw databundel.*

N.B.: *Wilt u weten of uw auto een modem heeft, ga dan naar www.FordConnected.com.*

GEGEVENS MOBIEL APPARAAT - AUTO'S MET: SYNC 3

Als u een mobiel apparaat probeert te verbinden met uw auto, kunt u gegevens van uw apparaat op het touchscreen weergeven, bijvoorbeeld muziek en albumhoezen. Via het systeem kunt u uw voertuiggegevens delen met mobiele apps op uw apparaat. Zie **Apps** (bladzijde 412).

Via de functie voor mobiele apps stuurt uw verbonden apparaat gegevens naar ons in de Verenigde Staten. De gegevens zijn gecodeerd en bevatten het chassisnummer van uw auto, het serienummer van de SYNC-module, kilometerteller, ingeschakelde apps, gebruiksstatistieken en informatie om bugs op te lossen. We houden deze gegevens slechts zo lang bij als nodig is om de service aan te bieden, voor voortdurende verbetering en om u producten en services aan te bieden die interessant voor u kunnen zijn op basis van uw voorkeuren en indien dit bij wet is toegestaan.

Als u een mobiele telefoon aansluit op het systeem, maakt het systeem een profiel aan dat aan uw mobiele telefoon gekoppeld is. Via dit mobieletelefoonprofiel zijn meer mobiele functies en een efficiëntere werking mogelijk. Dit profiel bevat bijvoorbeeld gegevens van uw telefoonboek, gelezen en ongelezen tekstberichten en oproepgeschiedenis, inclusief oproepen in de tijd dat uw mobiele telefoon geen verbinding met het systeem had.

Als u verbinding maakt met een media-apparaat, creëert en bewaart het systeem een index van ondersteunde mediabestanden op het media-apparaat. Het systeem slaat ook een kort diagnoselog van ca. 10 minuten op van alle recente systeemactiviteit.

Het mobieletelefoonprofiel, de index van het media-apparaat en het diagnoselog blijven in uw auto opgeslagen tenzij u deze wist en zijn over het algemeen alleen in uw auto toegankelijk wanneer u uw mobiele telefoon of media-apparaat verbindt. Als u het systeem of de auto niet langer wilt gebruiken, dan raden we u aan een volledige reset uit te voeren om de opgeslagen informatie te wissen. Zie **Instellingen** (bladzijde 413).

Toegang tot systeemgegevens is niet mogelijk zonder speciale uitrusting en toegang tot de module van uw auto.

Ga voor meer informatie over ons privacybeleid naar de lokale website van Ford.

N.B.: *Wilt u weten of uw auto technologie voor connectiviteit heeft, ga dan naar www.FordConnected.com.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

GEGEVENS NOODOPROEPSYSTEEM

Wanneer het noodoproepsysteem actief is, kan aan de noodhulpdiensten worden meegedeeld dat uw auto betrokken is geweest bij een botsing met activering van een airbag of uitschakeling van de brandstofpomp. Bepaalde versies of updates van het noodoproepsysteem kunnen het mogelijk maken om elektronisch of verbaal de locatie van de auto of andere gegevens over uw auto of de aanrijding aan de noodhulpmedewerkers door te geven om hen te helpen bij het inschakelen van de meest geschikte noodhulpdiensten. Als u deze informatie niet wilt meedelen, activeert u het noodoproepsysteem niet.

N.B.: *U kunt noodoproepsystemen die bij wet verplicht zijn niet uitschakelen.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

BESCHERMING VAN HET MILIEU

Speel een rol in de bescherming van het milieu. Correct gebruik van auto's en geautoriseerde afvoer en verwerking van afval, reinigingsmiddelen en smeermiddelen zijn belangrijke stappen om dit doel te bereiken.

Ga voor meer informatie over onze initiatieven voor duurzaamheid naar *www.sustainability.ford.com*.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

STUURWIEL



A Knop snelheidsregeling. Zie **Gebruik maken van snelheidsregeling** (bladzijde 210).

B Knop snelheidsbegrenzer. Zie **Intelligente snelheidsbegrenzer** (bladzijde 233).

C Knop spraakbesturing. Zie **Spraakherkenning gebruiken** (bladzijde 388). Zie **Spraakherkenning gebruiken** (bladzijde 393).

D Toetsen van het informatiedisplay. Zie **Algemene informatie** (bladzijde 110).

DASHBOARD - LINKS STUUR

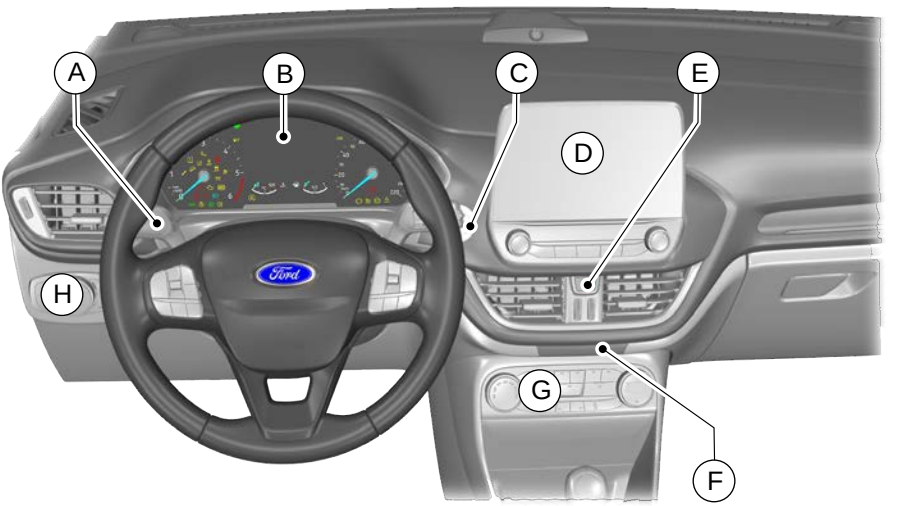

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

A Knop systeem rijstrookbewaking. Zie **Systeem verlaten rijstrook** (bladzijde 237).
B Instrumentenpaneel. Zie **Meters** (bladzijde 100).
C Drukknop contactslot. Zie **Drukknop contactschakelaar** (bladzijde 150).
D Audioeenheid. Zie **Audiosysteem** (bladzijde 379). Zie **SYNC™ 3** (bladzijde 391).
E Schakelaar alarmknipperlichten. Zie **Alarmknipperlichten** (bladzijde 273).
F Controlelamp deactivering passagiersairbag. Zie **Passagiersairbag in- en uitschakelen** (bladzijde 43).
G Klimaatregeling.
H Lichtschakelaar. Zie **Verlichtingsbediening** (bladzijde 84).

DASHBOARD - RECHTS STUUR

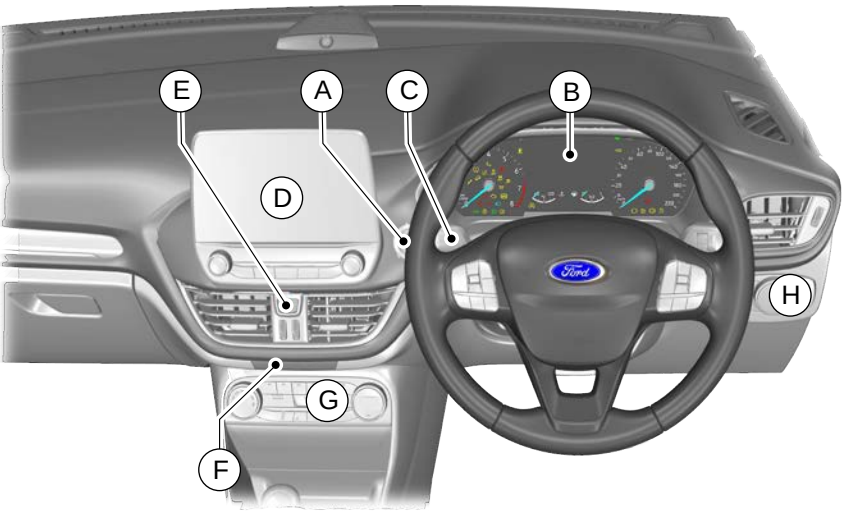

A Drukknop contactslot. Zie **Drukknop contactschakelaar** (bladzijde 150).
B Instrumentenpaneel. Zie **Meters** (bladzijde 100).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

C Knop systeem rijstrookbewaking. Zie **Systeem verlaten rijstrook** (bladzijde 237).

D Audioeenheid. Zie **Audiosysteem** (bladzijde 379). Zie **SYNC™ 3** (bladzijde 391).

E Schakelaar alarmknipperlichten. Zie **Alarmknipperlichten** (bladzijde 273).

F Controlelamp deactivering passagiersairbag. Zie **Passagiersairbag in- en uitschakelen** (bladzijde 43).

G Klimaatregeling.

H Lichtschakelaar. Zie **Verlichtingsbediening** (bladzijde 84).

MIDDENCONSOLE - VLOEIBAAR PETROLEUMGAS (LPG), AUTO'S ZONDER: ACTIEVE PARKEERHULP/ PARKEERHULP VOOR

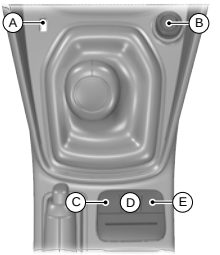

A USB-poort. Zie **USB-poort** (bladzijde 385).

B Extra voedingspunt. Zie **Extra voedingsaansluitingen** (bladzijde 145).

C LPG-knop.

D Schakelaar aandrijfregeling. Zie **Gebruik maken van aandrijfregeling** (bladzijde 195).

E Knop voor automatisch starten/stoppen. Zie **Auto-Start-Stop** (bladzijde 164).

MIDDENCONSOLE - VLOEIBAAR PETROLEUMGAS (LPG), AUTO'S MET: ACTIEVE PARKEERHULP/ PARKEERHULP VOOR/ PARKEERHULP ACHTER

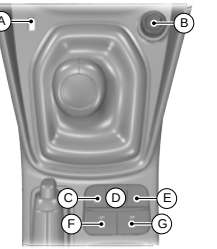

A USB-poort. Zie **USB-poort** (bladzijde 385).

B Extra voedingspunt. Zie **Extra voedingsaansluitingen** (bladzijde 145).

C LPG-knop.

D Schakelaar aandrijfregeling. Zie **Gebruik maken van aandrijfregeling** (bladzijde 195).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

E Knop actieve parkeerhulp. Zie **Actieve parkeerhulp** (bladzijde 204).

F Auto-Start-Stop-knop. Zie **Auto-Start-Stop** (bladzijde 164).

G Knop voor parkeerhulp. Zie **Parkeerhulp achter** (bladzijde 198). Zie **Parkeerhulp voor** (bladzijde 200).

MIDDENCONSOLE - HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE, LINKS STUUR, AUTO'S ZONDER: ACTIEVE PARKEERHULP/ PARKEERHULP VOOR/ PARKEERHULP ACHTER, BEHALVE: VLOEIBAAR PETROLEUMGAS (LPG)/ST

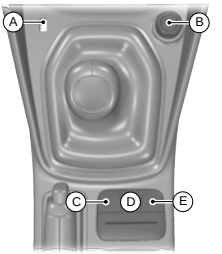

A USB-poort. Zie **USB-poort** (bladzijde 385).

B Extra voedingspunt. Zie **Extra voedingsaansluitingen** (bladzijde 145).

C Knop rijregeling. Zie **Rijregeling** (bladzijde 256).

D Knop aandrijfregeling. Zie **Gebruik maken van aandrijfregeling** (bladzijde 195).

E Knop voor automatisch starten/stoppen. Zie **Auto-Start-Stop** (bladzijde 164).

MIDDENCONSOLE - HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE, LINKS STUUR, AUTO'S MET: ACTIEVE PARKEERHULP/ PARKEERHULP VOOR/ PARKEERHULP ACHTER, BEHALVE: VLOEIBAAR PETROLEUMGAS (LPG)/ST

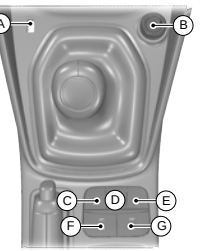

A USB-poort. Zie **USB-poort** (bladzijde 385).

B Extra voedingspunt. Zie **Extra voedingsaansluitingen** (bladzijde 145).

C Knop rijregeling. Zie **Rijregeling** (bladzijde 256).

D Knop aandrijfregeling. Zie **Gebruik maken van aandrijfregeling** (bladzijde 195).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

E Knop actieve parkeerhulp. Zie **Actieve parkeerhulp** (bladzijde 204).

F Knop voor automatisch starten/stoppen. Zie **Auto-Start-Stop** (bladzijde 164).

G Knop voor parkeerhulp. Zie **Parkeerhulp achter** (bladzijde 198). Zie **Parkeerhulp voor** (bladzijde 200).

MIDDENCONSOLE - HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE, RECHTS STUUR, AUTO'S ZONDER: ACTIEVE PARKEERHULP/ PARKEERHULP VOOR/ PARKEERHULP ACHTER, BEHALVE: VLOEIBAAR PETROLEUMGAS (LPG)/ST

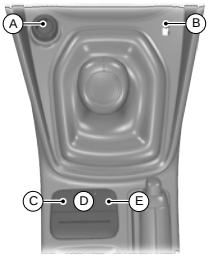

A Extra voedingspunt. Zie **Extra voedingsaansluitingen** (bladzijde 145).

B USB-poort. Zie **USB-poort** (bladzijde 385).

C Knop rijregeling. Zie **Rijregeling** (bladzijde 256).

D Knop aandrijfregeling. Zie **Gebruik maken van aandrijfregeling** (bladzijde 195).

E Knop voor automatisch starten/stoppen. Zie **Auto-Start-Stop** (bladzijde 164).

MIDDENCONSOLE - HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE, RECHTS STUUR, AUTO'S MET: ACTIEVE PARKEERHULP/ PARKEERHULP VOOR/ PARKEERHULP ACHTER, BEHALVE: VLOEIBAAR PETROLEUMGAS (LPG)/ST

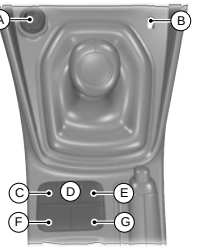

A Extra voedingspunt. Zie **Extra voedingsaansluitingen** (bladzijde 145).

B USB-poort. Zie **USB-poort** (bladzijde 385).

C Knop rijregeling. Zie **Rijregeling** (bladzijde 256).

D Knop aandrijfregeling. Zie **Gebruik maken van aandrijfregeling** (bladzijde 195).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

E Knop actieve parkeerhulp. Zie **Actieve parkeerhulp** (bladzijde 204).

F Knop voor automatisch starten/stoppen. Zie **Auto-Start-Stop** (bladzijde 164).

G Knop voor parkeerhulp. Zie **Parkeerhulp achter** (bladzijde 198). Zie **Parkeerhulp voor** (bladzijde 200).

MIDDENCONSOLE - 7-TRAPS AUTOMATISCHE TRANSMISSIE, LINKS STUUR, AUTO'S ZONDER: ACTIEVE PARKEERHULP/ PARKEERHULP VOOR/ PARKEERHULP ACHTER, BEHALVE: VLOEIBAAR PETROLEUMGAS (LPG)/ST

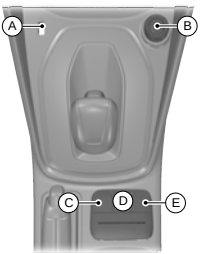

A USB-poort. Zie **USB-poort** (bladzijde 385).

B Extra voedingspunt. Zie **Extra voedingsaansluitingen** (bladzijde 145).

C Knop rijregeling. Zie **Rijregeling** (bladzijde 256).

D Schakelaar aandrijfregeling. Zie **Gebruik maken van aandrijfregeling** (bladzijde 195).

E Knop voor automatisch starten/stoppen. Zie **Auto-Start-Stop** (bladzijde 162).

MIDDENCONSOLE - 7-TRAPS AUTOMATISCHE TRANSMISSIE, LINKS STUUR, AUTO'S MET: ACTIEVE PARKEERHULP/ PARKEERHULP VOOR/ PARKEERHULP ACHTER, BEHALVE: VLOEIBAAR PETROLEUMGAS (LPG)/ST

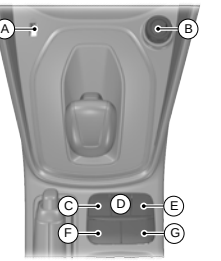

A USB-poort. Zie **USB-poort** (bladzijde 385).

B Extra voedingspunt. Zie **Extra voedingsaansluitingen** (bladzijde 145).

C Knop rijregeling. Zie **Rijregeling** (bladzijde 256).

D Schakelaar aandrijfregeling. Zie **Gebruik maken van aandrijfregeling** (bladzijde 195).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

E Knop actieve parkeerhulp. Zie **Actieve parkeerhulp** (bladzijde 204).

F Auto-Start-Stop-knop. Zie **Auto-Start-Stop** (bladzijde 162).

G Knop voor parkeerhulp. Zie **Parkeerhulp achter** (bladzijde 198). Zie **Parkeerhulp voor** (bladzijde 200).

MIDDENCONSOLE - 7-TRAPS AUTOMATISCHE TRANSMISSIE, RECHTS STUUR, AUTO'S ZONDER: ACTIEVE PARKEERHULP/ PARKEERHULP VOOR/ PARKEERHULP ACHTER, BEHALVE: VLOEIBAAR PETROLEUMGAS (LPG)/ST

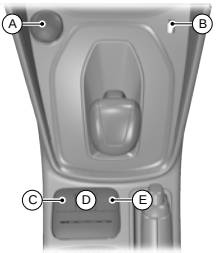

A Extra voedingspunt. Zie **Extra voedingsaansluitingen** (bladzijde 145).

B USB-poort. Zie **USB-poort** (bladzijde 385).

C Knop rijregeling. Zie **Rijregeling** (bladzijde 256).

D Schakelaar aandrijfregeling. Zie **Gebruik maken van aandrijfregeling** (bladzijde 195).

E Knop voor automatisch starten/stoppen. Zie **Auto-Start-Stop** (bladzijde 162).

MIDDENCONSOLE - 7-TRAPS AUTOMATISCHE TRANSMISSIE, RECHTS STUUR, AUTO'S MET: ACTIEVE PARKEERHULP/ PARKEERHULP VOOR/ PARKEERHULP ACHTER, BEHALVE: VLOEIBAAR PETROLEUMGAS (LPG)/ST

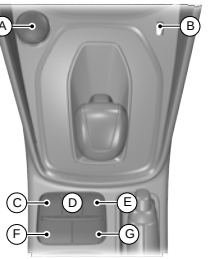

A Extra voedingspunt. Zie **Extra voedingsaansluitingen** (bladzijde 145).

B USB-poort. Zie **USB-poort** (bladzijde 385).

C Knop rijregeling. Zie **Rijregeling** (bladzijde 256).

D Schakelaar aandrijfregeling. Zie **Gebruik maken van aandrijfregeling** (bladzijde 195).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

E Knop actieve parkeerhulp. Zie **Actieve parkeerhulp** (bladzijde 204).

F Auto-Start-Stop-knop. Zie **Auto-Start-Stop** (bladzijde 162).

G Knop voor parkeerhulp. Zie **Parkeerhulp achter** (bladzijde 198). Zie **Parkeerhulp voor** (bladzijde 200).

MIDDENCONSOLE - ST, LINKS STUUR

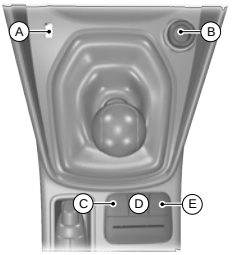

A USB-poort. Zie **USB-poort** (bladzijde 385).

B Extra voedingspunt. Zie **Extra voedingsaansluitingen** (bladzijde 145).

C Knop rijregeling. Zie **Rijregeling** (bladzijde 256).

D Knop stabiliteitsregeling. Zie **Gebruik maken van stabiliteitsregeling** (bladzijde 197).

E Knop voor automatisch starten/stoppen. Zie **Auto-Start-Stop** (bladzijde 164).

MIDDENCONSOLE - ST, RECHTS STUUR

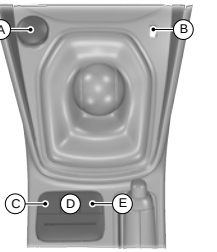

A Extra voedingspunt. Zie **Extra voedingsaansluitingen** (bladzijde 145).

B USB-poort. Zie **USB-poort** (bladzijde 385).

C Knop rijregeling. Zie **Rijregeling** (bladzijde 256).

D Knop stabiliteitsregeling. Zie **Gebruik maken van stabiliteitsregeling** (bladzijde 197).

E Knop voor automatisch starten/stoppen. Zie **Auto-Start-Stop** (bladzijde 164).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

KINDERZITJES INSTALLEREN



E161855



E68916

WAARSCHUWING: Extreem gevaar! Gebruik een naar achteren gericht kinderzitje nooit op een stoel die beschermd wordt door een ervoor aangebrachte actieve airbag! Het kind kan dodelijke of ernstige verwondingen oplopen.

WAARSCHUWING: U moet de passagiersairbag uitschakelen wanneer een naar achteren gericht kinderzitje op de voorstoel wordt gebruikt.

WAARSCHUWING: U moet de passagiersairbag weer inschakelen nadat het kinderzitje is verwijderd.

WAARSCHUWING: Lees de instructies van de fabrikant en volg deze op wanneer u een kinderzitje plaatst.

WAARSCHUWING: Verander kinderzitjes op geen enkele wijze.

WAARSCHUWING: Houd een kinderzitje nooit op uw schoot wanneer de auto rijdt.

WAARSCHUWING: Laat kinderen of huisdieren niet zonder toezicht in uw auto achter. Als u deze instructie negeert, kan dat letsel of de dood tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Laat de kinderzitjes controleren wanneer uw auto bij een aanrijding betrokken is geweest.

Alleen kinderzitjes die zijn gecertificeerd volgens ECE-R129 of ECE-R44.03 (of recenter) zijn getest en goedgekeurd voor gebruik in uw auto. Een keuze hieruit is beschikbaar bij een erkende dealer.

N.B.: *De wettelijke voorschriften over het gebruik van kinderzitjes zijn per land verschillend.*

Als u een kinderzitje gebruikt op een voorstoel, volgt u deze richtlijnen voor plaatsing van de stoel:

- Het kinderzitje mag niet in contact komen met het dashboard.
- Plaats de passagiersstoel zo ver mogelijk naar achter en leid de veiligheidsgordel langs de voorzijde en omlaag van de ring op de B-stijl naar het kinderzitje.
- Is het heupgedeelte van de veiligheidsgordel moeilijk strakker te zetten zonder dat speling overblijft, zet dan de rugleuning van de stoel recht overeind en zet de stoel hoger.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *Als u een kinderzitje op de achterbank gebruikt, moet u de voorstoel afstellen, zodat contact met de voetjes of de beentjes van het kind wordt vermeden.*

Kinderzitjes voor verschillende gewichtsgroepen

Gebruik het correcte kinderzitje als volgt:

Babystoeltje (Groep 0+)



E68918

Plaats kinderen met een lichaamsgewicht van minder dan 13 kg in een achterwaarts gericht babystoeltje (groep 0+), dat op de achterstoel is geplaatst.

Kinderzitje (Groep 1)



E68920

Vervoer kinderen met een lichaamsgewicht van 13 kg tot 18 kg in een kinderveiligheidszitje (groep 1), dat op de achterbank is geplaatst.

Zitverhogers

WAARSCHUWING: Bevestig een kinderzitje of een zitverhoger nooit alleen met de heupgordel of de veiligheidsgordel.

WAARSCHUWING: Bevestig een kinderzitje of een zitverhoger niet met een veiligheidsgordel die niet gespannen is of gedraaid zit.

WAARSCHUWING: Leg de veiligheidsgordel niet onder de arm of achter de rug van het kind langs.

WAARSCHUWING: Gebruik geen kussens, boeken of handdoeken om het kind hoger te laten zitten.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat uw kinderen rechtop zitten.

WAARSCHUWING: Zorg dat het kinderzitje stevig tegen de stoel in de auto staat. Zet indien nodig de rugleuning van de stoel omhoog. Het kan ook nodig zijn om de hoofdsteun omhoog te heffen of te verwijderen.

WAARSCHUWING: U moet de hoofdsteun weer aanbrengen nadat het kinderzitje is verwijderd.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Zitverhoger (groep 2)



Laat kinderen met een lichaamsgewicht van meer dan 15 kg maar met een lengte van minder dan 150 cm in een kinderzitje of op een zitverhoger plaatsnemen.

Wij raden het gebruik van een kinderzitje aan, dat uit een zitverhoger met een rugleuning bestaat in plaats van alleen een zitverhoger. De hogere zitpositie zorgt ervoor dat de standaard veiligheidsgordel correct over het midden van de schouder van het kind en de heupgordel over de heupen komt te liggen.

Zitverhoger (groep 3)

WAARSCHUWING: Gebruikt u een zitverhoger, zorg dan dat u de hoofdsteun van de auto aanpast aan de zitpositie.



Laat kinderen met een lichaamsgewicht van meer dan 22 kg maar met een lengte van minder dan 150 cm op een zitverhoger plaatsnemen.

ISOFIX verankeringspunten

WAARSCHUWING: Gebruik bij toepassing van het ISOFIX systeem een voorziening die voorkomt dat de veiligheidsgordel kan draaien. Wij raden het gebruik van een veiligheidsgordel aan de bovenzijde of met een voet aan.

Uw auto is uitgerust met ISOFIX-verankeringspunten die geschikt zijn voor het gebruik van goedgekeurde ISOFIX-kinderzitjes.

Volg altijd de instructies van de fabrikant om een kinderzitje met bevestiging bovenaan te installeren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing


E174928

Het ISOFIX-systeem heeft twee harde bevestigingsarmen op het kinderzitje. Deze worden bevestigd aan ankerpunten aan de buitenste stoelen achteraan, waar het stoelkussen en de rugleuning elkaar raken.

N.B.: *Let er bij de aanschaf van een ISOFIX-kinderzitje op dat het zitje geschikt is voor de gewichtsgroep van uw kind en dat de ISOFIX-maatklasse geschikt is voor de plaats waar het zitje wordt aangebracht. Zie* ***Plaatsing kinderzitje*** *(bladzijde 34).*

Verankeringspunten aan de bovenzijde


E87146

Voor kinderzitjes met bevestiging bovenaan, bevinden de ankerpunten zich aan de achterkant van de stoelen op de tweede rij.

Kinderzitje met verankeringspunten aan de bovenzijde bevestigen

WAARSCHUWING: Bevestig de veiligheidsgordel aan de bovenzijde aan geen ander punt dan aan het verankeringspunt dat hiervoor is bestemd.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de gordel aan de bovenzijde niet doorhangt of gedraaid is en goed op het verankeringspunt is bevestigd.

1. Bevestig de gordel aan het verankeringspunt.

N.B.: *Verwijder zo nodig het bagageafdekpaneel om de montage te vergemakkelijken. Zie* ***Bagageafdekkingen*** *(bladzijde 261).*

N.B.: *U moet de hoofdsteun wellicht omhoog brengen of verwijderen om de montage te vergemakkelijken. Zie* ***Hoofdsteunen*** *(bladzijde 136).*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

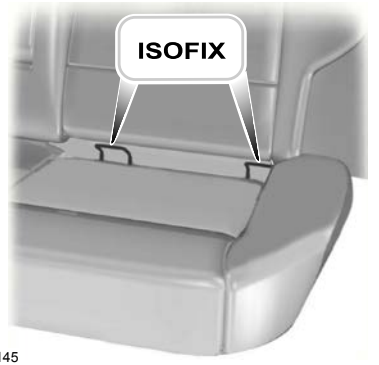

E87145

2. Druk het kinderzitje stevig naar achteren zodat de onderste ISOFIX-verankeringspunten goed aangrijpen.
3. Bevestig de veiligheidsgordel volgens de instructies van de fabrikant van het kinderzitje.

Kinderzitje met steunpoot bevestigen

WAARSCHUWING: Als u een kinderzitje met steunpoot gebruikt, moet de steunpoot stevig op de vloer rusten.

WAARSCHUWING: Controleer altijd of uw kind goed vastzit in een kinderzitje dat geschikt is voor de lengte, leeftijd en het gewicht van het kind. Kinderzitjes worden niet bij de auto geleverd en moeten afzonderlijk worden aangeschaft. Als u deze instructies niet opvolgt, loopt uw kind mogelijk een groter risico op ernstig of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING: Ga na of de fabrikant van het kinderzitje uw auto als geschikt voor dit type kinderzitje beschouwt.



E185352

Volg altijd de instructies van de fabrikant om een kinderzitje met steunpoot te installeren.

PLAATSING KINDERZITJE

WAARSCHUWING: Extreem gevaar! Gebruik een naar achteren gericht kinderzitje nooit op een stoel die beschermd wordt door een ervoor aangebrachte actieve airbag. Het kind kan dodelijke of ernstige verwondingen oplopen.

WAARSCHUWING: Als u een kinderzitje met steunpoot gebruikt, moet de steunpoot stevig op de vloer rusten.

WAARSCHUWING: Als u een kinderzitje en een veiligheidsgordel gebruikt, mag de veiligheidsgordel niet slap hangen of gedraaid zijn.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAARSCHUWING: Zorg dat het kinderzitje stevig tegen de stoel in de auto staat. Zet indien nodig de rugleuning van de stoel omhoog. Het kan ook nodig zijn om de hoofdsteun omhoog te heffen of te verwijderen.

WAARSCHUWING: U moet de hoofdsteun weer aanbrengen nadat het kinderzitje is verwijderd.

Stoelposities	Gewichtsgroepen				
	0	0+	1	2	3
	0–10 kg	0–13 kg	9–18 kg	15–25 kg	22–36 kg
Passagiersstoel vooraan, met airbag **AAN**.	X	X	UF[1]	UF[1]	UF[1]
Passagiersstoel vooraan, met airbag **UIT**.	U[1]	U[1]	U[1]	U[1]	U[1]
Achterbank.[2]	U	U	U	U	U

[1] We raden aan dat u kinderen vastklikt in een kinderzitje dat door de overheid is goedgekeurd, op de achterbank.

[2] Gebruik geen kinderzitje met een steunpoot op de middelste stoel op de achterbank tenzij in de productinformatie van de fabrikant van het kinderzitje staat dat het daarvoor geschikt is.

X Niet geschikt voor kinderen van deze gewichtsgroep.

U Geschikt voor universele kinderzitjes die zijn goedgekeurd voor deze gewichtsgroep.

UF Geschikt voor universele, naar voren gerichte kinderzitjes, die zijn goedgekeurd voor gebruik in deze gewichtsgroep.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

ISOFIX-kinderzitjes

Stoelposities		Gewichtsgroepen				
		0	0	0+	1	1
		Opzij gericht	Naar achteren gericht	Naar achteren gericht	Naar voren gericht	Naar achteren gericht
		0–10 kg	0–10 kg	0–13 kg	9–18 kg	9–18 kg
Passagiersstoel vooraan.	Maatklasse.	Geen ISOFIX				
	Type formaat.					
Achterste zitplaats opzij, ISOFIX.	Maatklasse.	F, G[1]	E[1]	C, D, E[1]	A, B, B1[1]	C, D[1]
	Profiel.	L1, L2[1]	R1[1]	R1, R2X, R2, R3[1]	F2, F2X, F3[1]	R2X, R2, R3[1]
	Type formaat.	IL	IL	IL	IL, IUF	IL
Middelste stoel achterbank.	Maatklasse.	Geen ISOFIX				
	Type formaat.					

[1] De gewichtsklasse en het profiel zijn vastgelegd voor zowel universele als semi-universele bevestigingssystemen voor kinderzitjes. Deze identificatieletters staan op ISOFIX-bevestigingssystemen voor kinderzitjes.

IL Geschikt voor gebruik met specifieke ISOFIX-bevestigingssystemen voor kinderzitjes in de semi-universele categorie. Raadpleeg de aanbevelingen voor auto's van de fabrikant van het bevestigingssysteem voor kinderzitjes voor extra informatie.

IUF Geschikt voor gebruik met naar voor gerichte ISOFIX-bevestigingssystemen voor kinderzitjes in de universele categorie.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Aanbevolen type kinderzitje

Gewichts-groepen	Fabrikant	Model:	Bevestiging
0+ 0–13 kg	Britax Römer.	Baby Safe Plus met ISOFIX-basis.[1]	ISOFIX-basis of alleen veiligheidsgordel.
1 9–18 kg	Britax Römer.	Duo Plus.[1]	ISOFIX en bovenste verankeringen of alleen veiligheidsgordel.
2 15–25 kg	Britax Römer.	KidFix.[1, 2]	ISOFIX en veiligheids-gordel of alleen veilig-heidsgordel.
3 22–36 kg	Britax Römer.	KidFix.[1, 2]	ISOFIX en veiligheids-gordel of alleen veilig-heidsgordel.

[1]We raden aan dat u kinderen vastklikt in een ISOFIX-kinderzitje op de buitenste stoelen van de achterbank.

[2]Wij raden het gebruik van een kinderzitje aan, dat uit een zitverhoger met een rugleuning bestaat in plaats van alleen een zitverhoger.

Neem contact op met uw dealer voor de recentste informatie over onze aanbevolen kinderzitjes.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Kinderzitjes i-formaat

	Passagiersstoel vooraan	Buitenste stoelen achterbank	Middelste stoel achterbank
Naar achteren gerichte bevestigingssystemen voor kinderzitjes op de voorste passagiersstoel met airbag **AAN**.	X	-	-
Bevestigingssystemen kinderzitjes i-formaat.	X	i-U	X
Profiel voor geschikte zitverhoger.	B2, B3[1]	B2, B3[1]	B2, B3[1]

[1] Het profiel is bedoeld voor bevestigingssystemen voor kinderzitjes met zitverhoger. Deze identificatieletters staan op zitverhogers van i-formaat.

i-U Geschikt voor gebruik met naar voor of achter gerichte bevestigingssystemen voor kinderzitjes van i-formaat.

X Niet geschikt voor gebruik met bevestigingssystemen voor kinderzitjes van i-formaat.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

KINDERSLOTEN

WAARSCHUWING: De achterportieren kunnen niet van binnenuit worden ontgrendeld indien het kinderslot is ingeschakeld.



Op de achterrand van elk achterportier bevindt zich een kinderslot. U moet het kinderslot afzonderlijk instellen voor elk portier.

Linkerzijde

Draai de sleutel rechtsom om het kinderslot te vergrendelen en linksom om het te ontgrendelen.

Rechterzijde

Draai de sleutel linksom om het kinderslot te vergrendelen en rechtsom om het te ontgrendelen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

VEILIGHEIDSGORDELS VASTMAKEN

WAARSCHUWING: Zorg dat de veiligheidsgordels correct zijn opgeborgen wanneer ze niet worden gebruikt en niet buiten de auto hangen tijdens het sluiten van de portieren.

WAARSCHUWING: Accessoire stoelhuizen die niet door Ford worden verkocht, zouden kunnen voorkomen dat de veiligheidsrol correct oprolt. Daardoor zou de veiligheidsgordel losjes kunnen gaan zitten, waardoor de kans op letsel bij een botsing wordt vergroot.



E74124

1. Trek de veiligheidsgordel gelijkmatig uit.

N.B.: *De veiligheidsgordel kan blokkeren wanneer deze te snel wordt uitgetrokken of wanneer de auto op een helling staat.*

2. Steek de slottong in het gordelslot tot een zachte klik hoorbaar is.

Druk op de rode toets om de veiligheidsgordel te ontgrendelen. Houd de tong van de veiligheidsgordel vast en laat deze volledig en soepel in zijn opbergpositie terugtrekken.

Gebruik van veiligheidsgordels tijdens zwangerschap

WAARSCHUWING: Breng de veiligheidsgordel op correcte wijze aan, voor uw eigen veiligheid maar ook voor die van uw ongeboren kind. Draag niet alleen de heupgordel of de schoudergordel.

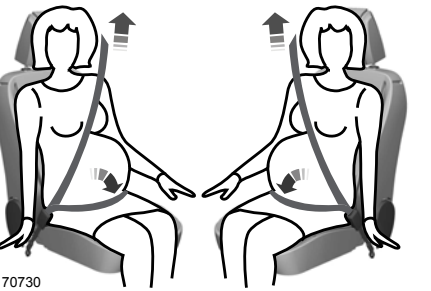

E170730

Zwangere vrouwen moeten altijd een veiligheidsgordel dragen. Het heupgedeelte van een gecombineerde heup- en schoudergordel moet laag rond de heupen onder de buik worden geplaatst en zo strak mogelijk worden gedragen zonder comfortverlies. Het schoudergedeelte van een gecombineerde heup- en schoudergordel moet gekruist over het midden van de schouder en het midden van de borst worden gedragen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAARSCHUWING VEILIGHEIDSGORDEL

Waarschuwingslampje veiligheidsgordel vastmaken

Een waarschuwingslamp gaat branden als het contact aan staat en een van de volgende situaties optreedt:

- Iemand zit op een voorstoel, maar de veiligheidsgordel is niet vastgeklikt.
- Een veiligheidsgordel achter is onlangs losgemaakt.



De waarschuwingslamp blijft branden tot u uw veiligheidsgordel vastklikt.

Geluidssignaal veiligheidsgordel vastmaken

Er klinkt een geluidssignaal wanneer de waarschuwingslamp brandt en de auto een relatief lage snelheid overschrijdt.

Het geluidssignaal gaat tot vijf minuten af of totdat u uw veiligheidsgordel vastklikt.

Het geluidssignaal uitschakelen

We raden aan dat u contact opneemt met een erkende dealer.

Status veiligheidsgordel

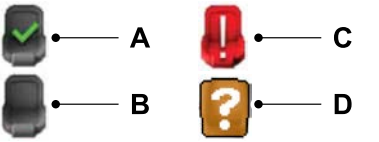

E274703

A Veiligheidsgordel vastgemaakt.

B Veiligheidsgordel niet vastgemaakt.

C Veiligheidsgordel achter onlangs losgemaakt.

D Storing.

Om de status van de veiligheidsgordel te bekijken, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Instellingen	Druk op de menutoets.
Informatie	Druk op de ***OK***-toets.
Veiligheidsgordels	Druk op de ***OK***-toets.

Informatieberichten status veiligheidsgordel

Mededeling	Omschrijving
Gordelmonitor achter Storing Onderhoud zsm	Het systeem heeft een storing ontdekt die onderhoud vereist. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WERKING

WAARSCHUWING: Extreem gevaar! Gebruik een naar achteren gericht kinderveiligheidszitje nooit op een stoel die beschermd wordt door een ervoor aangebrachte actieve airbag. Doet u dit wel, dan kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Wijzig de voorzijde van de auto op geen enkele wijze. Dit zou nadelige gevolgen voor het ontvouwen van de airbags kunnen hebben. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Draag een veiligheidsgordel en houd voldoende afstand tussen uzelf en het stuurwiel. Alleen wanneer u de veiligheidsgordel op de juiste manier draagt, kan deze u op uw plaats houden en kan de airbag maximale bescherming bieden. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Laat reparaties aan het stuurwiel, de stuurkolom, stoelen, airbags en veiligheidsgordels uitvoeren door een erkende dealer. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Houd de gebieden voor de airbags vrij. Breng niets aan op of over de panelen van de airbags. Voorwerpen kunnen projectielen worden wanneer de airbag wordt geactiveerd. Als u deze instructie negeert, kan dat letsel of de dood tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Prik niet met scherpe voorwerpen in gebieden waar airbags zijn geplaatst. Dit zou nadelige gevolgen voor het ontvouwen van de airbags kunnen hebben en de airbags kunnen beschadigen. Als u deze instructie negeert, kan dat letsel of de dood tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Optionele stoelhoezen die niet worden verkocht door Ford Motor Company kunnen voorkomen dat de airbags worden geactiveerd en kunnen de kans op verwondingen bij een botsing vergroten.

N.B.: *Het opblazen van een airbag gaat gepaard met een luide knal en u ziet een onschadelijke, poederachtige stofwolk. Dit is normaal.*

Als routinematige reiniging dient u het oppervlak met een zachte, vochtige doek en mild zeepsop af te vegen.

BESTUURDERSAIRBAG

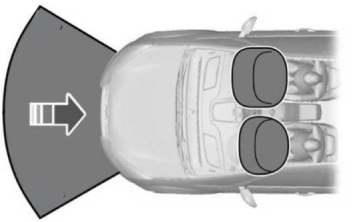

De airbag is ontworpen om te worden geactiveerd bij zware frontale of bijna frontale aanrijdingen. De airbag wordt geactiveerd binnen een paar duizendsten van een seconde, waarbij een voorwaartse beweging van het lichaam wordt

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

opgevangen, en loopt leeg bij contact met de inzittende. De airbag is niet ontworpen om te worden geactiveerd bij een lichte frontale aanrijding, aanrijding van achteren, zijdelingse aanrijding of kantelen van de auto.

PASSAGIERSAIRBAG

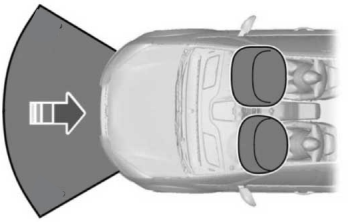

De airbag is ontworpen om te worden geactiveerd bij zware frontale of bijna frontale aanrijdingen. De airbag wordt geactiveerd binnen een paar duizendsten van een seconde, waarbij een voorwaartse beweging van het lichaam wordt opgevangen, en loopt leeg bij contact met de inzittende. De airbag is niet ontworpen om te worden geactiveerd bij een lichte frontale aanrijding, aanrijding van achteren, zijdelingse aanrijding of kantelen van de auto.

PASSAGIERSAIRBAG IN- EN UITSCHAKELEN



E71313

De controlelampen passagiersairbag aan en uit bevinden zich in de buurt van de klimaatregeling.

De passagiersairbag uitschakelen

WAARSCHUWING: U moet de passagiersairbag uitschakelen wanneer een naar achteren gericht kinderstoeltje op de voorstoel wordt gebruikt.

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Passagiersairbag***.
4. Selecteer ***Uit***.
5. Houd de knop ***OK*** ingedrukt tot er een bevestigingsbericht verschijnt in het informatiedisplay.
6. Zet het contact uit en aan en controleer dat de controlelamp passagiersairbag uit brandt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *Als de lamp niet brandt, wijst dit op een storing. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.*

De passagiersairbag inschakelen

WAARSCHUWING: U moet de passagiersairbag weer inschakelen nadat het kinderstoeltje is verwijderd.

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Passagiersairbag***.
4. Selecteer ***Aan***.
5. Houd de knop ***OK*** ingedrukt tot er een bevestigingsbericht verschijnt in het informatiedisplay.
6. Zet het contact uit en aan en controleer dat de controlelamp passagiersairbag aan brandt.

N.B.: *Als de lamp niet brandt, wijst dit op een storing. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.*

ZIJ-AIRBAGS

WAARSCHUWING: Plaats geen voorwerpen en bevestig geen apparatuur op of bij de hemelbekleding bij de zijrail. Zo voorkomt u dat ze in contact kunnen komen met de gordijnairbag als die wordt geactiveerd. Als deze instructies niet worden opgevolgd, neemt de kans op verwondingen tijdens een aanrijding toe.

WAARSCHUWING: Leun niet met uw hoofd tegen het portier. De zij-airbag kan u verwonden wanneer deze vanaf de zijkant van de rugleuning wordt geactiveerd.

WAARSCHUWING: Optionele stoelhoezen die niet worden verkocht door Ford Motor Company kunnen voorkomen dat de airbags worden geactiveerd en kunnen de kans op verwondingen bij een botsing vergroten.

WAARSCHUWING: Probeer geen onderhoud, reparaties of wijzigingen uit te voeren aan het aanvullend veiligheidssysteem of gekoppelde componenten. Als u deze instructie negeert, kan dat letsel of de dood tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Als een component van het aanvullend veiligheidssysteem is ingeschakeld, werkt deze niet meer. Laat het systeem en gekoppelde componenten zo snel mogelijk inspecteren. Als u deze instructie negeert, kan dat letsel of de dood tot gevolg hebben.



E72658

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

De zij-airbags bevinden zich aan de buitenkant van de rugleuning van elke voorstoel. Op de zijkant van elke rugleuning is een label aangebracht om dit aan te geven.



De zij-airbags zijn ontworpen om te worden geactiveerd tussen het portierpaneel en de inzittende, om extra bescherming te bieden bij bepaalde botsingen.

De airbag is ontworpen om te worden geactiveerd bij zware zijdelingse aanrijdingen. De airbag kan ook worden geactiveerd bij zware frontale aanrijdingen. De airbag is niet ontworpen om te worden geactiveerd bij lichte zijdelingse of frontale aanrijdingen, aanrijdingen van achteren of kantelen van de auto.

ZIJGORDIJNAIRBAGS

WAARSCHUWING: Plaats geen voorwerpen en bevestig geen apparatuur op of bij de hemelbekleding bij de zijrail. Zo voorkomt u dat ze in contact kunnen komen met de gordijnairbag als die wordt geactiveerd. Als deze instructies niet worden opgevolgd, neemt de kans op verwondingen tijdens een aanrijding toe.

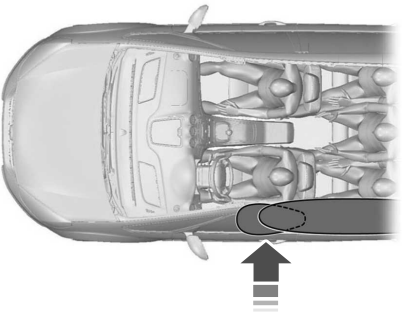

De airbags zijn aangebracht boven de zijruiten voor en achter.

De airbag is ontworpen om te worden geactiveerd bij zware zijdelingse of frontale aanrijdingen. De airbag is niet ontworpen om te worden geactiveerd bij lichte zijdelingse en frontale aanrijdingen, aanrijdingen van achteren of kantelen van de auto.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

NOODHULP

WAARSCHUWING: Het systeem probeert geen noodhulpoproep te doen als de instelling voor Noodhulp voorafgaand aan een botsing niet is ingeschakeld. Dit kan leiden tot een vertraagde reactietijd, waardoor het risico op ernstige verwondingen of overlijden mogelijk groter is.

WAARSCHUWING: Voor de werking van deze functie moet uw mobiele telefoon over Bluetooth beschikken en compatibel zijn met het systeem.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat uw telefoon zich op een veilige plek in uw auto bevindt, zodat deze bij een botsing niet wordt rondgeslingerd of beschadigd raakt. Als dit niet gebeurt, kan dit tot ernstige verwondingen of beschadiging van de telefoon leiden, waardoor Noodhulp mogelijk niet correct werkt.

N.B.: *Het systeem wordt niet bij elk ongeval geactiveerd. Als het systeem wordt geactiveerd bij een ongeval, worden de noodhulpdiensten opgebeld. Wacht niet totdat het systeem een oproep plaatst als u dat zelf kunt doen. Bel direct de noodhulpdiensten om een vertraging in de reactietijd te voorkomen. Als u het systeem binnen vijf seconden na het ongeval niet hoort, is het systeem mogelijk buiten werking.*

Als een ongeval leidt tot een poging om een airbag te activeren, behalve knie-airbags en opblaasbare veiligheidsgordels achteraan, of de brandstofpomp wordt uitgeschakeld, begint het systeem de noodhulpdiensten te bellen.

N.B.: *Voordat u deze functie inschakelt, moet u de belangrijke informatie in de kennisgeving over de functie Noodhulp en de privacymelding over Noodhulp verderop in dit hoofdstuk lezen.*

N.B.: *Wanneer u Noodhulp in- of uitschakelt, zijn de instellingen van toepassing op alle gekoppelde mobiele telefoons. Als u Noodhulp uitschakelt en een eerder gekoppelde telefoon verbinding maakt wanneer u het contact aanzet, wordt er een spraakbericht afgespeeld, een bericht of pictogram weergegeven op het scherm of beide.*

N.B.: *Elke mobiele telefoon werkt anders. Noodhulp werkt bij de meeste mobiele telefoons, maar sommige mobiele telefoons kunnen problemen ondervinden bij het gebruik van deze functie.*

N.B.: *Bij een noodgeval kan het systeem, als hulpmiddel voor communicatie, u helpen contact op te nemen met de specifieke afdelingen van openbare noodhulpdiensten. Het systeem start de reddingsacties niet op. De lokale openbare noodhulpdiensten voeren specifieke reddingsacties uit naargelang van de desbetreffende situatie.*

Voor een correcte werking van Noodhulp:

- Het systeem moet van spanning worden voorzien en correct werken ten tijde van de aanrijding en gedurende de activering en het gebruik van de functie.
- U moet de functie inschakelen voor een botsing.
- Er moet een mobiele telefoon op het systeem aangesloten zijn.
- In bepaalde landen kan het nodig zijn om een geldige en geregistreerde SIM-kaart met beltegoed te hebben om een noodoproep te plaatsen en uit te voeren.
- Een aangesloten mobiele telefoon moet ten tijde van het ongeval een oproep kunnen verrichten.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

- De netwerkdekking, batterijlading en signaalsterkte van de aangesloten mobiele telefoon moeten voldoende zijn.
- Uw auto moet over accuspanning beschikken.

N.B.: *Deze functie werkt alleen in een land waar Noodhulp de lokale hulpdiensten kan bellen. Raadpleeg de lokale website van Ford voor aanvullende gegevens.*

In het geval van een aanrijding

Vóór de oproep:

- Als u de oproep niet annuleert, wordt een introductiebericht afgespeeld voor de medewerker van de noodhulpdienst. Na dit bericht is er handsfree communicatie tussen de inzittenden van de auto en de medewerker.
- Het systeem zorgt voor een kort tijdvenster (ca. 10 seconden) waarin de oproep geannuleerd kan worden. Als u de oproep niet annuleert, belt het systeem de noodhulpdiensten.
- Het systeem speelt een bericht af, zodat u weet wanneer het een noodoproep probeert te maken. U kunt de oproep annuleren door de desbetreffende toets te selecteren of door op de toets voor het beëindigen van de oproep op het stuurwiel te drukken.

N.B.: *Niet elke botsing is ernstig genoeg om de airbag te activeren of de brandstofpomp uit te schakelen en vervolgens Noodhulp in te schakelen. Als Noodhulp echter geactiveerd wordt, probeert het systeem contact op te nemen met de noodhulpdiensten. Als een verbonden mobiele telefoon beschadigd wordt of de verbinding met het systeem wordt verbroken, zoekt het systeem naar en probeert het verbinding te maken met een beschikbare mobiele telefoon die al eerder is gekoppeld en belt het systeem de noodhulpdiensten.*

Tijdens een oproep:

- Noodhulp maakt gebruik van informatie van de gps van de auto of het mobieletelefoonnetwerk (indien beschikbaar) om de meest geschikte taal te selecteren. Het waarschuwt ook de medewerker van de noodhulpdienst dat er een botsing is geweest en geeft het introductiebericht. Dit bericht kan ook de gps-coördinaten van uw auto omvatten.
- De taal die het systeem gebruikt voor interactie met de inzittenden van de auto kan verschillen van de taal die gebruikt wordt om informatie aan de medewerker van de noodhulpdienst door te geven.
- Na het introductiebericht wordt de spraaklijn geopend, zodat u handsfree kunt praten met de medewerker van de noodhulpdienst.
- Wanneer de lijn geopend wordt, dient u erop voorbereid te zijn om informatie over uw naam, telefoonnummer en locatie te verstrekken.

N.B.: *Terwijl het systeem informatie geeft aan de medewerker van de noodhulpdienst, speelt het systeem een bericht af, zodat u weet dat er belangrijke informatie wordt verzonden. Daarna wordt u gemeld wanneer de lijn geopend is om de handsfree communicatie te starten.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *Tijdens een Noodhulp-oproep verschijnt een noodprioriteitscherm met de gps-coördinaten van de auto indien beschikbaar.*

N.B.: *Het is mogelijk dat de informatie over de gps-locatie niet beschikbaar is op het moment van de botsing; in dit geval zal Noodhulp toch proberen een noodoproep uit te voeren.*

N.B.: *Het is mogelijk dat de noodhulpdiensten de gps-coördinaten niet ontvangen; in dit geval is handsfree communicatie met een medewerker van de noodhulpdienst beschikbaar.*

N.B.: *De medewerker van de noodhulpdienst kan, onafhankelijk van Emergency Assistance, ook informatie van het mobieletelefoonnetwerk, zoals het telefoonnummer, de locatie van de mobiele telefoon en de mobieletelefoonmaatschappij, ontvangen.*

Noodhulp werkt mogelijk niet als:

- Uw mobiele telefoon of hardware voor Noodhulp beschadigd is tijdens de botsing.
- De accu van de auto of het systeem geen spanning heeft.
- Uw mobiele telefoon uit de auto werd geworpen tijdens de botsing.
- Uw mobiele telefoon niet over een geldige en geregistreerde SIM-kaart en beltegoed beschikt.
- U zich in een land bevindt waar Noodhulp de lokale noodhulpdiensten niet kan bellen. Raadpleeg de lokale website van Ford voor aanvullende gegevens.

Belangrijke informatie over Emergency Assistance

Emergency Assistance belt momenteel niet hulpdiensten in de volgende landen:

- Albanië.
- Armenië.
- Azerbeidzjan.
- Wit-Rusland.
- Bosnië en Herzegovina.
- Georgië.
- Macedonië.
- Moldavië.
- Nederland.
- Rusland.
- Oekraïne.

Privacymelding Noodhulp

Wanneer u Noodhulp inschakelt, kan aan de noodhulpdiensten worden meegedeeld dat uw auto betrokken is geweest bij een botsing met activering van een airbag of uitschakeling van de brandstofpomp. Deze functie kan mogelijk informatie over uw locatie of andere informatie over uw voertuig of de aanrijding aan de medewerker doorgeven, zodat de juiste noodhulpdiensten ingeschakeld kunnen worden.

Als u deze informatie niet wilt meedelen, schakelt u de functie niet in.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

ALGEMENE INFORMATIE OVER RADIOFREQUENTIES

N.B.: *Wijzigingen of modificaties zonder nadrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke partij kunnen veroorzaken dat de productgoedkeuring vervalt.*

Het typische zendbereik voor uw zender is ca. 10 m.

Een afname van het zendbereik kan worden veroorzaakt door:

- weersomstandigheden
- radiotorens in de buurt
- gebouwen rond de auto
- andere geparkeerde auto's naast de auto.

De radiofrequentie van de afstandsbediening kan ook worden gebruikt door andere radiozenders, bijvoorbeeld zendamateurs, medische apparatuur, draadloze hoofdtelefoons, draadloze afstandsbedieningen, mobiele telefoons, acculaders en alarmsystemen. Als de frequenties worden gestoord, kunt u uw afstandsbediening niet meer gebruiken. U kunt de portieren met de sleutel ver- en ontgrendelen.

N.B.: *Controleer of uw auto vergrendeld is voor u hem onbeheerd achterlaat.*

N.B.: *Als u binnen het bereik bent, werkt de afstandsbediening als u onbedoeld op een toets drukt.*

N.B.: *In de afstandsbediening zitten gevoelige elektrische onderdelen. Vocht of schokken kunnen de afstandsbediening blijvend beschadigen.*

AFSTANDSBEDIENING - AUTO'S MET: SLEUTELLOZE TOEGANG

Passieve sleutel



E266840

Om het contact aan te zetten en de motor te starten moet de geldige sleutel zich in de auto bevinden.

Uitneembaar sleutelblad

De passieve sleutel bevat ook een uitneembaar sleutelblad, dat u kunt gebruiken om uw auto te ontgrendelen.

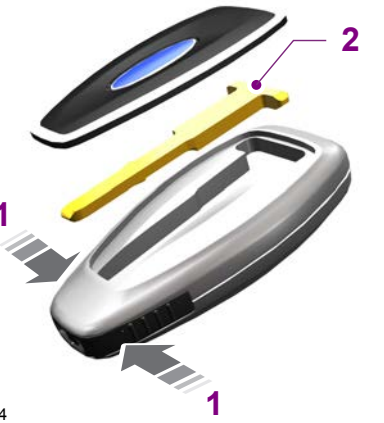

E87964

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

1. Houd de knoppen in de randen van de zender ingedrukt om het kapje te ontgrendelen. Verwijder voorzichtig het kapje.
2. Neem het sleutelblad uit de zender.

Batterij van afstandsbediening vervangen

WAARSCHUWING: Houd batterijen uit de buurt van kinderen, om inslikken te voorkomen. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Indien ingeslikt, roep onmiddellijk medische hulp in.

WAARSCHUWING: Als de batterijklep niet goed sluit, gebruik de afstandsbediening dan niet meer en vervang deze zo snel mogelijk. Houd de afstandsbediening in tussentijd uit de buurt van kinderen. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Zorg dat u oude batterijen op milieuvriendelijke wijze weggooit. Vraag raad aan uw lokale instantie voor recycling van oude accu's.

De afstandsbediening maakt gebruik van een lithium knoopbatterij van drie volt, CR2032 of soortgelijk.

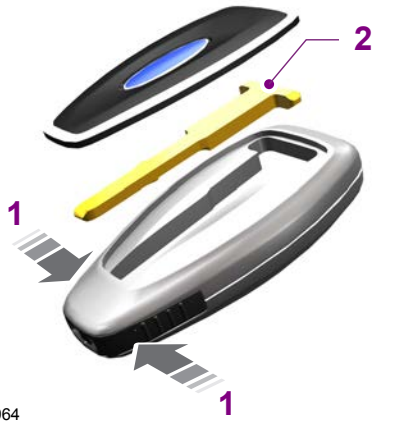

E87964

1. Houd de knoppen in de randen van de zender ingedrukt om het kapje te ontgrendelen. Verwijder voorzichtig het kapje.
2. Neem het sleutelblad uit de zender.

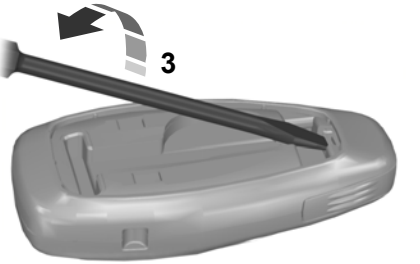

E105362

3. Gebruik geschikt gereedschap, zoals een schroevendraaier, om de twee helften van de afstandsbediening voorzichtig uit elkaar te halen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing



E119190

4. Draai de schroevendraaier in de afgebeelde richting om de twee huishelften van de afstandsbediening van elkaar te scheiden.

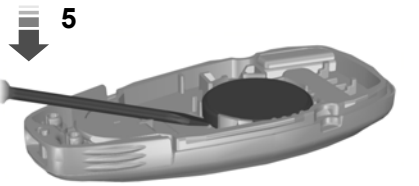

E125860

5. Verwijder de batterij voorzichtig met de schroevendraaier.

N.B.: *Raak de batterijcontacten of de printplaat niet met de schroevendraaier aan.*

6. Plaats een nieuwe batterij met de + naar omlaag gericht.

N.B.: *Veeg geen vet van de batterijpolen of het oppervlak aan de achterkant van de printplaat.*

7. Zet de twee huishelften van de afstandsbediening op elkaar vast.
8. Plaats het sleutelblad terug.

Uw auto vinden

Druk binnen drie seconden tweemaal op de vergrendeltoets op de sleutel. De richtingaanwijzers knipperen.

Informatiemeldingen afstandsbediening

Mededeling	Handeling
Sleutel Batterij bijna leeg Spoedig vervangen	Wordt weergegeven wanneer de batterij van de afstandsbediening moet worden vervangen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

AFSTANDSBEDIENING - AUTO'S MET: SLEUTEL MET KLIKSYSTEEM OP AFSTANDSBEDIENING

Gebruik het sleutelblad om de auto te starten en het bestuurdersportier van buitenaf te ontgrendelen of te vergrendelen. Via de knoppen op de sleutel wordt de afstandsbediening bediend.



E186181

Batterij van afstandsbediening vervangen

WAARSCHUWING: Houd batterijen uit de buurt van kinderen, om inslikken te voorkomen. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Indien ingeslikt, roep onmiddellijk medische hulp in.

WAARSCHUWING: Als de batterijklep niet goed sluit, gebruik de afstandsbediening dan niet meer en vervang deze zo snel mogelijk. Houd de afstandsbediening in tussentijd uit de buurt van kinderen. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Zorg dat u oude batterijen op milieuvriendelijke wijze weggooit. Vraag raad aan uw lokale instantie voor recycling van oude accu's.

De afstandsbediening maakt gebruik van een lithium knoopbatterij van drie volt, CR2032 of soortgelijk.



E248483

1. Druk op de ontgrendelknop.



E248514

2. Plaats een geschikt gereedschap, zoals bijvoorbeeld een schroevendraaier, op de afgebeelde positie en druk de klem voorzichtig in.
3. Druk de klem naar beneden om het batterijkapje te ontgrendelen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

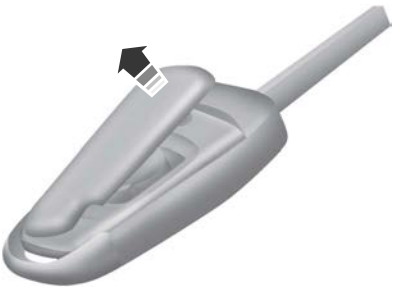

4. Verwijder voorzichtig het kapje.



5. Plaats een schroevendraaier in de positie zoals afgebeeld om de batterij los te maken.

N.B.: *Raak de batterijcontacten of de printplaat niet met de schroevendraaier aan.*



6. Verwijder de accu.
7. Plaats een nieuwe batterij met de **+** naar omhoog gericht.

N.B.: *Veeg geen vet van de batterijpolen of het oppervlak aan de achterkant van de printplaat.*

8. Plaats het batterijdeksel terug.

Uw auto vinden

Druk binnen drie seconden tweemaal op de vergrendeltoets op de sleutel. De richtingaanwijzers knipperen.

Informatiemeldingen afstandsbediening

Mededeling	Handeling
Sleutel Batterij bijna leeg Spoedig vervangen	Wordt weergegeven wanneer de batterij van de afstandsbediening moet worden vervangen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

EEN VERLOREN SLEUTEL OF AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN

U kunt vervangende sleutels of afstandsbedieningen kopen bij een erkende dealer. Erkende dealers kunnen afstandsbedieningen voor de auto programmeren.

Neem contact op met een erkende dealer voor het herprogrammeren van de passieve elektronische startbeveiliging.

POSITIE BACK-UP PASSIEVE SLEUTEL

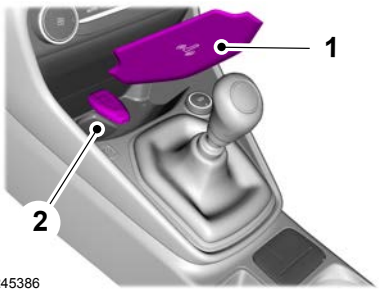

1. Verwijder de rubberen mat.
2. Plaats de passieve sleutel in de afgebeelde positie, met de knoppen omhoog gericht.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WERKING

Het systeem is ontworpen om goed rijgedrag te stimuleren met gebruik van sleutels die u hebt geprogrammeerd met beperkte instellingen.

INSTELLINGEN MYKEY - BEHALVE: ST

Niet-configureerbare instellingen

Waarschuwing veiligheidsgordel

Het audiosysteem wordt gedempt wanneer de waarschuwing veiligheidsgordel wordt ingeschakeld. De waarschuwing veiligheidsgordel kan niet worden uitgeschakeld met een MyKey.

Vroegtijdig laag brandstofpeil

De waarschuwingslamp laag brandstofpeil gaat sneller branden.

Rij- en parkeerhulpmiddelen

Parkeerhulpmiddelen, dodehoekdetectie en herkenning van kruisend verkeer worden ingeschakeld wanneer u de motor start en kunnen niet worden uitgeschakeld met een MyKey.

Pre-Collision Assist en waarschuwing verlaten rijstrook worden ingeschakeld wanneer u de motor start, maar kunnen worden uitgeschakeld met een MyKey.

Een nieuwe bestemming in het navigatiesysteem kan alleen worden ingesteld via spraakcommando's wanneer u een MyKey gebruikt en de auto rijdt.

Configureerbare instellingen

U kunt de volgende instellingen configureren nadat een MyKey is aangemaakt. Zie **MyKey aanmaken** (bladzijde 57).

Snelheidsbeperking

WAARSCHUWING: Stel de maximumsnelheid voor de MyKey niet in op een snelheid waardoor de bestuurder geen veilige snelheid kan aanhouden, rekening houdend met de maximumsnelheden en de omstandigheden op de weg. De bestuurder is steeds verantwoordelijk om te rijden volgens de lokale wetgeving en de omstandigheden op de weg. Het niet opvolgen van dit voorschrift kan tot een ongeval of verwondingen leiden.

U kunt een snelheidslimiet instellen voor de auto. Er verschijnen waarschuwingsberichten in het informatiedisplay en er klinkt een geluidssignaal wanneer de auto de ingestelde snelheid bereikt. U kunt de ingestelde snelheid niet onderdrukken wanneer een MyKey wordt gebruikt.

Snelheidsherinnering

U kunt een snelheidsherinnering instellen voor de auto. Er verschijnen waarschuwingsberichten in het informatiedisplay en er klinkt een geluidssignaal wanneer de auto de ingestelde snelheid overschrijdt.

Volumebegrenzing audiosysteem

Het maximale volume van het audiosysteem is beperkt. Er verschijnt een bericht in het informatiedisplay wanneer als u het volumelimiet probeert te overschrijden. Automatische volumeregeling wordt uitgeschakeld.

Noodhulp

Als u instelt dat Emergency Assistance altijd aan is, kan dit niet worden uitgeschakeld met een MyKey.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Niet storen

Als u instelt dat niet storen altijd aan is, kan dit niet worden uitgeschakeld met een MyKey.

Aandrijfregeling

Als u instelt dat de aandrijfregeling altijd aan is, kan deze niet worden uitgeschakeld met een MyKey.

INSTELLINGEN MYKEY - ST

Niet-configureerbare instellingen

Waarschuwing veiligheidsgordel

Het audiosysteem wordt gedempt wanneer de waarschuwing veiligheidsgordel wordt ingeschakeld. De waarschuwing veiligheidsgordel kan niet worden uitgeschakeld met een MyKey.

Vroegtijdig laag brandstofpeil

Het waarschuwingslampje laag brandstofpeil gaat sneller branden.

Rij- en parkeerhulpmiddelen

Parkeerhulpmiddelen, dodehoekdetectie en herkenning van kruisend verkeer worden ingeschakeld wanneer u de motor start en kunnen niet worden uitgeschakeld met een MyKey.

Pre-Collision Assist en waarschuwing verlaten rijstrook worden ingeschakeld wanneer u de motor start, maar kunnen worden uitgeschakeld met een MyKey.

Een nieuwe bestemming in het navigatiesysteem kan alleen worden ingesteld via spraakcommando's wanneer u een MyKey gebruikt en de auto rijdt.

Selecteerbare rijmodi

Sommige rijmodi kunt u niet selecteren wanneer een MyKey wordt gebruikt.

Stabiliteitsregeling

Wanneer een MyKey wordt gebruikt, kunt u de stabiliteitsregeling niet uitschakelen.

Configureerbare instellingen

U kunt de volgende instellingen configureren nadat een MyKey is aangemaakt. Zie **MyKey aanmaken** (bladzijde 57).

Snelheidsbeperking

WAARSCHUWING: Stel de maximumsnelheid voor de MyKey niet in op een snelheid waardoor de bestuurder geen veilige snelheid kan aanhouden, rekening houdend met de maximumsnelheden en de omstandigheden op de weg. De bestuurder is steeds verantwoordelijk om te rijden volgens de lokale wetgeving en de omstandigheden op de weg. Het niet opvolgen van dit voorschrift kan tot een ongeval of verwondingen leiden.

U kunt een snelheidslimiet instellen voor de auto. Er verschijnen waarschuwingsberichten in het informatiedisplay en er klinkt een geluidssignaal wanneer de auto de ingestelde snelheid bereikt. U kunt de ingestelde snelheid niet onderdrukken wanneer een MyKey wordt gebruikt.

Snelheidsherinnering

U kunt een snelheidsherinnering instellen voor de auto. Er verschijnen waarschuwingsberichten in het informatiedisplay en er klinkt een geluidssignaal wanneer de auto de ingestelde snelheid overschrijdt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Volumebegrenzing audiosysteem

Het maximale volume van het audiosysteem is beperkt. Er verschijnt een bericht in het informatiedisplay wanneer als u het volumelimiet probeert te overschrijden. Automatische volumeregeling wordt uitgeschakeld.

Noodhulp

Als u instelt dat Emergency Assistance altijd aan is, kan dit niet worden uitgeschakeld met een MyKey.

Niet storen

Als u instelt dat niet storen altijd aan is, kan dit niet worden uitgeschakeld met een MyKey.

Stabiliteitsregeling

Als u de stabiliteitsregeling instelt op altijd aan, kan de modus beperkte stabiliteitsregeling niet worden geselecteerd wanneer een MyKey wordt gebruikt. Zie **Gebruik maken van stabiliteitsregeling** (bladzijde 197).

MYKEY AANMAKEN - AUTO'S ZONDER: STARTDRUKKNOP

Schakel het contact in met behulp van een admin-sleutel.

Als u een MyKey wilt aanmaken, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Instellingen	Druk op de menutoets.
MyKey	Druk op de ***OK***-toets.
Maak MyKey aan	Houd de knop ***OK*** ingedrukt tot er een bevestigingsbericht verschijnt in het informatiedisplay.
	Zet het contact uit.

N.B.: *Het is raadzaam deze sleutel te voorzien van een label.*

Informatiemeldingen MyKey

Mededeling	Omschrijving
Sleutel is al een MyKey	Wordt weergegevens als u probeert een MyKey aan te maken met een sleutel die reeds als MyKey is aangewezen.
Key beperkt bij volgende start. Label deze key	Wordt weergegeven ter bevestiging dat de sleutel is beperkt nadat u het contact uitzet.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

MYKEY AANMAKEN - AUTO'S MET: STARTDRUKKNOP

1. Plaats een admin-sleutel in de bewaargleuf. Zie **Positie back-up passieve sleutel** (bladzijde 54).
2. Zet het contact aan.

Als u een MyKey wilt aanmaken, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Instellingen	Druk op de menutoets.
MyKey	Druk op de ***OK***-toets.
Maak MyKey aan	Houd de knop ***OK*** ingedrukt tot er een bevestigingsbericht verschijnt in het informatiedisplay.
	Zet het contact uit.

N.B.: *Het is raadzaam deze sleutel te voorzien van een label.*

Informatiemeldingen MyKey

Mededeling	Omschrijving
Zet de sleutel in de identificatiepositie	Wordt weergegeven wanneer u een MyKey probeert aan te maken en de sleutel niet in de bewaargleuf is geplaatst. Zie **Positie back-up passieve sleutel** (bladzijde 54).
Sleutel is al een MyKey	Wordt weergegevens als u probeert een MyKey aan te maken met een sleutel die reeds als MyKey is aangewezen.
Key beperkt bij volgende start. Label deze key	Wordt weergegeven ter bevestiging dat de sleutel is beperkt nadat u het contact uitzet.

MYKEY PROGRAMMEREN

U kunt alleen MyKeys met dezelfde instellingen programmeren.

Schakel het contact in met behulp van een admin-sleutel.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Als u een MyKey wilt programmeren, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Instellingen	Druk op de menutoets.
MyKey	Druk op de ***OK***-toets. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***. Configureer de instelling. Zet het contact uit.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

ALLE MYKEYS WISSEN

Wanneer u alle MyKeys wist, verwijdert u alle beperkingen en worden alle MyKeys gereset naar hun oorspronkelijke status van admin-sleutel.

Schakel het contact in met behulp van een admin-sleutel.

Als u alle MyKeys wilt wissen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Instellingen	Druk op de menutoets.
MyKey	Druk op de ***OK***-toets.
MyKeys wissen	Houd de knop ***OK*** ingedrukt tot er een bevestigingsbericht verschijnt in het informatiedisplay.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

SYSTEEMSTATUS MYKEY CONTROLEREN

Zet het contact aan.

Als u informatie wilt over de afgelegde afstand met een MyKey en ook het aantal aangemaakte admin-sleutels en MyKeys voor uw auto, gebruik dan de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Instellingen	Druk op de menutoets.
MyKey	Druk op de ***OK***-toets.
MyKey info	Druk op de ***OK***-toets.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

MYKEY – PROBLEEMOPLOSSING - AUTO'S ZONDER: STARTDRUKKNOP

Wat is een admin-sleutel?

- Een admin-sleutel is een sleutel die niet als MyKey is aangemaakt. Zie **MyKey aanmaken** (bladzijde 57).

Waarom kan ik geen MyKey aanmaken?

- De sleutel die werd gebruikt om het contact aan te zetten is geen admin-sleutel.
- De sleutel die werd gebruikt om het contact aan te zetten, is de enige admin-sleutel. Er moet op zijn minst één admin-sleutel zijn.

Waarom kan ik geen MyKey programmeren?

- De sleutel die werd gebruikt om het contact aan te zetten is geen admin-sleutel.
- Er worden geen MyKeys gemaakt. Zie **MyKey aanmaken** (bladzijde 57).

Waarom kan ik de MyKeys niet wissen?

- De sleutel die werd gebruikt om het contact aan te zetten is geen admin-sleutel.
- Er worden geen MyKeys gemaakt. Zie **MyKey aanmaken** (bladzijde 57).

Waarom neemt de MyKey-afstand niet toe?

- De sleutel die werd gebruikt om de motor te starten is een admin-sleutel.
- Er worden geen MyKeys gemaakt. Zie **MyKey aanmaken** (bladzijde 57).
- De MyKeys zijn gewist.

MYKEY – PROBLEEMOPLOSSING - AUTO'S MET: STARTDRUKKNOP

Wat is een admin-sleutel?

- Een admin-sleutel is een sleutel die niet als MyKey is aangemaakt. Zie **MyKey aanmaken** (bladzijde 58).

Waarom kan ik geen MyKey aanmaken?

- De admin-sleutel is niet in de bewaargleuf geplaatst. Zie **Positie back-up passieve sleutel** (bladzijde 54).
- De sleutel die werd gebruikt om het contact aan te zetten is geen admin-sleutel.
- De sleutel die werd gebruikt om het contact aan te zetten, is de enige admin-sleutel. Er moet op zijn minst één admin-sleutel zijn.
- De laatste MyKey werd aangemaakt zonder dat het contact werd uitgezet.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Waarom kan ik geen MyKey programmeren?

- De admin-sleutel bevindt zich niet in de auto.
- De sleutel die werd gebruikt om het contact aan te zetten is geen admin-sleutel.
- Er worden geen MyKeys gemaakt. Zie **MyKey aanmaken** (bladzijde 58).

Waarom kan ik de MyKeys niet wissen?

- De admin-sleutel bevindt zich niet in de auto.
- De sleutel die werd gebruikt om het contact aan te zetten is geen admin-sleutel.
- Er worden geen MyKeys gemaakt. Zie **MyKey aanmaken** (bladzijde 58).

Waarom neemt de MyKey-afstand niet toe?

- De sleutel die werd gebruikt om de motor te starten is een admin-sleutel.
- In de auto bevinden zich een admin-sleutel en een MyKey.
- Er worden geen MyKeys gemaakt. Zie **MyKey aanmaken** (bladzijde 58).
- De MyKeys zijn gewist.

Waarom kan ik de motor niet starten met een MyKey?

- In de auto bevinden zich een admin-sleutel en een MyKey.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

DE PORTIEREN BEDIENEN VANAF DE BUITENKANT

De portieren ontgrendelen en vergrendelen met de afstandsbediening

U kunt de afstandsbediening alleen gebruiken wanneer de auto stilstaat.

Portieren ontgrendelen

Druk op de knop om alle portieren te ontgrendelen.

Portieren vergrendelen

Druk op de knop om alle portieren te vergrendelen. De richtingaanwijzers knipperen één keer kort om te bevestigen dat de auto is vergrendeld.

N.B.: *Voor meer informatie over het bedienen van de portieren van buitenaf Zie* ***Sleutelloze toegang*** *(bladzijde 70).*

De portieren ontgrendelen en vergrendelen met het sleutelblad

Het dopje van de slotcilinder verwijderen

1. Neem het sleutelblad uit de afstandsbediening. Zie **Afstandsbediening** (bladzijde 49).

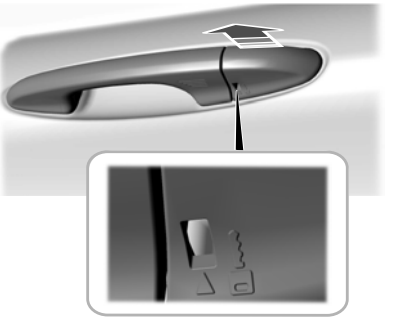

E243949

2. Steek het sleutelblad helemaal in de gleuf.
3. Trek het dopje van de slotcilinder voorzichtig naar u toe om het los te maken.
4. Steek het sleutelblad in de slotcilinder.

Portieren vergrendelen

Draai de bovenzijde van de sleutel in de richting van de voorzijde van de auto.

Het bestuurdersportier ontgrendelen

Draai de bovenzijde van de sleutel in de richting van de achterzijde van de auto.

N.B.: *Als het kinderslot is ingeschakeld en u aan de handgreep aan de binnenkant trekt, wordt de noodvergrendeling uitgeschakeld en niet het kinderslot. De portieren kunnen alleen worden geopend door vanaf de buitenzijde aan de portierhandgreep te trekken.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Het dopje van de slotcilinder terug plaatsen

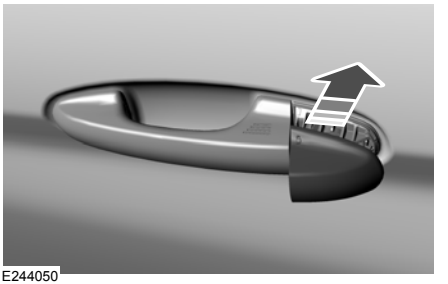
E244050

1. Plaats het dopje over de slotcilinder.
2. Duw het dopje vooruit totdat het op zijn plaats klikt. Controleer dat u de kap goed hebt geplaatst en probeer de kap naar achter te verplaatsen.

De portieren dubbel vergrendelen met de afstandsbediening

WAARSCHUWING: Gebruik de dubbele vergrendeling niet wanneer personen of dieren zich in de auto bevinden. De portieren kunnen niet van binnenuit worden ontgrendeld of geopend als de dubbele vergrendeling is ingeschakeld.

Dubbele vergrendeling is een voorziening tegen diefstal die voorkomt dat personen de portieren van binnenuit kunnen ontgrendelen. U kunt de portieren alleen dubbel vergrendelen als alle portieren dicht zijn.

Druk de knop tweemaal binnen drie seconden in. De richtingaanwijzers knipperen drie keer kort om te bevestigen dat uw auto dubbel is vergrendeld.

De portieren dubbel vergrendelen met het sleutelblad

WAARSCHUWING: Gebruik de dubbele vergrendeling niet wanneer personen of dieren zich in de auto bevinden. De portieren kunnen niet van binnenuit worden ontgrendeld of geopend als de dubbele vergrendeling is ingeschakeld.

Dubbele vergrendeling is een voorziening tegen diefstal die voorkomt dat personen de portieren van binnenuit kunnen ontgrendelen. U kunt de portieren alleen dubbel vergrendelen als alle portieren dicht zijn.

1. Verwijder het dopje van de slotcilinder. Zie **De portieren ontgrendelen en vergrendelen met het sleutelblad** (bladzijde 64).
2. Draai de bovenzijde van de sleutel twee keer binnen drie seconden in de richting van de voorzijde van de auto.
3. Plaats het dopje van de slotcilinder terug.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

De portieren individueel ontgrendelen en vergrendelen met het sleutelblad

Portieren vergrendelen

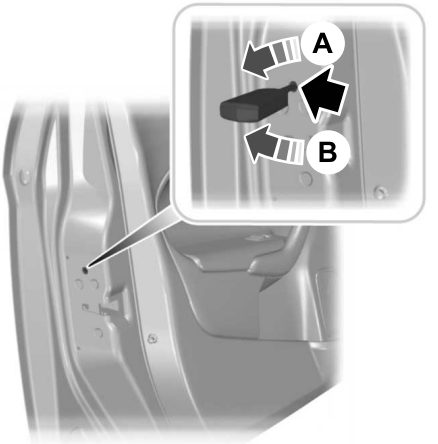

Als de centrale vergrendeling niet werkt, kunnen de portieren afzonderlijk met de sleutel in de afgebeelde positie worden vergrendeld.

Linkerzijde

Draai linksom om te vergrendelen.

Rechterzijde

Draai rechtsom om te vergrendelen.

Portieren ontgrendelen

Als de centrale vergrendeling niet werkt, ontgrendelt u het bestuurdersportier. Ontgrendel vervolgens een voor een de andere portieren door aan de binnenhandgrepen te trekken.

N.B.: *Wanneer de portieren met deze methode ontgrendeld zijn, moeten de portieren afzonderlijk vergrendeld worden tot de centrale vergrendeling is gerepareerd.*

DE PORTIEREN BEDIENEN VANAF DE BINNENKANT

De portieren ontgrendelen en vergrendelen met de centrale vergrendeling

De elektrische portierregeling bevindt zich in het bestuurdersportier.

Druk op de toets om alle portieren te ontgrendelen.

Druk op de toets om alle portieren te vergrendelen.

N.B.: *De centrale vergrendeling werkt alleen als de voorportieren helemaal dicht zijn.*

ONTGRENDELFUNCTIE OPNIEUW PROGRAMMEREN

De ontgrendelfunctie kan dusdanig worden geprogrammeerd dat alleen het bestuurdersportier wordt ontgrendeld.

Houd bij uitgeschakeld contact de ontgrendel- en vergrendelknoppen van de afstandsbediening gelijktijdig tenminste 4 seconden lang ingedrukt. De richtingaanwijzers knipperen tweemaal om de wijziging te bevestigen.

Herhaal de procedure om de oorspronkelijke ontgrendelfunctie in te schakelen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Als u de ontgrendelfunctie programmeert zodat alleen het bestuurdersportier wordt ontgrendeld, geldt het volgende:

- Als u het bestuurdersportier als eerste ontgrendelt, blijven alle andere portieren vergrendeld. U kunt alle andere portieren van binnenuit ontgrendelen met de elektrische portierregeling op het bestuurdersportier. De portieren kunnen afzonderlijk worden ontgrendeld door aan de binnenhandgrepen van het betreffende portier te trekken.
- Als u eerst een ander portier ontgrendelt, worden alle andere portieren en de achterklep ontgrendeld.

U kunt ook wisselen tussen de ontgrendelmodi in het informatiedisplay.

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Sloten***.
4. Selecteer ***Ontsluiten***.
5. Selecteer ***Alle deuren*** of ***Bestuurdersportier***.

BLOKKERING SCHAKELAAR PORTIERVERGRENDELING

Hoe de blokkering schakelaar portiervergrendeling werkt

De blokkering van de schakelaar voor portiervergrendeling is een voorziening tegen diefstal die voorkomt dat de auto van binnen in de auto kan worden ontgrendelt met de elektrische schakelaar voor portiervergrendeling.

Wanneer u de auto vergrendelt met de afstandsbediening, werkt de elektrische schakelaar voor portiervergrendeling niet meer na 20 seconden.

N.B.: *U moet de auto ontgrendelen met de afstandsbediening of het contact aanzetten om de werking van de elektrische schakelaar voor portiervergrendeling te herstellen.*

AUTOMATISCH ONTGRENDELEN

Wat is automatisch ontgrendelen

Automatisch ontgrendelen is een ontgrendelfunctie waarbij de portieren van de auto worden ontgrendeld wanneer uw auto tot stilstand komt.

Vereisten automatisch ontgrendelen

De functie Automatisch openen ontgrendelt alle portieren wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Het contact staat aan, alle portieren zijn gesloten en de auto rijdt sneller dan 20 km/h.
- Uw auto komt tot stilstand.
- Binnen 10 minuten nadat u het contact uit of in de accessoirestand hebt gezet, opent u het bestuurdersportier.

Automatisch ontgrendelen in- en uitschakelen

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Sloten***.
4. ***Autom. ontgrendeling*** in- of uitschakelen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

AUTOMATISCH VERGRENDELEN

Wat is automatisch vergrendelen

Automatisch vergrendelen is een vergrendelfunctie waarbij de portieren van de auto worden vergrendeld wanneer u vertrekt.

Vereisten automatisch vergrendelen

De functie Automatische vergrendeling vergrendelt alle portieren wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- alle portieren zijn gesloten.
- het contact aan staat.
- de auto sneller gaat rijden dan 20 km/h.

Automatisch vergrendelen in- en uitschakelen

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Sloten***.
4. ***Autom. vergrendeling*** in- of uitschakelen.

VERKEERDE VERGRENDELING

Wat is verkeerde vergrendeling

Verkeerde vergrendeling is een vergrendelfunctie die u waarschuwt als uw auto niet is vergrendeld.

Hoe verkeerde vergrendeling werkt

Wanneer u binnen drie seconden twee keer op de vergrendelknop op de afstandsbediening drukt en een portier is geopend, klinkt de claxon.

Beperkingen verkeerde vergrendeling - Auto's zonder: Antidiefstalsysteem

Wanneer u één keer op de vergrendelknop drukt, knipperen de richtingaanwijzers niet als een portier of de achterklep is geopend.

Als u fout bij sluiten uitschakelt, gaat de claxon niet af als u op de vergrendeltoets op de afstandsbediening drukt wanneer een portier is geopend.

Beperkingen verkeerde vergrendeling - Auto's met: Antidiefstalsysteem

Wanneer u één keer op de vergrendelknop drukt, knipperen de richtingaanwijzers niet als:

- een portier of de achterklep geopend is.
- De motorkap is open.

Als u fout bij sluiten uitschakelt, gaat de claxon niet af als u op de vergrendeltoets op de afstandsbediening drukt wanneer een portier is geopend.

Verkeerde vergrendeling in- en uitschakelen

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Sloten***.
4. ***Waarsch. bij vergrend.fout*** in- of uitschakelen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

AUTOMATISCH OPNIEUW VERGRENDELEN

Hoe automatisch opnieuw vergrendelen werkt

De portieren worden automatisch opnieuw vergrendeld wanneer u niet binnen 45 seconden na het ontgrendelen een portier opent met de afstandsbediening. De portiervergrendeling en het alarm keren terug in de vorige stand.

CONTROLELAMPEN PORTIERSLOT

Wanneer u het portier vergrendelt, gaat er een lampje op de elektrische portierregeling branden. Dit lampje blijft tot vijf minuten branden nadat het contact is uitgezet.

GELUIDSSIGNALEN PORTIEREN EN SLOTEN

Geluidssignaal portier open

Weerklinkt wanneer een portier niet helemaal dicht is en de auto rijdt.

PORTIEREN EN SLOTEN – PROBLEMEN OPLOSSEN

Portieren en sloten – waarschuwingslampen

Waarschuwingslampje niet goed gesloten portier



Gaat branden wanneer u het contact aanzet en blijft branden als een portier of de motorkap open is.

Portieren en sloten – informatiemeldingen

Mededeling	Handeling
Bestuurdersportier open	Wordt weergegeven als een portier geopend is. Sluit het portier volledig.
Passagiersportier open	
Achterportier links open	
Achterportier rechts open	

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

BEPERKINGEN SLEUTELLOZE TOEGANG

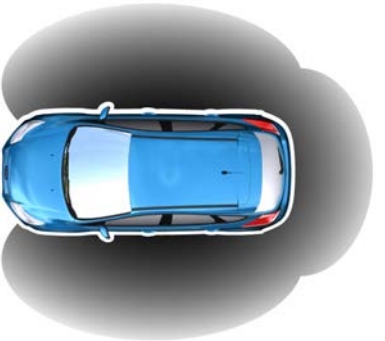

E78276

Een geldige passieve sleutel moet zich in de omgeving van een van de drie externe detectiezones bevinden. Deze bevinden zich op ca. 1,5 m van de voorportierhandgrepen en de achterklep.

Het systeem werkt in de volgende gevallen niet:

- De passieve sleutel blijft ongeveer een minuut op dezelfde plaats.
- De voertuigaccu is leeg.
- De batterij van de passieve sleutel heeft geen voeding.
- De frequenties van de passieve sleutel worden verstoord.
- De passieve sleutel bevindt zich te dicht bij metalen voorwerpen of elektronische apparaten, zoals sleutels of een mobiele telefoon.

INSTELLINGEN SLEUTELLOZE TOEGANG

Sleutelloze toegang in- en uitschakelen

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Sloten***.
4. ***KeyFree*** in- en uitschakelen.

Ontgrendelfunctie opnieuw programmeren

U kunt de ontgrendelfunctie programmeren zodat alleen het bestuurdersportier wordt ontgrendeld wanneer u de ontgrendelsensor op de buitenhandgreep van het portier aanraakt.

Als u de ontgrendelfunctie programmeert zodat alleen het bestuurdersportier wordt ontgrendeld, geldt het volgende:

- Als u het bestuurdersportier als eerste opent, blijven alle andere portieren vergrendeld. U kunt alle andere portieren van binnenuit ontgrendelen met de elektrische portierregeling op het bestuurdersportier. U kunt de portieren afzonderlijk ontgrendelen door aan de binnenhandgreep van het desbetreffende portier te trekken.
- Als u eerst een ander portier opent, worden alle andere portieren en de achterklep ontgrendeld.

U kunt wisselen tussen de ontgrendelmodi in het informatiedisplay.

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Sloten***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

4. Selecteer ***Ontsluiten***.
5. Selecteer ***Alle deuren*** of ***Bestuurdersportier***.

PORTIEREN MET SLEUTELLOZE TOEGANG VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN

Portieren ontgrendelen

Ontgrendelsensoren bevinden zich op de achterzijde van de buitenhandgrepen van het voorportier.



E248553

Raak de ontgrendelsensor aan om de auto te ontgrendelen en het alarm te deactiveren. De richtingaanwijzers knipperen. Raak de vergrendelsensor op de bovenzijde van de portierhandgreep niet aan.

Houd de portierhandgreep schoon om ervoor te zorgen dat het systeem goed werkt.

Nadat de portieren zijn ontgrendeld met de ontgrendelsensor, is er een korte vertraging voordat u uw auto kunt vergrendelen. Wanneer de vertragingsperiode voorbij is, kunt u de portieren weer vergrendelen, op voorwaarde dat de passieve sleutel zich binnen het betreffende detectiezone bevindt.

Portieren vergrendelen

Vergrendelsensoren bevinden zich op de bovenzijde van de buitenhandgrepen van het voorportier.



E248554

Raak een vergrendelsensor één keer aan om de auto te vergrendelen en het alarm te activeren. De richtingaanwijzers knipperen.

Houd de portierhandgreep schoon om ervoor te zorgen dat het systeem goed werkt.

N.B.: *Uw auto wordt niet automatisch vergrendeld. Als u geen vergrendelsensor aanraakt, blijft de auto ontgrendeld.*

Nadat de portieren zijn vergrendeld met de sensor voor vergrendelen, is er een korte vertraging voordat u uw auto kunt ontgrendelen. Tijdens deze vertraging kunt u aan de handgreep trekken om te controleren dat uw auto is vergrendeld. Wanneer de vertragingsperiode voorbij is, kunt u de portieren weer ontgrendelen, op voorwaarde dat de passieve sleutel zich binnen het betreffende detectiezone bevindt.

Portieren dubbel vergrendelen

Raak een vergrendelsensor twee keer binnen drie seconden aan om de auto dubbel te vergrendelen en het alarm te activeren. De richtingaanwijzers knipperen. Raak de ontgrendelsensor op de achterzijde van de portierhandgreep niet aan.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

DE ACHTERKLEP MET SLEUTELLOZE TOEGANG VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN

De achterklep ontgrendelen

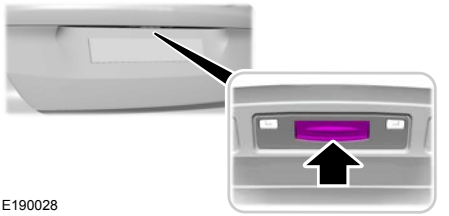

E190028

Druk op de buitenste ontgrendelknop, die boven de kentekenplaat is weggewerkt.

N.B.: *Een geldige passieve sleutel moet zich binnen het detectiegebied bevinden.*

De achterklep vergrendelen

De achterklep wordt vergrendeld nadat u deze volledig hebt gesloten.

SLEUTELLOZE TOEGANG – PROBLEMEN OPLOSSEN

Sleutelloze toegang – veelgestelde vragen

Waarom werkt het systeem voor sleutelloze toegang niet?

Als het systeem niet werkt, is het wellicht beperkt. Zie **Beperkingen sleutelloze toegang** (bladzijde 70). Als het systeem nog steeds niet werkt, gebruikt u de afstandsbediening of het sleutelblad om uw auto te vergrendelen en te ontgrendelen.

Waarom kan ik mijn voertuig niet vergrendelen?

Als u uw auto elektronisch vergrendelt terwijl een achterportier of de achterklep is geopend, zoekt het systeem een passieve sleutel in uw auto nadat u het laatste portier hebt gesloten. Als het systeem een sleutel detecteert, worden alle portieren ontgrendeld als indicatie dat er zich een sleutel in de auto bevindt. Uw auto wordt vergrendeld als er zich een andere passieve sleutel binnen de detectiezone bevindt nadat u het laatste portier hebt gesloten.

Waarom werkt de passieve sleutel niet?

Het systeem deactiveert in de auto achtergebleven passieve sleutels wanneer de auto wordt vergrendeld. Een gedeactiveerde passieve sleutel kan niet meer worden gebruikt om het contact aan te zetten. Druk op de ontgrendelknop op de afstandsbediening om een passieve sleutel weer te activeren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

HANDMATIG BEDIENDE ACHTERKLEP

WAARSCHUWING: Het is heel gevaarlijk om in de bagageruimte of laadbak van een auto mee te rijden. Bij een aanrijding is het risico op ernstig letsel of overlijden groter voor personen die in of buiten de bagageruimte meerijden. Laat niemand op een plek in uw auto zonder stoelen en veiligheidsgordels meerijden. Zorg ervoor dat iedereen in uw auto op een stoel zit en op een correcte manier een veiligheidsgordel draagt. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Zorg dat u de achterklep sluit en vergrendelt, zodat er geen uitlaatgassen in het voertuig komen. Dit voorkomt ook dat er passagiers en bagage naar buiten vallen. Als u met de achterklep open moet rijden, houd dan ventilatieopeningen of ruiten open, zodat de buitenlucht in het voertuig komt. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

N.B.: *Zorg in een garage of andere afgesloten ruimte dat u de achterklep voorzichtig opent of sluit om schade aan de achterklep te voorkomen.*

N.B.: *Hang niets aan de ruit of de achterklep (bijvoorbeeld een fietsenrek). Dit kan de achterklep en onderdelen hiervan beschadigen.*

N.B.: *Laat de achterklep tijdens het rijden niet open. Dit kan de achterklep en onderdelen hiervan beschadigen.*

De achterklep openen met de ontgrendelknop aan de buitenzijde

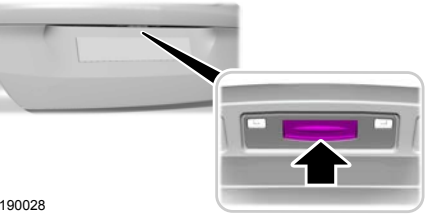

E190028

Druk op de ontgrendelknop aan de buitenzijde.

De achterklep openen met de afstandsbediening



Druk de toets tweemaal binnen drie seconden in.

Achterklep sluiten

Aan de binnenzijde van de achterklep bevindt zich een uitsparing of handgreep als hulpmiddel bij het sluiten.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

PASSIEF ANTIDIEFSTALSYSTEEM

Werkprincipe

Het systeem voorkomt starten van de motor met behulp van een incorrect gecodeerde sleutel.

N.B.: *Neem uw sleutels steeds met u mee en vergrendel alle portieren als u de auto verlaat.*

Gecodeerde sleutels

Wanneer u een sleutel verliest, kunt u bij een erkende dealer een vervangingssleutel verkrijgen. Geef, indien mogelijk, uw dealer het sleutelnummer door, dat op het plaatje staat dat met de originele sleutels is geleverd. U kunt ook extra sleutels bij een erkende dealer verkrijgen.

N.B.: *Wanneer u een sleutel bent verloren, laat dan de code bij al uw overige sleutels wissen. Laat de vervangingssleutels samen met uw overige sleutels opnieuw coderen. Neem voor meer informatie contact op met een erkende dealer.*

N.B.: *Metalen voorwerpen, elektronica of een tweede gecodeerde sleutel aan dezelfde sleutelhanger kunnen startproblemen veroorzaken, vooral als ze bij het starten te dicht bij de sleutel zijn.*

Immobilisatiesysteem inschakelen

Wanneer u het contact afzet, wordt de startblokkering van de motor na een korte periode ingeschakeld.

Immobilisatiesysteem uitschakelen

De startblokkering van de motor wordt uitgeschakeld wanneer u het contact aanzet met een correct gecodeerde sleutel.

Als u uw auto niet kunt starten met behulp van een correct gecodeerde sleutel, laat de auto dan controleren door een erkende dealer.

ANTIDIEFSTALSYSTEEM - AUTO'S MET: INGEBOUWDE ACCU

Perimeteralarm

Het perimeteralarm is een afschrikmiddel voor personen die ongeoorloofd de portieren en de motorkap proberen te openen.

Interieursensors

De interieursensoren bevinden zich in de dakconsole.

Wanneer u uw voertuig vergrendelt en het alarm inschakelt, zijn de sensoren ontworpen om alle bewegingen in uw voertuig te detecteren.

N.B.: *Bedek de interieursensoren niet.*

Hellingsensoren

Wanneer u uw voertuig vergrendelt en het alarm inschakelt, zijn de sensoren ontworpen om elke poging om uw voertuig op te heffen te detecteren, bijvoorbeeld om een wiel te verwijderen of het voertuig weg te slepen.

Sirene met afzonderlijke accu (indien aanwezig)

De sirene met afzonderlijke accu is een aanvullende component van het alarm met eigen accu en een sirene die weerklinkt als de voertuigaccu of de afzonderlijke accu van de sirene wordt losgekoppeld. Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u uw voertuig vergrendelt en het contact uit staat.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Alarm activeren

Wanneer het alarm is ingeschakeld, kan het op een van de volgende manieren worden geactiveerd:

- Indien iemand een portier, de achterklep of de motorkap opent zonder geldige sleutel of afstandsbediening.
- Indien u uw auto aanzet met een correct gecodeerde sleutel.
- Indien de interieursensoren bewegingen in uw auto detecteren.
- Indien de hellingsensoren een poging om uw auto op te heffen detecteren.
- Indien iemand de voertuigaccu of de afzonderlijke accu van de sirene loskoppelt.

Wanneer het alarm is geactiveerd, klinkt de claxon gedurende 30 seconden en knipperen de alarmknipperlichten 5 minuten.

Bij elke verdere poging om een van bovenstaande handelingen uit te voeren gaat het alarm opnieuw af.

Volledige en gereduceerde beveiliging

Voll. beveiligd

Volledige beveiliging is de standaard instelling.

Bij volledige beveiliging zijn de interieursensors ingeschakeld als u het alarm inschakelt.

N.B.: *Schakel het alarm niet in indien zich personen, dieren of andere bewegende voorwerpen in de auto bevinden.*

Gereduceerde beveiliging

Bij gereduceerde beveiliging zijn de helling- en interieursensoren uitgeschakeld wanneer u het alarm inschakelt.

Volledige of gereduceerde beveiliging selecteren

U kunt volledige of gereduceerde beveiliging selecteren m.b.v. het informatie-display. Zie **Algemene informatie** (bladzijde 110).

Vragen (Indien aanwezig)

U kunt de informatiedisplay zodanig instellen, dat telkens wordt gevraagd welk beveiligingsniveau u wilt instellen. Zie **Algemene informatie** (bladzijde 110).

Het alarm inschakelen

Het alarm wordt ingeschakeld wanneer u uw voertuig vergrendelt en het contact uit staat.

Het alarm uitschakelen

Auto's zonder sleutelloze toegang

Schakel het alarm en het alarmsignaal uit door de portieren met de sleutel te ontgrendelen, zet uw auto aan met een correct gecodeerde sleutel of ontgrendel de portieren met de afstandsbediening.

Auto's met sleutelloos toegangssysteem

Perimeteralarm

Schakel het alarm en het alarmsignaal uit door de portieren met de sleutel te ontgrendelen en zet uw auto aan of ontgrendel de portieren met de afstandsbediening.

N.B.: *De passieve sleutel moet zich binnen het detectiegebied van dat portier bevinden. Zie **Beperkingen sleutelloze toegang** (bladzijde 70).*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Categorie 1 alarm

Schakel het alarm en het alarmsignaal uit door de portieren met de sleutel te ontgrendelen en uw auto aan te zetten of de portieren of de achterklep met de afstandsbediening te ontgrendelen.

N.B.: *De passieve sleutel moet zich binnen het detectiegebied van dat portier bevinden. Zie* ***Beperkingen sleutelloze toegang*** *(bladzijde 70).*

ANTIDIEFSTALSYSTEEM - AUTO'S MET: PERIMETERALARM

Het perimeteralarm is een afschrikmiddel voor personen die ongeoorloofd de portieren en de motorkap proberen te openen. Wanneer het alarm is geactiveerd, klinkt de claxon en knipperen de alarmknipperlichten.

Ga bij eventuele problemen met het alarm van uw voertuig naar een erkende dealer en breng alle afstandsbedieningen mee.

Het alarm inschakelen

Het alarm wordt ingeschakeld wanneer u uw auto vergrendelt.

Het alarm uitschakelen

Auto's zonder sleutelloze toegang

Schakel het alarm en het alarmsignaal uit door de portieren met de sleutel te ontgrendelen, zet uw auto aan met een correct gecodeerde sleutel of ontgrendel de portieren met de afstandsbediening.

Auto's met sleutelloze toegang

Schakel het alarm en het alarmsignaal uit door de portieren met de sleutel te ontgrendelen en zet uw auto aan of ontgrendel de portieren met de afstandsbediening.

N.B.: *De passieve sleutel moet zich binnen het detectiegebied van dat portier bevinden. Zie* ***Beperkingen sleutelloze toegang*** *(bladzijde 70).*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WERKING

De voor- en achterportieren hebben een inklapbare plastic portierrandbescherming die op zijn plaats klapt wanneer u een portier opent. De portierrandbescherming beschermt de rand van het portier tegen schade die kan ontstaan door contact met andere voorwerpen.

Probeer de portierrandbescherming niet te verplaatsen als deze vastzit of niet vlot beweegt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

N.B.: *Wanneer het portier geopend is, kan de portierrandbescherming rustig opzij bewogen worden om reiniging toe te staan. Zorg dat de portierrandbescherming weer correct in positie wordt gebracht, zodat de bescherming ook teruggetrokken wordt wanneer u het portier probeert te sluiten.*

N.B.: *Houd de randen van de portieren vrij van sneeuw, ijs en ernstige vuilaanslag.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

HET STUURWIEL AFSTELLEN

WAARSCHUWING: Verstel nooit het stuurwiel als uw auto in beweging is.

N.B.: *Controleer of u in de juiste positie zit. Zie* ***De juiste zitpositie innemen*** *(bladzijde 136).*

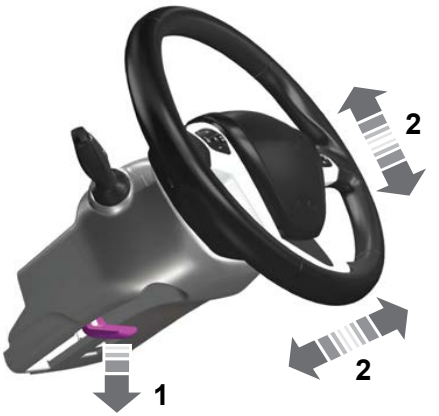

E95178

1. Ontgrendel de stuurkolom.
2. Zet het stuurwiel in de gewenste stand.



E95179

3. Vergrendel het stuurkolom.

HET STUURWIEL VERGRENDELEN - AUTO'S ZONDER: STARTDRUKKNOP

1. Haal de sleutel uit het contact.
2. Draai het stuurwiel enigszins om de vergrendeling te ontgrendelen.

Stuur ontgrendelen

WAARSCHUWING: Controleer altijd voordat u probeert uw auto in beweging te brengen of het stuurslot is uitgeschakeld.

1. Steek de sleutel in het contactslot.
2. Zet de sleutel in stand ***I***.

N.B.: *U moet het stuurwiel misschien een beetje draaien om het te ontgrendelen.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

HET STUURWIEL VERGRENDELEN - AUTO'S MET: STARTDRUKKNOP

Het stuurslot wordt vergrendeld kort nadat u de auto hebt geparkeerd en de passieve sleutel zich buiten de auto bevindt.

N.B.: *Het stuurslot wordt niet vergrendeld wanneer het contact aan staat of de auto beweegt.*

Stuur ontgrendelen

Het stuurslot wordt ontgrendeld wanneer het systeem een geldige passieve sleutel in uw auto detecteert. Als het stuurslot opnieuw wordt vergrendeld, zet het contact dan aan om het stuurwiel te ontgrendelen.

N.B.: *U moet het stuurwiel misschien een beetje draaien om het te ontgrendelen.*

VERWARMD STUURWIEL

De toets voor stuurverwarming bevindt zich op de bediening voor klimaatregeling.



Druk op de toets om de stuurverwarming in of uit te schakelen.

N.B.: *U kunt de stuurverwarming alleen gebruiken wanneer de motor draait.*

N.B.: *Het systeem maakt gebruik van een sensor en is ontworpen om de temperatuur van het stuurwiel te regelen en oververhitting te voorkomen.*

N.B.: *Bij warme temperaturen bereikt het stuurwiel snel de maximumtemperatuur en beperkt het systeem de stroom naar het verwarmingselement. Hierdoor kunt u denken dat het systeem niet meer werkt, maar dat is niet het geval. Dit is normaal.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

VOORRUITWISSERS

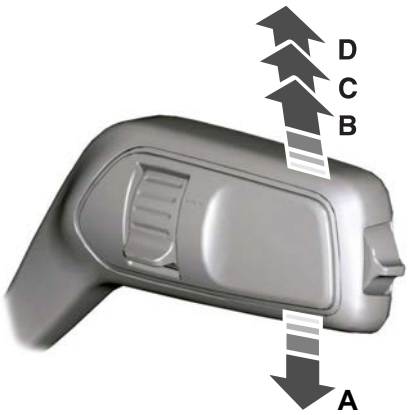

E248785

A Eenmaal wissen.
B Intervalwissen.
C Normaal wissen.
D Snel wissen.

N.B.: *Laat de voorruit volledig ontdooien voordat u de ruitenwissers inschakelt.*

N.B.: *Zorg dat u de ruitenwissers uitschakelt vooraleer u een carwash binnenrijdt.*

N.B.: *Reinig de voorruit en de wisserbladen als er strepen of vlekken op de voorruit verschijnen. Zie* ***Ruitenwisserbladen controleren*** *(bladzijde 305). Vervang de wisserbladen als hiermee het probleem niet is verholpen. Zie* ***Ruitenwisserbladen vooraan vervangen*** *(bladzijde 305).*

N.B.: *Schakel de ruitenwissers niet in bij een droge voorruit. Daardoor kunnen krassen op de voorruit of kan schade aan de ruitenwisserbladen ontstaan. Gebruik altijd de ruitensproeiers voordat u de wisfunctie op een droge voorruit inschakelt.*

Intervalwissen

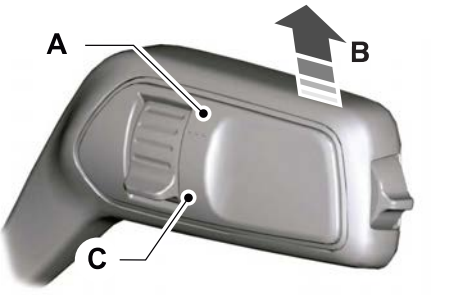

E242320

A Kort wisinterval.
B Intervalwissen.
C Lang wisinterval.

Gebruik de draaiknop om het wisinterval af te stellen.

N.B.: *Wanneer de rijsnelheid toeneemt, kan het interval tussen het intervalwissen afnemen.*

AUTOMATISCH IN- EN UITSCHAKELENDE RUITENWISSERS (INDIEN AANWEZIG)

De automatische wisfunctie maakt gebruik van een regensensor in het gebied rond de binnenspiegel. De ruitenwissers werken wanneer de regensensor water op de voorruit ter hoogte van de sensor detecteert. De regensensor blijft de hoeveelheid water bewaken en past de snelheid van de ruitenwissers aan.

U kunt de automatische wisfunctie in- of uitschakelen via het informatiedisplay.

N.B.: *Als u de automatische wisfunctie uitschakelt in het informatiedisplay, werken de ruitenwissers in de intervalstand.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

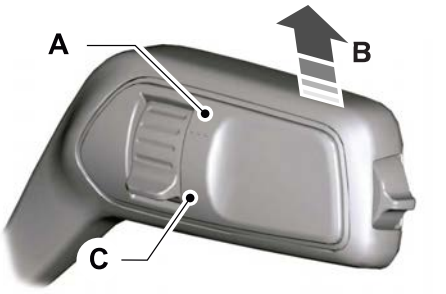

E242320

A Hoge gevoeligheid.
B Automatisch wissen aan.
C Lage gevoeligheid.

Verplaats de ruitenwisserhendel omhoog in de eerste positie om de automatische wisfunctie in te schakelen.

Gebruik de draaiknop om de gevoeligheid van de automatische wisfunctie af te stellen. Als u een lage gevoeligheid kiest, werken de wissers wanneer de sensor een grote hoeveelheid water op de voorruit detecteert. Als u een hoge gevoeligheid kiest, werken de wissers wanneer de sensor een kleine hoeveelheid water op de voorruit detecteert.

N.B.: *Houd de buitenkant van de voorruit schoon. De regensensor is erg gevoelig en de wissers kunnen in werking treden als vuil, mist of insecten tegen de voorruit vliegen.*

Als u de automatische wisfunctie ingeschakeld laat, zal deze wellicht niet werken wanneer u het contact aanzet bij vriestemperaturen. Het systeem heeft dan immers de regensensor uitgeschakeld om schade aan de ruitenwissers te voorkomen. Ontdooi de voorruit volledig voordat u de regensensor weer inschakelt. U kunt de regensensor weer inschakelen via de draaiknop of door de automatische wisfunctie uit en in te schakelen.

N.B.: *Laat de voorruit volledig ontdooien voordat u de ruitenwissers inschakelt.*

N.B.: *Zorg dat u de ruitenwissers uitschakelt vooraleer u een carwash binnenrijdt.*

Nat of winters weer kan onverwacht wissen of smeren veroorzaken.

De voorruit vrijhouden:

- Zet de gevoeligheid van de automatische wissers lager om de vegen op de voorruit te beperken.
- Schakel de automatische wisfunctie uit.

N.B.: *Reinig de voorruit en de wisserbladen als er strepen of vlekken op de voorruit verschijnen. Zie* ***Ruitenwisserbladen controleren*** *(bladzijde 305). Vervang de wisserbladen als hiermee het probleem niet is verholpen. Zie* ***Ruitenwisserbladen vooraan vervangen*** *(bladzijde 305).*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Instellingen

Om automatisch wissen in of uit te schakelen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Instellingen	Druk op de menutoets.
Voertuiginstellingen	Druk op de ***OK***-toets.
Ruitenwissers	Druk op de ***OK***-toets.
Regensensor	Druk op de ***OK***-toets.

VOORRUITSPROEIERS



E242323

Trek de hendel naar u toe om de sproeiers voorruit te bedienen. Na het loslaten van de hendel blijven de ruitenwissers nog korte tijd in werking. Kort nadat de ruitenwissers zijn gestopt, wordt nog een extra wisseractie uitgevoerd om eventuele resterende sproeivloeistof te verwijderen.

U kunt de extra wisseractie in- of uitschakelen via het informatiedisplay.

N.B.: *Bedien de sproeiers niet wanneer het sproeierreservoir leeg is. Dit kan leiden tot oververhitting van de sproeierpomp.*

Instellingen

Om de extra wisseractie in of uit te schakelen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Instellingen	Druk op de menutoets.
Voertuiginstellingen	Druk op de ***OK***-toets.
Ruitenwissers	Druk op de ***OK***-toets.
Nawissen	Druk op de ***OK***-toets.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

ACHTERRUITWISSERS EN -SPROEIERS (INDIEN AANWEZIG)

Achterruitenwisser

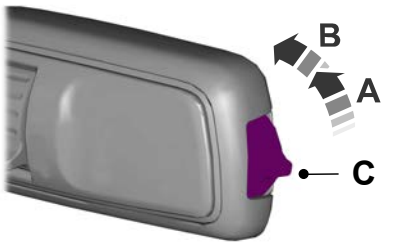

E242324

A Intervalwissen.
B Continu wissen.
C Achterruitwisser uit.

De achterruitenwisser wordt ook ingeschakeld wanneer u in de achteruit schakelt en de ruitenwissers zijn ingeschakeld.

U kunt het wissen in de achteruit uitschakelen via het informatiedisplay.

N.B.: *Zorg dat u de achterruitenwisser uitschakelt voordat u een carwash binnenrijdt.*

Instellingen

Om het wissen van de achterruit in of uit te schakelen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Instellingen	Druk op de menutoets.
Voertuiginstellingen	Druk op de ***OK***-toets.
Ruitenwissers	Druk op de ***OK***-toets.
Ruitenwisser achter	Druk op de ***OK***-toets.

Ruitensproeier achter



E242432

Duw de hendel weg van u om de ruitensproeier achter te gebruiken. Na het loslaten van de hendel blijft de ruitenwisser nog korte tijd in werking.

N.B.: *Bedien de sproeiers niet wanneer het sproeierreservoir leeg is. Dit kan leiden tot oververhitting van de sproeierpomp.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

ALGEMENE INFORMATIE

Condens in de voor- en achterlampen van de buitenverlichting

Voor- en achterlampen van de buitenverlichting hebben ontluchtingsopeningen ten behoeve van normale wijzigingen in de luchtdruk.

Condensvorming kan een natuurlijke bijkomstigheid van deze constructie zijn. Wanneer vochtige lucht via de ontluchtingsopeningen in de lampeenheid binnendringt, bestaat de mogelijkheid dat condensvorming optreedt wanneer de temperatuur laag is. Wanneer normale condensvorming optreedt, kan zich een licht waas aan de binnenzijde van de lens vormen. Dit fijne waas verdwijnt wanneer de lampen normaal in bedrijf zijn geleidelijk via de ontluchtingsopeningen.

Onder droge weersomstandigheden kan dit oplossen 48 uur duren.

Voorbeelden van acceptabele condensvorming zijn:

- De aanwezigheid van een fijn waas (geen strepen, sporen van druppels of grote druppels).
- Een fijn waas dat 50% van de lens bedekt.

Voorbeelden van onacceptabele condensvorming zijn:

- Een waterplas in de lamp.
- Strepen, sporen van druppels of grote druppels aan de binnenzijde van de lens.

Ontdekt u onacceptabele condensvorming, laat uw auto dan door een officiële dealer controleren.

VERLICHTINGSBEDIENING

Standen van de lichtschakelaar

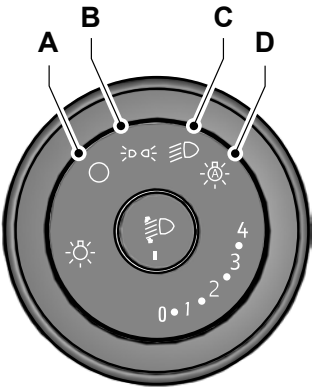

A Lampen uit.

B Parkeerlichten, instrumentenpaneelverlichting en kentekenplaatverlichting.

C Koplampen.

D Automatisch inschakelende koplampen. Zie **Automatisch in- en uitschakelende verlichting** (bladzijde 86).

Alle parkeerlichten inschakelen

1. Zet het contact uit.
2. Draai de lichtschakelaar in de parkeerlichtstand.

N.B.: *Parkeerlichten kunnen worden uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu van uw auto leeg raakt.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Parkeerlichten links of rechts inschakelen (indien aanwezig)

1. Zet het contact uit.



2. Duw de hendel omhoog of omlaag om de parkeerlichten in te schakelen.

N.B.: *Parkeerlichten kunnen worden uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu van uw auto leeg raakt.*

Grootlichtkoplampen in- en uitschakelen



Duw de hendel van u af om de grootlichtkoplampen in te schakelen.

Druk de hendel opnieuw naar voren of trek de hendel naar u toe om de grootlichtkoplampen uit te schakelen.

N.B.: *Als u automatisch inschakelende koplampen inschakelt, kunt u de grootlichtkomlampen pas inschakelen als het systeem de koplampen inschakelt.*

Lichtsignaal grootlichtkoplampen



E248604

Trek de hendel naar u toe en laat deze weer los voor een lichtsignaal met de grootlichtkoplampen.

Controlelampje grootlicht koplampen



Gaat branden als u het grootlicht aanzet.

Controlelampje lampen aan



Gaat branden wanneer u het dimlicht, de zijlichten of de achterlichten inschakelt.

Waarschuwingslamp dimlicht koplampen (indien aanwezig)



Als deze lamp gaat branden wanneer de dimlichtkoplampen zijn ingeschakeld, wijst dit op een defecte gloeilamp van een dimlichtkoplamp.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Geluidssignaal buitenverlichting aan

Weerklinkt wanneer u het bestuurdersportier opent en de buitenverlichting aan is.

Informatiemeldingen koplampen

Mededeling	Omschrijving
Adaptieve koplampen controleren Zie handboek	Wordt weergegeven wanneer een elektrische stroring optreedt in het koplampsysteem. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

AUTOMATISCH IN- EN UITSCHAKELENDE VERLICHTING

WAARSCHUWING: Het systeem is niet bedoeld om de bestuurder te ontheffen van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. U moet het systeem wellicht onderdrukken als het de koplampen niet inschakelt bij slecht zicht, bijvoorbeeld bij mist overdag.

Automatisch inschakelende koplampen zetten de koplampen aan in situaties met weinig daglicht of wanneer de ruitenwissers werken.

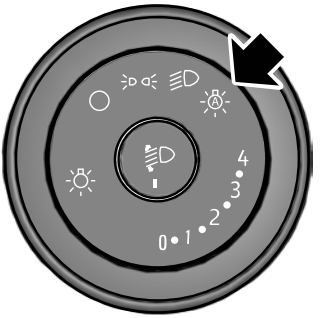

N.B.: *Wanneer u automatisch inschakelende koplampen inschakelt, worden de koplampen aangezet binnen 10 seconden nadat u de ruitenwissers hebt ingeschakeld.*

N.B.: *Als u automatisch inschakelende koplampen en automatisch inschakelende ruitenwissers inschakelt, worden de koplampen ingeschakeld wanneer de wissers van de voorruit voortdurend blijven wissen.*

N.B.: *De koplampen doven ongeveer 60 seconden nadat u de ruitenwissers hebt uitgezet.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

De koplampen blijven branden gedurende een bepaalde periode nadat het contact is afgezet. Gebruik het informatiedisplay om in te stellen hoe lang de koplampen blijven branden.

Instellen hoe lang de koplampen blijven branden

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Verlichting***.
4. Selecteer ***Uitstapverlichting***.
5. Selecteer een instelling.
6. Druk op de ***OK***-toets.

DIMMER INSTRUMENTENPANEELVERLICHTING

De knoppen om de helderheid van de instrumentenverlichting te dimmen bevinden zich op de lichtschakelaar.



Druk meermaals op één van de knoppen om de helderheid aan te passen.

UITSCHAKELVERTRAGING KOPLAMPEN

Nadat u het contact uitschakelt, kunt u de koplampen inschakelen door de richtingaanwijzer naar u toe te trekken. Er klinkt kort een signaal. Bij een geopend portier gaan de koplampen automatisch na drie minuten uit, of 30 seconden nadat het laatste portier is gesloten. U kunt deze functie annuleren door de richtingaanwijzer nogmaals naar u toe te trekken of het contact in te schakelen.

AUTOMATISCHE GROOTLICHTREGELING

WAARSCHUWING: Het systeem is niet bedoeld om de bestuurder te ontheffen van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. U moet het systeem wellicht negeren als het systeem het grootlicht niet in- of uitschakelt.

WAARSCHUWING: Mogelijk dient u het systeem te deactiveren wanneer u andere weggebruikers nadert.

WAARSCHUWING: Mogelijk dient u het systeem te deactiveren bij slecht weer.

WAARSCHUWING: Gebruik het systeem niet bij slecht zicht, bijvoorbeeld mist, zware regenval, opspattend water en sneeuw.

WAARSCHUWING: Indien de lampen van tegemoetkomende voertuigen achter obstakels verborgen zijn, zoals bijvoorbeeld vangrails, is het mogelijk dat het systeem het grootlicht niet uitschakelt.

WAARSCHUWING: Controleer en vervang ruitenwisserbladen regelmatig om ervoor te zorgen dat de camerasensor vrij zicht heeft. De ruitenwisserbladen moeten de juiste lengte hebben.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Over automatische grootlichtregeling

Het systeem is ontworpen om het grootlicht in te schakelen wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan:

- U hebt het systeem ingeschakeld in het informatiedisplay.
- U zet de lichtschakelaar in de stand automatisch inschakelende koplampen.
- De lichtsterkte in de omgeving is zo laag dat grootlicht nodig is.
- er geen verkeer vóór uw voertuig is.
- Uw rijsnelheid is hoger dan ongeveer 40 km/h.

Het systeem is ontworpen om het grootlicht uit te schakelen wanneer aan één van deze voorwaarden is voldaan:

- U schakelt het systeem uit in het informatiedisplay.
- U zet de lichtschakelaar in een andere stand dan automatisch inschakelende koplampen.
- U de mistachterlichten inschakelt.
- de lichtsterkte in de omgeving voldoende is om grootlicht overbodig te maken.
- Het systeem detecteert de koplampen of achterlichten van een naderend voertuig.
- het systeem zware regenval, sneeuw of mist detecteert.
- Het systeem detecteert straatverlichting.
- De camera heeft verminderd zicht.
- de voertuigsnelheid lager wordt dan ongeveer 30 km/h.

Grootlichtkoplampen automatisch in- en uitschakelen

Om het systeem in of uit te schakelen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Instellingen	Druk op de menutoets.
Voertuiginstellingen	Druk op de ***OK***-toets.
Verlichting	Druk op de ***OK***-toets.
Automatisch groot licht	Druk op de ***OK***-toets.

Automatische controlelamp grootlicht



Gaat branden om te bevestigen wanneer het systeem klaar is voor assistentie.

Automatische grootlichtregeling onderdrukken

Duw de hendel weg van u om te wisselen tussen grootlicht en dimlicht.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Informatieberichten automatische grootlichtregeling

Mededeling	Omschrijving
Zicht frontcamera is verminderd Glas schoonmaken	De camera heeft verminderd zicht. Reinig de voorruit. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.
Frontcamera tijdelijk niet beschikbaar	Er is een storing in de camera. Wacht een korte periode om de camera te laten afkoelen. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.

VOORSTE MISTLAMPEN

De mistlampen voor in- of uitschakelen

Zet de mistlampen voor alleen aan bij beperkt zicht.

U kunt de mistlampen voor inschakelen in een van de volgende situaties:

- U draait de lichtschakelaar in de parkeerlichtstand.
- U zet de lichtschakelaar in de koplampstand.
- U zet de lichtschakelaar in de stand voor automatisch inschakelende koplampen en de koplampen branden.

De knop voor de mistlampen voor bevindt zich op de lichtschakelaar.



Druk op de knop om de mistlampen voor in of uit te schakelen.

N.B.: *De helderheid van de dagrijlichten kan afnemen wanneer de mistlampen voor zijn ingeschakeld.*

Controlelampje mistlampen voor



Brandt als u de mistlampen voor aanzet.

MISTACHTERLICHTEN

De mistlampen achter in of uitschakelen

WAARSCHUWING: Gebruik het mistachterlicht niet wanneer het regent of sneeuwt en het zicht meer is dan 50 m.

U kunt de mistlampen achter inschakelen in een van de volgende situaties:

- U hebt de mistlampen voor ingeschakeld.
- U zet de lichtschakelaar in de koplampstand.
- U zet de lichtschakelaar in de stand automatisch inschakelende koplampen en de koplampen branden.

De knop voor de mistlampen achter bevindt zich op de lichtschakelaar.



Druk op de knop om de mistlampen achter in of uit te schakelen.

Controlelamp mistachterlicht



Brandt als u het mistachterlicht aanzet.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

KOPLAMPHOOGTE AFSTELLEN

Ga als volgt te werk om het niveau van de koplampen af te stellen:



E132711

1. Druk knop in om te ontgrendelen.
2. Draai de bediening op basis van de lading van uw auto om te voorkomen dat u andere weggebruikers verblindt wanneer de koplampen zijn ingeschakeld.

N.B.: *Zet de bediening in de stand nul als uw auto onbeladen is.*

N.B.: *Stel de koplampen in met een lichtstraal van 35–100 m op het wegdek als uw auto gedeeltelijk of volledig is beladen.*

3. Druk knop in om te sluiten.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

ZIJRICHTINGAANWIJZERS

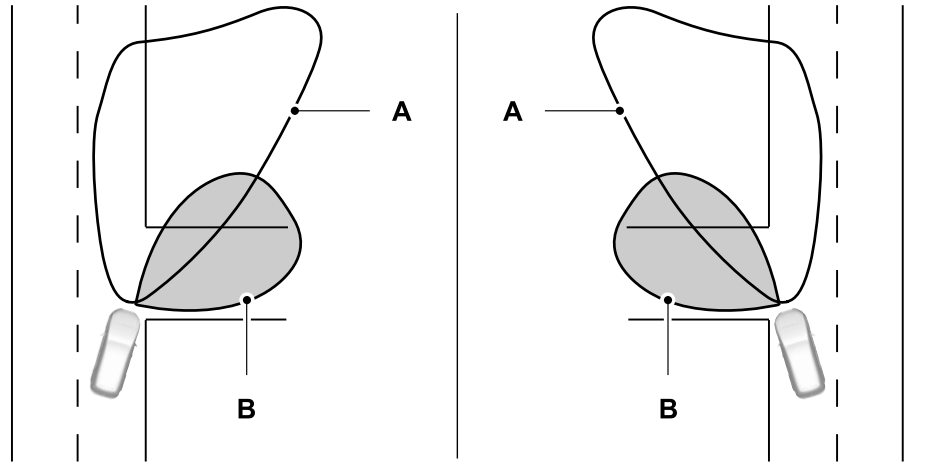

A Lichtbundel van koplamp.

B Lichtbundel van bochtverlichting.

De bochtverlichting verlicht een hoek wanneer u het stuurwiel draait.

RICHTINGAANWIJZERS



Druk de hendel omhoog of omlaag om de richtingaanwijzers te gebruiken.

N.B.: *Tik de hendel omhoog of omlaag om de richtingaanwijzers driemaal te laten knipperen.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

INTERIEURVERLICHTING - AUTO'S MET: INTERIEURVERLICHTING VOORAAN MET KAARTLEESLAMPEN

Alle interieurverlichting in- en uitschakelen

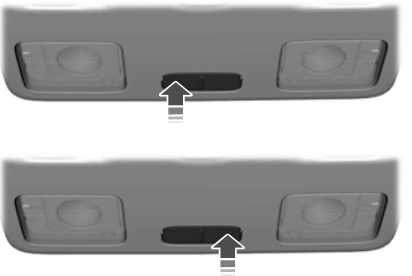

Alle interieurverlichting vooraan in- en uitschakelen



E249791

N.B.: *Druk op de rand van het glas van de lamp om de interieurverlichting voor uit te schakelen voordat u het contact uitzet, om te voorkomen dat de accu leeg raakt.*

Alle interieurverlichting achteraan in- en uitschakelen

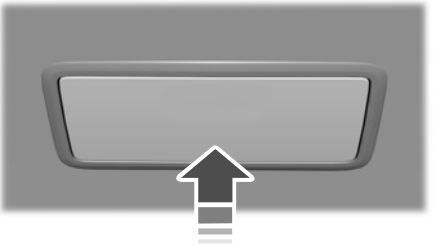

E250958

Werking interieurverlichting

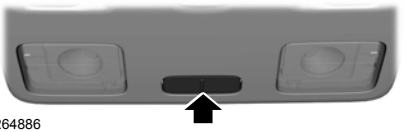

E264886

Wanneer u de schakelaar in de middelste stand zet, wordt de interieurverlichting ingeschakeld in de volgende situaties:

- Er wordt een portier geopend.
- U drukt op de ontgrendeltoets op de afstandsbediening.
- Het contact wordt uitgeschakeld.

N.B.: *Wanneer u het contact uitzet, wordt de interieurverlichting korte tijd later automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leeg raakt.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

INTERIEURVERLICHTING - AUTO'S MET: INTERIEURVERLICHTING VOORAAN

Alle interieurverlichting in- en uitschakelen

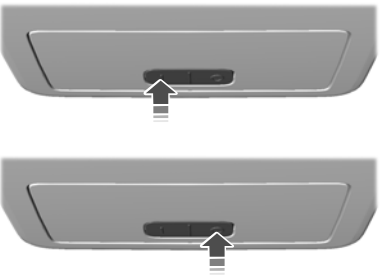

Alle interieurverlichting achteraan in- en uitschakelen

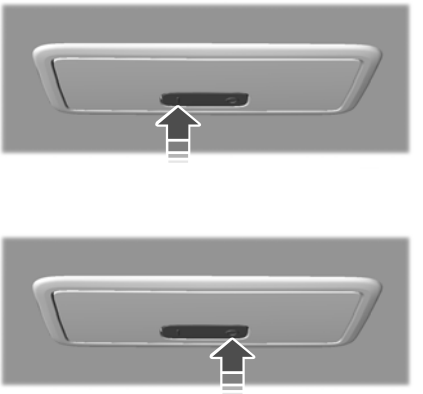

Werking interieurverlichting

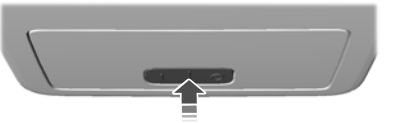

Wanneer u de schakelaar in de middelste stand zet, wordt de interieurverlichting ingeschakeld in de volgende situaties:

- Er wordt een portier geopend.
- U drukt op de ontgrendeltoets op de afstandsbediening.
- Het contact wordt uitgeschakeld.

N.B.: *Wanneer u het contact uitzet, wordt de interieurverlichting korte tijd later automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leeg raakt.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

DE RUITEN OPENEN EN SLUITEN

WAARSCHUWING: Laat kinderen niet zonder toezicht in de auto achter en laat ze niet met de elektrisch bediende ruiten spelen. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Controleer bij het sluiten van de elektrisch bediende ruiten of de ruiten vrij van obstakels zijn en of kinderen en huisdieren zich niet in de nabijheid van de ruitopeningen bevinden.



Druk op de ruitschakelaar om de ruit te openen. Trek de ruitschakelaar omhoog om de ruit te sluiten.

N.B.: *De elektrisch bediende ruiten werken wanneer het contact is ingeschakeld en blijven nog een paar minuten werken wanneer u het contact uitzet of tot u een voorportier opent.*

Open de tegenovergestelde ruit enigszins om windgeluiden of pulserende geluiden te voorkomen wanneer één ruit open staat.

Ruiten volledig openen met één druk op de knop

Druk de ruitschakelaar volledig in en laat deze weer los. Druk de schakelaar opnieuw in of trek hem omhoog om de ruit te stoppen.

Ruiten volledig sluiten met één druk op de knop

Trek de ruitschakelaar volledig omhoog en laat deze weer los. Druk de schakelaar opnieuw in of trek hem omhoog om de ruit te stoppen.

Volledig sluiten met één druk op de knop resetten

Voer alle stappen uit binnen 30 seconden.

1. Sluit de ruit.
2. Houd de ruitschakelaar ingedrukt tot de ruit volledig is geopend. Houd de ruitschakelaar enkele seconden ingedrukt.
3. Houd de ruitschakelaar omhoog totdat de ruit helemaal dicht is. Houd de ruitschakelaar enkele seconden vast.
4. Houd de ruitschakelaar ingedrukt tot de ruit volledig is geopend. Houd de ruitschakelaar enkele seconden ingedrukt.
5. Houd de ruitschakelaar omhoog totdat de ruit helemaal dicht is. Houd de ruitschakelaar enkele seconden vast.

N.B.: *Herhaal de procedure als de ruit niet sluit met wanneer u de sneltoets gebruikt.*

CENTRALE VERGRENDELING

Wat is centraal openen en sluiten

U kunt de afstandsbediening gebruiken om de ruiten te bedienen wanneer het contact is uitgeschakeld.

Centraal openen gebruiken

1. Druk kort op de ontgrendelknop op de afstandsbediening.
2. Houd de ontgrendelknop op de afstandsbediening ingedrukt.
3. Laat de knop los wanneer de ruiten en het zonnedak beginnen te openen.

N.B.: *Het zonnedak stopt in de ventilatiestand.*

Druk op de vergrendel- of ontgrendelknop op de afstandsbediening om integraal openen te stoppen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *Wanneer u uw auto ontgrendelt met behulp van de afstandsbediening, kunt u integraal openen korte tijd gebruiken.*

Centraal openen in- en uitschakelen

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Ramen***.
4. ***Alle openen*** in- of uitschakelen.

Centraal sluiten gebruiken

WAARSCHUWING: Controleer bij het sluiten van de elektrisch bediende ruiten of de ruiten vrij van obstakels zijn en of kinderen en huisdieren zich niet in de nabijheid van de ruitopeningen bevinden.

1. Houd de vergrendelknop op de afstandsbediening ingedrukt.
2. Laat de knop los wanneer de ruiten en het zonnedak beginnen te sluiten.

Druk op de vergrendel- of ontgrendelknop op de afstandsbediening om integraal sluiten te stoppen.

N.B.: *De inklembeveiliging is ingeschakeld tijdens integraal sluiten. Zie* ***Wat is de inklembeveiliging ruiten*** *(bladzijde 95).*

Centraal sluiten in- en uitschakelen

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Ramen***.
4. ***Alle sluiten*** in- of uitschakelen.

INKLEMBEVEILIGING RUITEN

Wat is de inklembeveiliging ruiten

De ruit stopt en gaat een stukje terug wanneer er een obstakel wordt gedetecteerd tijdens het sluiten.

De inklembeveiliging van de ruiten onderbreken

WAARSCHUWING: Als u de inklembeveiliging omzeilt, keert de ruit niet terug wanneer een obstakel wordt gedetecteerd. Wees voorzichtig wanneer u de ruiten sluit, om verwondingen of schade aan de auto te voorkomen.

1. Sluit de ruit totdat deze het weerstandspunt bereikt en laat de ruit openen.
2. Hef de bediening binnen vijf seconden om de inklembeveiliging te omzeilen en de ruit te sluiten. De inklembeveiliging is nu uitgeschakeld en u kunt de ruit nu handmatig sluiten.

N.B.: *De ruit passeert het weerstandspunt en u kunt de ruit nu volledig sluiten.*

N.B.: *Laat de auto zo snel mogelijk controleren als de ruit niet sluit.*

De inklembeveiliging van de ruiten resetten

WAARSCHUWING: De inklembeveiliging blijft uitgeschakeld totdat u het geheugen reset. Wees voorzichtig wanneer u de ruiten sluit, om verwondingen of schade aan de auto te voorkomen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Indien u de accu hebt losgekoppeld, moet u het geheugen van de inklembeveiliging voor elke ruit afzonderlijk resetten.

Voer alle stappen uit binnen 30 seconden.

1. Sluit de ruit.
2. Druk de schakelaar in en houd deze ingedrukt tot de ruit volledig is geopend. Houd de schakelaar enkele seconden ingedrukt.
3. Trek de schakelaar omhoog en houd hem in deze stand tot de ruit volledig is gesloten. Houd de schakelaar enkele seconden ingedrukt.
4. Druk de schakelaar in en houd deze ingedrukt tot de ruit volledig is geopend. Houd de schakelaar enkele seconden ingedrukt.
5. Trek de schakelaar omhoog en houd hem in deze stand tot de ruit volledig is gesloten. Houd de schakelaar enkele seconden ingedrukt.

N.B.: *Herhaal de procedure als de ruit niet sluit met wanneer u de sneltoets gebruikt.*

DE ACHTERRUITBEDIENING VERGRENDELEN



Druk de ruitschakelaar in om de achterruitbediening te vergrendelen of te ontgrendelen. De schakelaar gaat branden wanneer u de achterruitbediening vergrendelt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

DE BINNENSPIEGEL AFSTELLEN

WAARSCHUWING: Verstel de spiegels niet tijdens het rijden. Dit kan ertoe leiden dat u de controle over uw auto verliest, met ernstige of dodelijke verwondingen als gevolg.

Trek de nok onder de spiegel naar u toe om het effect van felle lichten achter u tegen te gaan.

ZELFDIMMENDE BINNENSPIEGEL

Wat is de zelfdimmende binnenspiegel

De spiegel wordt gedimd om het effect van felle lichten achter u tegen te gaan. De spiegel wordt weer normaal wanneer het felle licht achter u niet meer aanwezig is of wanneer u in de achteruit (R) schakelt.

Voorzorgsmaatregelen zelfdimmende binnenspiegel

WAARSCHUWING: Verstel de spiegels niet tijdens het rijden. Dit kan ertoe leiden dat u de controle over uw auto verliest, met ernstige of dodelijke verwondingen als gevolg.

Blokkeer de sensoren aan de voor- en achterzijde van de spiegel niet.

N.B.: *Een passagier of een verhoogde hoofdsteun op de middenstoel achterin kan het licht naar de sensor belemmeren.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

DE BUITENSPIEGELS AFSTELLEN

WAARSCHUWING: Verstel de spiegels niet tijdens het rijden. Dit kan ertoe leiden dat u de controle over uw auto verliest, met ernstige of dodelijke verwondingen als gevolg.

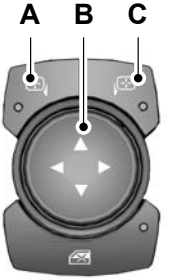

E250105

A Schakelaar spiegel links.
B Afstelknop spiegel.
C Schakelaar spiegel rechts.

DE BUITENSPIEGELS INKLAPPEN - AUTO'S MET: HANDMATIG INKLAPBARE BUITENSPIEGELS

Duw de spiegel naar het glas van de portierruit toe.

Zorg ervoor dat u de spiegel volledig in de steun laat aangrijpen wanneer deze in zijn oorspronkelijke positie wordt teruggezet.

DE BUITENSPIEGELS INKLAPPEN - AUTO'S MET: ELEKTRISCH INKLAPBARE BUITENSPIEGELS

De buitenspiegels worden ingeklapt wanneer u de auto vergrendelt en worden uitgeklapt wanneer u de auto ontgrendelt.



Als u parkeert in een krappe ruimte, drukt u op de bedieningstoets om de spiegels in te klappen.

Druk opnieuw op de bedieningstoets om de spiegels uit te klappen.

Als u op de bedieningstoets drukt om de spiegels in te klappen en automatisch inklappen is ingeschakeld, worden de spiegels niet uitgeklapt wanneer u de auto ontgrendelt.

N.B.: *De elektrisch inklapbare buitenspiegels werken bij ingeschakeld contact en gedurende enkele minuten nadat het contact is afgezet.*

N.B.: *Als u de spiegels meermaals in- en uitklapt binnen één minuut kan de functie elektrisch inklappen worden uitgeschakeld om te voorkomen dat de motoren oververhitten.*

Automatisch inklappen uit- en inschakelen

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Buitenspiegels***.
4. ***Automatisch inklappen*** in- of uitschakelen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

HET ZONNESCHERM OPENEN EN SLUITEN

Het zonnescherm werkt onafhankelijk van het zonnedak. Schuif het zonnescherm achteruit of vooruit om het te openen of te sluiten.

ZONNEDAK OPENEN EN SLUITEN

Het zonnedak openen

WAARSCHUWING: Laat kinderen niet zonder toezicht in uw auto achter en laat hen niet met het zonnedak spelen. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

U opent het zonnedak door één druk op de bediening van het zonnedak op de dakconsole.

Om de beweging te stoppen tijdens bediening, drukt u een tweede keer op de bediening.



Druk de achterzijde van de bediening in en laat deze los om het zonnedak te ventileren.

Druk opnieuw de achterzijde van de bediening in en laat deze los om het zonnedak te openen.

Het zonnedak sluiten

WAARSCHUWING: Controleer bij het sluiten van het zonnedak of dit vrij van obstakels is en of kinderen en huisdieren zich niet in de nabijheid van de dakopening bevinden.

WAARSCHUWING: Laat kinderen niet zonder toezicht in uw auto achter en laat hen niet met het zonnedak spelen. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

U sluit het zonnedak door één druk op de bediening van het zonnedak op de dakconsole.

Om de beweging te stoppen tijdens bediening, drukt u een tweede keer op de bediening.



Druk kort op de voorkant van de bediening.

ZONNEDAK VENTILEREN

WAARSCHUWING: Laat kinderen niet zonder toezicht in uw auto achter en laat hen niet met het zonnedak spelen. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.



Druk de achterzijde van de bediening in en laat deze los om het zonnedak te ventileren.

Druk de voorzijde van de regeling in en laat deze los om het zonnedak te sluiten.

INKLEMBEVEILIGING VAN HET ZONNEDAK

Het zonnedak stopt en gaat een stukje terug wanneer er een obstakel wordt gedetecteerd.



Houd de voorzijde van de bediening binnen enkele seconden ingedrukt om de inklembeveiliging te omzeilen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

METERS - BEHALVE: MILD-HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (MHEV)

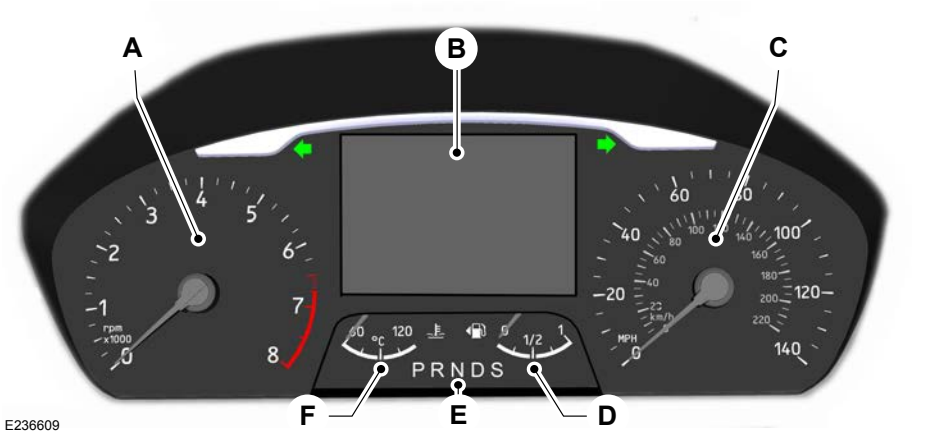

A Toerenteller.
B Informatiedisplay.
C Snelheidsmeter.
D Brandstofmeter.
E Indicator versnellingshendelstand automatische transmissie.
F Motorkoelvloeistoftemperatuurmeter.

Toerenteller

Geeft het motortoerental weer. De onderbroken rode streep duidt het standaard maximale motortoerental aan. De rode streep wordt dikker wanneer het motortoerental in het bereik van de toerentalbegrenzing komt.

Informatiedisplay

De volgende informatie verschijnt op het informatiedisplay:

- Kilometerteller
- Dagteller.
- MyView-gegevens.
- Gegevens voor bestuurdersassistentie.
- Navigatiegegevens.
- Audiogegevens.
- Telefoongegevens.
- Schakelindicator.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

- Voertuig- en systeeminstellingen.
- Omgevingstemperatuur

Kilometerteller

Registreert de totale afstand die door uw auto is afgelegd.

Het systeem detecteert ongeoorloofde aanpassingen van de kilometerteller om fraude met de totale afgelegde afstand te voorkomen. Als het systeem een ongeoorloofde aanpassing van de kilometerteller detecteert, wordt XXXX weergegeven als de totale afgelegde afstand. De oorspronkelijke kilometerstand ophalen kan schade veroorzaken die niet door de voertuiggarantie wordt gedekt en kan erg duur zijn.

tripcomputer

Zie **Tripcomputer** (bladzijde 111).

Voertuig- en systeeminstellingen

Zie **Algemene informatie** (bladzijde 110).

Snelheidsmeter

Geeft de rijsnelheid weer.

Brandstofmeter

De brandstofmeter geeft aan hoeveel brandstof er nog ongeveer in de brandstoftank zit.

De pijl naast het brandstofpompsymbool geeft aan, aan welke zijde van uw auto zich de brandstofvulklep bevindt.



E236403

A De tankklep bevindt zich aan de linkerzijde van uw auto.

B De tankklep bevindt zich aan de rechterzijde van uw auto.

Indicator versnellingshendelstand automatische transmissie (indien aanwezig)

Geeft de geselecteerde versnelling weer. Zie **Meters** (bladzijde 100).

Motorkoelvloeistoftemperatuurmeter

Bij normale bedrijfstemperatuur blijft de naald in het middengedeelte.

Als de naald in het rood staat, gaat een waarschuwingslamp branden en verschijnt er een bericht in het instrumentenpaneel. Als u de motor bij hoge motortoerentallen blijft gebruiken terwijl de naald in het rood staat, wordt het motortoerental automatisch beperkt om motorschade te voorkomen.

Stop de auto zodra dit veilig kan, zet de motor uit en laat deze afkoelen.

Start de motor niet voordat de oorzaak voor de oververhitting is bepaald en verholpen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

METERS - MILD-HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (MHEV)

Instrumentenpaneel

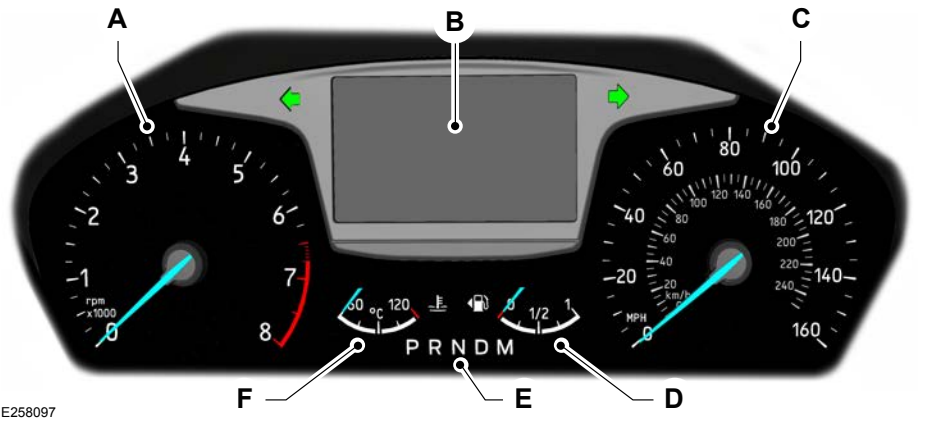

A Toerenteller.
B Informatiedisplay.
C Snelheidsmeter.
D Brandstofmeter.
E Controlelampen stand automatische transmissie.
F Motorkoelvloeistoftemperatuurmeter.

Toerenteller

Geeft het motortoerental weer. De rode streep wordt dikker wanneer het motortoerental in het bereik van de toerentalbegrenzing komt.

Informatiedisplay

Toont de volgende informatie:

- Kilometerteller.
- Tripcomputer.
- MyView-gegevens.
- Gegevens voor bestuurdersassistentie.
- Navigatiegegevens.
- Audiogegevens.
- Telefoongegevens.
- Voertuig- en systeeminstellingen.
- Buitentemperatuur.
- Schakelindicators.

Kilometerteller

Registreert de totale afstand die door uw auto is afgelegd.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Het systeem detecteert ongeoorloofde aanpassingen van de kilometerteller om fraude met de totale afgelegde afstand te voorkomen. Als het systeem een ongeoorloofde aanpassing van de kilometerteller detecteert, wordt XXXX weergegeven als de totale afgelegde afstand. De oorspronkelijke kilometerstand ophalen kan schade veroorzaken die niet door de voertuiggarantie wordt gedekt en kan erg duur zijn.

Tripcomputer

Zie **Tripcomputer** (bladzijde 111).

Voertuig- en systeeminstellingen

Zie **Algemene informatie** (bladzijde 110).

Schakelindicatielamp

Zie **Schakelindicatielampjes handgeschakelde transmissie** (bladzijde 185).

Snelheidsmeter

Geeft de rijsnelheid weer.

Brandstofmeter

De brandstofmeter geeft aan hoeveel brandstof er nog ongeveer in de brandstoftank zit.

De pijl naast het brandstofpompsymbool geeft aan, aan welke zijde van de auto de tankklep zich bevindt.



E236403

A De tankklep bevindt zich aan de linkerzijde van uw auto.

B De tankklep bevindt zich aan de rechterzijde van uw auto.

Waarschuwingslamp laag brandstofpeil



Als het brandstofmeterpictogram brandt tijdens het rijden, dient u zo snel mogelijk te tanken.

Geluidssignaal laag brandstofpeil

Voor MyKey-gebruikers klinkt er een waarschuwingssignaal en verschijnt er een waarschuwingsbericht in het informatiedisplay wanneer de resterende afstand tot tank leeg is 120 km bereikt.

Voor alle sleutels klinkt er een waarschuwingssignaal en verschijnt er een waarschuwingsbericht in het informatiedisplay wanneer de resterende afstand tot tank leeg is 80 km bereikt. Er klinkt opnieuw een waarschuwingssignaal en er verschijnt opnieuw een waarschuwingsbericht in het informatiedisplay bij de volgende parameters voor de resterende afstand tot tank leeg is:

- 40 km
- 20 km
- 0 km

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *De waarschuwing laag brandstofpeil verschijnt bij verschillende waarden van de brandstofmeter, afhankelijk van het brandstofverbruik. Deze variatie is volkomen normaal.*

Motorkoelvloeistoftemperatuurmeter

Bij normale bedrijfstemperatuur blijft de naald in het middengedeelte. Wanneer de wijzer in het rode gebied komt, is de motor oververhit. Stop de auto zodra dit veilig kan, zet de motor uit en laat deze afkoelen.

N.B.: *Het systeem reduceert het motortoerental als u de motor bij een hoog motortoerental blijft gebruiken.*

N.B.: *Start de motor niet voordat de oorzaak voor de oververhitting is bepaald en verholpen.*

Waarschuwingslampje motorkoelvloeistoftemperatuur



Het pictogram van de motorkoelvloeistoftemperatuurmeter gaat branden als het systeem een storing detecteert. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Indicator versnellingshendelstand automatische transmissie

Geeft de geselecteerde versnelling weer. Zie **Controlelampen stand automatische transmissie** (bladzijde 188).

Hybride meter

1. Selecteer ***MyView*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Hybride-meter***.

N.B.: *Als u een ander scherm selecteert dan de hybride meter, wordt de controlelamp voor de huidige status van het hybride systeem weergegeven in het informatiedisplay.*



Gaat branden in het informatiedisplay wanneer het mild-hybride systeem de accu oplaadt.



Gaat branden in het informatiedisplay wanneer de accu de aandrijving ondersteunt om het voertuig aan te drijven.



Gaat branden in het informatiedisplay wanneer de accu een grote hoeveelheid energie aan de aandrijving levert ter ondersteuning van een snellere acceleratie.



Gaat branden in het informatiedisplay wanneer het mild-hybride systeem geen energie aan de aandrijving kan leveren.

WAARSCHUWINGS- EN INDICATIELAMPEN

De volgende waarschuwings- en controlelampen waarschuwen u voor storingen met mogelijk ernstige gevolgen. Sommige lampen gaan branden wanneer u de motor start om aan te geven dat ze werken. Indien een van de lampen blijft branden nadat de motor is gestart, dient u het betreffende systeem te controleren voor meer informatie.

N.B.: *Sommige controlelampen verschijnen in het informatiedisplay en werken op dezelfde manier als een waarschuwingslamp, maar gaan niet branden wanneer u de motor start.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Waarschuwingslamp airbag



Als de lamp niet gaat branden als u het contact aanzet, blijft knipperen of blijft branden wanneer de motor loopt, wijst dit op een storing. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Waarschuwingslamp antiblokkeersysteem



Brandt deze lamp tijdens het rijden, dan wijst dit op een storing. De normale remwerking van uw auto blijft gehandhaafd zonder dat het antiblokkeersysteem in werking treedt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Automatisch controlelampje grootlicht (indien aanwezig)



Gaat branden wanneer het systeem het grootlicht inschakelt.

Zie **Automatische grootlichtregeling** (bladzijde 87).

Lampje Automatische Start/Stop



Het lampje wordt groen wanneer de motor automatisch is gestopt. Het lampje knippert om u te laten weten wanneer de motor opnieuw moet worden gestart.

N.B.: *Als het oranje wordt, heeft het systeem een storing ontdekt die onderhoud vereist. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.*



Het indicatielampje wordt doorgestreept getoond indien het systeem niet beschikbaar is.

Zie **Auto-Start-Stop** (bladzijde 164). Zie **Auto-Start-Stop** (bladzijde 162).

Controlelampje dodehoekinformatiesysteem (indien aanwezig)



Gaat branden wanneer u het systeem uitschakelt.

Zie **Informatiesysteem dode hoek** (bladzijde 240).

Waarschuwingslamp remsysteem

WAARSCHUWING: Rijden met uw auto terwijl de waarschuwingslamp is ingeschakeld, is gevaarlijk. Een aanzienlijke vermindering van de remprestaties kan dan optreden. Het kan langer duren voor de auto stilstaat. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren. Over langere afstanden rijden terwijl de parkeerrem ingeschakeld is, kan het uitvallen van de remmen en persoonlijk letsel veroorzaken.



Deze gaat branden wanneer u de parkeerrem inschakelt en het contact is aangezet.

Gaat deze lamp branden wanneer de auto in beweging is, controleer dan of de parkeerrem is vrijgezet. Is de parkeerrem vrijgezet, dan wijst dit op een laag remvloeistofniveau of een storing in het remsysteem. Laat uw auto onmiddellijk controleren.

Controlelamp waarschuwingssysteem botsing (indien aanwezig)



Deze lamp gaat branden als uw auto snel een andere auto nadert, om u te waarschuwen voor het risico van een botsing met uw voorligger.

De lamp gaat rood branden wanneer de afstand tot de voorligger kort is.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Zie **Hulpsysteem voor mogelijke botsingen** (bladzijde 251).

Controlelampje automatische snelheidsregeling



Het lampje gaat branden wanneer u het systeem inschakelt.

Zie **Snelheidsregeling** (bladzijde 210).

Richtingaanwijzer



Knippert wanneer u de richtingaanwijzers inschakelt.

N.B.: *Een toename van de knipperfrequentie wijst op een defecte gloeilamp.*

Waarschuwingslamp niet goed gesloten portier



Gaat branden wanneer u het contact aanzet en blijft branden als een portier of de motorkap open is.

Waarschuwingslamp motorkoelvloeistoftemperatuur



Als deze lamp tijdens het rijden gaat branden, wijst dit op oververhitting van de motor. Breng de auto tot stilstand zodra dit veilig kan en schakel de motor uit. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Waarschuwingslampen motor



Motorstoringslamp

Als deze lamp brandt terwijl de motor draait, wijst dit op een storing. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Wanneer deze tijdens het rijden knippert, minder dan onmiddellijk snelheid. Vermijd snel optrekken en hard afremmen en laat uw auto onmiddellijk repareren.



Controlelamp motorstoring

Als deze lamp brandt terwijl de motor draait, wijst dit op een storing. Het systeem voor on-board diagnose heeft een storing gedetecteerd met het systeem voor de emissieregeling.

Als het knippert, slaat de motor wellicht over. Hogere uitlaatgastemperaturen kunnen schade aan de katalysator of andere delen van de auto veroorzaken. Vermijd snel optrekken en hard afremmen en laat uw auto onmiddellijk repareren.

Waarschuwingslamp veiligheidsgordel vastmaken



De lamp gaat branden en er klinkt een geluidssignaal totdat u de veiligheidsgordel vastmaakt

Controlelamp mistlampen vóór



Brandt als u de mistlampen voor aanzet.

Waarschuwingslamp Vorst

WAARSCHUWING: Ook wanneer de temperatuur tot boven 4ºC stijgt, is dit nog geen garantie dat de weg vrij is van gevaren die door plotselinge weersveranderingen kunnen ontstaan.



De lamp gaat branden wanneer de buitentemperatuur 4ºC of lager is.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Controlelampje gloeibougie



Brandt het lampje, wacht dan tot het lampje dooft voordat u de motor start.

Gevarenknipperlichten - waarschuwingslampje



Knippert wanneer u de alarmknipperlichten inschakelt.

Koplamp; ongedimd groot licht - waarschuwingslampje



Het lampje gaat branden wanneer het grootlicht wordt ingeschakeld. Gaat branden wanneer het systeem het grootlicht inschakelt.

Waarschuwingslamp dimlichtkoplamp



Als deze lamp gaat branden wanneer de dimlichtkoplampen zijn ingeschakeld, wijst dit op een defecte gloeilamp van een dimlichtkoplamp.

Waarschuwingslamp laadstroom



Het lampje gaat branden wanneer u het contact aanzet.

Als deze lamp brandt terwijl de motor draait, wijst dit op een storing. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Controlelampje lampen aan



Het controlelampje gaat branden wanneer u het dimlicht van de koplamp, de zijlichten of de achterlichten inschakelt.

Controlelampje launch control (indien aanwezig)



Het lampje gaat branden wanneer u het systeem inschakelt.

Controlelamp verlaten rijstrook



Het lampje gaat branden wanneer u het systeem inschakelt.

Waarschuwingslamp verlaten rijstrook (indien aanwezig)



Het lampje gaat branden wanneer u het systeem inschakelt. Zie **Systeem verlaten rijstrook** (bladzijde 237).

Waarschuwingslamp laag brandstofpeil



Als deze lamp brandt tijdens het rijden, dient u zo snel mogelijk te tanken.

Waarschuwingslamp lage bandenspanning (indien aanwezig)



Het lampje gaat branden als de bandenspanning in een of meerdere banden onder de juiste bandenspanning ligt.

Zie **Wat is het controlesysteem lage bandenspanning** (bladzijde 348).

Waarschuwingslamp oliedruk



Het lampje gaat branden wanneer u het contact aanzet.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Als deze lamp brandt terwijl de motor draait, wijst dit op een storing. Breng de auto tot stilstand zodra dit veilig kan en schakel de motor uit. Controleer het motoroliepeil. Als het oliepeil voldoende is, wijst dit op een systeemstoring. Laat uw auto onmiddellijk controleren.

Zie **Motorolie controleren** (bladzijde 298).

Controlelamp te hoge snelheid

(indien aanwezig)



Het lampje gaat branden wanneer de rijsnelheid hoger is dan 120 km/h.

Performance schakelindicatielampje (indien aanwezig)



Dit gaat branden wanneer de aandrijving het optimale schakelpunt bereikt. Dit knippert wanneer de motor de toerentalbegrenzing bijna heeft bereikt.

Controlelamp mistachterlicht



Brandt als u de mistachterlichten aanzet.

Schakelindicatielampje





Het lampje gaat branden om aan te geven dat schakelen naar een hogere of lagere versnelling kan zorgen voor betere prestaties, een lager brandstofverbruik of een lagere uitstoot.

Controlelamp aandrijf- en stabiliteitsregeling



Knippert tijdens werking.

Als de lamp niet gaat branden als u het contact aanzet of blijft branden wanneer de motor loopt, wijst dit op een storing. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

N.B.: *Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld als er een storing is.*

Zie **Stabiliteitsregeling** (bladzijde 196). Zie **Aandrijfregeling** (bladzijde 195).

Waarschuwingslamp aandrijf- en stabiliteitsregeling uit



Gaat branden wanneer u het systeem uitschakelt.

Zie **Stabiliteitsregeling** (bladzijde 196).

AKOESTISCHE WAARSCHUWINGSSIGNALEN EN -INDICATIES

Secundaire waarschuwing airbag

Klinkt wanneer het airbagwaarschuwingslampje niet werkt. Klinkt wanneer de defecttoon airbagwaarschuwingslampje niet werkt.

Waarschuwing automatische start/stop

Weerklinkt wanneer u het bestuurdersportier opent en Auto-Start-Stop de motor heeft uitgeschakeld.

Automatische transmissie

Weerklinkt wanneer u het bestuurdersportier opent en de transmissie niet in de parkeerstand (P) staat.

Portier open

Weerklinkt wanneer een portier niet helemaal dicht is en de auto rijdt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Buitenverlichting aan

Weerklinkt wanneer u het bestuurdersportier opent en de buitenverlichting aan is.

Melding laag brandstofpeil

Klinkt wanneer het brandstofpeil laag is.

Sleutel niet in auto

Weerklinkt wanneer u de passieve sleutel uit de auto verwijdert en de motor draait.

Waarschuwing te hoge snelheid

Weerklinkt wanneer uw rijsnelheid een ingestelde maximumsnelheid overschrijdt.

Parkeerrem ingeschakeld

Weerklinkt als de parkeerrem is ingeschakeld en de auto rijdt.

Waarschuwing veiligheidsgordel

Weerklinkt wanneer een veiligheidsgordel niet is vastgemaakt in een stoel waarop iemand zit en de auto rijdt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

ALGEMENE INFORMATIE

WAARSCHUWING: Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en verwondingen. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kan afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van de auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

N.B.: *Voor uw veiligheid zijn sommige functies afhankelijk van uw snelheid. U kunt ze alleen gebruiken wanneer de auto stilstaat.*

Bedieningstoetsen informatiedisplay

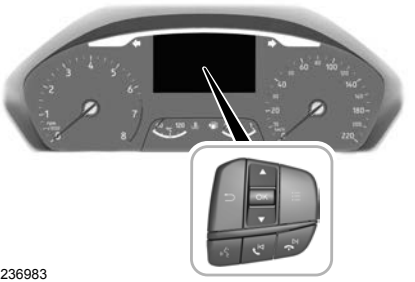

E236983

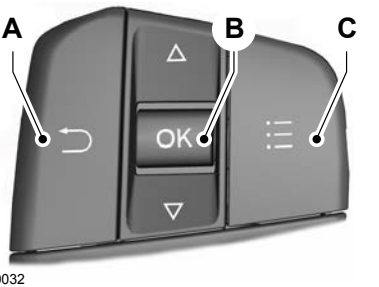

E250032

A Terug-toets.
B OK-toets.
C Menutoets.

Terug-toets

Gebruik de Terug-toets om terug te gaan of af te sluiten.

OK-toets

Gebruik de ***OK***-toets om een keuze te maken. U kunt deze ook gebruiken om door een menu te bladeren.

Menutoets

Gebruik de menutoets op het hoofdscherm om het submenu weer te geven.

Hoofdmenu informatiedisplay

Menu-item
Boordcomputer 1 of ***Boordcomp. 2***
MyView
Bestuurdersas.
Navigatie

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Menu-item
Audio
Telefoon
Instellingen

TRIPCOMPUTER

U kunt de tripcomputer resetten en personaliseren via het informatiedisplay. Zie **Infodisplays** (bladzijde 110).

De tripcomputer resetten

Ga naar het volgende hoofdmenu-item.

Menu-item	Handeling
Boordcomputer 1	Houd de toets ***OK*** ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.
Boordcomputer 2	Houd de toets ***OK*** ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.

Of u kunt individuele tripwaarden resetten.

Menu-item	Handeling
Boordcomputer 1	Druk op de menutoets.
Boordcomputer 2	Druk op de menutoets.
Individuele waarden resetten	Druk op de ***OK***-toets.
Dagteller resetten	Houd de toets ***OK*** ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.
Rijtijd resetten	Houd de toets ***OK*** ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.
Gem. brandstofverbr. resetten	Houd de toets ***OK*** ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.
Gemiddelde snelheid resetten	Houd de toets ***OK*** ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.

Personaliseren

Ga naar het volgende hoofdmenu-item.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Menu-item	Handeling
Boordcomputer 1	Druk op de menutoets.
Boordcomputer 2	Druk op de menutoets.
Weergave configureren	Druk op de ***OK***-toets.
Dagteller	Druk op de ***OK***-toets.
Rijtijd	Druk op de ***OK***-toets.
Gem. brandstofverbruik	Druk op de ***OK***-toets.
Gemiddelde snelheid	Druk op de ***OK***-toets.
Rijbereik	Druk op de ***OK***-toets.
Huidig brandstofverbruik	Druk op de ***OK***-toets.

N.B.: *U kunt maximaal vier waarden weergeven.*

Dagteller

Registreert de totale afstand sinds de laatste reset van de waarde.

Rijtijd

Registreert de totale tijd sinds de laatste reset van de waarde.

Gemiddeld brandstofverbruik

Geeft het gemiddelde brandstofverbruik aan sinds de laatste reset van de waarde.

Gemiddelde snelheid

Geeft de gemiddelde rijsnelheid aan sinds de laatste reset van de waarde.

Resterende afstand tot tank leeg is

Geeft bij benadering de afstand aan die nog met uw auto kan worden afgelegd tot de brandstoftank leeg is. De waarde kan variëren naarmate de rijomstandigheden veranderen.

Brandstofverbruik van het moment

Geeft het actuele brandstofverbruik aan.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

PERSOONLIJKE INSTELLINGEN

Taal

Menu-item	Handeling
Instellingen	Druk op de menutoets.
Display	Druk op de ***OK***-toets.
Taal	Druk op de ***OK***-toets. Kies de instelling die u wilt toepassen.

Meeteenheid

Menu-item	Handeling
Instellingen	Druk op de menutoets.
Display	Druk op de ***OK***-toets.
Maateenheid	Druk op de ***OK***-toets. Kies de instelling die u wilt toepassen.

Temperatuureenheid

Menu-item	Handeling
Instellingen	Druk op de menutoets.
Display	Druk op de ***OK***-toets.
Temperatuureenh.	Druk op de ***OK***-toets. Kies de instelling die u wilt toepassen.

Eenheid voor bandenspanning (indien aanwezig)

Menu-item	Handeling
Instellingen	Druk op de menutoets.
Display	Druk op de ***OK***-toets.
Bandenspanning	Druk op de ***OK***-toets. Kies de instelling die u wilt toepassen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Signaaltonen

Menu-item	Handeling
Instellingen	Druk op de menutoets.
Voertuiginstellingen	Druk op de ***OK***-toets.
Signaaltonen	Druk op de ***OK***-toets.
Parkeerplek gevonden	Druk op de ***OK***-toets.
Informatie	Druk op de ***OK***-toets.

INFOBERICHTEN

Actieve parkeerhulp

Mededeling	Omschrijving
Parkeerhulp storing	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Adaptieve snelheidsregeling

Mededeling	Omschrijving
Adaptieve Cruise Control Storing	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Adaptieve Cruise Control niet beschikbaar	Het systeem is niet beschikbaar. Zie **Adaptieve cruise control gebruiken** (bladzijde 221).
Adaptieve Cruise Control niet beschikbaar Sensor geblokkeerd Zie handboek	De radar heeft verminderd zicht. Zie **Adaptieve cruise control gebruiken** (bladzijde 221).
Cruise Control actief Adaptieve Brake uitgeschakeld	U hebt normale snelheidsregeling ingeschakeld. Adaptief remmen wordt uitgeschakeld.
Voorsensor niet afgesteld	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Mededeling	Omschrijving
Adaptieve Cruise Control Bestuurder neemt bediening weer over	De adaptieve snelheidsregeling heeft de besturing weer overgelaten aan de bestuurder.
Adaptieve Cruise Control Snelheid te laag om te activeren	Uw rijsnelheid is te traag om de adaptieve snelheidsregeling in te schakelen.
Adaptieve Cruise Control Speed Sign Recognition niet beschikbaar	Informatie over maximumsnelheid op basis van navigatiesysteem is niet beschikbaar. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.

Alarm

Mededeling	Omschrijving
Voertuigalarm Start voertuig om het alarm te stoppen	Wordt weergegeven wanneer het alarm is geactiveerd vanwege onbevoegd toegang verkrijgen tot auto.

Automatische grootlichtregeling

Mededeling	Omschrijving
Zicht frontcamera is verminderd Glas schoonmaken	De camera heeft verminderd zicht. Reinig de voorruit. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.
Frontcamera tijdelijk niet beschikbaar	Er is een storing in de camera. Wacht een korte periode om de camera te laten afkoelen. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.
Frontcamera Storing Onderhoud zsm	Er is een storing in de camera. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Auto-Start-Stop

Mededeling	Omschrijving
Auto StartStop Press Brake to Start Engine	Het systeem moet de motor weer starten maar daarvoor is uw bevestiging nodig. Trap het rempedaal in om de motor te opnieuw te starten.
Auto StartStop Koppeling indrukken om motor te starten	Het systeem moet de motor weer starten maar daarvoor is uw bevestiging nodig. Trap het koppelingspedaal in om de motor opnieuw te starten.
Auto StartStop Press a Pedal to Start Engine	Het systeem moet de motor weer starten maar daarvoor is uw bevestiging nodig. Trap een willekeurig pedaal in om de motor te opnieuw te starten.
Auto StartStop Select Neutral To Start Engine	Het systeem moet de motor weer starten maar daarvoor is uw bevestiging nodig. Schakel in neutraal (N) om de motor opnieuw te starten.
Auto StartStop Shift to P, then Restart Engine	Het systeem moet de motor weer starten maar daarvoor is uw bevestiging nodig. Schakel in de parkeerstand (P) om de motor opnieuw te starten.
Auto StartStop Manual Restart Required	Het systeem werkt niet. Start de motor opnieuw.
Auto StartStop Storing Onderhoud zsm	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Systemen voor dodehoekdetectie en herkenning van kruisend verkeer

Mededeling	Omschrijving
BLIS Storing	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
BLIS niet beschikbaar Sensor geblokkeerd Zie handboek	De sensoren van het systeem zijn geblokkeerd. Zie **Informatiesysteem dode hoek** (bladzijde 240).
BLIS uitgeschakeld Aanhanger aangekoppeld	U hebt een aanhanger op uw auto aangesloten. Het systeem wordt uitgeschakeld.
Voertuig nadert van links Voertuig nadert van rechts	Het systeem detecteert een voertuig. Zie **Informatiesysteem dode hoek** (bladzijde 240).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Mededeling	Omschrijving
Cross Traffic Alert	Wordt weergegeven in plaats van pijlen wanneer het systeem een voertuig detecteert. Controleer of er naderend verkeer is.
Storing Cross Traffic	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Cross Traffic niet beschikbaar Sensor geblokkeerd Zie handboek	De sensoren van het systeem zijn geblokkeerd. Zie **Waarschuwing dwarsverkeer** (bladzijde 243).
Cross Traffic Alert uitgeschakeld Aanhanger aangekoppeld	U hebt een aanhanger op uw auto aangesloten. Het systeem wordt uitgeschakeld.
Cross Traffic alarm rempedaal indrukken	Het systeem schakelt de remmen in. Controleer of er naderend verkeer is.

Remsysteem

Mededeling	Omschrijving
Controleer remsysteem	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Stop uw auto op een veilige plek. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Portieren en sloten

Mededeling	Omschrijving
Bestuurdersportier open Passagiersportier open Achterportier links open Achterportier rechts open Achterklep open	Het desbetreffende portier is niet helemaal dicht.
Motorkap open	De motorkap is niet helemaal dicht.
Knoppen geblokkeerd Veiligheidsmodus	Het systeem heeft de portierschakelaars uitgeschakeld.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Bestuurderswaarschuwing

Mededeling	Omschrijving
Waarschuwing Bestuurder moe Pauze nemen	Neem een pauze omdat u niet alert genoeg bent.
Waarschuwing Bestuurder moe Rust aanbevolen	Het is raadzaam een pauze te nemen omdat u niet alert genoeg bent.

Motor

Mededeling	Omschrijving
Koelvloeistof te hoge temperatuur	Wordt weergegeven wanneer motortemperatuur te hoog is. Stop de auto zodra dit veilig kan, zet de motor uit en laat deze afkoelen. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Brandstofsysteem

Mededeling	Omschrijving
Brandstofpeil laag	Een vroege waarschuwing voor een laag brandstofpeil.
Laag brandstofpeil Rijbereik: distance metric:##0 km Laag brandstofpeil Rijbereik: distance imperial:#0 mijlen	
Controleer opening brandstoftank	De tankdop is wellicht niet goed dicht.
Brandstofdruk laag	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Water in brandstoffilter	Het systeem detecteert een overmatige hoeveelheid water in het brandstoffilter. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Koplampen

Mededeling	Omschrijving
Adaptieve koplampen controleren Zie handboek	Wordt weergegeven wanneer een elektrische storing optreedt in het koplampsysteem. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Hellingstart

Mededeling	Omschrijving
Hill Start Assist niet beschikbaar	Het systeem is niet beschikbaar. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren. Zie **Regeling voor bergop rijden** (bladzijde 193).

Systeem verlaten rijstrook

Mededeling	Omschrijving
Lane Keeping System Storing Onderhoud zsm	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Onderhoud

Mededeling	Omschrijving
Motorolie- peil laag Olie bijvullen	Het motoroliepeil is laag. Breng de auto tot stilstand zodra dit veilig kan en schakel de motor uit. Controleer het motoroliepeil. Zie **Motorolie controleren** (bladzijde 298). Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.
Motorolie Druk laag	De motoroliedruk is laag. Breng de auto tot stilstand zodra dit veilig kan en schakel de motor uit. Controleer het motoroliepeil. Zie **Motorolie controleren** (bladzijde 298). Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.
Motorolie binnenkort verversen	De resterende levensduur van de motorolie is 10% of minder. Zie **Motorolie controleren** (bladzijde 298).
Motorolie verversen	De gebruiksduur van de olie is 0%. Zie **Motorolie controleren** (bladzijde 298).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Mededeling	Omschrijving
Remvloeistof- peil laag	Het remvloeistofpeil is laag of er is een storing in het remsysteem. Zie **Remvloeistof controleren** (bladzijde 301). Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Vermogen gereduceerd om motor te koelen	De motor levert minder vermogen om een hoge motortemperatuur te verlagen.
Transportmodus Neem contact op met dealer	Transportmodus is ingeschakeld. Wellicht werken sommige functies niet naar behoren. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Fabrieksmodus Neem contact op met dealer	Fabrieksmodus is ingeschakeld. Wellicht werken sommige functies niet naar behoren. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

MyKey

Mededeling	Omschrijving
Zet de sleutel in de identificatiepositie	Wordt weergegeven wanneer u een MyKey probeert aan te maken en de sleutel niet in de bewaargleuf is geplaatst. Zie **Positie back-up passieve sleutel** (bladzijde 54).
Sleutel is al een MyKey	Wordt weergegevens als u probeert een MyKey aan te maken met een sleutel die reeds als MyKey is aangewezen.
OK vasthouden maakt MyKey aan	Wordt weergegeven bij het aanmaken van een MyKey.
Aanmaken voltooid	Wordt weergegeven ter bevestiging dat een MyKey is aangemaakt.
Key beperkt bij volgende start. Label deze key	Wordt weergegeven ter bevestiging dat de sleutel is beperkt nadat u het contact uitzet.
MyKey niet aangemaakt	Wordt weergegeven als het systeem geen MyKey kan aanmaken.
OK vasthouden wist alle MyKeys	Wordt weergegeven bij het wissen van alle MyKeys.
Alle MyKeys gewist	Wordt weergegeven ter bevestiging dat alle MyKeys zijn gewist.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Parkeerhulp

Mededeling	Omschrijving
Park Pilot Storing Controleer Parkeersensoren Controleer Parkeersensoren voor Controleer Parkeersensoren achter	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Park Pilot niet beschikbaar sensor geblokkeerd Zie handboek Park Pilot voor niet beschikbaar sensor geblokkeerd Zie handboek Park Pilot achter niet beschikbaar sensor geblokkeerd Zie handboek	De sensoren van het systeem zijn geblokkeerd. Zie **Parkeerhulp** (bladzijde 198).
Parkeersensoren achter uitgeschakeld wegens aanhanger	U hebt een fietsendrager, aanhanger of soortgelijk voorwerp bevestigd in de buurt van de sensoren op de voor- of achterkant van uw auto.

Parkeerrem

Mededeling	Omschrijving
Parkeerrem geactiveerd	U hebt de parkeerrem niet vrijgezet en uw auto bereikt 5 km/h. Als het bericht blijft verschijnen nadat u de parkeerrem hebt vrijgezet, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Pre-Collision Assist

Mededeling	Omschrijving
Pre-Collision assistent niet beschikbaar	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Pre-Collision assistent niet beschikbaar Sensor geblokkeerd	De sensoren van het systeem zijn geblokkeerd. Zie **Hulpsysteem voor mogelijke botsingen** (bladzijde 251).

Achterruitvergrendeling

Mededeling	Omschrijving
Kinderslot Storing Zie handboek	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Afstandsbediening

Mededeling	Omschrijving
Sleutel Batterij bijna leeg Spoedig vervangen	De sleutelbatterij is bijna leeg. Laad de batterij zo snel mogelijk op.

Waarschuwing veiligheidsgordel

Mededeling	Omschrijving
Gordelmonitor achter Storing Onderhoud zsm	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Selecteerbare rijmodi

Mededeling	Omschrijving
Rijmodus niet beschikbaar	Het systeem is niet beschikbaar. Als het nog steeds niet beschikbaar is de volgende keer dat u het contact aanzet, is er een storing in het systeem. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Stabiliteitsregeling

Mededeling	Omschrijving
ESC Onderhoud zsm	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Startsysteem

Mededeling	Omschrijving
Accessoirecontact is actief	Wordt weergegeven wanneer u het contact aanzet en de motor niet start.
Druk rempedaal in om te starten	Herinnering om het rempedaal in te drukken wanneer u de auto start.
Druk koppeling in om te starten	Herinnering om het koppelingspedaal in te drukken wanneer u de auto start.
Druk rem en koppeling in om te starten	Herinnering om het rem- en koppelingspedaal in te drukken wanneer u de auto start.
Tijdoverschrijding motor-start	Wordt weergegeven als uw auto niet start.
Sleutel niet herkend	Het systeem detecteert geen geldige passieve sleutel in uw auto.
Startsysteem Storing	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Herstart nu anders wordt sleutel vereist	Wordt weergegeven als u de motor uitschakelt en het systeem geen geldige passieve sleutel detecteert in uw auto.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Stuursysteem

Mededeling	Omschrijving
Besturing uitgevallen Veilig stoppen	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Stop uw auto op een veilige plek. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Stuurslot storing Onderhoud nu	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Stuurbekrachtiging storing Onderhoud zsm Stuurslot Storing Onderhoud nu	

Controlesysteem lage bandenspanning

Mededeling	Omschrijving
Bandenspanning laag	De bandenspanning van één of meer banden op uw auto is laag.
Bandenspanningcontrole Storing	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Storing sensor bandenspanning	Er is een storing in het systeem of het reservewiel is in gebruik. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.

Transmissie

Mededeling	Omschrijving
Transmissie Storing Onderhoud nu! Transmissie Onderhoud zsm	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Transmissie oververhit Veilig stoppen Transmissie oververhit Veilig stoppen Transmissie te heet Rempedaal indrukken	De transmissie raakt oververhit en moet afkoelen. Stop de auto zodra de situatie veilig genoeg is, zet de motor uit en laat de transmissie afkoelen. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Mededeling	Omschrijving
Transmissie Beperkte functie Zie handboek	De transmissie heeft slechts een beperkte functie. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Transmissie warmt op Even wachten a.u.b	Wordt weergegeven bij lage buitentemperaturen, als het enkele seconden duurt totdat de transmissie een versnelling heeft ingeschakeld. Houd het rempedaal helemaal ingetrapt totdat het bericht van het informatiedisplay verdwijnt.
Transmissie niet in parkeerstand	Verschijnt als herinnering dat u de parkeerstand (P) moet inschakelen.
Rem indrukken om keuzehendel te ontgrendelen	Trap het rempedaal in om de transmissie te ontgrendelen.
Keuzehendel ontgrendeld	Wordt weergegeven wanneer de keuzehendel wordt ontgrendeld.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAT IS STARTEN OP AFSTAND

Met het systeem kunt u de auto op afstand starten en de binnentemperatuur aanpassen naargelang van de instellingen die u kiest.

BEPERKINGEN VAN STARTEN OP AFSTAND

Starten op afstand werkt niet in de volgende gevallen:

- De claxon van het alarm gaat af.
- De motorkap is open.
- De transmissie staat niet in de parkeerstand (P).
- Starten op afstand is niet ingeschakeld.
- het contact aan staat.

N.B.: *Gebruik starten op afstand niet wanneer uw brandstofpeil laag is.*

STARTEN OP AFSTAND INSCHAKELEN

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Starten op afstand***.
4. Schakel ***Systeem*** in.

N.B.: *Zorg dat de modem is ingeschakeld om starten op afstand te gebruiken. Zie* ***De modem in- en uitschakelen*** *(bladzijde 373).*

HET VOERTUIG OP AFSTAND STARTEN EN STOPPEN

WAARSCHUWING: Start de motor niet in een gesloten garage of in andere gesloten ruimtes. Uitlaatgassen zijn giftig. Open altijd de garage voordat u de motor start. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Gebruik de FordPass-app om het voertuig te starten.

N.B.: *De richtingaanwijzers knipperen tweemaal.*

N.B.: *De parkeerlichten worden ingeschakeld wanneer de auto is gestart.*

N.B.: *De claxon gaat af als het systeem niet kan starten.*

N.B.: *Alle andere voertuigsystemen blijven uitgeschakeld wanneer u de auto op afstand start.*

N.B.: *U moet wellicht even wachten voordat het voertuig op afstand wordt gestart nadat het voertuig is uitgeschakeld.*

N.B.: *De auto blijft beveiligd wanneer u de auto op afstand start. Om het contact aan te zetten en met de auto te rijden, moet zich een geldige sleutel in uw auto bevinden.*

N.B.: *Maximaal twee keer starten op afstand is toegestaan. Daarna moet u het contact aan en uit zetten voordat u starten op afstand weer kunt gebruiken.*

Gebruik de FordPass-app om het voertuig te stoppen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

INSTELLINGEN VOOR STARTEN OP AFSTAND - AUTO'S ZONDER: VERWARMD STUURWIEL

Instellingen klimaatregeling

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Starten op afstand***.
4. Selecteer ***Temp.-regeling***.
5. Selecteer ***Automatisch*** of ***Laatste instellingen***.

N.B.: *Als u **Automatisch** selecteert, probeert het systeem het interieur te verwarmen of af te koelen tot 22ºC.*

N.B.: *Als u **Laatste instellingen** selecteert, onthoudt het systeem de laatst gebruikte instellingen.*

N.B.: *U kunt de instellingen voor klimaatregeling niet aanpassen wanneer u de motor op afstand hebt gestart.*

N.B.: *Wanneer u het contact aanzet, keert het klimaatregelsysteem terug naar de laatst gebruikte instellingen.*

Instellingen stoelverwarming

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Starten op afstand***.
4. Selecteer ***Stoelen***.
5. Selecteer ***Automatisch*** of ***Uit***.

N.B.: *Als u de instellingen voor stoelverwarming inschakelt, wordt de stoelverwarming ingeschakeld bij koud weer.*

N.B.: *U kunt de instellingen voor stoelverwarming niet aanpassen wanneer u de motor op afstand hebt gestart.*

De duur van starten op afstand instellen

U kunt instellen hoe lang Starten op afstand moet werken.

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Starten op afstand***.
4. Selecteer ***Duur***.

INSTELLINGEN VOOR STARTEN OP AFSTAND - AUTO'S MET: VERWARMD STUURWIEL

Instellingen klimaatregeling

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Starten op afstand***.
4. Selecteer ***Temp.-regeling***.
5. Selecteer ***Automatisch*** of ***Laatste instellingen***.

N.B.: *Als u **Automatisch** selecteert, probeert het systeem het interieur te verwarmen of af te koelen tot 22ºC.*

N.B.: *Als u **Laatste instellingen** selecteert, onthoudt het systeem de laatst gebruikte instellingen.*

N.B.: *U kunt de instellingen voor klimaatregeling niet aanpassen wanneer u de motor op afstand hebt gestart.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *Wanneer u het contact aanzet, keert het klimaatregelsysteem terug naar de laatst gebruikte instellingen.*

Instellingen voor stoelverwarming en stuurverwarming

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Starten op afstand***.
4. Selecteer ***Stoelen en stuur***.
5. Selecteer ***Automatisch*** of ***Uit***.

N.B.: *Als u de instellingen voor stuurverwarming inschakelt, wordt de stuurverwarming ingeschakeld bij koud weer.*

N.B.: *U kunt de instellingen voor stuurverwarming niet aanpassen wanneer u de motor op afstand hebt gestart.*

De duur van starten op afstand instellen

U kunt instellen hoe lang Starten op afstand moet werken.

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Starten op afstand***.
4. Selecteer ***Duur***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

KLIMAATREGELING IN- EN UITSCHAKELEN



Druk op de knop.

LUCHTRECIRCULATIE IN- EN UITSCHAKELEN



Druk op de knop om de lucht in het interieur te recirculeren.

N.B.: *Luchtrecirculatie kan automatisch worden uitgeschakeld of de inschakeling ervan kan geblokkeerd worden in alle luchtstroomstanden behalve maximaal koelen, om te voorkomen dat de ruiten beslaan.*

N.B.: *Luchtrecirculatie kan ook worden in- en uitgeschakeld wanneer u lucht naar de luchtroosters van het dashboard of de beenruimte leidt bij warm weer, om efficiënter te koelen.*

AIRCONDITIONING IN- EN UITSCHAKELEN



Druk op de knop.

N.B.: *In bepaalde omstandigheden kan de aircocompressor blijven werken nadat u de airconditioning hebt uitgeschakeld.*

MAXIMAAL ONTDOOIEN IN- EN UITSCHAKELEN



N.B.: *Wanneer u maximaal ontdooien inschakelt, worden de verwarmde voorruit, de verwarmde achterruit en de airconditioning ingeschakeld. De ventilatormotor wordt ingesteld op de hoogste snelheid.*

N.B.: *Wanneer u maximaal ontdooien inschakelt, blijven de verwarmde voorruit en de verwarmde achterruit ingeschakeld.*

MAXIMAAL KOELEN IN- EN UITSCHAKELEN



Druk op de knop.

N.B.: *Wanneer u maximaal koelen uitschakelt, blijft de airconditioning ingeschakeld.*

VERWARMDE VOORRUIT IN- EN UITSCHAKELEN



Druk op de knop om een dunne laag ijs of mist van de voorruit te verwijderen. De verwarmde voorruit wordt na een korte tijd uitgeschakeld.

N.B.: *Zorg dat de motor draait voordat u de verwarmde voorruit inschakelt.*

N.B.: *Het systeem werkt niet als de accu bijna leeg is.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

VERWARMDE ACHTERRUIT IN- EN UITSCHAKELEN



Druk op de knop om een dunne laag ijs of mist van de achterruit te wissen. De verwarmde achterruit wordt na een korte tijd uitgeschakeld.

N.B.: *Gebruik geen agressieve chemicaliën, scheermesjes of andere scherpe voorwerpen om de binnenzijde van de verwarmde achterruit te reinigen of om stickers te verwijderen van de binnenzijde van de verwarmde achterruit. Dit kan immers schade aan de verwarmingsdraden van de verwarmde achterruit veroorzaken die niet wordt gedekt door de voertuiggarantie.*

VERWARMDE ACHTERRUIT IN- EN UITSCHAKELEN



Druk op de knop om een dunne laag ijs of mist van de achterruit te wissen. De verwarmde achterruit wordt na een korte tijd uitgeschakeld.

VERWARMDE SPIEGELS IN- EN UITSCHAKELEN

Als u de achterruitverwarming aanzet, worden de verwarmde buitenspiegels ingeschakeld.

N.B.: *Gebruik geen krabber om de spiegels ijsvrij te maken en verstel het spiegelglas niet als het is vastgevroren.*

N.B.: *Reinig het spiegelhuis of spiegelglas niet met agressieve schuurmiddelen, brandstof of andere reinigingsmiddelen op petroleumbasis. De voertuiggarantie dekt wellicht geen schade aan de spiegelbehuizing of het glas.*

VERWARMDE SPIEGELS IN- EN UITSCHAKELEN

Als u de achterruitverwarming aanzet, worden de verwarmde buitenspiegels ingeschakeld.

DE VENTILATORMOTORSNELHEID INSTELLEN



N.B.: *Lampjes op het instrumentenpaneel gaan branden om de ventilatormotorsnelheid aan te duiden.*

DE TEMPERATUUR INSTELLEN

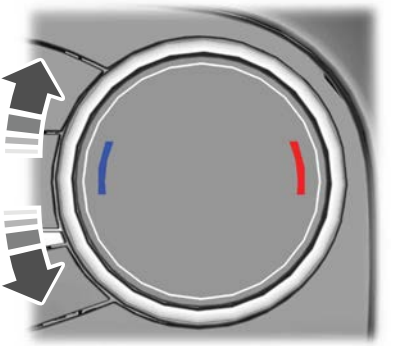

Draai de temperatuurregeling linksom voor koelere temperatuurinstellingen.

Draai de temperatuurregeling rechtsom voor warmere temperatuurinstellingen.

N.B.: *U kunt de temperatuur instellen tussen 15,5–29,5ºC.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

DE TEMPERATUUR INSTELLEN

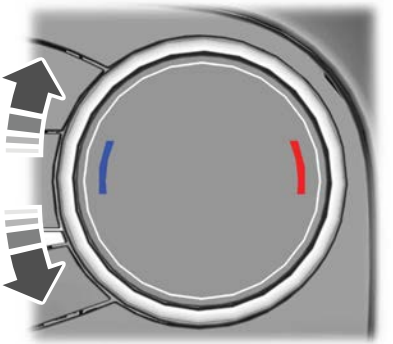

N.B.: *U kunt de temperatuur instellen tussen 15,5–29,5°C.*

KLIMAATREGELING – PROBLEMEN OPLOSSEN

Klimaatregeling – veelgestelde vragen

Waarom wordt de hoeveelheid lucht naar het interieur achteraan beperkt?

Voorwerpen kunnen de luchtstroom naar het interieur achteraan blokkeren. Zorg dat er geen voorwerpen onder de voorstoelen zijn geplaatst.

Waarom wordt de hoeveelheid lucht van de luchtroosters gereduceerd?

Het luchtinlaatgedeelte onder aan de voorruit is wellicht geblokkeerd. Zorg dat het luchtinlaatgedeelte vrij is van sneeuw, ijs of bladeren.

Wat zijn de aanbevolen instellingen om het interieur te verwarmen?

Automatische modus aan en de luchtroosters in het dashboard en opzij volledig geopend.

Hoe kan ik het interieur snel verwarmen?

Selecteer de hoogste snelheid van de ventilatormotor, de hoogste temperatuur en richt de lucht naar de luchtroosters van de beenruimte.

Wat zijn de aanbevolen instellingen om het interieur te koelen?

Automatische modus aan.

Hoe kan ik het interieur snel koelen?

Maximaal koelen inschakelen, luchtrecirculatie inschakelen en rijden met geopende ruiten totdat u koude lucht door de luchtroosters voelt stromen.

Hoe kan ik ophoping van vocht in mijn voertuig voorkomen?

Rijd niet met het systeem uit of met luchtrecirculatie aan.

Hoe kan ik de zijruiten ontwasemen?

Schakel maximaal ontdooien in.

Hoe kan ik de voorruit ontwasemen of een dunne laag ijs van de voorruit wissen?

Schakel maximaal ontdooien in.

Waarom voel ik dat er lucht uit de luchtroosters in de beenruimte komt, ongeacht de instelling voor de luchtverdeling?

Dit is normaal. Het is mogelijk dat er wat lucht uit de luchtroosters in de beenruimte komt, ongeacht de luchtverdeling.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Wat gebeurt er als ik de automatische modus inschakel wanneer de buitentemperatuur en de temperatuur in de auto hoog is?

Het systeem selecteert tijdelijk luchtrecirculatie om maximaal te koelen.

Wat gebeurt er als ik de automatische modus inschakel wanneer de buitentemperatuur laag is en de motor koud is?

Lucht wordt naar de voorruit en de buitenste luchtroosters van het dashboard gericht.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

KLIMAATREGELING IN- EN UITSCHAKELEN



Druk op de knop.

LUCHTRECIRCULATIE IN- EN UITSCHAKELEN



N.B.: *De lucht in het interieur wordt gerecirculeerd.*

AIRCONDITIONING IN- EN UITSCHAKELEN



Druk op de knop.

N.B.: *In bepaalde omstandigheden kan de aircocompressor blijven werken nadat u de airconditioning hebt uitgeschakeld.*

MAXIMAAL ONTDOOIEN IN- EN UITSCHAKELEN



Draai de temperatuurknop rechtsom voorbij de hoogste instelling om maximaal te ontdooien.

N.B.: *De temperatuurregeling veert terug naar de hoogste instelling.*

N.B.: *Wanneer u maximaal ontdooien inschakelt, worden de verwarmde voorruit, de verwarmde achterruit en de airconditioning ingeschakeld. De ventilatormotor wordt ingesteld op de hoogste snelheid.*

N.B.: *Wanneer u maximaal ontdooien inschakelt, blijven de verwarmde voorruit en de verwarmde achterruit ingeschakeld.*

MAXIMAAL KOELEN IN- EN UITSCHAKELEN



Draai de temperatuurknop linksom voorbij de laagste instelling om maximaal te koelen.

N.B.: *De temperatuurregeling veert terug naar de laagste instelling.*

N.B.: *Wanneer u maximaal koelen uitschakelt, blijft de airconditioning ingeschakeld.*

VERWARMDE VOORRUIT IN- EN UITSCHAKELEN



Druk op de knop om een dunne laag ijs of mist van de voorruit te verwijderen. De verwarmde voorruit wordt na een korte tijd uitgeschakeld.

N.B.: *Zorg dat de motor draait voordat u de verwarmde voorruit inschakelt.*

N.B.: *Het systeem werkt niet als de accu bijna leeg is.*

VERWARMDE ACHTERRUIT IN- EN UITSCHAKELEN



Druk op de knop om een dunne laag ijs of mist van de achterruit te wissen. De verwarmde achterruit wordt na een korte tijd uitgeschakeld.

N.B.: *Zorg dat de motor draait vooraleer de verwarmde ruiten te bedienen.*

N.B.: *Gebruik geen scheermesjes of andere scherpe voorwerpen om de binnenkant van de verwarmde achterruit stickervrij of schoon te maken. De voertuiggarantie dekt wellicht geen schade aan de verwarmingsdraden van de achterruit.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

VERWARMDE ACHTERRUIT IN- EN UITSCHAKELEN



Druk op de knop om een dunne laag ijs of mist van de achterruit te wissen. De verwarmde achterruit wordt na een korte tijd uitgeschakeld.

VERWARMDE SPIEGELS IN- EN UITSCHAKELEN

Als u de achterruitverwarming aanzet, worden de verwarmde buitenspiegels ingeschakeld.

N.B.: *Gebruik geen krabber om de spiegels ijsvrij te maken en verstel het spiegelglas niet als het is vastgevroren.*

N.B.: *Reinig het spiegelhuis of spiegelglas niet met agressieve schuurmiddelen, brandstof of andere reinigingsmiddelen op petroleumbasis. De voertuiggarantie dekt wellicht geen schade aan de spiegelbehuizing of het glas.*

VERWARMDE SPIEGELS IN- EN UITSCHAKELEN

Als u de achterruitverwarming aanzet, worden de verwarmde buitenspiegels ingeschakeld.

DE VENTILATORMO-TORSNELHEID INSTELLEN



N.B.: *Lampjes op het instrumentenpaneel gaan branden om de ventilatormotorsnelheid aan te duiden.*

N.B.: *Wanneer u de ventilatormotor uitschakelt, wordt de airconditioning uitgeschakeld en kunnen de ruiten beslaan.*

DE TEMPERATUUR INSTELLEN

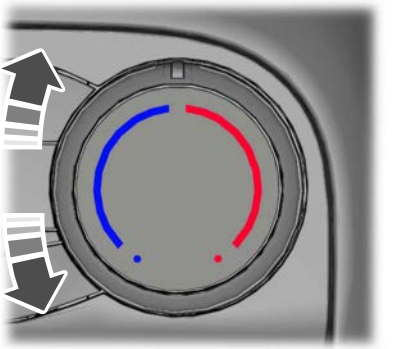

Draai de temperatuurregeling linksom voor koelere temperatuurinstellingen.

Draai de temperatuurregeling rechtsom voor warmere temperatuurinstellingen.

KLIMAATREGELING – PROBLEMEN OPLOSSEN

Klimaatregeling – veelgestelde vragen

Waarom wordt de hoeveelheid lucht naar het interieur achteraan beperkt?

Voorwerpen kunnen de luchtstroom naar het interieur achteraan blokkeren. Zorg dat er geen voorwerpen onder de voorstoelen zijn geplaatst.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Waarom wordt de hoeveelheid lucht van de luchtroosters gereduceerd?

Het luchtinlaatgedeelte onder aan de voorruit is wellicht geblokkeerd. Zorg dat het luchtinlaatgedeelte vrij is van sneeuw, ijs of bladeren.

Wat zijn de aanbevolen instellingen om het interieur te verwarmen?

Een gemiddelde snelheid van de ventilatormotor geselecteerd en de lucht naar de beenruimte en de luchtroosters van de voorruit gericht.

Hoe kan ik het interieur snel verwarmen?

Selecteer de hoogste snelheid van de ventilatormotor, de hoogste temperatuur en richt de lucht naar de luchtroosters van de beenruimte.

Wat zijn de aanbevolen instellingen om het interieur te koelen?

De airconditioning aan, een gemiddelde snelheid van de ventilatormotor geselecteerd en de lucht naar de beenruimte en de luchtroosters van de voorruit gericht.

Hoe kan ik het interieur snel koelen?

Maximaal koelen inschakelen, luchtrecirculatie inschakelen en rijden met geopende ruiten totdat u koude lucht door de luchtroosters voelt stromen.

Hoe kan ik ophoping van vocht in mijn voertuig voorkomen?

Rijd niet met het systeem uit of met luchtrecirculatie aan.

Hoe kan ik de zijruiten ontwasemen?

Schakel maximaal ontdooien in.

Hoe kan ik de voorruit ontwasemen of een dunne laag ijs van de voorruit wissen?

Schakel maximaal ontdooien in.

Waarom voel ik dat er lucht uit de luchtroosters in de beenruimte komt, ongeacht de instelling voor de luchtverdeling?

Dit is normaal. Het is mogelijk dat er wat lucht uit de luchtroosters in de beenruimte komt, ongeacht de luchtverdeling.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

DE JUISTE ZITPOSITIE INNEMEN

WAARSCHUWING: Zet de rugleuning niet te ver achterover. Daardoor kan de inzittende namelijk onder de veiligheidsgordel doorglijden, wat bij een botsing tot verwondingen kan leiden.

WAARSCHUWING: Ga altijd rechtop tegen uw rugleuning zitten, met uw voeten op de vloer.

WAARSCHUWING: Plaats geen voorwerpen hoger dan de bovenkant van de rugleuning. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot al dan niet dodelijke verwondingen bij bruusk remmen of een botsing.

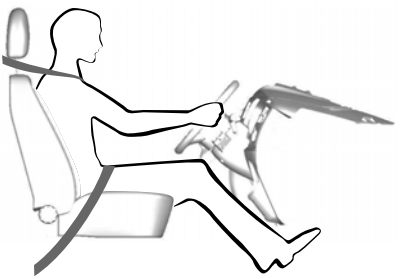

Wanneer u de veiligheidsgordel correct draagt, kunnen de stoel, hoofdsteun, veiligheidsgordel en airbags bij een eventuele aanrijding optimale bescherming bieden.

Er wordt aangeraden de volgende richtlijnen in acht te nemen:

- Ga rechtop zitten met de onderzijde van uw rug zover mogelijk naar achteren.
- Kantel de rugleuning stoel niet zo ver dat uw torso meer dan 30º ten opzichte van de positie rechtop is.
- Stel de hoofdsteun zodanig in, dat de bovenzijde gelijkligt met de bovenzijde van uw hoofd. Stel de hoofdsteun zover mogelijk naar voren in. Zorg hierbij ervoor dat u comfortabel zit.
- Houd voldoende afstand tussen uzelf en het stuurwiel. We raden een afstand van minimaal 25 cm tussen uw borstbeen en de kap van de airbag aan.
- Houd het stuurwiel met licht gebogen armen vast.
- Buig uw benen licht zodat u de pedalen volledig kunt indrukken.
- Leg de schouderriem van de veiligheidsgordel over het midden van uw schouder en de heupriem strak over uw heupen.

Zorg ervoor dat uw zitpositie comfortabel is en dat u de volledige controle over de auto hebt.

HOOFDSTEUNEN

WAARSCHUWING: Stel de hoofdsteunen correct af voordat u in de auto plaatsneemt en ermee gaat rijden. Dit helpt het risico op nekletsel in geval van een ongeval te minimaliseren. Verstel de hoofdsteun niet tijdens het rijden.

WAARSCHUWING: Breng de hoofdsteunen achteraan omhoog wanneer er passagiers op de achterbank zitten.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAARSCHUWING: Verwijder de hoofdsteun niet als de stoel in gebruik is.

De hoofdsteunen afstellen

Stel de hoofdsteun zodanig af dat de bovenzijde ervan op gelijke hoogte komt met de bovenzijde van uw hoofd.

Hoofdsteunen omhoog brengen

1. Trek de hoofdsteun omhoog.
2. Zorg ervoor dat de hoofdsteun goed op zijn plaats komt te zitten.

Hoofdsteunen laten zakken

1. Druk op de vergrendelknop links.
2. Duw de hoofdsteun naar beneden.
3. Zorg ervoor dat de hoofdsteun goed op zijn plaats komt te zitten.

De hoofdsteunen verwijderen

Hoofdsteunen voorin

1. Kantel de rugleuning van de stoel zodat u voldoende ruimte hebt om de hoofdsteun te verwijderen.

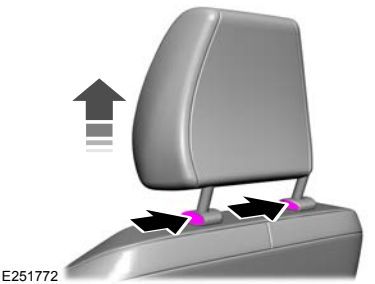
E251772

2. Druk de vergrendelknoppen samen.
3. Hef en verwijder de hoofdsteun.

Hoofdsteunen achter

1. Klap de rugleuning van de stoel vooruit, zodat u voldoende ruimte hebt om de hoofdsteun te verwijderen.

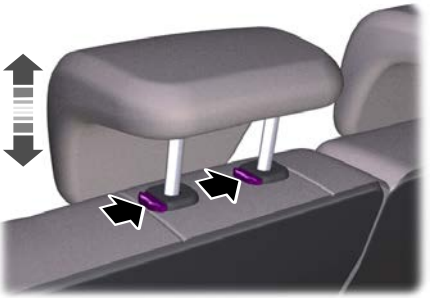
E135401

2. Druk de vergrendelknoppen samen.
3. Hef en verwijder de hoofdsteun.

HANDMATIG VERSTELBARE STOELEN - 3-DEURS

WAARSCHUWING: Verstel de bestuurdersstoel niet tijdens het rijden.

WAARSCHUWING: Plaats geen lading of andere voorwerpen achter de rugleuning van de stoel voordat u deze terug in de originele positie plaatst. Trek aan de rugleuning van de stoel om te controleren dat deze volledig vergrendeld is nadat u de rugleuning terug in de oorspronkelijke stand hebt gezet. Een stoel die niet vergrendeld is kan gevaarlijk worden als u plots stopt of bij een botsing.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

De stoel naar achteren en naar voren bewegen

WAARSCHUWING: Schommel de stoel achteruit en vooruit om te controleren dat deze goed vergrendeld is. Als de stoel niet vergrendeld is, kan dat gevaarlijk zijn bij een botsing en kan het leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen.

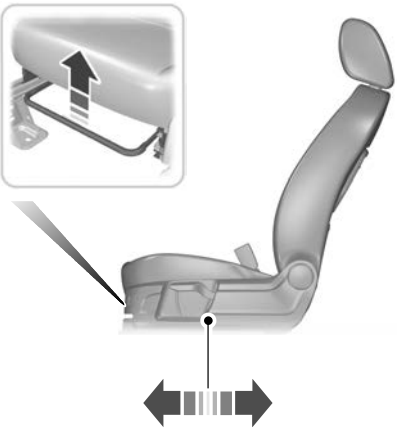

E147926

N.B.: *Beweeg de stoel alleen naar voren en achteren met de hendel onder het stoelframe wanneer de rugleuning van de stoel rechtop staat.*

De rugleuning naar voren klappen



E159979

1. Trek aan de hendel om de rugleuning van de stoel te ontgrendelen.

N.B.: *Houd de hendel niet vast terwijl u de stoel verschuift.*

2. Klap de rugleuning helemaal naar voren.
3. Schuif de stoel naar voren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

De rugleuning van de stoel weer rechtop zetten



E159980

1. Duw tegen de rugleuning van de stoel om de gekantelde stoel naar de eindaanslag (geheugenpositie) of de gewenste zitpositie te schuiven.
2. Zet de rugleuning van de achterbank omhoog.

N.B.: *Zorg dat het stoelframe in de correcte positie is gezet voordat de rugleuning van de stoel rechtop wordt gezet.*

N.B.: *U hoeft niet aan de hendel te trekken wanneer u de rugleuning van de stoel uitklapt.*

Lendensteun afstellen (indien aanwezig)



E249179

Hoogte van de bestuurdersstoel verstellen

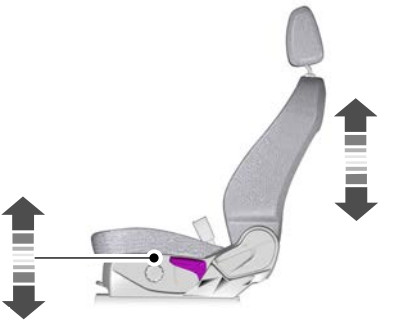

E70730

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Kantelhoek afstellen

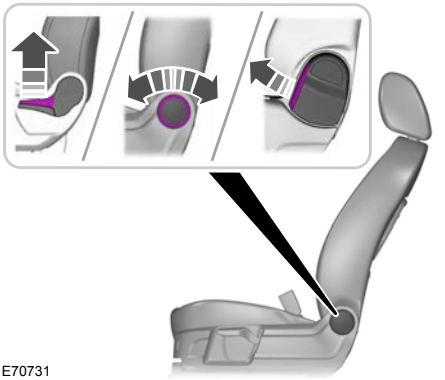

E70731

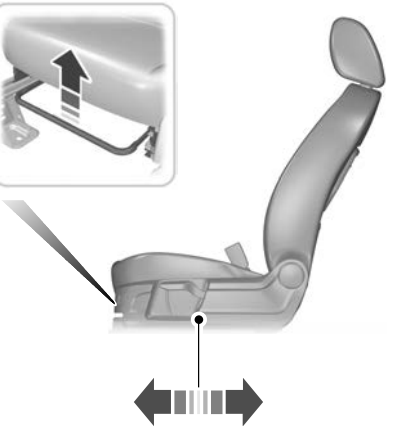

E147926

HANDMATIG VERSTELBARE STOELEN - 5-DEURS

WAARSCHUWING: Verstel de bestuurdersstoel niet tijdens het rijden.

De stoel naar achteren en naar voren bewegen

WAARSCHUWING: Schommel de stoel achteruit en vooruit om te controleren dat deze goed vergrendeld is. Als de stoel niet vergrendeld is, kan dat gevaarlijk zijn bij een botsing en kan het leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen.

Lendensteun afstellen (indien aanwezig)



E249179

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Hoogte van de bestuurdersstoel verstellen

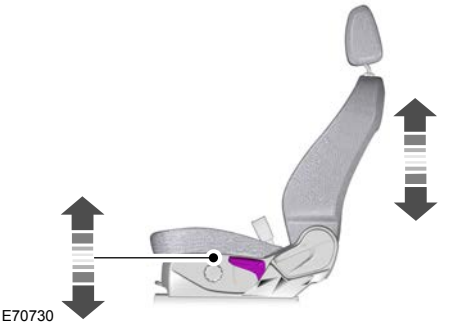

Kantelhoek afstellen

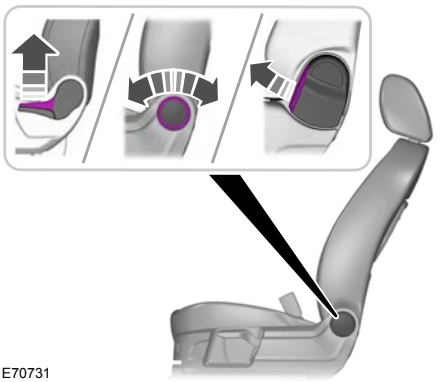

ACHTERBANK

De rugleuning neerklappen

WAARSCHUWING: Als u de rugleuning neerklapt, moet u voorzichtig zijn dat uw vingers niet bekneld raken tussen het mechanisme.

1. Schuif de hoofdsteunen naar beneden.



2. Druk de ontgrendelknoppen in en houd deze ingedrukt.
3. Duw de rugleuning naar voren.

N.B.: *Probeer niet het zitkussen van de achterban naar voren te klappen.*

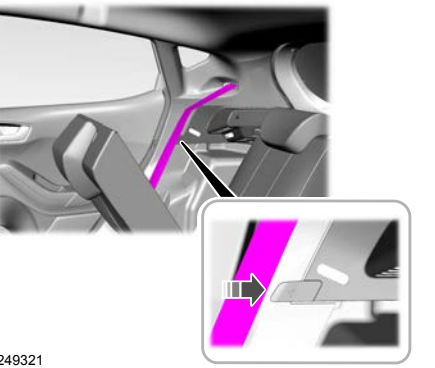

4. Plaats de veiligheidsgordels in de klemmen op het bekledingspaneel aan de buitenzijde.

N.B.: *Zorg dat de veiligheidsgordel volledig in het oprolmechanisme zit.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

De rugleuning uitklappen

WAARSCHUWING: Wanneer u de rugleuningen van de stoelen uitklapt, moet u ervoor zorgen dat de veiligheidsgordels niet klem raken achter de stoel.

WAARSCHUWING: Zorg dat de stoelen en de rugleuningen goed bevestigd zijn en helemaal vergrendeld zijn in de vergrendelingen.

VERWARMDE STOELEN

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het gebruik van de stoelverwarming als u geen pijn op uw huid kunt voelen als gevolg van hoge leeftijd, chronische ziekte, diabetes, ruggengraatletsel, medicatie, alcoholgebruik, uitputting of andere fysieke omstandigheden. De stoelverwarming kan zelfs bij lage temperatuur brandwonden veroorzaken, met name indien ze gedurende langere tijd gebruikt wordt. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Plaats niets op de stoel dat mogelijk de warmte tegenhoudt, bijvoorbeeld een stoelhoes of een kussen. Hierdoor kan de stoel oververhit raken. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Prik niet met scherpe voorwerpen in het zitkussen of de rugleuning van de stoel. Dit kan het verwarmingselement beschadigen en kan oververhitting veroorzaken. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

Schakel de stoelverwarming niet in als de stoel nat is.

De knop voor stoelverwarming bevindt zich op de bediening voor klimaatregeling.



Druk meermaals op de knoppen om de temperatuur aan te passen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAT IS HET WAARSCHUWINGSSYSTEEM STOELBEZETTING ACHTERAAN

Het waarschuwingssysteem voor stoelbezetting achteraan controleert de voertuigomstandigheden en vraagt u om te kijken of er passagiers op de achterbank zitten wanneer u het contact uitzet.

HOE HET WAARSCHUWINGSSYSTEEM VOOR STOELBEZETTING ACHTERAAN WERKT

Het systeem controleert of achterportieren zijn geopend en gesloten, om aan te kunnen geven dat er mogelijk een passagier op de achterbank zit.

Er wordt een bericht weergegeven in het informatie- en entertainmentscherm en er klinkt een waarschuwingssignaal wanneer u het contact uitzet nadat aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- Een achterportier wordt geopend of gesloten terwijl het contact aan staat.
- U zet het contact aan binnen 15 minuten nadat een achterportier is geopend en gesloten.
- U zet het contact aan binnen 15 minuten nadat het systeem de waarschuwing heeft getoond of laten horen.

VOORZORGSMAATREGELEN WAARSCHUWINGSSYSTEEM STOELBEZETTING ACHTERAAN

WAARSCHUWING: Op warme dagen kan de temperatuur in de auto zeer snel oplopen. Als personen of dieren worden blootgesteld aan deze hoge temperaturen, zelfs gedurende een korte tijd, kan dit leiden tot de dood of ernstig warmtegerelateerd letsel, waaronder hersenbeschadiging. Met name kleine kinderen lopen meer risico.

WAARSCHUWING: Laat kinderen of huisdieren niet zonder toezicht in uw auto achter. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

BEPERKINGEN WAARSCHUWINGSSYSTEEM STOELBEZETTING ACHTERAAN

Het systeem detecteert geen voorwerpen of passagiers op de achterbank. Het systeem houdt bij wanneer achterportieren worden geopend en gesloten.

N.B.: *Het is mogelijk om een waarschuwing te krijgen wanneer er niemand op de achterbank zit, maar wel aan alle voorwaarden voor een waarschuwing voldaan is.*

N.B.: *Het is mogelijk om geen waarschuwing te krijgen wanneer er iemand op de achterbank zit, als niet aan alle voorwaarden voor een waarschuwing voldaan is. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als een passagier op de achterbank niet via een achterportier in de auto stapt.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *De waarschuwing klinkt niet wanneer het voorportier wordt geopend voordat u het contact uitzet.*

HET WAARSCHUWINGSSYSTEEM STOELBEZETTING ACHTERAAN IN- EN UITSCHAKELEN

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Schakel ***Waarschuwing voor inzittenden achter*** in of uit.

N.B.: *De standaardinstelling is aan.*

N.B.: *Als u het systeem uitschakelt, verschijnt er om de zes maanden een bericht ter herinnering dat het systeem is uitgeschakeld. U kunt het systeem weer inschakelen of uitgeschakeld laten.*

N.B.: *Als u een volledige reset uitvoert, wordt het systeem weer ingeschakeld.*

CONTROLELAMPEN WAARSCHUWINGSSYSTEEM STOELBEZETTING ACHTERAAN



Mededeling
Controleer de achterbank op inzittenden.

Wordt weergegeven wanneer u de auto uitzet nadat aan de voorwaarden voor een waarschuwing voldaan is.

Het bericht wordt kortstondig weergegeven. Druk op ***Sluit*** om het bericht te bevestigen en te verwijderen.

GELUIDSSIGNALEN WAARSCHUWINGSSYSTEEM STOELBEZETTING ACHTERAAN

Klinkt wanneer u de auto uitzet nadat aan de voorwaarden voor een waarschuwing voldaan is.

De waarschuwing klinkt kortstondig.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAARSCHUWING: Sluit geen extra elektrische accessoires aan op de aanstekerfitting. Verkeerd gebruik van de aansteker kan schade veroorzaken die niet door de voertuiggarantie wordt gedekt en kan tot brand of ernstige verwondingen leiden.

WAARSCHUWING: Gebruik geen voedingspunt om een aansteker aan te steken. Verkeerd gebruik van de stopcontacten kan schade veroorzaken die niet door de voertuiggarantie wordt gedekt en tot brand of ernstige verwondingen leiden.

Hang geen accessoire aan de accessoireplug.

Belast het stopcontact met maximaal 12 V en 180 W (gelijkstroom), anders kan een zekering doorbranden.

Houd kapjes van voedingspunten dicht als u deze niet gebruikt.

Steek niets anders in het voedingspunt dan de stekker van een accessoire.

U kunt het voedingspunt tot 30 minuten gebruiken nadat het contact is uitgezet.

N.B.: *Als het contact aanstaat, kunt u het stopcontact gebruiken voor 12V-apparaten met een maximale stroomsterkte van 15 A.*

Om te voorkomen dat de accu leeg raakt:

- Gebruik het stopcontact niet langer dan nodig wanneer de motor niet draait.
- Laat apparaten 's nachts niet aangesloten of wanneer u de auto voor een langere periode parkeert.

Voedingspunten kunnen op de volgende locaties zijn aangebracht:

- Op de middenconsole.
- In de middenconsole.
- Aan de achterzijde van de middenconsole.
- In de bagageruimte.

AANSTEKER

WAARSCHUWING: Sluit geen extra elektrische accessoires aan op de aansluitbus van de sigarettenaansteker. Verkeerd gebruik van de aansteker kan schade veroorzaken die niet door de voertuiggarantie wordt gedekt en tot brand of ernstig letsel leiden.

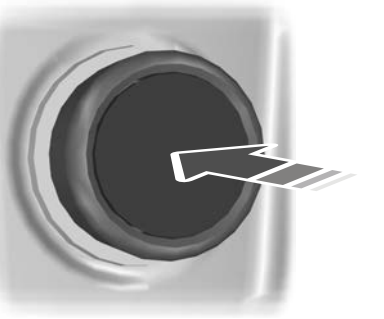

E103382

Druk het verwarmingselement in om de aansteker te laten gloeien. Na een korte tijd springt deze eruit.

Houd het verwarmingselement van de aansteker niet ingedrukt.

N.B.: *Als de voedingsspanning niet werkt nadat u het contact hebt uitgezet, zet u het contact aan.*

N.B.: *Als u de aansluiting gebruikt terwijl de motor niet draait, kan de accu leegraken.*

N.B.: *Als het contact aanstaat, kunt u het stopcontact gebruiken voor 12 volt apparaten met een maximale stroomsterkte van 15 A.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

LOCATIE VAN DE DRAADLOZE OPLADER VOOR ACCESSOIRES

Het oplaadgebied bevindt zich onder de klimaatregeling.



EEN DRAADLOOS APPARAAT OPLADEN

WAARSCHUWING: Apparaten voor draadloos opladen kunnen de werking van geïmplanteerde medische apparaten, inclusief pacemakers, beïnvloeden. Als u geïmplanteerde medische apparaten hebt, is het raadzaam dat u uw arts raadpleegt.

Plaats het apparaat in het afgebeelde gebied met de oplaadzijde omlaag om het opladen te beginnen. Het opladen stopt wanneer uw apparaat volledig is opgeladen.

Zorg dat het oplaadgebied schoon is en vrij is van obstructies voordat u een apparaat oplaadt, zodat het apparaat plat op het oplaadgebied kan worden geplaatst.

Het systeem ondersteunt één apparaat dat geschikt is voor draadloos opladen in het oplaadgebied.

N.B.: *Als het apparaat buiten het afgebeelde gebied wordt geplaatst, kan dat het opladen beïnvloeden.*

N.B.: *De oplaadtijd en de temperatuur zijn afhankelijk van het gebruikte apparaat. Het systeem stopt met opladen als het apparaat een hoge temperatuur bereikt.*

N.B.: *Voor apparaten zonder ingebouwde Qi-normen voor draadloos opladen is een extra Qi-ontvanger of huls vereist.*

N.B.: *Voor compatibele apparaten met ingebouwde Qi-ontvanger voor draadloos opladen kunnen de oplaadprestaties worden beïnvloed als uw apparaat in een hoes zit. De hoes moet wellicht worden verwijderd om uw apparaat draadloos op te laden.*

N.B.: *Software- en firmware-updates voor uw apparaat kunnen de oplaadprestaties beïnvloeden.*

Plaats geen voorwerpen met een magneetstrook, bijvoorbeeld identiteitskaarten, parkeertickets of creditcards in de buurt van het oplaadgebied wanneer u een apparaat oplaadt. Hierdoor kan de magneetstrook worden beschadigd.

Plaats geen metalen voorwerpen, bijvoorbeeld afstandsbedieningen, munten of sleutels in de buurt van het oplaadgebied wanneer u een apparaat oplaadt. Metalen voorwerpen kunnen warm worden en de oplaadprestaties verminderen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

CONTROLELAMPJES DRAADLOZE OPLADER VOOR ACCESSOIRES

Controle-LED	Omschrijving
Groen	Uw apparaat is volledig opgeladen.
Geel	Uw apparaat wordt opgeladen.
Knipperend geel	Het systeem detecteert een blokkering in het oplaadgebied. Verwijder de blokkering of plaats uw apparaat in de juiste positie op het oplaadgebied.

N.B.: *Omwille van verschillende standaarden voor draadloos opladen geven sommige apparaten wellicht niet aan het draadloze laadsysteem aan dat ze volledig zijn opgeladen. Het LED-lampje wordt dan niet groen.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

BEKERHOUDERS

N.B.: *Berg items voorzichtig op in de bekerhouder; deze items kunnen immers loskomen bij bruusk remmen, acceleratie of botsingen, waarbij warme drank kan worden gemorst.*

WAARSCHUWING: Gebruik alleen zachte bekers in de bekerhouders. Harde voorwerpen kunnen u verwonden bij een botsing.

APPARAATHOUDER

De apparaathouder aanbrengen

1. Verwijder het dopje aan de achterkant van de audioeenheid.
2. Bevestig de apparaathouder op de achterkant van de audioeenheid en duw omlaag tot u een klik hoort.

De apparaathouder verwijderen

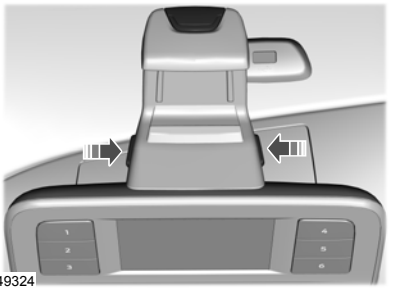
E249324

1. Druk de borgknoppen tegelijk in en verwijder de apparaathouder.
2. Bevestig het dopje op de achterkant van de audioeenheid.

Een apparaat installeren

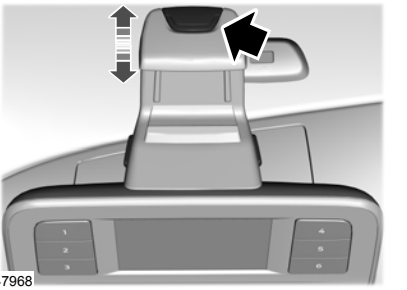
E247968

1. Druk op de knop om de klem te ontgrendelen.
2. Plaats het apparaat op de onderste rubberen mat.
3. Pas het deksel aan om het apparaat te bevestigen.
4. Druk opnieuw op de knop om de klem te vergrendelen.

N.B.: *Laat geen apparaat in de apparaathouder zitten wanneer u de auto verlaat.*

Een apparaat verwijderen

1. Druk op de knop om de klem te ontgrendelen.
2. Hef het deksel omhoog.
3. Verwijder het apparaat uit de apparaathouder.
4. Druk opnieuw op de knop om de klem te vergrendelen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

DE MOTOR STARTEN EN STOPPEN – VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: Door uitlaatlekkages kunnen schadelijke en eventueel dodelijke gassen in het interieur dringen. Ruikt u uitlaatgassen in de auto, laat de auto dan onmiddellijk controleren. Rijd niet als u uitlaatgassen ruikt.

WAARSCHUWING: Door langdurig stationair draaien met hoge motortoerentallen kan tot zeer hoge temperaturen in de motor en het uitlaatsysteem leiden, waardoor het risico op brand of andere schade ontstaat.

WAARSCHUWING: Laat de motor niet stationair draaien en parkeer of rij de auto niet op droog gras of ander droog materiaal. Het emissiesysteem warmt de motorruimte en het uitlaatsysteem op, waardoor het risico op brand ontstaat.

WAARSCHUWING: Start de motor niet in een gesloten garage of in andere gesloten ruimtes. Uitlaatgassen zijn giftig. Open altijd de garage voordat u de motor start. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Wanneer u de auto stopt en de motor gedurende langere tijd stationair laat draaien, raden we aan dat u een van de volgende handelingen uitvoert:

- Open de ruiten minstens 3 cm.
- Stel uw klimaatregeling in op buitenlucht.

CONTACTSLOT



E247596

N.B.: *De sleutel moet schoon zijn voor u deze in enige slotcilinder steekt.*

N.B.: *Laat de sleutel niet te lang in het contactslot zitten wanneer de motor niet draait. Dit is om te voorkomen dat de accu van de auto leegraakt.*

Het contact uitzetten

Zet de sleutel in stand ***0***.

Contact in ACC-modus zetten

Zet de sleutel in stand ***I***. Elektrische accessoires, bijvoorbeeld de radio, werken zonder dat de motor draait.

Contact aanzetten

Zet de sleutel in stand ***II***. Alle elektrische circuits en accessoires zijn operationeel en de waarschuwings- en controlelampen branden.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

De motor starten

Zet de sleutel in stand ***III***. Laat de sleutel los zodra de motor start.

DRUKKNOP CONTACTSCHAKELAAR



Het contact uitzetten

Wanneer het contact aan staat of in de accessoiremodus staat, drukt u eenmaal op de startknop zonder uw voet op het rem- of koppelingspedaal.

Contact in ACC-modus zetten

Wanneer het contact uit staat, drukt u eenmaal op de startknop zonder uw voet op het rem- of koppelingspedaal.

Alle elektrische circuits en accessoires zijn operationeel en de waarschuwings- en controlelampen branden.

De motor starten

Trap het rem- of koppelingspedaal in en druk op de startknop. Op de knop gaat een indicatielampje branden wanneer het contact aan staat en wanneer de motor wordt gestart.

N.B.: *Het systeem werkt misschien niet wanneer de passieve sleutel zich dicht bij metalen voorwerpen of elektronische apparaten bevindt, zoals sleutels of een mobiele telefoon.*

N.B.: *Om het contact aan te zetten en de motor te starten moet zich een geldige sleutel in de auto bevinden.*

MOTOR STARTEN

Een benzinemotor starten - Automatische transmissie, Auto's zonder: Startdrukknop

Voordat u de auto start, controleert u het volgende:

- Controleer of de koplampen en de elektrische accessoires uit zijn.
- Zorg ervoor dat de parkeerrem is geactiveerd.
- Controleer of de transmissie in de parkeerstand (P) staat.

1. Trap het rempedaal volledig in.

N.B.: *Trap het gaspedaal niet in.*



2. Zet de sleutel in stand ***III***.

N.B.: *U kunt 15 seconden lang of totdat de motor start proberen om de motor te starten.*

N.B.: *De motor start minder snel bij lagere temperaturen. De startmotor draait wellicht enkele seconden wanneer het erg koud is.*

Een benzinemotor starten - Automatische transmissie, Auto's met: Startdrukknop

Voordat u de auto start, controleert u het volgende:

- Controleer of de koplampen en de elektrische accessoires uit zijn.
- Zorg ervoor dat de parkeerrem is geactiveerd.
- Controleer of de transmissie in de parkeerstand (P) staat.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

1. Trap het rempedaal volledig in.

N.B.: *Trap het gaspedaal niet in.*



2. Druk op de startknop.

N.B.: *U kunt 15 seconden lang of totdat de motor start proberen om de motor te starten.*

N.B.: *De motor start minder snel bij lagere temperaturen. De startmotor draait wellicht enkele seconden wanneer het erg koud is.*

Een benzinemotor starten - Handgeschakelde transmissie, Auto's zonder: Startdrukknop

Voordat u de auto start, controleert u het volgende:

- Controleer of de koplampen en de elektrische accessoires uit zijn.
- Zorg ervoor dat de parkeerrem is geactiveerd.
- Controleer of de transmissie in neutraal staat.

1. Trap het koppelingspedaal volledig in.

N.B.: *Trap het gaspedaal niet in.*



2. Zet de sleutel in stand ***III***.

N.B.: *U kunt 15 seconden lang of totdat de motor start proberen om de motor te starten.*

N.B.: *De motor start minder snel bij lagere temperaturen. De startmotor draait wellicht enkele seconden wanneer het erg koud is.*

Een benzinemotor starten - Handgeschakelde transmissie, Auto's met: Startdrukknop

Voordat u de auto start, controleert u het volgende:

- Controleer of de koplampen en de elektrische accessoires uit zijn.
- Zorg ervoor dat de parkeerrem is geactiveerd.
- Controleer of de transmissie in neutraal staat.

1. Trap het koppelingspedaal volledig in.

N.B.: *Trap het gaspedaal niet in.*



2. Druk op de startknop.

N.B.: *U kunt 15 seconden lang of totdat de motor start proberen om de motor te starten.*

N.B.: *De motor start minder snel bij lagere temperaturen. De startmotor draait wellicht enkele seconden wanneer het erg koud is.*

Een dieselmotor starten - Auto's zonder: Startdrukknop

Voordat u de auto start, controleert u het volgende:

- Controleer of de koplampen en de elektrische accessoires uit zijn.
- Zorg ervoor dat de parkeerrem is geactiveerd.
- Controleer of de transmissie in neutraal staat.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing



1. Zet de sleutel in stand ***II***.

N.B.: *Wacht tot de controlelamp gloeibougies uitgaat.*

2. Trap het koppelingspedaal volledig in.

N.B.: *Trap het gaspedaal niet in.*



3. Zet de sleutel in stand ***III***.

N.B.: *U kunt 15 seconden lang of totdat de motor start proberen om de motor te starten.*

N.B.: *De motor start minder snel bij lagere temperaturen. De startmotor draait wellicht enkele seconden wanneer het erg koud is.*

Controlelamp gloeibougies

Als dit brandt, wacht dan totdat het controlelampje van de gloeibougie uit gaat voordat u de motor start.

Een dieselmotor starten - Auto's met: Startdrukknop

Voordat u de auto start, controleert u het volgende:

- Controleer of de koplampen en de elektrische accessoires uit zijn.
- Zorg ervoor dat de parkeerrem is geactiveerd.
- Controleer of de transmissie in neutraal staat.

1. Trap het koppelingspedaal volledig in.

N.B.: *Trap het gaspedaal niet in.*



2. Druk op de startknop.

N.B.: *U kunt 15 seconden lang of totdat de motor start proberen om de motor te starten.*

N.B.: *De motor start minder snel bij lagere temperaturen. De startmotor draait wellicht enkele seconden wanneer het erg koud is.*

Controlelamp gloeibougies

De motor start pas wanneer de controlelamp gloeibougies is gedoofd. Onder extreem koude omstandigheden kan dit enkele seconden duren.

De motor opnieuw starten nadat deze is gestopt

Het systeem staat toe dat u de motor binnen 10 seconden na het afzetten van de motor kunt starten, zelfs als er geen geldige passieve sleutel wordt herkend.

Trap het rempedaal of het koppelingspedaal binnen 10 seconden na het uitschakelen van de motor helemaal in en druk op de startknop. Na 10 seconden kunt u de motor niet meer starten als het systeem geen geldige passieve sleutel detecteert.

Wanneer u de motor start, blijft de motor draaien totdat u op de startknop drukt, zelfs als uw auto geen geldige passieve sleutel detecteert. Wanneer u een portier opent en sluit terwijl de motor draait, zoekt het systeem naar een geldige passieve sleutel.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

MOTORBLOKVERWARMING

Voorzorgsmaatregelen voor de motorblokverwarming

WAARSCHUWING: Het niet opvolgen van de instructies bij de motorblokverwarming kan leiden tot materiële schade of ernstige verwondingen.

WAARSCHUWING: Sluit de motorkap niet helemaal en laat deze niet onder het eigen gewicht vallen wanneer de motorblokverwarming wordt gebruikt. Dit kan de stroomkabel beschadigen en kan elektrische kortsluiting veroorzaken, wat kan leiden tot brand, verwondingen en materiële schade.

WAARSCHUWING: Gebruik de verwarming niet in combinatie met niet-geaarde elektrische systemen of adapters met twee pennen. Er bestaat kans op een elektrische schok.

Zorg dat u het volgende doet:

- Gebruik een verlengkabel die geschikt is voor buitengebruik en koude temperaturen. De kabel moet over een duidelijke markering beschikken die aangeeft dat deze geschikt is voor gebruik met buitenapparatuur. Gebruik een verlengkabel voor binnen niet buiten. Dit kan leiden tot een elektrische schok of brandgevaar.
- Gebruik een zo kort mogelijke verlengkabel.
- Gebruik niet meer dan één verlengkabel.
- Zorg tijdens de werking dat de aansluitingen voor de verlengkabelstekker en de motorblokverwarmingskabelstekker vrij zijn van water. Dit kan leiden tot een elektrische schok of brandgevaar.
- Parkeer de auto op een schone plek waar geen brandbare materialen aanwezig zijn.
- Sluit de motorblokverwarmingskabel en de verlengkabel stevig aan.
- Controleer de verlengkabel op hitte wanneer het systeem ongeveer 30 minuten heeft gedraaid.
- Ontkoppel het systeem en berg het correct op voordat u gaat rijden.
- De beschermkap bedekt de pennen van de motorblokverwarmingskabelstekker wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Controleer of het motorblokverwarmingssysteem naar behoren werkt vóór de winter.

Hoe de motorblokverwarming werkt

De motorblokverwarming warmt de motorkoelvloeistof op. Zorgt ervoor dat het klimaatregelsysteem snel kan reageren. De uitrusting bestaat uit een verwarmingselement dat in het motorblok is aangebracht en een kabelboom. U kunt het systeem aansluiten op een geaarde wisselstroombron van 220-240 volt.

N.B.: *De motorblokverwarming is het meest doeltreffend bij omgevingstemperaturen lager dan -18°C.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

De motorblokverwarming gebruiken

De stekker van de motorblokverwarming bevindt zich op een van de volgende plaatsen:

- Onder de motorkap.
- In de omlijsting van de mistlamp voor.
- Onderste grille vooraan.

Open het paneel met scharnieren en sluit de motorblokverwarmingskabelstekker aan op een verlengkabel. Zie **Voorzorgsmaatregelen voor de motorblokverwarming** (bladzijde 153).

De motorblokverwarming verbruikt 0,4 tot 1,0 kilowattuur energie per gebruiksuur. Het systeem beschikt niet over een thermostaat. Het bereikt de maximumtemperatuur na circa drie uur gebruik. De systeemprestaties nemen niet toe en er wordt onnodig elektriciteit verbruikt wanneer de motorblokverwarming langer dan drie uur wordt gebruikt.

DE MOTOR STOPPEN

De motor stoppen wanneer het voertuig stilstaat - Handgeschakelde transmissie, Auto's zonder: Startdrukknop

1. Schakel naar neutraal.
2. Schakel de parkeerrem in.
3. Wacht totdat de motor het stationaire toerental heeft bereikt.

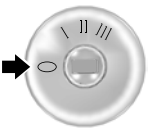

4. Zet de sleutel in stand ***0***.

De motor stoppen wanneer het voertuig stilstaat - Handgeschakelde transmissie, Auto's met: Startdrukknop

1. Schakel naar neutraal.
2. Schakel de parkeerrem in.
3. Wacht totdat de motor het stationaire toerental heeft bereikt.



4. Druk op de startknop.

De motor stoppen wanneer het voertuig stilstaat - Automatische transmissie, Auto's zonder: Startdrukknop

1. Schakel naar de parkeerstand (P).
2. Schakel de parkeerrem in.
3. Wacht totdat de motor het stationaire toerental heeft bereikt.

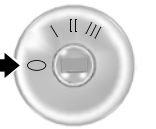

4. Zet de sleutel in stand ***0***.

De motor stoppen wanneer het voertuig stilstaat - Automatische transmissie, Auto's met: Startdrukknop

1. Schakel naar de parkeerstand (P).
2. Schakel de parkeerrem in.
3. Wacht totdat de motor het stationaire toerental heeft bereikt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing



4. Druk op de startknop.

De motor stoppen wanneer het voertuig in beweging is - Handgeschakelde transmissie, Auto's zonder: Startdrukknop

WAARSCHUWING: Afzetten van de motor terwijl de auto nog rijdt, leidt tot aanzienlijk verlies van rembekrachtiging. Er is meer kracht nodig om de remmen in te schakelen en de auto tot stilstand te brengen. De stuurbekrachtiging kan ook aanzienlijk verminderd zijn. De stuurinrichting wordt niet geblokkeerd, maar er kan meer stuurkracht nodig zijn voor de auto. Wanneer u het contact uitschakelt, worden sommige elektrische circuits, bijvoorbeeld airbags, ook uitgeschakeld. Als u het contact per ongeluk uitschakelt, kunt u de transmissie in neutraal (N) zetten en de motor opnieuw starten.

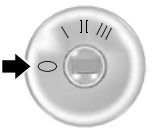

1. Zet de sleutel in stand ***0***.
2. Zet de transmissie in neutraal en gebruik de remmen om de auto veilig tot stilstand te brengen.
3. Schakel de parkeerrem in.

De motor stoppen wanneer het voertuig in beweging is - Handgeschakelde transmissie, Auto's met: Startdrukknop

WAARSCHUWING: Afzetten van de motor terwijl de auto nog rijdt, leidt tot aanzienlijk verlies van rembekrachtiging. Er is meer kracht nodig om de remmen in te schakelen en de auto tot stilstand te brengen. De stuurbekrachtiging kan ook aanzienlijk verminderd zijn. De stuurinrichting wordt niet geblokkeerd, maar er kan meer stuurkracht nodig zijn voor de auto. Wanneer u het contact uitschakelt, worden sommige elektrische circuits, bijvoorbeeld airbags, ook uitgeschakeld. Als u het contact per ongeluk uitschakelt, kunt u de transmissie in neutraal (N) zetten en de motor opnieuw starten.



1. Houd de startknop ingedrukt totdat de motor stopt of druk binnen twee seconden driemaal op de startknop.
2. Zet de transmissie in neutraal en gebruik de remmen om de auto veilig tot stilstand te brengen.
3. Schakel de parkeerrem in.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

De motor stoppen wanneer het voertuig in beweging is - Automatische transmissie, Auto's zonder: Startdrukknop

WAARSCHUWING: Afzetten van de motor terwijl de auto nog rijdt, leidt tot aanzienlijk verlies van rembekrachtiging. Er is meer kracht nodig om de remmen in te schakelen en de auto tot stilstand te brengen. De stuurbekrachtiging kan ook aanzienlijk verminderd zijn. De stuurinrichting wordt niet geblokkeerd, maar er kan meer stuurkracht nodig zijn voor de auto. Wanneer u het contact uitschakelt, worden sommige elektrische circuits, bijvoorbeeld airbags, ook uitgeschakeld. Als u het contact per ongeluk uitschakelt, kunt u de transmissie in neutraal (N) zetten en de motor opnieuw starten.

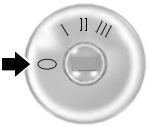

1. Zet de sleutel in stand ***0***.
2. Zet de transmissie in neutraal en gebruik de remmen om de auto veilig tot stilstand te brengen.
3. Schakel naar de parkeerstand (P).
4. Schakel de parkeerrem in.

De motor stoppen wanneer het voertuig in beweging is - Automatische transmissie, Auto's met: Startdrukknop

WAARSCHUWING: Afzetten van de motor terwijl de auto nog rijdt, leidt tot aanzienlijk verlies van rembekrachtiging. Er is meer kracht nodig om de remmen in te schakelen en de auto tot stilstand te brengen. De stuurbekrachtiging kan ook aanzienlijk verminderd zijn. De stuurinrichting wordt niet geblokkeerd, maar er kan meer stuurkracht nodig zijn voor de auto. Wanneer u het contact uitschakelt, worden sommige elektrische circuits, bijvoorbeeld airbags, ook uitgeschakeld. Als u het contact per ongeluk uitschakelt, kunt u de transmissie in neutraal (N) zetten en de motor opnieuw starten.



1. Houd de startknop ingedrukt totdat de motor stopt of druk binnen twee seconden driemaal op de startknop.
2. Zet de transmissie in neutraal en gebruik de remmen om de auto veilig tot stilstand te brengen.
3. Schakel naar de parkeerstand (P).
4. Schakel de parkeerrem in.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

AUTOMATISCHE MOTORSTOP

Hoe automatische motorstop werkt

Automatische motoruitschakeling schakelt de motor automatisch uit wanneer deze gedurende een langere periode stationair draait. Het contact wordt ook uitgezet, om accuvermogen te besparen. Voordat uw auto zichzelf uitschakelt, verschijnt er een bericht in het informatiedisplay met een timer die aftelt. Als u binnen 30 seconden geen actie onderneemt, wordt de auto uitgeschakeld. In het informatiedisplay verschijnt een ander bericht, om u te laten weten dat de auto is uitgeschakeld om brandstof te besparen. Start uw auto zoals u dat normaal zou doen.

De automatische motorstop in- en uitschakelen

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. ***Max. 30 min stationair*** in- of uitschakelen.

N.B.: *De automatische uitschakeling kan niet voorgoed worden uitgeschakeld. Als u dit uitschakelt, wordt het weer ingeschakeld telkens wanneer u het contact aanzet.*

De automatische motorstop uitschakelen

Er wordt 30 seconden lang afgeteld. Tijdens het aftellen kunt u het uitschakelen op elk moment stoppen of de timer resetten door een van de volgende handelingen uit te voeren:

- Het rempedaal of het gaspedaal intrappen.
- Drukken op de knop ***OK*** of ***RESET*** tijdens de 30 seconden dat de teller aftelt.

STARTEN EN STOPPEN VAN MOTOR – PROBLEEMOPLOSSING

Starten en stoppen van motor – waarschuwingslampjes



Controlelampje motorstoring

Controle motor

Als dit lampje brandt terwijl de motor draait, wijst dit op een storing. Het systeem voor on-board diagnose heeft een storing gedetecteerd met het systeem voor de emissieregeling.

Als het lampje knippert, slaat de motor wellicht over. Hogere uitlaatgastemperaturen kunnen schade aan de katalysator of andere delen van de auto veroorzaken. Vermijd snel optrekken en hard afremmen en laat uw auto onmiddellijk repareren.



Waarschuwingslampje aandrijflijn

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Als dit lampje brandt terwijl de motor draait, wijst dit op een storing. Als deze lamp tijdens het rijden knippert, verlaag de rijsnelheid dan onmiddellijk. Vermijd snel optrekken en hard afremmen en laat uw auto onmiddellijk repareren.

Als beide lampjes branden terwijl de motor draait, brengt u de auto zo snel mogelijk tot stilstand wanneer dit veilig kan. Als u met de auto blijft rijden, kan dit leiden tot verminderd vermogen en afslaan van de motor. Zet het contact uit en probeer de motor te starten. Laat uw auto onmiddellijk controleren.

Starten en stoppen van motor – informatiemeldingen

Mededeling	Handeling
Tijdoverschrijding motor-start	Wordt weergegeven als u de tijdslimiet voor het starten overschrijdt. U kunt de motor 15 minuten lang niet proberen te starten. Als u de motor na 15 minuten nog steeds niet kunt starten, laat uw auto dan onmiddellijk controleren.
Startsysteem Storing	Wordt weergegeven als u de auto niet met een correct gecodeerde sleutel kunt starten. Het systeem heeft een storing ontdekt die onderhoud vereist. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Sleutel niet herkend	Wordt weergegeven als het systeem geen geldige passieve sleutel herkent.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Starten en stoppen van motor – veelgestelde vragen - Benzine, Auto's zonder: Startdrukknop

Waarom is het stationair toerental hoog wanneer ik de motor start?

De snelheid waarbij de motor onmiddellijk na het starten stationair draait wordt geoptimaliseerd om de emissies te minimaliseren en het interieurcomfort en het brandstofverbruik te optimaliseren.

Waarom start de motor niet?

U kunt de motor slechts beperkte tijd proberen te starten voordat het startsysteem tijdelijk wordt uitgeschakeld. Als u de tijdslimiet voor het starten overschrijdt, wordt wellicht een bericht weergegeven en kunt u de motor minstens 15 minuten niet proberen te starten.

Waarom merk ik verschillende rijeigenschappen op?

Als u de accu loskoppelt, kan uw auto nog ca. 8 km ongebruikelijke rijeigenschappen vertonen nadat u de accu weer hebt aangesloten. Dit komt omdat het motormanagementsysteem opnieuw met de motor moet worden uitgelijnd. U kunt eventuele ongebruikelijke rijeigenschappen in deze periode negeren.

Waarom kan ik de motor niet starten?

Als u de motor na 3 startpogingen nog niet kunt starten, wacht u 10 seconden en gaat u als volgt te werk:

1. Trap het rempedaal of het koppelingspedaal volledig in.

N.B.: *De handrem moet zijn aangetrokken.*

N.B.: *Zorg dat de transmissie in de parkeerstand (P) of neutraal (N) staat.*

2. Trap het gaspedaal volledig in en houd het ingetrapt.



3. Draai de sleutel in stand ***III*** en wacht tot de motor is gestart.
4. Laat het gaspedaal los.
5. Zet de sleutel in stand ***III***.

Starten en stoppen van motor – veelgestelde vragen - Benzine, Auto's met: Startdrukknop

Waarom is het stationair toerental hoog wanneer ik de motor start?

De snelheid waarbij de motor onmiddellijk na het starten stationair draait wordt geoptimaliseerd om de emissies te minimaliseren en het interieurcomfort en het brandstofverbruik te optimaliseren.

Waarom start de motor niet?

U kunt de motor slechts beperkte tijd proberen te starten voordat het startsysteem tijdelijk wordt uitgeschakeld. Als u de tijdslimiet voor het starten overschrijdt, wordt wellicht een bericht weergegeven en kunt u de motor minstens 15 minuten niet proberen te starten.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Waarom merk ik verschillende rijeigenschappen op?

Als u de accu loskoppelt, kan uw auto nog ca. 8 km ongebruikelijke rijeigenschappen vertonen nadat u de accu weer hebt aangesloten. Dit komt omdat het motormanagementsysteem opnieuw met de motor moet worden uitgelijnd. U kunt eventuele ongebruikelijke rijeigenschappen in deze periode negeren.

Waarom kan ik de motor niet starten?

Als u de motor na 3 startpogingen nog niet kunt starten, wacht u 10 seconden en gaat u als volgt te werk:

1. Trap het rempedaal of het koppelingspedaal volledig in.

N.B.: *De handrem moet zijn aangetrokken.*

N.B.: *Zorg dat de transmissie in de parkeerstand (P) of neutraal (N) staat.*

2. Trap het gaspedaal volledig in en houd het ingetrapt.
3. Druk op de startknop.

N.B.: *De motor start slechts korte tijd en stopt dan.*

4. Laat het gaspedaal los.



5. Druk op de startknop.

Waarom detecteert het systeem geen geldige passieve sleutel?

Als het systeem geen passieve sleutel detecteert en u de motor niet kunt starten, plaats de passieve sleutel dan in de bewaargleuf en druk op de startknop om de motor te starten. Zie **Positie back-up passieve sleutel** (bladzijde 54).

Starten en stoppen van motor – veelgestelde vragen - Diesel, Auto's zonder: Startdrukknop

Waarom is het stationair toerental hoog wanneer ik de motor start?

De snelheid waarbij de motor onmiddellijk na het starten stationair draait wordt geoptimaliseerd om de emissies te minimaliseren en het interieurcomfort en het brandstofverbruik te optimaliseren.

Waarom start de motor niet?

U kunt de motor slechts beperkte tijd proberen te starten voordat het startsysteem tijdelijk wordt uitgeschakeld. Als u de tijdslimiet voor het starten overschrijdt, wordt wellicht een bericht weergegeven en kunt u de motor minstens 15 minuten niet proberen te starten.

Waarom merk ik verschillende rijeigenschappen op?

Als u de accu loskoppelt, kan uw auto nog ca. 8 km ongebruikelijke rijeigenschappen vertonen nadat u de accu weer hebt aangesloten. Dit komt omdat het motormanagementsysteem opnieuw met de motor moet worden uitgelijnd. U kunt eventuele ongebruikelijke rijeigenschappen in deze periode negeren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Waarom kan ik de motor niet starten?

Ga als volgt te werk als u de motor niet kunt starten:

1. Trap het rempedaal of het koppelingspedaal volledig in.

N.B.: *De handrem moet zijn aangetrokken.*

N.B.: *Zorg dat de transmissie in de parkeerstand (P) of neutraal (N) staat.*



2. Draai de sleutel in stand ***III*** tot de motor start.

Starten en stoppen van motor – veelgestelde vragen - Diesel, Auto's met: Startdrukknop

Waarom is het stationair toerental hoog wanneer ik de motor start?

De snelheid waarbij de motor onmiddellijk na het starten stationair draait wordt geoptimaliseerd om de emissies te minimaliseren en het interieurcomfort en het brandstofverbruik te optimaliseren.

Waarom start de motor niet?

U kunt de motor slechts beperkte tijd proberen te starten voordat het startsysteem tijdelijk wordt uitgeschakeld. Als u de tijdslimiet voor het starten overschrijdt, wordt wellicht een bericht weergegeven en kunt u de motor minstens 15 minuten niet proberen te starten.

Waarom merk ik verschillende rijeigenschappen op?

Als u de accu loskoppelt, kan uw auto nog ca. 8 km ongebruikelijke rijeigenschappen vertonen nadat u de accu weer hebt aangesloten. Dit komt omdat het motormanagementsysteem opnieuw met de motor moet worden uitgelijnd. U kunt eventuele ongebruikelijke rijeigenschappen in deze periode negeren.

Waarom kan ik de motor niet starten?

Ga als volgt te werk als u de motor niet kunt starten:

1. Trap het rempedaal of het koppelingspedaal volledig in.

N.B.: *De handrem moet zijn aangetrokken.*

N.B.: *Zorg dat de transmissie in de parkeerstand (P) of neutraal (N) staat.*



2. Druk op de startknop totdat de motor start.

Waarom detecteert het systeem geen geldige passieve sleutel?

Als het systeem geen passieve sleutel detecteert en u de motor niet kunt starten, plaats de passieve sleutel dan in de bewaargleuf en druk op de startknop om de motor te starten. Zie **Positie back-up passieve sleutel** (bladzijde 54).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

AUTO-START-STOP - AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

WAARSCHUWING: Schakel de parkeerrem in, zet de transmissie in neutraal, zet het contact uit en verwijder de sleutel voordat u de motorkap opent of andere onderhouds- of reparatiewerkzaamheden laat uitvoeren. Als u het contact niet uitzet, kan de motor op elk moment opnieuw starten. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Werking

Het systeem is ontworpen om het brandstofverbruik en de CO_2-emissies te verlagen door de motor uit te schakelen wanneer de auto stationair draait, bijvoorbeeld bij verkeerslichten. Uw auto heeft een verbeterde accu en startmotor die ontworpen zijn om de motor vaker te starten.

Het systeem schakelt de motor wellicht niet uit onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld:

- Als u het bestuurdersportier hebt geopend.
- Als u de veiligheidsgordel van de bestuurder hebt losgemaakt.
- Als uw auto zich op grote hoogte bevindt.
- Als u de verwarmde voorruit hebt ingeschakeld.
- Als uw auto zich op een steile helling bevindt.
- Als de motor wordt opgewarmd.
- Als de buitentemperatuur te laag of te hoog is.
- Als de acculading te laag is of de temperatuur van de accu buiten het optimale bedrijfsbereik ligt.
- Om het interieurklimaat te behouden of beslaan van de ruiten te voorkomen.

Het systeem start de motor opnieuw onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld:

- Als u het bestuurdersportier hebt geopend.
- Als u de veiligheidsgordel van de bestuurder hebt losgemaakt.
- Als u de verwarmde voorruit hebt ingeschakeld.
- Als u maximaal ontdooien inschakelt.
- Als de auto in neutraal bergaf begint te rollen.
- Om voldoende remhulp te handhaven.
- Om het interieurklimaat te behouden of beslaan van de ruiten te voorkomen.

N.B.: *De snelheid van de ventilatormotor kan veranderen wanneer het systeem de motor start.*

Auto-Start-Stop gebruiken

WAARSCHUWING: Schakel de parkeerrem in en schakel in de parkeerstand (P) voordat u de auto verlaat.

De motor stoppen

Breng de auto tot stilstand en houd uw voet op het rempedaal en de transmissie in de vooruit (D).

N.B.: *De motor stopt als u in de parkeerstand (P) of neutraal (N) schakelt, ongeacht of u het rempedaal al dan niet intrapt.*

N.B.: *Stuurbekrachtiging wordt uitgeschakeld wanneer de motor is uitgeschakeld.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

De motor opnieuw starten

- Laat het rempedaal los.
- Trap het gaspedaal in.
- Schakel in de stand vooruit (D), achteruit (R) of sport (S).

Het systeem in- en uitschakelen



Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u het contact aanzet. Druk op de schakelaar om het uit te schakelen.

N.B.: ***OFF*** *gaat branden in de schakelaar.*

Druk opnieuw op de schakelaar om het systeem weer in te schakelen.

De indicatielamp van Auto-Start-Stop brandt groen wanneer de motor stopt. Deze knippert oranje en er wordt een bericht weergegeven als u iets moet doen.



De indicatielamp van Auto-Start-Stop brandt grijs en is doorstreept wanneer het systeem niet beschikbaar is.

N.B.: *Het systeem wordt uitgeschakeld wanneer het een storing detecteert. Als het uitgeschakeld blijft, laat u de auto zo snel mogelijk controleren.*

Informatiemeldingen

Mededeling	Toestand	Handeling
Auto StartStop Rempedaal indrukken voor starten motor	Het systeem moet de motor weer starten maar daarvoor is uw bevestiging nodig.	Trap het rempedaal in om de motor te opnieuw te starten.
Auto StartStop In P zetten en motor herstarten	Het systeem werkt niet.	Schakel in de parkeerstand (P) en start de motor zelf opnieuw.

De batterij vervangen

Vervang de accu door een accu met exact dezelfde specificaties opdat het systeem weer naar behoren zal werken.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

AUTO-START-STOP - HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE, BEHALVE: MILD-HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (MHEV)

WAARSCHUWING: Schakel de parkeerrem in, zet de transmissie in neutraal, zet het contact uit en verwijder de sleutel voordat u de motorkap opent of andere onderhouds- of reparatiewerkzaamheden laat uitvoeren. Als u het contact niet uitzet, kan de motor op elk moment opnieuw starten. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Werking

Het systeem is ontworpen om het brandstofverbruik en de CO_2-emissies te verlagen door de motor uit te schakelen wanneer de auto stationair draait, bijvoorbeeld bij verkeerslichten. Uw auto heeft een verbeterde accu en startmotor die ontworpen zijn om de motor vaker te starten.

Het systeem schakelt de motor wellicht niet uit onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld:

- Als u het bestuurdersportier hebt geopend.
- Als u de veiligheidsgordel van de bestuurder hebt losgemaakt.
- Als uw auto zich op grote hoogte bevindt.
- Als u de verwarmde voorruit hebt ingeschakeld.
- Als de motor wordt opgewarmd.
- Als de buitentemperatuur te laag of te hoog is.
- Als de acculading te laag is of de temperatuur van de accu buiten het optimale bedrijfsbereik ligt.
- Om het interieurklimaat te behouden of beslaan van de ruiten te voorkomen.

Het systeem start de motor opnieuw onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld:

- Als u de verwarmde voorruit hebt ingeschakeld.
- Als u maximaal ontdooien inschakelt.
- Als de auto in neutraal bergaf begint te rollen.
- Om voldoende remhulp te handhaven.
- Om het interieurklimaat te behouden of beslaan van de ruiten te voorkomen.

N.B.: *De snelheid van de ventilatormotor kan veranderen wanneer het systeem de motor start.*

Auto-Start-Stop gebruiken

De motor stoppen

1. Stop de auto.
2. Schakel naar neutraal.
3. Laat het koppelingspedaal opkomen.

N.B.: *Stuurbekrachtiging wordt uitgeschakeld wanneer de motor is uitgeschakeld.*

De motor opnieuw starten

Trap het koppelingspedaal volledig in.

N.B.: *Om maximaal voordeel uit het systeem te halen, schakelt u naar neutraal en laat u het koppelingspedaal los wanneer u de auto langer dan drie seconden stopt.*

N.B.: *Het systeem omvat ook recuperatie na stilstand. Trap het koppelingspedaal helemaal in om de motor opnieuw te starten nadat deze is gestopt.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Het systeem in- en uitschakelen



Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u het contact aanzet. Druk op de schakelaar om het uit te schakelen.

N.B.: ***OFF*** *gaat branden in de schakelaar.*

Druk opnieuw op de schakelaar om het systeem weer in te schakelen.

De indicatielamp van Auto-Start-Stop brandt groen wanneer de motor stopt. Deze knippert oranje en er wordt een bericht weergegeven als u iets moet doen.



De indicatielamp van Auto-Start-Stop brandt grijs en is doorstreept wanneer het systeem niet beschikbaar is.

N.B.: *Het systeem wordt uitgeschakeld wanneer het een storing detecteert. Als het uitgeschakeld blijft, laat u de auto zo snel mogelijk controleren.*

Waarschuwing automatische start/stop

Weerklinkt wanneer u het bestuurdersportier opent en het systeem de motor heeft uitgeschakeld.

Informatiemeldingen

Mededeling	Toestand	Handeling
Auto StartStop Pedaal indrukken voor starten motor	Het systeem moet de motor weer starten maar daarvoor is uw bevestiging nodig.	Trap het gaspedaal, rempedaal of koppelingspedaal in.
Auto StartStop Handmatig starten vereist	Het systeem werkt niet.	Start de motor opnieuw.
Auto StartStop In vrij zetten voor starten motor	Het systeem moet de motor opnieuw starten, maar dat is niet mogelijk omdat de transmissie in een versnelling staat.	Schakel in neutraal en start de motor opnieuw.

De accu vervangen

Vervang de accu door een accu met exact dezelfde specificaties opdat het systeem weer naar behoren zal werken.

HYBRIDE AUTO BEDIENEN

De auto is voorzien van mild-hybride systeem van 48 volt. Het systeem is ontworpen om het brandstofverbruik en de CO_2-emissies te verlagen via regeneratief opladen en door de motor uit te schakelen wanneer de auto uitrolt tegen een lagere snelheid dan de snelheid waarbij de motor wordt gestopt die u hebt ingesteld. Zie **Het motorstoptoerental instellen** (bladzijde 166).

N.B.: *Regeneratief opladen leidt tot meer remmen op de motor. Dit is normaal.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAT IS AUTO-START-STOP

Het systeem is ontworpen om het brandstofverbruik en de CO_2-emissies te verlagen door de motor uit te schakelen wanneer de auto stationair draait, bijvoorbeeld bij verkeerslichten of wanneer de auto uitrolt tegen een lagere snelheid dan de snelheid waarbij de motor wordt gestopt die u hebt ingesteld. Zie **Het motorstoptoerental instellen** (bladzijde 166). Het systeem is ontworpen om de motor te stoppen wanneer de transmissie in een versnelling of in neutraal staat.

VOORZORGSMAATREGELEN AUTO-START-STOP

WAARSCHUWING: Schakel de parkeerrem in, zet de transmissie in neutraal, zet het contact uit en verwijder de sleutel voordat u uitstapt. Als u deze instructie negeert, kan dat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Schakel de parkeerrem in, zet de transmissie in neutraal, zet het contact uit en verwijder de sleutel voordat u de motorkap opent of andere onderhouds- of reparatiewerkzaamheden laat uitvoeren. Als u het contact niet uitzet, kan de motor op elk moment opnieuw starten. Als u deze instructie negeert, kan dat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.

INSTELLINGEN AUTO-START-STOP

Het motorstoptoerental instellen

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Uitrol StartStop***.
4. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

AUTO-START-STOP IN- EN UITSCHAKELEN

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u het contact aanzet.



Druk op de schakelaar om het systeem uit te schakelen.

N.B.: ***OFF*** *gaat branden in de schakelaar.*

Druk opnieuw op de schakelaar om het systeem weer in te schakelen.

N.B.: *Het systeem is ontworpen om te worden uitgeschakeld als het een storing detecteert. Laat de auto zo snel mogelijk controleren als er een storing van het systeem is.*

DE MOTOR STOPPEN

De motor stoppen in versnelling

1. Trap het rempedaal in en rem af tot 15 km/h of minder.

N.B.: *U kunt de snelheid waarbij het systeem de motor stopt instellen via het informatiedisplay.*

2. Trap het koppelingspedaal volledig in.

N.B.: *Stuurbekrachtiging blijft ingeschakeld wanneer de motor stopt.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

De motor stoppen in neutraal

1. Trap het rempedaal in en rem af tot 15 km/h of minder.

N.B.: *U kunt de snelheid waarbij het systeem de motor stopt instellen via het informatiedisplay.*

2. Trap het koppelingspedaal in en zet in neutraal.
3. Laat het koppelingspedaal los.

N.B.: *Stuurbekrachtiging blijft ingeschakeld wanneer de motor stopt.*

DE MOTOR OPNIEUW STARTEN

De motor opnieuw starten in versnelling

Laat het rempedaal los.

De motor opnieuw starten in neutraal

1. Trap het koppelingspedaal volledig in.
2. Kies een versnelling.

CONTROLELAMPJES AUTO-START-STOP

WAARSCHUWING: Voor het systeem moet de motor wellicht automatisch opnieuw starten wanneer de indicatielamp van automatische start/stop groen of oranje knippert. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.



Het controlelampje van Auto Start-Stop brandt groen wanneer de motor stopt. Het knippert oranje en er wordt een bericht weergegeven als u iets moet doen.



Het controlelampje van Auto-Start-Stop brandt grijs en is doorstreept wanneer het systeem niet beschikbaar is.

N.B.: *U kunt de reden waarom het systeem niet beschikbaar is weergeven in het informatiedisplay.*

AUDITIEVE WAARSCHUWING AUTO-START-STOP

Het geluidssignaal van Auto-Start-Stop klinkt als u het bestuurdersportier opent wanneer het systeem de motor heeft gestopt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

AUTO-START-STOP – PROBLEEMOPLOSSING

Auto-Start-Stop – informatiemeldingen

Mededeling	Toestand	Handeling
Auto StartStop Handmatig starten vereist	Het systeem werkt niet.	Schakel in neutraal en start de motor zelf opnieuw.
Auto StartStop In vrij zetten voor starten motor	Het systeem kan de motor niet opnieuw starten.	Schakel naar neutraal.
Auto StartStop Koppeling indrukken voor starten motor	Het systeem kan de motor niet opnieuw starten.	Trap het koppelingspedaal volledig in.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Auto-Start-Stop – veelgestelde vragen

Waarom stopt de motor niet altijd wanneer ik het verwacht?

Het systeem is ontworpen als aanvulling op andere voertuigsystemen, zodat deze systemen optimale prestaties kunnen leveren.

Het systeem stopt de motor niet in de volgende situaties:

- Het bestuurdersportier is open.
- De veiligheidsgordel van de bestuurder is niet vastgemaakt.
- De motor wordt opgewarmd.
- De buitentemperatuur is te laag of te hoog.
- De acculading is laag.
- De temperatuur van de accu ligt buiten het optimale bedrijfsbereik.
- De motor moet draaien om het interieurklimaat te behouden en beslaan van de ruiten te voorkomen.

Waarom start de motor soms opnieuw wanneer ik het niet verwacht?

Het systeem is ontworpen als aanvulling op andere voertuigsystemen, zodat deze systemen optimale prestaties kunnen leveren.

Het systeem start de motor opnieuw in de volgende situaties:

- U schakelt ***MAX A/C*** in.
- U schakelt maximaal ontdooien in.
- De auto begint in neutraal bergaf te rollen.
- De motor moet draaien om voldoende assistentie van het remsysteem te behouden.
- De motor moet draaien om het interieurklimaat te behouden en beslaan van de ruiten te voorkomen.

Kan ik het systeem permanent uitschakelen?

Nee. Het systeem speelt de belangrijke rol om het brandstofverbruik en de CO_2-uitstoot te verlagen.

Veroorzaakt frequent starten van de motor slijtage van de onderdelen?

De auto heeft een verbeterde accu en startmotor met dynamo die ontworpen zijn om de motor vaker te starten.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: Tank de brandstoftank niet te vol. De druk in een overvolle tank kan lekkage veroorzaken en leiden tot het naar buiten spuiten van brandstof en brand.

WAARSCHUWING: Het brandstofsysteem kan onder druk staan. Als u een sissend geluid hoort bij de tankinlaat, tank dan niet voordat het geluid gestopt is. Anders kan er brandstof naar buiten spuiten, wat tot ernstig letsel kan leiden.

WAARSCHUWING: Bij misbruik of verkeerd gebruik kunnen brandstoffen ernstige of dodelijke verwondingen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Brandstof kan benzeen, een kankerverwekkende stof, bevatten.

WAARSCHUWING: Schakel voordat u tankt altijd de motor uit en zorg ervoor dat vonken of open vuur uit de buurt van de vulklep van de brandstoftank worden gehouden. Rook nooit of gebruik geen mobiele telefoon tijdens het tanken. Brandstofdamp is onder bepaalde omstandigheden extreem gevaarlijk. Voorkom het inademen van brandstofdampen.

Volg deze richtlijnen bij het tanken:

- Doof alle rokende materialen en open vuur voordat u tankt.
- Zet de motor altijd uit voordat u tankt.
- Autobrandstoffen kunnen schadelijk of fataal zijn indien deze worden ingeslikt. Brandstof is erg giftig en kan indien ingeslikt dodelijke of permanente verwondingen veroorzaken. Als brandstof wordt ingeslikt, roep dan onmiddellijk de hulp van een arts in, zelfs als er geen directe symptomen zichtbaar zijn. De giftige effecten van brandstof worden wellicht pas na enkele uren duidelijk.
- Voorkom het inademen van brandstofdampen. Brandstofdamp inademen kan irritatie van de ogen en de luchtwegen veroorzaken. In ernstige gevallen kan overmatig of langdurig inademen van brandstofdamp ernstige ziekte of permanent letsel veroorzaken.
- Zorg dat er geen brandstof in de ogen komt. Als u brandstof in de ogen stap, verwijder dan meteen contactlenzen (indien u deze draagt), spoel gedurende 15 minuten met water af en zorg voor medische hulp. Indien er geen medische hulp wordt ingeroepen, kan dit leiden tot permanent letsel.
- Brandstof kan schadelijk zijn bij absorptie via de huid. Als er brandstof op uw huid, kleren of beide terechtkomt, verwijder dan direct de vuile kleding en was uw huid grondig met water en zeep. Herhaaldelijk of langdurig contact met de huid veroorzaakt huidirritatie.
- Ga extra voorzichtig te werk wanneer u Antabuse of een andere vorm van Disulfiram neemt bij de behandeling van alcoholisme. Het inademen van brandstofdampen kan een negatieve reactie, ernstige verwondingen of ziekte veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien u negatieve reacties ervaart.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

BRANDSTOFKWALITEIT - 1.0L ECOBOOST (66KW/90PK) (M0), FLEX FUEL (FF, ETHANOL)

De juiste brandstof kiezen - auto's met Flex Fuel

WAARSCHUWING: Meng diesel niet met benzine, gasohol of alcohol. Dit kan een explosie veroorzaken.

Wijzig de configuratie van het brandstofsysteem of de componenten in het systeem niet. Vervang het brandstofsysteem of componenten ervan niet door onderdelen die niet specifiek zijn ontworpen voor gebruik van E85.

Gebruik loodvrije benzine met een minimum octaangetal van 95 die voldoet aan de specificatie EN 228, of een equivalent volgens nationale specificatie, of gewone loodvrije benzine gemengd met maximaal 85% ethanol (E85).



Gebruik uitsluitend de aanbevolen brandstoffen. Andere brandstoffen kunnen motorschade veroorzaken die wellicht niet gedekt is door de garantie van uw auto.

N.B.: *We adviseren alleen brandstof van hoge kwaliteit te gebruiken. Het gebruik van andere brandstof dan de aanbevolen brandstoffen kan de emissieregeling belemmeren en verlies van prestaties veroorzaken.*

N.B.: *Wanneer u E85 gebruikt, is het mogelijk dat uw auto meer brandstof zal verbruiken.*

Gebruik geen:

- dieselbrandstof.
- brandstof met methanol.
- brandstof met petroleum of paraffine.
- brandstof met meer dan 85% ethanol of E100 brandstof.
- brandstof met additieven met metallische bestanddelen, inclusief samenstellingen op basis van mangaan.
- brandstof met het additief MMT (methylcyclopentadienyl mangenese tricarbonyl) om het octaangehalte te verhogen.
- loodhoudende brandstof (het gebruik van loodhoudende brandstof is bij wet verboden).

N.B.: *Auto's met flexibele brandstof kunnen gevuld worden met benzine, ethanol of een mengsel van beide.*

Als het ethanolgehalte van de brandstof na een tankbeurt verschilt van wat u eerder hebt gebruikt, is het raadzaam dat u onmiddellijk minstens 8 km met uw auto rijdt om de auto aan te passen aan het verschil in ethanolgehalte.

- Korte stops hebben geen invloed op dit proces.
- Schakel het contact niet uit.
- Neem altijd snelheidslimieten en het type wegdek in acht.

De motorregelmodule moet zich aanpassen aan de brandstof die aanwezig is in de tank, vooral wanneer u meer dan een halve tank hebt getankt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Als u deze procedure niet volgt, is het mogelijk dat de motor wat moeilijker start en dat het motortoerental wat schommelt bij stationair draaien. Deze symptomen kunnen aanhouden totdat u de inleerprocedure van de brandstof hebt voltooid.

Opslaan voor de lange termijn

De meeste benzine bevat ethanol. Het is raadzaam dat u de brandstoftank vult met brandstof met ene laag ethanolgehalte (E10) als de auto langer dan twee maanden niet wordt gebruikt. Er wordt tevens aangeraden contact op te nemen met een erkende dealer.

BRANDSTOFKWALITEIT - BENZINE

WAARSCHUWING: Meng diesel niet met benzine, gasohol of alcohol. Dit kan een explosie veroorzaken.

WAARSCHUWING: Gebruik geen gelode benzine of benzine met additieven die andere metallische bestanddelen bevat, bijvoorbeeld op mangaan gebaseerd. Deze kunnen het emissiesysteem beschadigen.

Gebruik ongelode benzine met een minimum octaangetal van 95 die voldoet aan de specificatie EN 228, of een equivalent volgens nationale specificatie.

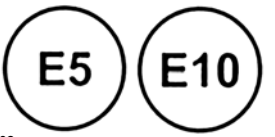

E268502

Uw auto is geschikt voor ethanolmengsels tot 10% (E5 en E10).

N.B.: *We adviseren alleen brandstof van hoge kwaliteit te gebruiken. Het is niet raadzaam achteraf toegevoegde additieven of andere motorbehandelingen te gebruiken.*

Opslaan voor de lange termijn

De meeste benzine bevat ethanol. Er wordt aangeraden de brandstoftank te vullen met brandstof zonder ethanol als de auto langer dan twee maanden niet wordt gebruikt.

BRANDSTOFKWALITEIT - DIESEL

WAARSCHUWING: Meng diesel niet met benzine, gasohol of alcohol. Dit kan een explosie veroorzaken.

Gebruik diesel die voldoet aan de specificatie EN 590, of de betreffende nationale specificatie.

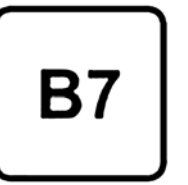

E268503

Uw auto is geschikt voor brandstoffen met een biodieselgehalte van max. 7% (B7).

N.B.: *We adviseren alleen brandstof van hoge kwaliteit te gebruiken. Het is niet raadzaam achteraf toegevoegde additieven of andere motorbehandelingen te gebruiken.*

N.B.: *Wij raden het gebruik van aanvullende additieven af die vlokvorming moeten voorkomen.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Opslaan voor de lange termijn

De meeste diesel bevat biodiesel. We adviseren de brandstoftank te vullen met brandstof die geen biodiesel bevat als het de bedoeling is dat uw auto langer dan twee maanden stil blijft staan.

LOCATIE TANKTRECHTER

De tanktrechter zit in de opbergruimte van het reservewiel.

OPRAKEN VAN DE BRANDSTOF

Wanneer de brandstoftank helemaal leeg raakt, kan dit schade aan de auto veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.

Als de tank is leeggereden:

- Voeg minimaal 5 L brandstof toe om de motor opnieuw te starten.
- Het is mogelijk dat u na bijtanken het contact herhaaldelijk moet uitzetten en daarna weer aanzetten, zodat het brandstofsysteem de brandstof van de tank naar de motor kan pompen. Bij opnieuw starten duurt de starttijd enkele seconden langer dan normaal.

N.B.: *Als de auto op een steile helling staat, kan er meer brandstof nodig zijn.*

Een draagbaar brandstofreservoir vullen

WAARSCHUWING: De brandstof die door het spuitstuk van de brandstofpomp stroomt, kan statische elektriciteit veroorzaken. Dit kan brand veroorzaken wanneer u een niet-geaard brandstofreservoir vult.

Gebruik de volgende richtlijnen om de vorming van elektrostatische lading te voorkomen, wat kan leiden tot vonkvorming, wanneer u een niet-geaard brandstofreservoir vult:

- Gebruik alleen een goedgekeurd brandstofreservoir om brandstof in uw auto te gieten. Plaats het goedgekeurd brandstofreservoir op de grond tijdens het vullen.
- Vul het brandstofreservoir niet terwijl het in uw auto staat (inclusief in de kofferruimte).
- Houd het spuitstuk van de brandstofpomp in contact met het brandstofreservoir tijdens het vullen.
- Gebruik geen inrichting om de handgreep van de brandstofpomp op zijn plaats te houden.

Brandstof toevoegen uit een draagbaar brandstofreservoir

WAARSCHUWING: Stop geen spuitstuk van een brandstofreservoir of trechter in de brandstofvulnek. Dit kan de vulnek van het brandstofsysteem of de afdichting ervan beschadigen en kan ervoor zorgen dat er brandstof op de grond terecht komt.

WAARSCHUWING: Probeer het doploze brandstofsysteem niet open te wrikken of open te drukken met vreemde voorwerpen. Het brandstofsysteem en de afdichting kunnen beschadigd raken en u of anderen kunnen letsel oplopen.

WAARSCHUWING: Voer geen brandstof met het huishoudelijk afval af en laat geen brandstof in de riolering stromen. Maak gebruik van een erkende faciliteit voor afvalverwerking.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Wanneer u de brandstoftank van uw auto bijvult met een brandstofreservoir, moet u de tanktrechter bij uw auto gebruiken. Zie **Locatie tanktrechter** (bladzijde 173).

N.B.: *Gebruik geen trechters uit de handel; deze werken wellicht niet in combinatie met het doploze brandstofsysteem en kunnen het systeem beschadigen.*

Wanneer u de brandstoftank van uw auto bijvult met een brandstofreservoir, doet u het volgende:

1. Open de tankklep volledig.
2. Plaats de tanktrechter volledig in de tankinlaat.



3. Vul de tank bij met brandstof uit het brandstofreservoir.
4. Verwijder de tanktrechter.
5. Sluit de tankklep volledig.
6. Reinig de tanktrechter en plaats deze terug in de auto of gooi deze weg in overeenstemming met de regelgeving.

N.B.: *Extra trechters kunnen worden aangeschaft bij de erkende dealer als u de trechter wilt weggooien.*

TANKEN

Overzicht tanksysteem

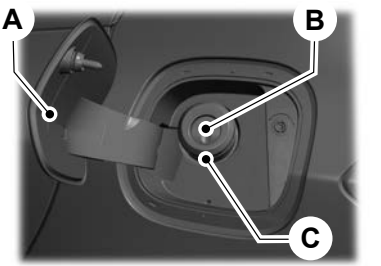

A Tankklep.
B Vulklep brandstoftank.
C Brandstofvulleiding.

Uw auto beschikt niet over een tankdop.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

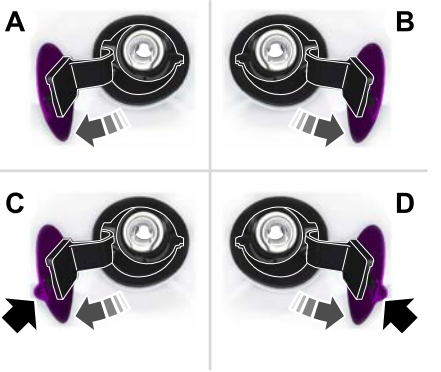

A Linkerzijde. Om de tankklep te openen, drukt u in het midden op de achterste rand van de tankklep en laat u los.

B Rechterzijde. Om de tankklep te openen, drukt u in het midden op de achterste rand van de tankklep en laat u los.

C Linkerzijde. Trek aan de achterzijde van de tankklep om de klep te openen.

D Rechterzijde. Trek aan de achterzijde van de tankklep om de klep te openen.

Tanken met uw voertuig

WAARSCHUWING: Schakel voordat u tankt altijd de motor uit en zorg ervoor dat vonken of open vuur uit de buurt van de vulklep van de brandstoftank worden gehouden. Rook nooit of gebruik geen mobiele telefoon tijdens het tanken. Brandstofdamp is onder bepaalde omstandigheden extreem gevaarlijk. Voorkom het inademen van brandstofdampen.

WAARSCHUWING: Het brandstofsysteem kan onder druk staan. Als u een sissend geluid hoort bij de tankinlaat, tank dan niet voordat het geluid gestopt is. Anders kan er brandstof naar buiten spuiten, wat tot ernstig letsel kan leiden.

WAARSCHUWING: Wrik de vulklep van de brandstoftank niet open. Dit kan het brandstofsysteem beschadigen. Als u deze instructie negeert, kan dat brand, verwondingen of de dood tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Verwijder tijdens het tanken het vulpistool van de brandstofpomp niet uit de volledig geplaatste positie.

WAARSCHUWING: Stop met tanken wanneer het vulpistool voor de eerste keer automatisch is afgeslagen. Als u deze procedure niet volgt, zal de expansieruimte in de brandstoftank worden gevuld, waardoor de brandstof zou kunnen overstromen.

WAARSCHUWING: Tank de brandstoftank niet te vol. De druk in een overvolle tank kan lekkage veroorzaken en leiden tot het naar buiten spuiten van brandstof en brand.

WAARSCHUWING: Wacht minstens vijf seconden vooraleer u het vulpistool eruit haalt, zodat alle achtergebleven brandstof in de brandstoftank kan stromen.

1. Open de tankklep volledig.
2. Kies de juiste brandstofpomp voor uw voertuig.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

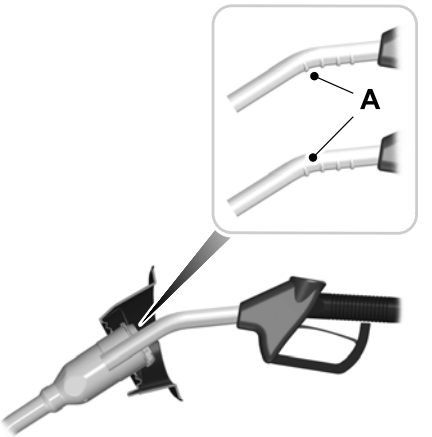

3. Breng het vulpistool van de brandstofpomp in tot het eerste streepje op het vulpistool A. Laat het vulpistool rusten op de brandstofvulleiding.

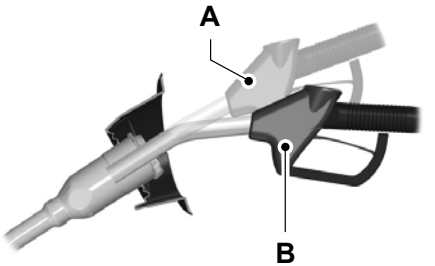

E139203

4. Houd de brandstofpomp tijdens het tanken in positie B. Als het vulpistool in positie A wordt gehouden, kan dit invloed hebben op de brandstofstroom en kan het vulpistool worden uitgeschakeld voordat de brandstoftank vol is.

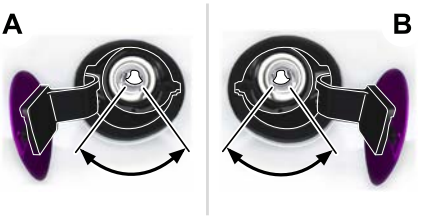

5. Bedien het spuitstuk van de brandstofpomp binnen de getoonde afstand.

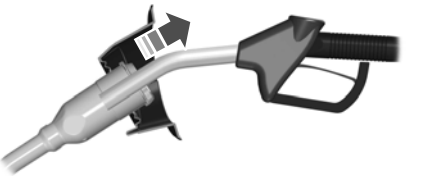

6. Wanneer u klaar bent met tanken, tilt u het vulpistool een beetje omhoog en verwijdert u het dan langzaam.
7. Sluit de tankklep volledig.

Probeer de motor niet te starten wanneer u de tank met de verkeerde soort brandstof hebt gevuld. Het gebruik van een verkeerd soort brandstof kan schade aan de auto veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt. Laat uw auto onmiddellijk controleren.

Waarschuwing tanksysteem (indien aanwezig)

Als de vulklep van de brandstoftank niet volledig sluit, kan er een bericht in het informatiedisplay verschijnen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Mededeling
Controleer opening brandstoftank

Ga als volgt te werk als het bericht verschijnt:

1. Breng de auto tot stilstand zodra dit veilig kan en schakel de motor uit.
2. Schakel naar de parkeerstand (P) of de neutraalstand (N).
3. Schakel de parkeerrem in.
4. Open de tankklep volledig.
5. Controleer de vulklep van de brandstoftank op vuil dat de beweging ervan kan hinderen.
6. Verwijder alle vuil van de vulklep van de brandstoftank.
7. Steek een tankpistool of de trechter, die bij uw auto is geleverd, volledig in de brandstofvulleiding. Zie **Locatie tanktrechter** (bladzijde 173). Zo wordt het vuil losgemaakt waardoor de vulklep van de brandstoftank niet volledig kon sluiten.
8. Verwijder het vulpistool of de tanktrechter uit de brandstofvulleiding.
9. Sluit de tankklep volledig.

N.B.: *Het bericht wordt wellicht niet onmiddellijk gereset. Als het bericht steeds opnieuw wordt weergegeven en een waarschuwingslampje blijft branden, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.*

BRANDSTOFVERBRUIK

We leiden de cijfers over CO2-waarden en brandstofverbruik af van laboratoriumtests volgens Richtlijn (EG) 715/2007 of CR (EG) 692-2008 en aanvullingen daarop.

Deze gegevens zijn bedoeld voor het vergelijken van merken en modellen. Ze zijn niet bedoeld als weergave van het werkelijke brandstofverbruik van uw auto.

Het brandstofverbruik onder praktijkomstandigheden is afhankelijk van een groot aantal factoren, bijvoorbeeld rijstijl, rijden met hoge snelheid, stop-start verkeer, gebruik van airconditioning, geplaatste accessoires, beladingstoestand en slepen van een aanhanger.

Genoemde hoeveelheid

De genoemde hoeveelheid is de maximumhoeveelheid brandstof die u kunt toevoegen aan de brandstoftank wanneer de brandstofmeter een lege tank aangeeft. Zie **Inhouden en specificaties** (bladzijde 356).

Bovendien bevat de brandstoftank nog een tankreserve. De tankreserve is een bepaalde hoeveelheid brandstof die in de brandstoftank blijft wanneer de brandstofmeter een lege tank aangeeft.

N.B.: *De hoeveelheid brandstof in de tankreserve kan verschillen en er mag niet op worden vertrouwd om het rijbereik te vergroten.*

Brandstofverbruik

Uw auto berekent het brandstofverbruik op basis van de functie gemiddeld verbruik van de tripcomputer. Zie **Tripcomputer** (bladzijde 111).

De eerste 1.500 km is de inrijperiode van de motor. Na 3.000 km wordt een meer nauwkeurige meting verkregen.

Invloed op brandstofverbruik

- Onjuiste bandenspanning. Zie **Bandenspanning** (bladzijde 336).
- Uw auto volledig laden.
- Onnodig gewicht vervoeren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

- Specifieke accessoires toevoegen aan uw auto, zoals vliegenweringen, dakdragers of lichtbalken, treeplanken en skirekken.
- Brandstofmengsel met alcohol gebruiken. Zie **Brandstofkwaliteit** (bladzijde 172).
- Het brandstofverbruik kan dalen bij lagere temperaturen.
- Het brandstofverbruik kan stijgen wanneer u korte afstanden rijdt.
- Het brandstofverbruik kan lager zijn wanneer u op vlak terrein rijdt dan wanneer u op heuvelachtig terrein rijdt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

KATALYSATOR

WAARSCHUWING: Laat de motor niet stationair draaien en parkeer of rij niet op droog gras of ander droog materiaal. Het emissiesysteem warmt de motorruimte en het uitlaatsysteem op, waardoor brandgevaar ontstaat.

WAARSCHUWING: De normale bedrijfstemperatuur van het uitlaatsysteem is bijzonder hoog. Voer nooit werkzaamheden uit in de buurt van het uitlaatsysteem en probeer geen delen van het uitlaatsysteem te repareren voordat het uitlaatsysteem is afgekoeld. Wees bijzonder voorzichtig bij werkzaamheden in de buurt van de katalysator. Zelfs wanneer de motor nog maar kort in bedrijf is geweest, wordt de katalysator al extreem heet en deze blijft heet nadat u de motor uitschakelt.

WAARSCHUWING: Door uitlaatlekkages kunnen schadelijke en eventueel dodelijke gassen in het interieur dringen. Ruikt u uitlaatgassen in uw auto, laat de auto dan onmiddellijk controleren. Rijd niet als u uitlaatgassen ruikt.

Uw auto heeft diverse onderdelen voor de emissieregeling en een katalysator die ervoor zorgt dat de auto aan de geldende emissienormen voldoet.

Om schade aan de katalysator te voorkomen:

- Schakel de startmotor niet langer dan 10 seconden per keer in.
- Laat de motor niet draaien wanneer een bougie is losgekoppeld.
- Sleep of duw de auto niet aan. Gebruik hulpstartkabels. Zie **Het voertuig starten met hulpstartkabels** (bladzijde 274).
- Zet het contact niet uit tijdens het rijden.
- Gebruik geen brandstof met lood.
- U dient te voorkomen dat de brandstof opraakt.

N.B.: *Resulterende schade aan onderdelen valt mogelijk niet onder de voertuiggarantie.*

On-board diagnosesysteem

Uw auto heeft een on-board diagnosesysteem dat de emissieregeling van de motor controleert. Indien een van de volgende waarschuwingslampjes gaan branden, kan dit erop wijzen dat het on-board diagnosesysteem een storing in de emissieregeling heeft gedetecteerd.



Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot verminderd vermogen en afslaan van de motor. Wanneer u niet reageert op een controle- of waarschuwingslamp, kan dit schade veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantie van de auto. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Zie **Waarschuwings- en indicatielampen** (bladzijde 104).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

BENZINE-DEELTJESFILTER

WAARSCHUWING: Laat de motor niet stationair draaien of parkeer de auto niet op droge bladeren, droog gras of ander brandbaar materiaal. Het regeneratieproces werkt met bijzonder hoge uitlaatgastemperaturen en na het afzetten van de motor en tijdens en na regeneratie blijft de uitlaat een aanzienlijke hoeveelheid hitte uitstralen. Dit kan brandgevaar opleveren.

Om de kans op schade aan het roetfilter te verkleinen:

- Schakel de startmotor niet langer dan 10 seconden per keer in.
- Sleep of duw de auto niet aan. Gebruik hulpstartkabels.
- Zet het contact niet uit tijdens het rijden.
- Negeer geen waarschuwingslampen, controlelampen of informatieberichten.

Regeneratie roetfilter benzinemotor

Deeltjes in het uitlaatgas worden opgehoopt in het roetfilter van de benzinemotor, waardoor dit na verloop van tijd verstopt raakt. Deze verstopping wordt verwijderd via een regeneratieprocedure die wordt gestuurd door de motorregeling. De regeneratieprocedure zet de deeltjes in het uitlaatgas om in onschadelijke gassen.

Regeneratie treedt op bij normaal rijden, in verschillende mate afhankelijk van uw rijgedrag. Passieve regeneratie treedt op wanneer u tegen gemiddelde tot hoge snelheden rijdt maar als u doorgaans korte afstanden tegen lage snelheden aflegt, kan het systeem voor de motorregeling de uitlaatgastemperatuur actief verhogen om de deeltjes die zich hebben opgehoopt in het filter te verwijderen en ervoor te zorgen dat dit naar behoren blijft werken.

Als hulpmiddel bij passieve regeneratie is het raadzaam dat u af en toe een ritje maakt, waarbij:

- u rijdt in uiteenlopende omstandigheden, inclusief op de autosnelweg gedurende minstens 20 minuten.
- u langdurig stationair draaien van de motor vermijdt.
- Selecteer een geschikte versnelling om het motortoerental tussen 1500 en 4000 omw/min te houden.

Als het roetfilter bijna of volledig verzadigd is, gaat een waarschuwingslamp branden of wordt een melding weergegeven in het informatiedisplay.

N.B.: *In sommige voertuigen gaat een waarschuwingslamp branden en verschijnt er een bericht in het informatiedisplay.*

Als u niets doet wanneer een waarschuwingslamp gaat branden of een bericht verschijnt in het informatiedisplay, kunt u schade veroorzaken die niet door de voertuiggarantie wordt gedekt.

Waarschuwings- en controlelampjes roetfilter



Controlelamp motorstoring.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Informatiemeldingen regeneratie roetfilter benzinemotor

Mededeling	Handeling
Limiet roetfilter bereikt Nu rijden om te reinigen	• u rijdt in uiteenlopende omstandigheden, inclusief op de autosnelweg gedurende minstens 20 minuten of totdat het bericht verdwijnt. • u langdurig stationair draaien van de motor vermijdt. • Selecteer een geschikte versnelling om het motortoerental tussen 1500 en 4000 omw/min te houden.
Limiet roetfilter overschreden Onderhoud nu!	• Rijd tegen een gemiddelde snelheid. • Vermijd snel optrekken of afremmen. • Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

DIESELROETFILTER

WAARSCHUWING: Laat de motor niet stationair draaien of parkeer de auto niet op droge bladeren, droog gras of ander brandbaar materiaal. Het regeneratieproces werkt met bijzonder hoge uitlaatgastemperaturen en na het afzetten van de motor en tijdens en na regeneratie blijft de uitlaat een aanzienlijke hoeveelheid hitte uitstralen. Dit kan brandgevaar opleveren.

WAARSCHUWING: De normale bedrijfstemperatuur van het uitlaatsysteem is erg hoog. Voer nooit werkzaamheden uit in de buurt van het uitlaatsysteem en probeer geen delen van het uitlaatsysteem te repareren voordat het uitlaatsysteem is afgekoeld. Wees bijzonder voorzichtig wanneer u werkzaamheden uitvoert in de buurt van de dieseloxidatiekatalysator of het roetfilter. Zelfs wanneer de motor nog maar kort in bedrijf is geweest, worden de dieseloxidatiekatalysator en het roetfilter al extreem heet. Ze blijven heet nadat u de motor uitschakelt.

WAARSCHUWING: Door uitlaatlekkages kunnen schadelijke en eventueel dodelijke gassen in het interieur dringen. Ruikt u uitlaatgassen in de auto, laat de auto dan onmiddellijk controleren. Rijd niet als u uitlaatgassen ruikt.

Uw auto heeft diverse onderdelen voor de emissieregeling en een roetfilter dat ervoor zorgt dat de auto aan de geldende emissienormen voldoet. Het zuivert bijvoorbeeld schadelijke roetdeeltjes uit de uitlaatgassen van auto's met een dieselmotor.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Om schade aan het roetfilter te voorkomen:

- Schakel de startmotor niet langer dan 10 seconden per keer in.
- Sleep of duw de auto niet aan. Gebruik hulpstartkabels. Zie **Het voertuig starten met hulpstartkabels** (bladzijde 274).
- Zet het contact niet uit tijdens het rijden.
- Negeer geen waarschuwingslampjes of informatieberichten over de reiniging en regeneratie van het uitlaatsysteem.

N.B.: *Dit kan schade veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.*

On-board diagnosesysteem

Uw auto heeft een on-board diagnosesysteem dat de emissieregeling van de motor controleert. Indien een van de volgende waarschuwingslampjes gaan branden, wijst dit erop dat het on-board diagnosesysteem een storing in de emissieregeling heeft gedetecteerd.



Waarschuwingslamp motorkoelvloeistoftemperatuur.



Waarschuwingslamp ontsteking.



Controlelamp motorstoring.



Waarschuwingslamp aandrijflijn.



Waarschuwingslamp water in brandstof.

Als u met de auto blijft rijden terwijl een waarschuwingslamp brandt, kan de motor zonder enige waarschuwing stoppen. Dit kan schade veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Zie **Waarschuwings- en indicatielampen** (bladzijde 104).

Automatische regeneratie van roetfilter

WAARSCHUWING: Laat de motor niet stationair draaien of parkeer de auto niet op droge bladeren, droog gras of ander brandbaar materiaal. Het regeneratieproces werkt met bijzonder hoge uitlaatgastemperaturen en na het afzetten van de motor en tijdens en na regeneratie blijft de uitlaat een aanzienlijke hoeveelheid hitte uitstralen. Dit kan brandgevaar opleveren.

WAARSCHUWING: De normale bedrijfstemperatuur van het uitlaatsysteem is erg hoog. Voer nooit werkzaamheden uit in de buurt van het uitlaatsysteem en probeer geen delen van het uitlaatsysteem te repareren voordat het uitlaatsysteem is afgekoeld. Wees bijzonder voorzichtig wanneer u werkzaamheden uitvoert in de buurt van de dieseloxidatiekatalysator of het roetfilter. Zelfs wanneer de motor nog maar kort in bedrijf is geweest, worden de dieseloxidatiekatalysator en het roetfilter al extreem heet. Ze blijven heet nadat u de motor uitschakelt.

Het roetfilter in uw auto moet periodiek worden geregenereerd om een goede werking te garanderen. Deze procedure wordt automatisch uitgevoerd door de emissieregeling. Naarmate roetdeeltjes zich ophopen in het systeem, raakt de werking van het filter beperkt. De

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

roetdeeltjes die zich in het filter ophopen, worden op twee verschillende manieren gereinigd: passieve regeneratie en actieve regeneratie. Beide methoden gebeuren automatisch, zonder dat de bestuurder daarvoor een handeling hoeft uit te voeren. Tijdens automatische regeneratie reinigt het systeem het roetfilter door de roetdeeltjes te oxideren. De reiniging vindt onder normale bedrijfsomstandigheden van de motor plaats in meer of mindere mate, afhankelijk van de rijomstandigheden.


Waarschuwingslamp roetfilter.

Indien het roetfilter bijna of volledig verzadigd is, wordt een waarschuwingslamp of een informatiebericht weergegeven in het informatiedisplay. Rijd met de auto zodat doeltreffende reiniging van het roetfilter mogelijk is.

De waarschuwingslamp blijft branden tot het automatische regeneratieproces is voltooid. Blijf rijden zodat doeltreffende reiniging van het roetfilter mogelijk is totdat de waarschuwingslamp dooft.

Indien geen regeneratie wordt uitgevoerd als dit nodig is, kan dit ervoor zorgen dat het roetfilter verstopt raakt. Indien het roetfilter zo vol raakt dat de grenswaarde voor regeneratie wordt overschreden, schakelt het systeem de mogelijkheid om regeneratie uit te voeren uit. Dit kan schade veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.

Voldoet het gebruik van de auto aan een van de volgende voorwaarden:

- rijden van korte afstanden;
- langdurig stationair draaien van de motor;
- veelvuldig aan- en uitzetten van de motor;
- veelvuldig versnellen of afremmen,

dan raden we aan dat u het regeneratieproces als volgt ondersteunt:

- Vermijd langdurig stationair draaien van de motor.
- Rijd zodanig met uw auto dat het filter doeltreffend kan worden gereinigd. Rijd tegen een vaste rijsnelheid van 48 km/h of hoger gedurende ongeveer 20 minuten.


Als de roetbelasting in het roetfilter een kritiek peil bereikt, gaat de controlelamp motorstoring branden en wordt het waarschuwingsbericht roetfilter weergegeven. Er moet een serviceregeneratie worden uitgevoerd om het roetfilter te herstellen. Laat de auto zo snel mogelijk controleren om verdere schade te voorkomen.

Automatische regeneratie verhoogt de uitlaattemperatuur om de roetdeeltjes te verwijderen. Tijdens de reiniging worden roetdeeltjes omgezet in onschadelijke gassen. Na de reiniging gaat het roetfilter verder met het opvangen van schadelijke roetdeeltjes.

Indien de wijze waarop u met uw auto rijdt een doeltreffende reiniging toelaat, kan er een bericht worden weergegeven op het informatiedisplay om aan te geven dat automatische regeneratie wordt uitgevoerd.

Indien de wijze waarop u met uw auto rijdt geen doeltreffende reiniging toelaat, kan een bericht op het informatiedisplay worden weergegeven met instructies om zodanig te rijden dat automatische regeneratie kan worden uitgevoerd.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Het automatische regeneratieproces is het meest doeltreffend wanneer u circa 20 minuten lang met uw auto rijdt met een constante rijsnelheid van 48 km/h of hoger. De frequentie en duur van het regeneratieproces variëren afhankelijk van hoe u met uw auto rijdt, de buitentemperatuur en de hoogte. De frequentie varieert tussen 160 km en 500 km en het regeneratieproces duurt telkens 10 tot 20 minuten.

N.B.: *U kunt veranderingen in het geluid van de motor of uitlaat horen tijdens het regeneratieproces.*

N.B.: *Tijdens regeneratie bij een laag toerental of stationaire motor kan een hete metaalachtige lucht worden geroken en is wellicht een klikkend metaalachtig geluid hoorbaar. Dit wordt veroorzaakt door de tijdens het regeneratieproces bereikte hoge temperaturen. Dit is normaal.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE

Laat uw hand niet op de versnellingshendel rusten tijdens het rijden en gebruik de versnellingshendel niet om voorwerpen aan te hangen of te ondersteunen. Dit kan schade aan de transmissie veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.

Rijd niet met uw voet op het koppelingspedaal en gebruik het koppelingspedaal niet om de auto in stilstand te houden op een heuvel. Dit kan schade aan de koppeling veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.

Wanneer het koppelingspedaal niet volledig wordt ingetrapt, kan dit ervoor zorgen dat schakelen meer moeite kost, dat onderdelen van de transmissie vroegtijdig slijten of dat de transmissie wordt beschadigd.

SCHAKELEN IN DE ACHTERUIT - 5-TRAPS HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE

Schakel niet in de achteruit tijdens het rijden. Dit kan schade aan de transmissie veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.

1. Trap het rempedaal volledig in.
2. Trap het koppelingspedaal volledig in en zet de versnellingshendel in neutraal voordat u in de achteruit schakelt.

SCHAKELEN IN DE ACHTERUIT - 6-TRAPS HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE

Schakel niet in de achteruit tijdens het rijden. Dit kan schade aan de transmissie veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.

1. Trap het rempedaal volledig in.
2. Trap het koppelingspedaal volledig in en zet in neutraal.

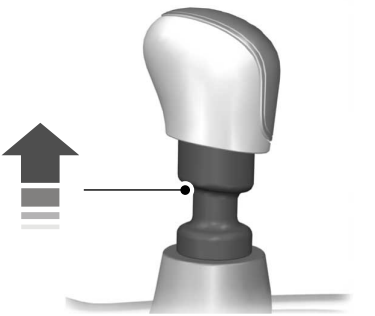

E99067

3. Breng de kraag omhoog en schakel in de achteruit.

SCHAKELINDICATIELAMPJES HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE



Gaat branden om aan te geven dat schakelen kan zorgen voor een lager brandstofverbruik of een lagere uitstoot.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

KOPPELINGSVLOEISTOFPEIL CONTROLEREN

De koppelings- en remsystemen delen één vloeistofreservoir. Zie **Remvloeistof controleren** (bladzijde 301).

SPECIFICATIE KOPPELINGSVLOEISTOF

Gebruik alleen vloeistof die voldoet aan de specificaties van Ford.

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Remvloeistof DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE – PROBLEMEN OPLOSSEN

Handgeschakelde transmissie – veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als een versnelling niet volledig is ingeschakeld?

Trap het koppelingspedaal volledig in en zet in neutraal. Laat het koppelingspedaal een ogenblik los, trap het koppelingspedaal opnieuw volledig in en schakel opnieuw in de versnelling.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

WAARSCHUWING: Trap het rempedaal en het gaspedaal niet gelijktijdig in. Door beide pedalen gelijktijdig gedurende meer dan enkele seconden in te trappen, wordt het motorvermogen beperkt. Daardoor kan het lastig zijn uw snelheid in het verkeer te handhaven, wat tot een ongeval met ernstige verwondingen kan leiden.

WAARSCHUWING: Wanneer uw auto stilstaat, houdt u het rempedaal volledig ingetrapt tijdens het schakelen. Als u deze instructie negeert, kan dat leiden tot al dan niet dodelijke verwondingen of schade aan eigendommen.

WAARSCHUWING: Schakel de parkeerrem in, zet de transmissie in de parkeerstand (P), zet het contact uit en verwijder de sleutel voordat u uitstapt. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

STANDEN AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

Parkeerstand (P)

In de parkeerstand (P) wordt geen aandrijfkracht op de aangedreven wielen overgebracht en is de transmissie geblokkeerd. Wanneer de transmissie in deze stand staat, kunt u de motor starten.

Schakel alleen in de parkeerstand (P) wanneer de auto stilstaat.

Achteruit (R)

Schakel alleen in de stand achteruit (R) wanneer de auto stilstaat en de motor stationair draait.

Neutraal (N)

In neutraal (N) wordt geen aandrijfkracht op de aangedreven wielen overgebracht maar de transmissie is niet geblokkeerd. In neutraal (N) kan uw auto wegrollen. Wanneer de transmissie in deze stand staat, kunt u de motor starten.

Vooruit (D)

Vooruit (D) is de normale stand om te rijden.

Laag (L) - 7-traps automatische transmissie, Auto's zonder: Schakelflippers

Low (L) maximaliseert de remfunctie van de motor. U kunt in Low (L) schakelen bij elke rijsnelheid.

Handgeschakeld (M) - 7-traps automatische transmissie, Auto's met: Schakelflippers

Handgeschakeld (M) biedt permanente handmatige keuze van de versnellingen.

N.B.: *U kunt in handgeschakeld (M) schakelen bij elke rijsnelheid.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

CONTROLELAMPEN STAND AUTOMATISCHE TRANSMISSIE - 7-TRAPS AUTOMATISCHE TRANSMISSIE, AUTO'S ZONDER: SCHAKELFLIPPERS

P R N D L

Het instrumentenpaneel geeft de huidige stand aan.

CONTROLELAMPEN STAND AUTOMATISCHE TRANSMISSIE - 7-TRAPS AUTOMATISCHE TRANSMISSIE, AUTO'S MET: SCHAKELFLIPPERS

P R N D M

Het instrumentenpaneel geeft de huidige stand aan.

SCHAKELINDICATIELAMPJES AUTOMATISCHE TRANSMISSIE - AUTO'S MET: SCHAKELFLIPPERS

Schakelindicators gaan branden om aan te geven dat schakelen kan zorgen voor een lager brandstofverbruik of een lagere uitstoot.

HANDMATIG SCHAKELEN

Schakelen met de schakelflippers

U kunt alleen handmatig schakelen in voorruit (D) of handgeschakeld (M).

Handmatig schakelen in vooruit (D)



Trek aan een van beide schakelflippers om de functie in te schakelen.

- Trek aan de rechterflipper (**+**) om op te schakelen.
- Trek aan de linkerflipper (**–**) om terug te schakelen.

N.B.: *De functie wordt uitgeschakeld als binnen een korte tijd niet aan een schakelflipper is getrokken.*

N.B.: *Houd de schakelflipper rechts enkele seconden vast om de functie handmatig uit te schakelen.*

Handmatig schakelen in handgeschakeld (M)



Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

- Trek aan de rechterflipper (+) om op te schakelen.
- Trek aan de linkerflipper (–) om terug te schakelen.

Schakel in vooruit (D) om de functie uit te schakelen.

INSCHAKELBLOKKERING

Wat is inschakelblokkering

De inschakelblokkering voorkomt dat u uit de parkeerstand (P) kunt schakelen wanneer u het contact hebt aangezet en het rempedaal niet hebt ingetrapt.

Voorzorgsmaatregelen inschakelblokkering

WAARSCHUWING: Rijd niet met de auto voordat is gecontroleerd of de remlichten werken.

WAARSCHUWING: Wanneer u deze procedure uitvoert, moet u de transmissie uit de parkeerstand (P) zetten, zodat uw auto vrij kan rollen. Om te voorkomen dat de auto zich ongewenst verplaatst, trekt u altijd de parkeerrem volledig aan voordat u deze procedure uitvoert. Gebruik wielkeggen indien nodig.

WAARSCHUWING: Als de parkeerrem volledig is vrijgezet, maar het remwaarschuwingslampje blijft branden, werken de remmen wellicht niet correct. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

In geval van een elektrische storing er is een zekering doorgebrand of werken de remlichten niet.

Als de voertuigaccu leeg is, kunt u uw auto starten met startkabels. Zie **Het voertuig starten met hulpstartkabels** (bladzijde 274).

Inschakelblokkering gebruiken

Gebruik de hendel van de inschakelblokkering om de versnellingshendel uit de parkeerstand (P) te schakelen als u de motor niet kunt starten.

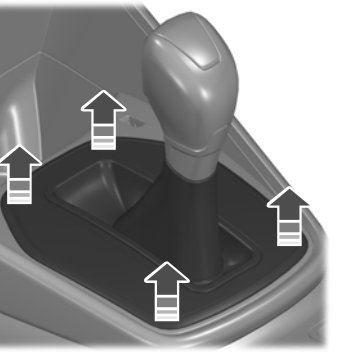

E269819

1. Verwijder het bekledingspaneel.

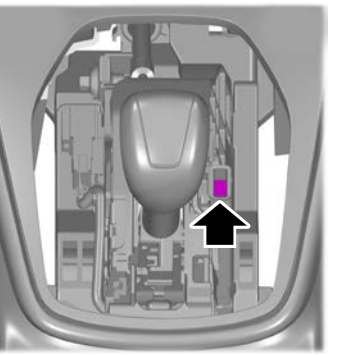

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

2. Vind het toegangsgat.
3. Duw de hendel van de inschakelblokkering met een platte schroevendraaier naar de voorzijde van de auto en houd vast.
4. Zet de keuzehendel van de parkeerstand (P) in neutraal (N).
5. Breng het paneel aan.
6. Trap het rempedaal in, start de motor en zet de parkeerrem vrij.

GELUIDSSIGNALEN AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

Geluidssignaal transmissie niet in parkeerstand (P)

Weerklinkt wanneer het bestuurdersportier wordt geopend en u de versnellingshendel niet in de parkeerstand (P) hebt gezet.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE – PROBLEMEN OPLOSSEN

Automatische transmissie – informatiemeldingen

Mededeling	Omschrijving
Transmissie Storing Onderhoud nu!	Het systeem heeft een storing ontdekt die onderhoud vereist. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Transmissie beperkte functie Zie handboek	De transmissie heeft slechts een beperkte functie. Het systeem heeft een storing ontdekt die onderhoud vereist. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Transmissie te heet Rempedaal indrukken Transmissie oververhit Veilig stoppen	De transmissie raakt oververhit en moet afkoelen. Stop de auto zodra de situatie veilig genoeg is, laat de motor draaien en laat de transmissie afkoelen. Wacht totdat het bericht verdwijnt.
Transmissie niet in parkeerstand	Verschijnt als herinnering dat u de parkeerstand (P) moet inschakelen.
Schakelsysteemfout Trek handrem aan voordat u het voertuig verlaat	Wordt weergegeven wanneer er een systeemstoring is en de parkeerrem moet worden ingeschakeld voordat u uitstapt. Neem contact op met uw erkende dealer.
Selecteer M om ""Permanente vrijstand"" te bevestigen	Wordt weergegeven wanneer u in neutraal (N) schakelt.
Selecteer L om ""Permanente vrijstand"" te bevestigen	Wordt weergegeven wanneer u in neutraal (N) schakelt.
""Permanente vrijstand"" geactiveerd	Wordt weergegeven ter bevestiging dat uw auto in de blijvende neutraalmodus is.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

ALGEMENE INFORMATIE

N.B.: *Zo nu en dan kunnen remgeluiden hoorbaar zijn; dit is normaal. Als een metaal op metaal geluid, een voortdurend schurend geluid of een voortdurend piepgeluid hoorbaar is, dan kunnen de remvoeringen zijn versleten. Indien voortdurend trillingen of schokken in het stuur voelbaar zijn tijdens het remmen, dient u de auto door een erkende dealer te laten controleren.*

N.B.: *Remmenstof kan zich ophopen op de wielen (zelfs onder normale rij-omstandigheden). Vanwege slijten van de remmen is een beetje stof onvermijdelijk. Zie* ***Wielen reinigen*** *(bladzijde 321).*

N.B.: *Afhankelijk van toepasselijke wetten en voorschriften in het land waarvoor het voertuig oorspronkelijk is geproduceerd, kunnen de remlichten gaan knipperen tijdens hard remmen. Vervolgens kunnen ook de alarmknipperlichten gaan knipperen zodra uw auto tot stilstand gekomen is.*

Natte remmen leiden tot een geringere remwerking. Trap het rempedaal enkele malen voorzichtig in tijdens wegrijden bij een wasstraat of stilstaand water om de remmen te drogen.

Remmen over het gaspedaal

In het geval dat het gaspedaal vast of klem komt te zitten, trapt u het rempedaal stevig en constant in om de auto af te remmen en het motorvermogen te verminderen. Als deze situatie zich voordoet, trapt u de rem in en brengt u uw auto veilig tot stilstand. Zet de keuzehendel van de transmissie in de parkeerstand (P) (automatische transmissie) of in een lage versnelling (handgeschakelde transmissie), zet de motor uit en trek de parkeerrem aan. Inspecteer het gaspedaal en het gebied daaromheen op vuil of voorwerpen die de beweging van het pedaal kunnen hinderen. Als u niets ziet wat het gaspedaal blokkeert maar de situatie zich blijft voordoen, laat u uw auto naar de dealer slepen voor reparatie.

Remhulp

De remhulp detecteert wanneer u bruusk remt door te meten in hoeverre u het rempedaal indrukt. Het systeem zorgt voor een maximale remdruk zolang het rempedaal wordt ingedrukt. De remhulp kan de stopafstanden beperken in kritieke situaties.

Anti-blokkeerremsysteem

Dit systeem helpt om de stuurregeling en de stabiliteit te behouden tijdens een noodstop door te voorkomen dat de remmen blokkeren.

TIPS VOOR RIJDEN MET ABS

Het anti-blokkeerremsysteem voorkomt geen risico's die ontstaan wanneer:

- U te weinig afstand ten opzichte van voor u rijdend verkeer houdt.
- Uw auto last heeft van aquaplanning.
- U bochten te snel neemt.
- Het wegdek slecht is.

N.B.: *Als het systeem wordt ingeschakeld, kan het rempedaal pulseren en een langere weg afleggen. Blijf het rempedaal indrukken. Er is tevens wellicht een geluid hoorbaar vanaf het systeem. Dat is normaal.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

PARKEERREM - HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE

WAARSCHUWING: Trek de parkeerrem altijd volledig aan.

N.B.: *Als de auto wordt geparkeerd op een helling en naar boven wijst, selecteer dan de 1e versnelling en draai het stuur weg van de stoeprand.*

N.B.: *Als de auto wordt geparkeerd op een helling en naar beneden wijst, selecteer dan de achteruitversnelling en draai het stuur richting de stoeprand.*

N.B.: *Druk de ontgrendelknop tijdens het aantrekken niet in.*

De handrem inschakelen:

1. Druk het rempedaal krachtig in.
2. Trek de handremhendel volledig omhoog.

De handrem lossen:

1. Druk het rempedaal stevig in.
2. Trek de hendel enigszins omhoog
3. Druk op de ontgrendelknop en druk de hendel naar beneden.

PARKEERREM - AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

WAARSCHUWING: Trek de parkeerrem altijd volledig aan en zorg dat u de auto in de parkeerstand (P) zet. Schakel het contact uit en verwijder de sleutel als u de auto verlaat.

De handrem inschakelen:

1. Trap het rempedaal stevig in.
2. Trek de parkeerremhendel helemaal omhoog.

N.B.: *Druk de ontgrendelknop terwijl u de parkeerrem omhoog trekt.*

N.B.: *Als de auto wordt geparkeerd op een helling en naar boven wijst, schakelt u in de parkeerstand (P) en draait u het stuurwiel weg van de stoeprand.*

N.B.: *Als de auto wordt geparkeerd op een heuvel en omlaag wijst, schakelt u in de parkeerstand (P) en draait u het stuurwiel naar de stoeprand toe.*

De handrem lossen:

1. Trap het rempedaal stevig in.
2. Trek de parkeerremhendel een beetje omhoog.
3. Druk op de ontgrendelknop en duw de parkeerremhendel omlaag.

REGELING VOOR BERGOP RIJDEN

WAARSCHUWING: Het systeem vervangt niet de parkeerrem. Gebruik altijd de parkeerrem wanneer u de auto verlaat en zet de keuzehendel van de transmissie in de parkeerstand (P) als u een automatische transmissie heeft of in de eerste versnelling als u een handgeschakelde transmissie heeft.

WAARSCHUWING: Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, moet u in uw auto blijven zitten. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het besturen van de auto, de bewaking van het systeem en ingrijpen indien nodig. Als u niet voorzichtig bent, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto, ernstige of dodelijke verwondingen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAARSCHUWING: Het systeem wordt uitgeschakeld als er een defect is of als u het toerental van de motor onnodig opdrijft.

Het systeem maakt het eenvoudiger tegen een helling weg te rijden zonder dat u de parkeerrem hoeft te gebruiken.

Wanneer het systeem geactiveerd wordt, blijft de auto nadat u het rempedaal hebt losgelaten enkele seconden op een helling stilstaan. Dit geeft u de tijd om uw voet van het rempedaal naar het gaspedaal te verplaatsen. De remmen worden vrijgezet wanneer de motor voldoende koppel heeft opgebouwd om te voorkomen dat uw auto op een helling achteruitrijdt. Dit is een voordeel wanneer u op een helling moet optrekken, bijvoorbeeld vanaf een oprit van een parkeerplaats, bij verkeerslichten of tijdens achteruit inparkeren op een helling.

Het systeem wordt ingeschakeld op elke helling waar uw auto achteruit kan rijden.

N.B.: *Er is geen controlelampje om aan te geven of het systeem aan of uit staat.*

Hill Start Assist gebruiken

1. Druk het rempedaal in om de auto volledig tot stilstand te brengen. Houd het rempedaal ingetrapt en schakel in eerste versnelling om de helling op te rijden wanneer de voorzijde omhoog is gericht of achteruit (R) wanneer de voorzijde omlaag is gericht.
2. Het systeem wordt ingeschakeld als de sensoren detecteren dat de auto op een helling staat.
3. Wanneer u uw voet van het rempedaal haalt, blijft de auto enkele seconden op de helling staan zonder naar beneden te rollen. Deze periode wordt verlengd wanneer u vertrekt.
4. Rijd op de normale manier weg.

Het systeem in- en uitschakelen

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak

U kunt deze functie in- of uitschakelen via het informatiedisplay. Het systeem onthoudt de laatstgekozen instelling.

Auto's met automatische transmissie

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u het contact aanzet en u kunt het systeem niet uitschakelen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WERKING

Het tractieregelsysteem helpt het doordraaien van aangedreven wielen en verlies van tractie te voorkomen.

Indien uw auto begint te schuiven, laat het systeem de remmen van individuele wielen aangrijpen en, indien nodig, vermindert het tegelijkertijd het motorvermogen. Indien de wielen tijdens het accelereren op gladde of losse ondergrond doordraaien, vermindert het systeem het motorvermogen om de tractie te vergroten.

GEBRUIK MAKEN VAN AANDRIJFREGELING

WAARSCHUWING: Het lampje van de stabiliteits- en aandrijfregeling blijft branden als het systeem een storing detecteert. Controleer dat u de aandrijfregeling niet handmatig hebt uitgeschakeld via de knoppen op het informatiedisplay of de schakelaar. Als het lampje van de stabiliteitsregeling en aandrijfregeling nog steeds blijft branden, laat het systeem dan onmiddellijk controleren door een erkende dealer. De auto besturen terwijl de aandrijfregeling is uitgeschakeld, kan leiden tot een groter risico op verlies van controle over de auto, kantelen van de auto en (dodelijke) verwondingen.

Als uw auto vastzit in de sneeuw of in de modder, kan het goed zijn om de aandrijfregeling uit te schakelen, zodat de wielen kunnen draaien.

Het systeem in- en uitschakelen

TCS OFF

Druk op de knop op de middenconsole.

N.B.: *Wanneer u de aandrijfregeling uitschakelt, blijft de stabiliteitsregeling ingeschakeld.*

N.B.: *Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u het contact aanzet.*

N.B.: *Wanneer u het systeem in- of uitschakelt, gaat een waarschuwingslamp branden in het instrumentenpaneel. Deze gaat ook branden als het systeem wordt geactiveerd of als het systeem een storing detecteert. Zie* ***Waarschuwings- en indicatielampen*** *(bladzijde 104).*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WERKING

Elektronische stabiliteitsregeling

WAARSCHUWING: Het systeem is bedoeld om de bestuurder te helpen. Het systeem is niet bedoeld ter vervanging van uw aandacht en inschattingsvermogen. U bent nog steeds verantwoordelijk om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn.

Het systeem ondersteunt de stabiliteit van de auto wanneer deze dreigt uit te breken. Het systeem doet dit door de wielen apart te remmen en het motorkoppel te beperken.

Het systeem zorgt ook voor een betere tractieregeling door het motorkoppel te verlagen wanneer de wielen bij het accelereren beginnen door te draaien. Het helpt om op gladde of losse oppervlakken op te trekken en verbetert het comfort door doorslippen van de wielen in haarspeldbochten te beperken.

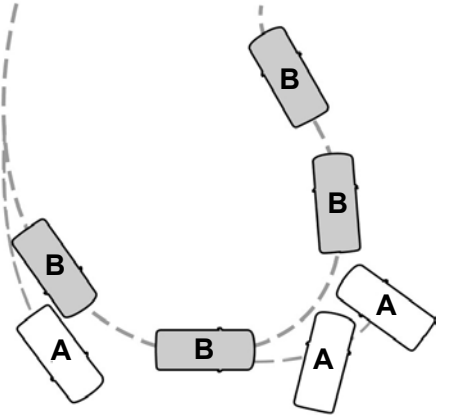

E72903

A Zonder ESC.
B Met ESC.

Waarschuwingslamp stabiliteitsregeling



Knippert tijdens werking. Zie **Waarschuwings- en indicatielampen** (bladzijde 104).

GEBRUIK MAKEN VAN STABILITEITSREGELING - BEHALVE: ST

N.B.: *Het systeem wordt automatisch ingeschakeld telkens wanneer u het contact aanzet.*

U kunt de aandrijfregeling uit- en inschakelen. Zie **Gebruik maken van aandrijfregeling** (bladzijde 195).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

GEBRUIK MAKEN VAN STABILITEITSREGELING - ST

WAARSCHUWING: Schakel de stabiliteitsregeling niet uit en gebruik de modus Sport, Circuit of Doorslag niet wanneer een tijdelijk reservewiel wordt gebruikt of wanneer een band is opgepompt met de bandenreparatieset.

Het systeem wordt ingeschakeld telkens wanneer u het contact aanzet.

Stabiliteitsregeling beperken

ESC OFF

Druk op de knop op de middenconsole. Er gaat een waarschuwingslamp branden en er verschijnt een bericht in het informatiedisplay. Druk nogmaals op de knop om het systeem in te schakelen.

N.B.: *De stabiliteitsregeling wordt slechts beperkt en wordt niet helemaal uitgeschakeld.*

N.B.: *Als u de stabiliteitsregeling in beperkte modus zet, wordt de aandrijfregeling uitgeschakeld.*

Het systeem uitschakelen

ESC OFF

Houd de knop op de middenconsole enkele seconden ingedrukt om het systeem uit te schakelen. Er gaat een waarschuwingslamp branden en er verschijnt een bericht in het informatiedisplay. Druk nogmaals op de knop om het systeem in te schakelen.

N.B.: *Als u de stabiliteitsregeling uitschakelt, wordt de aandrijfregeling ook uitgeschakeld.*

N.B.: *Pre-Collision Assist wordt uitgeschakeld wanneer u deze modus selecteert.*

N.B.: *Als u een geprogrammeerde MyKey gebruikt, kunt u het systeem niet uitschakelen.*

Controlelamp aandrijf- en stabiliteitsregeling



Knippert tijdens werking.

Als de lamp niet gaat branden als u het contact aanzet of blijft branden wanneer de motor draait, wijst dit op een storing. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

N.B.: *Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld als er een storing is.*

Waarschuwingslamp aandrijf- en stabiliteitsregeling uit



Gaat branden wanneer u het systeem uitzet of in beperkte modus zet. Gaat ook branden als u de circuitmodus selecteert.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WERKING

WAARSCHUWING: Het systeem detecteert mogelijk geen voorwerpen met oppervlakken die reflectie absorberen. Wees altijd voorzichtig en oplettend tijdens het rijden. Als u niet goed oplet, kunt u een botsing krijgen.

WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen, moet u altijd voorzichtig zijn in de achteruit (R) en als u het sensorsysteem gebruikt.

WAARSCHUWING: Verkeersgeleidingssystemen, slecht weer, luchtremmen, uitwendige motoren of ventilators kunnen de goede werking van het sensorsysteem beïnvloeden. Dit kan leiden tot verminderde prestaties of vals alarm.

WAARSCHUWING: Het is mogelijk dat het systeem kleine of bewegende voorwerpen, vooral laag bij de grond, niet detecteert.

N.B.: *Door sommige accessoires, zoals grote trekhaken, fietsen- of surfplankrekken kan het systeem minder goed werken of vals alarm geven.*

N.B.: *Houd de sensoren vrij van sneeuw, ijs en ernstige vuilaanslag. Geblokkeerde sensoren kunnen de nauwkeurigheid van het systeem beïnvloeden. Reinig de sensoren niet met scherpe voorwerpen.*

N.B.: *Als uw auto schade heeft opgelopen, waardoor de sensoren verkeerd zijn uitgelijnd, zal dit onnauwkeurige metingen of vals alarm veroorzaken.*

N.B.: *Het sensorsysteem kan niet worden uitgeschakeld wanneer een MyKey aanwezig is. Zie* ***Werking*** *(bladzijde 55).*

Het is raadzaam dat u even de tijd neemt om vertrouwd te worden met het systeem en de beperkingen door dit hoofdstuk te lezen.

Het sensorsysteem waarschuwt de bestuurder voor obstakels binnen een bepaalde afstand tot uw auto. Het systeem wordt automatisch ingeschakeld telkens wanneer u het contact aanzet.



U kunt het systeem in- of uitschakelen door op de parkeerhulpknop te drukken. Indien uw auto geen parkeerhulpknop heeft, kan het systeem worden uitgeschakeld via het informatiedisplay of via het pop-upbericht dat verschijnt wanneer u de transmissie in de achteruit (R) zet. Zie **Algemene informatie** (bladzijde 110).

Indien zich een storing in het systeem voordoet, verschijnt een waarschuwingsmelding in het informatiedisplay en kunt u het het systeem niet inschakelen.

Zie **Infoberichten** (bladzijde 114).

PARKEERHULP ACHTER

WAARSCHUWING: Het systeem detecteert mogelijk geen voorwerpen met oppervlakken die reflectie absorberen. Wees altijd voorzichtig en oplettend tijdens het rijden. Als u niet goed oplet, kunt u een botsing krijgen.

WAARSCHUWING: Het is mogelijk dat het systeem kleine of bewegende voorwerpen, vooral laag bij de grond, niet detecteert.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen, moet u altijd voorzichtig zijn in de achteruit (R) en als u het sensorsysteem gebruikt.

WAARSCHUWING: Het parkeerhulpsysteem kan u alleen helpen om voorwerpen te detecteren wanneer uw auto tegen parkeersnelheid rijdt. Wees voorzichtig wanneer u het parkeerhulpsysteem gebruikt, om verwondingen te voorkomen.

Bij een systeemstoring wordt een bericht weergegeven in het informatiedisplay.

N.B.: *Houd de sensoren vrij van sneeuw, ijs en ernstige vuilaanslag.*

N.B.: *Bedek de sensoren niet.*

N.B.: *Reinig de sensoren niet met scherpe voorwerpen.*

N.B.: *Als uw auto schade heeft opgelopen, waardoor de sensoren verkeerd zijn uitgelijnd, kan dit onnauwkeurige metingen of vals alarm veroorzaken.*

N.B.: *Door sommige later aangebrachte accessoires, bijvoorbeeld grote trekhaken of fietsen- of surfplankrekken kan het systeem minder goed werken of vals alarm geven.*

De sensoren zijn actief wanneer de transmissie in de achteruit (R) staat en de rijsnelheid lager is dan 5 km/h. Wanneer het parkeerhulpsysteem een geluidssignaal produceert, kan het audiosysteem het ingestelde volume dempen.

Er klinkt een geluidssignaal wanneer een object uw auto nadert. Het tempo van het geluidssignaal neemt toe naarmate uw auto een voorwerp nadert. Het geluidssignaal klinkt continu wanneer een object 30 cm of minder van het midden van de achterbumper verwijderd is.

N.B.: *Er is een kleiner dekkingsgebied bij de buitenhoeken.*



Het sensorbereik is maximaal 180 cm vanaf de achterbumper.

Het systeem detecteert grote objecten wanneer de achteruit (R) is ingeschakeld in één van de volgende omstandigheden:

- Uw auto beweegt zich langzaam naar achteren.
- Uw auto staat stil, maar een object nadert langzaam de achterkant van uw auto.
- Uw auto beweegt zich langzaam naar achteren en een object nadert uw auto, bijvoorbeeld een andere auto die langzaam rijdt.

Indien uw auto langer dan twee seconden stationair blijft draaien, wordt het geluidssignaal uitgeschakeld. Indien uw auto naar achteren beweegt, weerklinkt het signaal opnieuw.

N.B.: *Als het gedetecteerde object 30 cm of minder van de achterbumper verwijderd is, wordt het geluidssignaal niet uitgeschakeld.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Indicatie van afstand tot object

(indien aanwezig)

Wanneer u in de achteruit (R) schakelt, geeft het systeem via het informatiedisplay een indicatie van de afstand tot een object.

- Naarmate de afstand tot het object afneemt, gaan de aanduidingsblokken branden en richting het pictogram van een auto bewegen.
- Als er geen object wordt gedetecteerd, zijn de afstandaanduidingsblokken grijs.

Informatiemeldingen parkeerhulp achter

Mededeling	Omschrijving
Parkeersensoren Storing	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Controleer Parkeersensoren	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Controleer Parkeersensoren achter	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Park Pilot achter niet beschikbaar sensor geblokkeerd Zie handboek	Een sensor is geblokkeerd of er is een storing in het systeem. Maak de bumper schoon of verwijder eventuele blokkades. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.

PARKEERHULP VOOR

WAARSCHUWING: Het systeem detecteert mogelijk geen voorwerpen met oppervlakken die reflectie absorberen. Wees altijd voorzichtig en oplettend tijdens het rijden. Als u niet goed oplet, kunt u een botsing krijgen.

WAARSCHUWING: Het is mogelijk dat het systeem kleine of bewegende voorwerpen, vooral laag bij de grond, niet detecteert.

WAARSCHUWING: Het parkeerhulpsysteem kan u alleen helpen om voorwerpen te detecteren wanneer uw auto tegen parkeersnelheid rijdt. Wees voorzichtig wanneer u het parkeerhulpsysteem gebruikt, om verwondingen te voorkomen.

De sensoren bevinden zich op de voorbumper.

N.B.: *Houd de sensoren vrij van sneeuw, ijs en ernstige vuilaanslag.*

N.B.: *Bedek de sensoren niet.*

N.B.: *Reinig de sensoren niet met scherpe voorwerpen.*

N.B.: *Als uw auto schade heeft opgelopen, waardoor de sensoren verkeerd zijn uitgelijnd, kan dit onnauwkeurige metingen of vals alarm veroorzaken.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

De sensoren werken als de transmissie in een andere stand dan de parkeerstand (P) staat. Wanneer het parkeerhulpsysteem een geluidssignaal produceert, kan het audiosysteem het ingestelde volume dempen.

Er klinkt een geluidssignaal wanneer een object uw auto nadert. Het tempo van het geluidssignaal neemt toe naarmate uw auto een voorwerp nadert. Het geluidssignaal klinkt continu wanneer een object 30 cm of minder van de voorbumper verwijderd is.

Het systeem wordt uitgeschakeld wanneer de rijsnelheid 8 km/h bereikt.



Het sensorbereik is tot 70 cm van het midden van de bumper.

Als de transmissie in de achteruit (R) staat, detecteert het systeem objecten wanneer de auto langzaam rijdt of een object zich naar de auto toe beweegt, bijvoorbeeld een andere auto die langzaam rijdt. Wanneer u de auto stopt, wordt het geluidssignaal na twee seconden uitgeschakeld.

Als de transmissie in een vooruitversnelling staat, geeft het systeem geluidssignalen wanneer de auto in beweging is en binnen het detectiegebied een object wordt gedetecteerd. Wanneer u de auto stopt, wordt het geluidssignaal na twee seconden uitgeschakeld en wordt de visuele waarschuwing na vier seconden uitgeschakeld.



Druk op de parkeerhulpknop om het systeem uit te schakelen.

Bij een systeemstoring wordt een bericht weergegeven in het informatiedisplay.

Indicatie van afstand tot object

(indien aanwezig)

Het systeem biedt via het informatiedisplay een indicatie van de afstand tot een object.

- Naarmate de afstand tot het object afneemt, gaan de aanduidingsblokken branden en richting het pictogram van een auto bewegen.
- Als er geen object wordt gedetecteerd, zijn de afstandaanduidingsblokken grijs.

Wanneer u in de achteruit (R) schakelt, geeft het systeem geluidssignalen en een visuele indicatie wanneer uw auto in beweging is en het gedetecteerde object naar uw auto toe beweegt. Wanneer u de auto stopt, stopt het geluidssignaal na twee seconden. De visuele aanduiding blijft aan zolang de transmissie in de achteruit (R) staat.

Wanneer u in een vooruitversnelling schakelt, geeft het systeem een geluidssignaal en een visuele indicatie wanneer uw auto rijdt tegen een snelheid van circa 8 km/h of minder en het systeem een object binnen de detectiezone detecteert. Wanneer u de auto stopt, stopt het geluidssignaal na twee seconden en stopt de visuele indicatie na vier seconden.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *Als het gedetecteerde object zich op 30 cm of minder van uw auto bevindt, blijft de visuele indicatie aan.*

Wanneer u in neutraal (N) schakelt, geeft het systeem alleen een visuele indicatie als uw auto rijdt tegen een snelheid van circa 8 km/h of minder, bijvoorbeeld wanneer uw auto in beweging is op een helling en het systeem een object detecteert dat naar uw auto toe beweegt. Wanneer u de auto stopt, stopt de visuele indicatie na vier seconden.

Informatiemeldingen parkeerhulp voor

Mededeling	Omschrijving
Parkeersensoren Storing	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Controleer Parkeersensoren	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Controleer Parkeersensoren voor	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Park Pilot voor niet beschikbaar sensor geblokkeerd Zie handboek	Een sensor is geblokkeerd of er is een storing in het systeem. Maak de bumper schoon of verwijder eventuele blokkades. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.

ZIJSENSORSYSTEEM

WAARSCHUWING: Het systeem detecteert mogelijk geen voorwerpen met oppervlakken die reflectie absorberen. Wees altijd voorzichtig en oplettend tijdens het rijden. Als u niet goed oplet, kunt u een botsing krijgen.

WAARSCHUWING: Het is mogelijk dat het systeem kleine of bewegende voorwerpen, vooral laag bij de grond, niet detecteert.

WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen, moet u altijd voorzichtig zijn in de achteruit (R) en als u het sensorsysteem gebruikt.

WAARSCHUWING: Het parkeerhulpsysteem kan u alleen helpen om voorwerpen te detecteren wanneer uw auto tegen parkeersnelheid rijdt. Wees voorzichtig wanneer u het parkeerhulpsysteem gebruikt, om verwondingen te voorkomen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Het systeem gebruikt de buitenste parkeerhulpsensoren voor en achter om objecten te detecteren die zich in de buurt van de zijkanten van uw auto bevinden. Het systeem geeft de objecten weer op een virtuele kaart in het informatiedisplay terwijl uw auto de objecten passeert.

De sensoren bevinden zich op de voor- en achterbumper.

N.B.: *Houd de sensoren vrij van sneeuw, ijs en ernstige vuilaanslag.*

N.B.: *Bedek de sensoren niet.*

N.B.: *Reinig de sensoren niet met scherpe voorwerpen.*

N.B.: *Als uw auto schade heeft opgelopen, waardoor de sensoren verkeerd zijn uitgelijnd, kan dit onnauwkeurige metingen of vals alarm veroorzaken.*

Het systeem werkt in de volgende gevallen wellicht niet:

- U zet het contact aan, uit en weer aan binnen enkele seconden.
- Uw auto blijft langer dan twee minuten stationair draaien.
- Het antiblokkeersysteem wordt geactiveerd.
- Het systeem voor de aandrijfregeling wordt geactiveerd.

N.B.: *Als u de aandrijfregeling uitschakelt, wordt het zijsensorsysteem ook uitgeschakeld.*

N.B.: *Door sommige accessoires, bijvoorbeeld grote trekhaken of fietsen- of surfplankrekken, kan het systeem minder goed werken of vals alarm geven.*

Om het systeem opnieuw te starten, moet u wellicht circa 3 m met de auto rijden.



Het dekkingsgebied van de sensoren is tot 60 cm vanaf de zijkant van uw auto.

Wanneer het systeem een object detecteert binnen het dekkingsgebied en het pad dat uw auto aflegt, klinkt een geluidssignaal. Het tempo van het geluidssignaal neemt toe naarmate de auto het object nadert.

N.B.: *Het systeem zal een object dat naar de zijkant van uw auto toe beweegt, bijvoorbeeld een andere auto die langzaam rijdt, niet detecteren als het niet voorbij een sensor vooraan of achteraan komt.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Indicatie van afstand tot object

(indien aanwezig)



Het systeem biedt via het informatiedisplay een indicatie van de afstand tot een object.

- Naarmate de afstand tot het object afneemt, gaan de aanduidingsblokken branden en richting het pictogram van een auto bewegen.
- Als er geen object wordt gedetecteerd, zijn de afstandaanduidingsblokken grijs.

Wanneer u in de achteruit (R) schakelt, geeft het systeem geluidssignalen en een visuele indicatie wanneer objecten worden gedetecteerd op minder dan 60 cm die zich op het pad bevinden dat de auto aflegt. Wanneer u de auto stopt, wordt het geluidssignaal na twee seconden uitgeschakeld.

Wanneer u in een vooruitversnelling schakelt, geeft het systeem een geluidssignaal en een visuele indicatie wanneer de auto rijdt tegen een snelheid van circa 8 km/h of minder en het systeem een object binnen de detectiezone detecteert. Wanneer u de auto stopt, wordt het geluidssignaal na twee seconden uitgeschakeld en wordt de visuele indicatie na vier seconden uitgeschakeld.

Wanneer u in neutraal (N) schakelt, biedt het systeem alleen een visuele indicatie als de auto rijdt tegen een snelheid van circa 8 km/h of minder. Wanneer de auto bijvoorbeeld op een helling rijdt en het systeem een object detecteert dat uw auto nadert. Wanneer u de auto stopt, wordt de visuele indicatie na vier seconden uitgeschakeld.

Als het systeem niet beschikbaar is, worden er geen zijafstandaanduidingsblokken weergegeven.

ACTIEVE PARKEERHULP

Het systeem assisteert bij het parkeren in en uit parkeerplekken. Parkeerplekken worden gedetecteerd door middel van sensoren. Het systeem stuurt dan indien nodig om de auto en of uit een parkeerplek te manoeuvreren. U bedient het gaspedaal, u remt en u schakelt.

Actieve parkeerhulp gebruiken

WAARSCHUWING: Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, moet u in uw auto blijven zitten. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het besturen van de auto, de bewaking van het systeem en ingrijpen indien nodig. Als u niet voorzichtig bent, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto, ernstige of dodelijke verwondingen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAARSCHUWING: Bij zware regenval of andere omstandigheden waardoor interferentie ontstaat is het mogelijk dat de sensoren bepaalde voorwerpen niet detecteren.

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van uw auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en is ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.



De knop voor actieve parkeerhulp bevindt zich naast de versnellingshendel.

In een parkeerplek rijden

1. Druk op de knop voor actieve parkeerhulp.

N.B.: *Het systeem zoekt parkeerplekken voor fileparkeren aan de passagierszijde. Druk opnieuw op de knop voor actieve parkeerhulp om het systeem te laten zoeken naar parkeerplekken om loodrecht op de weg te parkeren.*

2. Gebruik de richtingaanwijzer om een parkeerplek te zoeken aan de bestuurders- of passagierszijde van uw auto.
3. Rijd circa 1 m met de auto voorbij en evenwijdig met andere geparkeerde voertuigen wanneer u een parkeerplek zoekt.

N.B.: *Zodra de actieve parkeerhulp een geschikte parkeerplek heeft gevonden, klinkt een geluidssignaal en verschijnt een bericht in het informatiedisplay.*

4. Breng uw auto volledig tot stilstand.
5. Laat het stuurwiel los en schakel in de achteruit (R).
6. Rijd achteruit en uw auto rijdt vanzelf in de parkeerplek.
7. Volg de instructies op het informatiedisplay.

N.B.: *Wanneer het parkeren is voltooid, weerklinkt een signaal en wordt een informatiebericht weergegeven.*

Uit een parkeerplek rijden

Het systeem assisteert alleen om uit parallelle parkeerplekken te rijden.

1. Druk op de knop voor actieve parkeerhulp.
2. Gebruik de richtingaanwijzer om de gewenste rijrichting te kiezen.
3. Laat het stuurwiel los en schakel in de achteruit (R).
4. Volg de instructies op het informatiedisplay.

N.B.: *Nadat het systeem uw auto in een positie stuurt waar u de parkeerplek vooruit kunt verlaten, wordt een bericht weergegeven met instructies om de volledige controle over uw auto over te nemen.*

Actieve parkeerhulp annuleren

Druk op de knop voor actieve parkeerhulp of draai aan het stuurwiel om de parkeerhulp op elk moment te annuleren.

N.B.: *Dit wordt ook geannuleerd wanneer de auto sneller dan 9 km/h rijdt.*

Interventie van het remsysteem

Wanneer actieve parkeerhulp de besturing overneemt, kan het systeem onder bepaalde omstandigheden de remmen inschakelen om te vertragen of de auto tot stilstand te brengen.

N.B.: *Daardoor kan de parkeerhulp worden geannuleerd.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Problemen met actieve parkeerhulp oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak
Het systeem zoekt geen parkeerplek.	U hebt de aandrijfregeling wellicht uitgeschakeld.
	De transmissie staat in de achteruit (R). De auto moet vooruit bewegen om een parkeerplek te kunnen detecteren.
Het systeem biedt geen parkeerplek aan.	De sensoren zijn wellicht geblokkeerd. Bijvoorbeeld sneeuw, ijs of ernstige vuilaanslag. Als de sensoren geblokkeerd zijn, werkt het systeem wellicht minder goed.
	De sensoren in de voor- of achterbumper kunnen beschadigd zijn.
	Er is onvoldoende ruimte in de parkeerplek om de auto veilig te kunnen parkeren.
	Er is onvoldoende ruimte voor de parkeermanoeuvre aan de andere kant van de parkeerplek.
	De parkeerplek is verder weg dan 1,5 m of dichterbij dan 0,5 m.
	De rijsnelheid is hoger dan 35 km/h voor fileparkeren of hoger dan 30 km/h voor loodrecht op de weg parkeren.
	U hebt de accu onlangs losgekoppeld of vervangen. Nadat u de accu opnieuw hebt aangesloten, moet u even met de auto op een rechte weg rijden.
Het systeem plaatst uw auto niet correct in een parkeerplek.	Een oneffen stoep naast de parkeerplek zorgt ervoor dat het systeem de auto niet correct kan uitlijnen.
	Voertuigen of voorwerpen naast de parkeerplek staan mogelijk verkeerd geparkeerd.
	Uw auto is te ver voorbij de parkeerplek gestopt.
	De banden zijn wellicht onjuist gemonteerd of onderhouden. Bijvoorbeeld verkeerd opgepompt, van verkeerde grootte of van verschillende groottes.
	Een reparatie of aanpassing heeft de detectiecapaciteiten gewijzigd.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Symptoom	Mogelijke oorzaak
	Een geparkeerd voertuig heeft een hoog uitstekend onderdeel. Bijvoorbeeld een zoutsproeier, sneeuwploeg of laadplatform.
	De lengte van de parkeerplek of de positie van geparkeerde voorwerpen is gewijzigd nadat uw auto is langsgereden.
	U gebruikt een reserveband of een band die meer is versleten dan de andere banden.
	De temperatuur rond uw auto wijzigt snel. Bijvoorbeeld als u vanuit een verwarmde garage de koude buitentemperatuur inrijdt of als u een autowasstraat uitrijdt.

ACHTERUITKIJKCAMERA

WAARSCHUWING: Het achteruitkijkcamerasysteem is een aanvullend hulpmiddel bij het achteruitrijden, dat de bestuurder steeds samen met de binnen- en buitenspiegels moet gebruiken voor een maximaal zicht.

WAARSCHUWING: Voorwerpen die zich dicht in de buurt bevinden van een van de hoeken van de bumper of onder de bumper, worden mogelijk niet op het scherm getoond wegens het beperkte bereik van het camerasysteem.

WAARSCHUWING: Rijd langzaam achteruit met uw auto. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig wanneer de achterklep geopend is. Als de achterklep gedeeltelijk geopend is, is de camera uit positie en is het videobeeld mogelijk onjuist. Alle richtlijnen verdwijnen wanneer de achterklep geopend is. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Zet de camerafuncties niet aan of uit tijdens het rijden.

WAARSCHUWING: De bediening van de camera varieert afhankelijk van de buitentemperatuur, de rij-omstandigheden van de auto en het type weg.

WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen, moet u altijd voorzichtig zijn in de achteruit (R) en als u de achteruitkijkcamera gebruikt.

De achteruitkijkcamera biedt een beeld van het gebied achter uw auto. Tijdens gebruik verschijnen lijnen in het scherm die het pad van uw auto en de afstand tot voorwerpen achter uw auto weergeven.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing



E249202

De camera bevindt zich op de achterklep.

De achteruitkijkcamera gebruiken

Het achteruitkijkcamerasysteem toont wat zich achter uw auto bevindt wanneer u de transmissie in de achteruit (R) zet.

N.B.: *Tijdens slepen ziet de camera alleen wat u aan het slepen bent. In sommige auto's kunnen de richtlijnen verdwijnen wanneer u de aanhangerstekker aansluit.*

Het systeem werkt wellicht niet correct onder de volgende omstandigheden:

- 's Nachts of in donkere gebieden als de achteruitrijlampen niet werken.
- Als de camera geblokkeerd is. Maak de lens schoon met een zachte, pluisvrije doek en een zacht schoonmaakmiddel.
- De camera is niet goed uitgelijnd door schade aan de achterkant van uw auto.

Richtlijnen van de achteruitkijkcamera

WAARSCHUWING: Voorwerpen boven de camera zijn wellicht niet zichtbaar. Controleer indien nodig het gebied achter de auto.

Als de accu van de auto is losgekoppeld, zullen de richtlijnen onmiddellijk nadat de accu opnieuw is aangesloten nog niet helemaal werken. De richtlijnen zullen pas helemaal werken nadat u gedurende vijf minuten tegen een minimumsnelheid van 50 km/h zo recht mogelijk met de auto hebt gereden.

Het systeem gebruikt drie soorten richtlijnen die u helpen zien wat zich achter uw auto bevindt:

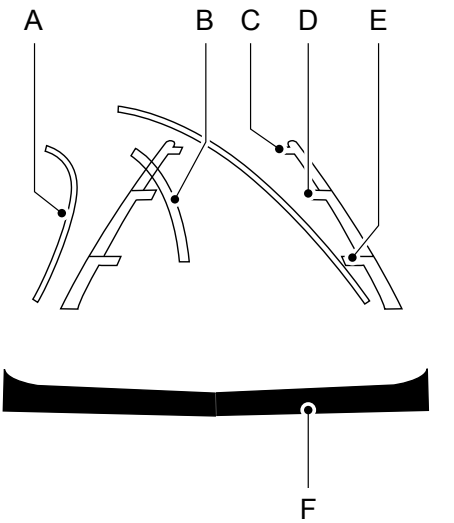

E142436

A Actieve richtlijnen. Tonen het beoogde pad van uw auto terwijl u achteruitrijdt.

B Middenlijn. Helpt om het midden van uw auto met een aanhanger uit te lijnen.

C Vaste richtlijnen. Tonen het daadwerkelijke pad dat uw auto aflegt terwijl u recht achteruitrijdt. Groene zone.

D Vaste richtlijnen. Tonen het daadwerkelijke pad dat uw auto aflegt terwijl u recht achteruitrijdt. Gele zone.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

E Vaste richtlijnen. Tonen het daadwerkelijke pad dat uw auto aflegt terwijl u recht achteruitrijdt. Rode zone.

F Achterbumper

Actieve richtlijnen zijn alleen beschikbaar met vaste richtlijnen. Om actieve richtlijnen te gebruiken, draait u het stuurwiel om de richtlijnen op een beoogd pad te richten. Als u de positie van het stuurwiel wijzigt terwijl u achteruitrijdt, kan uw auto mogelijk afwijken van het gewenste pad.

N.B.: *Richtlijnen worden niet weergegeven wanneer de achterklep geopend is.*

De vaste en actieve richtlijnen worden zichtbaar of vervagen afhankelijk van de positie van het stuurwiel. De actieve richtlijnen worden niet weergegeven als het stuurwiel recht gehouden wordt. Voorwerpen in de rode zone zijn het dichtst in de buurt van uw auto en voorwerpen in de groene zone bevinden zich verder weg.

Handmatig zoomen

WAARSCHUWING: Wanneer handmatig zoomen is ingeschakeld, wordt mogelijk slechts een gedeelte van het gebied achter uw auto getoond. Let goed op uw omgeving wanneer u de functie voor handmatig zoomen gebruikt.

Druk op het inzoom- of uitzoomsymbool om de weergave te wijzigen.

N.B.: *Handmatig zoomen is alleen beschikbaar als u in de achteruit (R) schakelt.*

N.B.: *De achterbumper blijft in beeld als referentiepunt.*

N.B.: *Alleen de middenlijn wordt getoond wanneer u handmatig zoomen inschakelt.*

Systeeminstellingen

U kunt de camera-instellingen aanpassen via het aanraakscherm. Zie **Instellingen** (bladzijde 413).

Vertraging van de achteruitkijkcamera

U kunt deze functie in- of uitschakelen via het aanraakscherm. De standaardinstelling is uit. Zie **Instellingen** (bladzijde 413).

Als u deze functie inschakelt, wordt het beeld nog steeds weergegeven wanneer u uit de achteruit (R) schakelt, totdat:

- u in een vooruitversnelling schakelt en de rijsnelheid voldoende toeneemt.
- u in de parkeerstand (P) schakelt.

Uitgebreide parkeerhulp of Park Pilot (indien aanwezig)

U kunt deze functie in- of uitschakelen via het aanraakscherm. Zie **Instellingen** (bladzijde 413).

Wanneer het sensorsysteem voor achteruitrijden een object detecteert, geeft het rode, gele en groene indicatoren bovenop het videobeeld weer.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WERKING

Via de cruise control kan een ingestelde snelheid worden aangehouden zonder uw voet op het gaspedaal te houden. U kunt de snelheidsregeling gebruiken bij een rijsnelheid hoger dan 30 km/h.

GEBRUIK MAKEN VAN SNELHEIDSREGELING

WAARSCHUWING: Schakel de snelheidsregeling niet in op bochtige wegen, onder drukke verkeersomstandigheden en op gladde wegen. Dit zou tot controleverlies over de auto en fataal of dodelijk letsel kunnen leiden.

WAARSCHUWING: Wanneer u een heuvel afrijdt, kan uw rijsnelheid hoger worden dan de ingestelde snelheid. Het systeem gebruikt de remmen niet.

U bedient de snelheidsregeling via het stuurwiel.

Snelheidsregeling inschakelen



Druk op de toets.

Snelheidsregeling uitschakelen



Druk op de knop wanneer het systeem in stand-bymodus staat. Het systeem wordt ook uitgeschakeld wanneer u het contact uitzet.

N.B.: *De ingestelde snelheid wordt gewist wanneer u het systeem uitschakelt.*

Rijsnelheid instellen

Rijd tegen de vereiste snelheid.



Druk op de wisseltoets omhoog of omlaag om de huidige snelheid in te stellen.



Neem uw voet van het gaspedaal.

N.B.: *De ingestelde snelheid verschijnt in het informatiedisplay.*

Ingestelde snelheid veranderen



Druk op de wisseltoets omhoog om de ingestelde snelheid te verhogen.



Druk op de wisseltoets omlaag om de ingestelde snelheid te verlagen.

U kunt de ingestelde snelheid aanpassen in kleine of grote stappen. Druk de wisseltoets één keer omhoog of omlaag om de ingestelde snelheid in kleine stappen aan te passen. Houd de wisseltoets omhoog of omlaag ingedrukt om de ingestelde snelheid in grote stappen aan te passen.

N.B.: *Wanneer u het gaspedaal indrukt, verandert de ingestelde snelheid niet. Wanneer u het gaspedaal loslaat, keert uw auto terug naar de snelheid die u eerder hebt ingesteld.*

Ingestelde snelheid annuleren



Druk op de knop of trap het rempedaal in om de ingestelde snelheid te annuleren.

N.B.: *De ingestelde snelheid is opgeslagen.*

N.B.: *Het systeem wordt geannuleerd als de rijsnelheid meer dan 16 km/h onder de ingestelde snelheid daalt terwijl u bergop rijdt.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Ingestelde snelheid hervatten

RES Druk hierop om de ingestelde snelheid te hervatten.

Controlelampje snelheidsregeling


De controlelamp verschijnt wanneer u het systeem inschakelt.

ADAPTIEVE CRUISE CONTROL GEBRUIKEN - AUTO'S MET: ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELING

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van uw auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en is ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Let goed op veranderende omstandigheden op de weg, zoals wanneer u de snelweg oprijdt of verlaat, op wegen met kruispunten of rotondes, wegen zonder zichtbare rijstroken of op bochtige, gladde, onverharde wegen of steile hellingen.

WAARSCHUWING: Het systeem detecteert wellicht geen stilstaande voertuigen of voertuigen die langzamer rijden dan 10 km/h.

WAARSCHUWING: Gebruik het systeem niet wanneer u een aan aanhanger sleept met een achteraf aangesloten elektronisch remsysteem voor aanhangers. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Het systeem is geen aanrijdingswaarschuwings- of aanrijdingsvoorkomingssysteem.

WAARSCHUWING: Het systeem detecteert geen voetgangers of voorwerpen op de weg.

WAARSCHUWING: Het systeem detecteert geen tegenliggers in dezelfde rijstrook.

WAARSCHUWING: Gebruik het systeem niet bij slecht zicht, bijvoorbeeld mist, zware regenval, opspattend water en sneeuw.

WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend aanbevolen bandenmaten, omdat anders de normale werking van het systeem beïnvloed kan worden. Als u dat niet doet, kunt u de controle over de auto verliezen, wat tot ernstig letsel kan leiden.

Het systeem past de rijsnelheid aan om de ingestelde afstand tussen uw auto en uw voorligger op dezelfde rijstrook te handhaven. U kunt kiezen uit vier instellingen.

Het systeem maakt gebruik van een radar die een lichtbundel direct voor uw auto projecteert.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing



E248321

U bedient de adaptieve snelheidsregeling via het stuurwiel.

Adaptieve snelheidsregeling inschakelen



Druk hierop om het systeem in stand-by te zetten.



E260516

Het lampje, de huidige instelling voor de afstand en de ingestelde snelheid verschijnen op het informatiedisplay.

Adaptieve rijsnelheid instellen

Rijd tegen de vereiste snelheid.

SET+ Druk op de wisseltoets omhoog om de huidige snelheid in te stellen.

Neem uw voet van het gaspedaal.

Het lampje, de huidige instelling voor de afstand en de ingestelde snelheid verschijnen op het informatiedisplay.



E249552

Als het systeem een voertuig voor u detecteert, verschijnt een afbeelding van het voertuig op het informatiedisplay.

N.B.: *Als de adaptieve snelheidsregeling is ingeschakeld, kan de snelheidsmeter licht afwijken van de ingestelde snelheid die in het informatiedisplay wordt weergegeven.*

Een voertuig volgen

WAARSCHUWING: Wanneer u een voertuig volgt dat remt, remt uw auto zonder tussenkomst van de bestuurder niet altijd snel genoeg af om een botsing te voorkomen. Rem indien nodig. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Het systeem waarschuwt alleen voor voertuigen die door de radarsensor worden gedetecteerd. In sommige gevallen kan de waarschuwing ontbreken of vertraagd optreden. Rem indien nodig. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Als een voertuig voor u zich naar uw rijstrook verplaatst of als een trager voertuig zich op uw rijstrook bevindt, wordt de rijsnelheid aangepast om een ingestelde afstand aan te houden. Een afbeelding van het voertuig verschijnt in het informatiedisplay.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *Wanneer u een voertuig volgt en een richtingaanwijzer aanzet, kan de adaptieve snelheidsregeling tijdelijk licht accelereren, voor hulp om het voertuig voorbij te rijden.*

Uw auto houdt een constante afstand aan tot het voertuig voor u, totdat:

- het voertuig voor u sneller gaat rijden dan de snelheid die u hebt ingesteld.
- het voertuig voor u een baan opschuift.
- u een nieuwe afstand instelt.

Het systeem schakelt de remmen in om uw auto te vertragen en een veilige afstand tot de auto vóór u te houden. Het systeem oefent slechts beperkte remkracht uit. U kunt het systeem omzeilen door zelf de remmen in te schakelen.

Als het systeem bepaalt dat de maximale remkracht onvoldoende is, hoort u een waarschuwingstoon wanneer het systeem doorgaat met remmen. Onderneem onmiddellijk actie.

N.B.: *De remmen kunnen geluid voortbrengen wanneer ze door het systeem worden gebruikt.*

De afstand instellen



U kunt de afstand tot uw voorligger verkleinen of vergroten door op de afstandsregeling te drukken.

N.B.: *Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een afstand in te stellen die past bij de rijomstandigheden.*



E249552

De geselecteerde afstand wordt door middel van balken in de afbeelding op het informatiedisplay weergegeven. U kunt kiezen uit vier instellingen.

Instellingen afstand adaptieve snelheidsregeling tussen voertuigen

Ingestelde snelheid km/h	Grafische weergave - balken weergegeven tussen voertuigen	Afstand in tijd - in seconden	Tussenruimte m	Dynamisch gedrag
100	1	1	28	Sport.
100	2	1,4	39	Normaal.
100	3	1,8	50	Normaal.
100	4	2,2	61	Comfort.

Het systeem selecteert de laatste gekozen afstand wanneer u het contact aanzet.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Het systeem onderbreken

WAARSCHUWING: Als u het systeem onderbreekt door het gaspedaal in te trappen, gebruikt het systeem niet automatisch de remmen om de afstand tot een voorligger te handhaven.

Gebruik het gaspedaal om de ingestelde maximumsnelheid doelbewust te overschrijden.

Wanneer u het systeem onderdrukt, verdwijnt de afbeelding van het voertuig van het informatiedisplay.

Ingestelde snelheid veranderen

SET+ Druk op de wisseltoets omhoog om de ingestelde snelheid te verhogen.

SET- Druk op de wisseltoets omlaag om de ingestelde snelheid te verlagen.

U kunt de ingestelde snelheid aanpassen in kleine of grote stappen. Druk de wisseltoets één keer omhoog of omlaag om de ingestelde snelheid in kleine stappen aan te passen. Houd de wisseltoets omhoog of omlaag ingedrukt om de ingestelde snelheid in grote stappen aan te passen.

Het systeem kan de remmen gebruiken om de auto af te remmen tot de nieuwe ingestelde snelheid. De ingestelde snelheid wordt continu op het informatiedisplay weergegeven wanneer het systeem is ingeschakeld.

Ingestelde snelheid annuleren

CAN Druk op de knop of trap het rempedaal in.

De laatst ingestelde snelheid wordt doorstreept weergegeven en de laatst gekozen afstand wordt weergegeven maar wordt niet gewist.

N.B.: *De snelheid wordt ook geannuleerd als u het koppelingspedaal lange tijd blijft intrappen.*

Ingestelde snelheid hervatten

RES Druk op de toets.

De rijsnelheid keert terug naar de eerder ingestelde rijsnelheid en afstand. De ingestelde snelheid wordt continu op het informatiedisplay weergegeven terwijl het systeem is ingeschakeld.

N.B.: *Gebruik hervatten alleen als u zich bewust bent van de ingestelde snelheid en bewust naar deze snelheid wilt teruggaan.*

Automatisch annuleren

Het systeem werkt niet als de rijsnelheid lager is dan 20 km/h. Als de rijsnelheid onder 20 km/h daalt, klinkt er een alarmgeluid en wordt adaptief remmen vrijgezet.

Automatisch annuleren kan ook gebeuren wanneer:

- de banden de grip op het wegdek verliezen.
- het motortoerental te laag is.
- u de parkeerrem inschakelt.

N.B.: *Als het motortoerental te laag wordt, geeft het informatiedisplay u de raad naar een lagere versnelling te schakelen.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Gebruik in heuvelachtig terrein

Kies een lagere versnelling als het systeem wordt ingeschakeld wanneer u bergaf rijdt op steile hellingen, bijvoorbeeld in berggebieden. Het systeem moet in deze situaties aanvullend remmen op de motor, om de belasting op het remsysteem te verminderen en om te voorkomen dat dit oververhit raakt.

N.B.: *Er klinkt een geluidssignaal en het systeem wordt uitgeschakeld als de remmen lange tijd worden gebruikt. Zo kunnen de remmen afkoelen. Het systeem werkt wanneer de remmen zijn afgekoeld.*

Adaptieve snelheidsregeling uitschakelen



Druk op de toets.

N.B.: *De ingestelde snelheid wordt gewist wanneer u het systeem uitschakelt.*

Problemen met detectie

WAARSCHUWING: In zeldzame gevallen kunnen er problemen met detectie optreden door de infrastructuur van de weg, bijvoorbeeld bruggen, tunnels en veiligheidsbarrières. In dergelijke gevallen remt het systeem laat of onverwacht. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het besturen van de auto, de bewaking van het systeem en ingrijpen indien nodig.

WAARSCHUWING: Laat de auto zo snel mogelijk controleren als er een storing van het systeem is.

De radar heeft een beperkt gezichtsveld. Deze detecteert niet alle voertuigen in alle situaties en kan voertuigen later dan verwacht detecteren. De afbeelding van de voorligger wordt niet weergegeven als het systeem geen verkeer voor u waarneemt.

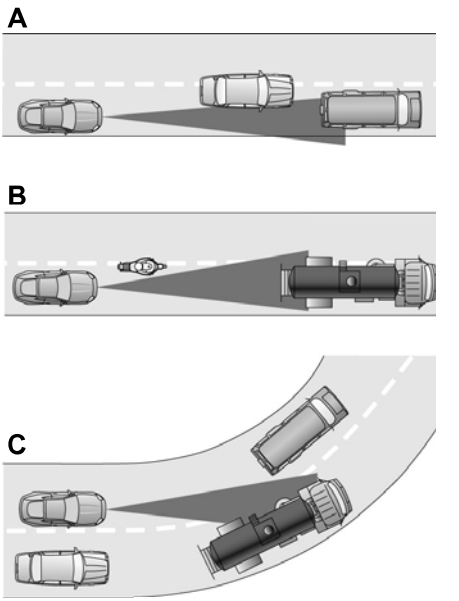

Onverwachte reacties kunnen optreden:

A Wanneer u op een andere lijn rijdt dan uw voorligger.

B Bij voertuigen die zich op uw rijstrook voegen. Het systeem kan deze voertuigen alleen detecteren wanneer ze volledig op uw rijstrook rijden.

C Er kunnen problemen zijn met de detectie van voorliggers in of na een bocht in de weg.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

In dergelijke gevallen remt het systeem laat of onverwacht. U moet alert blijven en indien nodig ingrijpen.

Wanneer de voorkant van uw auto door iets geraakt wordt of als er schade ontstaat, kan de zone voor radardetectie gewijzigd worden. Dit kan een storing van het systeem veroorzaken. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Systeem niet beschikbaar

In de volgende situaties wordt het systeem wellicht niet ingeschakeld:

- een geblokkeerde sensor.
- hoge temperatuur van de remmen.
- een storing in het systeem of een gerelateerd systeem.

Sensoren systeem voor adaptieve snelheidsregeling

WAARSCHUWING: Het systeem zal wellicht niet goed werken als de sensor is geblokkeerd. Houd de voorruit vrij.



E243054

De camera is achter de binnenspiegel gemonteerd.

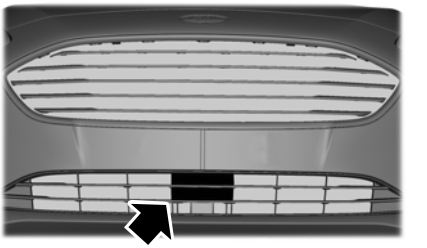

E244279

De radar bevindt zich achter de grille, onder de kentekenplaat.

Een bericht geeft aan dat iets de radarsignalen van de sensor blokkeert. Het systeem kan geen voorligger detecteren en werkt niet wanneer de sensor geblokkeerd wordt.

N.B.: *U kunt de sensor niet zien, deze zit achter een frontpaneel.*

N.B.: *Houd de voorzijde van de auto vrij van vuil, metalen plaatjes of voorwerpen. Beschermers tegen steenslag, achteraf gemonteerde lampen, extra lak of plastic coatings kunnen de prestaties van de sensor ook negatief beïnvloeden.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Oorzaak	Handeling
Het oppervlak van de radar in de radiateurgrille is vuil of geblokkeerd.	Maak de radiateurgrille voor de radar schoon of verwijder eventuele blokkades.
Het oppervlak van de radar is schoon, maar het bericht blijft in het display staan.	Wacht even. Het kan een paar minuten duren voordat de radar merkt dat de sensor niet meer geblokkeerd wordt.
Hevige regen of sneeuw verstoort de radarsignalen.	Gebruik het systeem niet in dergelijke omstandigheden, omdat voorliggers mogelijk niet worden gedetecteerd.
Opspattend water, sneeuw of ijs op het wegdek verstoort de radarsignalen.	Gebruik het systeem niet in dergelijke omstandigheden, omdat voorliggers mogelijk niet worden gedetecteerd.
U bevindt zich in de woestijn of in een afgelegen gebied zonder andere voertuigen en zonder voorwerpen langs de weg.	Wacht even of schakel over op normale snelheidsregeling.

Wegens de aard van radartechnologie kan een bericht worden weergegeven dat de sensor is geblokkeerd wanneer de sensor niet is geblokkeerd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u rijdt in afgelegen landelijke omgevingen of in de woestijn. Een valse blokkade lost zichzelf op of wordt gewist nadat u het contact uitzet en weer aanzet.

Overschakelen op normale snelheidsregeling

WAARSCHUWING: De normale snelheidsregeling remt niet wanneer uw auto tragere voertuigen nadert. Zorg ervoor dat u zich altijd goed bewust bent van welke modus u hebt gekozen. Rem indien dit nodig is.

U kunt overschakelen van adaptieve snelheidsregeling naar snelheidsregeling via het informatiedisplay.

Om te wisselen tussen adaptieve snelheidsregeling en normale snelheidsregeling, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Bestuurdersas.	Druk op de menutoets.
Cruise Control	Druk op de ***OK***-toets.
Modus	Druk op de ***OK***-toets. Druk de wisseltoets omhoog of omlaag om de gewenste instelling te kiezen. Druk op de ***OK***-toets.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing



Het controlelampje voor snelheidsregeling vervangt het controlelampje voor adaptieve snelheidsregeling wanneer u normale snelheidsregeling selecteert. De ingestelde afstand wordt niet weergegeven, het systeem reageert niet automatisch op voorliggers en adaptief remmen treedt niet in werking. Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling wanneer u de auto start.

Controlelamp adaptieve snelheidsregeling



De controlelamp verschijnt wanneer u het systeem inschakelt.

De controlelamp verschijnt in het informatiedisplay wanneer het systeem in stand-by staat en wanneer u de snelheid voor adaptieve snelheidsregeling instelt.

Informatiemeldingen adaptieve snelheidsregeling

Mededeling	Handeling
Adaptieve Cruise Control niet beschikbaar Sensor geblokkeerd Zie handboek	De radar heeft verminderd zicht.
Adaptieve Cruise Control niet beschikbaar	Het systeem is niet beschikbaar.
Adaptieve Cruise Control Storing	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Cruise Control actief Adaptieve Brake uitgeschakeld	U hebt normale snelheidsregeling ingeschakeld. Adaptief remmen wordt uitgeschakeld.

Adaptieve snelheidsregeling met verkeersbordherkenning (indien aanwezig)

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van uw auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en is ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

Het systeem combineert verkeersbordherkenning met adaptieve snelheidsregeling. Met het systeem kunt u de rijsnelheid instellen op de snelheidslimiet die wordt gedetecteerd door het systeem voor verkeersbordherkenning. Als het systeem voor verkeersbordherkenning bijvoorbeeld een snelheidslimiet van 80 km/h detecteert, wordt de rijsnelheid ingesteld op 80 km/h.

N.B.: *Het systeem stelt de rijsnelheid niet in op de snelheidslimieten die worden weergegeven met een aanvullend verkeersbord in het informatiedisplay.*

N.B.: *U kunt de ingestelde snelheid op elk moment onderdrukken.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *De afstandsinstelling voor adaptieve snelheidsregeling werkt normaal.*

Omschakelen tussen modi voor snelheidsregeling

U kunt ook wisselen tussen de modi voor snelheidsregeling met behulp van het informatiedisplay.

Om te wisselen tussen de modi voor snelheidsregeling, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Bestuurdersas.	Druk op de menutoets.
Cruise Control	Druk op de ***OK***-toets.
Modus	Druk op de ***OK***-toets. Druk de wisseltoets omhoog of omlaag om de gewenste instelling te kiezen. Druk op de ***OK***-toets.

Intelligente modus



E265663

Als u deze modus selecteert, verschijnt een haakje rond de ingestelde snelheid en het gedetecteerde bord met de maximumsnelheid in het informatiedisplay. Het systeem is ontworpen om de rijsnelheid in te stellen op de snelheidslimiet die wordt gedetecteerd door het systeem voor verkeersbordherkenning voordat uw auto voorbij het bord met de snelheidslimiet rijdt.

In bepaalde omstandigheden past het systeem de rijsnelheid wellicht pas aan nadat uw auto voorbij het bord met de maximumsnelheid is gereden.

N.B.: *De ingestelde snelheid wordt aangepast wanneer het systeem een verschillende maximale snelheidslimiet detecteert.*

Als het systeem een snelheidslimiet niet detecteert, blijft de momenteel ingestelde snelheid behouden als de rijsnelheid.

Automatisch annuleren

Als het systeem voor verkeersbordherkenning een snelheidslimiet detecteert die onder de ingestelde minimumsnelheid voor de adaptieve snelheidsregeling ligt, hoort u een geluidssignaal en gaat het systeem terug naar stand-by.

Instellingen tolerantie ingestelde snelheid aanpassen

Via het grenswaardemenu in het informatiedisplay kunt u een permanente snelheidsgrenswaarde instellen die hoger of lager is dan de gedetecteerde snelheidslimiet.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Om de instelling van de tolerantie voor de snelheid aan te passen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Bestuurdersas.	Druk op de menutoets.
Cruise Control	Druk op de ***OK***-toets.
Tolerantie	Druk op de ***OK***-toets. Druk de wisseltoets omhoog of omlaag om de gewenste snelheidsinstelling te kiezen. Druk op de ***OK***-toets.

Adaptieve modus

Als u deze modus selecteert, werkt de adaptieve snelheidsregeling met handmatig ingestelde snelheidsinvoer. Het systeem stelt de rijsnelheid niet in op de snelheidslimiet die wordt gedetecteerd door het systeem voor verkeersbordherkenning.

Normale modus

Als u deze modus selecteert, werkt de normale snelheidsregeling. De ingestelde afstand wordt niet weergegeven, het systeem reageert niet automatisch op voorliggers en adaptief remmen treedt niet in werking.

Informatiemeldingen adaptieve snelheidsregeling met verkeersbord-herkenning

Mededeling	Handeling
Adaptieve Cruise Control Speed Sign Recognition niet beschikbaar	Informatie over maximumsnelheid op basis van navigatiesysteem is niet beschikbaar. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

ADAPTIEVE CRUISE CONTROL GEBRUIKEN - AUTO'S MET: ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELING MET STOPPEN EN VERTREKKEN

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van de auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Let goed op veranderende omstandigheden op de weg, zoals wanneer u de snelweg oprijdt of verlaat, op wegen met kruispunten of rotondes, wegen zonder zichtbare rijstroken of op bochtige, gladde, onverharde wegen of steile hellingen.

WAARSCHUWING: Het systeem detecteert wellicht geen stilstaande voertuigen of voertuigen die langzamer rijden dan 10 km/h.

WAARSCHUWING: Gebruik het systeem niet wanneer u een aanhanger sleept met een achteraf aangesloten elektronisch remsysteem voor aanhangers. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Het systeem is geen aanrijdingswaarschuwings- of aanrijdingsvoorkomingssysteem.

WAARSCHUWING: Het systeem detecteert geen voetgangers of voorwerpen op de weg.

WAARSCHUWING: Het systeem detecteert geen tegenliggers in dezelfde rijstrook.

WAARSCHUWING: Gebruik het systeem niet bij slecht zicht, bijvoorbeeld mist, zware regenval, opspattend water en sneeuw.

WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de aanbevolen bandenmaten, omdat anders de normale werking van het systeem kan worden beïnvloed. Als u dat niet doet, kunt u de controle over de auto verliezen, wat tot ernstige verwondingen kan leiden.

Het systeem past de rijsnelheid aan om de ingestelde afstand tussen uw auto en uw voorligger op dezelfde rijstrook te handhaven. U kunt kiezen uit vier instellingen.

Het systeem maakt gebruik van een radar die een lichtbundel direct voor uw auto projecteert.



E248321

U bedient de adaptieve snelheidsregeling via het stuurwiel.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Adaptieve snelheidsregeling inschakelen

Druk hierop om het systeem in stand-by te zetten.


E260516

Het lampje, de huidige instelling voor de afstand en de ingestelde snelheid verschijnen op het informatiedisplay.

Adaptieve rijsnelheid instellen

Rijd tegen de vereiste snelheid.

SET+ Druk op de wisseltoets omhoog om de huidige snelheid in te stellen.

Neem uw voet van het gaspedaal.

Het lampje, de huidige instelling voor de afstand en de ingestelde snelheid verschijnen op het informatiedisplay.


E249552

Als het systeem een voertuig voor u detecteert, verschijnt een afbeelding van het voertuig op het informatiedisplay.

N.B.: *Als de adaptieve snelheidsregeling is ingeschakeld, kan de snelheidsmeter enigszins afwijken van de ingestelde snelheid die in het informatiedisplay wordt weergegeven.*

Adaptieve snelheidsregeling instellen wanneer de auto stilstaat

1. Breng de auto volledig tot stilstand achter een andere auto.
2. Houd het rempedaal helemaal ingetrapt.
3. Druk kort op ***SET+*** of ***SET-***.

De ingestelde snelheid wordt aangepast naar 30 km/h.

Het lampje, de huidige instelling voor de afstand en de ingestelde snelheid verschijnen op het informatiedisplay.

Een voertuig volgen

WAARSCHUWING: Wanneer u een voertuig volgt dat remt, remt uw auto zonder tussenkomst van de bestuurder niet altijd snel genoeg af om een botsing te voorkomen. Rem indien nodig. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Het systeem waarschuwt alleen voor voertuigen die door de radarsensor worden gedetecteerd. In sommige gevallen kan de waarschuwing ontbreken of vertraagd optreden. Rem indien nodig. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Als een voertuig voor u zich naar uw rijstrook verplaatst of als een trager voertuig zich op uw rijstrook bevindt, wordt de rijsnelheid aangepast om een ingestelde afstand aan te houden. Een afbeelding van het voertuig verschijnt in het informatiedisplay.

N.B.: *Wanneer u een voertuig volgt en een richtingaanwijzer aanzet, kan de adaptieve snelheidsregeling tijdelijk licht accelereren, voor hulp om het voertuig voorbij te rijden.*

De auto houdt een constante afstand aan tot uw voorligger, totdat:

- de voorligger sneller gaat rijden dan de snelheid die u hebt ingesteld.
- de voorligger een rijstrook opschuift.
- u een nieuwe afstand instelt.

Het systeem schakelt de remmen in om de auto te vertragen en een veilige afstand tot uw voorligger te houden. Het systeem oefent slechts beperkte remkracht uit. U kunt het systeem omzeilen door zelf de remmen in te schakelen.

Als het systeem bepaalt dat de maximale remkracht onvoldoende is, hoort u een waarschuwingstoon wanneer het systeem doorgaat met remmen. Onderneem onmiddellijk actie.

Een ander voertuig tot stilstand volgen

Voertuigen met: adaptieve snelheidsregeling met stoppen en vertrekken

Als de auto een ander voertuig tot stilstand volgt en minder dan drie seconden blijft stilstaan, zal de auto accelereren vanuit stilstand en de voorligger volgen.

Als uw auto een andere auto tot stilstand volgt en langer dan drie seconden blijft stilstaan, drukt u op **RES** of trapt u op het gaspedaal om de voorligger te volgen.

N.B.: *De remmen kunnen geluid maken wanneer ze door het systeem worden gebruikt.*

De afstand instellen



U kunt de afstand tot uw voorligger verkleinen of vergroten door op de afstandsregeling te drukken.

N.B.: *Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een afstand in te stellen die past bij de rijomstandigheden.*



E249552

De geselecteerde afstand wordt door middel van balken in de afbeelding op het informatiedisplay weergegeven. U kunt kiezen uit vier instellingen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Instellingen afstand adaptieve snelheidsregeling tussen voertuigen

Ingestelde snelheid km/h	Grafische weergave - balken weergegeven tussen voertuigen	Afstand in tijd - in seconden	Tussenruimte m	Dynamisch gedrag
100	1	1	28	Sport.
100	2	1,4	39	Normaal.
100	3	1,8	50	Normaal.
100	4	2,2	61	Comfort.

Het systeem selecteert de laatste gekozen afstand wanneer u het contact aanzet.

Het systeem onderbreken

WAARSCHUWING: Als u het systeem onderbreekt door het gaspedaal in te trappen, gebruikt het systeem niet automatisch de remmen om de afstand tot een voorligger te handhaven.

Gebruik het gaspedaal om de ingestelde maximumsnelheid doelbewust te overschrijden.

Wanneer u het systeem onderdrukt, verdwijnt de afbeelding van het voertuig van het informatiedisplay.

Ingestelde snelheid veranderen

SET+ Druk op de wisseltoets omhoog om de ingestelde snelheid te verhogen.

SET- Druk op de wisseltoets omlaag om de ingestelde snelheid te verlagen.

U kunt de ingestelde snelheid aanpassen in kleine of grote stappen. Druk de wisseltoets één keer omhoog of omlaag om de ingestelde snelheid in kleine stappen aan te passen. Houd de wisseltoets omhoog of omlaag ingedrukt om de ingestelde snelheid in grote stappen aan te passen.

Het systeem kan de remmen gebruiken om de auto af te remmen tot de nieuwe ingestelde snelheid. De ingestelde snelheid wordt continu op het informatiedisplay weergegeven wanneer het systeem is ingeschakeld.

Ingestelde snelheid annuleren

 Druk één keer op de knop of trap het rempedaal in.

De laatst ingestelde snelheid wordt doorstreept weergegeven en de laatst gekozen afstand wordt weergegeven maar wordt niet gewist.

Ingestelde snelheid hervatten

RES Druk op de knop.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

De rijsnelheid keert terug naar de eerder ingestelde rijsnelheid en afstand. De ingestelde snelheid wordt continu op het informatiedisplay weergegeven terwijl het systeem is ingeschakeld.

N.B.: *Gebruik hervatten alleen als u zich bewust bent van de ingestelde snelheid en bewust naar deze snelheid wilt teruggaan.*

Automatisch annuleren

WAARSCHUWING: Wanneer uw auto stilstaat en automatische annulering optreedt, klinkt een waarschuwingssignaal en worden de remmen vrijgezet. Schakel de remmen in om uw auto stationair te houden. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

Het systeem wordt geannuleerd in de volgende situaties:

- u de parkeerrem inschakelt.
- U maakt de veiligheidsgordel los wanneer de auto stilstaat.
- Uw auto blijft langer dan drie minuten stationair draaien.
- de banden de grip op het wegdek verliezen.

Gebruik op heuvelachtig terrein

Kies een lagere versnelling als het systeem wordt ingeschakeld wanneer u bergaf rijdt op steile hellingen, bijvoorbeeld in berggebieden. Het systeem moet in deze situaties aanvullend remmen op de motor, om de belasting op het remsysteem te verminderen en om te voorkomen dat dit oververhit raakt.

N.B.: *Er klinkt een geluidssignaal en het systeem wordt uitgeschakeld als de remmen lange tijd worden gebruikt. Zo kunnen de remmen afkoelen. Het systeem werkt wanneer de remmen zijn afgekoeld.*

Adaptieve snelheidsregeling uitschakelen



Druk één keer op de knop wanneer het systeem in stand-bymodus staat.

N.B.: *De ingestelde snelheid wordt gewist wanneer u het systeem uitschakelt.*

Problemen met detectie

WAARSCHUWING: In zeldzame gevallen kunnen er problemen met detectie optreden door de infrastructuur van de weg, bijvoorbeeld bruggen, tunnels en veiligheidsbarrières. In dergelijke gevallen remt het systeem laat of onverwacht. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het besturen van de auto, de bewaking van het systeem en ingrijpen indien nodig.

WAARSCHUWING: Laat de auto zo snel mogelijk controleren als een systeemstoring optreedt.

De radar heeft een beperkt gezichtsveld. Deze detecteert niet alle voertuigen in alle situaties en kan voertuigen later dan verwacht detecteren. De afbeelding van de voorligger wordt niet weergegeven als het systeem geen verkeer voor u waarneemt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

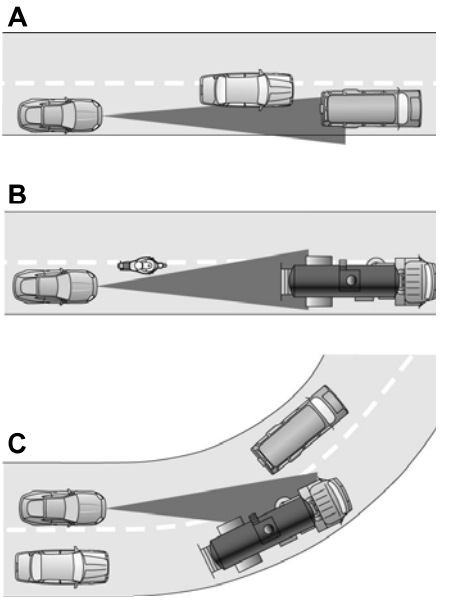

Problemen met detectie kunnen optreden:

A wanneer u op een andere lijn rijdt dan uw voorligger.

B bij voertuigen die zich op uw rijstrook voegen. Het systeem kan deze voertuigen alleen detecteren wanneer ze volledig op uw rijstrook rijden.

C Er kunnen problemen zijn met de detectie van voorliggers in of na een bocht in de weg.

In dergelijke gevallen remt het systeem laat of onverwacht. U moet alert blijven en indien nodig ingrijpen.

Wanneer de voorkant van uw auto door iets geraakt wordt of als er schade ontstaat, kan de zone voor radardetectie gewijzigd worden. Dit kan ertoe leiden dat voertuigen niet of bij vergissing worden gedetecteerd

Systeem niet beschikbaar

- een geblokkeerde sensor.
- hoge temperatuur van de remmen.
- een storing in het systeem of een gerelateerd systeem.
- Het systeem detecteert een voorligger niet wanneer u bent gestopt of wanneer u tegen een lage snelheid rijdt.

Sensoren systeem voor adaptieve snelheidsregeling

WAARSCHUWING: Het systeem zal wellicht niet goed werken als de sensor is geblokkeerd. Houd de voorruit vrij.



E243054

De camera is achter de binnenspiegel gemonteerd.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

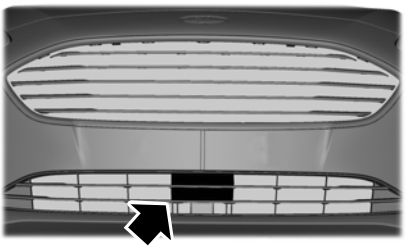

E244279

De radar bevindt zich achter de grille, onder de kentekenplaat.

Een bericht geeft aan dat iets de radarsignalen van de sensor blokkeert. Het systeem kan geen voorligger detecteren en werkt niet wanneer de sensor geblokkeerd wordt.

N.B.: *U kunt de sensor niet zien, deze zit achter een frontpaneel.*

N.B.: *Houd de voorzijde van de auto vrij van vuil, metalen plaatjes of voorwerpen. Beschermers tegen steenslag, achteraf gemonteerde lampen, extra lak of plastic coatings kunnen de prestaties van de sensor ook negatief beïnvloeden.*

Oorzaak	Handeling
Het oppervlak van de radar in de radiateurgrille is vuil of geblokkeerd.	Maak de radiateurgrille voor de radar schoon of verwijder eventuele blokkades.
Het oppervlak van de radar is schoon, maar het bericht blijft in het display staan.	Wacht even. Het kan een paar minuten duren voordat de radar merkt dat de sensor niet meer wordt geblokkeerd.
Hevige regen of sneeuw verstoort de radarsignalen.	Gebruik het systeem niet in dergelijke omstandigheden, omdat voorliggers mogelijk niet worden gedetecteerd.
Opspattend water, sneeuw of ijs op het wegdek verstoort de radarsignalen.	Gebruik het systeem niet in dergelijke omstandigheden, omdat voorliggers mogelijk niet worden gedetecteerd.
U bevindt zich in de woestijn of in een afgelegen gebied zonder andere voertuigen en zonder voorwerpen langs de weg.	Wacht even of schakel over op normale snelheidsregeling.

Wegens de aard van radartechnologie kan een bericht worden weergegeven dat de sensor is geblokkeerd wanneer de sensor niet is geblokkeerd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u rijdt in afgelegen landelijke omgevingen of in de woestijn. Een valse blokkade lost zichzelf op of wordt gewist nadat u het contact uitzet en weer aanzet.

Overschakelen op normale snelheidsregeling

WAARSCHUWING: De normale snelheidsregeling remt niet wanneer de auto tragere voertuigen nadert. Zorg ervoor dat u zich altijd goed bewust bent van welke modus u hebt gekozen. Rem indien dit nodig is.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

U kunt overschakelen van adaptieve snelheidsregeling naar snelheidsregeling via het informatiedisplay.

Om te wisselen tussen adaptieve snelheidsregeling en normale snelheidsregeling, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Bestuurdersas.	Druk op de menutoets.
Cruise Control	Druk op de ***OK***-toets.
Modus	Druk op de ***OK***-toets. Druk de wisseltoets omhoog of omlaag om de gewenste instelling te kiezen. Druk op de ***OK***-toets.



Het controlelampje voor snelheidsregeling vervangt het controlelampje voor adaptieve snelheidsregeling wanneer u normale snelheidsregeling selecteert. De ingestelde afstand wordt niet weergegeven, het systeem reageert niet automatisch op voorliggers en adaptief remmen treedt niet in werking. Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling wanneer u de auto start.

Controlelampje adaptieve snelheidsregeling



De controlelamp verschijnt wanneer u het systeem inschakelt.

De controlelamp verschijnt in het informatiedisplay wanneer het systeem in stand-by staat en wanneer u de snelheid voor adaptieve snelheidsregeling instelt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Informatiemeldingen adaptieve snelheidsregeling

Mededeling	Handeling
Adaptieve Cruise Control niet beschikbaar Sensor geblokkeerd Zie handboek	De radar heeft verminderd zicht.
Adaptieve Cruise Control niet beschikbaar	Het systeem is niet beschikbaar.
Adaptieve Cruise Control Storing	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Adaptieve Cruise Control Snelheid te laag om te activeren	U hebt het systeem ingeschakeld wanneer uw rijsnelheid te laag is.
Cruise Control actief Adaptieve Brake uitgeschakeld	U hebt normale snelheidsregeling ingeschakeld. Adaptief remmen wordt uitgeschakeld.

Adaptieve snelheidsregeling met verkeersbordherkenning (indien aanwezig)

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van de auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

Het systeem combineert verkeersbordherkenning met adaptieve snelheidsregeling. Met het systeem kunt u de rijsnelheid instellen op de snelheidslimiet die wordt gedetecteerd door het systeem voor verkeersbordherkenning. Als het systeem voor verkeersbordherkenning bijvoorbeeld een snelheidslimiet van 80 km/h detecteert, wordt de rijsnelheid ingesteld op 80 km/h.

N.B.: *Het systeem stelt de rijsnelheid niet in op de snelheidslimieten die worden weergegeven met een aanvullend verkeersbord in het informatiedisplay.*

N.B.: *U kunt de ingestelde snelheid op elk moment onderdrukken.*

N.B.: *De afstandsinstelling voor adaptieve snelheidsregeling werkt normaal.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Omschakelen tussen modi voor snelheidsregeling

U kunt ook wisselen tussen de modi voor snelheidsregeling met behulp van het informatiedisplay.

Om te wisselen tussen de modi voor snelheidsregeling, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Bestuurdersas.	Druk op de menutoets.
Cruise Control	Druk op de ***OK***-toets.
Modus	Druk op de ***OK***-toets. Druk de wisseltoets omhoog of omlaag om de gewenste instelling te kiezen. Druk op de ***OK***-toets.

Intelligente modus



E265663

Als u deze modus selecteert, verschijnt een haakje rond de ingestelde snelheid en het gedetecteerde bord met de maximumsnelheid in het informatiedisplay. Het systeem is ontworpen om de rijsnelheid in te stellen op de snelheidslimiet die wordt gedetecteerd door het systeem voor verkeersbordherkenning voordat uw auto voorbij het bord met de snelheidslimiet rijdt.

In bepaalde omstandigheden past het systeem de rijsnelheid wellicht pas aan nadat uw auto voorbij het bord met de maximumsnelheid is gereden.

N.B.: *De ingestelde snelheid wordt aangepast wanneer het systeem een andere maximale snelheidslimiet detecteert.*

Als het systeem een snelheidslimiet niet detecteert, blijft de momenteel ingestelde snelheid behouden als de rijsnelheid.

Automatisch annuleren

Als het systeem voor verkeersbordherkenning een snelheidslimiet detecteert die onder de ingestelde minimumsnelheid voor de adaptieve snelheidsregeling ligt, hoort u een geluidssignaal en gaat het systeem terug naar stand-by.

Instellingen tolerantie ingestelde snelheid aanpassen

Via het grenswaardemenu in het informatiedisplay kunt u een permanente snelheidsgrenswaarde instellen die hoger of lager is dan de gedetecteerde snelheidslimiet.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Om de instelling van de tolerantie voor de snelheid aan te passen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Omschrijving en actie
Bestuurdersas.	Druk op de menutoets.
Cruise Control	Druk op de ***OK***-toets.
Tolerantie	Druk op de ***OK***-toets. Druk de wisseltoets omhoog of omlaag om de gewenste snelheidsinstelling te kiezen. Druk op de ***OK***-toets.

Adaptieve modus

Als u deze modus selecteert, werkt de adaptieve snelheidsregeling met handmatig ingestelde snelheidsinvoer. Het systeem stelt de rijsnelheid niet in op de snelheidslimiet die wordt gedetecteerd door het systeem voor verkeersbordherkenning.

Normale modus

Als u deze modus selecteert, werkt de normale snelheidsregeling. De ingestelde afstand wordt niet weergegeven, het systeem reageert niet automatisch op voorliggers en adaptief remmen treedt niet in werking.

Informatiemeldingen adaptieve snelheidsregeling met verkeersbord-herkenning

Mededeling	Handeling
Adaptieve Cruise Control Speed Sign Recognition niet beschikbaar	Informatie over maximumsnelheid op basis van navigatiesysteem is niet beschikbaar. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

SNELHEIDSBEGRENZER

Werking

WAARSCHUWING: Wanneer u een heuvel afrijdt, kan uw rijsnelheid hoger worden dan de ingestelde snelheid. Het systeem gebruikt de remmen niet.

WAARSCHUWING: Het systeem is bedoeld om de bestuurder te helpen. Het systeem is niet bedoeld ter vervanging van uw aandacht en inschattingsvermogen. U bent nog steeds verantwoordelijk om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn.

Via het systeem kan een snelheid worden ingesteld waar de auto op wordt begrensd. De ingestelde snelheid wordt de werkelijke maximumsnelheid van uw auto. Indien nodig kunt u de ingestelde snelheid tijdelijk overschrijden, bijvoorbeeld tijdens het inhalen.

Snelheidsbegrenzer gebruiken

De bedieningselementen bevinden zich op het stuurwiel.

Het systeem in- en uitschakelen

LIM Druk hierop om het systeem in stand-by te zetten. Druk nogmaals om het systeem uit te schakelen.

Snelheidsbegrenzer instellen

SET+ SET- Druk de wisseltoets omhoog of omlaag terwijl het systeem stand-by staat om de snelheidsbegrenzer op de huidige rijsnelheid in te stellen. De ingestelde snelheid wordt opgeslagen en op het informatiedisplay weergegeven.

U kunt de ingestelde snelheid aanpassen in kleine of grote stappen. Druk de wisseltoets één keer omhoog of omlaag om de ingestelde snelheid in kleine stappen aan te passen. Houd de wisseltoets omhoog of omlaag ingedrukt om de ingestelde snelheid in grote stappen aan te passen.

Ingestelde snelheid annuleren

CAN Druk hierop om de snelheidsbegrenzing te annuleren. Het systeem gaat terug naar de stand-by modus.

Ingestelde snelheid hervatten

RES Druk hierop om de ingestelde snelheidsbegrenzing te hervatten.

Snelheidslimiet doelbewust overschrijden

Trap het gaspedaal hard in om de ingestelde snelheidslimiet tijdelijk te overschrijden. Het systeem wordt hervat wanneer de rijsnelheid onder de ingestelde maximumsnelheid is gedaald of wanneer u op de knop **RES** drukt.

Systeemwaarschuwingen

Als u de ingestelde snelheid doelbewust overschrijdt, verschijnt er een waarschuwing in het informatiedisplay.

Als u de ingestelde snelheid onbedoeld overschrijdt, bijvoorbeeld wanneer u bergaf rijdt, verschijnt er een waarschuwing op het informatiedisplay en hoort u een geluidssignaal.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

INTELLIGENTE SNELHEIDSBEGRENZER

Werking

WAARSCHUWING: Wanneer u bergaf rijdt, kan uw rijsnelheid hoger worden dan de ingestelde snelheid. Het systeem gebruikt de remmen niet.

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van uw auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en is ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

Met het systeem kunt u de rijsnelheid begrenzen op de maximale snelheidslimiet die wordt gedetecteerd door het systeem voor verkeersbordherkenning. Als het systeem voor verkeersbordherkenning bijvoorbeeld een snelheidslimiet van 80 km/h detecteert, wordt de rijsnelheid begrensd tot 80 km/h. Indien nodig kunt u de ingestelde snelheid tijdelijk overschrijden, bijvoorbeeld tijdens het inhalen.

N.B.: *Het systeem begrenst de rijsnelheid niet op de snelheidslimieten die worden weergegeven met een aanvullend verkeersbord in het informatiedisplay.*

Intelligente snelheidsbegrenzer gebruiken

De bedieningselementen bevinden zich op het stuurwiel.

Het systeem in- of uitschakelen

LIM

Druk hierop om het systeem in te schakelen. Het systeem wordt geactiveerd met de gedetecteerde maximumsnelheid of, als er geen snelheid wordt gedetecteerd, met de huidige rijsnelheid als de ingestelde snelheid. Druk nogmaals om het systeem uit te schakelen.

Snelheidsbegrenzer instellen

SET+

SET-

Druk de wisseltoets omhoog of omlaag terwijl het systeem stand-by staat om de snelheidsbegrenzer op de huidige rijsnelheid in te stellen. De ingestelde snelheid wordt opgeslagen en op het informatiedisplay weergegeven.

N.B.: *De ingestelde snelheidsbegrenzer wordt aangepast wanneer het systeem een verschillende maximale snelheidslimiet detecteert.*

N.B.: *Als het systeem geen maximale snelheidslimiet kan detecteren, gaat het systeem terug in stand-by.*

U kunt de ingestelde snelheid aanpassen in kleine of grote stappen. Druk de wisseltoets één keer omhoog of omlaag om de ingestelde snelheid in kleine stappen aan te passen. Houd de wisseltoets omhoog of omlaag ingedrukt om de ingestelde snelheid in grote stappen aan te passen.

Ingestelde snelheid annuleren

CAN

Druk hierop om de snelheidsbegrenzing te annuleren. Het systeem gaat terug naar de stand-by modus.

N.B.: *Het pictogram van de snelheidsbegrenzing en het controlelampje met de ingestelde snelheid worden grijs weergegeven in stand-by.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *Het systeem begrenst de rijsnelheid niet in stand-by.*

Ingestelde snelheid hervatten

RES Druk hierop om de ingestelde snelheidsbegrenzing te hervatten. Het systeem stelt de snelheidsbegrenzer in op de gedetecteerde maximale snelheidslimiet op het moment dat deze wordt hervat.

Snelheidslimiet doelbewust overschrijden

Trap het gaspedaal hard in om de ingestelde snelheidslimiet tijdelijk te overschrijden. Het systeem wordt hervat wanneer de rijsnelheid onder de ingestelde maximumsnelheid is gedaald of wanneer u op de knop **RES** drukt.

Systeemwaarschuwingen

In de volgende situaties wordt er een waarschuwing weergegeven in het informatiedisplay:

- de rijsnelheid is hoger dan de huidige ingestelde snelheid.
- het systeem een verschillende maximale snelheidslimiet die lager is dan de huidige rijsnelheid.
- u overschrijdt de ingestelde snelheid doelbewust.
- u overschrijdt de ingestelde snelheid onbedoeld, bijvoorbeeld wanneer u bergaf rijdt. Er klinkt ook een geluidssignaal.

N.B.: *Er klinkt een geluidssignaal als u de ingestelde snelheidslimiet blijft overschrijden.*

N.B.: *Als het systeem voor verkeersbordherkenning een snelheidslimiet detecteert die buiten het bedrijfsbereik ligt, hoort u een geluidssignaal en gaat het systeem terug naar stand-by.*

Instellingen tolerantie intelligente snelheidsbegrenzing aanpassen

Via het grenswaardemenu in het informatiedisplay kunt u een permanente snelheidsgrenswaarde instellen die geldt ter aanvulling op de gedetecteerde snelheidslimiet.

Om de instelling van de tolerantie voor de snelheid aan te passen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Bestuurdersas.	Druk op de menutoets.
Speed Limiter	Druk op de ***OK***-toets.
Intelligent	Druk op de ***OK***-toets.
Tolerantie	Druk op de ***OK***-toets. Druk de wisseltoets omhoog of omlaag om de gewenste snelheidsinstelling te kiezen. Druk op de ***OK***-toets.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Omschakelen naar normale snelheidsbegrenzing

Via het informatiedisplay kunt u wisselen tussen de intelligente snelheidsbegrenzing en de normale snelheidsbegrenzing. Met de intelligente snelheidsbegrenzing kunt u de rijsnelheid begrenzen op de maximale snelheidslimiet die wordt gedetecteerd door het systeem voor verkeersbordherkenning. Met de normale snelheidsbegrenzing kunt u de rijsnelheid handmatig begrenzen met behulp van de bediening op het stuurwiel.

Om te wisselen tussen de intelligente snelheidsbegrenzing en de normale snelheidsbegrenzing, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Bestuurdersas.	Druk op de menutoets.
Speed Limiter	Druk op de ***OK***-toets.
Intelligent	Druk op de ***OK***-toets.

N.B.: *Als u de intelligente snelheidsbegrenzing uitschakelt, schakelt het systeem standaard over naar de handmatige snelheidsbegrenzing. U kunt de snelheidsbegrenzing handmatig instellen met de bediening op het stuurwiel.*

BESTUURDERS-WAARSCHUWING

WAARSCHUWING: Het systeem is bedoeld om de bestuurder te helpen. Het systeem is niet bedoeld ter vervanging van uw aandacht en inschattingsvermogen. U bent nog steeds verantwoordelijk om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn.

WAARSCHUWING: U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het besturen van de auto, de bewaking van het systeem en ingrijpen indien nodig. Als u niet voorzichtig bent, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto, ernstige of dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Het systeem zal wellicht niet goed werken als de sensor is geblokkeerd. Houd de voorruit vrij.

WAARSCHUWING: Neem regelmatig een pauze als u zich moe voelt. Wacht niet tot het systeem u waarschuwt.

WAARSCHUWING: Bepaalde rijstijlen kunnen ertoe leiden dat het systeem u waarschuwt, ook al voelt u geen vermoeidheid.

WAARSCHUWING: Onder koude en barre weersomstandigheden is het mogelijk dat het systeem niet werkt. Regen, sneeuw en opspattend water kunnen de prestaties van de sensor beperken.

WAARSCHUWING: Het systeem werkt niet indien de sensor de rijstrookmarkeringen niet kan registreren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAARSCHUWING: Laat uw auto zo snel mogelijk controleren als er schade is in de onmiddellijke omgeving rond de sensor.

WAARSCHUWING: Het systeem werkt wellicht niet correct als uw auto is uitgerust met een niet door ons goedgekeurde wielophangingsset.

Het systeem geeft een waarschuwing indien het ontdekt dat u slaperig wordt of dat uw rijgedrag verslechtert. Het systeem berekent uw alertheidsniveau aan de hand van uw rijgedrag ten opzichte van de rijstrookmarkeringen en andere factoren wanneer de rijsnelheid hoger is dan circa 65 km/h.

Het systeem kan worden in- of uitgeschakeld met behulp van het informatiedisplay. Zie **Algemene informatie** (bladzijde 110).

N.B.: *Het systeem blijft in- of uitgeschakeld, afhankelijk van de laatste instelling.*

Systeemwaarschuwingen

Het waarschuwingssysteem heeft twee fasen:

1. Er wordt een tijdelijke waarschuwing afgegeven die u aanraadt een rustpauze te nemen. Dit bericht verschijnt slechts gedurende een korte periode.
2. Als u geen pauze neemt en het systeem blijft registreren dat uw rijgedrag vermindert, zal het systeem een waarschuwing geven. De waarschuwing blijft in het informatiedisplay staan tot u deze annuleert. Zie **Infoberichten** (bladzijde 114).

N.B.: *Het systeem waarschuwt u niet als de rijsnelheid lager is dan ongeveer 65 km/h.*

Systeemdisplay

Uw berekende alertheidsniveau wordt in zes stappen op een gekleurde balk weergegeven. De balk verloopt van rechts naar links met het afnemen van uw berekende alertheidsniveau.

U kunt de status te allen tijde bekijken m.b.v. het informatiedisplay. Zie **Algemene informatie** (bladzijde 110).



E249476

Uw berekende alertheidsniveau is goed.



E249477

Uw berekende alertheidsniveau is laag. Breng de auto tot stilstand en neem een pauze zodra dit veilig kan.

Uw berekende alertheidsniveau wordt in het grijs weergegeven wanneer:

- de sensor de rijstrookmarkeringen niet kan volgen.
- de rijsnelheid lager is dan ongeveer 65 km/h.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Het systeem resetten

U kunt het systeem als volgt resetten:

- Het contact uit- en aanzetten wanneer de auto stilstaat.
- Het bestuurdersportier openen en sluiten wanneer de auto stilstaat.

SYSTEEM VERLATEN RIJSTROOK

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van uw auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en is ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Als de sensor is geblokkeerd, is het mogelijk dat het systeem niet werkt.

WAARSCHUWING: De sensor kan ook onterecht andere structuren en voorwerpen voor rijbaanmarkeringen houden. Dit kan resulteren in een valse of gemiste waarschuwing.

WAARSCHUWING: Onder koude en barre weersomstandigheden is het mogelijk dat het systeem niet werkt. Regen, sneeuw en opspattend water kunnen de prestaties van de sensor beperken.

WAARSCHUWING: Grote contrasten in buitenverlichting kunnen de prestaties van de sensor beperken.

WAARSCHUWING: Het systeem werkt niet indien de sensor de rijstrookmarkeringen niet kan registreren.

WAARSCHUWING: Laat uw auto zo snel mogelijk controleren als er schade is in de onmiddellijke omgeving rond de sensor.

WAARSCHUWING: Het systeem werkt wellicht niet correct als uw auto is uitgerust met een niet door ons goedgekeurde wielophangingsset.

Het systeem is ontworpen om u te waarschuwen door tijdelijke stuurassistentie of een trilling van het stuurwiel te geven wanneer het detecteert dat u onopzettelijk afwijkt van uw rijstrook. Het systeem detecteert en volgt de rijstrookmarkeringen op de weg via een camera die achter de binnenspiegel is gemonteerd. Het systeem werkt alleen bij een rijsnelheid hoger dan circa 65 km/h. U kunt de systeemstatus controleren in het informatiedisplay.

N.B.: *Het systeem werkt wanneer de camera minstens één rijstrookmarkering of de rand van de weg kan detecteren.*

Het systeem werkt wellicht niet correct onder de volgende omstandigheden:

- Het systeem detecteert niet minstens één rijstrookmarkering of de rand van de weg.
- U schakelt de richtingaanwijzer in.
- U draait scherp aan het stuur, accelereert snel of remt bruusk.
- De rijsnelheid is lager dan 65 km/h.
- Het antiblokkeersysteem, de stabiliteitsregeling of de aandrijfregeling wordt geactiveerd.
- Smalle rijstrookbreedte.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Het systeem corrigeert de positie in de rijstrook wellicht niet onder de volgende omstandigheden:

- Felle rukwinden.
- Oneffen wegdek.
- Zware of ongelijkmatige ladingen.
- Onjuiste bandenspanning

Systeem rijstrookbewaking in- en uitschakelen



E270719

Druk op de knop op de richtingaanwijzerhendel.

Instellingen systeem rijstrookbewaking

Het systeem heeft verschillende instellingen die kunt bekijken of aanpassen met behulp van het informatiedisplay.

N.B.: *Het systeem onthoudt de laatstgekozen instelling. Als het systeem een MyKey detecteert, wordt de modus ingesteld op waarschuwing.*

Waarschuwingsmodus

Geeft een trilling van het stuurwiel wanneer het systeem detecteert dat u onopzettelijk afwijkt van uw rijstrook.

Intensiteit trilling stuurwiel aanpassen

1. Selecteer ***Bestuurdersas.*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Lane Keeping System***.
3. Selecteer ***Intensiteit***.
4. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

N.B.: *Deze instelling heeft geen invloed op de hulpmodus.*

N.B.: *Het systeem onthoudt de laatstgekozen instelling.*

De gevoeligheid van het systeem voor rijstrookbewaking aanpassen

1. Selecteer ***Bestuurdersas.*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Lane Keeping System***.
3. Selecteer ***Gevoeligheid***.
4. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

Hulpmodus

Geeft tijdelijk stuurassistentie naar het midden van de rijstrook wanneer het systeem detecteert dat u onopzettelijk afwijkt van uw rijstrook.

N.B.: *Wanneer de hulpmodus is ingeschakeld en het systeem korte tijd geen stuuractiviteit detecteert, bijvoorbeeld dat u het stuur licht vasthoudt, waarschuwt het systeem dat u de handen op het stuurwiel moet houden.*

N.B.: *De hulpmodus wordt weer actief nadat u weer naar het midden van de rijstrook hebt gestuurd.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Waarschuwings- en hulpmodus

Geeft tijdelijk stuurassistentie naar het midden van de rijstrook wanneer het systeem detecteert dat u onopzettelijk afwijkt van uw rijstrook. Als uw auto blijft afwijken van de rijstrook, gaat het stuurwiel trillen.

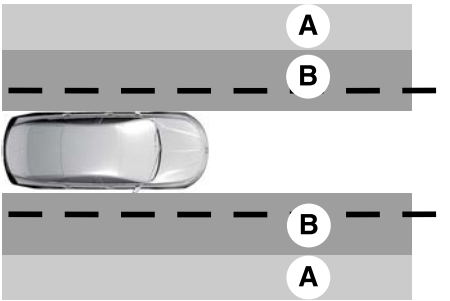

A Waarschuwingsmodus.
B Hulpmodus.

N.B.: *De afbeelding illustreert de algemene dekking van de zone. Ze geeft geen exacte parameters van de zone.*

Modus systeem verlaten rijstrook wisselen

1. Selecteer ***Bestuurdersas.*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Lane Keeping System***.
3. Selecteer ***Modus***.
4. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

Weergave systeem rijstrookbewaking



Wanneer het systeem is uitgeschakeld, wordt de systeemindicator of de rijstrookmarkeringen niet weergegeven.

Controlelampen systeem verlaten rijstrook



Gaat branden in het informatiedisplay wanneer u het systeem inschakelt en modus Hulp of modus Waarschuwing en Hulp is geselecteerd.



Gaat branden in het informatiedisplay wanneer u het systeem inschakelt en modus Waarschuwing is geselecteerd.

Zwart-wit informatiedisplay

Richtingaanwijzer	Systeemstatus
Grijs.	Niet beschikbaar.
Wit.	Beschikbaar.
Wit en omgekeerd.	Tijdelijke stuurassistentie.
Wit en knipperend.	Tijdelijke stuurassistentie en trilling van het stuurwiel.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Kleuren-informatiedisplay

Richtingaanwijzer	Systeemstatus
Grijs.	Niet beschikbaar.
Groen.	Beschikbaar.
Oranje.	Tijdelijke stuurassistentie.
Rood.	Tijdelijke stuurassistentie en trilling van het stuurwiel.

Waarschuwingslamp systeem verlaten rijstrook



Gaat wellicht branden wanneer u het systeem uitschakelt. Als deze lamp brandt tijdens het rijden, dan wijst dit op een storing. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Systeemmeldingen rijstrookbewaking

Mededeling	Handeling
Lane Keeping System Storing Onderhoud zsm	Het systeem heeft een storing ontdekt die onderhoud vereist. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK

WAARSCHUWING: Gebruik het systeem voor dodehoekdetectie niet ter vervanging van de binnen- en buitenspiegels of over uw schouder kijken voordat u van rijstrook verandert. Het systeem voor dodehoekdetectie is geen vervanging voor voorzichtig rijden.

WAARSCHUWING: Het systeem werkt mogelijk niet goed bij erg slecht weer, bijvoorbeeld sneeuw, ijs, zware regenval en motregen. Wees altijd voorzichtig en oplettend tijdens het rijden. Als u niet goed oplet, kunt u een botsing krijgen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

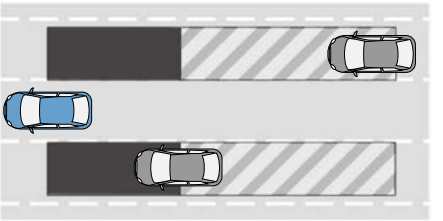

E255695

Het systeem is ontworpen om voertuigen te detecteren die mogelijk uw dode hoek zijn binnengereden. Het registratiegebied bevindt zich aan beide zijden van de auto en loopt vanaf de buitenspiegels tot ongeveer 4 m achter de achterbumper. Het detectiegebied loopt tot circa 18 m achter de achterbumper wanneer de rijsnelheid hoger is dan 48 km/h, om u te waarschuwen voor snellere naderende voertuigen.

N.B.: *Het systeem voorkomt geen contact met andere voertuigen. Het is niet ontworpen om geparkeerde voertuigen, voetgangers, dieren of andere infrastructuur te detecteren.*

Het dodehoekinformatiesysteem gebruiken

Auto's met automatische transmissie

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- als u de auto start.
- als u in vooruit (D) schakelt.
- als de rijsnelheid hoger is dan 10 km/h.

N.B.: *Het systeem werkt niet in de parkeerstand (P) of achteruit (R).*

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- als u de auto start.
- als de rijsnelheid hoger is dan 10 km/h.

N.B.: *Het systeem werkt niet in de achteruit (R).*

Sensoren dodehoekinformatiesysteem



E205199

De sensoren bevinden zich achter de achterbumper aan beide zijden van uw auto.

N.B.: *Houd de sensoren vrij van sneeuw, ijs en ernstige vuilaanslag.*

N.B.: *Bedek de sensoren niet met bumperstickers, afdichtmiddel voor reparatie of andere voorwerpen.*

N.B.: *Geblokkeerde sensoren kunnen de systeemprestaties beïnvloeden.*

Als de sensoren zijn geblokkeerd, kan er een bericht op het informatiescherm verschijnen. De waarschuwingslampjes blijven branden maar het systeem waarschuwt u niet.

Dodehoekinformatiesysteem in- en uitschakelen

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

3. ***BLIS*** in- of uitschakelen.

Als u het systeem uitschakelt, gaat een waarschuwingslampje branden en wordt er een bericht weergegeven. Wanneer u het systeem in- of uitschakelt, knipperen de waarschuwingslampjes twee keer.

N.B.: *Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling wanneer u de auto start.*

N.B.: *Het systeem werkt mogelijk niet correct wanneer u een aanhanger sleept. Voor voertuigen met een door ons goedgekeurde aanhangermodule en trekhaak, wordt het systeem uitgeschakeld wanneer u een aanhanger aansluit. Voor voertuigen met een aftermarket aanhangermodule of trekhaak, is het raadzaam dat u het systeem uitschakelt wanneer u een aanhanger aansluit.*

Neem contact op met een erkende dealer om het systeem permanent uit te schakelen.

Controlelampje dodehoekinformatiesysteem



Wanneer het systeem een voertuig detecteert, gaat een waarschuwingslampje branden in de buitenspiegel aan de kant waar het naderende voertuig vandaan komt. Als u de richtingaanwijzer aan die zijde van uw auto inschakelt, gaat het waarschuwingslampje knipperen.

Als het systeem een storing detecteert, gaat een controlelampje in het instrumentenpaneel branden en verschijnt een bericht op het informatiedisplay. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

N.B.: *Het systeem zal u wellicht niet waarschuwen als een voertuig snel door de detectiezone rijdt.*

Informatiemeldingen dodehoekinformatiesysteem

Mededeling	Handeling
BLIS niet beschikbaar Sensor geblokkeerd Zie handboek	Wordt weergegeven als de sensoren van het dodehoekinformatiesysteem geblokkeerd zijn.
BLIS uitgeschakeld Aanhanger aangekoppeld	Wordt weergegeven als u een aanhanger achter uw auto hangt.
BLIS Storing	Het systeem heeft een storing ontdekt die onderhoud vereist. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAARSCHUWING DWARSVERKEER

WAARSCHUWING: Gebruik het systeem voor herkenning van kruisend verkeer niet ter vervanging van de binnen- en buitenspiegels of over uw schouder kijken voordat u achterwaarts een parkeerplek verlaat. Het systeem voor herkenning van kruisend verkeer is geen vervanging voor voorzichtig rijden.

WAARSCHUWING: Het systeem werkt mogelijk niet goed bij erg slecht weer, bijvoorbeeld sneeuw, ijs, zware regenval en motregen. Wees altijd voorzichtig en oplettend tijdens het rijden. Als u niet goed oplet, kunt u een botsing krijgen.

Het systeem is ontworpen om u te waarschuwen voor voertuigen die u van opzij achter uw auto naderen wanneer u in de achteruit (R) schakelt. Als u blijft achteruitrijden nadat het systeem u heeft gewaarschuwd, is het systeem ontworpen om de remmen in te schakelen als het naderende voertuig nog steeds wordt gedetecteerd. Als het systeem de remmen inschakelt, verschijnt er een bericht op het informatiedisplay.

N.B.: *Het systeem schakelt de remmen niet in als u het onderdrukt door het gaspedaal hard in te trappen.*

Herkenning kruisend verkeer gebruiken

Het systeem is ontworpen om voertuigen te detecteren die naderen met een snelheid van 6 km/h tot 60 km/h. Het bereik neemt af wanneer de sensoren gedeeltelijk, volledig of bijna volledig worden geblokkeerd. Langzaam achteruit rijden helpt om het bereik en de doeltreffendheid te verbeteren.

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u de motor start en u in de achteruitversnelling (R) schakelt. Het systeem wordt uitgeschakeld wanneer u uit achteruit (R) schakelt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

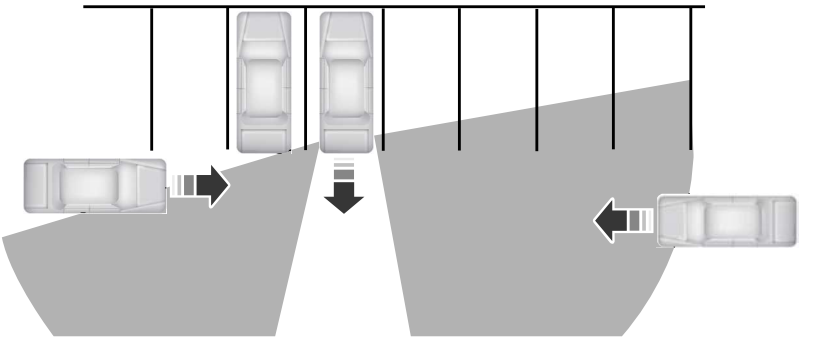

E142440

De sensor aan de linkerzijde wordt slechts gedeeltelijk belemmerd en het bereik aan de rechterzijde is volledig.

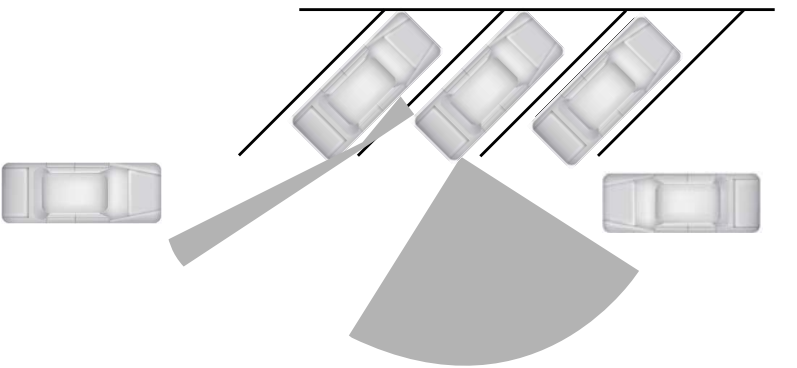

E142441

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Het bereik neemt ook af wanneer u parkeert onder een smalle hoek. De sensor aan de linkerzijde is bijna volledig geblokkeerd en het bereik aan die kant wordt ernstig beperkt.

Sensoren systeem herkenning kruisend verkeer



E205199

De sensoren bevinden zich achter de achterbumper aan beide zijden van uw auto.

N.B.: *Houd de sensoren vrij van sneeuw, ijs en ernstige vuilaanslag.*

N.B.: *Bedek de sensoren niet met bumperstickers, afdichtmiddel voor reparatie of andere voorwerpen.*

N.B.: *Geblokkeerde sensoren kunnen de systeemprestaties beïnvloeden.*

Als de sensoren zijn geblokkeerd, kan er een bericht op het informatiescherm verschijnen wanneer u in de achteruit (R) schakelt.

Beperkingen systeem herkenning kruisend verkeer

Het systeem werkt wellicht niet correct in de volgende situaties:

- De sensoren zijn geblokkeerd.
- Naastgelegen geparkeerde voertuigen of objecten blokkeren de sensoren.
- Voertuigen naderen tegen een snelheid van minder dan 6 km/h of meer dan 60 km/h.
- als de rijsnelheid hoger is dan 12 km/h.
- U rijdt achterwaarts uit een parkeerplek.

Herkenning kruisend verkeer in- of uitschakelen

Om de herkenning kruisend verkeer in of uit te schakelen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Bestuurdersas.	Druk op de menutoets.
Cross Traffic Alert	Druk op de ***OK***-toets.

N.B.: *Als u het systeem tijdelijk uitschakelt, wordt het weer ingeschakeld de volgende keer dat u het contact aanzet.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *Het systeem werkt mogelijk niet correct wanneer u een aanhanger sleept. Voor voertuigen met een door ons goedgekeurde aanhangermodule en trekhaak, wordt het systeem uitgeschakeld wanneer u een aanhanger aansluit. Voor voertuigen met een aftermarket aanhangermodule of trekhaak, is het raadzaam dat u het systeem uitschakelt wanneer u een aanhanger aansluit.*

Neem contact op met een erkende dealer om het systeem permanent uit te schakelen.

Controlelampje herkenning kruisend verkeer



Wanneer het systeem een naderend voertuig detecteert, klinkt een geluidssignaal, gaat een controlelampje branden in de betreffende buitenspiegel en worden pijlen weergegeven in het informatiedisplay om de zijde aan te geven waar het naderende voertuig vandaan komt.

N.B.: *Als er geen pijlen worden weergegeven, verschijnt een bericht in het informatiedisplay.*

Als het systeem defect is, gaat een controlelampje in het instrumentenpaneel branden en verschijnt een bericht op het informatiedisplay. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

N.B.: *In uitzonderlijke omstandigheden kan het systeem u waarschuwen of de remmen inschakelen als er zich niets in de detectiezone bevindt, bijvoorbeeld wanneer een voertuig op een afstand voorbij rijdt.*

Informatiemeldingen herkenning kruisend verkeer

Mededeling	Handeling
Cross Traffic Alert	Wordt weergegeven in plaats van pijlen wanneer het systeem een voertuig detecteert. Controleer of er naderend verkeer is.
Cross Traffic niet beschikbaar Sensor geblokkeerd Zie handboek	Wordt weergegeven als de sensoren van het systeem voor herkenning kruisend verkeer geblokkeerd zijn. Reinig de sensoren. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.
Storing Cross Traffic	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Cross Traffic Alert uitgeschakeld Aanhanger aangekoppeld	Wordt weergegeven als u een aanhanger achter uw auto hangt.
Cross Traffic alarm rempedaal indrukken	Wordt weergegeven als het systeem de remmen inschakelt. Controleer of er naderend verkeer is.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

VERKEERSBORDHERKENNING

Werking

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van uw auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en is ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Het systeem zal wellicht niet goed werken als de sensor is geblokkeerd. Houd de voorruit vrij.

Het systeem is ontworpen om verkeersborden te detecteren en u informatie te geven over de toegestane maximumsnelheid en inhaalregelgeving. Gedetecteerde verkeersborden worden weergegeven in het informatiedisplay. De sensor bevindt zich achter de binnenspiegel.

N.B.: *Voer geen voorruitreparaties uit in de directe omgeving van de sensor.*

N.B.: *De verkeersbordgegevens verstrekt door het navigatiesysteem bevatten informatie die is opgenomen in de gegevenshouderuitgave.*

Het systeem detecteert herkenbare verkeersborden, zoals:

- Borden met snelheidslimiet.
- Borden voor niet inhalen.
- borden voor einde snelheidslimiet.
- Borden voor einde inhaalverbod.

N.B.: *Het systeem herkent wellicht niet alle verkeersborden en kan borden incorrect lezen.*

N.B.: *Onder koude en barre weersomstandigheden is het mogelijk dat het systeem niet werkt. Regen, sneeuw, opspattend water en grote contrasten in verlichting kunnen ervoor zorgen dat de sensor niet naar behoren werkt.*

N.B.: *Het systeem werkt wellicht niet correct als uw auto is uitgerust met een niet door ons goedgekeurde wielophangingsset.*

N.B.: *Breng altijd Originele Ford Onderdelen aan wanneer gloeilampen voor de koplampen worden vervangen. Andere gloeilampen kunnen de prestaties van het systeem verminderen.*

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u het contact aanzet en u kunt het systeem niet uitschakelen.

Snelheidswaarschuwing in- en uitschakelen

1. Selecteer ***Bestuurdersas.*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Traffic Sign Recognition***.
3. Selecteer ***Verkeersbordherk. aan***.
4. Selecteer ***Snelh.-waarsch. activeren***.
5. Schakel ***Signaaltoon hoge snelheid*** in of uit.

Snelheidswaarschuwing instellen

U kunt de snelheidswaarschuwing van het systeem instellen om u te waarschuwen wanneer de rijsnelheid de door het systeem herkende snelheidslimiet overschrijdt met een bepaalde snelheidstolerantie.

1. Selecteer ***Bestuurdersas.*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Traffic Sign Recognition***.
3. Selecteer ***Verkeersbordherk. aan***.
4. Selecteer ***Snelh.-waarsch. activeren***.
5. Selecteer ***Snelheidswaarschuwing***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

6. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

Weergave systeem verkeersbordherkenning



Het systeem kan twee verkeersborden parallel weergeven.

U kunt de status te allen tijde bekijken met behulp van het informatiedisplay.

Het systeem geeft herkenbare verkeersborden als volgt weer in vier stappen:

1. Alle nieuwe verkeersborden worden met meer helderheid weergegeven dan andere.
2. Na een vooraf bepaalde tijd worden ze normaal weergegeven.
3. Na een vooraf bepaalde afstand worden ze grijs weergegeven.
4. Na nog een vooraf bepaalde afstand worden ze gewist.

Als het systeem een aanvullend verkeersbord herkent, dan wordt dit onder het betreffende verkeersbord aangeduid. Bijvoorbeeld tijdens het passeren van een gereduceerde snelheidslimiet bij een nat wegdek.

N.B.: *Als de auto over een navigatiesysteem beschikt, kunnen opgeslagen verkeersbordgegevens van invloed zijn op de aangegeven snelheidsgrenswaarde.*

Systeemmeldingen verkeersbordherkenning

Mededeling	Handeling
Verkeersbord Verminderde prestatie Zie handboek	Verkeersbordgegevens verstrekt door het navigatiesysteem zijn niet beschikbaar omwille van een zwak signaal of geen signaal. Wacht even totdat het signaal verbetert. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

HERKENNING VERKEERSBORD MAXIMUMSNELHEID

Werking

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van de auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Het systeem zal wellicht niet goed werken als de sensor is geblokkeerd. Houd de voorruit vrij.

Het systeem is ontworpen om verkeersborden met maximumsnelheid te detecteren en u informatie te geven over de toegestane maximumsnelheid. Gedetecteerde verkeersborden met maximumsnelheid worden weergegeven in het informatiedisplay. De sensor bevindt zich achter de binnenspiegel.

N.B.: *Voer geen voorruitreparaties uit in de directe omgeving van de sensor.*

N.B.: *Verkeersbordgegevens verstrekt door het navigatiesysteem bevatten informatie die is opgenomen in de gegevenshouderuitgave.*

N.B.: *Het systeem herkent wellicht niet alle verkeersborden met maximumsnelheid en kan borden incorrect lezen.*

N.B.: *Onder koude en barre weersomstandigheden is het mogelijk dat het systeem niet werkt. Regen, sneeuw, opspattend water en grote contrasten in verlichting kunnen ervoor zorgen dat de sensor niet naar behoren werkt.*

N.B.: *Het systeem werkt wellicht niet correct als uw auto is uitgerust met een niet door ons goedgekeurde wielophangingsset.*

N.B.: *Breng altijd Originele Ford Onderdelen aan wanneer gloeilampen voor de koplampen worden vervangen. Andere gloeilampen kunnen de prestaties van het systeem verminderen.*

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u het contact aanzet en u kunt het systeem niet uitschakelen.

Verkeersbordherkenning gebruiken

Snelheidswaarschuwing in- en uitschakelen

1. Selecteer ***Bestuurdersas.*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Traffic Sign Recognition***.
3. Selecteer ***Verkeersbordherk. aan***.
4. Selecteer ***Snelh.-waarsch. activeren***.
5. Schakel ***Signaaltoon hoge snelheid*** in of uit.

Snelheidswaarschuwing systeem instellen

U kunt de snelheidswaarschuwing van het systeem instellen om u te waarschuwen wanneer de rijsnelheid de door het systeem herkende snelheidslimiet overschrijdt met een bepaalde snelheidstolerantie.

1. Selecteer ***Bestuurdersas.*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Traffic Sign Recognition***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

3. Selecteer ***Verkeersbordherk. aan***.
4. Selecteer ***Snelh.-waarsch. activeren***.
5. Selecteer ***Snelheidswaarschuwing***.
6. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

N.B.: *Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling wanneer u de auto start.*

Weergave systeem verkeersbordherkenning



Wanneer het systeem een verkeersbord met maximumsnelheid detecteert, verschijnt de maximumsnelheid in het informatiedisplay.

N.B.: *Als de auto over een navigatiesysteem beschikt, kunnen opgeslagen verkeersbordgegevens van invloed zijn op de aangegeven snelheidsgrenswaarde.*

Systeemmeldingen verkeersbordherkenning

Mededeling	Handeling
Verkeersbord Verminderde prestatie Zie handboek	Verkeersbordgegevens verstrekt door het navigatiesysteem zijn niet beschikbaar omwille van een zwak signaal of geen signaal. Wacht even totdat het signaal verbetert. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.

ECO

Eco-modus

Hoe Eco-modus werkt

Het systeem is ontworpen om bepaalde rijeigenschappen te bewaken zodat u efficiënter kunt rijden. Zie **Economisch rijden** (bladzijde 270).

N.B.: *De efficiëntieniveaus leveren geen specifiek cijfer voor brandstofverbruik op. Zie **Brandstofverbruik** (bladzijde 177).*

N.B.: *Het systeem geeft alleen het efficiëntieniveau voor de huidige rit aan. Het systeem wordt gereset telkens wanneer u het contact aanzet.*

Huidige efficiëntieniveau

De weergavering stijgt naarmate het huidige efficiëntieniveau stijgt en gaat branden wanneer de maximale efficiëntie is bereikt. Het niveau wordt voortdurend aangepast om het efficiëntieniveau voor de huidige rit aan te geven.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Het huidig efficiëntieniveau bekijken

1. Selecteer ***MyView*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Eco-coach***.

Tripoverzicht

Het berekende tripoverzicht wordt weergegeven als vier gekleurde balken. De balken verlopen van links naar rechts naarmate de berekende efficiëntieniveaus stijgen. De balken geven het gemiddelde efficiëntieniveau aan voor acceleratie, afremmen, snelheid en schakelen gedurende de totale afstand die uw auto heeft afgelegd tijdens de huidige rit.

N.B.: *Auto's met een automatische transmissie hebben geen balk om te schakelen.*

Het tripoverzicht bekijken

1. Selecteer ***MyView*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Eco-coach***.

HULPSYSTEEM VOOR MOGELIJKE BOTSINGEN

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van de auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Het systeem werkt niet tijdens snel optrekken of scherp sturen. Als u niet voorzichtig bent, kan dit leiden tot een botsing of verwondingen.

WAARSCHUWING: Het systeem werkt mogelijk niet of werkt slechts beperkt bij koud en erg slecht weer. Sneeuw, ijs, regen, opspattend water en mist kunnen het systeem negatief beïnvloeden. Houd de camera vooraan en de radar vrij van sneeuw en ijs. Als u niet voorzichtig bent, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto, ernstige of dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Het systeem werkt mogelijk niet goed als uw auto een voorruit heeft van een andere fabrikant dan Ford. Voer geen voorruitreparaties uit in de omgeving van de sensor.

WAARSCHUWING: Het systeem kan minder goed werken in situaties waarbij de camera beperkt kan detecteren. Deze situaties omvatten, maar zijn niet beperkt tot, direct zonlicht of laag staande zon, auto's 's nachts zonder achterlichten, ongebruikelijke voertuigtypes, voetgangers tegen een complexe achtergrond, rennende voetgangers, gedeeltelijk verborgen voetgangers of voetgangers die het systeem niet kan onderscheiden van een groep. Als u niet voorzichtig bent, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto, ernstige of dodelijke verwondingen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAARSCHUWING: Met het Pre-Collision Assist-systeem met remondersteuning kunnen niet alle botsingen worden voorkomen. Vertrouw niet op dit systeem ter vervanging van uw inschattingsvermogen en de vereiste om een juiste afstand en snelheid aan te houden.

Het Pre-Collision Assist-systeem is actief wanneer uw auto sneller dan circa 5 km/h rijdt. Voetgangersdetectie is actief bij snelheden tot 80 km/h.

N.B.: *Het systeem is niet bedoeld om dieren te detecteren.*

N.B.: *Het systeem is niet bedoeld om voertuigen of fietsers te detecteren die in een andere richting rijden.*



E156130

Als uw auto een stationair voertuig, een voertuig of fietser die in dezelfde richting als uw auto rijdt of een voetganger op het pad van uw auto snel nadert, is het systeem ontworpen om drie functies te bieden.

Functieniveau	Omschrijving
Waarschuwing	Als het systeem actief is, knippert een waarschuwingslamp en klinkt er een waarschuwingssignaal.
Ondersteuning remsysteem	Het systeem is ontworpen om de snelheid bij impact te minderen door de remmen voor te bereiden om snel te remmen. Het systeem schakelt de remmen niet automatisch in. Als u het rempedaal intrapt, kan het systeem aanvullende remkracht uitoefenen zodat de volledige remkracht wordt gebruikt, zelfs als u slechts licht op het rempedaal trapt.
Actief remmen - auto's zonder adaptieve snelheidsregeling	Het systeem is ontworpen om te remmen als het een dreigende aanrijding detecteert. Dit kan helpen de impact bij een aanrijding te beperken of te voorkomen. Het systeem is actief bij snelheden tot 130 km/h.
Actief remmen - auto's met adaptieve snelheidsregeling	Het systeem is ontworpen om te remmen als het een dreigende aanrijding detecteert. Dit kan helpen de impact bij een aanrijding te beperken of te voorkomen.

Om actief remmen in of uit te schakelen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Bestuurdersas.	Druk op de menutoets.
Pre-Collision Assist	Druk op de ***OK***-toets.
Active Braking	Druk op de ***OK***-toets.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Afstandswaarschuwing (indien aanwezig)

Er gaat een waarschuwingslamp branden wanneer de afstand tot de voorligger kort is.

N.B.: *De waarschuwingslamp gaat niet branden als de snelheidsregeling of adaptieve snelheidsregeling actief is.*

Instellingen gevoeligheid afstandswaarschuwing

Om de instellingen voor de gevoeligheid van de afstandswaarschuwing aan te passen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Bestuurdersas.	Druk op de menutoets.
Pre-Collision Assist	Druk op de ***OK***-toets.
Gevoeligh. wrsch.	Druk op de ***OK***-toets. Druk de wisseltoets omhoog of omlaag om de gewenste instelling te kiezen. Druk op de ***OK***-toets.

Afstandsindicatie (indien aanwezig)

Er wordt een afbeelding weergegeven van de tijd tussen voertuigen voor u die in dezelfde richting rijden.

N.B.: *De afbeelding wordt niet weergegeven als u de snelheidsregeling of adaptieve snelheidsregeling inschakelt.*

Rijsnelheid	Gevoeligheid systeem	Kleur afstandsindicatie	Tussenruimte	Afstand in tijd
100 km/h	Normaal.	Grijs.	Groter dan 25 m.	Meer dan 0,9 seconden.
		Geel.	17–25 m.	0,6-0,9 seconden.
		Rood.	Minder dan 17 m.	Minder dan 0,6 seconden.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Afstandsaanduiding in- of uitschakelen

Om de afstandsaanduiding in of uit te schakelen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Bestuurdersas.	Druk op de menutoets.
Pre-Collision Assist	Druk op de ***OK***-toets.
Afstandsindicatie	Druk op de ***OK***-toets.

Sensoren Pre-Collision Assist-systeem

Auto's zonder adaptieve snelheidsregeling



E243054

De camera is achter de binnenspiegel gemonteerd.

N.B.: *Houd de sensoren vrij van sneeuw, ijs en ernstige vuilaanslag.*

N.B.: *Reinig de sensoren niet met scherpe voorwerpen.*

N.B.: *Als uw auto schade heeft opgelopen, waardoor de sensoren verkeerd zijn uitgelijnd, kan dit onnauwkeurige metingen of vals alarm veroorzaken.*

Geblokkeerde sensoren kunnen de nauwkeurigheid van het systeem beïnvloeden. Op het informatiedisplay kan een bericht verschijnen.

Auto's met adaptieve snelheidsregeling



E243054

De camera is achter de binnenspiegel gemonteerd.

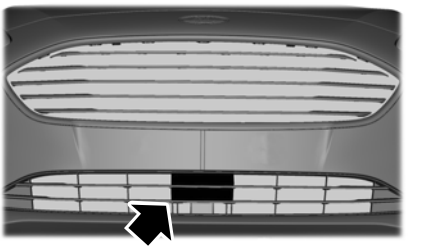

E244279

De radarsensor bevindt zich achter de grille, onder de kentekenplaat.

N.B.: *Houd de sensoren vrij van sneeuw, ijs en ernstige vuilaanslag.*

N.B.: *Reinig de sensoren niet met scherpe voorwerpen.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *Als uw auto schade heeft opgelopen, waardoor de sensoren verkeerd zijn uitgelijnd, kan dit onnauwkeurige metingen of vals alarm veroorzaken.*

Geblokkeerde sensoren kunnen de nauwkeurigheid van het systeem beïnvloeden. Op het informatiedisplay kan een bericht verschijnen.

Waarschuwingslamp Pre-Collision Assist



Deze lamp gaat branden als uw auto snel een andere auto nadert, om u te waarschuwen voor het risico van een botsing met uw voorligger.

De lamp gaat wellicht rood branden wanneer de afstand tot de voorligger kort is.

Deze brandt als het systeem niet beschikbaar is.

Informatiemeldingen Pre-Collision Assist

Mededeling	Handeling
Pre-Collision Assist niet beschikbaar	Er is een storing met het systeem. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Pre-Collision Assist niet beschikbaar Sensor geblokkeerd	De sensoren zijn vuil. Reinig de sensoren. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.

De volgende tabel geeft een overzicht van mogelijke oorzaken en handelingen waarvoor een bericht kan wordt weergegeven dat de sensor is geblokkeerd.

Oorzaak	Handeling
Het oppervlak van de radar in de radiateurgrille is vuil of geblokkeerd.	Maak de radiateurgrille voor de radar schoon of verwijder eventuele blokkades.
Het oppervlak van de radar is schoon, maar het bericht blijft in het display staan.	Wacht even. Het kan een paar minuten duren voordat het systeem merkt dat de sensor niet meer geblokkeerd wordt.
Hevige regen, opspattend water, sneeuw of mist verstoort de radarsignalen.	Het systeem wordt tijdelijk uitgeschakeld. Het systeem zou na een korte tijd weer moeten inschakelen wanneer de weersomstandigheden verbeteren.
De radar is verkeerd uitgelijnd.	Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Oorzaak	Handeling
De voorruit voor de camera is vuil of geblokkeerd.	Maak de buitenzijde van de voorruit voor de camera schoon.
De voorruit voor de camera is schoon, maar het bericht blijft in het display staan.	Wacht even. Het kan een paar minuten duren voordat de camera merkt dat de sensor niet meer geblokkeerd wordt.
Het is te warm rond de camera.	Wacht even. Het bericht verdwijnt wanneer de temperatuur rond de camera daalt.

RIJREGELING

Selecteerbare rijmodi

Uw auto beschikt over verschillende rijmodi die u kunt selecteren voor verschillende rijomstandigheden. Afhankelijk van de modus die u selecteert, past het systeem diverse voertuiginstellingen aan, bijvoorbeeld de stuurinrichting, het schakelen, de besturing en de respons van de aandrijflijn.

Een rijmodus selecteren

De knop bevindt zich op de middenconsole.



Druk meermaals op de knop om door de beschikbare rijmodi te bladeren.

N.B.: *Sommige rijmodi kunnen niet worden geselecteerd wanneer een MyKey wordt gebruikt.*

Normaal



Voertuiginstellingen geschikt voor een evenwichtige rijstijl.

N.B.: *Dit is de standaardmodus telkens wanneer u het contact aanzet.*

Eco



Voertuiginstellingen geschikt voor een zuinige rijstijl.

Glad



Voertuiginstellingen geschikt voor rijden op gladde wegen.

Sport



Voertuiginstellingen geschikt voor een sportievere rijstijl.

N.B.: *Auto Start-Stop wordt uitgeschakeld wanneer u deze modus selecteert.*

Terrein



Voertuiginstellingen geschikt voor rijden op onverharde wegen.

Circuit



Voertuiginstellingen geschikt voor rijden op het circuit.

N.B.: *Auto Start-Stop wordt uitgeschakeld wanneer u deze modus selecteert.*

N.B.: *Pre-Collision Assist wordt uitgeschakeld wanneer u deze modus selecteert.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *Het systeem voor rijstrookbewaking wordt uitgeschakeld wanneer u deze modus selecteert.*

N.B.: *De modus Circuit is niet bedoeld voor gebruik op de openbare weg.*

N.B.: *Wanneer u deze modus selecteert, wordt de stabiliteitsregeling aangepast voor gebruik op het circuit.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAT IS EFFICIËNTE RIJMODUS

Efficiënte rijmodus is een voorspellende coach die actuele verkeersinformatie biedt waarmee u efficiënter kunt rijden door het gaspedaal los te laten.

De weergavering kan informatie bieden over de maximumsnelheid, oprit naar de autosnelweg, helling, bocht, zebrapad, enz.

EFFICIËNTE RIJMODUS IN- EN UITSCHAKELEN

1. Selecteer ***Bestuurdersas.*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Eco-coach***.
3. ***Eco adviezen*** in- of uitschakelen.

DE EFFICIËNTE RIJMODUS WEERGEVEN

1. Selecteer ***Bestuurdersas.*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.

RITOVERZICHT

Hoe het ritoverzicht werkt

Het berekende tripoverzicht wordt weergegeven als vijf gekleurde balken. De balken verlopen van links naar rechts naarmate de berekende efficiëntieniveaus stijgen. De balken geven het gemiddelde efficiëntieniveau aan voor acceleratie, afremmen, snelheid, schakelen en score voor naleving gedurende de totale afstand die uw auto heeft afgelegd tijdens de laatste en de huidige rit.

N.B.: *Auto's met een automatische transmissie hebben geen balk om te schakelen.*

Het ritoverzicht bekijken

1. Selecteer ***MyView*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Eco-coach***.
3. Zet de motor uit.
4. Druk op de ***OK***-toets.

CONTROLELAMPEN EFFICIËNTE RIJMODUS



Dit wijst erop dat u langzaam snelheid moet minderen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAT IS LOCAL HAZARD INFORMATION

Het systeem is ontworpen om actuele informatie over de weg voor u te bieden.

LOCAL HAZARD INFORMATION INSCHAKELEN

N.B.: *Zorg dat de modem is ingeschakeld. Zie* ***De modem in- en uitschakelen*** *(bladzijde 373).*

1. Selecteer ***Instellingen***.
2. Selecteer ***FordPass Connect***.
3. Selecteer ***Connectiviteitsinstellingen***.
4. Schakel ***Voertuigconnectiviteit*** in.
5. Schakel ***Locatie*** in.
6. Schakel ***Voertuigdata & afstandsbediening*** in.
7. Schakel ***Live Traffic*** in.
8. Schakel ***Local Hazard Information*** in.

STATUS LOCAL HAZARD INFORMATION CONTROLEREN

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Informatie***.
3. Selecteer ***Local Hazard Information***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

ALGEMENE INFORMATIE

WAARSCHUWING: Zorg dat u voorwerpen in de bagageruimte goed vastmaakt. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verwondingen bij bruusk remmen of een botsing.

WAARSCHUWING: Leg geen voorwerpen op de afdekking van de bagageruimte. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot al dan niet dodelijke verwondingen bij bruusk remmen of een botsing.

WAARSCHUWING: Het maximale laadvermogen van uw auto kan beperkt worden door het volume (hoeveel ruimte beschikbaar is) of door het nominale laadvermogen (hoeveel gewicht de auto mag vervoeren). Wanneer u het maximale laadvermogen van de auto hebt bereikt, mag u geen lading meer toevoegen, zelfs niet als er nog ruimte beschikbaar is. Overbelading of verkeerde lading van uw auto kan bijdragen tot verlies van controle en kantelen van de auto.

WAARSCHUWING: Zorg dat u de achterklep volledig sluit om te voorkomen dat uitlaatgassen de auto binnendringen. Als u de achterklep niet volledig kunt sluiten, open dan de luchtroosters of de ruiten, zodat verse lucht in uw voertuig kan stromen. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Overschrijd niet de maximum voor- en achterasbelasting voor uw auto.

N.B.: *Wanneer u lange voorwerpen in uw auto laadt, zoals bijvoorbeeld buizen, houten planken of meubels, moet u voorzichtig zijn dat u de interieurbekleding niet beschadigt.*

OPBERGRUIMTE ONDER VLOER ACHTERIN

Afstelbare laadvloer

De afstelbare laadvloer kan open gehouden worden of in de bovenste of onderste stand in de bagageruimte worden geplaatst.

In de bovenste stand plaatst u de laadvloer op de vloersteunen.

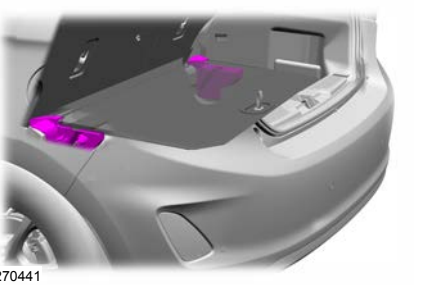

E270441

In de onderste stand schuift u de laadvloer in de onderste gleuf in de vloersteunen.

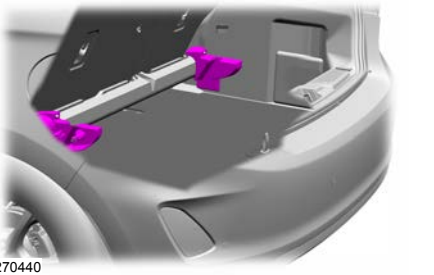

E270440

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Om de laadvloer open te houden, heft u de laadvloer en schuift u deze in de schuine gleuven in de vloersteunen achter de achterbank.

BAGAGEAFDEKKINGEN

WAARSCHUWING: Laad geen voorwerpen op de plank die het zicht kunnen belemmeren of inzittenden kunnen raken bij een plotselinge stop of botsing.

De afdekking verwijderen

De afdekking van de bagageruimte verwijderen:

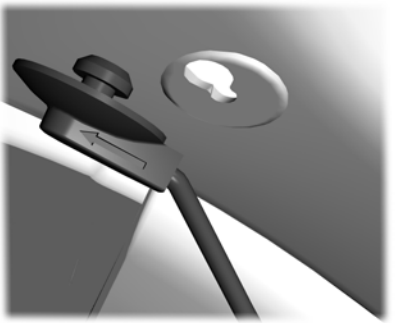

E266421

1. Duw de borgklem zachtjes omhoog en verwijder de borgklem.
2. Hef de afdekking van de bagageruimte omhoog.
3. Trek de bagageafdekking naar achteren.

DAKREKKEN EN BAGAGEDRAGERS - AUTO'S ZONDER: SCHUIFPANEEL PANORAMADAK

WAARSCHUWING: Tijdens het beladen van de imperiaal wordt aangeraden de lading evenredig te verdelen en een laag zwaartepunt aan te houden. Bij beladen auto's met een hoger zwaartepunt kan het rijgedrag verschillen vergeleken met onbeladen auto's. U dient extra voorzorgsmaatregelen te treffen zoals lagere snelheden en een grotere remafstand tijdens het rijden met een zwaar beladen auto.

WAARSCHUWING: Wanneer u een imperiaal aanbrengt, lees dan de instructies van de fabrikant en volg deze op.

Maximale lading op het dak

Uitvoering	kg
Alle.	50

Zorg dat de lading stevig is vastgezet. Controleer de bevestiging van de lading voor het rijden en bij iedere tankstop.

Plaats geen ladingen op het dakpaneel.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Dragers op de trekhaak

Wanneer u een drager gebruikt die op de trekhaak wordt bevestigd, dient u op het volgende te letten:

- Overschrijd nooit de maximale verticale lading op de trekhaakkogel. Dit is het gewicht van de drager plus het gewicht van de lading. Zie **Afmetingen trekstang** (bladzijde 354).
- Neem de specificaties van de fabrikant van de drager in acht.
- Wanneer u een fietsendrager gebruikt, mag u maximaal drie fietsen dragen met een maximaal toegestaan gewicht van 60 kg.
- Plaats het zwaarste voorwerp het dichtst bij uw auto.

DAKREKKEN EN BAGAGEDRAGERS - AUTO'S MET: SCHUIFPANEEL PANORAMADAK

WAARSCHUWING: Uw voertuig is niet goedgekeurd voor dakdragers. Installeer nooit een dakdrager op uw voertuig.

Dragers op de trekhaak

Wanneer u een drager gebruikt die op de trekhaak wordt bevestigd, dient u op het volgende te letten:

- Overschrijd nooit het maximale verticale gewicht op de trekhaakkogel. Dit is het gewicht van de drager plus het gewicht van de lading. Zie **Inhouden en specificaties** (bladzijde 351).
- Neem de specificaties van de fabrikant van de drager in acht.
- Wanneer u een fietsendrager gebruikt, mag u maximaal drie fietsen dragen met een maximaal toegestaan gewicht van 130 lb (60 kg).
- Plaats het zwaarste voorwerp het dichtst bij uw auto.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

TREKKEN VAN EEN AANHANGER - BEHALVE: ST

WAARSCHUWING: Overschrijd 100 km/h niet. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: De bandenspanningen achter moeten worden verhoogd met 0,2 bar boven de specificatie. Overschrijd de maximumdruk op de zijkant van de band niet. Dit kan ernstige verwondingen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Overschrijd het bruto voertuiggewicht, dat op het identificatieplaatje van de auto is vermeld, niet. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Aanhangers slepen die meer wegen dan het maximale aanbevolen bruto aanhangergewicht overschrijdt de limieten van uw auto en kan leiden tot motorschade, transmissieschade, structurele schade, verlies van controle over de auto, kantelen van de auto en verwondingen.

WAARSCHUWING: Overschrijd nooit de maximale verticale lading op de trekhaakkogel. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Het antiblokkeersysteem stuurt de remmen van de aanhanger niet aan.

Wanneer u een aanhanger trekt:

- Volg de specifieke regelgeving van het land om een aanhanger te trekken.
- Rijd niet sneller dan 100 km/h, zelfs als het land onder bepaalde omstandigheden hogere snelheden toestaat.
- Plaats de lading zo laag mogelijk en centraal op de as van uw aanhanger. Wanneer u met een onbeladen auto rijdt, moet u de lading in de aanhanger zo ver mogelijk naar voren schuiven, omdat dit voor de beste stabiliteit zorgt. Overschrijd de maximum toelaatbare verticale lading niet. Zie **Inhouden en specificaties** (bladzijde 351).
- Het verticale gewicht op de trekhaak van de aanhanger is van essentieel belang voor de rijstabiliteit van uw auto en aanhanger.
- Het verticale gewicht op de trekhaakkogel moet minstens 4% van het gewicht van de aanhanger bedragen en mag het maximale toegestane gewicht niet overschrijden. Zie **Inhouden en specificaties** (bladzijde 351).
- Beperk de snelheid onmiddellijk als de aanhanger tekenen van slingeren vertoont.
- Gebruik een lagere versnelling wanneer u naar beneden rijdt op een steile helling.

N.B.: *We adviseren een veiligheidskabel voor aanhangers te gebruiken. Lees de instructies van de fabrikant en volg deze op wanneer u een veiligheidskabel voor aanhangers gebruikt.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *Het maximale verticale gewicht op de trekhaak van de aanhanger dat vermeld staat op het identificatieplaatje van de aanhanger, is de testwaarde van de fabrikant van de aanhanger. Het maximale verticale gewicht op de trekhaak van de aanhanger kan lager zijn.*

De stabiliteit van de combinatie van auto en aanhanger is afhankelijk van de kwaliteit van de aanhanger.

Als u een aanhanger trekt, veranderen de rijkenmerken van uw auto en wordt de stopafstand groter. Pas uw snelheid en rijgedrag aan de lading van de aanhanger aan.

Het bruto treingewicht op het identificatieplaatje van de auto is van toepassing op hellingen tot 12% en hoogtes tot 1.000 m wanneer een aanhanger wordt getrokken. In berggebieden worden de motorprestaties kleiner omwille van de lage luchtdichtheid op hogere hoogtes. In hogere regio's boven 1.000 m moet u het opgegeven maximaal toegestane treingewicht met 10% verminderen voor elke extra 1.000 m.

N.B.: *Niet alle auto's zijn geschikt of goedgekeurd om een trekhaak te plaatsen. Neem voor meer informatie contact op met een erkende dealer.*

TREKKEN VAN EEN AANHANGER - ST

WAARSCHUWING: Uw auto is niet goedgekeurd voor het trekken van een aanhangwagen. Trek nooit een aanhanger met uw auto.

TREKHAAK

WAARSCHUWING: Overschrijd het laagste nominaal vermogen voor uw auto of trekhaak niet. Als u uw auto of trekhaak overbelast, kan dit de stabiliteit en de besturing van uw auto hinderen. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Knip, las of wijzig de trekhaak niet. Als de trekhaak wordt gewijzigd, kan het trekvermogen van de trekhaak kleiner worden.

Demonteer of repareer de trekhaak niet.

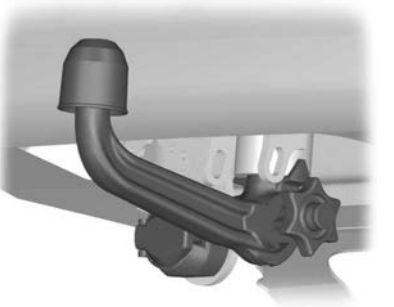

E71328

De trekhaak losmaken

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de trekhaak op een veilige plek in uw auto is opgeborgen, zodat deze bij een botsing niet wordt rondgeslingerd. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

U moet de trekhaak losmaken als u deze niet gebruikt. Het is raadzaam dat u de trekhaak opbergt in de bagageruimte.

Maak de trekhaak niet los met gereedschap.

Ontgrendel of maak de trekhaak nooit los terwijl een aanhanger is aangekoppeld.

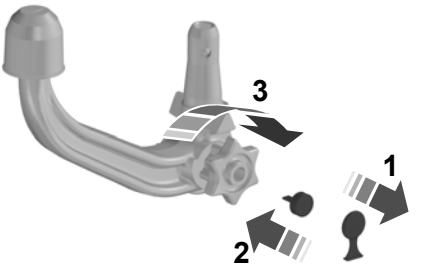

E71329

1. Verwijder de beschermkap.
2. Plaats de sleutel en draai deze linksom om het kartelwiel te ontgrendelen.
3. Houd de trekhaak vast. Trek het kartelwiel naar buiten en draai het volledig rechtsom totdat het vastklikt.

N.B.: *Het rode merkteken op het kartelwiel moet in lijn liggen met de witte stip op de trekhaak.*

4. Laat het kartelwiel los.
5. Trek de trekhaak omlaag om deze te verwijderen.
6. Draai de stekkerdoos 90º omhoog tot deze in de eindstand wordt vergrendeld.

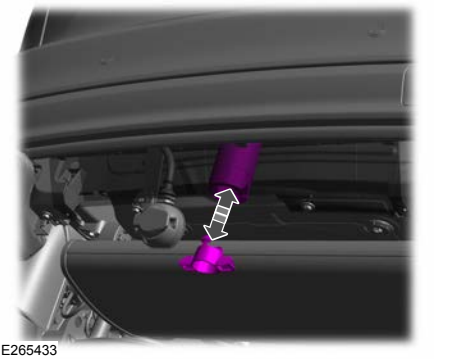

E265433

7. Plaats de afdichtplug.

De trekhaak bevestigen

Bevestig de trekhaak niet met gereedschap.

N.B.: *U kunt de trekhaak alleen bevestigen als de trekhaak is ontgrendeld.*

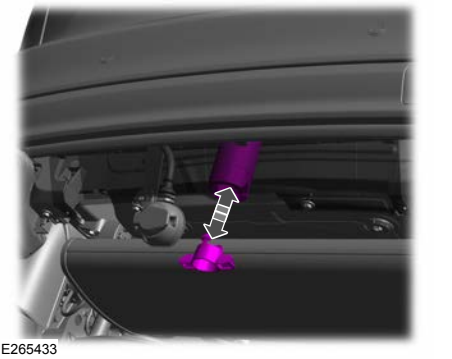

E265433

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

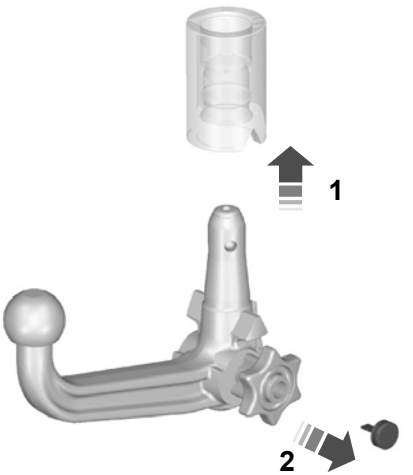

E71330

1. Verwijder de afdichtplug en plaats de trekhaak volledig totdat deze vastklikt.

N.B.: *Plaats uw hand niet in de omgeving van het kartelwiel.*

N.B.: *Het groene merkteken op het kartelwiel moet in lijn liggen met de witte stip op de trekhaak.*

2. Plaats de sleutel en draai deze rechtsom om het kartelwiel te vergrendelen.
3. Plaats de beschermkap. Duw deze volledig terug over het slot.
4. Draai de stekkerdoos 90° omlaag tot deze in de eindstand wordt vergrendeld.

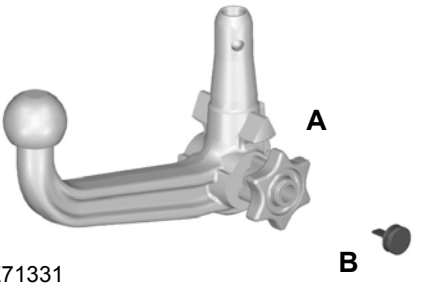

E71331

Controleer het volgende:

- Het groene merkteken op het kartelwiel ligt in lijn met de witte stip op de trekhaak.
- Het kartelwiel (A) is vergrendeld.
- U hebt de sleutel (B) verwijderd.

N.B.: *Gebruik de trekhaak niet als niet aan al deze voorwaarden is voldaan. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.*

De trekhaak snel losmaken

Ontgrendel of maak de trekhaak nooit los terwijl een aanhanger is aangekoppeld.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

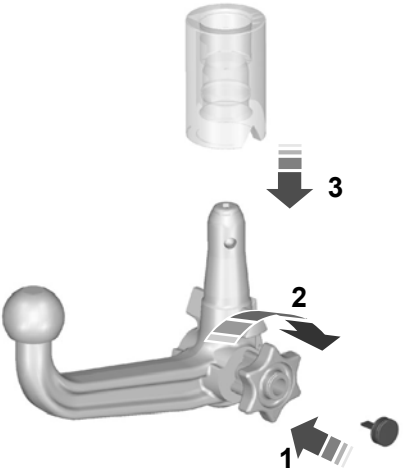

E71332

1. Verwijder de beschermkap. Plaats de sleutel en draai deze linksom om het kartelwiel te ontgrendelen.
2. Houd de trekhaak vast. Trek het kartelwiel naar buiten en draai het rechtsom tegen de stop.
3. Trek de trekhaak omlaag om deze te verwijderen.
4. Laat het kartelwiel los.
5. Plaats de afdichtplug.

De trekhaak snel bevestigen

Wanneer de trekhaak snel is losgemaakt, kan deze ook snel weer worden bevestigd.

1. Verwijder de afdichtplug en plaats de trekhaak volledig totdat deze vastklikt.

N.B.: *Plaats uw hand niet in de omgeving van het kartelwiel.*

N.B.: *Het groene merkteken op het kartelwiel moet in lijn liggen met de witte stip op de trekhaak.*

2. Plaats de sleutel en draai deze rechtsom om het kartelwiel te vergrendelen.
3. Plaats de beschermkap. Duw deze volledig terug over het slot.

Richtlijnen trekhaak

- Vervangende sleutels zijn beschikbaar. Het is raadzaam dat u het sleutelnummer op de slotcilinder noteert.
- Houd het systeem schoon. Smeer de lagerpunten, glijoppervlakken en vergrendelingskogels met harsvrij vet of olie. Smeer het slot met grafiet.
- Verwijder de afdichtplug voor de stekkerdoos uit de stekkerdoos wanneer deze niet wordt gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit corrosie van de stekkerdoos veroorzaken. Reinig de stekkerdoos regelmatig en zorg dat het deksel van de stekkerdoos volledig dicht is.
- Als u de auto reinigt met een hogedrukreiniger, moet u de afdichtplug voor de stekkerdoos loskoppelen. Richt de waterstraal niet direct op de stekkerdoos. Het is raadzaam dat u de trekhaak losmaakt voordat u de auto wast.

DE AUTO OP VIER WIELEN SLEPEN - HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE

WAARSCHUWING: U dient het contact in te schakelen wanneer uw auto wordt gesleept. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAARSCHUWING: De rem- en stuurbekrachtiging werken niet, tenzij de motor draait. Trap het rempedaal harder in en houd rekening met langere remafstanden en een zwaarder draaiend stuurwiel.

WAARSCHUWING: Als uw auto een stuurslot heeft, moet u zorgen dat het contact in de stand accessoire of aan staat wanneer de auto wordt gesleept.

WAARSCHUWING: Te veel spanning op een sleepkabel kan uw auto of de takelwagen beschadigen.

WAARSCHUWING: Tijdens het slepen van uw auto moet u de neutraalstand kiezen. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit schade aan de transmissie veroorzaken en leiden tot een botsing of verwondingen.

Rijd langzaam en soepel weg zonder de getrokken auto te laten schokken.

U mag alleen het sleepoog gebruiken dat bij uw auto werd geleverd. Zie **Sleeppunten** (bladzijde 275).

Sleepkabels of sleepbalken moeten aan dezelfde kant worden geplaatst. Bijvoorbeeld sleeppunt rechtsachter verbonden met sleeppunt rechtsvoor.

U moet een sleepkabel of een sleepbalk gebruiken die sterk genoeg is voor het gewicht van de takelwagen en de auto die wordt gesleept.

Het gewicht de auto die wordt gesleept mag niet hoger zijn dan het gewicht van de takelwagen.

Overschrijd 50 km/h niet. Zie **De auto op vier wielen slepen** (bladzijde 267).

DE AUTO OP VIER WIELEN SLEPEN - AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

WAARSCHUWING: U moet het contact aanzetten als uw auto wordt gesleept. Als u deze waarschuwing negeert, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Zorg dat de keuzehendel van de transmissie in de stand **N** staat. Als u deze waarschuwing negeert, kan transmissieschade ontstaan met een botsing of letsel als gevolg.

WAARSCHUWING: De rem- en stuurbekrachtiging werken niet, tenzij de motor draait. Trap het rempedaal harder in en houd rekening met de langere remweg en het zwaarder sturen. Als u niet voorzichtig bent, kan dit leiden tot een botsing of letsel.

WAARSCHUWING: Als uw auto een stuurslot heeft, moet u zorgen dat het contact in de stand accessoire of aan staat voordat u de auto sleept.

WAARSCHUWING: Te veel spanning op een sleepkabel kan uw auto of de trekkende auto beschadigen.

WAARSCHUWING: Sleep uw auto niet als de omgevingstemperatuur lager is dan 0°C.

WAARSCHUWING: Sleep uw auto niet achterwaarts.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Slepen in geval van nood

Als uw auto in panne staat en er geen toegang is tot verrijdbare onderstellen, een takelwagen of een transportvoertuig met laadbed, mag de auto worden gesleept met alle wielen op de grond. Dat mag u in de volgende omstandigheden doen:

- Uw auto is vooruit gericht, zodat deze vooruit wordt gesleept.
- De keuzehendel van de transmissie staat in de stand **N**. Als de keuzehendel van de transmissie niet in de stand **N** kan worden geschakeld, moet deze wellicht worden uitgeschakeld. Zie **Automatische transmissie** (bladzijde 189).
- Maximale snelheid is 50 km/h.
- Maximale afstand is 80 km.

N.B.: *Als u harder dan 50 km/h wilt rijden en verder dan 80 km wilt slepen, moeten de aandreven wielen omhoog worden gezet.*

N.B.: *Wij raden aan dat u de auto niet met de aangedreven wielen op de grond sleept. Is het echter nodig om de auto van een gevaarlijke plek te verwijderen, sleep uw auto dan niet met snelheden boven 50 km/h of verder dan 80 km.*

WAARSCHUWING: Gebruik bij een mechanische transmissieschade geen dolly onder één van de assen. De auto moet met alle wielen omhoog op een vlakke ondergrond worden gezet.

Trek rustig en soepel zonder rukken op.

U mag alleen het sleepoog gebruiken dat bij uw auto werd geleverd. Zie **Sleeppunten** (bladzijde 275).

Sleepkabels of sleepbalken moeten aan dezelfde kant worden geplaatst. Bijvoorbeeld sleeppunt rechtsachter verbonden met sleeppunt rechtsvoor.

U moet een sleepkabel of een sleepbalk gebruiken die sterk genoeg is voor het gewicht van de takelwagen en de auto die wordt gesleept.

N.B.: *Een sleepstang is de veiligste manier om een auto te slepen.*

Het gewicht de auto die wordt gesleept mag niet hoger zijn dan het gewicht van de takelwagen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

ECONOMISCH RIJDEN

De volgende items kunnen het brandstofverbruik verlagen:

- Controleer uw bandenspanning regelmatig en zorg dat de banden zijn opgepompt tot de juiste spanning. Zie **Bandenspanning** (bladzijde 336).
- Volg het aanbevolen onderhoudsschema en voer de aanbevolen controles uit.
- Plan uw rit en controleer het verkeer voordat u vertrekt.
- Voorkom stationair draaien bij koud weer of gedurende lange periodes. Start de motor alleen wanneer u klaar bent om voor vertrek.
- Vervoer geen onnodig gewicht in uw voertuig, extra gewicht verspilt immers brandstof.
- Breng geen onnodige accessoires op de buitenkant van uw auto aan, bijvoorbeeld treeplanken. Klap een niet gebruikt imperial in of verwijder het.
- Rijd vlot, geef zachtjes gas en anticipeer de weg voor u om bruusk remmen te voorkomen.
- Schakel alle niet gebruikte elektrische systemen uit, bijvoorbeeld de airconditioning. Koppel eventuele niet gebruikte accessoires los uit de extra voedingspunten.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR KOUDE WEERSOMSTANDIGHEDEN

De werking van sommige componenten en systemen kan worden beïnvloed bij temperaturen lager dan circa -25ºC.

INRIJDEN

Banden

Nieuwe banden hebben een inlooptijd van ongeveer 500 km. Gedurende deze periode kan de auto een andere rijkarakteristiek vertonen.

Remmen en koppeling

Vermijd indien mogelijk het intensief gebruik van de remmen en de koppeling gedurende de eerste 150 km in de stad en gedurende de eerste 1.500 km op snelwegen.

Motor

Rijd niet te snel gedurende de eerste 1.500 km. Varieer uw snelheid regelmatig en schakel tijdig op. Laat de motor niet zwoegen.

Auto's met dieselmotor

Tijdens de eerste 3.000 km kunt u een tikkend geluid horen als de auto vertraagt. Dit is normaal, en komt doordat de nieuwe dieselmotor wordt aangepast.

DOOR WATER RIJDEN

WAARSCHUWING: Rijd niet door stromend of diep water, want dan kunt u de controle over de auto verliezen.

N.B.: *Rijden door stilstaand water kan schade aan de auto veroorzaken.*

N.B.: *Er kan motorschade ontstaan als water in het luchtfilter komt.*

Controleer de diepte voor u door stilstaand water rijdt. Rijd nooit door water dat hoger staat dan de onderkant van de voordorpels van uw auto.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

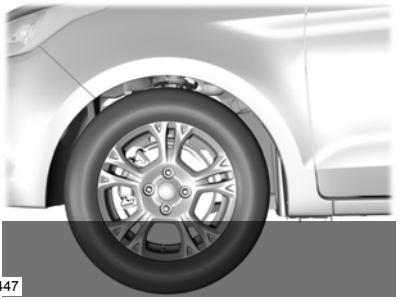
E266447

Rijd heel langzaam door het stilstaande water en blijf niet stilstaan. De remwerking en grip zijn wellicht beperkt. Na het rijden door water en zodra het veilig is:

- Trap het rempedaal licht in om de remmen te drogen en te controleren.
- Controleer of de claxon werkt.
- Controleer of de buitenverlichting werkt.
- Draai aan het stuur om zien of de stuurbekrachtiging werkt.

TE HOOG TOERENTAL MOTOR

N.B.: *Wacht altijd totdat de motor naar behoren is opgewarmd voordat u het motortoerental opdrijft.*

Uw ST-voertuig is uitgerust met een functie voor toerentalbegrenzing om het prestatiebereik te verbeteren. Het standaard maximale motortoerental, 6300 omw/min, wordt aangeduid door een smalle rode streep op de wijzerplaat van de toerenteller. De rode streep wordt dikker in het bereik van de motortoerentalbegrenzing bij 6600 omw/min.

Met deze functie kan het motortoerental één seconde lang boven 6300 omw/min gaan. Wanneer één seconde is bereikt, wordt het elektronisch geregelde motortoerental gereduceerd tot 6300 omw/min. Wanneer het motortoerental onder 6100 omw/min daalt, wordt de timer voor toerentalbegrenzing gereset en wordt het maximale motortoerental van 6600 omw/min gedurende één seconde weer ingeschakeld.

Laat de motor niet langdurig draaien tegen een hoog toerental en lage belasting, om schade te voorkomen.

VLOERMATTEN

WAARSCHUWING: Gebruik een vloermat die is ontworpen voor de beenruimte van uw voertuig en de pedalen niet hindert. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Door pedalen die niet vrij kunnen bewegen kunt u de controle over de auto verliezen; hiermee vergroot u het risico op ernstig persoonlijk letsel.

WAARSCHUWING: Bevestig de vloermat aan beide bevestigingen, zodat hij goed op zijn plaats blijft liggen en de werking van de pedalen niet hindert. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAARSCHUWING: Plaats geen extra vloermatten of andere vloerbedekking bovenop de originele vloermatten. Dit kan ertoe leiden dat de vloermat de werking van de pedalen hindert. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat geen voorwerpen in de voetruimte van de bestuurder kunnen vallen terwijl uw auto rijdt. Losse voorwerpen kunnen onder de pedalen beklemd raken waardoor u de controle over de auto kunt verliezen.



Om de vloermatten te plaatsen, haakt u het oog van de vloermat over de bevestiging en duwt u het omlaag om het te vergrendelen.

Ga voor het verwijderen van de vloermatten in omgekeerde volgorde van installeren te werk.

N.B.: *Controleer de vloermatten regelmatig om ervoor te zorgen dat ze goed zijn bevestigd.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

ALARMKNIPPERLICHTEN



De schakelaar voor de alarmknipperlichten bevindt zich op het instrumentenpaneel.

Gebruik de alarmknipperlichten als uw auto een veiligheidsgevaar vormt voor andere weggebruikers.

De alarmknipperlichten in- of uitschakelen



Druk op de knop om de alarmknipperlichten in te schakelen.

Druk opnieuw op de knop om de alarmknipperlichten uit te schakelen.

N.B.: *Alle richtingaanwijzers knipperen.*

N.B.: *Door langdurig gebruik van de alarmknipperlichten kan de accu leegraken.*

N.B.: *Afhankelijk van toepasselijke wetten in het land waarvoor de auto is gebouwd, kunnen de alarmknipperlichten worden ingeschakeld wanneer u hard remt.*

Gevarenknipperlichten - waarschuwingslampje



Knippert wanneer u de alarmknipperlichten inschakelt.

EERSTEHULPSET

Er is ruimte vrijgemaakt in de bagageruimte.

GEVARENDRIEHOEK

Er is ruimte vrijgemaakt in de bagageruimte.

BRANDSTOFAFSLUITER

WAARSCHUWING: Laat het brandstofsysteem controleren wanneer uw auto bij een aanrijding betrokken is geweest. Als u deze instructie negeert, kan dat brand, verwondingen of de dood tot gevolg hebben.

Uw auto omvat een uitschakelfunctie van de brandstofpomp, die de stroom van brandstof naar de motor stopzet bij een gemiddelde tot ernstige botsing. Niet elke botsing zal leiden tot een uitschakeling.

Als uw auto wordt uitgeschakeld na een botsing, kunt u de auto opnieuw starten. Voor auto's met systeem met sleutel:

1. Schakel het contact uit.
2. Ga naar de startpositie.
3. Schakel het contact uit.
4. Zet het contact aan om de brandstofpomp weer in te schakelen.

Voor auto's met een drukknopstartsysteem:

1. Druk op de **START/STOP**-knop om het contact uit te zetten.
2. Trap het rempedaal in en druk op de **START/STOP**-knop om het contact aan te zetten.
3. Haal uw voet van het rempedaal en druk op de **START/STOP**-knop om het contact uit te zetten.
4. U kunt proberen de motor te starten door het rempedaal in te trappen en op de **START/STOP**-knop te drukken of alleen het contact aan te zetten door op de **START/STOP**-knop te drukken zonder het rempedaal in te trappen. Het brandstofsysteem wordt op beide manieren opnieuw ingeschakeld.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *Wanneer u uw auto opnieuw probeert te starten nadat de brandstof is uitgeschakeld, controleert de auto dat diverse systemen veilig opnieuw gestart kunnen worden. Wanneer uw auto bepaalt dat de systemen veilig zijn, wordt toegestaan dat u de auto opnieuw start.*

N.B.: *Neem contact op met een officiële dealer als uw auto niet opnieuw start na de derde poging.*

HET VOERTUIG STARTEN MET HULPSTARTKABELS

WAARSCHUWING: Gebruik brandstofleidingen, kleppendeksels, wisserarmen, inlaatspruitstukken of het motorkapslot nooit als massapunt.

WAARSCHUWING: Verbind alleen accu's met dezelfde nominale spanning met elkaar.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen kabels met geïsoleerde klemmen en een voldoende dikke kern.

N.B.: *Koppel de accu niet los van het elektrische systeem van uw auto.*

Hulpstartkabels aansluiten

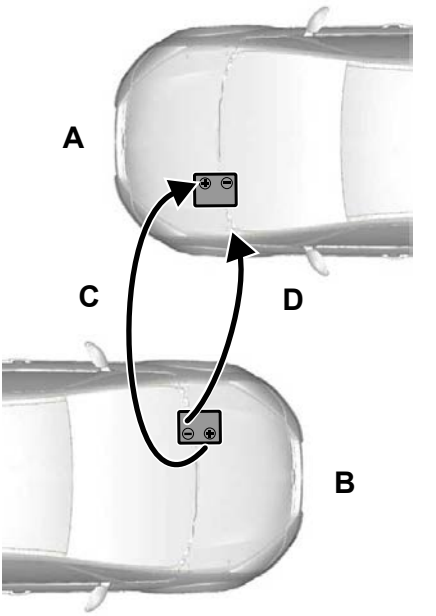

A	Voertuig met bijna ontladen accu
B	Auto met hulpaccu
C	Positieve hulpstartkabel
D	Negatieve hulpstartkabel

1. Plaats de auto's zodanig dat ze elkaar niet raken.
2. Schakel het contact van beide auto's uit en schakel alle stroomverbruikers uit.
3. Verbind de pluspool (+) van auto B met de pluspool (+) van auto A (kabel C).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

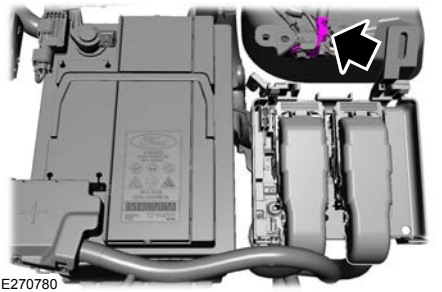
E270780

4. Verbind de minpool (-) van auto B met de massaverbinding van auto A (kabel D).

WAARSCHUWING: Sluit de negatieve (-) kabel niet aan op de minpool (-) van de lege accu.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de kabels niet met draaiende onderdelen en onderdelen van het brandstoftoevoersysteem in aanraking kunnen komen.

Motor starten

1. Start de motor van auto B en laat deze met een matig hoog toerental draaien.
2. Start de motor van auto A.
3. Laat beide motoren minimaal drie minuten draaien alvorens de kabels los te koppelen. Schakel de koplampen tijdens het loskoppelen van de hulpstartkabels niet in. Door de spanningspiek kunnen de gloeilampen doorbranden.

Koppel de kabels in omgekeerde volgorde los.

SLEEPPUNTEN - BEHALVE: ST

Bevestigingspunt voor

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het sleepoog tot de aanslag wordt aangehaald. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: U dient het contact in te schakelen wanneer uw auto wordt gesleept.

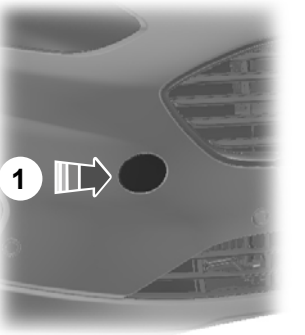

E292787

1. Druk op het afdekplaatje.
2. Verwijder voorzichtig het kapje.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

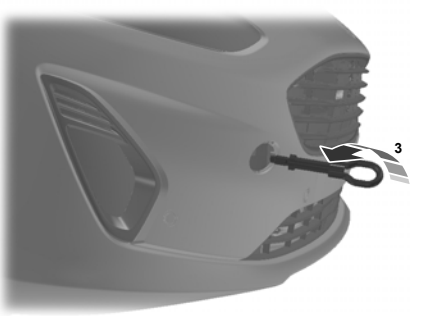

E292904

3. Plaats de recuperatiehaak.

N.B.: *Het is voorzien van linkse schroefdraad. Draai het linksom in het draadgat.*

Het recuperatiehaak zit in de ruimte voor het reservewiel.

De recuperatiehaak dient zich te allen tijde in uw auto te bevinden.

Bevestigingspunt achter

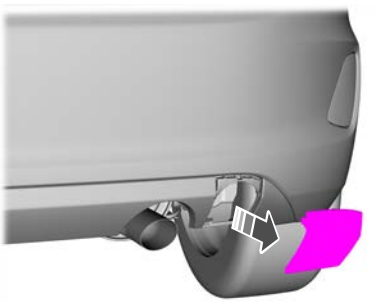

E250887

Verwijder het paneel om de recuperatiehaak aan te brengen.

N.B.: *Als uw auto een trekhaak heeft, gebruik deze dan om andere auto's te slepen.*

SLEEPPUNTEN - ST

Bevestigingspunt voor

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het sleepoog tot de aanslag wordt aangehaald. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: U dient het contact in te schakelen wanneer uw auto wordt gesleept.

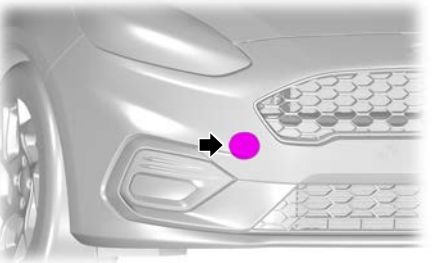

1. Druk op het afdekplaatje.
2. Verwijder voorzichtig het kapje.

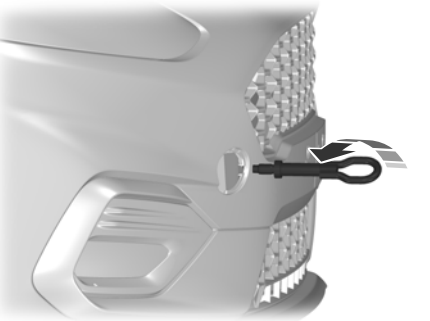

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

3. Breng het sleepoog aan.

N.B.: *Het is voorzien van linkse schroefdraad. Draai de haak linksom in het draadgat.*

Het sleepoog bevindt zich in de ruimte voor het reservewiel.

Het sleepoog dient zich te allen tijde in uw auto te bevinden.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAARSCHUWINGSSYSTEEM NA EEN AANRIJDING

Wat is het Post-Crash Alert System

Het systeem helpt de aandacht op uw auto te vestigen in geval van een ernstige botsing.

Hoe het Post-Crash Alert System werkt

Het systeem is ontworpen om de alarmknipperlichten in te schakelen en de claxon met tussenpozen te doen afgaan bij een zware botsing waarbij een airbag of de gordelspanners van de veiligheidsgordels zijn afgegaan.

Beperkingen Post-Crash Alert System

Afhankelijk van toepasselijke wetten in het land waarvoor de auto is gebouwd, gaat de claxon wellicht niet af bij een zware botsing.

Het Post-Crash Alert System uitschakelen

Druk op de schakelaar gevaarsknipperlichten of de ontgrendelknop op de afstandsbediening om het systeem uit te schakelen.

N.B.: *De waarschuwing wordt uitgeschakeld wanneer de voertuigaccu leeg raakt.*

REMMEN NA AANRIJDING

Hoe remmen na aanrijding werkt

Bij een gemiddelde tot ernstige aanrijding reduceert het remsysteem de rijsnelheid om de impact van een potentiële secundaire aanrijding te voorkomen of af te zwakken.

Beperkingen remmen na aanrijding

Remmen na aanrijding wordt niet ingeschakeld in de volgende situaties:

- Het antiblokkeersysteem is beschadigd tijdens de aanrijding.
- Elektronische stabiliteitsregeling is uitgeschakeld.
- De rijsnelheid is lager dan 10 km/h.

Remmen na aanrijding onderdrukken

U kunt remmen na een aanrijding onderdrukken door het rempedaal of gaspedaal in te trappen.

Controlelampen remmen na aanrijding



Knippert wanneer remmen na een aanrijding wordt uitgevoerd.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

PLAATSEN ZEKERINGENHOUDERS

Zekeringkast motorruimte

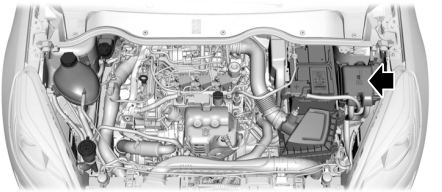

E259016

Zekeringkast in passagiers-compartiment

De zekeringkast bevindt zich achter het dashboardkastje.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

SPECIFICATIE-OVERZICHT ZEKERINGEN

Zekeringkast motorruimte

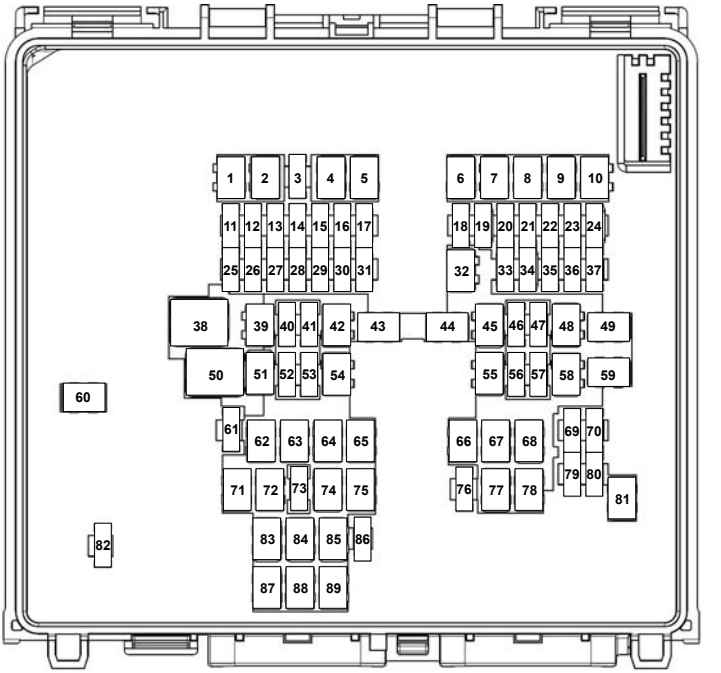

Item	Ampèrage	Beschermd onderdeel
1	-	Niet in gebruik.
2	60 A	Luchtinlaat verwarming.
3	10 A	Verwarmde sproeiers voorruit.
4	40 A	Element verwarmde voorruit linkerzijde.
5	-	Niet in gebruik.
6	30 A	Startmotor.
7	40 A	Ventilatormotor.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Item	Ampèrage	Beschermd onderdeel
8	-	Niet in gebruik.
9	60 A	Regelmodule gloeibougie - diesel.
10	-	Niet in gebruik.
11	20 A	Stuurkolomslot.
12	10 A	Aircokoppeling.
13	-	Niet in gebruik.
14	-	Niet in gebruik.
15	-	Niet in gebruik.
16	5 A	Riem geïntegreerde dynamo startmotor - MHEV.
17	5 A	Computer motorregeling.
18	10 A	Verwarmd stuurwiel.
19	5 A	Elektrische stuurbekrachtiging.
20	7,5 A	Transmissiemodule.
21	-	Niet in gebruik.
22	-	Niet in gebruik.
23	-	Niet in gebruik.
24	-	Niet in gebruik.
25	10 A	Koelvloeistofpomp. Uitlaatklep.
26	15 A	Afzuigklep actief-koolstoffilter brandstofdampafzuigsysteem. Nokkenaspositiesensor. Druksensor regeling brandstofinspuiting. Regelsolenoïde turbocompressor met verstelbare schoepen. Omloopklep uitlaatgasrecirculatiekoeler. Solenoïde vuldrukregelklep. Verwarmde lambdasensor.
27	20 A	Computer motorregeling.
28	15 A	Actieve afsluitklep radiatorgrille. Oliepomp.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Item	Ampèrage	Beschermd onderdeel
		Aircocompressor. Solenoïde vuldrukregelklep. Sensor water-in-brandstof.
29	15 A	Bobine. Condensator voor geluiddemping.
30	10 A	Drukontlastklep airconditioning.
31	10 A	Regelmodule accucapaciteit - MHEV.
32	30 A	Carrosserieregelmodule.
33	10 A	Informatiesysteem dode hoek. Module snelheidsregeling. Parkeerhulpcamera voor. Parkeerhulpcamera achter. Regelmodule parkeerhulp.
34	10 A	Transmissievloeistofpomp.
35	10 A	Koplampen.
36	5 A	Antiblokkeersysteem.
37	15 A	Ventilator inlaatluchtkoeler.
38	40 A	Ventilatormotor.
39	-	Niet in gebruik.
40	10 A	Regelmodule accucapaciteit - MHEV.
41	20 A	Stoelverwarming.
42	-	Niet in gebruik.
43	40 A	Trekhaakmodule.
44	40 A	Element verwarmde voorruit rechterzijde.
45	30 A	Achterportiermodule links.
46	5 A	Koplampafstelling.
47	15 A	Versterker audioeenheid.
48	20 A	Zonnedak.
49	60 A	Pomp antiblokkeersysteem.
50	60 A	Snel draaiende koelventilateur.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Item	Ampèrage	Beschermd onderdeel
51	20 A	Transmissievloeistofpomp.
52	10 A	Diagnosestekker.
53	-	Niet in gebruik.
54	30 A	Achterportiermodule rechts.
55	30 A	Klep antiblokkeersysteem.
56	5 A	Remschakelaar.
57	15 A	Versterker audioeenheid.
58	-	Niet in gebruik.
59	40 A	Carrosserieregelmodule.
60	-	Niet in gebruik.
61	-	Niet in gebruik.
62	-	Niet in gebruik.
63	-	Niet in gebruik.
64	-	Niet in gebruik.
65	-	Niet in gebruik.
66	-	Niet in gebruik.
67	-	Niet in gebruik.
68	20 A	Brandstofpomp.
69	20 A	Brandstofverwarming - diesel.
70	-	Niet in gebruik.
71	-	Niet in gebruik.
72	-	Niet in gebruik.
73	5 A	Regensensor.
74	30 A	Voorruitwissermotor.
75	-	Niet in gebruik.
76	-	Niet in gebruik.
77	25 A	Verwarmde achterruit.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Item	Ampèrage	Beschermd onderdeel
78	-	Niet in gebruik.
79	20 A	Claxon.
80	-	Niet in gebruik.
81	25 A	Brandstofverwarming - diesel.
82	15 A	Sproeierpomp achterruit.
83	20 A	Aansteker. Extra voedingspunten voor.
84	-	Niet in gebruik.
85	40 A	Langzaam draaiende koelventilateur.
86	20 A	Achterruitenwisser.
87	-	Niet in gebruik.
88	-	Niet in gebruik.
89	-	Niet in gebruik.

Zekeringkast interieur

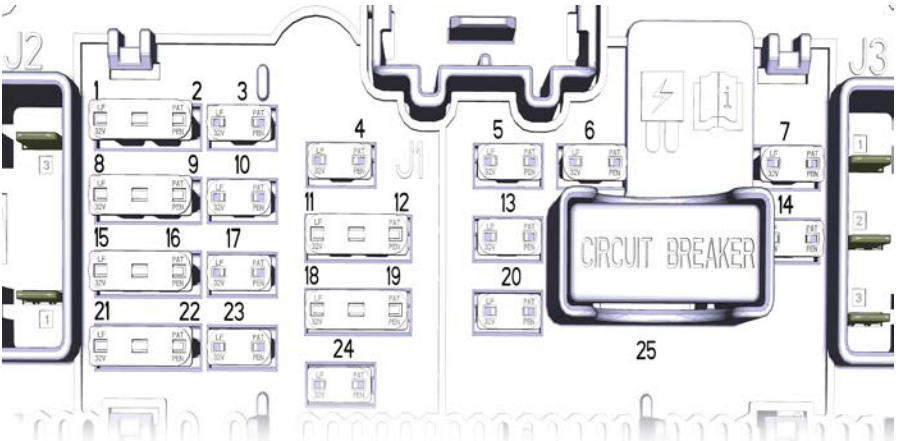

E249945

Item	Ampèrage	Beschermd onderdeel
1	5 A	Module aanvullend veiligheidssysteem.
2	5 A	Sensor temperatuur en vochtigheid interieur.
3	10 A	Regelmodule parkeerhulp.
4	10 A	Contactslot. Drukknop contactslot.
5	20 A	Vergrendelen. Ontgrendelen.
6	10 A	Zonnedak.
7	30 A	Schakelaar spiegel rechts. Elektrisch bediende ruiten rechtsvoor.
8	-	Niet in gebruik.
9	5 A	Controlelamp deactivering passagiersairbag. Zelfdimmende binnenspiegel.
10	10 A	Diagnosestekker.
11	5 A	Modem voor telematica.
12	5 A	Centrale beveiligingsmoduul
13	15 A	Kindersloten. Tankklep.
14	30 A	Schakelaar spiegel links. Elektrisch bediende ruiten linksvoor.
15	15 A	Niet in gebruik. Verwarmd stuurwiel. Koplampregelmodule.
16	-	Niet in gebruik.
17	15 A	Spraakbesturing. Informatie- en entertainmentdisplay. Cd-speler.
18	-	Niet in gebruik.
19	7,5 A	Sirene met afzonderlijke accu.
20	10 A	Claxon diefstalalarm.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Item	Ampèrage	Beschermd onderdeel
21	7,5 A	Klimaatregeling.
22	7,5 A	Module stuurwiel. Instrumentenpaneel. Diagnosestekker.
23	20 A	Audioeenheid.
24	-	Niet in gebruik.
25	-	Niet in gebruik.

EEN ZEKERING VERVANGEN

Algemeen

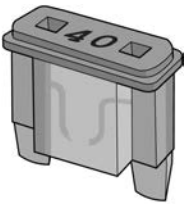

E217331

Als elektrische componenten in de auto niet werken, kan er een zekering kapot zijn. Kapotte zekeringen hebben een kapotte draad in de zekering.

Zekeringkast motorruimte

WAARSCHUWING: Vervang een zekering altijd door een zekering met de gespecificeerde stroomsterkte. Gebruik van een zekering met een hogere stroomsterkte kan leiden tot ernstige beschadiging van de draden en brand.



E253688

1. Trek de vergrendeling naar u toe en verwijder de bovenste afdekking.

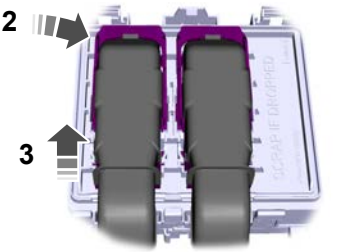

E253689

2. Hef de hendel van de stekker omhoog.
3. Trek de stekker omhoog om deze te verwijderen.

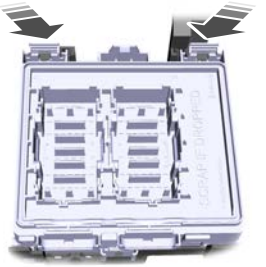

E253693

4. Trek beide vergrendelingen naar u toe en verwijder de zekeringkast.
5. Kantel zekeringkast en open het deksel.

Zekeringkast in passagiers-compartiment

WAARSCHUWING: Vervang een zekering altijd door een zekering met de gespecificeerde stroomsterkte. Gebruik van een zekering met een hogere stroomsterkte kan leiden tot ernstige beschadiging van de draden en brand.

1. Open het dashboardkastje en maak het leeg.
2. Draai de bevestigingsklemmen en verwijder ze.
3. Duw de zijkanten naar binnen toe en zwaai het dashboardkastje omlaag.

Types zekeringen

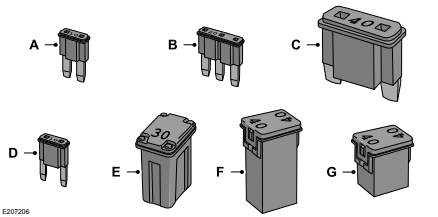

A Micro 2.
B Micro 3.
C Maxi.
D Mini.
E M-type.
F J-type.
G J-type laag profiel.

ALGEMENE INFORMATIE

WAARSCHUWING: Werk niet aan een warme motor.

WAARSCHUWING: Schakel het contact uit en schakel de parkeerrem in.

WAARSCHUWING: Raak onderdelen van het elektronisch ontstekingssysteem bij aangezet contact of draaiende motor niet aan. Het systeem werkt met hoogspanning. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Zorg dat uw handen en kledingstukken niet met de koelventilateur in aanraking kunnen komen.

Onder bepaalde omstandigheden kan de motorkoelventilateur nog enkele minuten blijven doordraaien nadat u de auto hebt uitgezet. Zie **Motorkoelventilator** (bladzijde 300).

Zorg dat vuldoppen stevig worden aangebracht na het uitvoeren van onderhoudscontroles.

We raden aan de volgende controles uit te voeren.

Dagelijkse controle

- Buitenverlichting.
- Interieurverlichting.
- Waarschuwings- en controlelampen.

Controle tijdens tanken

- Peil van de ruitensproeiervloeistof. Zie **Ruitensproeiervloeistof controleren** (bladzijde 305).
- Bandenspanning Zie **Bandenspanning** (bladzijde 336).
- Staat van de banden. Zie **Wielen en banden** (bladzijde 322).

Maandelijkse controle

- Motoroliepeil. Zie **Motorolie controleren** (bladzijde 298).
- Koelvloeistofpeil. Zie **Motorkoelvloeistof controleren** (bladzijde 300).
- Remvloeistofpeil. Zie **Remvloeistof controleren** (bladzijde 301).
- Slangen, leidingen en reservoirs op lekkage.
- Werking van de airconditioning.
- Werking van de parkeerrem.
- Werking van de claxon.
- Vastzitten van de wielmoeren. Zie **Wielmoeren** (bladzijde 347).

DE MOTORKAP OPENEN EN SLUITEN

Motorkap openen

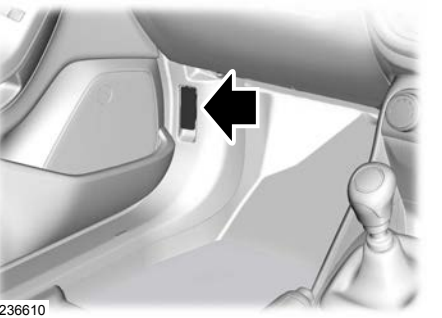

E236610

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

1. Trek aan de hefboom van de motorkapontgrendeling.

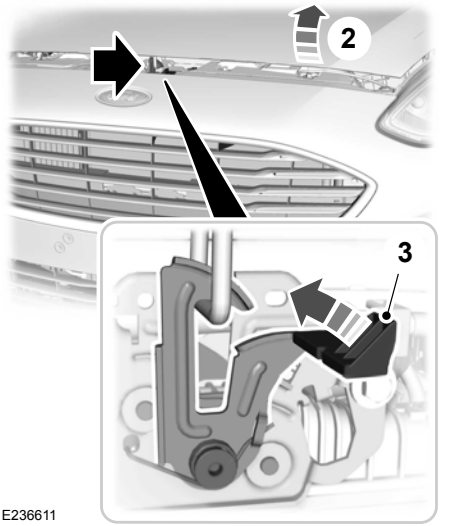

E236611

2. Til de motorkap een beetje omhoog.
3. Ontgrendel het motorkapslot door de tweede ontgrendelingshandgreep naar uw linkerzijde te duwen.
4. Open de motorkap.

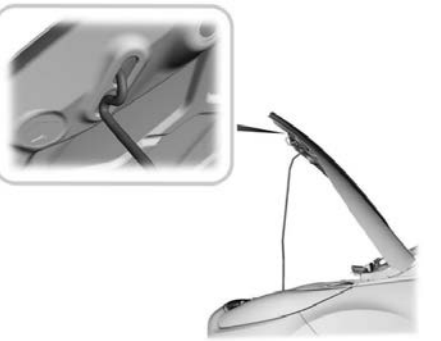

E87786

5. Ondersteun de motorkap met de steun.

Motorkap sluiten

1. Verwijder de steun uit de pal en bevestig deze correct in de klem.
2. Breng de motorkap omlaag en laat deze onder het eigen gewicht de laatste 20–30 cm vallen.

N.B.: *Zorg dat de motorkap goed dicht is.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

OVERZICHT MOTORRUIMTE - 1.0L ECOBOOST™, LINKS STUUR

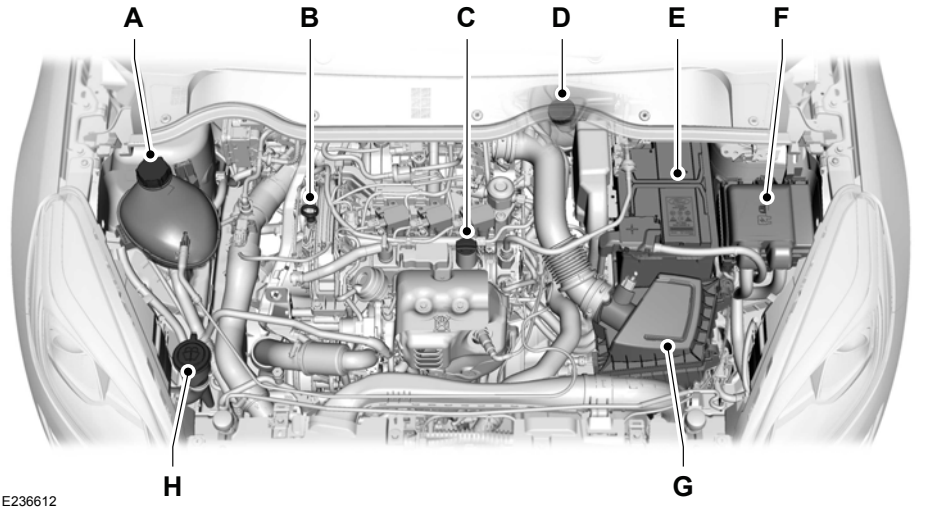

E236612

A Expansiereservoir. Zie **Motorkoelvloeistof controleren** (bladzijde 300).
B Oliepeilstaaf. Zie **Oliepeilstaaf** (bladzijde 298).
C Motorolievuldop. Zie **Motorolie controleren** (bladzijde 298).
D Remvloeistofreservoir. Zie **Remvloeistof controleren** (bladzijde 301).
E Accu. Zie **12 volt accu vervangen** (bladzijde 303).
F Zekeringenkast in motorruimte. Zie **Zekeringen** (bladzijde 279).
G Luchtfilter.
H Voorruitsproeiervloeistofreservoir. Zie **Ruitensproeiervloeistof controleren** (bladzijde 305).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

OVERZICHT MOTORRUIMTE - 1.0L ECOBOOST™, RECHTS STUUR

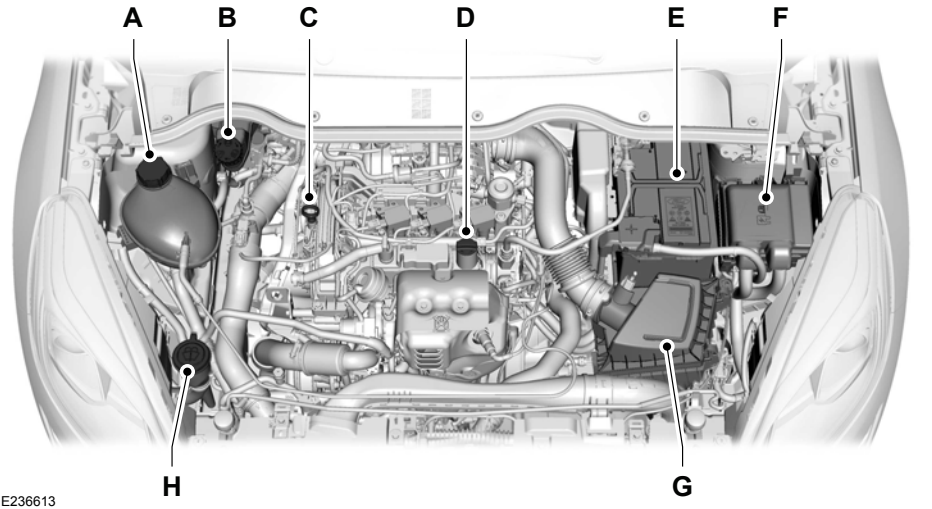

E236613

A Expansiereservoir. Zie **Motorkoelvloeistof controleren** (bladzijde 300).
B Remvloeistofreservoir. Zie **Remvloeistof controleren** (bladzijde 301).
C Oliepeilstaaf. Zie **Oliepeilstaaf** (bladzijde 298).
D Motorolievuldop. Zie **Motorolie controleren** (bladzijde 298).
E Accu. Zie **12 volt accu vervangen** (bladzijde 303).
F Zekeringenkast in motorruimte. Zie **Zekeringen** (bladzijde 279).
G Luchtfilter.
H Voorruitsproeiervloeistofreservoir. Zie **Ruitensproeiervloeistof controleren** (bladzijde 305).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

OVERZICHT MOTORRUIMTE - 1.1L DURATEC, LINKS STUUR

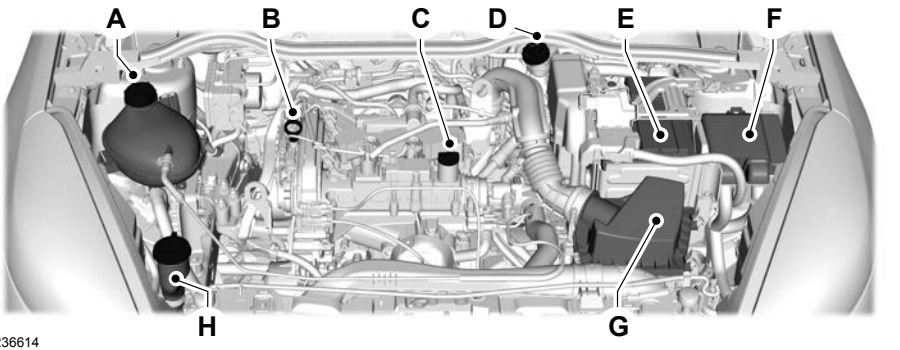

A Expansiereservoir. Zie **Motorkoelvloeistof controleren** (bladzijde 300).
B Oliepeilstaaf. Zie **Oliepeilstaaf** (bladzijde 298).
C Motorolievuldop. Zie **Motorolie controleren** (bladzijde 298).
D Remvloeistofreservoir. Zie **Remvloeistof controleren** (bladzijde 301).
E Accu. Zie **12 volt accu vervangen** (bladzijde 303).
F Zekeringenkast in motorruimte. Zie **Zekeringen** (bladzijde 279).
G Luchtfilter.
H Voorruitsproeiervloeistofreservoir. Zie **Ruitensproeiervloeistof controleren** (bladzijde 305).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

OVERZICHT MOTORRUIMTE - 1.1L DURATEC, RECHTS STUUR

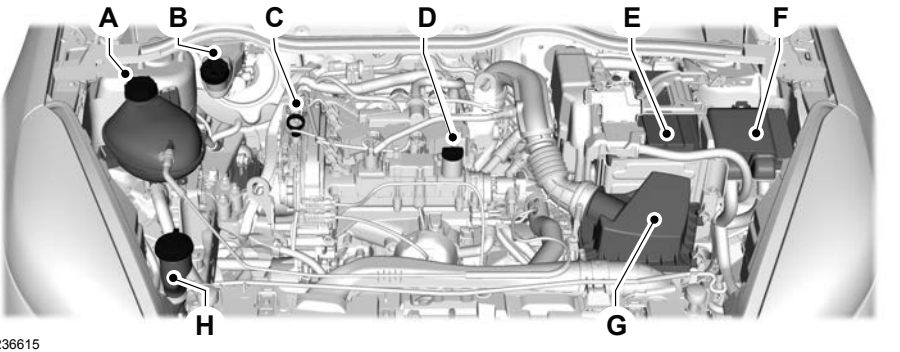

E236615

A Expansiereservoir. Zie **Motorkoelvloeistof controleren** (bladzijde 300).
B Remvloeistofreservoir. Zie **Remvloeistof controleren** (bladzijde 301).
C Oliepeilstaaf. Zie **Oliepeilstaaf** (bladzijde 298).
D Motorolievuldop. Zie **Motorolie controleren** (bladzijde 298).
E Accu. Zie **12 volt accu vervangen** (bladzijde 303).
F Zekeringenkast in motorruimte. Zie **Zekeringen** (bladzijde 279).
G Luchtfilter.
H Voorruitsproeiervloeistofreservoir. Zie **Ruitensproeiervloeistof controleren** (bladzijde 305).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

OVERZICHT MOTORRUIMTE - 1.5L DURATORQ-TDCI DIESEL, LINKS STUUR

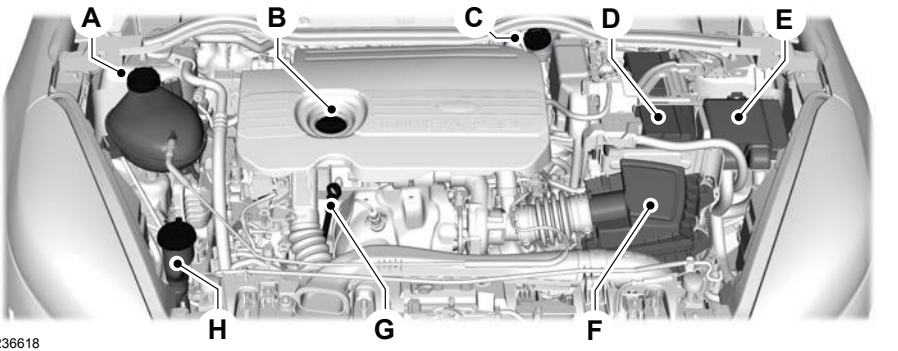

E236618

A Expansiereservoir. Zie **Motorkoelvloeistof controleren** (bladzijde 300).
B Motorolievuldop. Zie **Motorolie controleren** (bladzijde 298).
C Remvloeistofreservoir. Zie **Remvloeistof controleren** (bladzijde 301).
D Accu. Zie **12 volt accu vervangen** (bladzijde 303).
E Zekeringenkast in motorruimte. Zie **Zekeringen** (bladzijde 279).
F Luchtfilter.
G Oliepeilstaaf. Zie **Oliepeilstaaf** (bladzijde 298).
H Voorruitsproeiervloeistofreservoir. Zie **Ruitensproeiervloeistof controleren** (bladzijde 305).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

OVERZICHT MOTORRUIMTE - 1.5L DURATORQ-TDCI DIESEL, RECHTS STUUR

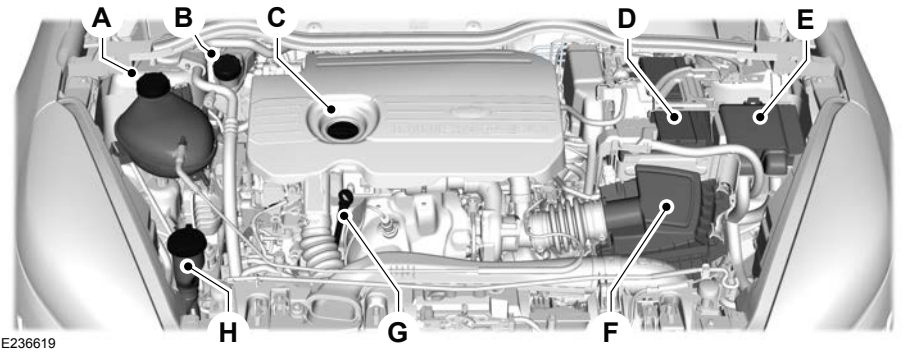

A Expansiereservoir. Zie **Motorkoelvloeistof controleren** (bladzijde 300).
B Remvloeistofreservoir. Zie **Remvloeistof controleren** (bladzijde 301).
C Motorolievuldop. Zie **Motorolie controleren** (bladzijde 298).
D Accu. Zie **12 volt accu vervangen** (bladzijde 303).
E Zekeringenkast in motorruimte. Zie **Zekeringen** (bladzijde 279).
F Luchtfilter.
G Oliepeilstaaf. Zie **Oliepeilstaaf** (bladzijde 298).
H Voorruitsproeiervloeistofreservoir. Zie **Ruitensproeiervloeistof controleren** (bladzijde 305).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

OVERZICHT MOTORRUIMTE - 1.5L ECOBOOST™, LINKS STUUR

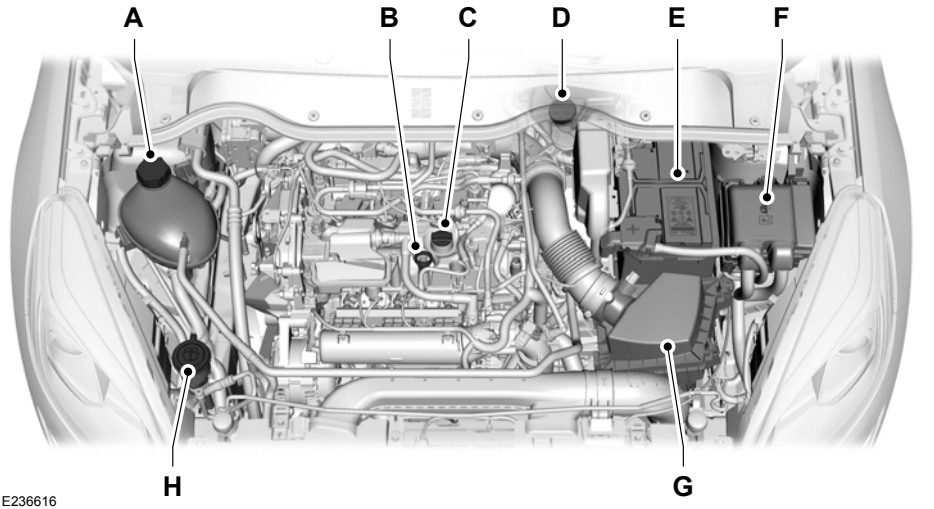

A Expansiereservoir. Zie **Motorkoelvloeistof controleren** (bladzijde 300).
B Oliepeilstaaf. Zie **Oliepeilstaaf** (bladzijde 298).
C Motorolievuldop. Zie **Motorolie controleren** (bladzijde 298).
D Remvloeistofreservoir. Zie **Remvloeistof controleren** (bladzijde 301).
E Accu. Zie **12 volt accu vervangen** (bladzijde 303).
F Zekeringkast in motorruimte. Zie **Zekeringen** (bladzijde 279).
G Luchtfilter.
H Sproeierreservoir voor- en achterruit. Zie **Ruitensproeiervloeistof controleren** (bladzijde 305).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

OVERZICHT MOTORRUIMTE - 1.5L ECOBOOST™, RECHTS STUUR

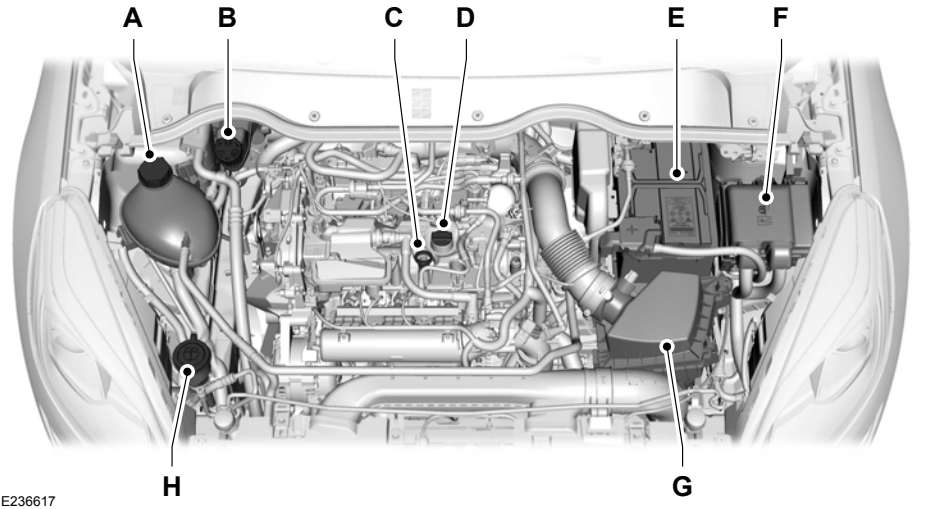

E236617

A Expansiereservoir. Zie **Motorkoelvloeistof controleren** (bladzijde 300).
B Remvloeistofreservoir. Zie **Remvloeistof controleren** (bladzijde 301).
C Oliepeilstaaf. Zie **Oliepeilstaaf** (bladzijde 298).
D Motorolievuldop. Zie **Motorolie controleren** (bladzijde 298).
E Accu. Zie **12 volt accu vervangen** (bladzijde 303).
F Zekeringkast in motorruimte. Zie **Zekeringen** (bladzijde 279).
G Luchtfilter.
H Sproeierreservoir voor- en achterruit. Zie **Ruitensproeiervloeistof controleren** (bladzijde 305).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

OLIEPEILSTAAF - 1.0L ECOBOOST™/1.1L DURATEC

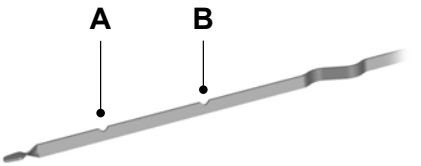

E141337

A Minimum.
B Maximum.

OLIEPEILSTAAF - 1.5L DURATORQ-TDCI DIESEL

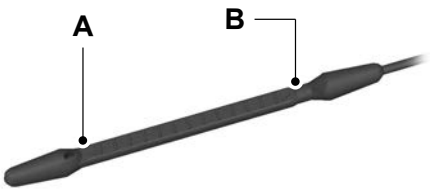

E140423

A Minimum.
B Maximum.

OLIEPEILSTAAF - 1.5L ECOBOOST™

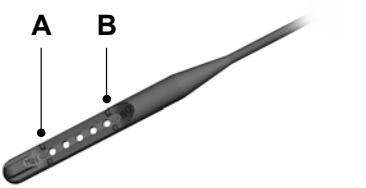

E264320

A Minimum.
B Maximum.

MOTOROLIE CONTROLEREN

1. De auto moet op een vlakke ondergrond staan.
2. Controleer het oliepeil voordat u de motor start of zet e motor uit en wacht 10 minuten om de olie in het oliecarter af te tappen.
3. Verwijder de oliepeilstaaf en veeg deze af met een schone, niet pluizende doek.
4. Steek de peilstok er weer in en zorg dat er helemaal in zit.
5. Trek de oliestok er weer uit om het oliepeil te controleren.

N.B.: *Als het oliepeil tussen de MIN- en MAX-merktekens staat, is het oliepeil in orde. Vul geen olie bij.*

6. Als het oliepeil op de minimummarkering staat, vul dan onmiddellijk olie bij.
7. Steek de peilstok er weer in. Zorg dat deze er helemaal in zit.

N.B.: *Het olieverbruik van nieuwe motoren bereikt zijn normale waarde nadat ongeveer 5.000 km is afgelegd.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Motorolie bijvullen

WAARSCHUWING: Vul geen motorolie bij wanneer de motor heet is. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Verwijder de vuldop niet bij draaiende motor.

Gebruik geen extra additieven voor motorolie. Deze zijn onnodig en zouden kunnen motorschade kunnen veroorzaken die mogelijk niet wordt gedekt door de voertuiggarantie.

1. Reinig het gebied rond de motorolievuldop vooraleer u deze verwijdert.
2. Verwijder de vuldop.
3. Vul motorolie bij die voldoet aan onze specificaties. Zie **Inhouden en specificaties** (bladzijde 351).
4. Plaats de olievuldop weer terug. Draai rechtsom tot u sterke weerstand voelt.

N.B.: *Vul geen olie bij tot boven de MAX-markering. Wordt olie tot boven de MAX-markering bijgevuld, dan kan dat motorschade tot gevolg hebben.*

N.B.: *Absorbeer alle gemorste olie onmiddellijk met een absorberende doek.*

CONTROLELAMP LAAG OLIEPEIL RESETTEN

Reset het systeem alleen nadat de motorolie is ververst en het oliefilter is vervangen.

Om de indicator voor olie verversen te resetten, gebruikt u de bedieningstoetsen van het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Instellingen	Druk op de menutoets.
Informatie	Druk op de ***OK***-toets.
Olieverversing	Druk op de ***OK***-toets.
Olieverversing resetten	Houd de toets ***OK*** ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

MOTORKOELVENTILATOR - BENZINE

WAARSCHUWING: Zorg dat uw handen en kledingstukken niet met de koelventilateur in aanraking kunnen komen.

Onder bepaalde omstandigheden kan de motorkoelventilateur nog enkele minuten blijven doordraaien nadat u de auto hebt uitgezet.

MOTORKOELVENTILATOR - DIESEL

WAARSCHUWING: Zorg dat uw handen en kledingstukken niet met de koelventilateur in aanraking kunnen komen.

Onder bepaalde omstandigheden kan de motorkoelventilateur nog enkele minuten blijven doordraaien nadat u de auto hebt uitgezet. Dat kan gebeuren bij erg lage omgevingstemperaturen en ongeacht de temperatuur van de motorkoelvloeistof, bijvoorbeeld bij korte ritten of lage temperatuur van de koelvloeistof. Zie **Dieselroetfilter** (bladzijde 181).

MOTORKOELVLOEISTOF CONTROLEREN

WAARSCHUWING: Voer geen koelvloeistof met het huishoudelijk afval af en laat geen koelvloeistof in de riolering stromen. Maak gebruik van een erkende faciliteit voor afvalverwerking.

WAARSCHUWING: Giet geen koelvloeistof in het sproeierreservoir. Bij koelvloeistof op de voorruit kan het zicht door de voorruit ernstig worden belemmerd.



Controleer of het koelvloeistofpeil bij omgevingstemperatuur tussen de ***MIN***- en ***MAX***-markeringen op het motorkoelvloeistofreservoir staat. Voeg onmiddellijk koelvloeistof bij als het koelvloeistofpeil op of onder de minimummarkering staat.

De concentratie koelvloeistof moet tussen 48% en 50% worden gehouden, wat overeenkomt met een vriespunt tussen -34°C en -37°C.

N.B.: *Koelvloeistof zet bij verwarming uit. Het koelvloeistofpeil kan enkele millimeters boven de **MAX**-markering staan.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *Gebruik geen afsluitkogels, afdichtmiddelen voor het koelsysteem of additieven die niet voldoen aan de specificaties, om schade aan de koel- of verwarmingssystemen van de motor te voorkomen.*

Koelvloeistof bijvullen

WAARSCHUWING: Verwijder de vuldop van het koelvloeistofreservoir niet wanneer de motor draait of het koelsysteem heet is. Wacht 10 minuten totdat het koelsysteem is afgekoeld. Bedek de dop van het koelvloeistofreservoir met een dikke doek om brandwonden te voorkomen en verwijder de dop langzaam. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Voorkom dat de vloeistof in contact komt met de huid of de ogen. Mocht dit toch gebeuren, spoel het betreffende lichaamsdeel dan direct met veel water schoon en neem contact op met uw huisarts.

WAARSCHUWING: Onverdunde koelvloeistof is brandbaar en kan ontbranden wanneer deze wordt gemorst op een hete uitlaat.

We raden het gebruik van gerecyclede motorkoelvloeistof niet aan omdat er nog geen door Ford goedgekeurde recycleprocedure beschikbaar is.

Meng geen verschillende kleuren of types koelvloeistof in uw auto.

N.B.: *Vul bij met een mengsel van 50% antivries en 50% water of verdunde motorkoelvloeistof met de juiste specificaties.*

N.B.: *Gebruik vloeistoffen die voldoen aan de gedefinieerde specificaties of vereisten. Gebruik van andere vloeistoffen kan schade veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt. Zie* ***Inhouden en specificaties*** *(bladzijde 351).*

Ga als volgt te werk om koelvloeistof bij te vullen:

1. Verwijder de dop van het koelvloeistofreservoir.
2. Vul koelvloeistof bij tot de ***MAX***-markering, vul niet te veel bij.
3. Plaats de dop weer op het koelvloeistofreservoir. Draai rechtsom tot u sterke weerstand voelt.

In geval van nood kunt u water zonder motorkoelvloeistof toevoegen aan het motorkoelvloeistofsysteem, zodat u een locatie kunt bereiken waar uw auto kan worden nagekeken.

N.B.: *Langdurig gebruik van koelvloeistof met een incorrecte mengverhouding kan leiden tot schade, bijvoorbeeld door corrosie, oververhitting of bevriezing.*

REMVLOEISTOF CONTROLEREN

WAARSCHUWING: Gebruik geen andere vloeistof dan de aanbevolen remvloeistof, aangezien dit de efficiëntie van het remsysteem kan beperken. Het gebruik van de verkeerde vloeistof kan ertoe leiden dat u de controle over uw auto verliest, met ernstig persoonlijk letsel of de dood als gevolg.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAARSCHUWING: Gebruik alleen remvloeistof uit een afgesloten reservoir. Vervuiling door vuil, water, petroleumproducten of andere materialen kunnen leiden tot beschadiging of defecten aan het remsysteem. Als u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto, ernstige of dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Voorkom dat de vloeistof in contact komt met de huid of de ogen. Mocht dit toch gebeuren, spoel het betreffende lichaamsdeel dan direct met veel water schoon en neem contact op met uw huisarts.

WAARSCHUWING: Een vloeistofpeil tussen de ***MAX***- en ***MIN***-markeringen ligt binnen het normale werkbereik en er hoeft geen vloeistof te worden bijgevuld. Een vloeistofpeil buiten het normale bedrijfsbereik kan de prestaties van het systeem negatief beïnvloeden. Laat uw auto onmiddellijk controleren.



Om verontreinigde vloeistof te voorkomen, moet de dop van het reservoir steeds geplaatst zijn en helemaal dicht zijn, tenzij u vloeistof toevoegt.

Gebruik alleen vloeistof die voldoet aan de specificaties van Ford. Zie **Inhouden en specificaties** (bladzijde 351).

KOPPELINGSVLOEISTOF CONTROLEREN

De koppelings- en remsystemen delen één vloeistofreservoir. Zie **Remvloeistof controleren** (bladzijde 301).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

12 VOLT ACCU VERVANGEN

WAARSCHUWING: Bij accu's komen explosieve gassen vrij, die tot persoonlijk letsel kunnen leiden. Zorg daarom dat er geen vuur, vonken of verlichting bij de accu in de buurt zijn. Wanneer u in de buurt van een accu werkt, moet u uw gezicht steeds afschermen en uw ogen beschermen. Zorg steeds voor goede ventilatie.

WAARSCHUWING: Wanneer u een accu in een kunststof behuizing optilt, kan te veel druk op de wanden ervoor zorgen dat het zuur door de ventilatiedoppen stroomt, wat kan leiden tot verwondingen en schade aan de auto of de accu. Hef de accu omhoog met een accudrager of met uw handen op de tegenliggende hoeken.

WAARSCHUWING: Houd accu's buiten het bereik van kinderen. Accu's bevatten zwavelzuur. Voorkom contact met huid, ogen of kleding. Wanneer u in de buurt van een accu werkt, moet u uw ogen beschermen tegen mogelijke spatten van de zuuroplossing. Wanneer accuzuur op de huid of in de ogen komt, spoel dan onmiddellijk en gedurende minstens 15 minuten met water af en zorg direct voor medische hulp. Zoek direct medische hulp wanneer accuzuur is doorgeslikt.

WAARSCHUWING: Accupolen, -klemmen en gerelateerde accessoires bevatten lood en loodverbindingen. Was uw handen goed na het werken met remvloeistof.

WAARSCHUWING: Voor auto's met Auto-Start-Stop verschillen de accuvereisten. De accu moet worden vervangen door een accu van exact dezelfde specificatie.

De accu zit in de motorruimte. Zie **Overzicht motorruimte** (bladzijde 290).

Uw autoaccu heeft een onderhoudsvrije accu. Tijdens de gebruiksduur is er geen extra water nodig.

Als de voertuigaccu een deksel heeft, dient u ervoor te zorgen dat het deksel correct wordt aangebracht nadat de accu is gereinigd of vervangen.

Voor langer, probleemloos gebruik, houdt u de bovenkant van de accu schoon en droog en zorgt u dat de accukabels stevig vastzitten op de accupolen. Indien er corrosie aanwezig is op de accu of de polen, verwijdert u de kabels van de polen en reinigt u deze met een staalborstel. U kunt het zuur neutraliseren met een oplossing van bicarbonaat en water.

We raden aan dat u de minpool van de accukabel loskoppelt van de accu wanneer u van plan bent uw auto langdurig te stallen.

N.B.: *Wanneer u alleen de minpool van de accukabel loskoppelt, dient u ervoor te zorgen dat deze goed geïsoleerd is of uit de buurt van de accupool wordt opgeborgen, om te voorkomen dat er onbedoeld contact wordt gemaakt of dat er vlambogen ontstaan.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Om de goede werking van het accubeheersysteem te garanderen, mag u de massa-aansluiting niet direct op de minpool van de accu aansluiten indien u elektrische apparaten aan uw auto toevoegt. Een aansluiting op de minpool van de accu kan onnauwkeurige metingen van de accuconditie en mogelijk een verkeerde werking van het systeem veroorzaken.

N.B.: *Als u elektrische accessoires of onderdelen toevoegt aan uw auto, kan dat een negatieve invloed hebben op de prestaties en de duurzaamheid van de accu of van andere elektrische systemen in uw auto.*

Als u de accu vervangt, moet u zorgen dat de vervangende accu overeenkomt met de elektrische vereisten van uw auto.

Wanneer u de accu loskoppelt of vervangt en uw auto een automatische transmissie heeft, moet de transmissie opnieuw zijn adaptieve strategie inleren. Hierdoor kan de transmissie stevig schakelen wanneer er voor het eerst mee wordt gereden. Dit is normaal terwijl de transmissie zijn werking aanpast aan een optimaal schakelgevoel.

De accu verwijderen en opnieuw installeren

Ga als volgt te werk om de accu los te koppelen of te verwijderen:

1. Schakel de parkeerrem in en zet het contact uit.
2. Zet alle elektrische apparatuur uit, zoals bijvoorbeeld verlichting en radio.
3. Wacht minimaal twee minuten voordat u de accu loskoppelt.

N.B.: *Het motormanagementsysteem heeft een functie die stroom vasthoudt en blijft gedurende een periode nadat u het contact hebt uitgezet van stroom voorzien. Dit is om ervoor te zorgen dat diagnostische en adaptieve tabellen kunnen worden opgeslagen. Wanneer u de accu loskoppelt zonder te wachten, kan dit schade veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.*

4. Maak de minpool van de accukabel los.
5. Maak de pluspool van de accukabel los.
6. Verwijder de accuklem.
7. Verwijder de accu.
8. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

N.B.: *Contoleer of het contact nog steeds uit staat voordat u de accu opnieuw aansluit.*

N.B.: *Zorg ervoor dat de polen van de accukabels goed vastzitten.*

Als u de voertuigaccu loskoppelt of vervangt, moet u de volgende functies resetten:

- Inklembeveiliging ruiten. Zie **De inklembeveiliging van de ruiten onderbreken** (bladzijde 95).
- Klokinstellingen.
- Voorkeuzezenders.

Accu weggooien



Zorg dat u oude batterijen op milieuvriendelijke wijze weggooit. Vraag raad aan uw lokale instantie voor recycling van oude accu's.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

RUITENSPROEIERVLOEISTOF CONTROLEREN

Gebruik voor het bijvullen een mengsel van sproeiervloeistof en water om bevriezing te voorkomen en het reinigend effect te verbeteren. Volg de instructies van de fabrikant voor informatie over verdunning van vloeistoffen.

N.B.: *Het reservoir voorziet de sproeiersystemen vóór en achter van sproeiervloeistof.*

RUITENWISSERBLADEN CONTROLEREN



E142463

Controleer met uw vingertoppen de rubber randen van de ruitenwisserbladen op oneffenheden.

Reinig de wisserbladen met ruitensproeiervloeistof of water op een zachte spons of doek.

RUITENWISSERBLADEN VOORAAN VERVANGEN

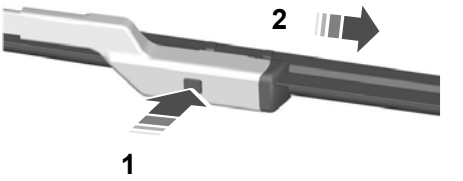

E72899

1. Hef de ruitenwisserarm en druk dan op de vergrendelknop van het ruitenwisserblad.

N.B.: *Houd het ruitenwisserblad niet vast om de ruitenwisserarm op te tillen.*

2. Verwijder het wisserblad.

N.B.: *Zorg dat de ruitenwisserarm niet terugklapt tegen het glas wanneer het ruitenwisserblad niet is bevestigd.*

3. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

N.B.: *Zorg ervoor dat het ruitenwisserblad goed op zijn plaats komt te zitten.*

RUITENWISSERBLADEN ACHTERAAN VERVANGEN

1. Til de ruitenwisserarm op.

N.B.: *Houd het ruitenwisserblad niet vast om de ruitenwisserarm op te tillen.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

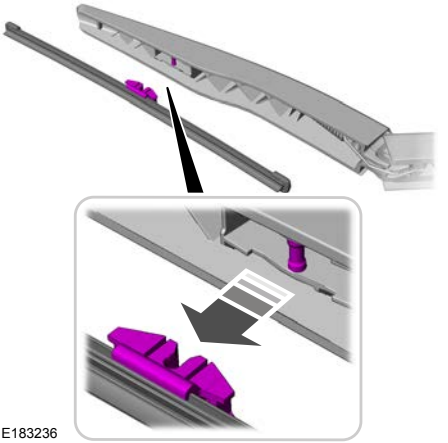
E183236

2. Maak het ruitenwisserblad los van de wisserarm.

N.B.: *Zorg dat de ruitenwisserarm niet terugklapt tegen het glas wanneer het ruitenwisserblad niet is bevestigd.*

3. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

N.B.: *Zorg ervoor dat het ruitenwisserblad goed op zijn plaats komt te zitten.*

EEN KOPLAMP VERWIJDEREN

WAARSCHUWING: Schakel de verlichting en het contact uit. Het nalaten hiervan kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

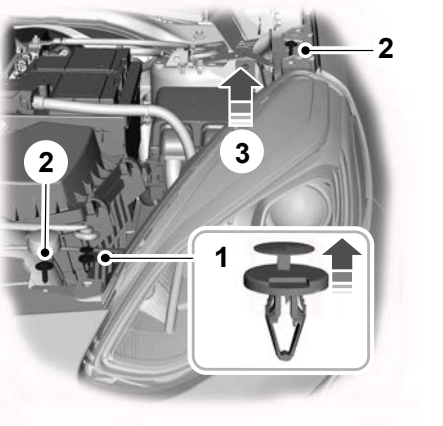

E236623

1. Gebruik geschikt gereedschap, zoals een schroevendraaier, om de klem van de bekleding voorzichtig te verwijderen.

N.B.: *Breng de middelste pen omhoog en verwijder de klem.*

2. Verwijder de bevestigingsschroeven.

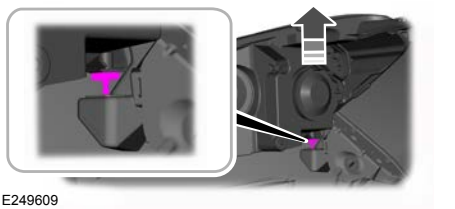
E249609

3. Plaats uw hand onder de behuizing van de koplamp en hef de koplamp in het midden omhoog om de onderste bevestigingsklem los te maken.
4. Hef de koplamp voor- en achteraan voorzichtig omhoog om deze los te maken van de bevestigingspunten.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *Wees voorzichtig bij het verwijderen van de koplamp. Er zijn breekpunten naast de bevestigingsschroeven, die ontworpen zijn om te worden gescheiden bij een botsing.*

5. Draai de achterkant van de koplamp enigszins naar het midden van de auto toe, zodat deze loskomt van het voorspatscherm.
6. Beweeg de koplamp enigszins naar achteren om deze los te maken van het paneel van de radiateurgrille. Til de koplamp vervolgens recht omhoog.
7. Trek de multistekker los.
8. Verwijder de koplamp.
9. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

EEN ACHTERLICHTUNIT VERWIJDEREN

Remlicht, achterlicht en richtingaanwijzer

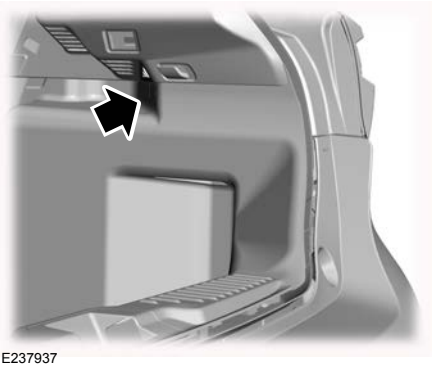

E237937

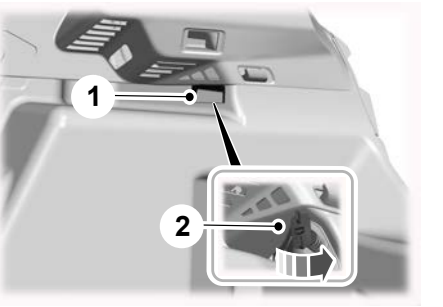

E237938

1. Knip de bekleding voorzichtig door voor toegang tot de vleugelmoer om de lamp los te maken.
2. Draai de vleugelmoer linksom om de lamp los te maken.

N.B.: *U kunt de vleugelmoer niet volledig verwijderen.*

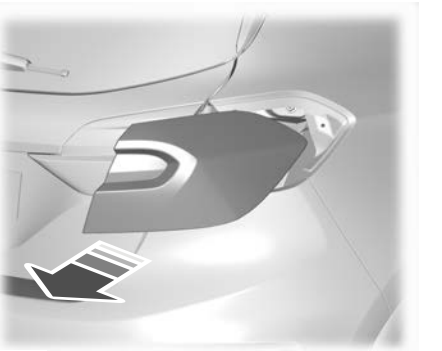

E236624

3. Verwijder de lamp.
4. Trek de multistekker los.
5. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Achteruitrijlamp

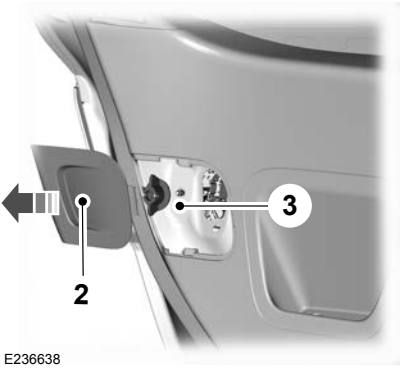

E236638

1. Breng de achterklep omhoog.
2. Verwijder voorzichtig het kapje.
3. Draai de vleugelmoer linksom en verwijder deze.

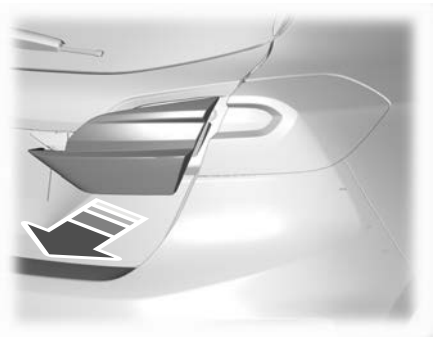

E238054

4. Verwijder de lamp.
5. Trek de multistekker los.
6. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

GLOEILAMPEN VERVANGEN

WAARSCHUWING: Schakel de verlichting en het contact uit. Het nalaten hiervan kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Lampen en gekoppelde componenten worden heet tijdens gebruik. Laat ze afkoelen voordat u ze verwijdert.

Gebruik gloeilampen met de juiste specificaties. Zie **Gloeilampentabel** (bladzijde 364).

Koplamp

U moet de koplampunit wellicht verwijderen voordat u een gloeilamp vervangt. Zie **Een koplamp verwijderen** (bladzijde 306).

Reflectorkoplamp

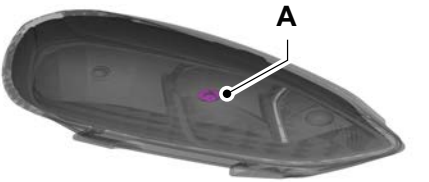

E249611

A Dagrijlicht.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

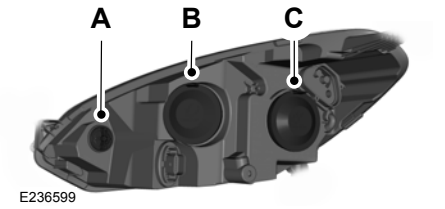

A Richtingaanwijzer, voor.
B Grootlicht koplamp en dagrijlicht.
C Dimlicht koplamp.

Dimlicht koplamp

1. Verwijder voorzichtig het kapje.

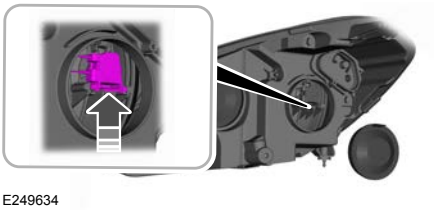

2. Druk de klem omhoog om de lamphouder los te maken.
3. Verwijder de lamphouder door deze recht eruit te trekken.
4. Trek de gloeilamp er recht uit.
5. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

N.B.: *Raak het glas van de gloeilamp niet aan.*

Grootlicht koplamp en dagrijlicht

1. Verwijder voorzichtig het kapje.
2. Trek de multistekker los.



3. Draai de lamphouder linksom en verwijder deze.

N.B.: *De gloeilamp kan niet uit de lamphouder worden genomen.*

4. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

N.B.: *Raak het glas van de gloeilamp niet aan.*

Projectorkoplamp



A Dagrijlicht.

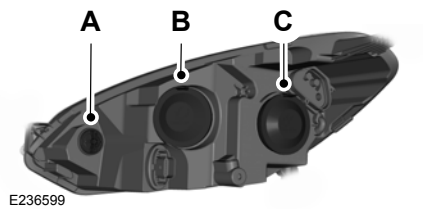

A Richtingaanwijzer, voor.
B Grootlicht koplamp.
C Dimlicht koplamp.

Dimlicht koplamp

1. Verwijder voorzichtig het kapje.
2. Trek de multistekker los.

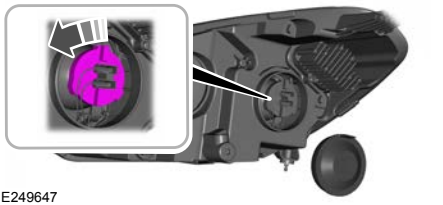

E249647

3. Draai de lamphouder linksom en verwijder deze.
4. Verwijder de gloeilamp.
5. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

N.B.: *Raak het glas van de gloeilamp niet aan.*

Grootlicht koplamp

1. Verwijder voorzichtig het kapje.

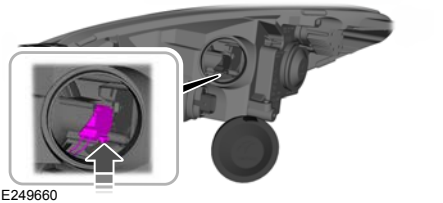

E249660

2. Druk de klem omhoog om de lamphouder los te maken.
3. Verwijder de lamphouder door deze recht eruit te trekken.
4. Trek de gloeilamp er recht uit.
5. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

N.B.: *Raak het glas van de gloeilamp niet aan.*

Dagrijlicht (DRL)

In deze lampen zitten leds.

N.B.: *Het is raadzaam dat u de leds laat vervangen door een erkende dealer.*

Richtingaanwijzer, voor

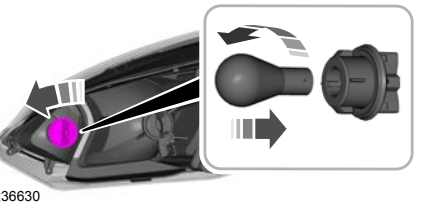

E236630

1. Draai de lamphouder linksom en verwijder deze.
2. Druk de gloeilamp erin en draai de gloeilamp linksom om ze te verwijderen.
3. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

LED-koplamp



E272995

A Dagrijlicht.

In deze lampen zitten leds.

N.B.: *Het is raadzaam dat u de leds laat vervangen door een erkende dealer.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Voorste mistlamp

Alle auto's - behalve ST, ST-lijn en Vignale

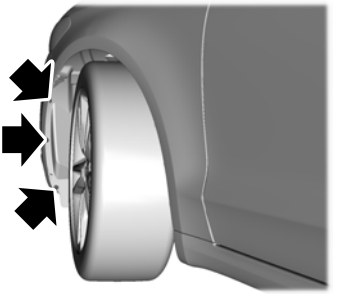

E159695

1. Gebruik geschikt gereedschap, zoals een schroevendraaier, om de wielkuipbevestigingen voorzichtig te verwijderen. Trek de wielkuip terug richting de band om toegang tot de gloeilamp te krijgen.
2. Trek de multistekker los.



E236628

3. Draai de lamphouder linksom en verwijder deze.

N.B.: *De gloeilamp kan niet uit de lamphouder worden genomen.*

4. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

N.B.: *Raak het glas van de gloeilamp niet aan.*

ST, ST-lijn en Vignale

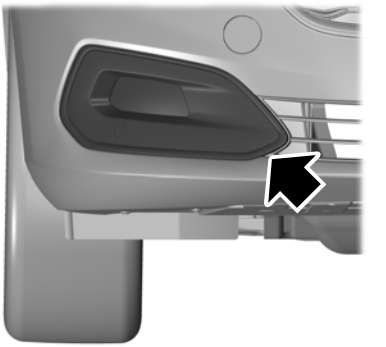

E273066

1. Gebruik geschikt gereedschap, zoals een schroevendraaier, om de behuizing voorzichtig te verwijderen.

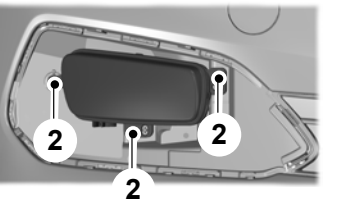

E273068

2. Verwijder de schroeven en de lamp.
3. Trek de multistekker los.
4. Draai de lamphouder linksom en verwijder deze.

N.B.: *De gloeilamp kan niet uit de lamphouder worden genomen.*

5. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Richtingaanwijzer

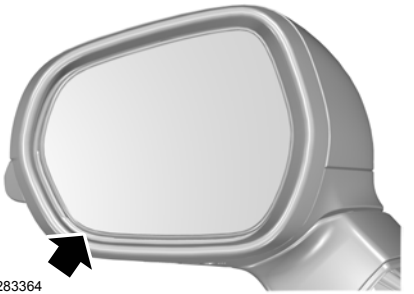

E283364

1. Gebruik geschikt gereedschap, bijvoorbeeld een schroevendraaier, om het spiegelglas voorzichtig van de buitenrand onderaan te heffen en te verwijderen.
2. Ontkoppel de stekker aan de achterkant van het glas.

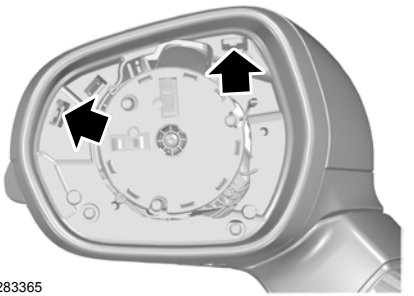

E283365

3. Gebruik geschikt gereedschap, zoals een schroevendraaier, om de twee klemmen van de behuizing voorzichtig in te drukken en ze te verwijderen.

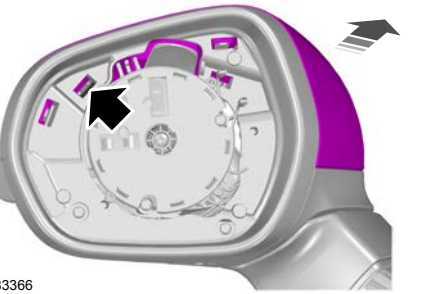

E283366

4. Gebruik geschikt gereedschap, zoals een schroevendraaier, om de behuizing door de toegangsopening te duwen en te verwijderen.

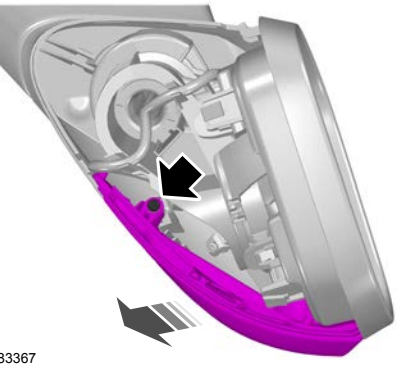

E283367

5. Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de lamphouder te verwijderen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

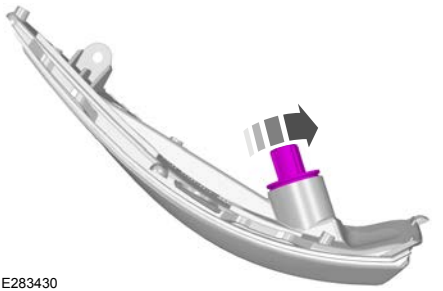

E283430

6. Draai de lamphouder rechtsom en verwijder deze.
7. Trek de gloeilamp er recht uit.
8. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

N.B.: *Zorg dat beide klemmen van behuizing van de spiegel op hun plaats klikken.*

N.B.: *Het is raadzaam dat u de gloeilampen laat vervangen door een erkende dealer.*

Achterlichtunit

Verwijder het achterlicht voordat u een gloeilamp vervangt. Zie **Een achterlichtunit verwijderen** (bladzijde 307).

Achterlicht en remlicht

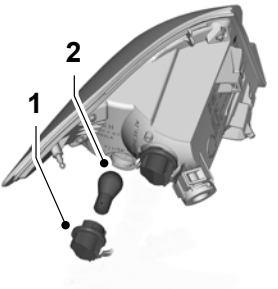

E236634

1. Draai de lamphouder linksom en verwijder deze.
2. Druk de gloeilamp erin en draai de gloeilamp linksom om ze te verwijderen.
3. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

N.B.: *In luxe series zitten leds.*

N.B.: *Het is raadzaam dat u de leds laat vervangen door een erkende dealer.*

Richtingaanwijzer, achter

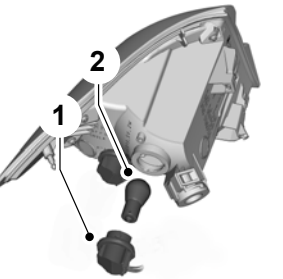

E236635

1. Draai de lamphouder linksom en verwijder deze.
2. Druk de gloeilamp erin en draai de gloeilamp linksom om ze te verwijderen.
3. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

Achteruitrijlamp



E236636

1. Draai de lamphouder linksom en verwijder deze.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

2. Druk de gloeilamp erin en draai de gloeilamp linksom om ze te verwijderen.
3. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

Kentekenplaatverlichting

In deze lampen zitten leds.

N.B.: *Het is raadzaam dat u de leds laat vervangen door een erkende dealer.*

Hoog aangebracht remlicht

In deze lampen zitten leds.

N.B.: *Het is raadzaam dat u de leds laat vervangen door een erkende dealer.*

Mistachterlicht

Ga naar de onderkant van uw auto achter het achterwiel.

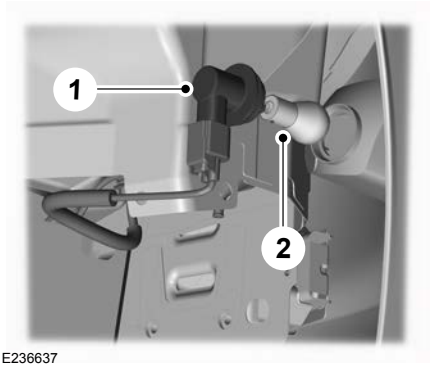

E236637

1. Draai de lamphouder linksom en verwijder deze.
2. Druk de gloeilamp erin en draai de gloeilamp linksom om ze te verwijderen.
3. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK OP CIRCUIT

Controleer het motoroliepeil voordat u de auto op een circuit gebruikt. Zie **Motorolie controleren** (bladzijde 298).

Houd het motoroliepeil op of net onder de MAX-markering op de motoroliepeilstaaf wanneer u de auto op een circuit gebruikt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAT IS LAUNCH CONTROL

Launch control is een elektronische rijhulp die helpt om snel te accelereren bij vertrek vanuit stilstand.

VOORZORGSMAATREGELEN LAUNCH CONTROL

Zorg dat er zich geen voetgangers, voorwerpen of verkeer voor de auto bevinden.

BEPERKINGEN LAUNCH CONTROL

Launch control werkt niet wanneer de transmissie in de achteruit staat of als de motor de normale bedrijfstemperatuur niet heeft bereikt.

LAUNCH CONTROL IN- EN UITSCHAKELEN

1. Selecteer ***MyView*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***FORD PERFORMANCE***.
3. Schakel ***Launch Control*** in of uit.

N.B.: *Het systeem blijft ingeschakeld totdat u het uitschakelt of totdat u het contact uitzet.*

LAUNCH CONTROL GEBRUIKEN

1. Breng de auto tot stilstand met de wielen recht vooruit gericht.
2. Schakel ***Launch Control*** in. Zie **Launch control in- en uitschakelen** (bladzijde 316).
3. Trap het koppelingspedaal volledig in en zet in de eerste versnelling.
4. Trap het gaspedaal helemaal in.

N.B.: *Het systeem brengt de motor op het optimale toerental.*

5. Laat het koppelingspedaal snel in een enkele beweging volledig los.

CONTROLELAMPJES LAUNCH CONTROL



Gaat branden in de informatiebalk wanneer u het systeem inschakelt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

REINIGEN VAN BUITENZIJDE AUTO

Was uw auto regelmatig met koud of lauw water en een pH-neutrale autoshampoo.

- Gebruik geen sterke huishoudelijke schoonmaakmiddelen of zeep, zoals afwasmiddel of wasmiddel. Deze producten kunnen het lakwerk verkleuren en vlekken veroorzaken.
- Was de auto nooit als het plaatwerk heet aanvoelt of in sterk of direct zonlicht.
- Droog de auto met een zeemvel of zachte badstofdoek om watervlekken te voorkomen.
- Gemorste vloeistoffen, vogelpoep, dode insecten en teer moet u meteen verwijderen. Deze kunnen na verloop van tijd schade aan de lak en bekleding veroorzaken.
- Verwijder externe accessoires, bijvoorbeeld antennes, voordat u een wasstraat inrijdt.
- Verwijder eventuele resten op gelakte oppervlakken onmiddellijk wanneer u AdBlue® bijvult.

N.B.: *Zonnebrandcrèmes en insectenwerende middelen kunnen gelakte oppervlakken beschadigen. Als deze middelen in contact komen met uw auto, moet u het desbetreffende gebied zo snel mogelijk wassen.*

N.B.: *Wanneer de auto tijdens het wassen in een autowasserette in de was wordt gezet, verwijder dan de was van de voorruit en de ruitenwisserbladen.*

N.B.: *Controleer eerst de geschiktheid voor uw auto voordat u van een carwash gebruikmaakt.*

N.B.: *Sommige carwashes maken gebruik van water onder hoge druk. In dat geval kunnen waterdruppels binnendringen in uw auto, wat bepaalde onderdelen van uw auto kan beschadigen.*

N.B.: *Verwijder de antenne voordat u van een automatische carwash gebruikmaakt.*

N.B.: *Schakel de ventilatormotor uit om verontreiniging van het luchtfilter van de cabine te voorkomen.*

Wij raden aan uw auto met een spons en handwarm water en autoshampoo te wassen.

Koplampen reinigen

N.B.: *Schraap de koplampen niet schoon.*

N.B.: *Gebruik geen schurende middelen, oplosmiddelen met alcohol of chemische oplosmiddelen om de koplampen te reinigen.*

N.B.: *Veeg de koplampglazen niet schoon wanneer ze droog zijn.*

Achterruit reinigen

N.B.: *Schraap de binnenkant van de achterruit niet schoon.*

N.B.: *Gebruik geen schurende middelen, oplosmiddelen met alcohol of chemische oplosmiddelen om de binnenkant van de achterruit te reinigen.*

Maak de binnenkant van de achterruit schoon met een zachte, pluisvrije doek en een zacht schoonmaakmiddel.

Chromen onderdelen reinigen (indien aanwezig)

N.B.: *Gebruik geen schuurmiddelen of chemische oplosmiddelen. Gebruik een zeepoplossing.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *Breng geen reinigingsproduct aan op hete oppervlakken en laat geen reinigingsproduct achter op chromen oppervlakken gedurende een periode die de aanbevolen periode overschrijdt.*

N.B.: *Gebruik van heavy-duty reinigers of chemische reinigingsmiddelen kan na verloop van tijd leiden tot beschadiging.*

Strepen of grafische elementen reinigen (indien aanwezig)

Uw auto met de hand wassen geniet de voorkeur; een hogedrukreiniger mag echter worden gebruikt onder de volgende voorwaarden:

- Gebruik geen waterdruk hoger dan 14.000 kPa.
- Gebruik geen water warmer dan 82°C.
- Gebruik een spuit met een spuithoekpatroon breder dan 40°.
- Houd het spuitstuk op een afstand van 305 mm en in een hoek van 90° ten opzichte van het oppervlak van uw auto.

N.B.: *Als u de hogedruksproeier in een hoek ten opzichte van het oppervlak van uw auto houdt, kunt u de grafische elementen beschadigen en kunnen de randen loskomen van het oppervlak van de auto.*

Onderhoud van de lak

Om schade aan het lakwerk te voorkomen, moet u vuil zoals vogelpoep, boomhars, dode insecten, teer, strooizout en industriële neerslag vaak verwijderen.

Was de voertuigbodem vaak indien er zout wordt gestrooid op de weg.

Wij raden u aan de lak één- of tweemaal per jaar in de was te zetten.

N.B.: *Zet de auto niet in de was bij sterk zonlicht, aangezien de polish dan te snel droogt.*

N.B.: *Zorg dat de polish niet in contact komt met niet-gelakte plastic oppervlakken, wat dan moeilijk te verwijderen kan zijn.*

N.B.: *Breng geen polish op de voor- en achterruit aan. Een vuile voorruit of vuile wisserbladen kunnen meer lawaai veroorzaken bij het wissen, de wiskwaliteit verminderen en de prestaties van de regensensor verminderen.*

REINIGEN VAN BINNENZIJDE AUTO

N.B.: *Mors niet met luchtverfrissers en handzeep op bekledingsoppervlakken van het interieur. Wrijf gemorste vloeistof onmiddellijk weg. Schade valt mogelijk niet onder de voertuiggarantie.*

N.B.: *Gebruik geen huishoudelijke reinigingsmiddelen of glasreinigers, die vlekken of verkleuring van de stof kunnen veroorzaken en de brandvertragende eigenschappen van het materiaal van de stoelen kunnen beïnvloeden.*

N.B.: *Wij adviseren gedestilleerd water voor de reiniging.*

Stof, matten, stoffen stoelen, hemelbekleding en vloermatten

N.B.: *Zorg dat geen enkel oppervlak doorweekt raakt. Gebruik niet te veel water om het interieur van de auto te reinigen.*

N.B.: *Reinig het volledige oppervlak om vlekken of verkleuring te voorkomen.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Reinigen:

- Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger of borstel.
- Neem het oppervlak af met een zachte, vochtige doek en mild zeepsop. Droog het gebied met een schone, zachte doek.
- Als er een ring wordt gevormd op de stof na het reinigen van een bepaalde plaats, reinig het volledige gebied dan onmiddellijk; laat het niet intrekken, anders kan de ring niet meer worden verwijderd.

Gordels

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen, bleekmiddel of kleurstof op de veiligheidsgordels van de auto, aangezien deze stoffen het materiaal van de veiligheidsgordels kunnen verzwakken.

WAARSCHUWING: Gebruik geen chemische oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen op auto's met in de stoel gemonteerde airbags. Dergelijke producten kunnen het systeem van de zij-airbag verontreinigen en de prestaties van de zij-airbag bij een botsing beïnvloeden.

N.B.: *Gebruik voor het reinigen geen schurende middelen of chemische oplosmiddelen.*

N.B.: *Zorg dat er geen vocht in het oprolmechanisme van de veiligheidsgordel terechtkomt.*

U kunt de gordels reinigen met milde zeep en water. Laat de veiligheidsgordels aan de lucht drogen en uit de buurt van kunstmatige warmtebronnen.

Leren interieur (indien aanwezig)

N.B.: *Voor het reinigen van leren instrumentenpanelen en binnenbekledingen volgt u dezelfde procedure als bij het reinigen van leren stoelen.*

Om schoon te maken, neemt u het oppervlak af met een zachte, vochtige doek en mild zeepsop. Droog het gebied met een schone, zachte doek.

Voor het reinigen en verwijderen van vlekken, zoals afgegeven kleuren, gebruikt u een leerreiniger voor autobekledingen.

Gebruik de volgende producten niet, omdat ze het leer kunnen beschadigen.

- Leerconditioners op basis van olie, petroleum of siliconen.
- Huishoudelijke schoonmaakmiddelen.
- Alcoholoplossingen.
- Oplosmiddelen of reinigers, specifiek bedoeld voor rubber, vinyl en plastics.

Suède microvezelstof (indien aanwezig)

N.B.: *Niet reinigen met een stoomreiniger.*

N.B.: *Reinig het volledige oppervlak om vlekken of verkleuring te voorkomen.*

Gebruik de volgende producten niet:

- Verzorgingsproducten voor leer.
- Huishoudelijke schoonmaakmiddelen.
- Oplossingen met alcohol.
- Vlekverwijderaars.
- Schoenpoetsmiddel.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Reinigen:

- Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger.
- Neem het oppervlak af met een zachte, vochtige doek en mild zeepsop. Droog het gebied met een schone, zachte doek.
- Als er een ring wordt gevormd op de stof na het reinigen van een bepaalde plaats, reinig het volledige gebied dan onmiddellijk; laat het niet intrekken, anders kan de ring niet meer worden verwijderd.

Instrumentenpaneelschermen, LCD-schermen en radioschermen

N.B.: *Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplossingen op alcoholische of chemische basis om instrumentenpaneelschermen, LCD-schermen of radioschermen te reinigen. Deze reinigingsproducten kunnen de schermen beschadigen.*

Reinig het glas van het instrumentenpaneel en het dashboard met een schone, vochtige, zachte doek, en gebruik daarna een schone, droge, zachte doek om deze gebieden te drogen.

Spuit geen vloeistof rechtstreeks op de schermen.

Gebruik geen microvezeldoek om de omlijsting rond de schermen te reinigen; dit kan het oppervlak immers beschadigen.

Achterruiten

N.B.: *Gebruik geen schurende materialen voor het reinigen van de binnenzijde van de achterruiten.*

N.B.: *Breng geen stickers of labels aan op de binnenzijde van de achterruiten.*

Spiegels

Reinig de behuizing of het spiegelglas niet met agressieve schuurmiddelen, brandstof of andere petroleum- of ammoniakhoudende reinigingsmiddelen.

Opbergvakken, bekerhouders en asbakken

Reinigen:

- Verwijder eventuele uitneembare inzetstukken.
- Neem het oppervlak af met een zachte, vochtige doek en mild zeepsop. Droog het gebied met een schone, zachte doek.

LEREN STOELBEKLEDING REINIGEN

N.B.: *Voor het reinigen van leren instrumentenpanelen en binnenbekledingen volgt u dezelfde procedure als bij het reinigen van leren stoelen.*

N.B.: *Reinig en behandel vlekken zo snel mogelijk. Test elke reiniger of vlekkenverwijderaar op een onzichtbaar gedeelte.*

N.B.: *Zorg dat geen enkel oppervlak doorweekt raakt.*

N.B.: *Wij adviseren gedestilleerd water voor de reiniging.*

Voor het reinigen en verwijderen van vlekken, zoals afgegeven kleuren, gebruikt u een commercieel verkrijgbare leerreiniger voor autobekledingen.

Gebruik de volgende producten niet, omdat ze het leer kunnen beschadigen.

- Leerconditioners op basis van olie, petroleum of siliconen.
- Huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

- Alcoholoplossingen.
- Oplosmiddelen of reinigers, specifiek bedoeld voor rubber, vinyl en plastics.

Reinigen:

- Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger.
- Neem het oppervlak af met een zachte, vochtige doek en mild zeepsop. Droog het gebied met een schone, zachte doek.
- Wrijf geen vlekken in het leer.
- Gebruik geen reinigingsschuim voor geperforeerd leer.

KLEINE LAKSCHADE REPAREREN

Lakbeschadigingen door steenslag of kleine krasjes moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld. Een reeks van producten is beschikbaar bij een erkende dealer.

Verwijder vuil zoals uitwerpselen van vogels, bomensap, insectenresten, teervlekken, wegenzout en industriële neerslag alvorens steenslagschade te repareren.

Lees de instructies van de fabrikant en volg deze op alvorens de producten te gebruiken.

WIELEN REINIGEN

N.B.: *Breng geen chemisch reinigingsmiddel aan op warme of hete velgranden en wieldeksels.*

N.B.: *Heavy-duty reinigers of chemische reinigingsmiddelen in combinatie met borstelbewegingen voor het verwijderen van remmenstof en vuil kan na verloop van tijd leiden tot slijtage van de blanke lak.*

N.B.: *Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van waterstoffluoride of sterk bijtende reinigingsmiddelen, staalwol, brandstoffen of sterke oplosmiddelen voor huishoudelijk gebruik.*

N.B.: *Rijd enkele minuten met de auto wanneer u deze een langere periode wilt parkeren nadat de wielen zijn gereinigd met een wielenreiniger. Zo wordt de kans op corrosie van de remschijven, remblokken en remvoeringen verminderd.*

N.B.: *Bij gebruik van sommige automatische wasstraten kan de afwerking van de velgranden en wieldeksels beschadigd raken.*

Lichtmetalen velgen en wieldeksels zijn voorzien van een blanke laklaag. Om de goede staat van de velgen en wieldeksels te behouden wordt het volgende aangeraden:

- Wekelijks reinigen met behulp van de aanbevolen wielen- en bandenreiniger.
- Een spons gebruiken om zware afzettingen (vuil en remmenstof) te verwijderen.
- Grondig afspoelen met een hogedrukspuit nadat de reinigingsprocedure is voltooid.

Raadpleeg uw erkende dealer voor goedgekeurde reinigingsproducten.

Het gebruik van niet aanbevolen reinigingsmiddelen kan leiden tot ernstige en permanente cosmetische beschadiging.

CARROSSERIESTYLINGKITS

De afstand tussen de onderzijde van uw auto en de grond is kleiner dan die bij andere modellen. Rijd zeer voorzichtig om schade aan uw auto te voorkomen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

ALGEMENE INFORMATIE

De aanbevolen bandenspanning is te vinden op het bandenlabel op de B-stijl aan bestuurderszijde.

Controleer bij koude banden de bandenspanning bij een temperatuur waarin u gaat rijden. Zie **Bandenspanning** (bladzijde 336).

N.B.: *Controleer de bandenspanningen regelmatig voor een optimaal brandstofverbruik.*

Gebruik alleen goedgekeurde velgen- en bandenmaten. Het gebruik van andere maten kan de auto beschadigen en de typegoedkeuring ongeldig maken.

Indien banden worden geplaatst die niet de originele bandenmaat hebben, kan de rijsnelheid verkeerd worden weergegeven op de snelheidsmeter.

SET MET AFDICHTMIDDEL VOOR BANDEN - AUTO'S MET: SET TIJDELIJKE MOBILITEIT

WAARSCHUWING: Gebruik de bandenreparatieset niet bij run-flat banden. Dit zou tot controleverlies over de auto kunnen leiden.

WAARSCHUWING: Afhankelijk van het type en de omvang van de beschadiging kunnen sommige banden slechts gedeeltelijk of soms geheel niet worden gedicht. Een te lage bandenspanning kan het weggedrag van de auto beïnvloeden, waardoor u de macht over het stuur kunt verliezen.

WAARSCHUWING: Gebruik de set niet wanneer de band al beschadigd is door het rijden met een te lage bandenspanning. Dit zou tot controleverlies over de auto en fataal of dodelijk letsel kunnen leiden.

Als uw voertuig geen reservewiel heeft, is het voorzien van een set met afdichtmiddel voor banden. De set bevindt zich in de bagageruimte. Gebruik alleen de set die bij uw auto is geleverd.

N.B.: *De set kan slechts één gat in een band met een maximale diameter tot 6 mm tijdelijk dichten.*

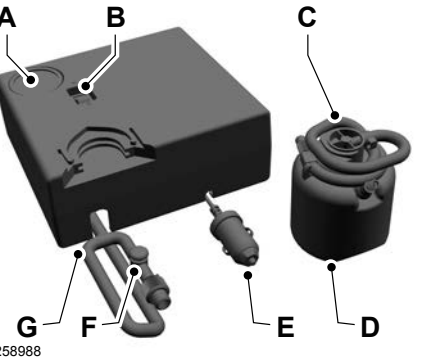

A	Drukmeter.
B	Vermogensschakelaar.
C	Leiding van afdichtmiddelfles om banden op te pompen.
D	Afdichtmiddelfles
E	Stekker voor 12 volt gelijkstroom.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

F Drukregelventiel.

G Leiding van compressor om banden op te pompen.

N.B.: *Het waarschuwingslabel maximumsnelheid is bevestigd aan de afdichtmiddelfles.*

N.B.: *Gebruik de afdichtmiddelfles niet na de vervaldatum. U kunt een vervangende afdichtmiddelfles verkrijgen bij een erkende dealer.*

Ga als volgt te werk als de waarschuwingslamp lage bandenspanning gaat branden:

1. Neem geleidelijk snelheid terug en stop uw auto zodra de situatie veilig genoeg is.
2. Schakel de parkeerrem in en zet het contact uit.
3. Controleer of u een lekke band hebt.

N.B.: *Verwijder geen vreemde voorwerpen, bijvoorbeeld spijkers of schroeven, uit een lekke band.*

De set met afdichtmiddel voor banden gebruiken

WAARSCHUWING: Controleer de bandwang voordat u het afdichtmiddel in de band pompt. Wanneer u scheuren, knobbels of dergelijke ziet, probeer dan niet de band op te pompen. Dit kan tot letsel leiden.

WAARSCHUWING: Sla de bandwang gade tijdens het oppompen. Wanneer u scheuren, zwellingen en dergelijke ziet verschijnen, schakel dan de compressor uit en laat de lucht met behulp van het drukregelventiel ontsnappen. Rijd niet verder met deze band. Dit zou tot controleverlies over de auto kunnen leiden.

WAARSCHUWING: Ga niet vlak naast de band staan wanneer de compressor in bedrijf is. Dit kan tot letsel leiden wanneer de band klapt.

WAARSCHUWING: Laat de set tijdens het gebruik niet onbeheerd achter. Als u deze instructie negeert, kan dat letsel of de dood tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Laat de compressor niet langer dan 10 minuten draaien. Hierdoor kan de compressor defect raken, wat ernstige verwondingen kan veroorzaken.

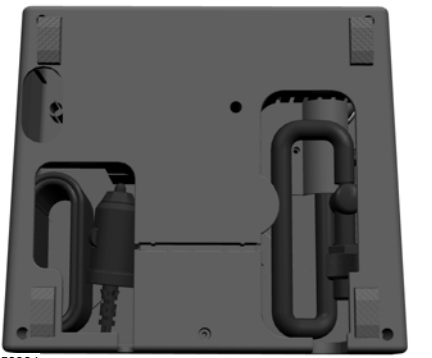

E258994

1. Maak de buis om de banden op te pompen en de stekker voor 12 volt gelijkstroom los aan de onderkant van de compressor.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing



E259148

2. Ontwikkel de leiding van de afdichtmiddelfles om banden op te pompen.

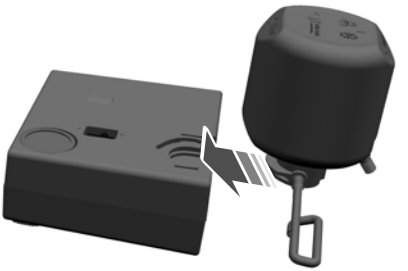

E259014

3. Bevestig de fles afdichtmiddel aan de compressor.
4. Bevestig de leiding van de compressor om banden op te pompen aan de klep op de afdichtmiddelfles.

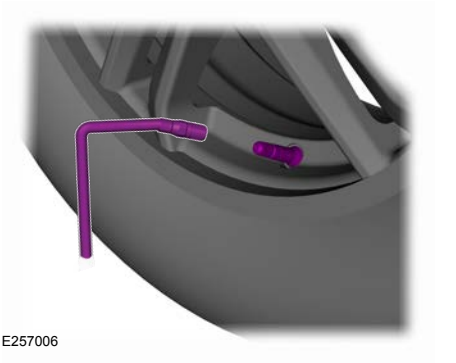

E257006

5. Verwijder de stofdop van het bandventiel en bevestig de leiding van de afdichtmiddelfles om banden op te pompen aan het bandventiel.



E257022

6. Sluit het de stekker voor 12 volt gelijkstroom aan op het voedingspunt voor 12 volt gelijkstroom. Zie **Extra voedingsaansluitingen** (bladzijde 145).
7. Start de motor.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

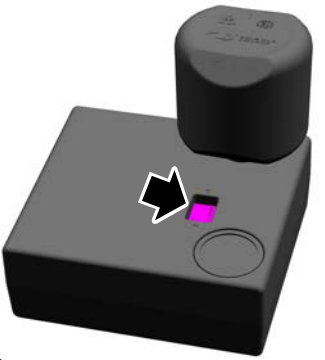

E259160

8. Zet de compressor aan.



E257121

9. Pomp de band op tussen 2–3 bar.

N.B.: *Als de bandenspanning niet binnen 10 minuten 1,8 bar bereikt, kan de band te veel beschadigd zijn voor een tijdelijke reparatie. Laat uw auto onmiddellijk controleren. Rijd niet met uw auto.*

10. Wanneer de band de aanbevolen bandenspanning tussen 2–3 bar heeft bereikt, zet u de compressor en het contact uit.

11. Ontkoppel de leiding van de afdichtmiddelfles om banden op te pompen van het bandventiel en de stekker voor 12 volt gelijkstroom.

N.B.: *Verwijder de fles afdichtmiddel niet van de compressor.*

12. Breng de stofdop van het bandventiel weer aan.

13. Plaats het waarschuwingslabel op het stuurwiel en berg de set op in de bagageruimte.



E257942

14. Rijd onmiddellijk met uw auto gedurende 4–6 km. Overschrijd 80 km/h niet.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing



E257121

15. Nadat u 4–6 km hebt gereden, stopt u en controleert u de bandenspanning opnieuw. Zie **Bandenspanning** (bladzijde 336).

N.B.: *Als de bandenspanning is gedaald tot 1,8 bar of minder, kan de band te veel beschadigd zijn voor een tijdelijke reparatie. Laat uw auto onmiddellijk controleren. Rijd niet met uw auto.*

Na gebruik van de set met afdichtmiddel voor banden

WAARSCHUWING: Wanneer u heftige trillingen, onbalans in het stuurwiel of lawaai tijdens het rijden waarneemt, minder dan geleidelijk snelheid en breng de auto zo snel mogelijk tot stilstand wanneer dit veilig kan. Controleer de band en de bandenspanning opnieuw. Indien de bandenspanning minder dan 1,3 bar bedraagt of er scheuren, bobbels of ander schade zichtbaar zijn, zet uw reis dan niet met deze band voort. Dit zou tot controleverlies over de auto kunnen leiden.

De set zorgt slechts voor tijdelijke mobiliteit. Voorschriften over bandreparatie of vervanging na gebruik van de set kunnen per land verschillen. Het is raadzaam een bandenspecialist te raadplegen.

Na gebruik van de set:

- Rijd niet meer dan 200 km met uw auto vooraleer de lekke band te laten repareren of vervangen.
- Informeer alle andere gebruikers van de auto dat de band is afgedicht met de set. Stel ze op de hoogte van de speciale rijvoorschriften.
- Controleer regelmatig de bandenspanning tot de band is gerepareerd of vervangen door een bandenspecialist. Vertel de bandenspecialist dat de band afdichtmiddel bevat, voordat de band van de velg wordt afgenomen.
- Verwijder de afdichtmiddelfles en de leiding van de afdichtmiddelfles om banden op te pompen van de compressor en gooi deze weg bij het huishoudelijk afval of breng de fles terug naar een erkende dealer.
- Koop een vervangende afdichtmiddelfles en leiding van de afdichtmiddelfles om banden op te pompen bij een erkende dealer.

VERZORGING VAN BANDEN

N.B.: *Voorwielen links van de tekening afgebeeld.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Niet-directionele banden

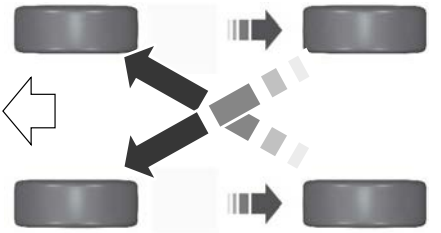

E142547

Directionele banden

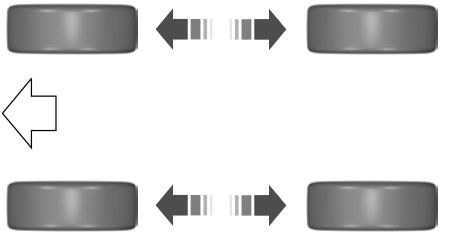

E70415

Om ervoor te zorgen dat de voor- en achterbanden van uw auto gelijkmatig slijten en langer meegaan, raden we aan dat u de banden van voor naar achter en omgekeerd verwisselt op regelmatige tijdstippen tussen 5.000 km en 10.000 km.

WAARSCHUWING: Zorg dat bij het parkeren de bandwangen nergens langsaf schuren.

Als u een stoeprand moet oprijden, doe het dan zo langzaam mogelijk en rijd zo mogelijk met de wielen onder een rechte hoek het trottoir op.

Controleer de banden regelmatig op scheuren, vreemde voorwerpen of onregelmatige slijtage van het loopvlak. Ongelijkmatige slijtage kan betekenen dat de wieluitlijning niet meer aan de specificaties voldoet.

Controleer iedere twee weken de bandenspanning (inclusief het reservewiel) wanneer de banden koud zijn.

GEBRUIK VAN WINTERBANDEN



E278852

We raden aan dat u winterbanden of banden voor alle weersomstandigheden met dit symbool gebruikt bij temperaturen van 7ºC of lager, of in sneeuw en ijs.

Pomp de winterbanden op tot de bandenspanning in de tabel met bandenspanning. Zie **Bandenspanning** (bladzijde 341).

WAARSCHUWING: Winterbanden moeten banden van dezelfde maat, belasting en snelheidsindicatie zijn als de originele banden die door Ford werden geleverd. Het gebruik van een band of wiel dat niet is aanbevolen door Ford kan de veiligheid en prestaties van uw auto beïnvloeden, wat kan leiden tot een groter risico op verlies van controle,

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

kantelen van de auto en (dodelijke) verwondingen. Bovendien kan het gebruik van niet-aanbevolen banden en wielen ertoe leiden dat de stuurinrichting, wielophanging, as, verdeelbak of aandrijflijn defect raakt. Volg de door Ford aanbevolen bandenspanning, die te vinden is op het veiligheidslabel (op de stijl van het portierscharnier, de portierstijl of de rand van het portier die de portierstijl raakt, naast de bestuurdersstoel) of het bandenlabel op de B-stijl of op de rand van het bestuurdersportier. Als uw banden niet de aanbevolen bandenspanning hebben, kan dit leiden tot onregelmatige slijtage van het loopvlak die de bestuurbaarheid van de auto negatief beïnvloedt.

GEBRUIK VAN SNEEUWKETTINGEN

WAARSCHUWING: Overschrijd 50 km/h niet. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Rijd niet met sneeuwkettingen op een sneeuwvrij wegdek.

WAARSCHUWING: Breng uitsluitend sneeuwkettingen op de gespecificeerde banden aan.

WAARSCHUWING: Wanneer uw wagen is uitgerust met wieldeksels, verwijder deze dan voordat u sneeuwkettingen monteert.

Monteer alleen sneeuwkettingen op de voorwielen.

Gebruik alleen sneeuwkettingen op de volgende gespecificeerde bandenmaten:

- 195/60 R 15.
- 195/60 R 15 ECO.

N.B.: *Houd de juiste bandenspanning aan.*

N.B.: *Het antiblokkeersysteem blijft naar behoren werken.*

N.B.: *Het is raadzaam dat u de stabiliteitsregeling uitschakelt. Zie* ***Gebruik maken van stabiliteitsregeling*** *(bladzijde 196).*

Gebruik geen sneeuwkettingen die groter zijn dan 10 mm.

Gebruik geen zelfspannende sneeuwkettingen.

EEN WIEL VERVANGEN - AUTO'S MET: RESERVEWIEL

Auto's met volwaardig reservewiel

WAARSCHUWING: Monteer niet gelijktijdig meer dan een reservewiel op uw auto.

WAARSCHUWING: Voer geen reparatiewerkzaamheden uit aan een reservewiel.

WAARSCHUWING: Indien u twijfelt over het type reservewiel dat uw voertuig heeft, rijd dan niet met snelheden hoger dan 80 km/h.

WAARSCHUWING: Breng uitsluitend sneeuwkettingen op de gespecificeerde banden aan.

Als het reservewiel hetzelfde type en maat is als het wiel van uw auto, kunt u het reservewiel plaatsen en zoals gewoonlijk blijven rijden.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Als het reservewiel niet hetzelfde type en maat is als het wiel van uw auto, hangt er een label op met de maximale rijsnelheid.

Raadpleeg de volgende informatie alvorens het wiel te vervangen.

N.B.: *Als u het reservewiel plaatst, kan de auto enkele verschillende rijeigenschappen vertonen.*

N.B.: *De bodemvrijheid van uw auto kan kleiner zijn wanneer het reservewiel is geplaatst. Wees voorzichtig bij parkeren naast een stoeprand.*

N.B.: *Het reservewiel bevindt zich onder de vloerbedekking in de bagageruimte.*

N.B.: *Als het reservewiel is geplaatst op uw auto, rijd dan niet door een automatische carwash.*

N.B.: *Als het reservewiel is geplaatst op uw auto, rijd dan slechts een zo kort mogelijke afstand.*

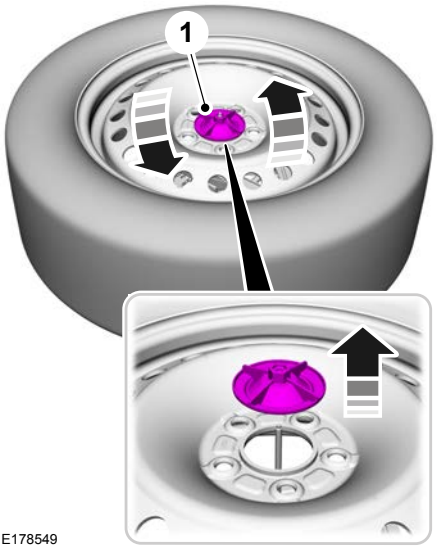

E178549

1. Draai de borgmoer van het reservewiel linksom en verwijder deze. Neem het wiel uit de ruimte voor het reservewiel.

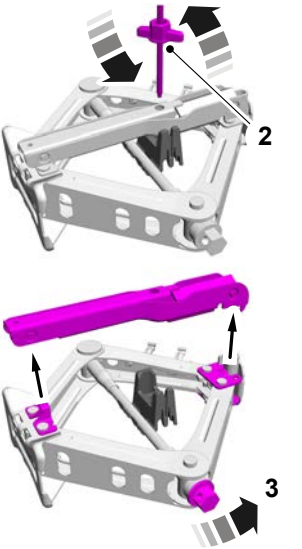

E178548

2. Draai de borgbout van de autokrik linksom en verwijder deze.
3. Draai de schroef van de autokrik rechtsom om de krikstang en het wielmoergereedschap van de autokrik te nemen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

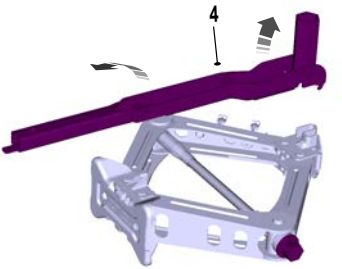

E245204

4. Zet de krikstang en het zeshoekige uiteinde in de juiste positie voor gebruik. Gebruik het zeshoekige uiteinde om de schroef van de autokrik te bedienen en de wielmoeren te verwijderen.

N.B.: *Gebruik de haak op het zeshoekige uiteinde om de wieldop te verwijderen.*

Auto's zonder reservewiel

Auto's zonder reservewiel zijn uitgerust met een bandenreparatieset. Zie **Set met afdichtmiddel voor banden** (bladzijde 322).

N.B.: *Auto's met een bandenreparatieset zijn niet uitgerust met een reservewiel, autokrik of dopsleutel.*

Autokrik

WAARSCHUWING: De krik die bij deze auto werd geleverd, is alleen bedoeld om wielen te vervangen. Gebruik de krik alleen om een wiel te vervangen in een noodsituatie.

WAARSCHUWING: Controleer dat de krik niet beschadigd of vervormd is en dat de schroefdraad gesmeerd en schoon is.

WAARSCHUWING: Plaats niets tussen de krik en de grond.

WAARSCHUWING: Plaats niets tussen de krik en uw auto.

WAARSCHUWING: Gebruik een krik met een minimaal hefvermogen van 1.500 kg en een hefplaat met een minimumdiameter van 80 mm.

WAARSCHUWING: Werk niet aan uw auto als de auto alleen door de krik wordt ondersteund. Als de auto van de krik glijdt, kunt u of kan iemand anders ernstig gewond raken.

WAARSCHUWING: Niemand mag enig deel van het lichaam onder een auto plaatsen die door een krik wordt ondersteund.

WAARSCHUWING: Kruip nooit onder een auto die alleen door een autokrik wordt ondersteund.

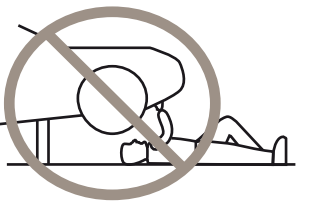

E166722

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Hydraulische werkplaatskrik

WAARSCHUWING: Gebruik een krik met een minimaal hefvermogen van 1.500 kg en een hefplaat met een minimumdiameter van 80 mm.

Het is raadzaam dat u een hydraulische werkplaatskrik gebruikt bij het wisselen tussen zomer- en winterbanden.



E93020

Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de autokrik.

Kriksteunpunten

WAARSCHUWING: U moet de aangegeven kriksteunpunten gebruiken.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

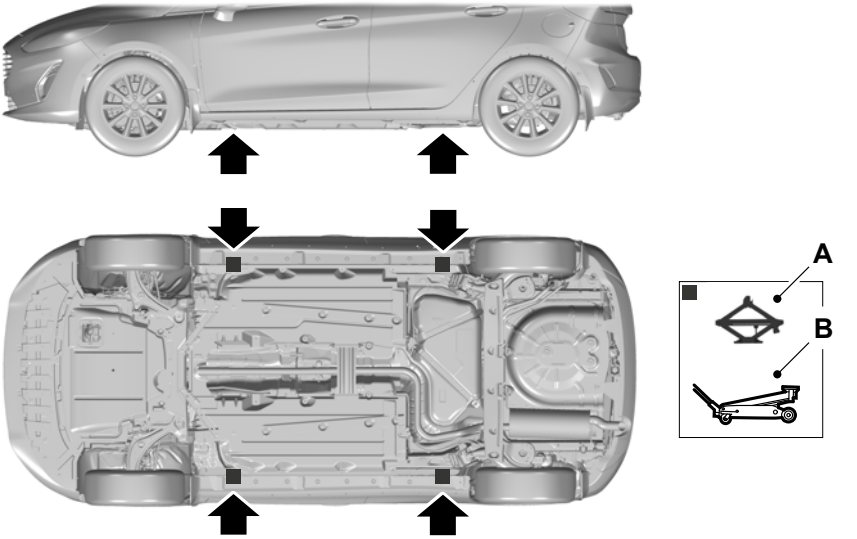

E283868

A Alleen voor gebruik in noodsituaties.
B Onderhoud.

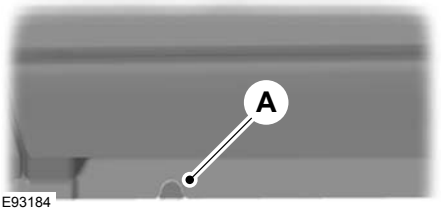

E93184

Uitsparingen in dorpels duiden de kriksteunpunten aan.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Alle auto's - behalve Active, ST en ST-lijn

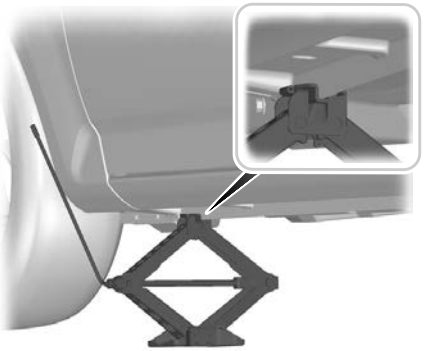

E92932



E93020

Active, ST en ST-lijn

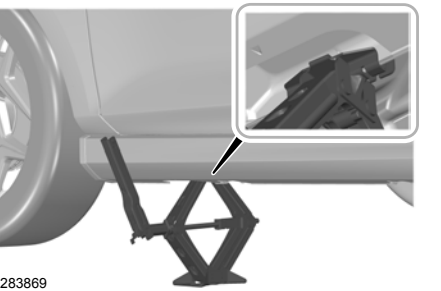

E283869

Wieldop verwijderen

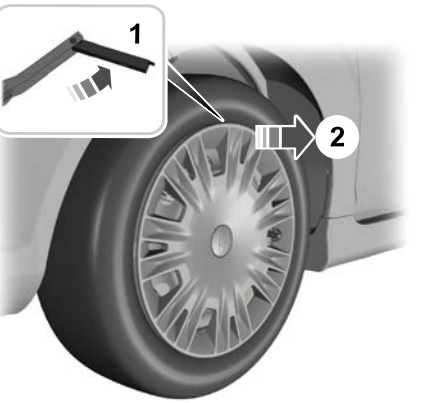

E285279

1. Klap de wielmoersleutel uit.
2. Gebruik het lipje op de wielmoersleutel om de wieldop te verwijderen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Een wiel verwijderen

WAARSCHUWING: Parkeer uw auto dusdanig dat noch u, noch het verkeer hinder ondervindt of gevaar loopt.

WAARSCHUWING: Parkeer uw auto zodat u de verkeersstroom niet hindert en uzelf niet in gevaar brengt en plaats een waarschuwingsdriehoek.

WAARSCHUWING: Zorg dat uw auto op een stevige en vlakke ondergrond staat, met de voorwielen recht vooruit gericht.

WAARSCHUWING: Schakel het contact uit en schakel de parkeerrem in.

WAARSCHUWING: Schakel in eerste versnelling of achteruitversnelling als uw auto is uitgerust met een handgeschakelde transmissie. Als uw auto een automatische transmissie heeft, zet u deze in de parkeerstand (P).

WAARSCHUWING: Zorg dat er geen passagiers meer in uw auto zitten.

WAARSCHUWING: Blokkeer het tegenoverliggende diagonale wiel van de lekke band met een geschikt wielblok of wielkeg.

WAARSCHUWING: Werk niet aan uw auto als de auto alleen door de krik wordt ondersteund. Als de auto van de krik glijdt, kunt u of kan iemand anders ernstig gewond raken.

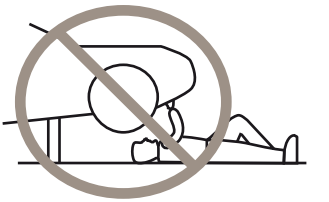

E166722

WAARSCHUWING: Zorg dat de krik verticaal staat op het krikpunt en dat de basis plat op de grond staat.

1. Breng de dopsleutel voor de wielslotmoer aan.

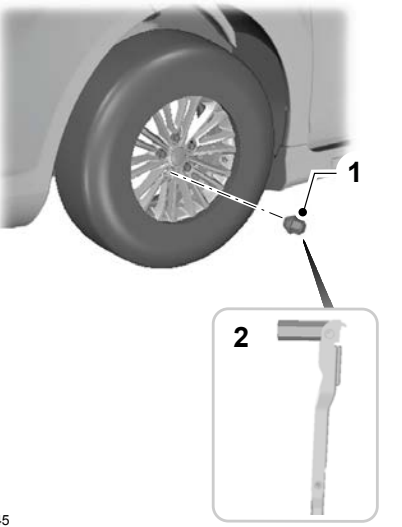

E181745

2. Draai de wielmoeren los.
3. Breng uw auto omhoog tot de band vrij is van de grond.
4. Verwijder de wielmoeren en het wiel van de auto.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *Leg lichtmetalen velgen niet op de grond. Dit kan het lakwerk beschadigen.*

Wiel aanbrengen

WAARSCHUWING: Verwijder bij het aanbrengen van een wiel altijd alle corrosie, vuil of vreemde voorwerpen op het pasvlak van het wiel en het vlak van de wielnaaf, remtrommel of remschijf dat het wiel raakt. De bouten waarmee de schijf aan de naaf bevestigd is, moeten goed vastzitten zodat ze het pasvlak van het wiel niet raken. Als u de wielen niet goed metaal-op-metaal monteert, kunnen de wielmoeren losraken en kan het wiel loskomen van de rijdende auto, waardoor u de controle over het stuur kunt verliezen of al dan niet dodelijke verwondingen kunt oplopen.

WAARSCHUWING: Zorg dat de pijlen op banden voor één draairichting in de juiste draairichting wijzen wanneer de auto voorwaarts rijdt. Als u een reservewiel moet plaatsen met de pijlen in de omgekeerde richting, dan moet u de band zo snel mogelijk opnieuw laten plaatsen.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen goedgekeurde velgen- en bandenmaten. Het gebruik van andere maten kan beschadiging van de auto tot gevolg hebben en maakt de typegoedkeuring ongeldig.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat er zich geen vet of olie op de schroefdraad of tussen de tapeinden en de moeren bevindt. Hierdoor kunnen de moeren tijdens het rijden losraken.

WAARSCHUWING: Laat geen run-flat banden monteren indien de auto hiermee oorspronkelijk niet was uitgerust. Neem voor meer informatie over compatibiliteit contact op met een erkende dealer.

WAARSCHUWING: Bevestig lichtmetalen velgen niet met wielmoeren die voor stalen velgen zijn bestemd.

WAARSCHUWING: Laat het aanhaalmoment van de wielmoeren en de bandenspanning zo spoedig mogelijk controleren.

WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de specifieke wielmoeren en velgen die bij uw auto werden geleverd. Neem bij twijfel contact op met een erkende dealer.

N.B.: *De wielmoeren voor lichtmetalen velgen en stalen spaakvelgen kunnen gedurende korte tijd worden gebruikt voor het vastzetten van de stalen velg van het reservewiel (maximaal twee weken).*

N.B.: *Zorg ervoor dat de conische zijde van de wielmoeren naar de velg is gekeerd.*

1. Breng het wiel aan.
2. Draai de wielmoeren handvast aan.
3. Breng de dopsleutel voor de wielslotmoer aan.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

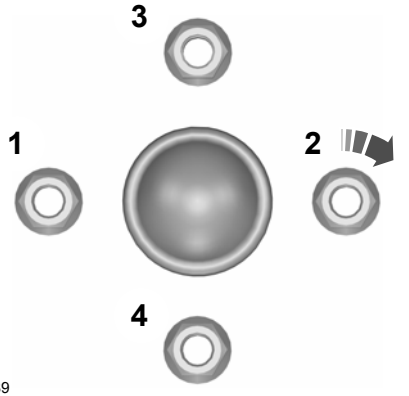

E90589

4. Installeer alle wielmoeren en draai ze gedeeltelijk vast in de afgebeelde volgorde.
5. Breng uw auto omlaag en verwijder de krik.
6. Haal alle wielmoeren in de aangegeven volgorde volledig aan. Zie **Wielen en banden** (bladzijde 322).
7. Monteer de sierdop.

BANDENSPANNING - 1.0L ECOBOOST™, HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE

De aanbevolen bandenspanning is te vinden op het bandenlabel op de B-stijl aan bestuurderszijde.

Controleer minstens om de twee weken rondom de bandenspanning van de koude banden.

N.B.: *U moet wellicht het reservewiel uit de ruimte voor het reservewiel halen om de bandenspanning te controleren.*

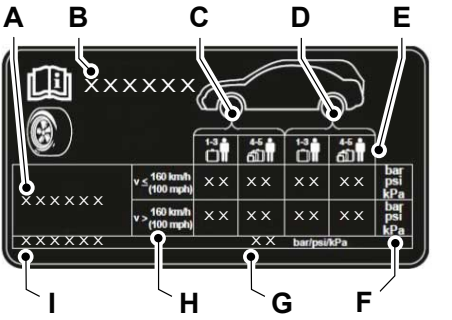

E254054

A	Bandenmaat.
B	Voertuigmodel.
C	Bandenspanning voor.
D	Bandenspanning achter.
E	Voertuiglading.
F	Meeteenheid.
G	Bandenspanning reservewiel.
H	Beoogde constante rijsnelheid.
I	Formaat reservewiel.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Tot 160 km/h

Bandenmaat	Normale belading		Volledige belading	
	Voor	Achter	Voor	Achter
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V Winter/alle weersomstandigheden.	2,1	1,8	2,8	2,8
195/60R15 88V Zomer	2,3	1,8	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,3	1,8	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,1	1,8	2,3	2,6
205/45R17 88V XL Zomer	2,5	1,8	2,5	2,6
205/45R17 88V XL Alle weersomstandigheden	2,3	1,8	2,4	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	1,8	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,5	1,8	2,6	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	1,8	2,6	2,8

Snelheid continu hoger dan 160 km/h of met aanhanger slepen tot 100 km/h

Bandenmaat	Normale belading		Volledige belading	
	Voor	Achter	Voor	Achter
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V Winter/alle weersomstandigheden.	2,1	2	2,8	2,8
195/60R15 88V Zomer	2,3	2	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,3	2	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,1	2	2,3	2,6
205/45R17 88V XL Zomer	2,5	2	2,6	2,6

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Bandenmaat	Normale belading		Volledige belading	
	Voor	Achter	Voor	Achter
	bar	bar	bar	bar
205/45R17 88V XL Alle weersomstandigheden	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	2	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,6	2	2,7	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	2	2,6	2,8

Thuiskomer **(indien aanwezig)**

WAARSCHUWING: Schakel de stabiliteitsregeling niet uit en selecteer sportmodus niet wanneer een tijdelijk reservewiel wordt gebruikt of wanneer een band is opgepompt met de bandenreparatieset.

Bandenmaat	bar
175/65R14 86T XL	3,2

Overschrijd de maximumsnelheid niet, zoals op het label staat dat is bevestigd aan het tijdelijke reservewiel.

BANDENSPANNING - 1.0L ECOBOOST™, AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

De aanbevolen bandenspanning is te vinden op het bandenlabel op de B-stijl aan bestuurderszijde.

Controleer minstens om de twee weken rondom de bandenspanning van de koude banden.

N.B.: *U moet wellicht het reservewiel uit de ruimte voor het reservewiel halen om de bandenspanning te controleren.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

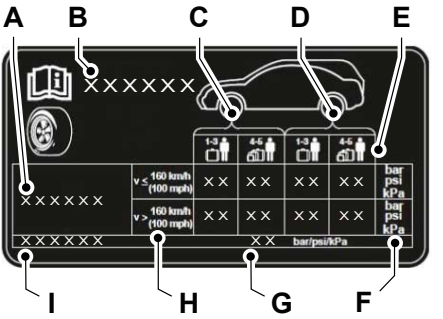

E254054

A	Bandenmaat.
B	Voertuigmodel.
C	Bandenspanning voor.
D	Bandenspanning achter.
E	Voertuiglading.
F	Meeteenheid.
G	Bandenspanning reservewiel.
H	Beoogde constante rijsnelheid.
I	Formaat reservewiel.

Tot 160 km/h

Bandenmaat	Normale belading		Volledige belading	
	Voor	Achter	Voor	Achter
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V Winter/alle weersomstandigheden.	2,3	1,8	2,8	2,8
195/60R15 88V Zomer	2,6	1,8	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,6	1,8	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,3	1,8	2,3	2,6
205/45R17 88V XL Zomer	2,5	1,8	2,5	2,6
205/45R17 88V XL Alle weersomstandigheden	2,3	1,8	2,4	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	1,8	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,5	1,8	2,6	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	1,8	2,6	2,8

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Snelheid continu hoger dan 160 km/h of met aanhanger slepen tot 100 km/h

Bandenmaat	Normale belading		Volledige belading	
	Voor	Achter	Voor	Achter
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V Winter/alle weersomstandigheden.	2,3	2	2,8	2,8
195/60R15 88V Zomer	2,6	2	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,6	2	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,3	2	2,3	2,6
205/45R17 88V XL Zomer	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88V XL Alle weersomstandigheden	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	2	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,6	2	2,7	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	2	2,6	2,8

Thuiskomer (indien aanwezig)

WAARSCHUWING: Schakel de stabiliteitsregeling niet uit en selecteer sportmodus niet wanneer een tijdelijk reservewiel wordt gebruikt of wanneer een band is opgepompt met de bandenreparatieset.

Bandenmaat	bar
175/65R14 86T XL	3,2

Overschrijd de maximumsnelheid niet, zoals op het label staat dat is bevestigd aan het tijdelijke reservewiel.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

BANDENSPANNING - 1.1L

De aanbevolen bandenspanning is te vinden op het bandenlabel op de B-stijl aan bestuurderszijde.

Controleer minstens om de twee weken rondom de bandenspanning van de koude banden.

N.B.: *U moet wellicht het reservewiel uit de ruimte voor het reservewiel halen om de bandenspanning te controleren.*

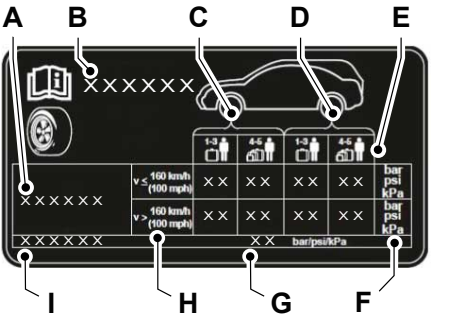

E254054

A	Bandenmaat.
B	Voertuigmodel.
C	Bandenspanning voor.
D	Bandenspanning achter.
E	Voertuiglading.
F	Meeteenheid.
G	Bandenspanning reservewiel.
H	Beoogde constante rijsnelheid.
I	Formaat reservewiel.

Tot 160 km/h

Bandenmaat	Normale belading		Volledige belading	
	Voor	Achter	Voor	Achter
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V Winter/alle weersomstandigheden.	2,1	1,8	2,8	2,8
195/60R15 88V Zomer	2,3	1,8	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,3	1,8	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,1	1,8	2,3	2,6

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Bandenmaat	Normale belading		Volledige belading	
	Voor	Achter	Voor	Achter
	bar	bar	bar	bar
205/45R17 88V XL Zomer	2,5	1,8	2,5	2,6
205/45R17 88V XL Alle weersomstandigheden	2,3	1,8	2,4	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	1,8	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,5	1,8	2,6	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	1,8	2,6	2,8

Snelheid continu hoger dan 160 km/h of met aanhanger slepen tot 100 km/h

Bandenmaat	Normale belading		Volledige belading	
	Voor	Achter	Voor	Achter
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V Winter/alle weersomstandigheden.	2,1	2	2,8	2,8
195/60R15 88V Zomer	2,3	2	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,3	2	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,1	2	2,3	2,6
205/45R17 88V XL Zomer	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88V XL Alle weersomstandigheden	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	2	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,6	2	2,7	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	2	2,6	2,8

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Thuiskomer (indien aanwezig)

WAARSCHUWING: Schakel de stabiliteitsregeling niet uit en selecteer sportmodus niet wanneer een tijdelijk reservewiel wordt gebruikt of wanneer een band is opgepompt met de bandenreparatieset.

Bandenmaat	bar
175/65R14 86T XL	3,2

Overschrijd de maximumsnelheid niet, zoals op het label staat dat is bevestigd aan het tijdelijke reservewiel.

BANDENSPANNING - 1.5L DIESEL

De aanbevolen bandenspanning is te vinden op het bandenlabel op de B-stijl aan bestuurderszijde.

Controleer minstens om de twee weken rondom de bandenspanning van de koude banden.

N.B.: *U moet wellicht het reservewiel uit de ruimte voor het reservewiel halen om de bandenspanning te controleren.*

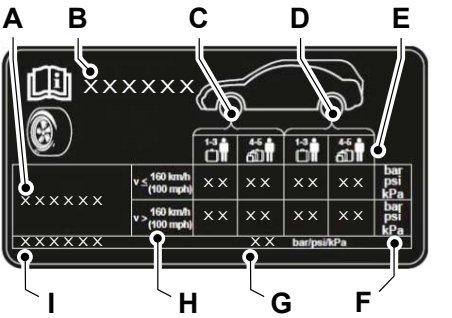

E254054

A	Bandenmaat.
B	Voertuigmodel.
C	Bandenspanning voor.
D	Bandenspanning achter.
E	Voertuiglading.
F	Meeteenheid.
G	Bandenspanning reservewiel.
H	Beoogde constante rijsnelheid.
I	Formaat reservewiel.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Tot 160 km/h

Bandenmaat	Normale belading		Volledige belading	
	Voor	Achter	Voor	Achter
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V Winter/alle weersomstandigheden.	2,3	1,8	2,8	2,8
195/60R15 88V Zomer	2,6	1,8	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,6	1,8	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,3	1,8	2,3	2,6
205/45R17 88V XL Zomer	2,5	1,8	2,5	2,6
205/45R17 88V XL Alle weersomstandigheden	2,3	1,8	2,4	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	1,8	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,5	1,8	2,6	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	1,8	2,6	2,8

Snelheid continu hoger dan 160 km/h of met aanhanger slepen tot 100 km/h

Bandenmaat	Normale belading		Volledige belading	
	Voor	Achter	Voor	Achter
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V Winter/alle weersomstandigheden.	2,3	2	2,8	2,8
195/60R15 88V Zomer	2,6	2	2,8	2,8
195/55R16 87H	2,4	2,1	2,6	2,6
195/55R16 87V	2,6	2	2,6	2,6
195/55R16 91V XL	2,3	2	2,3	2,6
205/45R17 88V XL Zomer	2,5	2	2,6	2,6

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Bandenmaat	Normale belading		Volledige belading	
	Voor	Achter	Voor	Achter
	bar	bar	bar	bar
205/45R17 88V XL Alle weersomstandigheden	2,5	2	2,6	2,6
205/45R17 88Y XL	2,3	2	2,4	2,6
205/40R18 86W XL	2,6	2	2,7	2,8
205/40R18 86Y XL	2,3	2	2,6	2,8

Thuiskomer (indien aanwezig)

WAARSCHUWING: Schakel de stabiliteitsregeling niet uit en selecteer sportmodus niet wanneer een tijdelijk reservewiel wordt gebruikt of wanneer een band is opgepompt met de bandenreparatieset.

Bandenmaat	bar
175/65R14 86T XL	3,2

Overschrijd de maximumsnelheid niet, zoals op het label staat dat is bevestigd aan het tijdelijke reservewiel.

BANDENSPANNING - 1.5L ECOBOOST™

De aanbevolen bandenspanning is te vinden op het bandenlabel op de B-stijl aan bestuurderszijde.

Controleer minstens om de twee weken rondom de bandenspanning van de koude banden.

N.B.: *U moet wellicht het reservewiel uit de ruimte voor het reservewiel halen om de bandenspanning te controleren.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

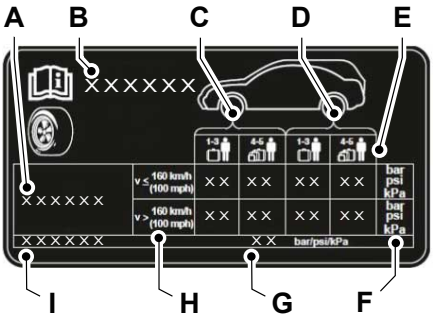

E254054

A	Bandenmaat.
B	Voertuigmodel.
C	Bandenspanning voor.
D	Bandenspanning achter.
E	Voertuiglading.
F	Meeteenheid.
G	Bandenspanning reservewiel.
H	Beoogde constante rijsnelheid.
I	Formaat reservewiel.

Tot 160 km/h

Bandenmaat	Normale belading		Volledige belading	
	Voor	Achter	Voor	Achter
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V	2	2	2	2
205/45R17 88Y XL	2,5	2,2	2,6	2,3
205/40R18 86Y XL	2,5	1,9	2,6	2,3

Snelheid continu hoger dan 160 km/h of met aanhanger slepen tot 100 km/h

Bandenmaat	Normale belading		Volledige belading	
	Voor	Achter	Voor	Achter
	bar	bar	bar	bar
195/60R15 88V	2	2	2	2
205/45R17 88Y XL	2,5	2,2	2,6	2,3
205/40R18 86 Y XL	2,5	2,1	2,6	2,3

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Thuiskomer (indien aanwezig)

WAARSCHUWING: Schakel de stabiliteitsregeling niet uit en selecteer sportmodus niet wanneer een tijdelijk reservewiel wordt gebruikt of wanneer een band is opgepompt met de bandenreparatieset.

Bandenmaat	bar
T125/80R15 95M	4,2

Overschrijd de maximumsnelheid niet, zoals op het label staat dat is bevestigd aan het tijdelijke reservewiel.

WIELMOEREN

Aanhaalmoment wielmoer

Nm
135

Wielslotmoeren

Na het overleggen van het certificaat met het referentienummer kunt u bij uw erkende dealer een vervangende dopsleutel en vervangende wielslotmoeren verkrijgen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAT IS HET CONTROLESYSTEEM LAGE BANDENSPANNING



Het bandenspanningcontrolesysteem meet de bandenspanning van de auto. Er gaat een waarschuwingslamp branden als één of meer banden veel te weinig druk hebben of bij een systeemstoring.

VOORZORGSMAATREGELEN CONTROLESYSTEEM LAGE BANDENSPANNING

WAARSCHUWING: Het controlesysteem lage bandenspanning vormt geen vervanging voor de handmatige controle van de bandenspanning. U moet de bandenspanning regelmatig controleren met een bandenspanningsmeter. Als de juiste bandenspanningen niet worden aangehouden, kan het risico op een klapband, verlies van controle, kantelen van de auto en letsel toenemen.

WAARSCHUWING: Gebruik de bandenspanning die in het informatiedisplay wordt weergegeven niet als bandenspanningsmeter. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

N.B.: *Het gebruik van afdichtmiddel voor banden kan het controlesysteem lage bandenspanning beschadigen.*

BEPERKINGEN CONTROLESYSTEEM LAGE BANDENSPANNING

In de volgende situaties kan de waarschuwingslamp gaan branden:

- U gebruikt een reservewiel of afdichtmiddel voor banden en een bandenreparatieset.
- De buitentemperatuur daalt aanzienlijk. De bandenspanning kan afnemen en de waarschuwingslamp lage bandenspanning kan worden geactiveerd. Controleer dat geen enkele band lek is. Pomp de banden op, indien nodig, tot de voorgeschreven bandenspanning en voer de resetprocedure uit.

N.B.: *Regelmatig controleren van de bandenspanning kan de kans dat de waarschuwingslamp gaat branden omwille van veranderingen in de buitentemperatuur beperken.*

N.B.: *Nadat u de banden hebt opgepompt tot de juiste bandenspanning, kan het voorkomen dat de waarschuwingslamp pas uitgaat nadat twee minuten harder dan 32 km/h is gereden.*

DE BANDENSPANNING BEKIJKEN

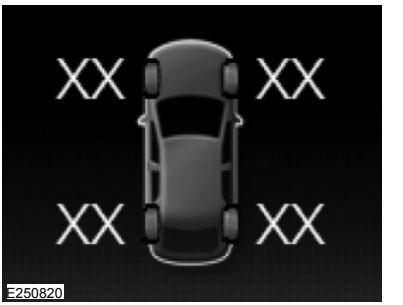

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Informatie***.
3. Selecteer ***Bandenspanning***.

HET CONTROLESYSTEEM LAGE BANDENSPANNING RESETTEN

U moet het controlesysteem lage bandenspanning resetten telkens wanneer een band is vervangen of wanneer u de banden hebt gewisseld of opgepompt tot de juiste bandenspanning.

N.B.: *Als u een nieuwe sensor hebt of de banden hebt gewisseld, parkeer de auto dan minstens 20 minuten voordat u het systeem reset.*

N.B.: *De volgende keer wanneer u ongeveer 15 minuten rijdt, zal het controlesysteem lage bandenspanning de bandenspanningssensoren automatisch opnieuw inleren.*

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Informatie***.
3. Selecteer ***Bandenspanning***.
4. Selecteer ***Resetten***.
5. Houd de toets ***OK*** ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.

CONTROLESYSTEEM LAGE BANDENSPANNING – PROBLEMEN OPLOSSEN

Controlesysteem lage bandenspanning – waarschuwingslampen



De waarschuwingslamp voor lage bandenspanning combineert verschillende functies.

Waarschuwingslampje	Mogelijke oorzaak	Handeling
Waarschuwingslamp blijft branden	Veel te lage spanning in één of meer banden	Breng de banden op de aanbevolen bandenspanning. Zie **Bandenspanning** (bladzijde 336). Controleer de banden op schade en repareer ze indien nodig. Voer de procedure uit om het systeem te resetten.
Waarschuwingslamp blijft branden of knippert	Tijdelijk reservewiel in gebruik	Repareer het beschadigde wiel met band en plaats het terug op uw auto om de correcte werking van het systeem te herstellen.
	Storing bandenspanningcontrolesysteem	Als de banden op de aanbevolen bandenspanning zijn gebracht en het tijdelijke reservewiel niet wordt gebruikt, heeft het systeem een storing gedetecteerd die moet worden gerepareerd. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Controlesysteem lage bandenspanning – informatiemeldingen

Mededeling	Handeling
Bandenspanning laag	Breng de banden op de aanbevolen bandenspanning. Controleer de banden op schade en repareer ze indien nodig. Voer de procedure uit om het systeem te resetten.
Bandenspanningcontrole Storing	Het systeem heeft een storing ontdekt die onderhoud vereist. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Storing sensor bandenspanning	Het tijdelijke reservewiel wordt gebruikt of het systeem heeft een storing in de sensor gedetecteerd die moet worden gerepareerd. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

AFMETINGEN VOERTUIG - BEHALVE: ACTIEF/BESTELWAGEN

Beschrijving	Afmeting
Totale lengte.	4.040–4.068 mm
Totale breedte inclusief de buitenspiegels.	1.941 mm
Totale hoogte zonder de antenne.	1.464–1.498 mm
Wielbasis.	2.493 mm
Spoorbreedte, voor.	1.503–1.513 mm
Spoorbreedte, achter.	1.466–1.476 mm

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

AFMETINGEN VOERTUIG - ACTIEF

Beschrijving	Afmeting
Totale lengte.	4.068 mm
Totale breedte inclusief de buitenspiegels.	1.941 mm
Totale hoogte zonder de antenne.	1.497–1.498 mm
Wielbasis.	2.493 mm
Spoorbreedte, voor.	1.503–1.513 mm
Spoorbreedte, achter.	1.466–1.476 mm

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

AFMETINGEN VOERTUIG - BESTELWAGEN

Beschrijving	Afmeting
Totale lengte.	4.040–4.065 mm
Totale breedte inclusief de buitenspiegels.	1.941 mm
Totale hoogte zonder de antenne.	1.460–1.491 mm
Wielbasis.	2.493 mm
Spoorbreedte, voor.	1.503–1.508 mm
Spoorbreedte, achter.	1.466–1.471 mm

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

AFMETINGEN TREKSTANG

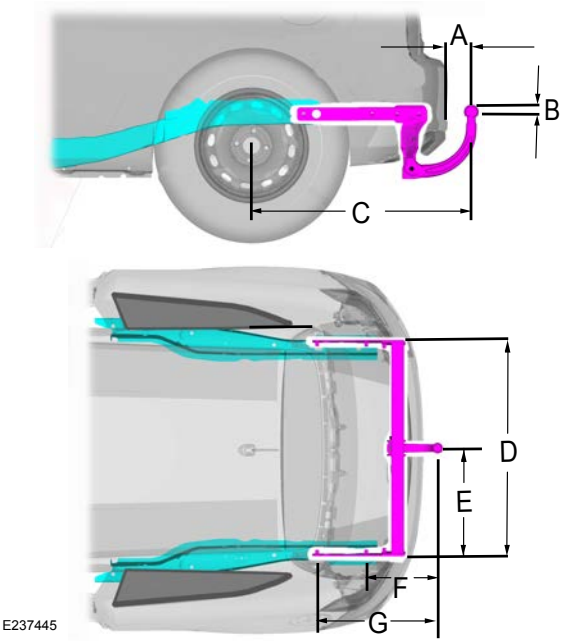

Meting	Beschrijving	mm
A	Bumper tot midden van trekhaakkogel.	75
B	Bevestigingspunt tot midden van trekhaakkogel.	9
C	Wielmidden tot midden van trekhaakkogel.	783
D	Afstand tussen langsbalken.	1.032
E	Midden van trekhaakkogel tot langsbalk.	516
F	Midden van trekhaakkogel tot midden van eerste bevestigingspunt.	339
G	Midden van trekhaakkogel tot midden van tweede bevestigingspunt.	573

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Maximale verticale gewicht op de trekhaak

Aandrijflijn	kg
1.0L EcoBoost.	65
1.0L EcoBoost.[1]	45
1.1L Duratec.	65
1.5L Duratorq-TDCi 85PK.	45
1.5L Duratorq-TDCi 120PK.	40

[1] Auto's met automatische transmissie

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

INHOUDEN EN SPECIFICATIES - 1.0L ECOBOOST™

Gebruik olie en vloeistof die voldoen aan de bepaalde specificaties en viscositeit.

Als u geen olie en vloeistof gebruikt die voldoen aan de bepaalde specificaties en viscositeit, kan dit leiden tot:

- Schade aan onderdelen die niet onder de voertuiggarantie valt.
- Meer tijd nodig om de motor te starten.
- Hogere emissies.
- Verminderd motorvermogen.
- Lagere brandstofzuinigheid.
- Verminderde remprestaties.

Motor

Motorolie

Inhouden

Uitvoering	Inclusief het oliefilter	Exclusief het oliefilter
Alle.	4,6 L	4,4 L

N.B.: *De vereiste hoeveelheid motorolie om het aangeduide peil op de peilstok van minimum naar maximum te doen stijgen, is 1 L.*

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Motorolie - SAE 5W-20	WSS-M2C948-B

Motorolie bijvullen

Als u geen motorolie kunt vinden die voldoet aan de specificaties in WSS-M2C948-B, mag u bijvullen met SAE 5W-20 motorolie, die voldoet aan de specificaties gedefinieerd door ACEA A5/B5.

N.B.: *Gebruik niet meer dan 0,5 L alternatieve motorolie tussen de geplande onderhoudsbeurten.*

Verlies van koelvloeistof

Inhouden

Uitvoering	Aantal
Alle.	5,8 L

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Koelvloeistof Super Plus Premium FU7J-19544-xx	WSS-M97B44-D

Brandstoftank

Inhouden

Uitvoering	Aantal
Alle.	42 L

Sproeierreservoir

Inhouden

Uitvoering	Aantal
Alle.	3 L

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Ruitenreiniger FU7J-19C544-AA/BA/DA/EA/GA/HA	WSS-M14P19-A

Remsysteem

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Remvloeistof DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

INHOUDEN EN SPECIFICATIES - 1.1L DURATEC

Gebruik olie en vloeistof die voldoen aan de bepaalde specificaties en viscositeit.

Als u geen olie en vloeistof gebruikt die voldoen aan de bepaalde specificaties en viscositeit, kan dit leiden tot:

- Schade aan onderdelen die niet onder de voertuiggarantie valt.
- Meer tijd nodig om de motor te starten.
- Hogere emissies.
- Verminderd motorvermogen.
- Lagere brandstofzuinigheid.
- Verminderde remprestaties.

Motor

Motorolie

Inhouden

Uitvoering	Inclusief het oliefilter	Exclusief het oliefilter
Alle.	4,1 L	4 L

N.B.: *De vereiste hoeveelheid motorolie om het aangeduide peil op de peilstok van minimum naar maximum te doen stijgen, is 1 L.*

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Motorolie - SAE 5W-20	WSS-M2C948-B

Motorolie bijvullen

Als u geen motorolie kunt vinden die voldoet aan de specificaties in WSS-M2C948-B, mag u bijvullen met SAE 5W-20 motorolie, die voldoet aan de specificaties gedefinieerd door ACEA A5/B5.

N.B.: *Gebruik niet meer dan 0,5 L alternatieve motorolie tussen de geplande onderhoudsbeurten.*

Verlies van koelvloeistof

Inhouden

Uitvoering	Aantal
Alle.	5,5 L

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Koelvloeistof Super Plus Premium FU7J-19544-xx	WSS-M97B44-D

Brandstoftank

Inhouden

Uitvoering	Aantal
Alle.	42 L

Sproeierreservoir

Inhouden

Uitvoering	Aantal
Alle.	3 L

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Ruitenreiniger FU7J-19C544-AA/BA/DA/EA/GA/HA	WSS-M14P19-A

Remsysteem

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Remvloeistof DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

INHOUDEN EN SPECIFICATIES - 1.5L DURATORQ-TDCI DIESEL

Gebruik olie en vloeistof die voldoen aan de bepaalde specificaties en viscositeit.

Als u geen olie en vloeistof gebruikt die voldoen aan de bepaalde specificaties en viscositeit, kan dit leiden tot:

- Schade aan onderdelen die niet onder de voertuiggarantie valt.
- Meer tijd nodig om de motor te starten.
- Hogere emissies.
- Verminderd motorvermogen.
- Lagere brandstofzuinigheid.
- Verminderde remprestaties.

Motor

Motorolie

Inhouden

Uitvoering	Inclusief het oliefilter	Exclusief het oliefilter
Alle.	6,2 L	6,1 L

N.B.: *De vereiste hoeveelheid motorolie om het aangeduide peil op de peilstok van minimum naar maximum te doen stijgen, is 1,75 L.*

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Motorolie - SAE 0W-30	WSS-M2C950-A

Motorolie bijvullen

Als u geen motorolie kunt vinden die voldoet aan de specificaties in WSS-M2C950-A, mag u bijvullen met SAE 0W-30 motorolie, die voldoet aan de specificaties gedefinieerd door ACEA C2.

N.B.: *Gebruik niet meer dan 1 L alternatieve motorolie tussen de geplande onderhoudsbeurten.*

Verlies van koelvloeistof

Inhouden

Uitvoering	Aantal
Alle.	6,1 L

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Koelvloeistof Super Plus Premium FU7J-19544-xx	WSS-M97B44-D

Brandstoftank

Inhouden

Uitvoering	Aantal
Alle.	40 L

Sproeierreservoir

Inhouden

Uitvoering	Aantal
Alle.	3 L

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Ruitenreiniger FU7J-19C544-AA/BA/DA/EA/GA/HA	WSS-M14P19-A

Remsysteem

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Remvloeistof DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

INHOUDEN EN SPECIFICATIES - 1.5L ECOBOOST™

Gebruik olie en vloeistof die voldoen aan de bepaalde specificaties en viscositeit.

Als u geen olie en vloeistof gebruikt die voldoen aan de bepaalde specificaties en viscositeit, kan dit leiden tot:

- Schade aan onderdelen die niet onder de voertuiggarantie valt.
- Meer tijd nodig om de motor te starten.
- Hogere emissies.
- Verminderd motorvermogen.
- Hoger brandstofverbruik.
- Verminderde remprestaties.

Motor

Motorolie

Inhouden

Uitvoering	Inclusief het oliefilter	Exclusief het oliefilter
Alle.	6,1 L	5,6 L

N.B.: *De vereiste hoeveelheid motorolie om het aangeduide peil op de peilstok van minimum naar maximum te doen stijgen, is 0,9 L.*

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Motorolie - SAE 5W-20	WSS-M2C948-B

Motorolie bijvullen

Als u geen motorolie kunt vinden die voldoet aan de specificaties in WSS-M2C948-B, mag u bijvullen met SAE 5W-20 motorolie, die voldoet aan de specificaties gedefinieerd door ACEA A5/B5.

N.B.: *Gebruik niet meer dan 0,5 L alternatieve motorolie tussen de geplande onderhoudsbeurten.*

Motorkoelvloeistof

Inhouden

Uitvoering	Hoeveelheid
Alle.	6 L

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Koelvloeistof Super Plus Premium FU7J-19544-xx	WSS-M97B44-D

Brandstoftank

Inhouden

Uitvoering	Hoeveelheid
Alle.	42 L

Sproeierreservoir

Inhouden

Uitvoering	Hoeveelheid
Alle.	3 L

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Ruitenreiniger FU7J-19C544-AA/BA/DA/EA/GA/HA	WSS-M14P19-A

Remsysteem

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Remvloeistof DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

GLOEILAMPENTABEL

Buitenverlichting

Gloeilamp	Specificaties	Vermogen (Watt)
Richtingaanwijzer, voor.[1]	PY21W.	21
Richtingaanwijzer, voor.[2]	PY21W.	21
Richtingaanwijzer, voor.[3]	LED	-
Dagrijlicht.[1]	H15.	15/55
Dagrijlicht.[2]	LED	-
Dagrijlicht.[3]	LED	-
Dimlicht koplamp.[1]	H7.	55
Dimlicht koplamp.[2]	H7.	55
Dimlicht koplamp.[3]	LED	-
Grootlicht koplamp.[1]	H15.	15/55
Grootlicht koplamp.[2]	H1.	55
Grootlicht koplamp.[3]	LED	-
Mistlamp voor.	H8.	35
Richtingaanwijzer.[4]	WY5W.	5
Achterlicht en remlicht.	P21/5W.	21/5
Achterlicht en remlicht.[5]	LED	-
Derde remlicht.	LED	-
Richtingaanwijzer, achter.	PY21W.	21
Mistachterlicht.	P21W.	21

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Gloeilamp	Specificaties	Vermogen (Watt)
Achteruitrijlamp.	W16W.	16
Kentekenplaatverlichting.	LED	-

[1] Reflectorkoplamp. Zie **Gloeilampen vervangen** (bladzijde 308).
[2] Projectorkoplamp. Zie **Gloeilampen vervangen** (bladzijde 308).
[3] LED-koplamp. Zie **Gloeilampen vervangen** (bladzijde 308).
[4] We raden aan dat u contact opneemt met een erkende dealer om de gloeilamp te laten vervangen.
[5] Luxe serie.
N.B.: *Het is raadzaam dat u de leds laat vervangen door een erkende dealer.*

Binnenverlichting

Gloeilamp	Specificaties	Vermogen (Watt)
Verlichting dashboardkastje	LED	-
Interieurlamp.	LED	-
Verlichting make-up spiegel	LED	-
Bagageruimteverlichting	LED	-

N.B.: *Het is raadzaam dat u de leds laat vervangen door een erkende dealer.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

BRANDSTOFVERBRUIKCIJFERS - 1.0L ECOBOOST™

Bebouwde kom	Buiten de stad	Gecombineerd	CO_2-emissies
L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
7,8–4,8	5,1–3,5	6,1–4	83–138

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

BRANDSTOFVERBRUIKCIJFERS - 1.1L DURATEC

Bebouwde kom	Buiten de stad	Gecombineerd	CO_2-emissies
L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
6,8–5,4	4,6–3,7	5,4–4,4	101–121

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

BRANDSTOFVERBRUIKCIJFERS - 1.5L DURATORQ-TDCI DIESEL

Bebouwde kom	Buiten de stad	Gecombineerd	CO_2-emissies
L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
4,8–3,5	4,1–3	4,4–3,2	82–112

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

BRANDSTOFVERBRUIKCIJFERS - 1.5L ECOBOOST™

Bebouwde kom	Provinciale wegen	Gecombineerd	CO_2-emissies
L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
7,7–7,5	5,1–4,7	6,1–5,7	128-136

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

BRANDSTOFVER-BRUIKCIJFERS

Brandstofverbruik en CO2-emissies

Het verklaarde brandstof-/energieverbruik, CO2-emissies en elektrisch bereik zijn bepaald volgens de technische eisen en specificaties van de recentste amendementen van Europese Verordening (EU) 715/2007 en (EG) 2017/1151. Typegoedkeuring voor lichte bedrijfsvoertuigen aan de hand van de Wereldwijde geharmoniseerde testprocedures voor lichte bedrijfsvoertuigen (WLTP) heeft informatie over brandstof-/energieverbruik en CO2-emissies voor de Nieuwe Europese Rijcyclus (NEDC) en WLTP. Ten laatste eind 2020 zal WLTP NEDC volledig vervangen. De toegepaste standaard testprocedures maken vergelijking tussen verschillende voertuigtypes en verschillende fabrikanten mogelijk.

Tijdens de omschakeling van NEDC naar WLTP worden het brandstofverbruik en de CO2-emissies volgens de WLTP gecorreleerd met de NEDC. Er zullen afwijkingen ten opzichte van het vorige brandstofverbruik en emissies zijn, aangezien sommige elementen van de tests zijn gewijzigd. Zo kan dezelfde auto bijvoorbeeld een verschillend brandstofverbruik en CO2-emissies hebben.

Europese Verordening 1999/94/EG

Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto. CO2 is het broeikasgas dat bij de wereldwijde klimaatsverandering de belangrijkste rol speelt. Een gids betreffende het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met gegevens voor alle nieuwe modellen personenauto's is gratis verkrijgbaar in elk verkooppunt.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

CHASSISNUMMER

Locatie van het chassisnummer

Het chassisnummer is op de volgende plaatsen te vinden.

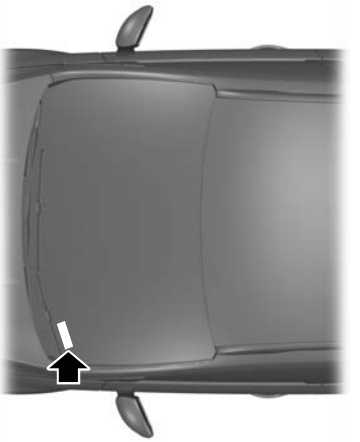

E163915

Aan de linkerkant van het dashboard.

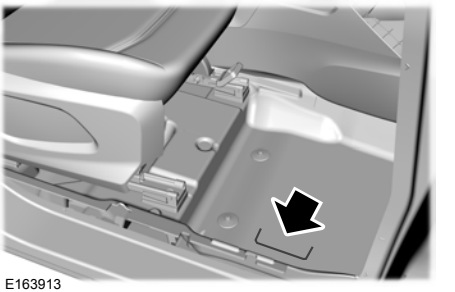

E163913

Gestanst in het vloerpaneel rechts, vóór de voorstoel.

VOERTUIGIDENTIFICATIEPLAATJE

Locatie van het voertuigidentificatieplaatje

Het voertuigidentificatieplaatje bevindt zich in de opening van het passagiersportier.

Overzicht voertuigidentificatieplaatje

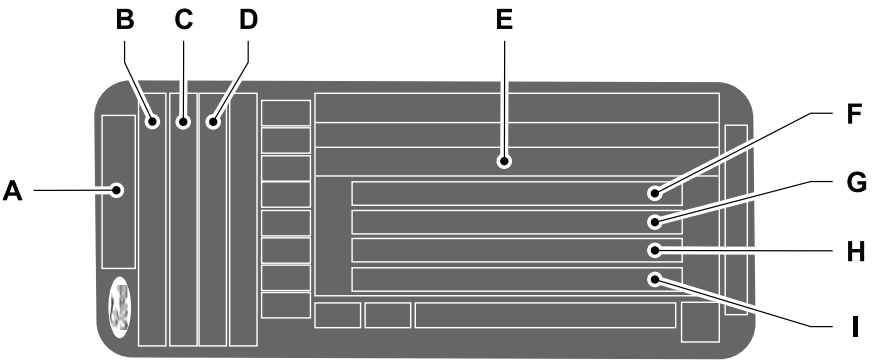

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

A Model.
B Uitvoering.
C Motorbenaming.
D Motorvermogen en emissieniveau.
E Chassisnummer.
F Maximaal toelaatbaar totaalgewicht.
G Maximaal toelaatbaar treingewicht.
H Maximale voorasbelasting.
I Maximale achterasbelasting.

N.B.: *Het identificatieplaatje kan afwijken van het getoonde plaatje.*

N.B.: *Informatie op het voertuigidentificatieplaatje is afhankelijk van de vereisten per land.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

WAT IS EEN VERBONDEN VOERTUIG

Een geconnecteerde auto heeft technologie waarmee uw auto verbinding kan maken met een mobiel netwerk en u toegang krijgt tot een aantal functies. Wanneer dit samen met de FordPass-app wordt gebruikt, kunt u uw auto bewaken en bedienen, bijvoorbeeld de bandenspanning, het brandstofpeil en de voertuiglocatie controleren. Raadpleeg de lokale website van Ford voor aanvullende gegevens.

VEREISTEN VERBONDEN VOERTUIG

Voor de functie verbonden services en gerelateerde functies is een compatibel voertuignetwerk vereist.

Voor sommige functies op afstand moet een extra service worden geactiveerd. Log in bij uw Ford-account voor meer informatie. Bepaalde beperkingen, voorwaarden van derden en kosten voor berichten en data kunnen van toepassing zijn.

BEPERKINGEN VERBONDEN VOERTUIG

Evoluerende technologie, mobiele netwerken of regelgeving kunnen de werking en de beschikbaarheid, of de verdere aanbieding van sommige functies beïnvloeden. Deze wijzigingen kunnen er zelfs voor zorgen dat sommige functies niet meer werken.

HET VOERTUIG VERBINDEN MET EEN MOBIEL NETWERK

Wat is de modem



De modem biedt toegang tot een aantal functies die zijn ingebouwd in uw voertuig.

De modem in- en uitschakelen

1. Druk op ***Instellingen***.
2. Druk op ***FordPass Connect***.
3. Druk op ***Connectiviteitsinstellingen***.
4. Schakel connectiviteitsfuncties in of uit.

FordPass verbinden met de modem

1. Zorg dat de modem is ingeschakeld in het menu met voertuiginstellingen.
2. Open de FordPass-app op uw apparaat en log in.
3. Voeg de auto toe of selecteer de auto als die al is toegevoegd.
4. Selecteer de optie voor informatie over de auto.
5. Selecteer de optie om de auto te activeren.
6. Zorg dat de naam op het scherm overeenkomt met de naam in uw FordPass-account.
7. Bevestig dat uw FordPass-account is gekoppeld aan de modem.

HET VOERTUIG VERBINDEN MET EEN DRAADLOOS NETWERK

1. Druk op ***Instellingen***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

2. Druk op ***Wifi***.
3. Schakel ***Systeemwifi*** in.
4. Druk op ***Geef beschikbare netwerken weer***.
5. Selecteer een beschikbaar draadloos netwerk.

N.B.: *Voer het netwerkwachtwoord in om verbinding te maken met een veilig netwerk.*

VERBONDEN VOERTUIG – PROBLEMEN OPLOSSEN - AUTO'S MET: MODEM

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Ik kan de verbinding van mijn FordPass-account met de modem niet bevestigen.	– Modem is niet ingeschakeld. • Connectiviteitsfuncties inschakelen. – Zwak netwerksignaal. • Zet uw auto dichter bij een plek waar het netwerksignaal niet wordt geblokkeerd.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

VERBONDEN VOERTUIG – PROBLEMEN OPLOSSEN - AUTO'S MET: SYNC 3/SYNC 2.5

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Ik kan geen verbinding maken met een draadloos netwerk.	– Wachtwoordfout. • Voer het juiste netwerkwachtwoord in. – Zwak netwerksignaal. • Parkeer de auto dichter bij de draadloze hotspot of op een plek waar het netwerksignaal niet wordt geblokkeerd. – Meerdere toegangspunten binnen bereik met dezelfde SSID. • Gebruik een unieke naam voor uw SSID. Gebruik de standaardnaam alleen als deze een unieke identificatie bevat, zoals een deel van het MAC-adres.
De draadloze verbinding wordt verbroken na een geslaagde verbinding.	– Zwak netwerksignaal. • Parkeer de auto dichter bij de draadloze hotspot of op een plek waar het netwerksignaal niet wordt geblokkeerd.
Ik ben dicht bij een draadloze hotspot, maar het netwerksignaal is zwak.	– Geblokkeerd netwerksignaal. • Heeft de auto een verwarmde voorruit, parkeer de auto dan zo dat de voorruit niet op de draadloze hotspot is gericht. • Heeft de auto getinte ruiten met metaal, met uitzondering van de voorruit, parkeer de auto dan zo dat de voorruit gericht is op de draadloze hotspot of open de ruiten die naar de hotspot gericht zijn. • Heeft de auto getinte ruiten met metaal, waaronder de voorruit, open dan de ruiten die naar de hotspot gericht zijn. • Staat de auto in een garage en is de garagedeur gesloten, open dan de garagedeur.
In de lijst met beschikbare netwerken zie ik een bepaald netwerk niet dat ik wel verwacht had te zien.	– Verborgen netwerk. • Maak het netwerk zichtbaar en probeer het opnieuw.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Ik kan de naam van de draadloze hotspot niet zien wanneer ik op mijn mobiele telefoon of een ander apparaat zoek naar draadloze netwerken.	– Beperking van het systeem. • Zorg dat de draadloze hotspot zichtbaar is. • Het systeem biedt momenteel geen draadloze hotspot aan.
Het downloaden van software duurt te lang.	– Zwak netwerksignaal. • Parkeer de auto dichter bij de draadloze hotspot of op een plek waar het netwerksignaal niet wordt geblokkeerd. – De draadloze hotspot wordt intensief gebruikt of heeft een trage internetverbinding. • Gebruik een betrouwbaardere draadloze hotspot.
Het systeem lijkt verbinding te maken met een draadloos netwerk en de signaalsterkte is uitstekend, maar de software wordt niet bijgewerkt.	– Er is geen software-update beschikbaar. – Voor een draadloos netwerk is een abonnement nodig of moet akkoord worden gegaan met algemene voorwaarden. • Test de verbinding met een ander apparaat. Is voor het netwerk een abonnement nodig of moet er akkoord worden gegaan met algemene voorwaarden, neem dan contact op met de netwerkprovider.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

EEN DRAADLOZE HOTSPOT VAN DE AUTO CREËREN

U kunt een draadloze hotspot in uw auto creëren, waarmee apparaten verbinding kunnen maken met het internet.

1. Selecteer ***Instellingen***.
2. Selecteer ***FordPass Connect***.
3. Selecteer ***Wifihotspot***.

N.B.: *De standaardinstelling voor de hotspot van de auto is aan.*

4. Selecteer ***Instellingen***.
5. Selecteer ***Bewerk***.
6. Selecteer ***Zichtbaarheid wifi***.

N.B.: *De standaardinstelling voor zichtbaarheid van het draadloze netwerk is aan.*

Naam en wachtwoord van de draadloze hotspot zoeken

1. Selecteer ***Instellingen***.
2. Selecteer ***FordPass Connect***.
3. Selecteer ***Wifihotspot***.
4. Selecteer ***Instellingen***.

N.B.: *De SSID is de naam van de hotspot.*

5. Selecteer ***Geef wachtw. weer***.

Een apparaat verbinden met de draadloze hotspot

1. Schakel draadloze verbinding in op uw apparaat en selecteer de hotspot in de lijst met beschikbare draadloze netwerken.
2. Voer desgevraagd het wachtwoord in.

Een databundel kopen

1. Verbind een apparaat met de hotspot.

N.B.: *De portal van de netwerkprovider van de auto wordt geopend op uw apparaat.*

2. Wordt de portal niet geopend op uw apparaat, open dan een website. U wordt vervolgens doorgestuurd naar de portal van de netwerkprovider van de auto.

N.B.: *Beveiligde websites worden niet doorgestuurd.*

N.B.: *Als u een actieve bundel hebt, stuurt het systeem u niet door naar de portal van de netwerkprovider van de auto wanneer u een apparaat verbindt. Ga naar de website van de netwerkprovider van de auto om meer data te kopen.*

N.B.: *Als informatie over het datagebruik beschikbaar is in het menu van de hotspot, is dat een schatting.*

N.B.: *Als u een algemene reset uitvoert, verwijdert het systeem uw auto niet uit uw account bij de netwerkprovider van de auto. Neem contact op met de netwerkprovider van uw auto als u uw auto wilt verwijderen uit de account.*

N.B.: *De netwerkprovider van de auto biedt Hotspotservices, op basis van uw overeenkomst met de netwerkprovider van de auto, dekking en beschikbaarheid.*

NAAM OF WACHTWOORD DRAADLOZE HOTSPOT VAN DE AUTO WIJZIGEN

1. Selecteer ***Instellingen***.
2. Selecteer ***FordPass Connect***.
3. Selecteer ***Wifihotspot***.
4. Selecteer ***Instellingen***.
5. Selecteer ***Bewerk***.
6. Selecteer ***Wijzig SSID-naam***.
7. Voer uw vereiste SSID in.
8. Selecteer ***Gereed***.
9. Selecteer ***Wijzig wachtwoord***.
10. Voer uw vereiste wachtwoord in.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

11. Selecteer ***Gereed***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

AUDIOEENHEID - AUTO'S MET: SYNC 3

De audioeenheid in- en uitschakelen



Het volume aanpassen



Een ander radiostation kiezen

Handmatig afstemmen



N.B.: *U kunt een ander radiostation kiezen met de zoektoetsen.*

N.B.: *U kunt radiostations oproepen met de toetsen voor voorkeuzestations op het aanraakscherm.*

Knop opwaarts zoeken en volgend nummer



Selecteer dit om naar het volgende nummer te gaan.

Houd de knop ingedrukt om snel vooruit door het nummer te gaan.

Knop neerwaarts zoeken en vorig nummer



Selecteer dit om terug te gaan naar het begin van een nummer.

Druk meermaals op de knop om terug te gaan naar vorige nummers.

Houd de knop ingedrukt om snel terug te spoelen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Media pauzeren of afspelen



Selecteer dit om een nummer af te spelen. Druk opnieuw op de knop om het nummer te pauzeren.

Druk in radiomodus op de knop om de radio te dempen. Druk opnieuw op de toets om het dempen ongedaan te maken.

Het scherm uit- en inschakelen



Geluidsinstellingen



Druk op de knop om de geluidsinstellingen af te stellen. U kunt het geluid optimaliseren voor verschillende stoelposities.

U kunt ook de gevoeligheid van het snelheidsafhankelijke volume inschakelen en instellen.

AUDIOEENHEID - AUTO'S MET: SYNC 2.5

De audioeenheid in- en uitschakelen



Het volume regelen



Een ander radiostation kiezen

Handmatig afstemmen



N.B.: *U kunt een ander radiostation kiezen met de zoektoetsen.*

N.B.: *U kunt radiostations oproepen met de toetsen voor voorkeuzestations op het aanraakscherm.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Knop opwaarts zoeken en volgend nummer

Selecteer dit om naar het volgende nummer te gaan.

Houd de knop ingedrukt om snel vooruit door het nummer te gaan.

Knop neerwaarts zoeken en vorig nummer

Selecteer dit om terug te gaan naar het begin van een nummer.

Druk meermaals op de knop om terug te gaan naar vorige nummers.

Houd de knop ingedrukt om snel terug te spoelen.

Media pauzeren of afspelen

Selecteer dit om een nummer af te spelen. Druk opnieuw op de knop om het nummer te pauzeren.

Druk in radiomodus op de knop om de radio te dempen. Druk opnieuw op de toets om het dempen ongedaan te maken.

Het scherm uit- en inschakelen

Geluidsinstellingen

Druk op de knop om de geluidsinstellingen af te stellen. U kunt het geluid optimaliseren voor verschillende stoelposities.

U kunt ook de gevoeligheid van het snelheidsafhankelijke volume inschakelen en instellen.

AM/FM-RADIO - AUTO'S MET: SYNC 2.5

De radio gebruiken

Selecteer de audio-optie in de functiebalk.

Een radiostation in een lijst selecteren

1. Selecteer ***Bronnen***.
2. Selecteer ***AM*** of ***FM***.
3. Selecteer ***Zenders***.
4. Selecteer een radiostation in de lijst.

Handmatig een ander radiostation kiezen



Draai de bediening om de frequentie te wijzigen.

N.B.: *In FM-modus draait u de bediening om het station te wijzigen.*

Automatisch een ander radiostation kiezen

Druk hierop om het volgende radiostation op de radiofrequentieband te zoeken.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Houd de toets ingedrukt om snel verder op de frequentieband te zoeken.

Druk hierop om het vorige radiostation op de radiofrequentieband te zoeken.

Houd de toets ingedrukt om snel terug op de frequentieband te zoeken.

Een radiostation opslaan

Houd een van de voorkeuzetoetsen op het aanraakscherm ingedrukt.

N.B.: *De radio wordt even gedempt om aan te geven dat het station is opgeslagen.*

DIGITALE RADIO - AUTO'S MET: SYNC 2.5

De radio gebruiken

Selecteer de audio-optie in de functiebalk.

Een radiostation in een lijst selecteren

1. Selecteer ***Bronnen***.
2. Selecteer ***DAB***.
3. Selecteer ***Zenders***.
4. Selecteer een radiostation in de lijst.

Handmatig een ander radiostation kiezen



Draai de bediening om de frequentie te wijzigen.

Automatisch een ander radiostation kiezen

Druk hierop om het volgende radiostation op de radiofrequentieband te zoeken.

Houd de toets ingedrukt om snel verder op de frequentieband te zoeken.

Druk hierop om het vorige radiostation op de radiofrequentieband te zoeken.

Houd de toets ingedrukt om snel terug op de frequentieband te zoeken.

Een radiostation opslaan

Houd een van de voorkeuzetoetsen op het aanraakscherm ingedrukt.

N.B.: *De radio wordt even gedempt om aan te geven dat het station is opgeslagen.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

AUDIODISPLAYS MET TIJD- EN DATUMAANDUIDING - AUTO'S MET: SYNC 2.5



Selecteer de instellingenoptie in de functiebalk.

1. Selecteer ***Klok***.
2. Zet het klokje gelijk.

BLUETOOTH®-APPARAAT VERBINDEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

Ga naar het instellingenmenu van uw apparaat en schakel Bluetooth in.



Selecteer de instellingenopties in de functiebalk.

1. Selecteer ***Bluetooth***.
2. Bluetooth inschakelen.
3. Selecteer ***Voeg bluetoothapparaat toe***.

N.B.: *Een instructie vraagt u op uw apparaat te zoeken naar uw auto.*

4. Selecteer uw auto op uw apparaat.

N.B.: *Er verschijnt een nummer op uw apparaat en op uw aanraakscherm.*

5. Bevestig dat het nummer op uw apparaat overeenkomt met het nummer op het aanraakscherm.

N.B.: *Het aanraakscherm geeft aan dat uw apparaat is gekoppeld.*

CD-SPELER - AUTO'S MET: SYNC 2.5

De cd-speler bevindt zich in het dashboardkastje.

Cd-spelers spelen alleen standaard discs van 12 cm af.

U kunt MP3- en WMA-discs afspelen.

N.B.: *Discs kunnen diverse soorten audiobestanden bevatten.*

N.B.: *Vanwege technische incompatibiliteit is het mogelijk dat bepaalde recordable en re-recordable cd's niet correct werken in de cd-speler.*

N.B.: *Op uw zelfgemaakte cd's moet u een permanente markeerstift gebruiken in plaats van zelfklevende labels.*

De cd-speler gebruiken



Selecteer de audio-optie in de functiebalk.

1. Selecteer ***Bronnen***.
2. Selecteer ***Cd***.

Een cd afspelen



Druk op de knop om een nummer af te spelen. Druk opnieuw op de knop om het nummer te pauzeren.



Druk op de knop om naar het volgende nummer te gaan.

Houd de knop ingedrukt om snel vooruit door het nummer te gaan.



Druk één keer op de knop om terug te gaan naar het begin van het nummer. Druk meermaals op de knop om terug te gaan naar vorige nummers.

Houd de knop ingedrukt om snel terug te spoelen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

BLUETOOTH-AUDIO STREAMEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

Controleer de compatibiliteit van uw apparaat op de lokale website van Ford.

Koppel uw apparaat. Zie **Bluetooth®-apparaat verbinden** (bladzijde 383).


Selecteer de audio-optie in de functiebalk.

Selecteer ***Bronnen***.


Selecteer de optie Bluetooth.


Druk op de knop om het nummer af te spelen. Druk opnieuw op de knop om het nummer te pauzeren.


Druk op de knop om naar het volgende nummer te gaan.

Houd de knop ingedrukt om snel vooruit door het nummer te gaan.


Druk één keer op de knop om terug te gaan naar het begin van het nummer. Druk meermaals op de knop om terug te gaan naar vorige nummers.

Houd de knop ingedrukt om snel terug te spoelen.

MEDIA AFSPELEN OP EEN USB-APPARAAT - AUTO'S MET: SYNC 2.5

Ondersteunde bestandsindelingen

Het systeem ondersteunt de volgende bestandsindelingen:

- MP3, M4A, M4B, WMA, WAV, AAC, FLAC, APE en AIFF bestandsformaten voor audio.
- ext2, exFAT, FAT, FAT32, NTFS en HFS+ bestandssystemen.

Het USB-apparaat selecteren

Sluit uw apparaat aan op de USB-poort.


Selecteer de audio-optie in de functiebalk.

Selecteer ***Bronnen***.


Selecteer de USB-optie.

Afspelen vanaf het USB-apparaat


Druk op de knop om een nummer af te spelen. Druk opnieuw op de knop om het nummer te pauzeren.


Druk op de knop om naar het volgende nummer te gaan.

Houd de knop ingedrukt om snel vooruit door het nummer te gaan.


Druk één keer op de knop om terug te gaan naar het begin van een nummer. Druk meermaals op de knop om terug te gaan naar vorige nummers.

Houd de knop ingedrukt om snel terug te spoelen door het nummer.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Sorteren op categorie

U kunt muziek ook sorteren en afspelen op specifieke categorieën, zoals op artiest of album.

USB-POORT

USB-poorten kunnen op de volgende locaties zijn aangebracht:

- Op het instrumentenpaneel achter het display van de audioeenheid.
- Op het dashboard onder de klimaatregeling. Zie **Visueel zoeken** (bladzijde 22).
- In de middenconsole.

U kunt de USB-poort alleen gebruiken om een apparaat op te laden wanneer de motor draait.

APPS - AUTO'S MET: SYNC 2.5

N.B.: *We raden aan dat u uw databundel controleert voordat u uw apps via het systeem gebruikt. Mogelijk leidt het gebruik ervan tot extra kosten.*

N.B.: *We raden aan dat u de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de aanbieder van een app doorneemt voordat u de app gaat gebruiken.*

N.B.: *Zorg dat u een actief account hebt voor apps die u wilt gebruiken via het systeem.*

N.B.: *Sommige apps werken zonder dat ze moeten worden ingesteld. Voor andere apps moet u enkele persoonlijke instellingen configureren voordat u ze kunt gebruiken.*

Apple CarPlay gebruiken

Apple CarPlay inschakelen

1. Sluit uw apparaat aan op een USB-poort.
2. Volg de instructies op het aanraakscherm.

N.B.: *Bepaalde functies van het systeem zijn niet beschikbaar wanneer u Apple CarPlay gebruikt.*

Apple CarPlay uitschakelen



Selecteer de instellingenoptie in de functiebalk.

1. Selecteer ***Apple CarPlay voorkeuren***.
2. Schakel Apple CarPlay uit.

Apps gebruiken op een apparaat met iOS

N.B.: *Ga voor meer informatie over de beschikbare apps naar de lokale website van Ford.*

Wanneer u een app voor het eerst start via het systeem, wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde toestemmingen te verlenen. U kunt de verleende toestemmingen op elk moment bekijken en wijzigen, mits uw auto niet in beweging is.



Selecteer de appsoptie in de functiebalk.

1. Schakel Apple CarPlay uit.
2. Sluit uw apparaat aan op een USB-poort.
3. Open op uw apparaat de apps die u via het systeem wilt gebruiken.

N.B.: *Als u de apps op uw apparaat sluit, kunt u ze niet via het systeem gebruiken.*

4. Selecteer ***Zoek mobiele apps***.

N.B.: *Het systeem zoekt en maakt verbinding met compatibele apps die op uw apparaat zijn geopend.*

5. Selecteer op het aanraakscherm de app die u wilt gebruiken.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Android Auto gebruiken

Android Auto inschakelen

1. Sluit uw apparaat aan op een USB-poort.
2. Volg de instructies op het aanraakscherm.

N.B.: *Misschien moet u Android Auto inschakelen via het instellingenmenu.*

N.B.: *Bepaalde functies van het systeem zijn niet beschikbaar wanneer u Android Auto gebruikt.*

Android Auto uitschakelen



Selecteer de instellingenoptie in de functiebalk.

1. Selecteer ***Android Auto-voorkeuren***.
2. Schakel Android Auto uit.

Apps gebruiken op een apparaat met Android

N.B.: *Ga voor meer informatie over de beschikbare apps naar de lokale website van Ford.*

Wanneer u een app voor het eerst start via het systeem, wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde toestemmingen te verlenen. U kunt de verleende toestemmingen op elk moment bekijken en wijzigen, mits uw auto niet in beweging is.



Selecteer de appsoptie in de functiebalk.

1. Schakel Android Auto uit.
2. Koppel uw apparaat.
3. Open op uw apparaat de apps die u via het systeem wilt gebruiken.

N.B.: *Als u de apps op uw apparaat sluit, kunt u ze niet via het systeem gebruiken.*

4. Selecteer ***Zoek mobiele apps***.

N.B.: *Het systeem zoekt en maakt verbinding met compatibele apps die op uw apparaat zijn geopend.*

5. Selecteer op het aanraakscherm de app die u wilt gebruiken.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Problemen met apps opsporen

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het systeem kan geen apps vinden.	– Incompatibel apparaat. • U hebt een Android-apparaat met OS 2.3 of hoger of een iOS 3GS-apparaat met iOS 5.0 of hoger nodig. Koppel en maak verbinding met uw Android-apparaat om apps te vinden die compatibel zijn met AppLink. Sluit uw iOS-apparaat aan op een USB-poort om apps te vinden die compatibel zijn met AppLink.
Ik heb een compatibel apparaat dat op de juiste wijze is verbonden, maar het systeem kan nog steeds geen apps vinden.	– Er zijn geen apps op uw apparaat geïnstalleerd die compatibel zijn met AppLink. • Download en installeer de nieuwste versie van de app. – Er zijn geen apps op uw apparaat actief die compatibel zijn met AppLink. • Open de apps zodat het systeem ze kan vinden. Zorg ervoor dat u waar nodig bent aangemeld bij apps. – Onjuiste appinstellingen. • Controleer en wijzig de appinstellingen op uw apparaat en geef het systeem indien nodig toegang tot de app.
Ik heb een compatibel apparaat dat op de juiste wijze is verbonden en mijn apps zijn geopend, maar het systeem kan nog steeds geen apps vinden.	– Apps zijn niet volledig gesloten. • Start de apps opnieuw en probeer het nogmaals.
Ik heb een Android-apparaat dat op de juiste wijze is verbonden, ik heb mijn apps opnieuw opgestart en ze zijn actief, maar het systeem kan ze nog steeds niet vinden.	– Door een probleem met sommige oudere versie van het Android-besturingssysteem kunnen apps soms niet worden gevonden. • Schakel Bluetooth uit en weer in om het systeem te dwingen opnieuw verbinding te maken met uw apparaat.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Ik heb een iOS-apparaat dat op de juiste wijze is verbonden, ik heb mijn apps opnieuw opgestart en ze zijn actief, maar het systeem kan ze nog steeds niet vinden.	– Kabelaansluitingsprobleem. • Haal de kabel uit uw apparaat, wacht een ogenblik en sluit deze vervolgens opnieuw aan om het systeem te dwingen opnieuw verbinding te maken met uw apparaat.
Ik heb een Android-apparaat waarop een media-app is geopend die het systeem heeft gevonden, maar ik kan het geluid niet horen of het geluid is erg stil.	– Het apparaatvolume staat laag ingesteld. • Stel het volume op uw apparaat hoger in.
Ik heb een Android-apparaat waarop een aantal compatibele apps is geopend, maar het systeem kan ze niet allemaal vinden.	– Beperking van het apparaat. Sommige Android-apparaten hebben een beperkt aantal Bluetooth-poorten die apps kunnen gebruiken om verbinding te maken. Als er meer apps op uw apparaat zijn geopend dan het aantal beschikbare Bluetooth-poorten, kan het systeem ze niet allemaal vinden. • Sluit enkele apps zodat het systeem de apps kan vinden die u wilt gebruiken.

SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN

Spraakcommando's telefoonservices

Met dit systeem kunt u de spraakherkenningsfuncties van uw telefoon gebruiken, zodat u zich kunt focussen op het rijden.



Druk op de spraakbedieningstoets op het stuurwiel.

N.B.: *Dit werkt alleen als u verbinding maakt via Bluetooth. Zie* ***Bluetooth®-apparaat verbinden*** *(bladzijde 383).*

N.B.: *Gebruik de taal die is ingesteld op het apparaat wanneer u spraakherkenning gebruikt.*

N.B.: *We raden aan dat u uw databundel controleert voordat u spraakcommando's van telefoonservices via het systeem gebruikt. Mogelijk leidt het gebruik ervan tot extra kosten.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

AUDIOSYSTEEM – PROBLEMEN OPLOSSEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het systeem werkt niet.	• U kunt het systeem resetten om functies te herstellen die het niet meer doen. • Het resetten van het systeem is bedoeld om functies te herstellen en niet om opgeslagen persoonsgegevens te wissen.
Ik wil persoonsgegevens verwijderen uit het systeem.	• Een algemene reset is vereist om de fabrieksinstellingen van het systeem te herstellen. • Hiermee worden alle persoonlijke gegevens die u hebt opgeslagen verwijderd.
Het systeem is niet up-to-date.	• De recentste versie is niet geïnstalleerd. • U kunt de recentste versie downloaden of instellen dat het systeem automatisch wordt bijgewerkt.

Het systeem resetten

1. Druk tegelijk op de knop voor opwaarts zoeken en de aan/uit-knop van de audioeenheid en houd de knoppen ingedrukt tot het scherm zwart wordt.
2. Wacht drie minuten zodat het systeem de resetprocedure kan voltooien.

Het systeem bijwerken

N.B.: *We moeten wellicht de software van het besturingssysteem in uw auto wijzigen, inclusief beveiligingsupdates en oplossingen voor bugs, om diensten actueel te houden, zoals Hotspot, zonder voorafgaande kennisgeving.*

Het systeem bijwerken met een USB-station

Een update downloaden

1. Ga naar de systeemupdatepagina op de lokale website van Ford.
2. Download de update.

N.B.: *De website meldt u wanneer een update beschikbaar is.*

3. Sluit een USB-station aan op uw computer.

N.B.: *Het USB-station moet leeg zijn en voldoen aan de minimumvereisten die op de website worden vermeld.*

4. Volg de instructies om de update naar het USB-station te downloaden.

Een update installeren

N.B.: *U kunt het systeem gebruiken terwijl een installatie wordt uitgevoerd.*

1. Ontkoppel alle andere USB-apparaten van de USB-poorten.
2. Sluit het USB-station met de update aan op een USB-poort.

N.B.: *De installatie gaat automatisch binnen 10 minuten van start.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Het systeem bijwerken met een draadloze netwerkverbinding

Verbinding maken met een draadloos netwerk



Selecteer de instellingenoptie in de functiebalk.

1. Selecteer ***Wifi***.
2. Selecteer ***Geef beschikbare netwerken weer***.
3. Selecteer een beschikbaar netwerk.

N.B.: *Voer het netwerkwachtwoord in om verbinding te maken met een veilig netwerk.*

Automatische systeemupdates inschakelen



Selecteer de instellingenoptie in de functiebalk.

1. Selecteer ***Automatische updates***.
2. Schakel automatische systeemupdates in.

Het systeem is nu ingesteld om zodra er verbinding is met een draadloos netwerk te controleren of er systeemupdates zijn en deze te ontvangen.

N.B.: *U kunt het systeem gebruiken terwijl een download wordt uitgevoerd.*

N.B.: *Als de verbinding van het systeem met het draadloze netwerk wordt verbroken terwijl een download wordt uitgevoerd, wordt de download voortgezet zodra het systeem opnieuw verbinding heeft met een draadloos netwerk.*

Volledige reset



Selecteer de instellingenoptie in de functiebalk.

1. Selecteer ***Algemeen***.
2. Selecteer ***Volledige reset***.
3. Selecteer ***Ga door***.

N.B.: *Als u een algemene reset uitvoert, verwijdert het systeem uw auto niet uit uw account bij de netwerkdrager van de auto. Neem contact op met de netwerkdrager van uw auto als u uw auto wilt verwijderen uit de account.*

N.B.: *Als u een volledige reset uitvoert, verwijdert het systeem alle gemachtigde gebruikers en persoonsgegevens.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

ALGEMENE INFORMATIE

WAARSCHUWING: Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en verwondingen. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kan afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van de auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

Over SYNC

Met het systeem is interactie met de entertainment-, informatie- en communicatiesystemen van de auto mogelijk via spraakcommando's en het aanraakscherm. Het systeem biedt eenvoudige interactie met audio, telefoon, navigatie, mobiele apps en instellingen.

N.B.: *U kunt het systeem inschakelen en een uur lang gebruiken zonder het contact aan te zetten.*

N.B.: *Nadat u het contact uitzet kunt u het systeem nog 10 minuten gebruiken of totdat u een portier opent.*

N.B.: *Voor uw veiligheid zijn sommige functies afhankelijk van uw snelheid. U kunt ze alleen gebruiken wanneer uw rijsnelheid minder is dan 5 km/h.*

Het aanraakscherm gebruiken

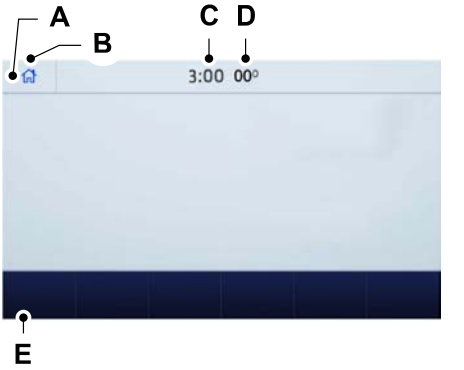

A	Statusbalk.
B	Startscherm.
C	Klok. Zie **Instellingen** (bladzijde 413).
D	Buitentemperatuur.
E	Functiebalk.

Statusbalk

	Microfoon van mobiele telefoon is gedempt.
	Audiosysteem is gedempt.
	Software-update is geïnstalleerd.
	Er is verbinding met een draadloos netwerk.
	Roaming op mobiele telefoon.
	Tekstbericht ontvangen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing


Noodhulp uit.


Signaalsterkte van mobiel netwerk.


Voertuiggegevens delen ingeschakeld.


Voertuiglocatie delen ingeschakeld.


Voertuiggegevens en voertuiglocatie delen ingeschakeld.


Bron verkeersinformatie: live verkeersinformatie.


Bron verkeersinformatie: verkeersuitzending.


Draadloze lader actief.

Functiebalk


Selecteer om de radio, een USB-apparaat, een mediaspeler of een Bluetooth-apparaat te gebruiken. Zie **Entertainment** (bladzijde 399).


Selecteer om klimaatinstellingen aan te passen. Zie **Airconditioning** (bladzijde 402).


Selecteer om te bellen en het telefoonboek op uw mobiele telefoon te openen. Zie **Telefoon** (bladzijde 405).


Selecteer om het navigatiesysteem te gebruiken. Zie **Navigatie** (bladzijde 407).


Selecteer om te zoeken naar apps die compatibel zijn met uw iOS- of Android-apparaat en deze apps te gebruiken. Zie **Apps** (bladzijde 412).


Selecteer om systeeminstellingen aan te passen: Zie **Instellingen** (bladzijde 413).

Het aanraakscherm reinigen

Zie **Reinigen van binnenzijde auto** (bladzijde 318).

Het systeem bijwerken

Het systeem bijwerken met een USB-stick

Een update downloaden

1. Ga naar de SYNC-updatepagina op de lokale website van Ford.
2. Download de update.

N.B.: *De website meldt u wanneer een update beschikbaar is.*

3. Sluit een USB-stick aan op uw computer.

N.B.: *De USB-stick moet leeg zijn en voldoen aan de minimumvereisten die op de website worden vermeld.*

4. Volg de instructies om de update naar de USB-stick te downloaden.

Een update installeren

N.B.: *U kunt het systeem gebruiken terwijl een installatie wordt uitgevoerd.*

1. Ontkoppel alle andere USB-apparaten van de USB-poorten.
2. Sluit de USB-stick met de update aan op een USB-poort.

N.B.: *Binnen 10 minuten gaat de installatie automatisch van start.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Het systeem bijwerken met een draadloze netwerkverbinding

Automatische systeemupdates inschakelen

1. Selecteer ***Instellingen***.
2. Selecteer ***Automatische updates***.
3. Schakel ***Automatische systeemupdates*** in.

Het systeem is nu ingesteld om zodra er verbinding is met een draadloos netwerk te controleren of er systeemupdates zijn en deze te ontvangen.

N.B.: *U kunt het systeem gebruiken terwijl een download wordt uitgevoerd.*

N.B.: *Als de verbinding van het systeem met het draadloze netwerk wordt verbroken terwijl een download wordt uitgevoerd, wordt de download voortgezet zodra het systeem opnieuw verbinding heeft met een draadloos netwerk.*

Verbinding maken met een draadloos netwerk

Zie **Het voertuig verbinden met een draadloos netwerk** (bladzijde 373).

Meer informatie en hulp

Voor aanvullende informatie en hulp raden we aan dat u contact opneemt met een erkende dealer of naar de lokale website van Ford gaat.

SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN

Met het systeem is interactie met de entertainment-, informatie- en communicatiesystemen van uw voertuig mogelijk via spraakcommando's. Zo kunt u uw handen aan het stuurwiel houden en uw aandacht op de weg voor u gevestigd houden.



Druk op de spraakbedieningstoets op het stuurwiel en wacht op de spraakopdracht.

N.B.: *Druk opnieuw op de spraakbedieningstoets om een spraakopdracht te onderbreken en te kunnen spreken.*

N.B.: *Draai aan de volumeknop terwijl een gesproken instructie wordt afgespeeld om het volume aan te passen.*

N.B.: *Houd de spraakbedieningstoets op het stuurwiel ingedrukt om Siri op uw iOS-apparaat te gebruiken.*

De volgende spraakcommando's zijn ontworpen om u op elk scherm te helpen:

- ***Commandolijsten***
- ***Help***

De volgende tabellen geven een overzicht van de meest gebruikte spraakcommando's. Voor een volledige lijst met spraakcommando's gaat u naar de lokale website van Ford.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Algemeen

Spraakcommando	Omschrijving
Commandolijst voor ___	Krijg een lijst met spraakcommando's voor een specifieke functie.[1]
Annuleren	Annuleer een actieve spraaksessie.
Help voor ___	Krijg een lijst met spraakcommando's voor een specifieke functie.[1]
Terug	Terug naar het vorige scherm.
Hoofdmenu	Ga naar het hoofdmenu.
Volgende pagina	Ga naar de volgende pagina.
Vorige pagina	Ga naar de vorige pagina.

[1] Voeg de naam van de functie toe aan het commando.

Entertainment

Audiobron

Spraakcommando	Omschrijving
Radio	Gebruik de radio.
Cd	Gebruik de cd-speler.
Bluetooth audio	Gebruik een Bluetooth-apparaat.
USB	Gebruik een USB- of mediaspeler.

Radio

Spraakcommando	Omschrijving
AM	Luister naar AM-radio.
AM ___	Stem af op een specifieke AM-frequentie.[1]
DAB	Luister naar DAB-radio.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Spraakcommando	Omschrijving
FM	Luister naar FM-radio.
FM ___	Stem af op een specifieke FM-frequentie.[1]

[1] Voeg de radiofrequentie met twee decimalen toe aan het commando.

USB- en mediaspeler

Spraakcommando	Omschrijving
Album ___ afspelen	Speel uw muziek per categorie af.[1]
Artiest ___ afspelen	
Luisterboek ___ afspelen	
Genre ___ afspelen	
Afspeellijst ___ afspelen	
Podcast ___ afspelen	
Nummer ___ afspelen	
Alle albums doorzoeken	Blader door muziek op een USB-apparaat.
Alle artiesten doorzoeken	
Alle luisterboeken doorzoeken	
Alle genres doorzoeken	
Alle afspeellijsten doorzoeken	
Alle podcasts doorzoeken	
Alle nummers doorzoeken	
Album ___ doorzoeken	Blader per categorie door uw muziek op een USB-apparaat.[1]
Artiest ___ zoeken	
Luisterboek ___ zoeken	
Genre ___ doorzoeken	

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Spraakcommando	Omschrijving
Afspeellijst ___ doorzoeken	
Podcast ___ doorzoeken	

[1] Voeg een albumnaam, artiestennaam, luisterboeknaam, genrenaam, afspeellijstnaam, podcastnaam of naam van een nummer toe aan het commando. Zeg de naam precies zoals deze wordt weergegeven op uw apparaat.

Telefoon

Spraakcommando	Omschrijving
Telefoon koppelen	Koppel een mobiele telefoon op apparaat met Bluetooth-functie.
Opnieuw kiezen	Bel het laatst gekozen nummer opnieuw.
___ kiezen	Bel een nummer.[1]
___ bellen	Bel een specifieke contactpersoon in uw telefoonboek.[2]
___ ___ bellen	Bel een specifieke contactpersoon in uw telefoonboek op een specifieke locatie.[3]
Luisteren naar bericht	Beluister een tekstbericht.
Luisteren naar bericht ___	Beluister een specifiek tekstbericht uit een lijst met tekstberichten.
Bericht beantwoorden	Beantwoord het laatste tekstbericht.

[1] Voeg het nummer dat u wilt bellen toe aan het commando.

[2] Voeg de naam van een contactpersoon uit uw telefoonboek toe aan het commando. Zeg de voor- en familienaam van uw contactpersoon precies zoals deze wordt weergegeven op uw apparaat.

[3] Voeg de naam en de locatie van een contactpersoon uit uw telefoonboek toe aan het commando. Zeg de voor- en familienaam van uw contactpersoon precies zoals deze wordt weergegeven op uw apparaat.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Navigatie (indien aanwezig)

Een bestemming instellen

Spraakcommando	Omschrijving
Adres zoeken	Voer een adres in als bestemming. Geef het huisnummer, de straat en de plaats aan wanneer het systeem u daarom vraagt.
POI zoeken	Zoek op naam of op categorie naar een bijzondere locatie.
Dichtstbijzijnde ___ zoeken	Zoek op naam of op categorie naar een bijzondere locatie in de buurt.[1]
POI-categorie zoeken	Zoek naar een categorie van bijzondere locaties.[1]
Bestemming thuis	Stel uw opgeslagen thuisadres in als uw bestemming.
Bestemming mijn werk	Stel uw opgeslagen werkplek in als uw bestemming.
Vorige bestemmingen	Geef een lijst met eerdere bestemmingen weer en selecteer een bestemming.
Favoriete bestemmingen	Geef een lijst met favoriete bestemmingen weer en selecteer een bestemming.

[1] Voeg een categorie van bijzondere locaties of de naam van een bekend merk of keten toe aan het commando.

Routegeleiding

Spraakcommando	Omschrijving
Route wissen	Annuleer de huidige route.
Omleiding	Selecteer een alternatieve route.
Instructie herhalen	Herhaal de laatste navigatie-instructie.
Route weergeven	Geef een overzicht van de route weer.
Kaart weergeven	Geef de kaart op het aanraakscherm weer.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Spraakcommando	Omschrijving
Noordwaarts weergeven	Geef een tweedimensionale kaart weer met het noorden bovenaan het aanraakscherm.
In rijrichting weergeven	Geef een tweedimensionale kaart weer met de richting waarin u reist bovenaan het aanraakscherm.
Weergeven in 3D	Geef een driedimensionale kaart weer met de richting waarin u reist voor u.

Apps

Algemeen

Spraakcommando	Omschrijving
Mobiele apps	Open een app. Het systeem vraagt u om de appnaam.
Apps weergeven	Krijg een lijst met apps die op uw apparaat zijn geopend.
Apps zoeken	Zoek en maak verbinding met compatibele apps die op uw apparaat zijn geopend.

Actieve app

Spraakcommando	Omschrijving
Help voor ___	Krijg een lijst met spraakcommando's voor een specifieke app.[1]
___ sluiten	Sluit een app.[1]

[1] Voeg een appnaam toe aan het commando.

Spraakinstellingen

Spraakcommando	Omschrijving
Spraakinstellingen	Ga naar het spraakinstellingenmenu.
Dialoogmodus standaard	Schakel lange gesproken instructies in.
Dialoogmodus gevorderden	Schakel korte gesproken instructies in.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Spraakcommando	Omschrijving
Oproepbevestiging aan	Schakel oproepbevestiging in. Het systeem vraagt u om uw keuze te bevestigen voordat er wordt gebeld.
Oproepbevestiging uit	Schakel oproepbevestiging uit. Het systeem vraagt u niet om uw keuze te bevestigen voordat er wordt gebeld.
Spraakcommandolijst aan	Schakel de weergave van spraakcommando's in.
Spraakcommandolijst uit	Schakel de weergave van spraakcommando's uit.

Automatische reductie van de ventilatormotorsnelheid

Indien nodig verlaagt het systeem de ventilatormotorsnelheid wanneer u spraakcommando's gebruikt. Zo wordt de hoeveelheid achtergrondgeluid in uw auto beperkt. Wanneer u klaar bent, wordt de ventilatormotor weer ingesteld op de normale snelheid.

Automatische reductie van de ventilatormotorsnelheid uitschakelen

Druk tegelijk op de toets ***A/C*** en de toets voor luchtrecirculatie.

ENTERTAINMENT



Selecteer de audio-optie in de functiebalk.

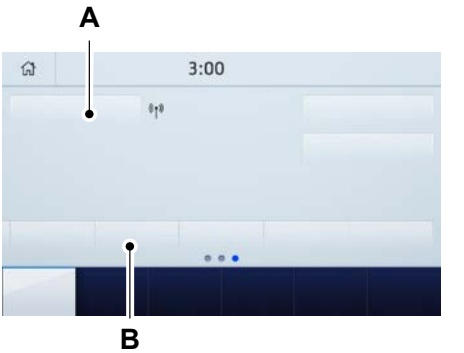

A Audiobron. Selecteer om een andere audiobron te kiezen.

B Voorkeuzezenders. Veeg naar links om meer voorkeuzezenders te bekijken.

U kunt deze opties openen via het aanraakscherm of spraakcommando's.

De radio gebruiken

Een AM/FM-radiostation instellen

1. Selecteer ***Bronnen***.
2. Selecteer ***AM*** of ***FM***.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing



3. Draai de bediening om de frequentie te wijzigen.

Een FM-radiostation in een lijst selecteren

1. Selecteer ***Bronnen***.
2. Selecteer ***FM***.
3. Selecteer ***Zenders***.
4. Selecteer een radiostation in de lijst.

Een digitaal radiostation in een lijst selecteren

1. Selecteer ***Bronnen***.
2. Selecteer ***DAB***.
3. Selecteer ***Zenders***.
4. Selecteer een ensemble.
5. Selecteer een radiostation in de lijst.

Handmatig een ander digitaal radiostation kiezen



Draai de bediening om het station te wijzigen.

Automatisch een ander radiostation kiezen



Druk hierop om het volgende radiostation op de radiofrequentieband te zoeken.

Houd de toets ingedrukt om snel verder op de frequentieband te zoeken.



Druk hierop om het vorige radiostation op de radiofrequentieband te zoeken.

Houd de toets ingedrukt om snel terug op de frequentieband te zoeken.

Een radiostation opslaan

Houd een van de voorkeuzetoetsen ingedrukt.

N.B.: *De radio wordt even gedempt om aan te geven dat het station is opgeslagen.*

N.B.: *U kunt aanvullende pagina's met voorkeuzezenders toevoegen via de instellingenoptie in de functiebalk.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Verkeersberichten inschakelen

Selecteer ***Verkeer (TA)***.

N.B.: *Als u verkeersberichten inschakelt, wordt de huidige audiobron onderbroken wanneer verkeersberichten worden uitgezonden door radiostations. Deze functie helpt u om uw route te plannen.*

Muziek streamen van een Bluetooth-apparaat

Controleer de compatibiliteit van uw apparaat op de lokale website van Ford.

Koppel uw apparaat. Zie **Telefoon** (bladzijde 405).

Selecteer ***Bronnen***.



Selecteer Bluetooth.

Nummers zoeken op een Bluetooth-apparaat

Selecteer ***Doorzoek***.

Selecteer een nummer.

N.B.: *Selecteer de albumhoes om informatie over het huidige nummer te bekijken.*

Nummers op een Bluetooth-apparaat in willekeurige volgorde afspelen



Selecteer om nummers in een willekeurige volgorde af te spelen.

Nummers herhalen op een Bluetooth-apparaat



Selecteer het pictogram herhalen om nummers te herhalen.

N.B.: *Op een Bluetooth-apparaat met gewone audiobestanden kunt u één nummer of alle nummers herhalen. Op een Bluetooth-apparaat met een mappenstructuur kunt u één nummer, alle nummers of alle nummers in een map herhalen.*

N.B.: *Er verschijnt een klein cijfer één naast het pictogram herhalen om aan te geven dat een nummer is ingesteld om te worden herhaald. Er verschijnt een klein mappictogram naast om aan te geven dat een map is ingesteld om te worden herhaald.*

Muziek afspelen van een USB- of mediaspeler

Sluit uw apparaat aan op een USB-poort.

Selecteer ***Bronnen***.



Selecteer USB.

N.B.: *Het systeem indexeert uw muziek voordat u deze kunt afspelen.*

Nummers zoeken op een USB- of mediaspeler

Selecteer ***Doorzoek***.

Selecteer een nummer.

N.B.: *Selecteer de albumhoes om informatie over het huidige nummer te bekijken.*

N.B.: *U kunt ook bladeren op album, artiest, luisterboek, genre, afspeellijst, podcast of de naam van een nummer.*

Nummers op een USB- of mediaspeler in willekeurige volgorde afspelen



Selecteer om nummers in een willekeurige volgorde af te spelen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Nummers herhalen op een USB- of mediaspeler



Selecteer het pictogram herhalen om nummers te herhalen.

N.B.: *Op een USB- of mediaspeler met gewone audiobestanden kunt u één nummer of alle nummers herhalen. Op een USB- of mediaspeler met een mappenstructuur kunt u één nummer, alle nummers of alle nummers in een map herhalen.*

N.B.: *Er verschijnt een klein cijfer één naast het pictogram herhalen om aan te geven dat een nummer is ingesteld om te worden herhaald. Er verschijnt een klein mappictogram naast om aan te geven dat een map is ingesteld om te worden herhaald.*

Ondersteunde apparaten

Het systeem ondersteunt de meeste USB- en mediaspelers, waaronder iOS- en Android-apparaten.

Ondersteunde bestandsindelingen

Het systeem ondersteunt de volgende bestandsindelingen:

- MP3, MP4, WMA, WAV, AAC, AIFF, APE, DSD en FLAC bestandsformaten voor audio.
- Bestandsextensies MP3, WMA, WAV, M4A, M4B, AAC en FLAC.
- Bestandssystemen FAT, exFAT en NTFS.

Metagegevens van audiobestanden

Het systeem ordent bestanden op uw USB- of mediaspeler aan de hand van tags met metagegevens. Tags met metagegevens bevatten informatie over het bestand. Als de tags met metagegevens van de bestanden op uw USB- of mediaspeler geen informatie bevatten, beschouwt het systeem de bestanden als onbekend. Het systeem kan tot 50.000 nummers op een USB-apparaat of mediaspeler indexeren, voor maximaal 10 apparaten.

AIRCONDITIONING

Raak de klimaattoets op het aanraakscherm aan voor toegang tot de functies voor klimaatregeling.

N.B.: *U kunt de temperatuureenheden wisselen tussen Fahrenheit en Celsius. Zie* ***Instellingen*** *(bladzijde 413).*

Menu voor klimaatregeling openen



Raak de toets aan voor toegang tot aanvullende bedieningselementen voor het klimaatregelsysteem vooraan.

Luchtstroom richten



Raak de toets aan om de luchtstroom naar de ventilatieroosters en ontwasemingsroosters van de voorruit te richten.



Raak de toets aan om de luchtstroom naar de luchtroosters in het dashboard te richten.



Raak de toets aan om de luchtstroom naar de luchtroosters in de beenruimte te richten.

U kunt lucht richten via elke combinatie van deze luchtroosters.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

De ventilatormotorsnelheid instellen



Raak omhoog of omlaag aan om de hoeveelheid lucht te verhogen of te verlagen die in de auto circuleert.

De temperatuur instellen

Raak de temperatuurregeling aan de linkerzijde omhoog of omlaag aan om de temperatuur aan de linkerzijde in te stellen.

N.B.: *Met deze regeling past u ook de temperatuur aan de rechterzijde aan wanneer u de stand voor dubbele zones uitschakelt.*

Raak de temperatuurregeling aan de rechterzijde omhoog of omlaag aan om de temperatuur aan de rechterzijde in te stellen.

Automatische modus in- en uitschakelen



Raak de toets aan om automatische werking in te schakelen en stel vervolgens de temperatuur in.

Het systeem past de snelheid van de ventilatormotor, luchtverdeling en werking van de airconditioning aan en buitenlucht of luchtrecirculatie om de ingestelde temperatuur te bereiken en te behouden.

Airconditioning in- en uitschakelen



Er verschijnt een pop-up op het scherm met de opties voor airconditioning.

MAX A/C: Raak de toets aan om de koeling te activeren en te maximaliseren. De temperatuur voor de bestuurder en de passagier is ingesteld op LAAG, door de luchtroosters van het dashboard stroomt gerecirculeerde lucht, de airconditioning wordt automatisch ingeschakeld en de ventilator wordt automatisch op de hoogste snelheid gezet.

A/C: Raak dit aan om de airconditioning in of uit te schakelen. Gebruik A/C met luchtrecirculatie voor betere koelprestaties en meer efficiëntie.

N.B.: *In bepaalde omstandigheden, zoals maximaal ontdooien, kan de aircocompressor blijven werken, zelfs als u de airconditioning uitschakelt.*

Klimaatregeling in- en uitschakelen



Raak de toets aan.

Stoelen met klimaatregeling in- en uitschakelen



Raak de toets aan om door de verschillende instellingen voor stoelen met klimaatregeling te gaan.

Stand voor dubbele zones in- en uitschakelen



Raak de toets aan om de temperatuurregeling voor de rechterzijde van de auto in te schakelen.

Verwarmde buitenspiegels in- en uitschakelen



Raak de toets aan.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Verwarmde voorruit in- en uitschakelen



Raak de knop aan om een dunne laag ijs of mist van de voorruit te verwijderen. De verwarmde voorruit wordt na een korte tijd uitgeschakeld.

Verwarmde achterruit in- en uitschakelen



Raak de toets aan om een dunne laag ijs of mist van de achterruit te wissen.

Stoelverwarming in- en uitschakelen



Raak de toets aan om door de verschillende warmte-instellingen te gaan.

Verwarmd stuurwiel in- en uitschakelen



Raak de toets aan.

Maximale airconditioning in- en uitschakelen



Raak de toets aan voor maximale koeling.

Door de luchtroosters van het dashboard stroomt gerecirculeerde lucht, de airconditioning wordt ingeschakeld en de ventilatormotor wordt op de hoogste snelheid gezet.

Maximaal ontdooien in- en uitschakelen



Raak de toets aan voor maximaal ontdooien.

Door de luchtroosters van de voorruit stroomt lucht en de ventilatormotor wordt op de hoogste snelheid gezet.

U kunt deze instelling ook gebruiken om de voorruit te ontwasemen of van een dun laagje ijs te ontdoen.

N.B.: *Om te voorkomen dat de ruiten beslaan, kunt u luchtrecirculatie niet selecteren als maximaal ontdooien is ingeschakeld.*

N.B.: *De verwarmde achterruit wordt ook ingeschakeld wanneer u maximaal ontdooien selecteert.*

Luchtrecirculatie in- en uitschakelen



Raak de knop aan om te wisselen tussen buitenlucht en luchtrecirculatie.

De lucht in het interieur wordt gerecirculeerd. Hierdoor koelt het interieur sneller af, indien samen met ***A/C*** gebruikt, en kunnen vieze geuren buiten worden gehouden.

N.B.: *Luchtrecirculatie kan worden uitgeschakeld, of de inschakeling ervan kan geblokkeerd worden, in alle luchtstroomstanden behalve* ***MAX A/C****, om te voorkomen dat de ruiten beslaan. Recirculatie kan ook worden in- en uitgeschakeld in diverse combinaties van luchtverdeling bij warm weer, om efficiënter te koelen.*

Stoelventilatie in- en uitschakelen



Raak de toets aan om door de verschillende instellingen voor stoelventilatie te gaan.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Toegang tot klimaatregeling achter



Raak de toets aan voor toegang tot aanvullende bedieningselementen voor het klimaatregelsysteem achteraan.

Controlelampje vergrendeling klimaatregeling achter



Raak de toets aan.

Wanneer dit lampje brandt, kunt u de instellingen voor de achterpassagiers alleen via de regeling aan de voorzijde instellen.

Automatische modus achteraan in- en uitschakelen



Raak de toets aan om automatische werking achteraan in te schakelen en stel vervolgens de temperatuur in.

Stoelen met klimaatregeling achteraan in- en uitschakelen



Raak de toets aan om door de verschillende instellingen voor stoelen met klimaatregeling te gaan.

Stoelverwarming achteraan in- en uitschakelen



Raak de toets aan om door de verschillende warmte-instellingen te gaan.

Stoelventilatie achteraan in- en uitschakelen



Raak de toets aan om door de verschillende instellingen voor stoelventilatie te gaan.

TELEFOON

WAARSCHUWING: Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en verwondingen. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kan afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van de auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

Controleer de compatibiliteit van uw apparaat op de lokale website van Ford.

Uw mobiele telefoon voor het eerst koppelen

Ga naar het instellingenmenu van uw mobiele telefoon en schakel Bluetooth in. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon kan worden gedetecteerd. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon.



Selecteer de telefoonoptie in de functiebalk.

1. Selecteer ***Telefoon koppelen***.

N.B.: *Een instructie vraagt u op uw mobiele telefoon te zoeken naar uw auto.*

2. Selecteer de auto op uw mobiele telefoon.

N.B.: *Er verschijnt een nummer op uw mobiele telefoon en op het aanraakscherm.*

3. Bevestig dat het nummer op uw mobiele telefoon overeenkomt met het nummer op het aanraakscherm.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

N.B.: *Het aanraakscherm geeft aan dat uw mobiele telefoon is gekoppeld.*

4. Download het telefoonboek van uw mobiele telefoon wanneer dat wordt gevraagd.

N.B.: *Als u meer dan één mobiele telefoon koppelt, gebruik dan de telefooninstellingen om de primaire telefoon op te geven. U kunt deze instelling op elk moment wijzigen.*

Uw mobiele telefoon gebruiken

Lijst met recente oproepen

Een lijst met eerdere oproepen weergeven en een item selecteren.

Contacten

Een slim zoekformulier weergeven om uw contactpersonen op te zoeken. Gebruik de Lijstknop om uw contactpersonen alfabetisch te sorteren.

Uw telefoon

Veranderen van beltonen, meldingen of een andere mobiele telefoon koppelen.

Wissel apparaat

De lijst van gekoppelde of verbonden apparaten weergeven die u kunt selecteren.

Niet storen

Binnenkomende oproepen weigeren en beltonen en waarschuwingen uitschakelen.

Telefoon Toetsenpaneel

Rechtstreeks een nummer kiezen.

Tekstberichten

Berichten van de mobiele telefoon weergeven.

Siri

Verbinding maken met Siri op uw iOS-apparaat.

Spraakassist. van telefoon

Verbinding maken met de spraakcommando's van telefoonservices op uw Android-apparaat.

Tekstberichten

Meldingen van tekstberichten instellen

iOS

1. Ga naar het instellingenmenu van uw mobiele telefoon.
2. Selecteer Bluetooth.
3. Selecteer het informatiepictogram rechts van uw auto.
4. Schakel de optie voor melding van tekstberichten in.

Android

1. Ga naar het instellingenmenu van uw mobiele telefoon.
2. Selecteer Bluetooth.
3. Selecteer de optie voor profielen.
4. Selecteer het telefoonprofiel.
5. Schakel de optie voor melding van tekstberichten in.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Tekstberichten gebruiken

Menu-item	Omschrijving
Luisteren	Het tekstbericht beluisteren.
Weerg.	Het tekstbericht bekijken.
Bellen	De afzender bellen.
Beantw.	Het tekstbericht beantwoorden met een standaardtekstbericht.

Apple CarPlay

1. Sluit uw apparaat aan op een USB-poort.
2. Volg de instructies op het aanraakscherm.

N.B.: *Bepaalde functies van het systeem zijn niet beschikbaar wanneer u Apple CarPlay gebruikt.*

Apple CarPlay uitschakelen

1. Selecteer ***Instellingen***.
2. Selecteer ***Apple CarPlay-voorkeuren***.
3. Schakel ***Apple CarPlay*** uit.

Android Auto

1. Sluit uw apparaat aan op een USB-poort.
2. Volg de instructies op het aanraakscherm.

N.B.: *Misschien moet u Android Auto inschakelen via het instellingenmenu.*

N.B.: *Bepaalde functies van het systeem zijn niet beschikbaar wanneer u Android Auto gebruikt.*

Android Auto uitschakelen

1. Selecteer ***Instellingen***.
2. Selecteer ***Android Auto***.
3. Schakel ***Android Auto*** uit.

NAVIGATIE

N.B.: *Ga voor meer informatie naar de lokale website van Ford.*



Selecteer de navigatieoptie in de functiebalk.

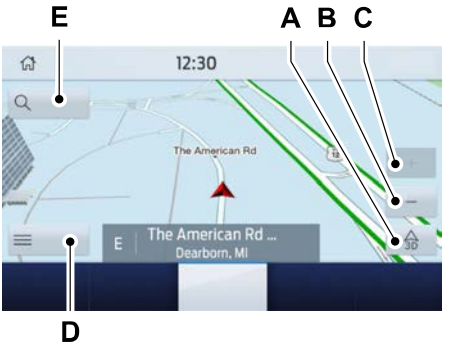

A Kaartweergavemenu.
B Uitzoomen.
C Inzoomen.
D Routegeleidingsmenu.
E Bestemmingsinvoermenu.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Een bestemming invoeren

Een bestemming invoeren via het tekstinvoerscherm

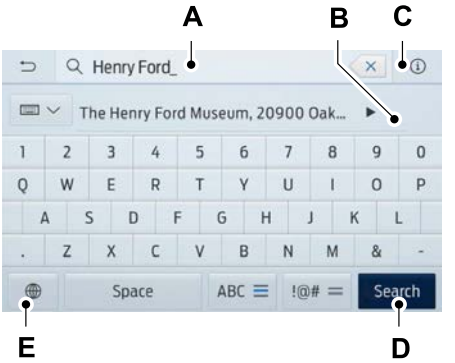

A Tekstinvoerveld.

B Automatische suggesties op basis van de tekst die u invoert.

C Informatiepictogram.

D Zoeken.

E Toetsenbordinstellingen.

N.B.: *Selecteer een van de suggesties om deze te kopiëren naar het tekstinvoerveld.*

N.B.: *U kunt uw bestemming op verschillende manieren invoeren, als **stad straat nummer**, **stad nummer straat**, postcode of POI.*

N.B.: *U hoeft het land van bestemming niet in te voeren.*

N.B.: *Als u letters met een accentteken wilt invoeren, bijvoorbeeld **ä** of **é**, houdt u het overeenkomstige teken op het toetsenbord ingedrukt.*

Selecteer ***Zoeken***.

Selecteer ***Start*** om de routegeleiding te starten.

Een bestemming invoeren via het kaartscherm

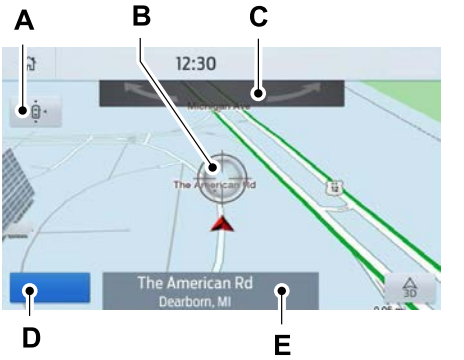

A De kaart opnieuw centreren.

B Geselecteerde locatie.

C 3D-kaart draaien. Veeg naar links of naar rechts.

D Routegeleiding starten.

E Naam van bestemming.

Selecteer de locatie op de kaart.

Selecteer ***Start*** om de routegeleiding te starten.

De kaartindeling wijzigen

De kaart kan in een van de volgende indelingen worden weergegeven:

- Een tweedimensionale kaart met de richting waarin u reist bovenaan het scherm.
- Een tweedimensionale kaart met het noorden bovenaan het scherm.
- Een driedimensionale kaart met de richting waarin u reist voor u.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Zoomen

Meer of minder details weergeven op de kaart.

N.B.: *U kunt knijpgebaren gebruiken om in en uit te zoomen. Plaats twee vingers op het scherm en beweeg ze uit elkaar om in te zoomen. Plaats twee vingers op het scherm en beweeg ze naar elkaar toe om uit te zoomen.*

Routegeleiding

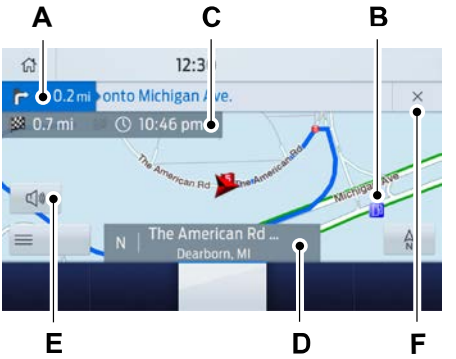

A Afslagindicator. Selecteer dit om de laatste instructie voor routegeleiding te beluisteren.

B Bijzondere locatie.

C Geschatte aankomsttijd, afstand tot bestemming of tijd tot bestemming.

D Huidige weg.

E Navigatie-instructies dempen.

F De routegeleiding annuleren.

N.B.: *Om het volume van de gesproken routegeleiding te wijzigen, draait u aan de volumeknop terwijl een instructie voor routegeleiding wordt afgespeeld.*

Routegeleidingsmenu

Menu-item	Omschrijving
Schermweergave	Uw kaartvoorkeuren aanpassen terwijl de routegeleiding actief is.
Volledige kaart	Een kaart op het volledige scherm bekijken terwijl de routegeleiding actief is.
Informatie over afritten	Informatie over afritten op uw huidige route bekijken.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Menu-item	Omschrijving
Afslagenlijst	De wegbeschrijving van uw huidige route bekijken. Een weg selecteren om deze te vermijden.
Verkeerslijst	Het verkeer in de buurt van of op uw huidige route bekijken.[1]
Navigatie-instellingen	Navigatie-instellingen aanpassen.
Waar ben ik?	Informatie over uw huidige locatie bekijken.
Wis route	De routegeleiding annuleren.
Geef route weer	De volledige huidige route op de kaart bekijken.
Omleiding	Een alternatieve route bekijken vergeleken met uw huidige route.
Bewerk routepunten	De volgorde van routepunten veranderen of verwijderen.
Beste volg.	Het systeem bepaalt de volgorde van routepunten voor u.
Start	Naar het volgende scherm gaan en de nieuwe route starten.
Zoeken	Een adres invoeren als bestemming.
Thuis	Uw opgeslagen thuisadres instellen als uw bestemming.
Werk	Uw opgeslagen werkplek instellen als uw bestemming.
Favorieten	Een lijst met favoriete bestemmingen weergeven en een bestemming selecteren.
Vorige bestemmingen	Een lijst met eerdere bestemmingen weergeven en een bestemming selecteren.
POI	Categorieën van bijzondere locaties weergeven.

[1] Werking is afhankelijk van kanalen met verkeersberichten of live verkeersberichten.

Het volume van navigatie-instructies aanpassen

Draai aan de volumeknop terwijl een instructie voor routegeleiding wordt afgespeeld om het volume aan te passen.

N.B.: *Als u het volume per ongeluk op nul hebt gezet, drukt u op de knop met de richtingaanwijzer om de laatste spraakopdracht af te spelen en past u het volume dan aan tot het gewenste niveau.*

Navigatie-instructies dempen



Druk op het scherm op de dempoptie om instructies voor routegeleiding te dempen.

N.B.: *Het systeem dempt de volgende en alle toekomstige navigatie-instructies.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Routepunten toevoegen

U kunt een routepunt toevoegen aan een navigatieroute als bestemming langs uw route. U kunt maximaal vijf routepunten toevoegen.

1. Selecteer de zoekoptie op de kaart.
2. Stel een bestemming in.
3. Selecteer het vlagpictogram.
4. Selecteer ***Start***.

Routegeleiding annuleren

Routegeleiding annuleren vanaf het menu voor routegeleiding



Selecteer de menuoptie voor routegeleiding in het actieve scherm voor routegeleiding.

Selecteer ***Route wissen***.

Routegeleiding annuleren vanaf de hoofdkaart



Selecteer het pictogram rechtsboven op de hoofdkaart om de routegeleiding te annuleren.

Live verkeersberichten (indien aanwezig)

Live verkeersberichten biedt actuele verkeersinformatie waarmee u de snelste route naar uw bestemming kunt plannen. Voor live verkeersberichten moet u een actief abonnement hebben.

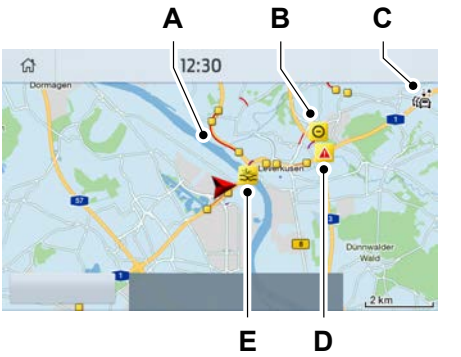

A	File.
B	Weg afgesloten.
C	Live verkeersberichten actief.
D	Dringende waarschuwing.
E	Verkeersincident.

Live verkeersberichten inschakelen

N.B.: *Zorg dat de modem is ingeschakeld. Zie* ***Verbonden voertuig*** *(bladzijde 373).*

1. Selecteer ***Instellingen***.
2. Selecteer ***FordPass Connect***.
3. Selecteer ***Connectiviteitsinstellingen***.
4. Schakel ***Voertuigconnectiviteit*** in.
5. Schakel ***Locatie*** in.
6. Schakel ***Voertuigdata & afstandsbediening*** in.
7. Schakel ***Live Traffic*** in.

Updates van navigatiekaarten

Raadpleeg de lokale website van Ford of neem contact op met uw dealer voor updates van navigatiekaarten.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

HERE is de leverancier van de digitale kaarten voor de navigatietoepassing. Als u fouten in de kaartgegevens vindt, kunt u die direct aan HERE melden; ga daarvoor naar *www.here.com*. HERE evalueert alle gerapporteerde fouten met kaarten en reageert via e-mail met het resultaat van hun onderzoek.

APPS

N.B.: *Zie onze lokale website voor meer informatie over beschikbare apps, ondersteunde apparaten en tips om problemen op te lossen.*

Wanneer u een app voor het eerst start via het systeem, wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde toestemmingen te verlenen. U kunt de verleende toestemmingen op elk moment bekijken en wijzigen, mits uw auto niet in beweging is. Zie **Instellingen** (bladzijde 413).

N.B.: *We raden aan dat u uw databundel controleert voordat u uw apps via het systeem gebruikt. Mogelijk leidt het gebruik ervan tot extra kosten.*

N.B.: *We raden aan dat u de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de aanbieder van een app doorneemt voordat u de app gaat gebruiken.*

N.B.: *Zorg dat u een actief account hebt voor apps die u wilt gebruiken via het systeem.*

N.B.: *Sommige apps werken zonder dat ze moeten worden ingesteld. Voor andere apps moet u enkele persoonlijke instellingen configureren voordat u ze kunt gebruiken.*

Apps gebruiken op een apparaat met iOS



Selecteer de appsoptie in de functiebalk.

1. Als uw apparaat is aangesloten via USB, schakelt u Apple CarPlay uit. Zie **Telefoon** (bladzijde 405).
2. Sluit uw apparaat aan op een USB-poort of koppel het en maak verbinding via Bluetooth.
3. Als u wordt gevraagd CarPlay in te schakelen, selecteert u ***Uitschak.***.
4. Open op uw apparaat de apps die u via SYNC wilt gebruiken.

N.B.: *Als u de apps op uw apparaat sluit, kunt u ze niet via het systeem gebruiken.*

5. Selecteer op het aanraakscherm de app die u wilt gebruiken.

N.B.: *Sluit uw apparaat aan op een USB-poort als u een navigatie-app wilt gebruiken. Als u een navigatie-app gebruikt, houdt u uw apparaat ontgrendeld en de app geopend.*

Apps gebruiken op een apparaat met Android



Selecteer de appsoptie in de functiebalk.

1. Als uw apparaat is aangesloten via USB, schakelt u Android Auto uit. Zie **Telefoon** (bladzijde 405).
2. Zet ***Schakel Mobiele apps via USB in*** aan in de tegel Instellingen Mobiele apps.
3. Koppel uw apparaat. Zie **Telefoon** (bladzijde 405).
4. Open op uw apparaat de apps die u via SYNC wilt gebruiken.

N.B.: *Als u de apps op uw apparaat sluit, kunt u ze niet via het systeem gebruiken.*

5. Selecteer ***Mobiele apps zoeken***.

N.B.: *Het systeem zoekt en maakt verbinding met compatibele apps die op uw apparaat zijn geopend.*

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

6. Selecteer op het aanraakscherm de app die u wilt gebruiken.

N.B.: *Mobiele apps op uw apparaat maken gebruik van de USB-poort om verbinding te maken met SYNC. Sommige apparaten kunnen geen muziek meer afspelen via USB wanneer Mobiele apps zijn ingeschakeld.*

Mobiele navigatie gebruiken op een apparaat met Android

1. Sluit uw apparaat aan op een USB-poort.
2. Schakel Android Auto uit. Zie **Telefoon** (bladzijde 405).
3. Zet ***Schakel Mobiele apps via USB in*** aan in de tegel Instellingen Mobiele apps.
4. Selecteer de appsoptie in de functiebalk.
5. Selecteer op het aanraakscherm de navigatie-app die u wilt gebruiken.

N.B.: *Als u een navigatie-app gebruikt, houdt u uw apparaat ontgrendeld en de app geopend.*

N.B.: *Mobiele apps op uw apparaat maken gebruik van de USB-poort om verbinding te maken met SYNC. Sommige apparaten kunnen geen muziek meer afspelen via USB wanneer Mobiele apps zijn ingeschakeld.*

INSTELLINGEN



Selecteer de instellingenoptie in de functiebalk.

Selecteer een tegel om de instellingen te openen.



Selecteer de optie om extra informatie weer te geven.

Sfeerverlichting

U kunt de instellingen van de sfeerverlichting aanpassen.

Android Auto

U kunt Android Auto in- en uitschakelen.

Apple CarPlay

U kunt Apple CarPlay in- en uitschakelen.

Audio

U kunt de audio-instellingen aanpassen.

Automatische updates

U kunt automatische updates in- en uitschakelen en de instellingen aanpassen.

Bluetooth

U kunt Bluetooth in- en uitschakelen en uw mobiele telefoon koppelen.

Klok

U kunt de klokinstellingen aanpassen.

Weergave

U kunt weergave-instellingen aanpassen, zoals helderheid en automatisch dimmen.

Noodhulp

U kunt Noodhulp in- en uitschakelen.

FordPass

U kunt de FordPass-instellingen aanpassen.

Algemeen

U kunt instellingen aanpassen zoals taal, maateenheden of het systeem resetten.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Mobiele apps

U kunt machtigingen aanpassen en mobiele apps inschakelen, uitschakelen en bijwerken.

Navigatie (indien aanwezig)

U kunt navigatie-instellingen aanpassen, zoals kaartvoorkeuren en routegeleiding.

Telefoon

U kunt verbinding maken met uw apparaat en de verbinding verbreken, of de instellingen van verbonden apparaten beheren.

Stoelen (indien aanwezig)

U kunt de positie en de massagefunctie van de stoelen aanpassen.

Geluid

U kunt de geluidsinstellingen aanpassen.

Valetfunctie (indien aanwezig)

U kunt de valetfunctie in- en uitschakelen.

Voertuig (indien aanwezig)

U kunt de camera-instellingen aanpassen.

Spraakbesturing

U kunt de instellingen voor spraakbesturing aanpassen.

Wi-Fi

U kunt Wi-Fi in- en uitschakelen en de instellingen aanpassen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

PROBLEMEN OPLOSSEN MET SYNC™ 3

Spraakherkenning

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het systeem begrijpt niet wat ik zeg.	– U gebruikt mogelijk onjuiste spraakcommando's. • Zie **Spraakherkenning gebruiken** (bladzijde 393). • Voor een volledige lijst met spraakcommando's gaat u naar de lokale website van Ford. – U spreekt te snel. • Wacht op de gesproken instructie voordat u spreekt.
Het systeem begrijpt de naam van een nummer of artiest niet.	– Beperking van het apparaat. Bluetooth ondersteunt geen spraakcommando's. • Sluit uw apparaat aan op een USB-poort. • Hebt u een apparaat met iOS, houd dan de spraakbedieningstoets op het stuurwiel ingedrukt en gebruik Siri om specifieke nummers af te spelen. – U gebruikt mogelijk onjuiste spraakcommando's. • Zie **Spraakherkenning gebruiken** (bladzijde 393). • Voor een volledige lijst met spraakcommando's gaat u naar de lokale website van Ford. – U zegt de naam niet precies zoals deze op uw apparaat staat. • Zeg de naam van het nummer of de artiest precies zoals deze wordt weergegeven op uw apparaat. Spel eventuele afkortingen in de naam. In de naam van het nummer of de artiest kunnen speciale tekens staan die niet worden herkend door het systeem. – De naam bevat speciale tekens zoals *, - of +. • Wijzig de naam van de bestanden op uw apparaat of gebruik het aanraakscherm om het nummer te selecteren en af te spelen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het systeem begrijpt de naam van een contactpersoon in het telefoonboek op mijn apparaat niet en belt de verkeerde contactpersoon.	– U zegt de naam niet precies zoals deze op uw apparaat staat. • Zeg de voor- en familienaam van de contactpersoon precies zoals deze wordt weergegeven op uw apparaat. Spel eventuele afkortingen in de naam. – De naam bevat speciale tekens zoals *, - of +. • Wijzig de naam van de contactpersoon op uw apparaat of gebruik het aanraakscherm om de contactpersoon te selecteren en te bellen.
Het systeem begrijpt geen buitenlandse namen van contactpersonen in het telefoonboek op mijn apparaat.	– U zegt de naam niet precies zoals deze op uw apparaat staat. • Zeg de voor- en familienaam van de contactpersoon precies zoals deze wordt weergegeven op uw apparaat. Het systeem past fonetische uitspraakregels van de geselecteerde taal toe op de namen van contactpersonen in het telefoonboek van uw apparaat. Selecteer de naam van de contactpersoon op het aanraakscherm en gebruik de optie Horen om een idee te krijgen van hoe het systeem verwacht dat u de naam uitspreekt.
De door het systeem gesproken instructies en de uitspraak van sommige woorden lijken niet erg nauwkeurig.	– Beperking van het apparaat. • Het systeem maakt gebruik van tekst-naar-spraaktechnologie en gebruikt synthetisch gegenereerde spraak in plaats van vooraf opgenomen menselijke spraak.

USB en Bluetooth-audio

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Ik kan geen verbinding maken met mijn apparaat.	– Storing van het apparaat. • Verbreek de verbinding met uw apparaat. Schakel uw apparaat uit, reset het apparaat en probeer het opnieuw. – Kabelaansluitingsprobleem. • Sluit de kabel correct aan op uw apparaat en de USB-poort van de auto.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
	– Incompatibele kabel. • Gebruik de kabel die wordt aanbevolen door de fabrikant van uw apparaat. – Onjuiste apparaatinstellingen. • Controleer of uw apparaat niet beschikt over een automatisch installatieprogramma of actieve beveiligingsinstellingen. • Controleer of uw apparaat niet is ingesteld om alleen op te laden. – Schermvergrendeling van apparaat is ingeschakeld. • Ontgrendel uw apparaat voordat u verbinding maakt.
Het systeem herkent mijn apparaat niet.	– Beperking van het apparaat. • Laat uw apparaat niet in de auto achter bij zeer warme of zeer koude weersomstandigheden.
Het systeem begrijpt de naam van een nummer of artiest niet.	– Beperking van het apparaat. Bluetooth ondersteunt geen spraakcommando's. • Sluit uw apparaat aan op een USB-poort. • Hebt u een apparaat met iOS, houd dan de spraakbedieningstoets op het stuurwiel ingedrukt en gebruik Siri om specifieke nummers af te spelen.
Ik kan geen muziek streamen vanaf mijn apparaat met Bluetooth.	– Incompatibel apparaat. • Controleer de compatibiliteit van uw apparaat op de lokale website van Ford. – Geen verbinding met apparaat. • Koppel uw apparaat. Zie **Telefoon** (bladzijde 405). – Mediaspeler werkt niet. • Open de mediaspeler op uw apparaat.
Het systeem herkent de muziek op mijn apparaat niet.	– Ontbrekende of onjuiste metagegevens van audiobestanden, zoals artiest, titel, album of genre. • Repareer de bestanden op uw apparaat. – Beschadigde bestanden. • Repareer de bestanden op uw apparaat.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
	– Bestanden die door auteursrechten worden beschermd. • Gebruik een apparaat dat bestanden bevat die niet door auteursrechten worden beschermd. – Niet-ondersteunde bestandsindeling. • Repareer of converteer de bestanden naar een ondersteunde indeling. Zie **Entertainment** (bladzijde 399). – Het apparaat moet worden geïndexeerd. • Indexeer uw apparaat opnieuw. Zie **Instellingen** (bladzijde 413). – Schermvergrendeling van apparaat is ingeschakeld. • Ontgrendel uw apparaat voordat u verbinding maakt.
Soms kan ik een nummer dat op mijn apparaat wordt afgespeeld, niet horen.	– Storing van het apparaat. • Verbreek de verbinding met uw apparaat. Schakel uw apparaat uit, reset het apparaat en probeer het opnieuw.
Wanneer ik de verbinding met mijn iOS-apparaat verbreek, wordt het audiovolume op het maximum ingesteld.	– Beperking van het apparaat. • Stel het volume op uw apparaat lager in.
Het systeem speelt de nummers op mijn USB-stick niet in de juiste volgorde af.	Als het systeem de nummers op uw USB-stick niet in de juiste volgorde afspeelt, kan de volgende informatie helpen: – Wanneer u USB selecteert als audiobron terwijl het systeem nog aan het indexeren is, speelt SYNC de nummers in alfabetische volgorde af volgens de bestandsnaam in de hoofdmap. – Wanneer u USB selecteert als audiobron nadat het systeem klaar is met indexeren, speelt SYNC alle nummers in alfabetische volgorde af volgens de titel in hun ID3-tag, ongeacht de bestandslocatie. SYNC gebruikt de bestandsnaam als er geen titel bestaat in de ID3-tag.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
	– Wanneer u vanuit het bladermenu de optie selecteert om alle nummers af te spelen, speelt SYNC alle nummers in alfabetische volgorde af volgens de titel in hun ID3-tag, ongeacht de bestandslocatie. SYNC gebruikt de bestandsnaam als er geen titel bestaat in de ID3-tag. – Wanneer u een nummer selecteert terwijl u de optie om het apparaat te verkennen gebruikt, speelt SYNC de nummers in de door u geselecteerde map in alfabetische volgorde af. Vervolgens speelt SYNC alle nummers af in eventuele submappen van de door u geselecteerde map.

Telefoon

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Tijdens een oproep hoor ik te veel achtergrondgeluid.	– Onjuiste instellingen van de mobiele telefoon. • Controleer de geluidsinstellingen van uw mobiele telefoon en pas deze waar nodig aan. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon.
Tijdens een gesprek hoor ik de andere persoon, maar die persoon kan mij niet horen.	– Storing van de mobiele telefoon. • Schakel uw mobiele telefoon uit, reset de mobiele telefoon en probeer het opnieuw. – Microfoon van mobiele telefoon is gedempt. • Stop het dempen van de microfoon van uw mobiele telefoon.
Tijdens een gesprek hoor ik de andere persoon niet en kan die persoon mij ook niet horen.	– Het systeem moet opnieuw worden opgestart. • Start het systeem opnieuw op. Zet het contact uit en open het portier. Sluit het portier en vergrendel de auto. Wacht totdat het aanraakscherm uitgaat en alle verlichte USB-poorten stoppen met branden. Ontgrendel de auto, zet het contact aan en probeer het opnieuw.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Ik kan het telefoonboek niet downloaden.	– Incompatibele mobiele telefoon. • Controleer de compatibiliteit van uw mobiele telefoon op de lokale website van Ford. – Onjuiste instellingen van de mobiele telefoon. • Geef het systeem toestemming om contactpersonen van uw mobiele telefoon op te halen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. – Onjuiste systeeminstellingen. • Schakel het automatisch downloaden van het telefoonboek in. Zie **Instellingen** (bladzijde 413). – Storing van de mobiele telefoon. • Schakel uw mobiele telefoon uit, reset de mobiele telefoon en probeer het opnieuw.
Er wordt een bericht weergegeven dat erop wijst dat mijn telefoonboek is gedownload, maar het is leeg of er ontbreken contactpersonen.	– Onjuiste instellingen van de mobiele telefoon. • Geef het systeem toestemming om contactpersonen van uw mobiele telefoon op te halen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. • Controleer de locatie van de ontbrekende contactpersonen op uw mobiele telefoon. Zijn ze op de SIM-kaart opgeslagen, verplaats ze dan naar het geheugen van de mobiele telefoon. – Onjuiste systeeminstellingen. • Schakel het automatisch downloaden van het telefoonboek in. Zie **Instellingen** (bladzijde 413).

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Ik kan geen verbinding maken met mijn mobiele telefoon.	– Incompatibele mobiele telefoon. • Controleer de compatibiliteit van uw mobiele telefoon op de lokale website van Ford. – Storing van de mobiele telefoon. • Schakel uw mobiele telefoon uit, reset de mobiele telefoon en probeer het opnieuw. • Installeer de nieuwste firmware van uw mobiele telefoon. • Verwijder uw apparaat uit het systeem, verwijder SYNC van uw apparaat en probeer het opnieuw. • Schakel het automatisch downloaden van het telefoonboek uit. Zie **Instellingen** (bladzijde 413).
Het versturen van tekstberichten werkt niet.	– Incompatibele mobiele telefoon. • Controleer de compatibiliteit van uw mobiele telefoon op de lokale website van Ford. – Storing van de mobiele telefoon. • Schakel uw mobiele telefoon uit, reset de mobiele telefoon en probeer het opnieuw.
Ik kan geen tekstberichten beluisteren.	– Incompatibele mobiele telefoon. • Controleer de compatibiliteit van uw mobiele telefoon op de lokale website van Ford.

Navigatie (indien aanwezig)

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Ik kan geen straatnaam invoeren wanneer ik in het buitenland ben.	– Onjuiste invoermethode. • Voer de straatnaam in met het land.
Het systeem herkent coördinaten niet.	– U gebruikt mogelijk de verkeerde indeling voor coördinaten. • Gebruik de indeling ##. #####, ##. ##### (voor N/Z, O/W). Voeg een min toe voor coördinaten als de richting westelijk is en gebruik een positieve waarde als de richting oostelijk is: 12.5412 betekent bijvoorbeeld oost en -12.5412 betekent west.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Apps

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het systeem kan geen apps vinden.	– Incompatibel apparaat. • U hebt een Android-apparaat met OS 4.3 of hoger of een iOS-apparaat met iOS 8.0 of hoger nodig. Koppel en maak verbinding met uw Android-apparaat om apps te vinden die compatibel zijn met AppLink. Sluit uw Android- of iOS-apparaat aan op een USB-poort of koppel het en maak verbinding via Bluetooth.
Ik heb een compatibel apparaat dat op de juiste wijze is verbonden, maar het systeem kan nog steeds geen apps vinden.	– Er zijn geen apps op uw apparaat geïnstalleerd die compatibel zijn met AppLink. • Download en installeer de nieuwste versie van de app. – Er zijn geen apps op uw apparaat actief die compatibel zijn met AppLink. • Open de apps zodat het systeem ze kan vinden. Zorg ervoor dat u indien nodig bent aangemeld bij apps. – Onjuiste appinstellingen. • Controleer en wijzig de appinstellingen op uw apparaat en geef SYNC indien nodig toegang tot de app.
Ik heb een compatibel apparaat dat op de juiste wijze is verbonden en mijn apps zijn geopend, maar het systeem kan nog steeds geen apps vinden.	– Apps zijn niet volledig gesloten. • Start de apps opnieuw en probeer het nogmaals. • Hebt u een Android-apparaat met apps die een optie voor sluiten of afsluiten hebben, gebruik deze optie dan en open de apps vervolgens opnieuw. Het is ook mogelijk om in het instellingenmenu van uw apparaat de optie voor gedwongen sluiten te gebruiken. • Hebt u een iOS-apparaat met iOS 7.0 of hoger, tik dan tweemaal op de startknop van uw apparaat en veeg vervolgens omhoog over de app om deze te sluiten.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Ik heb een Android-apparaat dat op de juiste wijze is verbonden, ik heb mijn apps opnieuw opgestart en ze zijn actief, maar het systeem kan ze nog steeds niet vinden.	– Door een probleem met sommige oudere versies van het Android-besturingssysteem kunnen apps soms niet worden gevonden. • Schakel Bluetooth uit en weer in om het systeem te dwingen opnieuw verbinding te maken met uw apparaat.
Ik heb een iOS-apparaat dat op de juiste wijze is verbonden, ik heb mijn apps opnieuw opgestart en ze zijn actief, maar het systeem kan ze nog steeds niet vinden.	– Kabelaansluitingsprobleem. • Haal de kabel uit uw apparaat, wacht een ogenblik en sluit deze vervolgens opnieuw aan om het systeem te dwingen opnieuw verbinding te maken met uw apparaat.
Ik heb een Android-apparaat waarop een media-app is geopend die het systeem heeft gevonden, maar ik kan het geluid niet horen of het geluid is erg stil.	– Het apparaatvolume staat laag ingesteld. • Stel het volume op uw apparaat hoger in.
Ik heb een Android-apparaat waarop een aantal compatibele apps zijn geopend, maar het systeem kan ze niet allemaal vinden.	– Beperking van het apparaat. Sommige Android-apparaten hebben een beperkt aantal Bluetooth-poorten die apps kunnen gebruiken om verbinding te maken. Als er meer apps op uw apparaat zijn geopend dan het aantal beschikbare Bluetooth-poorten, kan het systeem ze niet allemaal vinden. • Sluit enkele apps zodat het systeem de apps kan vinden die u wilt gebruiken.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Draadloze verbinding

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Ik kan geen verbinding maken met een draadloos netwerk.	– Wachtwoordfout. • Voer het juiste netwerkwachtwoord in. – Zwak netwerksignaal. • Parkeer de auto dichter bij de draadloze hotspot of op een plek waar het netwerksignaal niet wordt geblokkeerd. – Meerdere toegangspunten binnen bereik met dezelfde SSID. • Gebruik een unieke naam voor uw SSID. Gebruik de standaardnaam alleen als deze een unieke identificatie bevat, zoals een deel van het MAC-adres.
De draadloze verbinding wordt verbroken na een geslaagde verbinding.	– Zwak netwerksignaal. • Parkeer de auto dichter bij de draadloze hotspot of op een plek waar het netwerksignaal niet wordt geblokkeerd.
Ik ben dicht bij een draadloze hotspot, maar het netwerksignaal is zwak.	– Geblokkeerd netwerksignaal. • Heeft de auto een verwarmde voorruit, parkeer de auto dan zo dat de voorruit niet op de draadloze hotspot is gericht. • Heeft de auto getinte ruiten met metaal, met uitzondering van de voorruit, parkeer de auto dan zo dat de voorruit gericht is op de draadloze hotspot of open de ruiten die naar de hotspot gericht zijn. • Heeft de auto getinte ruiten met metaal, waaronder de voorruit, open dan de ruiten die naar de hotspot gericht zijn. • Staat de auto in een garage en is de garagedeur gesloten, open dan de garagedeur.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
In de lijst met beschikbare netwerken zie ik een bepaald netwerk niet dat ik wel verwacht had te zien.	– Verborgen netwerk. • Maak het netwerk zichtbaar en probeer het opnieuw.
Het downloaden van software duurt te lang.	– Zwak netwerksignaal. • Parkeer de auto dichter bij de draadloze hotspot of op een plek waar het netwerksignaal niet wordt geblokkeerd. – De draadloze hotspot wordt intensief gebruikt of heeft een trage internetverbinding. • Gebruik een betrouwbaardere draadloze hotspot.
Het systeem lijkt verbinding te maken met een draadloos netwerk en de signaalsterkte is uitstekend, maar de software wordt niet bijgewerkt.	– Er is geen software-update beschikbaar. – Voor een draadloos netwerk is een abonnement nodig of moet akkoord worden gegaan met algemene voorwaarden. • Test de verbinding met een ander apparaat. Is voor het netwerk een abonnement nodig of moet er akkoord worden gegaan met algemene voorwaarden, neem dan contact op met de netwerkprovider.

Het systeem resetten

1. Druk tegelijk op de knop voor opwaarts zoeken en de aan/uit-knop van de audioeenheid en houd de knoppen ingedrukt tot het scherm zwart wordt.
2. Wacht drie minuten zodat het systeem de resetprocedure kan voltooien.
3. Druk op de aan/uit-knop van de audioeenheid om het systeem in te schakelen.

N.B.: *U kunt het systeem resetten om functies te herstellen die niet meer werken. Het resetten van het systeem is bedoeld om functies te herstellen en niet om opgeslagen gegevens te wissen.*

Meer informatie en hulp

Voor aanvullende informatie en hulp raden we aan dat u contact opneemt met een erkende dealer of naar de lokale website van Ford gaat.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

WAARSCHUWING: Plaats voorwerpen niet op of bij de kap van de airbag, aan de zijkant van de rugleuningen van de voorstoelen of de achterbank, of in de delen die in contact kunnen komen met een geactiveerde airbag. Als deze instructies niet worden opgevolgd, neemt de kans op verwondingen tijdens een aanrijding toe.

WAARSCHUWING: Bevestig geen antennekabels aan de bedrading, brandstofleidingen en remleidingen van de auto.

WAARSCHUWING: Houd antenne- en voedingskabels op een afstand van minstens 10 cm van elektronische modules en airbags.

N.B.: *We testen certificeren uw auto om te voldoen aan de wetgeving betreffende elektromagnetische comptabiliteit. U dient ervoor te zorgen dat apparatuur die een erkende dealer installeert op uw auto voldoet aan de betreffende lokale wetgeving en andere vereisten. De installatie van sommige achteraf gemonteerde elektronische apparaten kunnen de prestaties reduceren van voertuigfuncties die signalen via radiofrequentie gebruiken, zoals een ontvanger voor radio-uitzendingen, controlesysteem lage bandenspanning, startknop, Bluetooth-verbinding of satellietnavigatie.*

N.B.: *Eventuele zendapparatuur via radiofrequentie in uw auto (zoals mobiele telefoons en amateurradiozenders) moet voldoen aan de parameters in de volgende afbeeldingen en tabel. We geven geen andere bijzondere voorzieningen of voorwaarden voor het monteren of gebruiken ervan.*

Auto/SUV

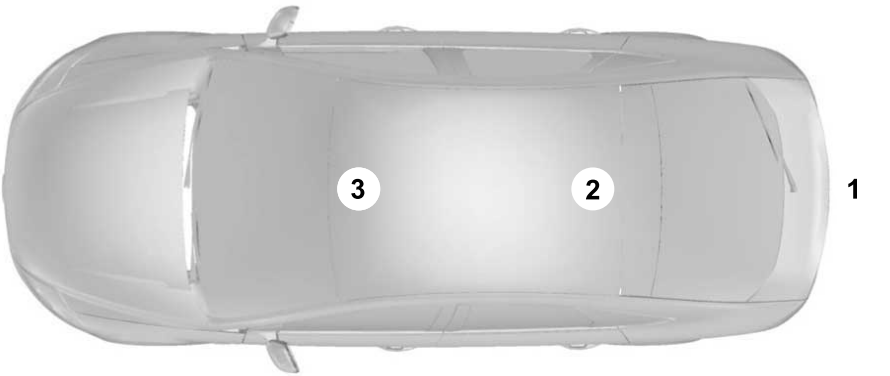

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Bestelwagen



Vrachtwagen

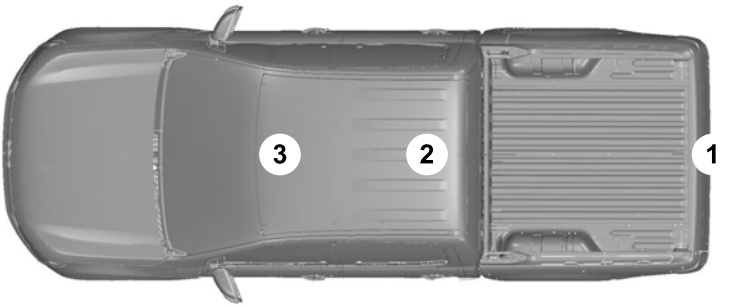

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Frequentieband MHz	Maximum uitgangsvermogen in watt (piek RMS)	Antenneplaatsen
1-30	50	1
50-54	50	2. 3
68-88	50	2. 3
142-176	50	2. 3
380-512	50	2. 3
806-870	10	2. 3

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA) VAN VOERTUIGSOFTWARE

- U (“U” of “Uw” indien van toepassing) hebt een voertuig gekocht met diverse apparaten, inclusief SYNC® en diverse regelmodules ("APPARATEN") inclusief software onder licentie of in eigendom van Ford Motor Company en diens partners ("FORD MOTOR COMPANY"). Deze oorspronkelijk van FORD MOTOR COMPANY afkomstige softwareproducten, evenals bijbehorende media, gedrukte materialen en "online" of elektronische documentatie ("SOFTWARE"), worden beschermd door internationale intellectuele eigendomsrechten en verdragen. De SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Alle rechten voorbehouden.
- De SOFTWARE kan gekoppeld worden aan en/of communiceren met, of kan later met upgrades worden bijgewerkt om gekoppeld te worden aan en/of te communiceren met door FORD MOTOR COMPANY verstrekte aanvullende software en/of systemen.

INDIEN U NIET INSTEMT MET DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ("EULA") MAG U DE APPARATEN NIET GEBRUIKEN EN MAG U DE SOFTWARE NIET KOPIËREN. MET IEDER GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET GEBRUIK ERVAN OP DE APPARATEN, STEMT U IN MET DEZE EULA (OF BEKRACHTIGT U UW EERDERE TOESTEMMING).

TOEKENNING VAN SOFTWARELICENTIE: Met deze EULA wordt u de volgende licentie toegekend:

- U mag de SOFTWARE gebruiken zoals deze is geïnstalleerd op de APPARATEN en anderszins is gekoppeld aan door of via FORD MOTOR COMPANY of diens leveranciers van software van derden en service verstrekte systemen en/of services.

Beschrijving van andere rechten en beperkingen

- **Spraakherkenning:** Indien de SOFTWARE spraakherkenningscomponenten omvat, dient u er rekening mee te houden dat spraakherkenning een inherent statistisch proces is en dat herkenningsfouten inherent aan het proces zijn. FORD MOTOR COMPANY noch diens leveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit fouten in het spraakherkenningsproces. Het is uw verantwoordelijkheid om spraakherkenningsfuncties in het systeem te controleren.
- **Beperkingen aan nabouwen, decompilatie en demontage:** U mag de SOFTWARE niet nabouwen, decompileren, vertalen, demonteren of proberen de broncode of onderliggende ideeën of algoritmes van de SOFTWARE te achterhalen, noch mag u anderen toestemming geven de SOFTWARE na te bouwen, te decompileren of te demonteren, behalve en uitsluitend voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door toepasselijk recht niettegenstaande deze beperking of voor zover is toegestaan door de licentiebepalingen voor het gebruik van enige open source-componenten die zijn inbegrepen bij de SOFTWARE.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

- **Beperkingen aan distribueren, kopiëren, modificeren en creëren van afgeleide werken:** U mag de SOFTWARE niet distribueren, kopiëren, wijzigen of hiervan afgeleide werken maken, behalve en uitsluitend voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door toepasselijk recht niettegenstaande deze beperking of voor zover is toegestaan door de licentiebepalingen voor het gebruik van enige open source-componenten die zijn inbegrepen bij de SOFTWARE.
- **Enkelvoudige EULA:** De documentatie voor eindgebruikers van de APPARATEN en eraan gerelateerde systemen en service kan meerdere EULA's bevatten, zoals meerdere vertalingen en/of meerdere mediaversies (bijv. in de gebruikersdocumentatie en in de software). Zelfs als u meerdere EULA's ontvangt, hebt u slechts een licentie voor het gebruik van één (1) kopie van de SOFTWARE.
- **SOFTWARE-overdracht:** U mag onder deze EULA uw rechten uitsluitend permanent overdragen als onderdeel van een verkoop of overdracht van de APPARATEN, op voorwaarde dat u geen kopieën bewaart, u alle SOFTWARE (inclusief alle onderdelen daarvan, de media en het gedrukte materiaal, eventuele upgrades en - indien van toepassing - het Certificaat (de Certificaten) van Authenticiteit) overdraagt, en de ontvanger instemt met de voorwaarden van deze EULA. Als de SOFTWARE een upgrade is, moet elke overdracht alle voorgaande versies van de SOFTWARE omvatten.
- **Beëindiging:** Zonder afstand van eventuele andere rechten, kan FORD MOTOR COMPANY deze EULA beëindigen indien u niet voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van deze EULA.
- **Componenten online services:** De SOFTWARE mag componenten bevatten die het gebruik van bepaalde online services mogelijk maken en vergemakkelijken. U erkent en aanvaardt dat FORD MOTOR COMPANY, leveranciers van software van derden en services, diens partners en/of diens aangewezen vertegenwoordiger de versie van de SOFTWARE en/of de componenten ervan waarvan u gebruik maakt kunnen controleren en upgrades voor of aanvullingen op de SOFTWARE kunnen verstrekken die automatisch door uw APPARATEN gedownload kunnen worden.
- **Aanvullende software/services:** De SOFTWARE mag FORD MOTOR COMPANY, leveranciers van software van derden en services, diens partners en/of aangewezen vertegenwoordigers in staat stellen om aan u SOFTWARE-updates, supplementen, aanvullende componenten of componenten van online services van de SOFTWARE te leveren of ter beschikking te stellen na de datum waarop u uw oorspronkelijke kopie van de SOFTWARE ("Aanvullende Componenten") hebt verkregen. SOFTWARE-updates kunnen ervoor zorgen dat u extra kosten moet betalen aan uw draadloze serviceprovider. Als FORD MOTOR COMPANY of derde software- en serviceleveranciers u Aanvullende componenten verstrekken of aan u beschikbaar stellen en er geen andere EULA-voorwaarden bij de Aanvullende componenten verstrekt worden, dan gelden de voorwaarden

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

van deze EULA. FORD MOTOR COMPANY, diens partners en/of aangewezen vertegenwoordiger behouden zich het recht voor zonder aansprakelijkheid aan u verstrekte of beschikbaar gestelde online services door het gebruik van de SOFTWARE te staken.

- **Links naar sites van derden:** De SOFTWARE kan u de mogelijkheid bieden om naar sites van derden te linken. De sites van derden staan niet onder de controle van FORD MOTOR COMPANY, diens partners en/of diens aangewezen vertegenwoordiger. FORD MOTOR COMPANY noch diens partners noch diens aangewezen vertegenwoordiger zijn verantwoordelijk voor (i) de inhoud van sites van derden, links op sites van derden, of wijzigingen of updates van sites van derden, of (ii) webcasting of andere vormen van overdracht vanaf sites van derden. Als de SOFTWARE links naar sites van derden verstrekt, dan worden deze links slechts voor uw gemak verstrekt, en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van de site van derden door FORD MOTOR COMPANY, diens partners en/of diens aangewezen vertegenwoordiger.
- **Verplichting om verantwoordelijk te rijden:** U erkent uw verplichting om op verantwoordelijke wijze te rijden en uw aandacht op het verkeer te richten. U leest en houdt zich aan de gebruiksaanwijzing van de APPARATEN, met name als deze betrekking heeft op veiligheid en u gaat akkoord met elk risico met betrekking tot het gebruik van de APPARATEN.

UPGRADES EN HERSTELMEDIA: Indien de SOFTWARE door FORD MOTOR COMPANY los van de APPARATEN op media zoals een ROM-chip, cd-rom(s) of via download van het web of andere middelen is geleverd, en is gemarkeerd als "For Upgrade Purposes Only" (uitsluitend voor upgrade-doeleinden) of "For Recovery Purposes Only" (uitsluitend voor herstel-doeleinden) mag u een (1) kopie van dergelijke SOFTWARE op de APPARATEN installeren als vervangende kopie voor de bestaande SOFTWARE, en mag u deze gebruiken in overeenstemming met deze EULA, inclusief eventuele aanvullende EULA-bepalingen die bij de SOFTWARE voor upgrade zijn gevoegd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN: Alle titel- en intellectuele-eigendomsrechten in en op de SOFTWARE (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek, tekst en "applets" verwerkt in de SOFTWARE), het bijbehorende gedrukte materiaal en eventuele kopieën van de SOFTWARE, zijn eigendom van FORD MOTOR COMPANY, of diens partners of leveranciers. De SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht. U mag de gedrukte materialen bij de SOFTWARE niet kopiëren. Alle aanspraken en intellectuele eigendomsrechten op de inhoud waartoe toegang kan worden verkregen door het gebruik van de SOFTWARE zijn het eigendom van de betreffende eigenaar van inhoud en kunnen beschermd zijn door toepasbaar auteursrecht of andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. Deze EULA verleent u geen recht tot het gebruik van dergelijke inhoud buiten het beoogde gebruik. Alle rechten die niet specifiek onder deze EULA zijn toegekend, zijn voorbehouden voor FORD MOTOR COMPANY, diens partners en leveranciers van software van derden en services. Het gebruik van online services waartoe

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

toegang kan worden verkregen via de SOFTWARE kan worden beheerst door de betreffende gebruiksvoorwaarden met betrekking tot dergelijke services. Indien deze SOFTWARE documentatie bevat die uitsluitend in elektronische vorm wordt verstrekt, mag u één kopie van dergelijke elektronische documentatie afdrukken.

EXPORTBEPERKINGEN: U erkent dat de SOFTWARE onderworpen is aan de exportwetgeving van de Verenigde Staten en de Europese Unie. U gaat ermee akkoord om alle toepasselijke internationale en nationale wetten, inclusief de Export Administration Regulations (EAR), evenals beperkingen met betrekking tot eindgebruikers, eindgebruik en bestemming afgegeven door de Verenigde Staten en andere overheden, die op de SOFTWARE van toepassing zijn, na te leven.

HANDELSMERKEN: Deze EULA verleent u geen rechten met betrekking tot enige handelsmerken of servicemerken van FORD MOTOR COMPANY, diens partners en leveranciers van software van derden en services.

PRODUCTONDERSTEUNING: Raadpleeg voor productondersteuning de instructies van FORD MOTOR COMPANY in de documentatie bij de APPARATEN voor productondersteuning, zoals het instructieboekje bij uw voertuig.

Indien u vragen hebt over deze EULA, of om enige andere reden contact wilt opnemen met FORD MOTOR COMPANY, zie dan het adres dat in de documentatie bij de APPARATEN staat.

Geen aansprakelijkheid voor bepaalde schade: BEHALVE ZOALS BIJ WET VERBODEN, KUNNEN FORD MOTOR COMPANY, LEVERANCIERS VAN SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES EN HUN PARTNERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE, SPECIALE, RESULTERENDE OF INCIDENTELE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN OF PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. DEZE BEPERKING GELDT ZELFS ALS ENIGE REMEDIE NIET AAN ZIJN EERSTE DOEL VOLDOET. ER ZIJN GEEN ANDERE GARANTIES DAN DIE UITDRUKKELIJK VERSTREKT KUNNEN ZIJN VOOR UW NIEUWE VOERTUIG.

Belangrijke veiligheidsinformatie voor SYNC® Instructies lezen en opvolgen:

- Voordat u uw SYNC®-systeem gebruikt, dient u alle instructies en veiligheidsinformatie in deze eindgebruikershandleiding ("Gebruikershandleiding") te lezen en op te volgen. Het niet opvolgen van de voorzorgsmaatregelen in deze Gebruikershandleiding kan leiden tot een ongeval of andere ernstige verwondingen.

Algemene bediening

- **Spraakgestuurde commando's**: Bepaalde functies binnen het SYNC®-systeem kunnen worden uitgevoerd met spraakcommando's. Via spraakcommando's tijdens het rijden kunt u het systeem bedienen zonder uw handen van het stuurwiel of uw ogen van de weg te halen.
- **Langdurig bekijken van scherm:** Probeer geen toegang te verkrijgen tot functies waarvoor u het scherm tijdens het rijden langdurig moet bekijken. Stop op een veilige en legale manier voordat u probeert toegang te verkrijgen tot een functie van het systeem die langdurige aandacht vereist.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

- **Volume-instelling:** Verhoog het volume niet overmatig. Houd het volume tijdens het rijden op een niveau waarbij u nog steeds ander verkeer en noodhulpsignalen kunt horen. Rijden terwijl u deze geluiden niet kunt horen, kan tot een ongeval leiden.
- **Navigatiefuncties:** Navigatiefuncties in het systeem zijn bedoeld om instructies van afslag tot afslag te leveren tot de gewenste bestemming. Zorg dat alle personen die gebruik maken van dit systeem de instructies en veiligheidsinformatie zorgvuldig lezen en geheel volgen.
- **Afleidingsgevaar:** Voor bepaalde navigatiefuncties zijn handmatige (niet-verbale) instellingen vereist. Een dergelijke instelling uitvoeren of gegevens invoeren tijdens het rijden, kan uw aandacht afleiden en tot een ongeval of andere ernstige verwondingen leiden. Stop de auto op een veilige en legale wijze voordat u probeert deze bewerkingen uit te voeren.
- **Gebruik bovenal uw eigen inzicht:** Alle verstrekte navigatiefuncties dienen slechts als hulpmiddel. Beslissingen tijdens het rijden dient u op basis van uw eigen observaties van de lokale omstandigheden en de geldende verkeersregels te nemen. Dergelijke functies zijn geen vervanging van uw persoonlijke inzicht. Routesuggesties gemaakt door dit systeem dienen nooit lokale verkeersregels of uw persoonlijke inzicht of kennis van veilige rijpraktijken te vervangen.
- **Routeveiligheid:** Volg de voorgestelde route niet als dit in een onveilige of ongeoorloofde manoeuvre kan resulteren, als u hierdoor in een onveilige situatie terechtkomt of als u naar een gebied wordt geleid dat u als onveilig beschouwt. De bestuurder is uiteindelijk verantwoordelijk voor de veilige bediening van de auto en moet derhalve evalueren of het veilig is om de voorgestelde route te volgen.
- **Mogelijke onnauwkeurigheden van kaarten:** De kaarten waarvan dit systeem gebruikmaakt, kunnen onnauwkeurig zijn door eventuele wegwijzingen, verkeersomstandigheden of rijomstandigheden. Gebruik altijd goed inzicht en gezond verstand wanneer u de voorgestelde routes volgt.
- **Noodhulpdiensten:** Vertrouw niet op navigatiefuncties in het systeem om noodhulpdiensten te lokaliseren. Vraag de lokale autoriteiten of een medewerker van de noodhulpdienst voor deze locaties. Niet alle noodhulpdiensten zoals politiebureaus, brandweerkazernes, ziekenhuizen en klinieken zijn opgenomen in de kaartdatabase voor dergelijke navigatiefuncties.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Uw verantwoordelijkheden en acceptatie van risico's

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

- U gaat akkoord met elk van de volgende items:(a) Elk gebruik van de SOFTWARE tijdens het besturen van een auto of ander voertuig in schending met de toepasselijke wetgeving of anderszins rijden op een onveilige manier vormt een aanzienlijk risico van afleiding tijdens het rijden en mag onder geen enkel beding worden geprobeerd;(b) Het gebruik van de SOFTWARE bij een hoog geluidsvolume vormt een aanzienlijk risico op gehoorschade en mag onder geen beding worden geprobeerd;(c) De SOFTWARE is wellicht niet compatibel met nieuwe of verschillende versies van een besturingssysteem, software van derden of services van derden, en de SOFTWARE kan potentieel een kritieke storing van een besturingssysteem, software van derden of service van derden veroorzaken.(d) Enige service van derden waartoe de SOFTWARE toegang verkrijgt of software van derden die wordt gebruikt bij de SOFTWARE (i) kan aanleiding geven tot extra kosten voor toegang, (ii) kan mogelijk niet correct, niet ononderbroken of foutloos werken, (iii) kan indelingen voor streaming wijzigen of de werking ervan stopzetten, (iv) kan inhoud voor volwassenen, scheldwoorden of beledigende inhoud bevatten; en (v) kan onjuiste, verkeerde of misleidende informatie over het verkeer, weer, financiële of veiligheidsinformatie of andere inhoud bevatten, en(e) Het gebruik van de SOFTWARE kan ervoor zorgen dat u extra kosten moet betalen bij uw draadloze serviceprovider (WSP) en eventuele berekeningen van data of minuten die kunnen zijn inbegrepen in het softwareprogramma zijn alleen ter referentie, en vormen geenszins enige garantie en er mag geenszins op worden gerekend.
- Bij gebruik van de SOFTWARE gaat u ermee akkoord verantwoordelijk zijn te voor en het volledige risico te accepteren voor de items in Deel (a) – (e) hierboven.

Afwijzing van garantie

U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT HET GEBRUIK VAN DE APPARATEN EN SOFTWARE OP UW EIGEN RISICO GEBEURT EN DAT U HET VOLLEDIGE RISICO DRAAGT VOOR AFDOENDE KWALITEIT, PRESTATIES, COMPATIBILITEIT, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNINGEN. IN ZOVERRE ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE SOFTWARE EN EVENTUELE SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN "AS IS" (ZOALS VERSTREKT) EN “ZOALS BESCHIKBAAR” AAN U GELEVERD, MET ALLE STORINGEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EN FORD MOTOR COMPANY WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN EN SERVICES VAN DERDEN AF, ONGEACHT OF DEZE UITDRUKKELIJK, GEÏMPLICEERD OF WETTELIJK ZIJN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VAN AFDOENDE KWALITEIT, VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAN NAUWKEURIGHEID, VAN STIL GENOT, EN VAN NIET-AFBREUK AAN DE RECHTEN VAN DERDEN. FORD MOTOR COMPANY BIEDT GEEN GARANTIES (a) TEGEN HINDER VAN UW GENOT VAN DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN, (b) DAT DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN, (c) DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

VAN DERDEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, (d) OF DAT DEFECTEN IN DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR FORD MOTOR COMPANY OF DIENS ERKENDE VERTEGENWOORDIGER ZAL ENIGE GARANTIE VORMEN. INDIEN DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN DEFECT ZOUDEN ZIJN, DRAAGT U DE VOLLEDIGE KOSTPRIJS VAN ALLE NODIGE ONDERHOUDS-, REPARATIE- OF CORRECTIEWERKZAAMHEDEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE AFWIJZING VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE AFWIJZING MOGELIJK NIET VOLLEDIG OP U VAN TOEPASSING IS. DE ENIGE GARANTIE DIE WORDT GEBODEN DOOR FORD MOTOR COMPANY IS TE VINDEN IN DE GARANTIE-INFORMATIE DIE BIJ UW GEBRUIKERSHANDLEIDING ZIT. IN ZOVERRE DAT ER EEN CONFLICT IS TUSSEN DE BEPALINGEN VAN DIT DEEL EN HET GARANTIEBOEKJE, GELDEN DE BEPALINGEN IN HET GARANTIEBOEKJE.

Toepasselijke wetgeving, locatie, rechtsgebied

- Deze EULA en Uw gebruik van de SOFTWARE worden geregeld door de wetten van de Staat Michigan. Uw gebruik van de SOFTWARE kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving. Enige rechtszaak als gevolg van of met betrekking tot deze EULA moet worden ingediend bij en mag uitsluitend worden gevoerd in een rechtbank in de Staat Michigan in Wayne County of in de United States District Court for the Eastern District of Michigan. Hierbij geeft u de toestemming om een rechtszaak aanhangig te maken bij de persoonlijke jurisdictie van een rechtbank in de Staat Michigan in Wayne County en de United States District Court for the Eastern District of Michigan voor enig geschil als gevolg van of met betrekking tot deze EULA.

Bindende arbitratie en afwijzing van groepszaken

(a) Toepassingsgebied. Dit Deel geldt voor elk geschil BEHALVE ALS HET GEEN GESCHIL INHOUDT MET BETREKKING TOT INBREUK VAN AUTEURSRECHT OF VOOR DE NALEVING OF GELDIGHEID VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN UZELF, FORD MOTOR COMPANY OF ENIGE LICENTIEHOUDER VAN FORD MOTOR COMPANY. Geschil betekent elk geschil, actie of andere controverse tussen U en FORD MOTOR COMPANY, behalve de bovenstaande uitzonderingen, betreffende de SOFTWARE (inclusief de prijs) of deze EULA, zij het onder overeenkomst, garantie, onrechtmatige daad, wet, regelgeving, verordening of enige andere wettelijke of billijke basis.

(b) Kennisgeving van geschil. In geval van een Geschil moet U of FORD MOTOR COMPANY de andere partij een “Kennisgeving van geschil” geven, een schriftelijke verklaring met de naam, het adres en contactgegevens van de partij die de kennisgeving geeft, de feiten die aanleiding geven tot het geschil en de gevraagde oplossing. U en FORD MOTOR COMPANY zullen proberen elk geschil op te lossen via informele onderhandeling binnen 60 dagen vanaf de verzenddatum van de Kennisgeving van geschil. Na 60 dagen kunt U of kan FORD MOTOR COMPANY arbitratie beginnen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

(c) Rechtbank voor kleine vorderingen. U kunt elk geschil ook aanhangig maken bij de rechtbank voor kleine vorderingen in uw land van verblijf of het hoofdkantoor van FORD MOTOR COMPANY, indien het geschil voldoet aan alle eisen om het aanhangig te maken bij de rechtbank voor kleine vorderingen. U kunt een zaak aanhangig maken bij een rechtbank voor kleine vorderingen ongeacht het feit of U eerst informele onderhandelingen hebt gevoerd.

(d) Bindende arbitratie. Als U en FORD MOTOR COMPANY een geschil niet oplossen via informatie onderhandeling of bij de rechtbank voor kleine vorderingen, zal elke andere inspanning om het geschil op te lossen uitsluitend worden gevoerd via bindende arbitratie. U wijst het recht af op een rechtszaak (of deelname als partij of lid in een groepszaak) voor alle geschillen in een rechtbank voor een rechter of jury. In plaats daarvan zullen alle geschillen worden opgelost voor een neutrale arbitrator, wiens beslissing definitief zal zijn, met uitzondering van een beperkt recht op beroep volgens de Amerikaanse Federal Arbitration Act. Elke rechtbank met jurisdictie over de partijen kan de toekenning van de arbitrator afdwingen.

(e) Afwijzing van groepszaak. Alle inspanningen om enig geschil op te lossen of te beslechten in elk forum worden uitsluitend op individuele basis gevoerd. Noch uzelf noch FORD MOTOR COMPANY zal ernaar streven een geschil te beslechten als groepszaak, als algemene actie van een privé-advocaat, of in enige andere actie waarbij een partij optreedt of voorstelt op te treden in een representatieve hoedanigheid. Enige arbitratie of rechtszaak mag geenszins worden gecombineerd met een andere zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle partijen voor alle betreffende arbitraties of rechtszaken.

(f) Arbitratieprocedure. Enige arbitratie wordt gevoerd door de American Arbitration Association (de "AAA") volgens diens Commercial Arbitration Rules. Als U een natuurlijk persoon bent en de SOFTWARE voor persoonlijk gebruik of gebruik in het voertuig gebruikt, of als de waarde van het geschil maximaal $ 75.000 bedraagt ongeacht het feit of U al dan niet een persoon bent en ongeacht hoe U de SOFTWARE gebruikt, gelden de Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes van de AAA eveneens. Om arbitratie te beginnen dient u het formulier Commercial Arbitration Rules Demand for Arbitration in bij de AAA. Volgens de regels van de AAA kunt u vragen telefonisch of in persoon te worden gehoord. In een geschil van maximaal $ 10.000 kunt u alleen telefonisch worden gehoord, tenzij de arbitrator een goede reden vindt om in plaats daarvan in persoon te worden gehoord. Voor meer informatie, zie adr.org of bel 1-800-778-7879. U gaat ermee akkoord alleen arbitratie te beginnen in uw land van verblijf of de plaats van het hoofdkantoor van FORD MOTOR COMPANY. De arbitrator kan dezelfde schadevergoeding aan U persoonlijk toekennen als een rechtbank dat zou kunnen doen. De arbitrator kan hulp volgens de wetgeving of rechterlijk bevel alleen aan U persoonlijk toekennen, en alleen in zover als is vereist om Uw individuele vordering te voldoen.

(g) Kosten en bonussen voor arbitrage.

- I. Geschillen van maximaal $ 75.000. FORD MOTOR COMPANY zal uw dossierkosten onmiddellijk vergoeden en de kosten en uitgaven van de AAA en de arbitrator betalen. Als u het laatste schriftelijke voorstel tot schikking van FORD MOTOR COMPANY dat is gedaan voordat de arbitrator werd aangesteld ("laatste schriftelijke voorstel") afwijst, uw geschil wordt beslecht door de

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

beslissing van de arbitrator (een "toekenning" genoemd) en de arbitrator u meer dan het laatste schriftelijke voorstel geeft, zal FORD MOTOR COMPANY u drie bonussen bieden: (1) het hoogste bedrag van de beloning of $ 1.000 betalen; (2) het dubbel van uw redelijke kosten voor de advocaat betalen, indien van toepassing; en (3) eventuele uitgaven terugbetalen (inclusief vergoedingen en kosten voor experts die getuigen) die uw advocaat redelijkerwijs vraagt voor het onderzoeken, voorbereiden en uitvoeren van uw eis in arbitratie. De arbitrator zal de bedragen bepalen.

- ii. Geschillen van meer dan $ 75.000. De regels van de AAA gelden voor betaling van dossierkosten en kosten en uitgaven van de AAA en de arbitrator.
- iii. Geschillen ongeacht het bedrag. Bij elke arbitratie die u begint zal FORD MOTOR COMPANY de kosten en uitgaven of Uw vergoede dossierkosten terugeisen, op voorwaarde dat de arbitrator de arbitratie frivool of aangebracht omwille van een verkeerd doel acht. Bij elke arbitratie die FORD MOTOR COMPANY begint, zal het bedrijf alle dossierkosten, kosten en uitgaven voor de AAA en de arbitrator betalen. Het bedrijf zal diens kosten of uitgaven voor juridische bijstand bij enige arbitratie niet van u terugeisen. Kosten en uitgaven tellen niet mee in de bepaling van de omvang van een geschil.

(h) Eisen of geschillen moeten binnen een jaar worden ingediend. In zoverre als bij wet is toegestaan, moet enige vordering of geschil volgens deze EULA waarop dit Deel van toepassing is worden aanhangig gemaakt binnen één jaar in de rechtbank voor kleine geschillen (Deel c) of in arbitratie (Deel d). De periode van een jaar begint wanneer de eis of het geschil voor het eerst aanhangig kon worden gemaakt. Als dergelijke eis of geschil niet binnen een jaar aanhangig is gemaakt, wordt deze permanent uitgesloten.

(i) Scheidbaarheid. Als de afwijzing van groepszaak (Deel e) illegaal of niet-afdwingbaar wordt geacht betreffende het volledige geschil of delen ervan, zal dat gedeelte van Deel e niet van toepassing zijn op deze delen. In plaats daarvan zullen deze delen gescheiden worden en beslecht worden in een rechtbank, terwijl de resterende delen worden beslecht in arbitratie. Indien enige andere bepaling van dat gedeelte van Deel e onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden gescheiden en zal de rest van Deel e volledig van kracht en geldig blijven.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van TeleNav-software

Lees deze voorwaarden en bepalingen zorgvuldig voordat u de TeleNav-software gebruikt. Uw gebruik van de TeleNav-software betekent dat u deze voorwaarden en bepalingen accepteert. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen, zorg dan dat de zegel van de verpakking niet verbroken wordt, de TeleNav-software niet verbroken wordt en de software niet anderszins wordt gebruikt. TeleNav kan deze Overeenkomst en het privacybeleid op elk gewenst moment herzien, met of zonder kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord om van tijd tot tijd http://www.telenav.com te bezoeken om de dan geldende versie van deze Overeenkomst en van het privacybeleid te controleren.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

1. Veilig en wettig gebruik

U gaat ermee akkoord dat aandacht besteden aan de TeleNav-software kans op al dan niet dodelijke verwondingen van uzelf of anderen kan veroorzaken in situaties waarbij anderszins uw onverdeelde aandacht vereist is, en u gaat dan ook akkoord met het volgende wanneer u de TeleNav-software gebruikt:

(a) alle verkeerswetgeving naleven en steeds op een veilige manier rijden;

(b) uw eigen persoonlijke inzicht gebruiken tijdens het rijden. Als u vindt dat een route die wordt gesuggereerd door de TeleNav-software u instructies geeft om een onveilig of onwettig manoeuvre uit te voeren, u in een onveilige situatie brengt of u naar een gebied leidt dat volgens u onveilig is, volg dergelijke instructies dan niet;

(c) geen bestemmingen invoeren of de TeleNav-software op een andere manier bedienen, tenzij uw voertuig stilstaat en geparkeerd is;

(d) de TeleNav-software niet gebruiken voor illegale, ongeoorloofde, onbedoelde, onveilige, gevaarlijke of onwettige doeleinden of op enige andere manier die niet overeenkomt met deze Overeenkomst;

(e) alle gps-toestellen en draadloze apparaten en kabels die nodig zijn voor het gebruik van de TeleNav-software op een veilige manier in uw voertuig opbergen, zodat ze het rijden niet hinderen en de bediening van enig veiligheidsapparaat (zoals een airbag) niet voorkomen.

U gaat ermee akkoord TeleNav te vrijwaren van alle claims die voortvloeien uit eventueel gevaarlijk of anderszins ongepast gebruik van de TeleNav-software in een bewegend voertuig, inclusief gevolgen van uw nalaten om te voldoen aan de bovenstaande aanwijzingen.

2. Accountinformatie

U gaat akkoord: (a) met het verstrekken van juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf aan TeleNav wanneer u de TeleNav-software registreert, en (b) met het direct informeren van TeleNav over eventuele wijzigingen van dergelijke informatie, en deze juist, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.

3. Softwarelicentie

- Onderworpen aan uw naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent TeleNav u hierbij een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan met betrekking tot uw permanente overdracht van de TeleNav-softwarelicentie), zonder het recht om in licentie te geven, de TeleNav-software (alleen in objectcodevorm) te gebruiken voor toegang tot en gebruik van de TeleNav-software. Deze licentie wordt beëindigd bij eventuele beëindiging of afloop van deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat u de TeleNav-software alleen gebruikt voor uw persoonlijke zakelijke of recreatieve doeleinden, en niet om commerciële navigatiediensten aan derden te bieden.

3.1 Licentiebeperkingen

- **(a)** de TeleNav-software of enig deel ervan nabouwen, decompileren, demonteren, vertalen, wijzigen, aanpassen of anderszins veranderen; **(b)** proberen de broncode, audiobibliotheek of structuur van de TeleNav-software af te leiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TeleNav; **(c)** handelsmerken, logo's, informatie over patenten of copyright, of andere

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

informatie of markeringen van TeleNav of diens leveranciers te verwijderen van de TeleNav-software, of aan te passen; **(d)** de TeleNav-software distribueren, in licentie geven of anderszins overdragen aan anderen, behalve als onderdeel van uw permanente overdracht van de TeleNav-software; of **(e)** de TeleNav-software op enige manier gebruiken die

i. indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten, rechten van reclame of privacy of andere rechten van enige partij,

ii. enige wet, grondwet, verordening of regelgeving schendt, inclusief maar niet beperkt tot wetten en regelgeving met betrekking tot spam, privacy, bescherming van consumenten en kinderen, obsceniteiten of eerroof, of

iii. schadelijk, bedreigend, beledigend, pestend, misleidend, schadelijk voor de reputatie, vulgair, obsceen, lasterlijk of anderszins verwerpelijk is; en (f) de TeleNav-software leasen, verhuren of anderszins derden ongeoorloofde toegang geven tot de TeleNav-software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TeleNav.

4. Afwijzingen

- Voor zover toegestaan volgens toepasselijk recht, zal TeleNav, zijn licentiegevers en leveranciers, of agenten of werknemers van een van de voorgaande, in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor gemaakte beslissingen of ondernomen acties door u of iemand anders, vertrouwend op de informatie verstrekt door de TeleNav-software. TeleNav garandeert ook niet de juistheid van de kaart of andere gegevens die voor de TeleNav-software worden gebruikt. Dergelijke gegevens kunnen niet altijd overeenkomen met de werkelijkheid vanwege, onder andere, wegafsluitingen, wegwerkzaamheden, constructiewerkzaamheden, het weer, nieuwe wegen en andere veranderende omstandigheden. U bent verantwoordelijk voor het gehele risico voortvloeiend uit uw gebruik van de TeleNav-software. U stemt bijvoorbeeld, maar zonder beperking, ermee in om niet op de TeleNav-software te vertrouwen voor kritische navigatie in gebieden waar het welzijn of het voortbestaan van u of anderen afhankelijk is van de nauwkeurigheid van navigatie, aangezien de kaarten of de functionaliteit van de TeleNav-software niet bedoeld zijn ter ondersteuning van dergelijke toepassingen met een hoog risico, vooral in meer afgelegen geografische gebieden.
- TELENAV WIJST ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE TELENAV-SOFTWARE, WETTELIJK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, UITDRUKKELIJK AF EN SLUIT DEZE UIT, MET INBEGRIP VAN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT VERHANDELEN, GEBRUIK OF HANDEL, EN MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN MET BETREKKING TOT DE TELENAV-SOFTWARE.
- Bepaalde rechtsgebieden staan de disclaimer van bepaalde garanties niet toe, dus deze beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

5. Beperking van aansprakelijkheid

- VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, KUNNEN TELENAV OF DIENS LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR U OF DERDEN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, VOORTVLOEIENDE, SPECIALE OF MORELE SCHADE (IN ELK GEVAL INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE APPARATUUR OF TOEGANG TOT GEGEVENS, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN ZAKEN, VERLIES VAN WINSTEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF DERGELIJKE) DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE TELENAV-SOFTWARE, ZELFS ALS TELENAV GEADVISEERD IS OVER VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE ENIGE SCHADE DIE U OM WELKE REDEN OOK ZOU KUNNEN OPLOPEN (INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, ALLE SCHADE HIERIN VERMELD EN ALLE DIRECTE OF ALGEMENE SCHADE IN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEDEN (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS), WORDT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN TELENAV EN VAN ALLE LEVERANCIERS VAN TELENAV BEPERKT TOT HET WERKELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR DE TELENAV-SOFTWARE. SOMMIGE STATEN EN/OF RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

6. Arbitrage en toepasselijk recht

- U gaat ermee akkoord dat alle geschillen, claims of controverses voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst of de TeleNav-software worden beslecht door onafhankelijke arbitrage met betrekking van een neutrale bemiddelaar en beheerd door de American Arbitration Association in de county Santa Clara, Californië. De bemiddelaar past de commerciële regels van arbitrage (Commercial Arbitration Rules) van de American Arbitration Association toe, en het oordeel op basis van toekenning door de bemiddelaar kan door een bevoegde rechtbank worden ingevoerd. Neem in acht dat er geen rechter of jury bij een arbitrageprocedure is en de beslissing van de bemiddelaar bindend is voor beide partijen. U gaat uitdrukkelijk akkoord uw recht op een juryproces op te zeggen. Deze Overeenkomst en de prestaties hieronder worden beheerst onder en opgezet volgens de wetten van de staat Californië, zonder gelding van de conflictregels. Voor zover gerechtelijke actie noodzakelijk is in verband met de bindende arbitrage, gaan zowel u als TeleNav ermee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de county Santa Clara, Californië. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

7. Toewijzing

- U mag deze Overeenkomst of een van uw rechten of verplichtingen niet verkopen toewijzen of overdragen, behalve in totaliteit, in verband met uw permanente overdracht van de TeleNav-software, en uitdrukkelijk op voorwaarde dat de nieuwe gebruiker van de TeleNav-software ermee akkoord gaat gebonden zijn door de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Een dergelijke verkoop, toewijzing of overdracht die niet expliciet is toegestaan onder deze paragraaf zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van deze Overeenkomst, zonder aansprakelijkheid aan TeleNav, in welk geval u en alle andere partijen onmiddellijk alle gebruik van de TeleNav-software staken. Niettegenstaande het voorgaande kan TeleNav deze Overeenkomst op elk moment toewijzen aan enige andere partij zonder voorafgaande kennisgeving, mits de cessionaris gebonden blijft aan deze Overeenkomst.

8. Diversen

8,1

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en TeleNav met betrekking tot het onderwerp hiervan.

8,2

Behalve voor de beperkte licenties die uitdrukkelijk zijn verleend in deze overeenkomst, behoudt TeleNav alle rechten, titels en belangen in en op de TeleNav-software, inclusief en zonder beperking alle gerelateerde rechten op intellectueel eigendom. Licenties of andere rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn toegekend, zijn bedoeld om te worden toegekend of overgedragen, of zullen worden toegekend of overgedragen door implicatie, statuut, afleiding, estoppel of anderszins, en TeleNav en diens leveranciers en licentiehouders behouden hierbij al hun andere respectievelijke rechten dan de licenties die expliciet worden toegekend in deze Overeenkomst.

8,3

Door gebruik te maken van de TeleNav-software, gaat u akkoord met het op elektronische wijze ontvangen van alle communicatie, waaronder kennisgevingen, overeenkomsten, wettelijk vereiste openbaarmakingen of andere informatie met betrekking tot de TeleNav-software (collectief "Kennisgevingen"). TeleNav kan dergelijke Kennisgevingen verstrekken door deze op de TeleNav-website te plaatsen of door dergelijke Kennisgevingen naar uw draadloze apparaat te laten downloaden. Als u wenst uw toestemming om Kennisgevingen elektronisch te ontvangen in te trekken, dient u het gebruik van de TeleNav-software te stoppen.

8,4

Het niet eisen van de uitvoer van enige bepaling door u of TeleNav zal geen afbreuk doen aan het recht van de betreffende partij om de uitvoer op een later tijdstip te eisen, noch zal een ontheffing van enige schending of tekortkoming van deze Overeenkomst een ontheffing van enige daaropvolgende schending of tekortkoming van de bepaling zelf vormen.

8,5

Als enige bepaling hierin onafdwingbaar wordt geacht, dan wordt dergelijke bepaling gewijzigd om de bedoeling van de partijen te weerspiegelen, en blijven de resterende bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht en geldig.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

8,6

De koppen in deze Overeenkomst dienen slechts ter referentie en worden niet als onderdeel van deze Overeenkomst beschouwd, en hiernaar zal niet verwezen worden in verband met de constructie of interpretatie van deze Overeenkomst. Zoals gebruikt in deze overeenkomst, dienen de woorden "met inbegrip van" en "inclusief", en variaties daarvan, niet beschouwd te worden als termen van beperking, maar als termen die gevolgd worden door de woorden "zonder beperking".

9. Overige leveranciervoorwaarden en -bepalingen

- De TeleNav-software maakt gebruik van kaart- en andere gegevens die door TeleNav aan andere leveranciers in licentie zijn gegeven ten voordele van uzelf en andere eindgebruikers. Deze Overeenkomst omvat bepalingen voor eindgebruikers die van toepassing zijn op deze bedrijven (inbegrepen aan het einde van deze Overeenkomst) en uw gebruik van de TeleNav-software is dan ook onderworpen aan dergelijke bepalingen. U gaat ermee akkoord de volgende aanvullende algemene bepalingen na te leven, die van toepassing zijn op andere leveranciers die licentiehouders zijn van TeleNav:

9.1 Voorwaarden voor eindgebruikers vereist door HERE North America, LLC

De gegevens (“Gegevens”) worden verstrekt voor uw persoonlijke, interne gebruik en mogen niet worden doorverkocht. De gegevens worden beschermd door auteursrechten en zijn onderworpen aan de volgende algemene bepalingen en voorwaarden die zijn geaccepteerd door u enerzijds, en door TeleNav (“TeleNav”) en diens licentiehouders (inclusief hun licentiehouders en leveranciers) anderzijds.

© 2013 HERE. Alle rechten voorbehouden.

De Gegevens voor gebieden in Canada omvatten informatie die is verkregen met toestemming van Canadese autoriteiten, waaronder: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada.

HERE heeft een niet-exclusieve licentie van de United States Postal Service® om ZIP+4® informatie te publiceren en verkopen.

©United States Postal Service® 2014. Prijzen zijn niet vastgelegd, geregeld of goedgekeurd door de United States Postal Service®. De volgende handelsmerken en registraties zijn eigendom van de USPS: United States Postal Service, USPS en ZIP+4.

De Gegevens voor Mexico omvatten bepaalde gegevens van het Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

9.2 Voorwaarden voor eindgebruikers vereist door NAV2 (Shanghai) Co., Ltd

De gegevens (“Gegevens”) worden verstrekt voor uw persoonlijke, interne gebruik en mogen niet worden doorverkocht. De gegevens worden beschermd door auteursrechten en zijn onderworpen aan de volgende algemene bepalingen en voorwaarden die zijn geaccepteerd door u enerzijds, en door NAV2 (Shanghai) Co., Ltd (“NAV2”) en diens licentiehouders (inclusief hun licentiehouders en leveranciers) anderzijds. 20xx. Alle rechten voorbehouden.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Termen en voorwaarden

Toegestaan gebruik. U gaat ermee akkoord dat u deze Gegevens in combinatie met de TeleNav-software alleen gebruikt voor de eigen en interne zakelijke doeleinden waarvoor u een licentie hebt en niet voor dienstenbureaus, timesharing of andere soortgelijke doeleinden. Dientengevolge, maar onderhevig aan de beperkingen zoals deze in de volgende paragrafen worden uiteengezet, gaat u akkoord met het niet anderszins reproduceren, kopiëren, wijzigen, decompileren, demonteren, afgeleide werken maken of reconstrueren van enig gedeelte van deze Gegevens, en mag u deze niet overdragen of distribueren in elke vorm of voor elk doel dan ook, behalve voor zover toegestaan door dwingend recht.

Beperkingen. Behalve indien u specifiek een licentie hebt gekregen van TeleNav, en zonder beperking van de voorgaande paragraaf, mag u (a) deze Gegevens niet gebruiken met producten, systemen of toepassingen die zijn geïnstalleerd of anderszins verbonden met of in communicatie staan met voertuigen die in staat zijn tot voertuignavigatie, positionering, dispatch, routegeleiding in realtime, wagenparkbeheer of soortgelijke toepassingen; of (b) niet met of in communicatie staan met, inclusief zonder beperking, mobiele telefoons, palmtops en draagbare computers, piepers en PDA's.

Waarschuwing. De Gegevens kunnen onnauwkeurige of onvolledige informatie bevatten door van het verstrijken van tijd, veranderende omstandigheden, gebruikte bronnen en de aard van het verzamelen van uitgebreide geografische gegevens, wat allemaal kan leiden tot onjuiste resultaten.

Geen garantie. Deze Gegevens worden u "zoals ze zijn" verstrekt en u gaat ermee akkoord ze op eigen risico te gebruiken. TeleNav en diens licentiehouders (en hun licentiehouders en leveranciers) geven geen enkele soort garanties of voorstellingen, expliciet of impliciet, voortvloeiend uit de wet of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot, inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, doeltreffendheid, betrouwbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nuttigheid, gebruik of resultaten te verkrijgen van deze Gegevens, of dat de Gegevens of de servers altijd beschikbaar of vrij van fouten zullen zijn.

Afwijzing van garantie: TELENAV EN DIENS LICENTIEHOUDERS (INCLUSIEF HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) WIJZEN ELKE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN KWALITEIT, PRESTATIES, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK AF. Sommige staten, gebieden en landen staan bepaalde garantieuitsluitingen niet toe, dus in dat opzicht kan de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet voor u gelden.

Afwijzing van aansprakelijkheid: TELENAV EN DIENS LICENTIEHOUDERS (INCLUSIEF HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR U VOOR ELKE EIS, VORDERING OF ACTIE, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN DE EIS, VORDERING OF ACTIE, WAARBIJ VERLIES, VERWONDINGEN OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, WORDT BEWEERD ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET BEZIT VAN DE INFORMATIE, NOCH VOOR ENIG VERLIES VAN WINSTEN, ZAKEN, OVEREENKOMSTEN OF BESPARINGEN, OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE, ENIG DEFECT IN DEZE INFORMATIE, OF EEN INBREUK OP DEZE ALGEMENE BEPALINGEN, IN EEN ACTIE ONDER OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE DAAD OF OP BASIS VAN EEN GARANTIE, ZELFS ALS TELENAV OF DIENS LICENTIEHOUDERS WERDEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Sommige staten, gebieden en landen staan bepaalde aansprakelijkheidsuitsluitingen of schadebeperkingen niet toe, dus in dat opzicht kan het bovenstaande mogelijk niet voor u gelden.

Exportregeling. U zult geen enkel deel van de Gegevens of een direct product daarvan ergens vandaan exporteren, behalve in overeenstemming met, en met alle vereiste licenties en goedkeuringen onder, toepasselijke exportwetgeving, -regels en -regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de wetten, regels en regelgeving beheerd door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Department of Commerce en Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse Department of Commerce. In de mate dat dergelijke exportwetten, -regels of -regelgeving HERE verbieden om diens verplichtingen in dit kader na te leven om de Gegevens te leveren of te verspreiden, wordt dergelijk niet-handelen vrijgesteld en vormt dit geen inbreuk op deze Overeenkomst.

Volledige overeenkomst. Deze algemene bepalingen vormen de volledige overeenkomst tussen TeleNav (en diens licentiehouders, inclusief hun licentiehouders en leveranciers) en uzelf met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst, en heeft in zijn geheel voorrang op alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die er zouden bestaan tussen ons met betrekking tot het onderwerp.

Geldende wetgeving. De bovenstaande algemene bepalingen worden bepaald door de wetten van de staat Illinois [“Nederland” invoegen indien Europese Gegevens van HERE worden gebruikt], zonder aanleiding te geven tot (i) de bepalingen voor conflictregels, of (ii) de Conventie van de Verenigde Naties voor Contracten voor de internationale verkoop van goederen, die expliciet is uitgesloten. Voor elk geschil, elke eis en elke actie als gevolg van of met betrekking tot de Gegevens die u volgens deze overeenkomst worden verstrekt, gaat u ermee akkoord dat deze onderworpen worden aan de jurisdictie van de staat Illinois [“Nederland” invoegen indien Europese Gegevens van HERE worden gebruikt].

Overheid als eindgebruikers. Als de Gegevens worden verkregen door of in naam van de overheid van de Verenigde Staten of enige andere entiteit die soortgelijke rechten als wat gewoonlijk wordt geclaimd door de overheid van de Verenigde Staten zoekt en toepast, zijn deze gegevens een “commercieel item” zoals deze term is gedefinieerd in 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101, in licentie gegeven in overeenstemming met deze Voorwaarden voor eindgebruikers, en elke kopie van de gegevens die werden geleverd of anderszins aangeboden, zal worden gemarkeerd of ingebed zoals van toepassing met de volgende “Kennisgeving van gebruik” en worden behandeld in overeenstemming met deze kennisgeving:

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

KENNISGEVING VAN GEBRUIK
NAAM VAN CONTRACTANT (FABRIKANT/LEVERANCIER): HERE
ADRES VAN CONTRACTANT (FABRIKANT/LEVERANCIER): p/a Nokia, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
Deze Gegevens zijn een commercieel item zoals gedefinieerd in FAR 2.101 en onderhevig aan deze Voorwaarden voor eindgebruikers waaronder deze Gegevens zijn verstrekt.
© 1987 – 2014 HERE – Alle rechten voorbehouden.

Als de Contracterende partij, federaal overheidsbureau of een federale medewerker weigert de legenda hierin te gebruiken, dan moet de Contracterende partij, federaal overheidsbureau of federale medewerker HERE daarvan op de hoogte brengen voordat aanvullende of alternatieve rechten worden gezocht in de Gegevens.

I. Gebieden in de VS/Canada

A. Gegevens van de Verenigde Staten. De Voorwaarden voor eindgebruikers voor elke Toepassing die Gegevens bevat voor de Verenigde Staten, zullen de volgende kennisgevingen bevatten:

"HERE holds a non-exclusive license from the United States Postal Service® to publish and sell ZIP+4® information."

"©United States Postal Service® 20XX. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4."

B. Gegevens van Canada. De volgende bepalingen gelden voor de Gegevens van Canada, die gegevens kunnen bevatten of weergeven van andere licentiehouders ("Gegevens van derden"), waaronder: Her Majesty the Queen in Right of Canada, ("Her Majesty") Canada Post Corporation ("Canada Post") en het Department of Natural Resources of Canada ("NRCan").

1. Disclaimer en beperking - Klant gaat ermee akkoord dat zijn gebruik van Gegevens van derden onderhevig is aan de volgende bepalingen:

a. Disclaimer - De Gegevens van derden worden in licentie gegeven "zoals ze zijn". De licentiehouders van dergelijke gegevens, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, geven geen enkele soort garanties of voorstellingen met betrekking tot dergelijke gegevens,

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

noch expliciet, noch impliciet, voortvloeiend uit de wet of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot, doeltreffendheid, volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

b. Beperking van aansprakelijkheid: de licentiehouders van Gegevens van derden, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, zullen niet aansprakelijk zijn: (i) met betrekking tot elke eis, vordering of actie, ongeacht de aard van de oorzaak van de eis, vordering of actie, waarbij verlies, verwondingen of schade, direct of indirect, wordt beweerd als gevolg van het gebruik of bezit van deze Gegevens; of (ii) op welke wijze dan ook voor verlies van omzet of contracten of voor eventuele gevolgschade die ontstaat door enig defect in de Gegevens.

2. Copyrightinformatie: met betrekking tot elke kopie van alle of een gedeelte van de Gegevens voor het gebied van Canada, zal de Klant duidelijk zichtbaar de volgende copyrightinformatie aanbrengen op ten minste een van de volgende zaken: (i) het label voor het opslagmedium van de kopie; (ii) de verpakking van de kopie; (iii) overige materialen die samen met de kopie worden verpakt, zoals gebruikershandleidingen of licentieovereenkomsten voor eindgebruikers: “This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © The Department of Natural Resources Canada. All rights reserved.”

3. Voorwaarden voor eindgebruikers: tenzij anders overeengekomen door de partijen, met betrekking tot het verstrekken van elk gedeelte van de Gegevens voor het gebied van Canada aan eindgebruikers waar volgens deze overeenkomst toestemming voor is gegeven, zal de Klant dergelijke Eindgebruikers op een redelijke opvallende wijze voorzien van voorwaarden (uiteengezet in andere bepalingen voor eindgebruikers die volgens de Overeenkomst moeten worden verstrekt of die anderszins kunnen worden verstrekt door de Klant) waarin de volgende bepalingen zijn opgenomen namens de licentiehouders van Gegevens van derden, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan:

De Gegevens kunnen gegevens bevatten of weergeven van licentiehouders, waaronder: Her Majesty the Queen in Right of Canada, (“Her Majesty”) Canada Post Corporation (“Canada Post”) en het Department of Natural Resources of Canada (“NRCan”). Dergelijke gegevens worden in licentie gegeven “zoals ze zijn”. De licentiehouders, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, geven geen enkele soort garanties of voorstellingen met betrekking tot dergelijke gegevens, noch expliciet, noch impliciet, voortvloeiend uit de wet of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot, doeltreffendheid, volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De licentiehouders, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, zullen niet aansprakelijk zijn met betrekking tot elke eis, vordering of actie, ongeacht de aard van de oorzaak van de eis, vordering of actie, waarbij verlies, verwondingen of schade, direct of indirect, wordt beweerd als gevolg

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

van het gebruik of bezit van de Gegevens. De licentiehouders, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, zullen niet aansprakelijk zijn op welke wijze dan ook voor verlies van omzet of contracten of voor eventuele gevolgschade die ontstaat door enig defect in de Gegevens.
De eindgebruiker zal licentiehouders, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, en hun directie, werknemers en vertegenwoordigers schadeloos stellen en niet aansprakelijk stellen voor elke eis, vordering of actie, ongeacht de aard van de oorzaak van de eis, vordering of actie, waarbij verlies, kosten, uitgaven, schade of verwondingen (waaronder dodelijk letsel) worden beweerd als gevolg van het gebruik of bezit van de Gegevens.

4. Aanvullende bepalingen: de voorwaarden die in dit gedeelte worden vermeld, gelden als aanvulling op alle rechten en verplichten van de partijen volgens de overeenkomst. Voor zover eventuele bepalingen in dit gedeelte niet overeenkomen met of tegenstrijdig zijn met andere bepalingen van de overeenkomst, gelden de bepalingen van dit gedeelte als doorslaggevend.

II. Mexico. De volgende bepaling geldt voor de Gegevens voor Mexico, die bepaalde Gegevens omvatten van het Instituto Nacional de Estadística y Geografía ("INEGI"):

A. Elke en alle kopieën van de Gegevens en/of verpakkingen die Gegevens bevatten voor Mexico, zullen de volgende kennisgeving bevatten: "Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía")

III. Gebieden in Latijns-Amerika

A. Kennisgevingen van derden. Elke en alle kopieën van de Gegevens en/of daaraan gerelateerde verpakkingen zullen gegevens bevatten van de desbetreffende Kennisgevingen van derden, zoals hieronder uiteengezet en beschreven corresponderend met het gebied (of het gedeelte daarvan) dat in een dergelijke kopie is opgenomen:

Gebied	Kennisgeving
Argentinië	IGN "INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL ARGENTINO"
Ecuador	"INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR AUTORIZACION Nº IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011" "source: © IGN 2009 - BD TOPO ®"
Guadeloupe, Frans-Guyana en Martinique Mexico	"Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)"

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

IV. Gebieden in het Midden-Oosten

A. Kennisgevingen van derden. Elke en alle kopieën van de Gegevens en/of daaraan gerelateerde verpakkingen zullen gegevens bevatten van de desbetreffende Kennisgevingen van derden, zoals hieronder uiteengezet en beschreven corresponderend met het gebied (of het gedeelte daarvan) dat in een dergelijke kopie is opgenomen:

Land	Kennisgeving
Jordanië	"© Royal Jordanian Geographic Centre". De voorgaande vereiste kennisgeving voor Gegevens in Jordanië maakt materieel deel uit van de Overeenkomst. Als de Klant of diens gemachtigde licentiehouders (indien van toepassing) niet aan dergelijke vereiste voldoen, heeft HERE het recht de licentie van de Klant te beëindigen met betrekking tot Gegevens in Jordanië.

B. Gegevens van Jordanië. De Klant en diens rechtmatige sublicentiehouders (indien aanwezig) hebben geen toestemming om de database van HERE met gegevens van het land Jordanië ("Gegevens van Jordanië") in licentie te geven en/of op andere wijze te verdelen voor gebruik in zakelijke toepassingen voor (i) niet-Jordanese entiteiten voor het gebruik van de gegevens van Jordanië, uitsluitend in Jordanië, of (ii) klanten woonachtig in Jordanië. Daarnaast zijn de Klant, diens rechtmatige sublicentiehouders (indien aanwezig) en eindgebruikers uitgesloten van het gebruik van Gegevens van Jordanië in zakelijke toepassingen indien een dergelijke partij (i) een niet-Jordanese entiteit is die de Gegevens van Jordanië uitsluitend in Jordanië gebruikt, of (ii) een klant is die woonachtig is in Jordanië. Voor toepassing van het voorgaande betekenen "zakelijke toepassingen" toepassingen voor geomarketing, GIS-toepassingen, mobiele toepassingen voor bedrijfsmiddelenbeheer, callcenter-toepassingen, telematicatoepassingen, internettoepassingen van openbare organisaties of voor het bieden van geocoderingsdiensten.

V. Gebieden in Europa

A. Gebruik van bepaalde verkeerscodes in Europa

1. Algemene beperkingen die van toepassing zijn op verkeerscodes. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat in bepaalde landen van gebieden in Europa, de Klant rechtstreeks van externe RDS-TMC-codeleveranciers rechten moet verkrijgen voor de ontvangst en het gebruik van verkeerscodes in de Gegevens en om eindgebruikers transacties te kunnen bezorgen die op welke wijze dan ook zijn afgeleid van of gebaseerd op dergelijke verkeerscodes. Voor dergelijke landen zal HERE de Gegevens waarin verkeerscodes zijn opgenomen, alleen aan de Klant leveren nadat een bewijs van de Klant is ontvangen dat deze dergelijke rechten heeft verkregen.

2. Weergave van legenda van rechten van derden voor België. De Klant zal voor elke transactie die verkeerscodes gebruikt voor België, de volgende kennisgeving aan de Eindgebruiker verstrekken: "Verkeerscodes voor België worden verstrekt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het Ministère de l'Equipement et des Transports."

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

B. Papieren kaarten. Met betrekking tot elke licentie die aan de Klant wordt verleend voor het vervaardigen, verkopen of verdelen van papieren kaarten (oftewel een kaart die is aangebracht op een papier of een met papier vergelijkbaar medium): (a) een dergelijke licentie met betrekking tot de gegevens van het gebied van Groot-Brittannië geldt op voorwaarde dat de Klant een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met de Ordnance Survey ("OS") aangaat en naleeft voor het vervaardigen en verkopen van papieren kaarten, dat de klant de OS betaalt voor elke en alle geldende royalties voor papieren kaarten, en dat de Klant voldoet aan de vereisten van de OS voor copyrightinformatie; (b) een dergelijke licentie voor het verkopen of op andere wijze tegen betaling verdelen van Gegevens van het gebied van Tsjechië geldt op voorwaarde dat de Klant vooraf schriftelijke toestemming heeft verkregen van Kartografie a.s.; (c) een dergelijke licentie voor het verkopen of op andere wijze verdelen van Gegevens van het gebied van Zwitserland geldt op voorwaarde dat de Klant een vergunning heeft verkregen van het Bundesamt für Landestopografie van Zwitserland; (d) het gebruik door de Klant van Gegevens van het gebied van Frankrijk voor het vervaardigen van papieren kaarten met een schaal tussen 1:5.000 en 1:250.000 is uitgesloten; en (e) het gebruik door de Klant van Gegevens voor het vervaardigen, verkopen of verdelen van papieren kaarten die voor wat betreft inhoud en specifiek gebruik van kleuren, symbolen en schaalverdelingen hetzelfde zijn als of wezenlijk vergelijkbaar zijn met papieren kaarten die worden uitgegeven door de Europese nationale agentschappen voor cartografie, waaronder maar niet beperkt tot het Landervermessungämter van Duitsland, de Topografische Dienst van Nederland, het Nationaal Geografisch Instituut van België, het Bundesamt für Landestopografie van Zwitserland, het Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen van Oostenrijk en de National Land Survey van Zweden, is uitgesloten.

C. Naleving van OS-bepalingen. Zonder beperking van gedeelte IV(B) hierboven, met betrekking tot de Gegevens van het gebied van Groot-Brittannië, erkent de Klant en stemt de Klant ermee in dat de Ordnance Survey ("OS") direct op de klant gerichte actie mag ondernemen om naleving af te dwingen van de OS-copyrightinformatie (zie gedeelte IV(D) hieronder) en de voorwaarden voor papieren kaarten (zie gedeelte IV(B) hierboven) die in deze overeenkomst zijn opgenomen.

D. Kennisgevingen van derden. Elke en alle kopieën van de Gegevens en/of daaraan gerelateerde verpakkingen zullen gegevens bevatten van de desbetreffende Kennisgevingen van derden, zoals hieronder uiteengezet en beschreven corresponderend met het gebied (of het gedeelte daarvan) dat in een dergelijke kopie is opgenomen:

Land(en)	Kennisgeving
Oostenrijk	"© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen"
Kroatië Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Moldavië, Polen, Slovenië en/of Oekraïne	"© EuroGeographics"
Frankrijk	"source: © IGN 2009 – BD TOPO ®"

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Duitsland	“Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen”
Groot-Brittannië	“Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010”
Griekenland	“Copyright Geomatics Ltd.”
Hongarije	“Copyright © 2003; TopMap Ltd.”
Italië	“La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.”
Noorwegen	“Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority”
Portugal	“Source: IgeoE – Portugal”
Spanje	“Información geográfica propiedad del CNIG”
Zweden	“Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.”
Zwitserland	“Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.

E. Verdeling in betreffende landen. De Klant erkent dat HERE geen toestemming heeft verkregen voor het verdelen van kaartgegevens van de volgende landen in desbetreffende landen: Albanië, Kirgizië, Moldavië, Oezbekistan en Wit-Rusland. HERE kan deze lijst van tijd tot tijd bijwerken. De licentierechten die aan de Klant worden verleend onder deze overeenkomst met betrekking tot de Gegevens voor dergelijke landen gelden onder voorwaarde dat de Klant voldoet aan alle geldende wetten en regelgevingen, waaronder, maar niet beperkt tot, eventuele vereiste licenties of goedkeuringen om de toepassing waarin dergelijke gegevens zijn opgenomen, te verdelen in de desbetreffende landen.

VI. Gebieden in Australië

A. Kennisgevingen van derden. Elke en alle kopieën van de Gegevens en/of daaraan gerelateerde verpakkingen zullen gegevens bevatten van de desbetreffende Kennisgevingen van derden, zoals hieronder uiteengezet en beschreven corresponderend met het gebied (of het gedeelte daarvan) dat in een dergelijke kopie is opgenomen:

> Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au). Product bevat gegevens met © 20XX Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd en Continental Pty Ltd.

B. Kennisgevingen van derden voor Australië. Naast het voorgaande zullen de voorwaarden voor eindgebruikers voor elke toepassing waarin RDS-TMC-verkeerscodes voor Australië zijn opgenomen, de volgende kennisgeving bevatten: “Product incorporates traffic location codes which is © 20XX Telstra Corporation Limited and its licensors.”

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Onthulling telematica voertuignetwerkdrager AT&T

IN DIT DEEL BETEKENT EINDGEBRUIKER U EN UW ERFGENAMEN, EXECUTEURS, WETTELIJKE PERSOONLIJKE VERTEGENWOORDIGERS EN TOEGESTANE GEMACHTIGDEN. IN DIT DEEL OMVAT "ONDERLIGGENDE DRAADLOZE SERVICEDRAGER" DIENS PARTNERS EN ONDERAANNEMERS EN HUN RESPECTIEVELIJKE VERTEGENWOORDIGERS, DIRECTEURS, WERKNEMERS, OPVOLGERS EN GEVOLMACHTIGDEN. DE EINDGEBRUIKER HEEFT GEEN CONTRACTUELE RELATIE MET DE ONDERLIGGENDE DRAADLOZE SERVICEDRAGER EN DE EINDGEBRUIKER IS GEEN DERDE PARTIJ DIE DE BEGUNSTIGDE VAN ENIGE OVEREENKOMST TUSSEN FORD EN DE ONDERLIGGENDE DRAGER. DE EINDGEBRUIKER BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE ONDERLIGGENDE DRAGER GEEN JURIDISCHE, BILLIJKE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE EINDGEBRUIKER HEEFT. IN ELK GEVAL, ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, VOOR CONTRACTBREUK, GARANTIE, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, IS DE EXCLUSIEVE OPLOSSING VAN DE EINDGEBRUIKER VOOR ENIGE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST, VOOR OM HET EVEN WELKE CLAUSULE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIG DEFECT OF ONDERBREKING VAN DE DIENSTVERLENING DIE HIERONDER WORDT VERSTREKT, BEPERKT TOT DE BETALING VAN EEN SCHADEVERGOEDING VOOR EEN BEDRAG DAT HET DOOR DE EINDGEBRUIKER BETAALDE BEDRAG VOOR DE DIENSTVERLENING GEDURENDE DE TWEE MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP DE VORDERING WERD GEMAAKT, NIET OVERSCHRIJDT.

(ii) DE EINDGEBRUIKER GAAT ERMEE AKKOORD DE ONDERLIGGENDE DRAADLOZE SERVICEDRAGER EN DIENS VERTEGENWOORDIGERS, WERKNEMERS EN AGENTEN SCHADELOOS TE STELLEN EN NIET AANSPRAKELIJK TE STELLEN TEGEN ALLE VORDERINGEN, INCLUSIEF EN NIET BEPERKT TOT VORDERINGEN VOOR LASTER, SMAAD OF ENIGE EIGENDOMSSCHADE, PERSOONLIJKE OF DODELIJKE VERWONDINGEN DIE OP ENIGE MANIER ZIJN VEROORZAAKT, DIRECT OF INDIRECT, MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK, NIET-GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN HET APPARAAT BEHALVE INDIEN DE VORDERINGEN HET RESULTAAT ZIJN VAN GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG VAN DE ONDERLIGGENDE DRAGER. DEZE SCHADELOOSSTELLING BLIJFT VAN KRACHT NA DE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST.

(iii) DE EINDGEBRUIKER HEEFT GEEN EIGENDOMSRECHT OP EEN NUMMER DAT IS TOEGEWEZEN AAN HET APPARAAT.

(iv) DE EINDGEBRUIKER BEGRIJPT DAT FORD EN DE ONDERLIGGENDE DRAGER DE VEILIGHEID VAN DRAADLOZE TRANSMISSIES NIET KUNNEN GARANDEREN, EN NIET AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR ENIG GEBREK AAN VEILIGHEID MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

DE SERVICE MAG ALLEEN DOOR [DE EINDGEBRUIKER] WORDEN GEBRUIKT EN DE EINDGEBRUIKER MAG DE SERVICE NIET DOORVERKOPEN AAN EEN ANDERE PARTIJ. DE EINDGEBRUIKER BEGRIJPT DAT DE ONDERLIGGENDE DRAGER DE ONONDERBROKEN SERVICE OF DEKKING AAN DE EINDGEBRUIKER NIET GARANDEERT. DE ONDERLIGGENDE DRAGER BIEDT GEEN GARANTIE DAT EINDGEBRUIKERS VIA DE SERVICE KUNNEN OF ZULLEN WORDEN GELOKALISEERD. DE ONDERLIGGENDE DRAGER BIEDT GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, GESCHIKTHEID OF PRESTATIES MET BETREKKING TOT ENIGE SERVICES OF GOEDEREN, EN AT&T ZAL GEENSZINS AANSPRAKELIJK ZIJN, AL DAN NIET OMWILLE VAN DIENS EIGEN NALATIGHEID, VOOR ENIGE: (A) HANDELING OF OMISSIE VAN EEN DERDE PARTIJ; (B) FOUTEN, OMISSIES, ONDERBREKINGEN, STORINGEN, TRANSMISSIES DIE NIET DOORGAAN, VERTRAGINGEN OF DEFECTEN IN DE SERVICE DIE WORDT GELEVERD DOOR OF VIA DE ONDERLIGGENDE DRAGER; (C) SCHADE OF VERWONDINGEN VEROORZAAKT DOOR OPSCHORTING OF BEËINDIGING DOOR DE ONDERLIGGENDE DRAGER; OF (D) SCHADE OF VERWONDINGEN VEROORZAAKT DOOR EEN STORING OF VERTRAGING IN HET DOORVERBINDEN VAN EEN OPROEP NAAR ENIGE ENTITEIT, INCLUSIEF 112 OF ENIGE ANDERE NOODHULPDIENSTEN. IN ZOVERRE ALS BIJ WET IS TOEGESTAAN, STELT DE EINDGEBRUIKER DE ONDERLIGGENDE DRAGER VRIJ, SCHADELOOS EN NIET AANSPRAKELIJK TEN AANZIEN VAN EN TEGEN ALLE VORDERINGEN VAN ENIG PERSOON OF ENTITEIT VOOR SCHADE VAN ENIGE AARD DIE OP ENIGE MANIER HET GEVOLG IS VAN OF VERBONDEN IS AAN, DIRECT OF INDIRECT, SERVICES DIE WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERLIGGENDE DRAGER OF HET GEBRUIK ERVAN DOOR ENIG PERSOON, INCLUSIEF VORDERINGEN DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK HET GEVOLG ZIJN VAN DE VERMOEDELIJKE NALATIGHEID VAN DE ONDERLIGGENDE DRAGER.

VII. Gebieden in China

Alleen persoonlijk gebruik

U gaat ermee akkoord dat u deze Gegevens in combinatie met [naam van toepassing van de Klant invoegen] alleen gebruikt voor eigen, niet-zakelijke doeleinden waarvoor u een licentie hebt en niet voor dienstenbureaus, timesharing of andere soortgelijke doeleinden. Dientengevolge, maar onderhevig aan de beperkingen zoals deze in de volgende paragrafen worden uiteengezet, mag u deze Gegevens uitsluitend kopiëren voor zover dat nodig is voor uw eigen gebruik om ze (i) te bekijken en (ii) op te slaan, op voorwaarde dat u geen weergegeven copyrightinformatie verwijdert en de Gegevens op geen enkele wijze aanpast. U gaat akkoord met het niet anderszins reproduceren, kopiëren, modificeren, decompileren, demonteren of reconstrueren van enig gedeelte van deze Gegevens en u mag deze niet overdragen of verdelen in elke vorm of voor elk doel dan ook, behalve voor zover toegestaan door dwingend recht.

Beperkingen

Behalve indien u specifiek een licentie hebt gekregen van NAV2, en zonder beperking van de voorgaande paragraaf, mag u (a) deze Gegevens niet gebruiken met producten, systemen of toepassingen die zijn geïnstalleerd of anderszins verbonden met of in communicatie staan met voertuigen die in staat zijn tot voertuignavigatie, positionering, dispatch,

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

routegeleiding in realtime, wagenparkbeheer of soortgelijke toepassingen; of (b) niet met of in communicatie staan met, inclusief zonder beperking, mobiele telefoons, palmtops en draagbare computers, piepers en PDA's. U gaat ermee akkoord om te stoppen met het gebruik van deze Gegevens indien u niet voldoet aan deze bepalingen en voorwaarden.

Beperkte garantie

NAV2 garandeert dat (a) de Gegevens in hoofdzaak zullen functioneren conform de begeleidende geschreven materialen gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de ontvangstdatum en dat (b) eventuele ondersteuningsdiensten die door NAV2 worden geboden, wezenlijk overeen zullen stemmen met de geldende geschreven materialen die door NAV2 aan u worden verstrekt en dat de ondersteuningstechnici van NAV2 inspanningen zullen leveren om eventuele problemen te verhelpen voor zover deze inspanningen economisch redelijk genoemd kunnen worden.

Herstelwerkzaamheden voor klanten

De volledige aansprakelijkheid van NAV2 en diens leveranciers en uw enige oplossingsmogelijkheid voor herstel is, naar eigen inzicht van NAV2 te bepalen, ofwel (a) een retourbetaling van de betaalde prijs, mits er een prijs is betaald, of (b) reparatie of vervanging van de Gegevens die niet voldoen aan de Beperkte garantie van NAV2 en die worden geretourneerd aan NAV2 met een kopie van uw ontvangst. De Beperkte garantie is ongeldig indien de Gegevens defect zijn door een ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik. Voor alle vervangende Gegevens geldt een garantie gedurende de resterende periode van de oorspronkelijke garantieperiode of dertig (30) dagen; in dit geval geldt de periode die nog het langst duurt. Geen van deze oplossingen of andere diensten voor productondersteuning die worden aangeboden door NAV2, zijn beschikbaar zonder bewijs van aankoop van een erkende internationale bron.

Geen andere garantie:

BEHALVE VOOR DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERBOVEN IS UITEENGEZET EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN NAV2 EN DIENS LICENTIEHOUDERS (INCLUSIEF HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) ELKE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN KWALITEIT, PRESTATIES, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM OF NIET-INBREUK AF. Bepaalde garantie-uitsluitingen zijn niet toegestaan volgens toepasselijke wetgeving, de bovenstaande uitsluiting geldt in geval van tegenstrijdige wetgeving daarom mogelijk niet voor u.

Beperkte aansprakelijkheid:

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, ZULLEN NAV2 EN DIENS LICENTIEHOUDERS (INCLUSIEF HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR U VOOR ELKE EIS, VORDERING OF ACTIE, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN DE EIS, VORDERING OF ACTIE, WAARBIJ VERLIES, VERWONDINGEN OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, WORDT BEWEERD ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET BEZIT VAN DE INFORMATIE, NOCH VOOR ENIG VERLIES VAN WINSTEN, ZAKEN, OVEREENKOMSTEN OF BESPARINGEN, OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE, ENIG DEFECT IN DEZE INFORMATIE, OF EEN

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

INBREUK OP DEZE ALGEMENE BEPALINGEN, IN EEN ACTIE ONDER OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE DAAD OF OP BASIS VAN EEN GARANTIE, ZELFS ALS NAV2 OF DIENS LICENTIEHOUDERS WERDEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NAV2 OF DIENS LEVERANCIERS VOLGENS DEZE OVEREENKOMST DE BETAALDE PRIJS OVERSCHRIJDEN. Bepaalde aansprakelijkheidsuitsluitingen zijn niet toegestaan volgens toepasselijke wetgeving, de bovenstaande uitsluiting geldt in geval van tegenstrijdige wetgeving daarom mogelijk niet voor u.

Exportregeling

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Gegevens die aan u zijn verstrekt, of een direct product daarvan ergens vandaan te exporteren, behalve in overeenstemming met, en met alle vereiste licenties en goedkeuringen onder, toepasselijke exportwetgeving, -regels en -regelgeving.

Bescherming van intellectuele eigendom

De Gegevens zijn eigendom van NAV2 of diens leveranciers en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten en andere wetten en verdragen inzake intellectueel eigendom. De Gegevens worden uitsluitend verstrekt op basis van een licentie voor gebruik, niet voor verkoop.

Volledige overeenkomst

Deze algemene bepalingen vormen de volledige overeenkomst tussen NAV2 (en diens licentiehouders, inclusief hun licentiehouders en leveranciers) en uzelf met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst, en heeft in zijn geheel voorrang op alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die er zouden bestaan tussen ons met betrekking tot het onderwerp.

Geldende wetgeving.

De bovenstaande algemene bepalingen worden bepaald door de wetten van de Volksrepubliek China, zonder aanleiding te geven tot (i) de bepalingen voor conflictregels, of (ii) de Conventie van de Verenigde Naties voor Contracten voor de internationale verkoop van goederen, die expliciet is uitgesloten. Elk geschil dat ontstaat door of in verband met de Gegevens die u volgens deze overeenkomst worden verstrekt, zal ter arbitrage worden voorgelegd aan de Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission.

Gracenote® Copyright

Cd- en muziekgerelateerde gegevens van Gracenote, Inc., copyright©

2000-2007 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2007 Gracenote. Dit product en deze service kunnen over een of meer van de volgende V.S. octrooien 5,987,525; 6,061,680; 6,154,773; 6,161,132; 6,230,192; 6,230,207; 6.240,459; 6,330,593 en andere uitgegeven of uitstaande octrooien beschikken. Sommige diensten verstrekt onder licentie van Open Globe, Inc. voor V.S. octrooi 6,304,523.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Gracenote en CDDB zijn geregistreerde handelsmerken van Gracenote. Het Gracenote logo en logotype, en het "Powered by Gracenote™" logo zijn handelsmerken van Gracenote.

Gracenote® Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA)

Dit apparaat bevat software van Gracenote, Inc., 2000 Powell Street Emeryville, California 94608 ("Gracenote").

Met de software van Gracenote (de "Gracenote Software") kan dit apparaat een identificatie van cd en muziekbestanden uitvoeren en muziekgerelateerde informatie verkrijgen, met inbegrip van naam, artiest, nummer en titelinformatie ("Gracenote Gegevens"), van online servers ("Gracenote Servers"), en andere functies vervullen. U mag Gracenote Gegevens uitsluitend gebruiken met behulp van de beoogde functies voor Eindgebruikers van dit apparaat. Dit apparaat bevat mogelijk inhoud die behoort tot de aanbieders van Gracenote. Indien dit het geval is, gelden alle hierin uiteengezette beperkingen met betrekking tot Gracenote Gegevens ook voor dergelijke inhoud, en hebben dergelijke inhoudaanbieders het recht op alle hierin uiteengezette voordelen en beveiligingen beschikbaar voor Gracenote. U gaat ermee akkoord dat u de inhoud van Gracenote ("Gracenote Inhoud"), Gracenote Gegevens, de Gracenote Software en Gracenote Servers uitsluitend gebruikt voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U gaat ermee akkoord geen Gracenote Inhoud, Gracenote Software of Gracenote Gegevens (behalve in een Tag die is gekoppeld aan een muziekbestand) toe te wijzen, te kopiëren, over te dragen of te verzenden naar derden. U GAAT ERMEE AKKOORD GEEN GRACENOTE INHOUD, GRACENOTE GEGEVENS, DE GRACENOTE SOFTWARE, OF GRACENOTE SERVERS TE GEBRUIKEN OF EXPLOITEREN, BEHALVE ZOALS HIERIN UITDRUKKELIJK IS TOEGESTAAN.

U gaat ermee akkoord dat uw niet-exclusieve licenties voor het gebruik van Gracenote Inhoud, Gracenote Gegevens, de Gracenote Software en Gracenote Servers worden beëindigd als u deze beperkingen schendt. U gaat ermee akkoord dat indien uw licenties beëindigd worden, u alle gebruik van Gracenote Inhoud, Gracenote Gegevens, de Gracenote Software en Gracenote Servers staakt.

Gracenote behoudt alle rechten voor in respectievelijk Gracenote Gegevens, de Gracenote Software, en de Gracenote Servers en Gracenote Inhoud, met inbegrip van alle eigendomsrechten. Onder geen beding is Gracenote aansprakelijk voor betalingen aan u voor informatie die u verstrekt, met inbegrip van auteursrechtelijk beschermd materiaal of muziekbestandinformatie. U gaat ermee akkoord dat Gracenote haar betreffende rechten, gezamenlijk of afzonderlijk, onder deze overeenkomst rechtstreeks in de naam van elk bedrijf tegen u kan afdwingen.

Gracenote gebruikt een unieke ID voor het bijhouden van vragen voor statistische doeleinden. Het doel van een willekeurig toegewezen numerieke ID is om Gracenote het aantal vragen te laten tellen zonder iets te weten over wie u bent. Zie de website www.gracenote.com voor meer informatie en het Gracenote Privacybeleid.

DE GRACENOTE SOFTWARE, ELK ITEM VAN GRACENOTE GEGEVENS EN DE GRACENOTE INHOUD WORDEN "AS IS" (ZOALS VERSTREKT) AAN U IN LICENTIE GEGEVEN. GRACENOTE GEEFT OOK GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES,

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID GRACENOTE GEGEVENS VAN DE GRACENOTE SERVERS OF GRACENOTE INHOUD. GRACENOTE, COLLECTIEF EN AFZONDERLIJK, BEHOUDT HET RECHT VOOR GEGEVENS EN/OF INHOUD VAN DE BETREFFENDE SERVERS VAN DE BEDRIJVEN TE VERWIJDEREN OF, IN HET GEVAL VAN GRACENOTE, GEGEVENSCATEGORIEËN TE WIJZIGEN OM REDENEN DIE GRACENOTE VOLDOENDE ACHT. ER WORDT GEEN GARANTIE GEGEVEN DAT GRACENOTE INHOUD OF DE GRACENOTE SOFTWARE OF GRACENOTE SERVERS FOUTVRIJ ZIJN OF DAT DE WERKING VAN DE GRACENOTE SOFTWARE OF GRACENOTE SERVERS ONONDERBROKEN IS. GRACENOTE IS NIET VERPLICHT OM U TE VOORZIEN VAN VERBETERDE OF AANVULLENDE GEGEVENSTYPEN DIE GRACENOTE DESGEWENST IN DE TOEKOMST KAN VERSTREKKEN EN IS VRIJ OM HAAR ONLINE DIENSTEN OP ELK MOMENT TE STOPPEN. GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. GRACENOTE KAN OOK DE RESULTATEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE GRACENOTE SOFTWARE OF EEN GRACENOTE SERVER GARANDEREN. IN GEEN GEVAL IS GRACENOTE AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE OF VOOR GEDERFDE WINST OF VERLOREN INKOMSTEN VOOR WELKE REDEN DAN OOK. © Gracenote 2007.

Verklaring radiofrequentie

FCC ID: ACJ-SYNCG3-L

IC: 216B-SYNCG3-L

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften en aan RSS-210 van Industry Canada. Bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en

(2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren (inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenste bediening).

WAARSCHUWING: Het uitvoeren van wijzigingen of modificaties aan het apparaat zonder nadrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke partij kan leiden tot vervallen van het recht op bediening van het apparaat. De term "IC:" vóór het radiocertificatienummer duidt alleen aan dat er aan de technische specificaties van Industry Canada is voldaan.

De antenne die voor deze zender wordt gebruikt, mag zich niet in de buurt van een andere antenne of zender bevinden of hier tegelijkertijd mee werken.

Grondgebied van Taiwan

Opmerking: overeenkomstig de aanpak voor het beheer van motoren met straling door radiogolven met laag vermogen:

Artikel 12: Voor goedgekeurde en gecertificeerde motormodellen met straling met laag vermogen mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers de frequentie niet wijzigen, het vermogen niet verhogen en de eigenschappen en functies van het oorspronkelijke ontwerp niet wijzigen zonder toestemming.

Artikel 14: Het gebruik van motoren met radiofrequentie met laag vermogen mag de veiligheid in de luchtvaart niet beïnvloeden en mag wettelijke telecommunicatie niet hinderen. Indien interferentie wordt gedetecteerd, moet het

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

gebruik van het apparaat onmiddellijk worden stopgezet en mag het gebruik slechts worden hervat nadat u zich ervan hebt vergewist dat er geen interferentie meer is. Voor de wettelijke telecommunicatie en draadloze telecommunicatie van de telecomoperator moet de motor met radiofrequentie met laag vermogen in staat zijn de wettelijke limieten van interferentie voor telecommunicatie, industriële, wetenschappelijke en radiogolfapparatuur tolereren.

SUNA TRAFFIC CHANNEL – VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Door het SUNA Traffic Channel, SUNA Predictive of andere inhoud of materiaal geleverd door Intelematics (samen **Producten en/of Services van SUNA**) te activeren, te gebruiken en/of te openen, moet u bepaalde voorwaarden en bepalingen accepteren. Hieronder staat een korte samenvatting van de voorwaarden en bepalingen die voor u van toepassing zijn. Om alle voorwaarden en bepalingen te zien die van toepassing zijn op uw gebruik van Producten en/of Services van SUNA, gaat u naar:

Website
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/

1. Acceptatie

Als u Producten en/of Services van SUNA gebruikt, wordt u geacht de voorwaarden en bepalingen te hebben geaccepteerd en ermee akkoord te zijn gegaan deze na te leven. Deze voorwaarden en bepalingen zijn te vinden op:

Website
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/

2. Intellectueel eigendom

Producten en/of Services van SUNA zijn voor persoonlijk gebruik. U mag de inhoud niet opnemen of doorsturen, noch mag u de inhoud gebruiken samen met enige andere service of apparaat voor verkeersinformatie of routegeleiding die niet is goedgekeurd door Intelematics. U verwerft geen enkel recht van eigendom van enige Intellectuele Eigendomsrechten (inclusief auteursrechten) betreffende de gegevens die worden gebruikt om Producten en/of Services van SUNA te leveren.

3. Correct gebruik

Producten en/of Services van SUNA zijn bedoeld als hulpmiddel voor persoonlijke opvolging en reisplanning, en bieden niet in elke situatie uitgebreide of accurate informatie. Soms kunt u extra vertragingen ervaren als gevolg van het gebruik van Producten en/of Services van SUNA. U erkent dat deze niet is bedoeld, of geschikt is, voor gebruik in toepassingen waarbij de aankomsttijd of de rijinstructies een invloed kunnen hebben op de veiligheid van personen of uzelf.

4. Gebruik van Producten en Services van SUNA tijdens het rijden

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

U, en andere geautoriseerde bestuurders van het voertuig waarin Producten en/of Services van SUNA beschikbaar of geïnstalleerd en actief zijn, blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wetten en voorschriften voor veilig rijden. U gaat er in het bijzonder mee akkoord Producten en/of Services van SUNA alleen actief te bedienen wanneer het Voertuig volledig stilstaat en dat op een veilige manier kan worden uitgevoerd.

5. Continuïteit van de service en ontvangst van het SUNA Traffic Channel

We leveren alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen om het SUNA Traffic Channel 24 uur per dag, 365 dagen per jaar aan te bieden. Het SUNA Traffic Channel kan soms niet beschikbaar zijn om technische redenen of voor gepland onderhoud. We proberen onderhoud uit te voeren op tijdstippen waarop er weinig verkeer is. We behouden ons het recht voor Producten en/of Services van SUNA te allen tijde in te trekken.

We kunnen ook geen ononderbroken ontvangst van het RDS-TMC-signaal van het SUNA Traffic Channel op een specifieke locatie garanderen.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Intelematics (of diens leveranciers of de fabrikant van uw apparaat (de "**Leveranciers**")) zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van u of enige derde partij voor enige schade, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of andere schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van Producten en/of Services van SUNA, zelfs als Intelematics of een Leverancier op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. U erkent ook dat noch Intelematics, noch enige andere Leverancier garandeert of garanties biedt met betrekking tot de beschikbaarheid, accuraatheid of volledigheid van Producten en/of Services van SUNA, en in zoverre als bij wet is toegestaan, sluit zowel Intelematics als elke Leverancier enige garanties uit die anderszins geïmpliceerd zouden kunnen worden door enige lokale of federale wetgeving met betrekking tot Producten en/of Services van SUNA.

7. Opmerking

Deze handleiding is met veel zorg voorbereid. Voortdurende productontwikkeling kan betekenen dat sommige informatie niet helemaal actueel is. De informatie in dit document kan zonder enige kennisgeving worden gewijzigd.

CONFORMITEITSVERKLARING

De auto kan onderdelen bevatten die radiogolven uitzenden en ontvangen en als dusdanig onderworpen zijn aan voorschriften van de overheid.

Deze onderdelen moeten eventuele ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenste bediening. Ga naar www.wirelessconformity.ford.com voor certificatielabels en conformiteitsverklaringen.

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

1

12 volt accu vervangen....303
De accu verwijderen en opnieuw installeren....304

A

A/C
Zie: Klimaatregeling - Auto's met: Automatische temperatuurregeling....129
Zie: Klimaatregeling - Auto's met: Handbediende temperatuurregeling....133
Aanbeveling nieuwe onderdelen....14
Garantie op vervangingsonderdelen....14
Gepland onderhoud en mechanische reparaties....14
Schadeherstel....14
Aandrijfregeling....195
Werking....195
Aanhangers trekken....263
Aansteker....145
Aanvullend veiligheidssysteem....42
Werking....42
ABS
Zie: Remmen....192
ACC
Zie: Adaptieve cruise control gebruiken - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling....211
Zie: Adaptieve cruise control gebruiken - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling met stoppen en vertrekken....221
Accessoires
Zie: Aanbeveling nieuwe onderdelen....14
Accu
Zie: 12 volt accu vervangen....303
Achterbank....141
De rugleuning neerklappen....141
De rugleuning uitklappen....142
Achterklep....73
Achterlicht verwijderen
Zie: Een achterlichtunit verwijderen....307
Achterruitwissers en -sproeiers....83
Achterruitenwisser....83
Ruitensproeier achter....83
Achteruitkijkcamera....207
De achteruitkijkcamera gebruiken....208
Uitgebreide parkeerhulp of Park Pilot....209
Achteruitkijkcamera
Zie: Achteruitkijkcamera....207
Actieve parkeerhulp....204
Actieve parkeerhulp gebruiken....204
Adaptieve cruise control gebruiken - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling....211
Adaptieve rijsnelheid instellen....212
Adaptieve snelheidsregeling inschakelen....212
Adaptieve snelheidsregeling met verkeersbordherkenning....218
Adaptieve snelheidsregeling uitschakelen....215
Automatisch annuleren....214
Controlelamp adaptieve snelheidsregeling....218
De afstand instellen....213
Een voertuig volgen....212
Gebruik in heuvelachtig terrein....215
Het systeem onderbreken....214
Informatiemeldingen adaptieve snelheidsregeling....218
Informatiemeldingen adaptieve snelheidsregeling met verkeersbordherkenning....220
Ingestelde snelheid annuleren....214
Ingestelde snelheid hervatten....214
Ingestelde snelheid veranderen....214
Omschakelen tussen modi voor snelheidsregeling....219
Overschakelen op normale snelheidsregeling....217
Problemen met detectie....215
Sensoren systeem voor adaptieve snelheidsregeling....216
Systeem niet beschikbaar....216
Adaptieve cruise control gebruiken - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling met stoppen en vertrekken....221
Adaptieve rijsnelheid instellen....222
Adaptieve snelheidsregeling inschakelen....222
Adaptieve snelheidsregeling instellen wanneer de auto stilstaat....222

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Index

Adaptieve snelheidsregeling met verkeersbordherkenning....229
Adaptieve snelheidsregeling uitschakelen....225
Automatisch annuleren....225
Controlelampje adaptieve snelheidsregeling....228
De afstand instellen....223
Een ander voertuig tot stilstand volgen....223
Een voertuig volgen....222
Gebruik op heuvelachtig terrein....225
Het systeem onderbreken....224
Informatiemeldingen adaptieve snelheidsregeling....229
Informatiemeldingen adaptieve snelheidsregeling met verkeersbordherkenning....231
Ingestelde snelheid annuleren....224
Ingestelde snelheid hervatten....224
Ingestelde snelheid veranderen....224
Omschakelen tussen modi voor snelheidsregeling....230
Overschakelen op normale snelheidsregeling....227
Problemen met detectie....225
Sensoren systeem voor adaptieve snelheidsregeling....226
Systeem niet beschikbaar....226
Afmetingen trekstang....354
Afmetingen voertuig - Actief....352
Afmetingen voertuig - Behalve: Actief/ Bestelwagen....351
Afmetingen voertuig - Bestelwagen....353
Afstandsbediening - Auto's met: Sleutelloze toegang....49
Batterij van afstandsbediening vervangen....50
Informatiemeldingen afstandsbediening....51
Passieve sleutel....49
Uw auto vinden....51
Afstandsbediening - Auto's met: Sleutel met kliksysteem op afstandsbediening....52
Batterij van afstandsbediening vervangen....52
Informatiemeldingen afstandsbediening....53
Uw auto vinden....53
Airconditioning....402
Airconditioning in- en uitschakelen....403
Automatische modus achteraan in- en uitschakelen....405
Automatische modus in- en uitschakelen....403
Controlelampje vergrendeling klimaatregeling achter....405
De temperatuur instellen....403
De ventilatormotorsnelheid instellen....403
Klimaatregeling in- en uitschakelen....403
Luchtrecirculatie in- en uitschakelen....404
Luchtstroom richten....402
Maximaal ontdooien in- en uitschakelen....404
Maximale airconditioning in- en uitschakelen....404
Menu voor klimaatregeling openen....402
Stand voor dubbele zones in- en uitschakelen....403
Stoelen met klimaatregeling achteraan in- en uitschakelen....405
Stoelen met klimaatregeling in- en uitschakelen....403
Stoelventilatie achteraan in- en uitschakelen....405
Stoelventilatie in- en uitschakelen....404
Stoelverwarming achteraan in- en uitschakelen....405
Stoelverwarming in- en uitschakelen....404
Toegang tot klimaatregeling achter....405
Verwarmde achterruit in- en uitschakelen....404
Verwarmde buitenspiegels in- en uitschakelen....403
Verwarmde voorruit in- en uitschakelen....404
Verwarmd stuurwiel in- en uitschakelen....404
Airconditioning in- en uitschakelen....129

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Airconditioning
Zie: Klimaatregeling - Auto's met: Automatische temperatuurregeling.....129
Zie: Klimaatregeling - Auto's met: Handbediende temperatuurregeling.....133
Akoestische waarschuwingssignalen en -indicaties.....108
Automatische transmissie.....108
Buitenverlichting aan.....109
Melding laag brandstofpeil.....109
Parkeerrem ingeschakeld.....109
Portier open.....108
Secundaire waarschuwing airbag.....108
Sleutel niet in auto.....109
Waarschuwing automatische start/stop.....108
Waarschuwing te hoge snelheid.....109
Waarschuwing veiligheidsgordel.....109
Alarm
Zie: Antidiefstalsysteem - Auto's met: Ingebouwde accu.....74
Zie: Antidiefstalsysteem - Auto's met: Perimeteralarm.....76
Alarmknipperlichten.....273
De alarmknipperlichten in- of uitschakelen.....273
Gevarenknipperlichten - waarschuwingslampje.....273
Algemene informatie over radiofrequenties.....49
Alle MyKeys wissen.....60
AM/FM-radio - Auto's met: SYNC 2.5.....381
De radio gebruiken.....381
Antidiefstalsysteem - Auto's met: Ingebouwde accu.....74
Alarm activeren.....75
Hellingsensoren.....74
Het alarm inschakelen.....75
Het alarm uitschakelen.....75
Interieursensors.....74
Perimeteralarm.....74
Sirene met afzonderlijke accu.....74
Volledige en gereduceerde beveiliging.....75
Antidiefstalsysteem - Auto's met: Perimeteralarm.....76
Het alarm inschakelen.....76
Het alarm uitschakelen.....76
Apparaathouder.....148
De apparaathouder aanbrengen.....148
De apparaathouder verwijderen.....148
Een apparaat installeren.....148
Een apparaat verwijderen.....148
Apps.....412
Apps gebruiken op een apparaat met Android.....412
Apps gebruiken op een apparaat met iOS.....412
Mobiele navigatie gebruiken op een apparaat met Android.....413
Apps - Auto's met: SYNC 2.5.....385
Android Auto gebruiken.....386
Apple CarPlay gebruiken.....385
Apps gebruiken op een apparaat met Android.....386
Apps gebruiken op een apparaat met iOS.....385
Problemen met apps opsporen.....387
Audiodisplays met tijd- en datumaanduiding - Auto's met: SYNC 2.5.....383
Audioeenheid - Auto's met: SYNC 2.5.....380
De audioeenheid in- en uitschakelen.....380
Een ander radiostation kiezen.....380
Geluidsinstellingen.....381
Het scherm uit- en inschakelen.....381
Het volume regelen.....380
Knop neerwaarts zoeken en vorig nummer.....381
Knop opwaarts zoeken en volgend nummer.....381
Media pauzeren of afspelen.....381
Audioeenheid - Auto's met: SYNC 3.....379
De audioeenheid in- en uitschakelen.....379
Een ander radiostation kiezen.....379
Geluidsinstellingen.....380
Het scherm uit- en inschakelen.....380
Het volume aanpassen.....379
Knop neerwaarts zoeken en vorig nummer.....379
Knop opwaarts zoeken en volgend nummer.....379
Media pauzeren of afspelen.....380
Audiosysteem.....379

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Audiosysteem – problemen oplossen - Auto's met: SYNC 2.5....389
Het systeem bijwerken....389
Het systeem resetten....389
Volledige reset....390
Auditieve waarschuwing Auto-Start-Stop....167
Automatische grootlichtregeling....87
Automatische controlelamp grootlicht....88
Automatische grootlichtregeling onderdrukken....88
Grootlichtkoplampen automatisch in- en uitschakelen....88
Informatieberichten automatische grootlichtregeling....89
Over automatische grootlichtregeling....88
Automatische motorstop....157
De automatische motorstop in- en uitschakelen....157
De automatische motorstop uitschakelen....157
Hoe automatische motorstop werkt....157
Automatische transmissie....187
Automatische transmissie – problemen oplossen....191
Handmatig schakelen....188
Inschakelblokkering....189
Standen automatische transmissie....187
Automatische transmissie – problemen oplossen....191
Automatische transmissie – informatiemeldingen....191
Automatisch in- en uitschakelende ruitenwissers....80
Instellingen....82
Automatisch in- en uitschakelende verlichting....86
Instellen hoe lang de koplampen blijven branden....87
Automatisch meldsysteem bij botsingen....46
Automatisch ontgrendelen....67
Automatisch ontgrendelen in- en uitschakelen....67
Vereisten automatisch ontgrendelen....67
Wat is automatisch ontgrendelen....67
Automatisch opnieuw vergrendelen....69
Hoe automatisch opnieuw vergrendelen werkt....69
Automatisch vergrendelen....68
Automatisch vergrendelen in- en uitschakelen....68
Vereisten automatisch vergrendelen....68
Wat is automatisch vergrendelen....68
Auto-Start-Stop - Automatische transmissie....162
Auto-Start-Stop gebruiken....162
De batterij vervangen....163
Het systeem in- en uitschakelen....163
Informatiemeldingen....163
Werking....162
Auto-Start-Stop....166
Auto-Start-Stop – probleemoplossing....168
Instellingen Auto-Start-Stop....166
Auto-Start-Stop - Handgeschakelde transmissie, Behalve: Mild-hybride elektrisch voertuig (MHEV)....164
Auto-Start-Stop gebruiken....164
De accu vervangen....165
Het systeem in- en uitschakelen....165
Informatiemeldingen....165
Waarschuwing automatische start/stop....165
Werking....164
Auto-Start-Stop in- en uitschakelen....166
Auto-Start-Stop – probleemoplossing....168
Auto-Start-Stop – informatiemeldingen....168
Auto-Start-Stop – veelgestelde vragen....169

B

Bagageafdekkingen....261
De afdekking verwijderen....261
Bandenreparatieset
Zie: Set met afdichtmiddel voor banden - Auto's met: Set tijdelijke mobiliteit....322

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Bandenspanning - 1.0L EcoBoost™, Automatische transmissie....338
Thuiskomer....340
Bandenspanning - 1.0L EcoBoost™, Handgeschakelde transmissie....336
Thuiskomer....338
Bandenspanning - 1.1L....341
Thuiskomer....343
Bandenspanning - 1.5L Diesel....343
Thuiskomer....345
Bandenspanning - 1.5L EcoBoost™....345
Thuiskomer....347
Bandenspanningcontrolesysteem....348
Controlesysteem lage bandenspanning – problemen oplossen....349
Banden
Zie: Wielen en banden....322
Band oppompen bij een lek/gat
Zie: Set met afdichtmiddel voor banden - Auto's met: Set tijdelijke mobiliteit....322
Bekerhouders....148
Benzine-deeltjesfilter....180
Informatiemeldingen regeneratie roetfilter benzinemotor....181
Regeneratie roetfilter benzinemotor....180
Waarschuwings- en controlelampjes roetfilter....180
Beperkingen controlesysteem lage bandenspanning....348
Beperkingen launch control....316
Beperkingen sleutelloze toegang....70
Beperkingen van starten op afstand....126
Beperkingen verbonden voertuig....373
Beperkingen waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan....143
Bescherming van het milieu....21
Bestuurdersairbag....42
Bestuurderswaarschuwing....235
Het systeem resetten....237
Systeemdisplay....236
Systeemwaarschuwingen....236
Beveiliging....74
Bijlagen....426
Binnenspiegel....97
Zelfdimmende binnenspiegel....97
BLIS
Zie: Informatiesysteem dode hoek....240
Blokkering schakelaar portiervergrendeling....67
Hoe de blokkering schakelaar portiervergrendeling werkt....67
Bluetooth®-apparaat verbinden - Auto's met: SYNC 2.5....383
Bluetooth-audio streamen - Auto's met: SYNC 2.5....384
Brandstofafsluiter....273
Brandstof en tanken....170
Brandstofkwaliteit - 1.0L EcoBoost (66kW/90pk) (M0), Flex Fuel (FF, ethanol)....171
De juiste brandstof kiezen - auto's met Flex Fuel....171
Opslaan voor de lange termijn....172
Brandstofkwaliteit - Benzine....172
Opslaan voor de lange termijn....172
Brandstofkwaliteit - Diesel....172
Opslaan voor de lange termijn....173
Brandstofverbruik....177
Brandstofverbruik....177
Genoemde hoeveelheid....177
Brandstofverbruikcijfers - 1.0L EcoBoost™....366
Brandstofverbruikcijfers - 1.1L Duratec....367
Brandstofverbruikcijfers - 1.5L Duratorq-TDCi diesel....368
Brandstofverbruikcijfers - 1.5L EcoBoost™....369
Brandstofverbruikcijfers....370
Brandstofverbruik en CO2-emissies....370
Europese Verordening 1999/94/EG....370
Buitenspiegels....98

C

Carrosseriestylingkits....321
CD-speler - Auto's met: SYNC 2.5....383
De cd-speler gebruiken....383
Een cd afspelen....383
Centrale vergrendeling....94
Centraal openen gebruiken....94
Centraal openen in- en uitschakelen....95
Centraal sluiten gebruiken....95

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Centraal sluiten in- en uitschakelen.....95
Wat is centraal openen en sluiten.....94
Chassisnummer.....371
Chassisnummer.....371
Locatie van het chassisnummer.....371
Voertuigidentificatieplaatje.....371
Conformiteitsverklaring.....459
Contactslot.....149
Contact aanzetten.....149
Contact in ACC-modus zetten.....149
De motor starten.....150
Het contact uitzetten.....149
Contactslot
Zie: Contactslot.....149
Controle koelvloeistofpeil
Zie: Motorkoelvloeistof controleren.....300
Controlelampen efficiënte rijmodus.....258
Controlelampen portierslot.....69
Controlelampen stand automatische transmissie - 7-traps automatische transmissie, Auto's met: Schakelflippers.....188
Controlelampen stand automatische transmissie - 7-traps automatische transmissie, Auto's zonder: Schakelflippers.....188
Controlelampen waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan.....144
Controlelampjes Auto-Start-Stop.....167
Controlelampjes draadloze oplader voor accessoires.....147
Controlelampjes launch control.....316
Controlelamp laag oliepeil resetten.....299
Controle oliepeil
Zie: Motorolie controleren.....298
Controlesysteem lage bandenspanning – problemen oplossen.....349
Controlesysteem lage bandenspanning – informatiemeldingen.....350
Controlesysteem lage bandenspanning – waarschuwingslampen.....349

D

Dakrekken en bagagedragers - Auto's met: Schuifpaneel panoramadak.....262
Dragers op de trekhaak.....262
Dakrekken en bagagedragers - Auto's zonder: Schuifpaneel panoramadak.....261
Dragers op de trekhaak.....262
Dashboard - links stuur.....22
Dashboard - rechts stuur.....23
De achterklep met sleutelloze toegang vergrendelen en ontgrendelen.....72
De achterklep ontgrendelen.....72
De achterklep vergrendelen.....72
De achterruitbediening vergrendelen.....96
De auto op vier wielen slepen - Automatische transmissie.....268
Slepen in geval van nood.....269
De auto op vier wielen slepen - Handgeschakelde transmissie.....267
De bandenspanning bekijken.....348
De binnenspiegel afstellen.....97
De buitenspiegels afstellen.....98
De buitenspiegels inklappen - Auto's met: Elektrisch inklapbare buitenspiegels.....98
Automatisch inklappen uit- en inschakelen.....98
De buitenspiegels inklappen - Auto's met: Handmatig inklapbare buitenspiegels.....98
De efficiënte rijmodus weergeven.....258
De juiste zitpositie innemen.....136
De motorkap openen en sluiten.....288
Motorkap openen.....288
Motorkap sluiten.....289
De motor opnieuw starten.....167
De motor opnieuw starten in neutraal.....167
De motor opnieuw starten in versnelling.....167
De motor starten en stoppen – voorzorgsmaatregelen.....149
De motor stoppen.....166
De motor stoppen in neutraal.....167

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

De motor stoppen in versnelling....166
De motor stoppen wanneer het voertuig in beweging is....155
De motor stoppen wanneer het voertuig stilstaat....154
De portieren bedienen vanaf de binnenkant....66
De portieren ontgrendelen en vergrendelen met de centrale vergrendeling....66
De portieren bedienen vanaf de buitenkant....64
De portieren dubbel vergrendelen met de afstandsbediening....65
De portieren dubbel vergrendelen met het sleutelblad....65
De portieren individueel ontgrendelen en vergrendelen met het sleutelblad....66
De portieren ontgrendelen en vergrendelen met de afstandsbediening....64
De portieren ontgrendelen en vergrendelen met het sleutelblad....64
De ruiten openen en sluiten....94
Ruiten volledig openen met één druk op de knop....94
Ruiten volledig sluiten met één druk op de knop....94
De temperatuur instellen....130
De ventilatormotorsnelheid instellen....130
Dieselroetfilter....181
Automatische regeneratie van roetfilter....182
On-board diagnosesysteem....182
Digitale radio - Auto's met: SYNC 2.5....382
De radio gebruiken....382
Dimmer instrumentenpaneelverlichting....87
Door water rijden....270
Draadloze hotspot van de auto....377
Draadloze oplader voor accessoires....146
Drukknop contactschakelaar....150
Contact in ACC-modus zetten....150
De motor starten....150
Het contact uitzetten....150

E

Eco....250
Eco-modus....250
Economisch rijden....270
Een achterlichtunit verwijderen....307
Achteruitrijlamp....308
Remlicht, achterlicht en richtingaanwijzer....307
Een draadloos apparaat opladen....146
Een draadloze hotspot van de auto creëren....377
Een apparaat verbinden met de draadloze hotspot....377
Naam en wachtwoord van de draadloze hotspot zoeken....377
Een koplamp verwijderen....306
Een verloren sleutel of afstandsbediening vervangen....54
Een wiel vervangen - Auto's met: Reservewiel....328
Auto's met volwaardig reservewiel....328
Auto's zonder reservewiel....330
Autokrik....330
Een wiel verwijderen....334
Kriksteunpunten....331
Wiel aanbrengen....335
Wieldop verwijderen....333
Een zekering vervangen....286
Algemeen....286
Types zekeringen....287
Zekeringkast in passagierscompartiment....287
Zekeringkast motorruimte....286
Eerstehulpset....273
Efficiënte rijmodus....258
Ritoverzicht....258
Efficiënte rijmodus in- en uitschakelen....258
Elektromagnetische compatibiliteit....426
Entertainment....399
De radio gebruiken....399
Muziek afspelen van een USB- of mediaspeler....401
Muziek streamen van een Bluetooth-apparaat....401
Extra voedingsaansluitingen....145

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

G

Gebruik maken van aandrijfregeling....195
Het systeem in- en uitschakelen....195
Gebruik maken van snelheidsregeling....210
Controlelampje snelheidsregeling....211
Ingestelde snelheid annuleren....210
Ingestelde snelheid hervatten....211
Ingestelde snelheid veranderen....210
Rijsnelheid instellen....210
Snelheidsregeling inschakelen....210
Snelheidsregeling uitschakelen....210
Gebruik maken van stabiliteitsregeling - Behalve: ST....196
Gebruik maken van stabiliteitsregeling - ST....197
Controlelamp aandrijf- en stabiliteitsregeling....197
Het systeem uitschakelen....197
Stabiliteitsregeling beperken....197
Waarschuwingslamp aandrijf- en stabiliteitsregeling uit....197
Gebruik op circuit....315
Gebruik van sneeuwkettingen....328
Gebruik van winterbanden....327
Gegevens instellingen....18
Entertainmentgegevens....18
Gegevens over comfort en gebruiksgemak....18
Gegevens mobiel apparaat - Auto's met: SYNC 3....19
Gegevens noodoproepsysteem....20
Gegevens over gebeurtenissen....17
Gegevensprivacy....16
Services die derde partijen aanbieden....17
Services die wij aanbieden....16
Geluidssignalen automatische transmissie....190
Geluidssignaal transmissie niet in parkeerstand (P)....190
Geluidssignalen portieren en sloten....69
Geluidssignaal portier open....69
Geluidssignalen waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan....144
Gevarendriehoek....273
Gloeilampentabel....364
Gloeilampen vervangen....308
Achterlichtunit....313
Hoog aangebracht remlicht....314
Kentekenplaatverlichting....314
Koplamp....308
Mistachterlicht....314
Richtingaanwijzer....312
Voorste mistlamp....311

H

Handgeschakelde transmissie....185
Handgeschakelde transmissie – problemen oplossen....186
Handgeschakelde transmissie – problemen oplossen....186
Handgeschakelde transmissie – veelgestelde vragen....186
Handmatig bediende achterklep....73
Achterklep sluiten....73
De achterklep openen met de afstandsbediening....73
De achterklep openen met de ontgrendelknop aan de buitenzijde....73
Handmatig schakelen....188
Schakelen met de schakelflippers....188
Handmatig verstelbare stoelen - 3-deurs....137
De rugleuning naar voren klappen....138
De rugleuning van de stoel weer rechtop zetten....139
De stoel naar achteren en naar voren bewegen....138
Hoogte van de bestuurdersstoel verstellen....139
Kantelhoek afstellen....140
Lendensteun afstellen....139
Handmatig verstelbare stoelen - 5-deurs....140
De stoel naar achteren en naar voren bewegen....140
Hoogte van de bestuurdersstoel verstellen....141
Kantelhoek afstellen....141
Lendensteun afstellen....140

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Handrem
Zie: Parkeerrem - Automatische transmissie....193
Zie: Parkeerrem - Handgeschakelde transmissie....193
Herkenning verkeersbord maximumsnelheid....249
Systeemmeldingen verkeersbordherkenning....250
Verkeersbordherkenning gebruiken....249
Weergave systeem verkeersbordherkenning....250
Werking....249
Het controlesysteem lage bandenspanning resetten....349
Het stuurwiel afstellen....78
Het stuurwiel vergrendelen - Auto's met: Startdrukknop....79
Stuur ontgrendelen....79
Het stuurwiel vergrendelen - Auto's zonder: Startdrukknop....78
Stuur ontgrendelen....78
Het voertuig op afstand starten en stoppen....126
Het voertuig starten met hulpstartkabels....274
Hulpstartkabels aansluiten....274
Motor starten....275
Het voertuig verbinden met een draadloos netwerk....373
Het voertuig verbinden met een mobiel netwerk....373
De modem in- en uitschakelen....373
FordPass verbinden met de modem....373
Wat is de modem....373
Het waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan in- en uitschakelen....144
Het zonnescherm openen en sluiten....99
Hoe het waarschuwingssysteem voor stoelbezetting achteraan werkt....143
Hoofdsteunen....136
De hoofdsteunen afstellen....137
De hoofdsteunen verwijderen....137
Hoofdsteun
Zie: Hoofdsteunen....136
Hulpsysteem voor mogelijke botsingen....251
Afstandsindicatie....253
Afstandswaarschuwing....253
Informatiemeldingen Pre-Collision Assist....255
Sensoren Pre-Collision Assist-systeem....254
Waarschuwingslamp Pre-Collision Assist....255
Hybride auto bedienen....165

I

Infoberichten....114
Achterruitvergrendeling....122
Actieve parkeerhulp....114
Adaptieve snelheidsregeling....114
Afstandsbediening....122
Alarm....115
Automatische grootlichtregeling....115
Auto-Start-Stop....116
Bestuurderswaarschuwing....118
Brandstofsysteem....118
Controlesysteem lage bandenspanning....124
Hellingstart....119
Koplampen....119
Motor....118
MyKey....120
Onderhoud....119
Parkeerhulp....121
Parkeerrem....121
Portieren en sloten....117
Pre-Collision Assist....122
Remsysteem....117
Selecteerbare rijmodi....122
Stabiliteitsregeling....123
Startsysteem....123
Stuursysteem....124
Systeem verlaten rijstrook....119
Systemen voor dodehoekdetectie en herkenning van kruisend verkeer....116
Transmissie....124
Waarschuwing veiligheidsgordel....122
Infodisplays....110
Algemene informatie....110

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Informatiecentrum
Zie: Infodisplays....110
Informatie over botsingen en defecten....278
Remmen na aanrijding....278
Waarschuwingssysteem na een aanrijding....278
Informatiesysteem dode hoek....240
Controlelampje dodehoekinformatiesysteem....242
Dodehoekinformatiesysteem in- en uitschakelen....241
Het dodehoekinformatiesysteem gebruiken....241
Informatiemeldingen dodehoekinformatiesysteem....242
Sensoren dodehoekinformatiesysteem....241
Inhouden en specificaties - 1.0L EcoBoost™....356
Brandstoftank....357
Motor....356
Remsysteem....357
Sproeierreservoir....357
Inhouden en specificaties - 1.1L Duratec....358
Brandstoftank....359
Motor....358
Remsysteem....359
Sproeierreservoir....359
Inhouden en specificaties - 1.5L Duratorq-TDCi diesel....360
Brandstoftank....361
Motor....360
Remsysteem....361
Sproeierreservoir....361
Inhouden en specificaties - 1.5L EcoBoost™....362
Brandstoftank....363
Motor....362
Remsysteem....363
Sproeierreservoir....363
Inhouden en specificaties 351
Inklembeveiliging ruiten....95
De inklembeveiliging van de ruiten onderbreken....95
De inklembeveiliging van de ruiten resetten....95
Wat is de inklembeveiliging ruiten....95
Inklembeveiliging van het zonnedak....99
Inleiding....11
Inrijden....270
Banden....270
Motor....270
Remmen en koppeling....270
Inrijden
Zie: Inrijden....270
Inschakelblokkering....189
Inschakelblokkering gebruiken....189
Voorzorgsmaatregelen inschakelblokkering....189
Wat is inschakelblokkering....189
Instellingen Auto-Start-Stop....166
Het motorstoptoerental instellen....166
Instellingen....413
Algemeen....413
Android Auto....413
Apple CarPlay....413
Audio....413
Automatische updates....413
Bluetooth....413
FordPass....413
Geluid....414
Klok....413
Mobiele apps....414
Navigatie....414
Noodhulp....413
Sfeerverlichting....413
Spraakbesturing....414
Stoelen....414
Telefoon....414
Valetfunctie....414
Voertuig....414
Weergave....413
Wi-Fi....414
Instellingen MyKey - Behalve: ST....55
Configureerbare instellingen....55
Niet-configureerbare instellingen....55
Instellingen MyKey - ST....56
Configureerbare instellingen....56
Niet-configureerbare instellingen....56
Instellingen sleutelloze toegang....70
Ontgrendelfunctie opnieuw programmeren....70

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Sleutelloze toegang in- en uitschakelen....70
Instellingen voor starten op afstand - Auto's met: Verwarmd stuurwiel....127
De duur van starten op afstand instellen....128
Instellingen klimaatregeling....127
Instellingen voor stoelverwarming en stuurverwarming....128
Instellingen voor starten op afstand - Auto's zonder: Verwarmd stuurwiel....127
De duur van starten op afstand instellen....127
Instellingen klimaatregeling....127
Instellingen stoelverwarming....127
Instrumentenpaneel....100
Intelligente snelheidsbegrenzer....233
Instellingen tolerantie intelligente snelheidsbegrenzing aanpassen....234
Intelligente snelheidsbegrenzer gebruiken....233
Omschakelen naar normale snelheidsbegrenzing....235
Werking....233
Interieurverlichting - Auto's met: Interieurverlichting vooraan....93
Alle interieurverlichting achteraan in- en uitschakelen....93
Alle interieurverlichting in- en uitschakelen....93
Werking interieurverlichting....93
Interieurverlichting - Auto's met: Interieurverlichting vooraan met kaartleeslampen....92
Alle interieurverlichting achteraan in- en uitschakelen....92
Alle interieurverlichting in- en uitschakelen....92
Alle interieurverlichting vooraan in- en uitschakelen....92
Werking interieurverlichting....92

K

Katalysator....179
On-board diagnosesysteem....179
Kindersloten....39
Linkerzijde....39
Rechterzijde....39
Kinderzitjes installeren....30
ISOFIX verankeringspunten....32
Kinderzitje met steunpoot bevestigen....34
Kinderzitje met verankeringspunten aan de bovenzijde bevestigen....33
Kinderzitjes voor verschillende gewichtsgroepen....31
Verankeringspunten aan de bovenzijde....33
Zitverhogers....31
Kleine lakschade repareren....321
Klimaatregeling in- en uitschakelen....129
Klimaatregeling....129
Klimaatregeling – problemen oplossen....131
Klimaatregeling – problemen oplossen....131
Klimaatregeling – veelgestelde vragen....131
Koplamphoogte afstellen....90
Koplamp verwijderen
Zie: Een koplamp verwijderen....306
Koppelingsvloeistof controleren....302
Koppelingsvloeistofpeil controleren....186

L

Ladingsteunen
Zie: Dakrekken en bagagedragers - Auto's met: Schuifpaneel panoramadak....262
Zie: Dakrekken en bagagedragers - Auto's zonder: Schuifpaneel panoramadak....261
Launch Control gebruiken....316
Launch control in- en uitschakelen....316
Launch Control....316
Lek
Zie: Een wiel vervangen - Auto's met: Reservewiel....328
Lekke band
Zie: Een wiel vervangen - Auto's met: Reservewiel....328

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Lekke band oppompen
Zie: Set met afdichtmiddel voor banden - Auto's met: Set tijdelijke mobiliteit.....322
Leren stoelbekleding reinigen.....320
Licentieovereenkomst eindgebruiker.....429
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA) VAN VOERTUIGSOFTWARE.....429
Local Hazard Information inschakelen.....259
Local Hazard Information.....259
Locatie tanktrechter.....173
Locatie van de draadloze oplader voor accessoires.....146
Luchtrecirculatie in- en uitschakelen.....129

M

Maximaal koelen in- en uitschakelen.....129
Maximaal ontdooien in- en uitschakelen.....129
Mededelingen.....11
Media afspelen op een USB-apparaat - Auto's met: SYNC 2.5.....384
Het USB-apparaat selecteren.....384
Ondersteunde bestandsindelingen.....384
Meters - Behalve: Mild-hybride elektrisch voertuig (MHEV).....100
Brandstofmeter.....101
Indicator versnellingshendelstand automatische transmissie.....101
Informatiedisplay.....100
Kilometerteller.....101
Motorkoelvloeistoftemperatuurmeter.....101
Snelheidsmeter.....101
Toerenteller.....100
tripcomputer.....101
Voertuig- en systeeminstellingen.....101
Meters - Mild-hybride elektrisch voertuig (MHEV).....102
Brandstofmeter.....103
Hybride meter.....104
Indicator versnellingshendelstand automatische transmissie.....104
Informatiedisplay.....102
Instrumentenpaneel.....102
Motorkoelvloeistoftemperatuurmeter.....104
Snelheidsmeter.....103
Toerenteller.....102
Middenconsole - 7-traps automatische transmissie, links stuur, Auto's met: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor/Parkeerhulp achter, Behalve: Vloeibaar petroleumgas (LPG)/ST.....27
Middenconsole - 7-traps automatische transmissie, links stuur, Auto's zonder: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor/Parkeerhulp achter, Behalve: Vloeibaar petroleumgas (LPG)/ST.....27
Middenconsole - 7-traps automatische transmissie, rechts stuur, Auto's met: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor/Parkeerhulp achter, Behalve: Vloeibaar petroleumgas (LPG)/ST.....28
Middenconsole - 7-traps automatische transmissie, rechts stuur, Auto's zonder: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor/Parkeerhulp achter, Behalve: Vloeibaar petroleumgas (LPG)/ST.....28
Middenconsole - Handgeschakelde transmissie, links stuur, Auto's met: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor/Parkeerhulp achter, Behalve: Vloeibaar petroleumgas (LPG)/ST.....25
Middenconsole - Handgeschakelde transmissie, links stuur, Auto's zonder: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor/Parkeerhulp achter, Behalve: Vloeibaar petroleumgas (LPG)/ST.....25
Middenconsole - Handgeschakelde transmissie, rechts stuur, Auto's met: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor/Parkeerhulp achter, Behalve: Vloeibaar petroleumgas (LPG)/ST.....26
Middenconsole - Handgeschakelde transmissie, rechts stuur, Auto's zonder: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor/Parkeerhulp achter, Behalve: Vloeibaar petroleumgas (LPG)/ST.....26
Middenconsole - ST, links stuur.....29
Middenconsole - ST, rechts stuur.....29

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Middenconsole - Vloeibaar petroleumgas (LPG), Auto's met: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor/ Parkeerhulp achter....24
Middenconsole - Vloeibaar petroleumgas (LPG), Auto's zonder: Actieve parkeerhulp/Parkeerhulp voor....24
Milieu....21
Mistachterlichten....89
Controlelamp mistachterlicht....89
De mistlampen achter in of uitschakelen....89
Mistlampen - Achter
Zie: Mistachterlichten....89
Mistlampen - Voor
Zie: Voorste mistlampen....89
Motorblokverwarming....153
De motorblokverwarming gebruiken....154
Hoe de motorblokverwarming werkt....153
Voorzorgsmaatregelen voor de motorblokverwarming....153
Motoremissieregeling....179
Motorkapslot
Zie: De motorkap openen en sluiten....288
Motorkoelventilator - Benzine....300
Motorkoelventilator - Diesel....300
Motorkoelvloeistof controleren....300
Koelvloeistof bijvullen....301
Motorolie controleren....298
Motorolie bijvullen....299
Motorstartblokkering
Zie: Passief antidiefstalsysteem....74
Motor starten en stoppen....149
Automatische motorstop....157
De motor stoppen....154
Motorblokverwarming....153
Motor starten....150
Starten en stoppen van motor – probleemoplossing....157
Motor starten....150
De motor opnieuw starten nadat deze is gestopt....152
Een benzinemotor starten....150
Een dieselmotor starten....151
MyKey aanmaken - Auto's met: Startdrukknop....58
Informatiemeldingen MyKey....58
MyKey aanmaken - Auto's zonder: Startdrukknop....57
Informatiemeldingen MyKey....57
MyKey – probleemoplossing - Auto's met: Startdrukknop....62
Waarom kan ik de motor niet starten met een MyKey?....63
Waarom kan ik de MyKeys niet wissen?....63
Waarom kan ik geen MyKey aanmaken?....62
Waarom kan ik geen MyKey programmeren?....63
Waarom neemt de MyKey-afstand niet toe?....63
Wat is een admin-sleutel?....62
MyKey – probleemoplossing - Auto's zonder: Startdrukknop....62
Waarom kan ik de MyKeys niet wissen?....62
Waarom kan ik geen MyKey aanmaken?....62
Waarom kan ik geen MyKey programmeren?....62
Waarom neemt de MyKey-afstand niet toe?....62
Wat is een admin-sleutel?....62
MyKey programmeren....58
MyKey™....55
Werking....55

N

Naam of wachtwoord draadloze hotspot van de auto wijzigen....377
Navigatie....407
De kaartindeling wijzigen....408
Een bestemming invoeren....408
Live verkeersberichten....411
Routegeleiding....409
Updates van navigatiekaarten....411
Zoomen....409
Noodhulp....46

O

Oliepeilstaaf - 1.0L EcoBoost™/1.1L Duratec....298

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Oliepeilstaaf - 1.5L Duratorq-TDCi diesel....298
Oliepeilstaaf - 1.5L EcoBoost™....298
Onderhoud....288
Algemene informatie....288
Onderhoudsgegevens....17
Ontgrendelfunctie opnieuw programmeren....66
Opbergruimte onder vloer achterin....260
Afstelbare laadvloer....260
Opbergvakken....148
Opraken van de brandstof....173
Brandstof toevoegen uit een draagbaar brandstofreservoir....173
Een draagbaar brandstofreservoir vullen....173
Over deze handleiding....11
Overzicht motorruimte - 1.0L EcoBoost™, links stuur....290
Overzicht motorruimte - 1.0L EcoBoost™, rechts stuur....291
Overzicht motorruimte - 1.1L Duratec, links stuur....292
Overzicht motorruimte - 1.1L Duratec, rechts stuur....293
Overzicht motorruimte - 1.5L Duratorq-TDCi diesel, links stuur....294
Overzicht motorruimte - 1.5L Duratorq-TDCi diesel, rechts stuur....295
Overzicht motorruimte - 1.5L EcoBoost™, links stuur....296
Overzicht motorruimte - 1.5L EcoBoost™, rechts stuur....297
Overzicht van symbolen....11

P

Parkeerhulp achter....198
Indicatie van afstand tot object....200
Informatiemeldingen parkeerhulp achter....200
Parkeerhulp....198
Werking....198
Parkeerhulp voor....200
Indicatie van afstand tot object....201
Informatiemeldingen parkeerhulp voor....202
Parkeerrem - Automatische transmissie....193
Parkeerrem - Handgeschakelde transmissie....193
Passagiersairbag in- en uitschakelen....43
De passagiersairbag inschakelen....44
De passagiersairbag uitschakelen....43
Passagiersairbag....43
Passief antidiefstalsysteem....74
Gecodeerde sleutels....74
Immobilisatiesysteem inschakelen....74
Immobilisatiesysteem uitschakelen....74
Werkprincipe....74
PATS
Zie: Passief antidiefstalsysteem....74
Persoonlijke instellingen....113
Eenheid voor bandenspanning....113
Meeteenheid....113
Signaaltonen....114
Taal....113
Temperatuureenheid....113
Plaatsen zekeringenhouders....279
Zekeringkast in passagierscompartiment....279
Zekeringkast motorruimte....279
Plaatsing kinderzitje....34
Portieren en sloten....64
Automatisch ontgrendelen....67
Automatisch opnieuw vergrendelen....69
Automatisch vergrendelen....68
Blokkering schakelaar portiervergrendeling....67
De portieren bedienen vanaf de binnenkant....66
De portieren bedienen vanaf de buitenkant....64
Portieren en sloten – problemen oplossen....69
Verkeerde vergrendeling....68
Portieren en sloten – problemen oplossen....69
Portieren en sloten – informatiemeldingen....69
Portieren en sloten – waarschuwingslampen....69

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Portieren met sleutelloze toegang vergrendelen en ontgrendelen.....71
Portieren dubbel vergrendelen.....71
Portieren ontgrendelen.....71
Portieren vergrendelen.....71
Portierrandbescherming.....77
Werking.....77
Positie back-up passieve sleutel.....54
Problemen oplossen met SYNC™ 3.....415
Apps.....422
Draadloze verbinding.....424
Het systeem resetten.....425
Meer informatie en hulp.....425
Navigatie.....421
Spraakherkenning.....415
Telefoon.....419
USB en Bluetooth-audio.....416

R

REACH.....13
Regeling voor bergop rijden.....193
Het systeem in- en uitschakelen.....194
Hill Start Assist gebruiken.....194
Reinigen van binnenzijde auto.....318
Achterruiten.....320
Gordels.....319
Instrumentenpaneelschermen, LCD-schermen en radioschermen.....320
Leren interieur.....319
Opbergvakken, bekerhouders en asbakken.....320
Spiegels.....320
Stof, matten, stoffen stoelen, hemelbekleding en vloermatten.....318
Suède microvezelstof.....319
Reinigen van buitenzijde auto.....317
Achterruit reinigen.....317
Chromen onderdelen reinigen.....317
Koplampen reinigen.....317
Onderhoud van de lak.....318
Strepen of grafische elementen reinigen.....318
Remmen na aanrijding.....278
Beperkingen remmen na aanrijding.....278
Controlelampen remmen na aanrijding.....278
Hoe remmen na aanrijding werkt.....278
Remmen na aanrijding onderdrukken.....278
Remmen.....192
Algemene informatie.....192
Remvloeistof controleren.....301
Reservewiel
Zie: Een wiel vervangen - Auto's met: Reservewiel.....328
Richtingaanwijzers.....91
Rijhulpmiddelen 232
Rijregeling.....256
Selecteerbare rijmodi.....256
Ritoverzicht.....258
Het ritoverzicht bekijken.....258
Hoe het ritoverzicht werkt.....258
Ruiten.....94
Centrale vergrendeling.....94
Inklembeveiliging ruiten.....95
Ruitensproeiers
Zie: Reinigen van buitenzijde auto.....317
Zie: Ruitenwissers en ruitensproeiers.....80
Ruitensproeiervloeistof controleren.....305
Ruitenwisserbladen achteraan vervangen.....305
Ruitenwisserbladen achter
Zie: Ruitenwisserbladen achteraan vervangen.....305
Ruitenwisserbladen controleren.....305
Ruitenwisserbladen
Zie: Ruitenwisserbladen controleren.....305
Ruitenwisserbladen vooraan vervangen.....305
Ruitenwisserbladen voor
Zie: Ruitenwisserbladen vooraan vervangen.....305
Ruitenwissers en ruitensproeiers.....80

S

Schakelen in de Achteruit - 5-traps handgeschakelde transmissie.....185
Schakelen in de Achteruit - 6-traps handgeschakelde transmissie.....185
Schakelindicatielampjes automatische transmissie - Auto's met: Schakelflippers.....188

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Index

Schakelindicatielampjes handgeschakelde transmissie.....185
Schuifdak.....99
Schuifdak
Zie: Schuifdak.....99
Set met afdichtmiddel voor banden - Auto's met: Set tijdelijke mobiliteit.....322
De set met afdichtmiddel voor banden gebruiken.....323
Na gebruik van de set met afdichtmiddel voor banden.....326
Sleeppunten - Behalve: ST.....275
Bevestigingspunt achter.....276
Bevestigingspunt voor.....275
Sleeppunten - ST.....276
Bevestigingspunt voor.....276
Sleutelloze toegang – problemen oplossen.....72
Sleutelloze toegang – veelgestelde vragen.....72
Sleutelloze toegang.....70
De achterklep met sleutelloze toegang vergrendelen en ontgrendelen.....72
Instellingen sleutelloze toegang.....70
Portieren met sleutelloze toegang vergrendelen en ontgrendelen.....71
Sleutelloze toegang – problemen oplossen.....72
Sleutels en afstandsbediening.....49
Sneeuwkettingen
Zie: Gebruik van sneeuwkettingen.....328
Snelheidsbegrenzer.....232
Snelheidsbegrenzer gebruiken.....232
Werking.....232
Snelheidsregeling
Zie: Gebruik maken van snelheidsregeling.....210
Snelheidsregeling.....210
Werking.....210
Zie: Snelheidsregeling.....210
Specificatie koppelingsvloeistof.....186
Specificatie-overzicht zekeringen.....280
Zekeringkast interieur.....284
Zekeringkast motorruimte.....280
Spraakherkenning gebruiken.....388
Algemeen.....394
Apps.....398
Automatische reductie van de ventilatormotorsnelheid.....399
Entertainment.....394
Navigatie.....397
Spraakcommando's telefoonservices.....388
Spraakinstellingen.....398
Telefoon.....396
Stabiliteitsregeling.....196
Werking.....196
Standen automatische transmissie.....187
Achteruit (R).....187
Handgeschakeld (M).....187
Laag (L).....187
Neutraal (N).....187
Parkeerstand (P).....187
Vooruit (D).....187
Starten en stoppen van motor – probleemoplossing.....157
Starten en stoppen van motor – informatiemeldingen.....158
Starten en stoppen van motor – veelgestelde vragen.....159
Starten en stoppen van motor – waarschuwingslampjes.....157
Starten op afstand inschakelen.....126
Starten op afstand.....126
Status Local Hazard Information controleren.....259
Stoelen.....136
Stuurwiel.....22
SYNC™ 3.....391
Algemene informatie.....391
Systeemstatus MyKey controleren.....61
Systeem verlaten rijstrook.....237
Controlelampen systeem verlaten rijstrook.....239
Instellingen systeem rijstrookbewaking.....238
Systeemmeldingen rijstrookbewaking.....240
Systeem rijstrookbewaking in- en uitschakelen.....238
Waarschuwingslamp systeem verlaten rijstrook.....240
Weergave systeem rijstrookbewaking.....239

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

T

Tanken....174
Overzicht tanksysteem....174
Tanken met uw voertuig....175
Waarschuwing tanksysteem....176
Technische specificaties
Zie: Inhouden en specificaties....351
Te hoog toerental motor....271
Telefoon....405
Android Auto....407
Apple CarPlay....407
Tekstberichten....406
Uw mobiele telefoon gebruiken....406
Uw mobiele telefoon voor het eerst koppelen....405
Tips voor het rijden met ABS
Zie: Tips voor rijden met ABS....192
Tips voor het rijden....270
Tips voor rijden met ABS....192
Transport....260
Algemene informatie....260
Trekhaak....264
De trekhaak bevestigen....265
De trekhaak losmaken....264
De trekhaak snel losmaken....266
Richtlijnen trekhaak....267
Trekken van een aanhanger - Behalve: ST....263
Trekken van een aanhanger - ST....264
Tripcomputer....111
Brandstofverbruik van het moment....112
Dagteller....112
De tripcomputer resetten....111
Gemiddeld brandstofverbruik....112
Gemiddelde snelheid....112
Personaliseren....111
Resterende afstand tot tank leeg is....112
Rijtijd....112

U

Uitrusting mobiele communicatie....14
Uitschakelvertraging koplampen....87
Unieke rijeigenschappen....162
USB-poort....385

V

Veiligheidsgordels vastmaken....40
Gebruik van veiligheidsgordels tijdens zwangerschap....40
Veiligheidsgordels....40
Veiligheidsmaatregelen....170
Veiligheidsuitrusting voor kinderen....30
Ventilatie
Zie: Klimaatregeling - Auto's met: Automatische temperatuurregeling....129
Zie: Klimaatregeling - Auto's met: Handbediende temperatuurregeling....133
Ventilator
Zie: Motorkoelventilator - Benzine....300
Zie: Motorkoelventilator - Diesel....300
Verbonden voertuiggegevens - Auto's met: Modem....18
Verbonden voertuig – problemen oplossen - Auto's met: Modem....374
Verbonden voertuig – problemen oplossen - Auto's met: SYNC 3/SYNC 2.5....375
Verbonden voertuig....373
Het voertuig verbinden met een mobiel netwerk....373
Vereisten verbonden voertuig....373
Verkeerde vergrendeling....68
Beperkingen verkeerde vergrendeling....68
Hoe verkeerde vergrendeling werkt....68
Verkeerde vergrendeling in- en uitschakelen....68
Wat is verkeerde vergrendeling....68
Verkeersbordherkenning....247
Snelheidswaarschuwing in- en uitschakelen....247
Snelheidswaarschuwing instellen....247
Systeemmeldingen verkeersbordherkenning....248
Weergave systeem verkeersbordherkenning....248
Werking....247
Verlichtingsbediening....84
Alle parkeerlichten inschakelen....84
Controlelampje grootlicht koplampen....85
Controlelampje lampen aan....85
Geluidssignaal buitenverlichting aan....86

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Grootlichtkoplampen in- en uitschakelen....85
Informatiemeldingen koplampen....86
Lichtsignaal grootlichtkoplampen....85
Parkeerlichten links of rechts inschakelen....85
Standen van de lichtschakelaar....84
Waarschuwingslamp dimlicht koplampen....85
Verlichting....84
Algemene informatie....84
Verwarmde achterruit in- en uitschakelen....130
Verwarmde spiegels in- en uitschakelen....130
Verwarmde stoelen....142
Verwarmde voorruit in- en uitschakelen....129
Verwarmd stuurwiel....79
Verwarming
Zie: Klimaatregeling - Auto's met: Automatische temperatuurregeling....129
Zie: Klimaatregeling - Auto's met: Handbediende temperatuurregeling....133
Verzorging van banden....326
Verzorging van de auto....317
Visueel zoeken....22
Vloermatten....271
Voertuigidentificatieplaatje....371
Locatie van het voertuigidentificatieplaatje....371
Overzicht voertuigidentificatieplaatje....371
Voorruitsproeiers....82
Instellingen....82
Voorruitwissers....80
Intervalwissen....80
Voorste mistlampen....89
Controlelampje mistlampen voor....89
De mistlampen voor in- of uitschakelen....89
Voorzorgsmaatregelen automatische transmissie....187
Voorzorgsmaatregelen Auto-Start-Stop....166
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik op circuit....315
Voorzorgsmaatregelen controlesysteem lage bandenspanning....348
Voorzorgsmaatregelen handgeschakelde transmissie....185
Voorzorgsmaatregelen launch control....316
Voorzorgsmaatregelen voor koude weersomstandigheden....270
Voorzorgsmaatregelen waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan....143

W

Waarschuwing dwarsverkeer....243
Beperkingen systeem herkenning kruisend verkeer....245
Controlelampje herkenning kruisend verkeer....246
Herkenning kruisend verkeer gebruiken....243
Herkenning kruisend verkeer in- of uitschakelen....245
Informatiemeldingen herkenning kruisend verkeer....246
Sensoren systeem herkenning kruisend verkeer....245
Waarschuwings- en indicatielampen....104
Automatisch controlelampje grootlicht....105
Controlelamp aandrijf- en stabiliteitsregeling....108
Controlelampje automatische snelheidsregeling....106
Controlelampje dodehoekinformatiesysteem....105
Controlelampje gloeibougie....107
Controlelampje lampen aan....107
Controlelampje launch control....107
Controlelamp mistachterlicht....108
Controlelamp mistlampen vóór....106
Controlelamp te hoge snelheid....108
Controlelamp verlaten rijstrook....107
Controlelamp waarschuwingssysteem botsing....105
Gevarenknipperlichten - waarschuwingslampje....107
Koplamp; ongedimd groot licht - waarschuwingslampje....107

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Lampje Automatische Start/Stop.....105
Performance schakelindicatielampje.....108
Richtingaanwijzer.....106
Schakelindicatielampje.....108
Waarschuwingslamp aandrijf- en stabiliteitsregeling uit.....108
Waarschuwingslamp airbag.....105
Waarschuwingslamp antiblokkeersysteem.....105
Waarschuwingslamp dimlichtkoplamp.....107
Waarschuwingslampen motor.....106
Waarschuwingslamp laadstroom.....107
Waarschuwingslamp laag brandstofpeil.....107
Waarschuwingslamp lage bandenspanning.....107
Waarschuwingslamp motorkoelvloeistoftemperatuur.....106
Waarschuwingslamp niet goed gesloten portier.....106
Waarschuwingslamp oliedruk.....107
Waarschuwingslamp remsysteem.....105
Waarschuwingslamp veiligheidsgordel vastmaken.....106
Waarschuwingslamp verlaten rijstrook.....107
Waarschuwingslamp Vorst.....106
Waarschuwingssysteem na een aanrijding.....278
Beperkingen Post-Crash Alert System.....278
Het Post-Crash Alert System uitschakelen.....278
Hoe het Post-Crash Alert System werkt.....278
Wat is het Post-Crash Alert System.....278
Waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan.....143
Waarschuwing veiligheidsgordel.....41
Geluidssignaal veiligheidsgordel vastmaken.....41
Status veiligheidsgordel.....41
Waarschuwingslampje veiligheidsgordel vastmaken.....41
Wagen wassen
Zie: Reinigen van buitenzijde auto.....317
Wat is Auto-Start-Stop.....166
Wat is een verbonden voertuig.....373
Wat is efficiënte rijmodus.....258
Wat is het controlesysteem lage bandenspanning.....348
Wat is het waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan.....143
Wat is Launch Control.....316
Wat is Local Hazard Information.....259
Wat is starten op afstand.....126
Wat te doen bij pech 273
Wielen en banden.....322
Algemene informatie.....322
Wielen reinigen.....321
Wielmoeren
Zie: Een wiel vervangen - Auto's met: Reservewiel.....328
Wielmoeren.....347
Aanhaalmoment wielmoer.....347
Wielslotmoeren.....347
Winterbanden
Zie: Gebruik van winterbanden.....327

Z

Zekeringen.....279
Zelfdimmende binnenspiegel.....97
Voorzorgsmaatregelen zelfdimmende binnenspiegel.....97
Wat is de zelfdimmende binnenspiegel.....97
Zij-airbags.....44
Zijgordijnairbags.....45
Zijrichtingaanwijzers.....91
Zijsensorsysteem.....202
Indicatie van afstand tot object.....204
Zonnedak openen en sluiten.....99
Het zonnedak openen.....99
Het zonnedak sluiten.....99
Zonnedak ventileren.....99

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

Fiesta (CE1) Vehicles Built From: 07-09-2020 Vehicles Built Up To: 14-03-2021, CG3654nlNLD nlNLD, Edition date: 202007, First-Printing

CG3654nlNLD, Edition date: 202007