FORD **FOCUS ELECTRIC** Betriebsanleitung



Die Informationen in dieser Veröffentlichung entsprechen dem Wissensstand zur Zeit der Drucklegung. Im Hinblick auf weitere Entwicklungen behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen, Design oder Ausstattung jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Verpflichtungen zu ändern. Diese Veröffentlichung darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch uns reproduziert, weitergeleitet, in einem Datenverarbeitungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Fehler und Auslassungen sind ausgenommen.

© Ford Motor Company 2014

Alle Rechte vorbehalten.

Teilenummer: CG3631deDEU 11/2014 20141125122325

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Zu diesem Serviceheft....5
Erläuterung der Symbole....5
Datenaufzeichnung....7
Empfohlene Ersatzteile....8
Mobilfunkgerät....9

Kurzübersicht

Fahrzeugfront - Übersicht....10
Fahrzeugheck - Übersicht....11
Fahrzeuginnenraum - Übersicht....12
Armaturenbrett - Übersicht - Linkslenker....13
Armaturenbrett - Übersicht - Rechtslenker....14

Rückhaltesysteme für Kinder

Kindersitze einbauen....16
Sitzpositionen für Kindersitze....20
Kindersicherung - Fahrzeuge ausgestattet mit Mechanische Kindersicherheitsschlösser....23
Kindersicherung - Fahrzeuge ausgestattet mit Kindersicherheitsschlösser mit Fernentriegelung....23

Sicherheitsgurte

Anlegen der Sicherheitsgurte....24
Höheneinstellung der Sicherheitsgurte....25
Gurtwarner....25

Sicherheits-Rückhaltesystem

Funktionsbeschreibung....27
Fahrer-Airbag....27
Beifahrer-Airbag....28
Seiten-Airbags....29
Kopfairbags....29

Schlüssel und Funk-Fernbedienungen

Allgemeine Informationen zu Funkfrequenzen....30
Fernbedienung - Fahrzeuge ausgestattet mit Schlüsselloses Schließsystem....30
Schlüssel oder Fernbedienungen - ersetzen....32

Schlösser

Ver- und Entriegeln....33
Manuelle Heckklappe....35
Schlüssellose Entriegelung....36

Sicherheit

Passive Wegfahrsperre....39
Diebstahlalarm - Fahrzeuge ausgestattet mit Diebstahlwarnanlage ohne Innenraumüberwachung....39
Diebstahlalarm - Fahrzeuge ausgestattet mit Innenraumsensor....40
Diebstahlalarm - Fahrzeuge ausgestattet mit Integrierte Batterie....42

Türkantenschutz

Funktionsbeschreibung....45

Lenkrad

Einstellen des Lenkrads....46
Bedienung des Audiosystems....46
Sprachsteuerung....47
Geschwindigkeitsregelung....47
Steuerung - Anzeigedisplay....47

Wisch-/Waschanlage

Scheibenwischer....48
Scheibenwischerautomatik....48
Scheibenwaschanlage....50
Heckscheibenwischer und -waschanlage....50

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Scheinwerfer-Waschanlage.....51

Beleuchtung
Allgemeine Informationen.....52
Bedienen der Beleuchtung.....52
Scheinwerferautomatik.....53
Dimmer für Instrumentenbeleuchtung.....54
Scheinwerfer-Ausschaltverzögerung.....54
Tagfahrlicht.....54
Nebelschlussleuchten.....54
Leuchtweitenregulierung.....55
Kurvenfahrleuchten.....56
Blinkleuchten.....56
Innenleuchten.....56
Ambientebeleuchtung.....57

Fenster und Spiegel
Elektrische Fensterheber.....59
Zentralver- und -Entriegelung.....60
Außenspiegel.....62
Rückspiegel.....63
Sonnenblenden.....63

Kombiinstrument
Anzeigen.....64
Warnleuchten und Anzeigen.....66
Akustische Warnungen und Meldungen.....69

Informationsdisplays
Allgemeine Informationen.....70
Informationsmeldungen.....77

Klimaanlage
Funktionsbeschreibung.....84
Belüftungsdüsen.....84
Automatische Klimaanlage.....85
Hinweise zur Innenraumklimatisierung.....87
Beheizte Fenster und Spiegel.....88
Fernstartsystem.....88

Sitze
Korrektes Sitzen.....90
Kopfstützen.....90
Manuelle Sitzverstellung.....91
Elektrisches Sitzverstellung.....93
Rücksitze.....93
Sitzheizung.....95

Nebenverbraucheranschlüsse
Zusatzsteckdosen.....96

Ablagefläche
Getränkehalter.....97
Mittelkonsole.....97
Dachkonsole.....97

Elektromotor starten und stoppen
Elektromotor starten.....98
Elektromotor abschalten.....100

Hochvoltbatterie
Allgemeine Informationen.....101
Laden der Hochspannungsbatterie.....101
Trennschalter der Hochvoltbatterie.....106

Getriebe
Automatikgetriebe.....107

Bremsen
Allgemeine Informationen.....109
Hinweise zum Fahren mit ABS.....110
Handbremse.....110
Berganfahrassistent.....111

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Inhaltsverzeichnis

Antriebsschlupfregelung
Funktionsbeschreibung....112
Verwenden der Antriebsschlupfregelung....112

Stabilitätsregelung
Funktionsbeschreibung....113
Verwenden der Stabilitätsregelung....113

Einparkhilfe
Funktionsbeschreibung....115
Einparkhilfe hinten....115
Heckkamera....117

Geschwindigkeitsregelung
Funktionsbeschreibung....120
Verwenden der Geschwindigkeitsregelung....120

Fahrhilfen

Befördern von Gepäck
Allgemeine Informationen....122
Befestigungspunkte für Gepäck....122
Stauraum hinten unter dem Boden....122
Gepäckabdeckungen....123
Dachträger und Gepäckträger....123

Abschleppen
Anhängerbetrieb....124
Abschleppen des Fahrzeugs auf vier Rädern....124

Hinweise zum Fahren
Einfahren....126
Vorsichtsmaßnahmen bei niedrigen Temperaturen....126
Durchqueren von Wasser....126
Bodenmatten....127

Notfallausrüstung
Warnblinkleuchten....128
Verbandskasten....128
Warndreieck....128
Fremdstarten des Fahrzeugs....128
Kollision, Beschädigung oder Brand....130
Unfall-Signalisierungssystem....131

Sicherungen
Einbaulage des Sicherungskastens....132
Tabelle zu Sicherungen....132
Wechsel von Sicherungen....143

Wartung
Allgemeine Informationen....145
Öffnen und Schließen der Motorhaube....146
Motorraum - Übersicht....147
Kühlmittel prüfen....147
Prüfen der Bremsflüssigkeit....149
Prüfen der Waschflüssigkeit....150
12 V Batterie austauschen....150
Prüfen der Wischerblätter....150
Wechseln der Wischerblätter....151
Scheinwerfer ausbauen....152
Wechsel von Glühlampen....153
Tabelle zur Glühlampen-Spezifikation....156

Fahrzeugpflege
Außenreinigung....158
Innenreinigung....158
Reparatur kleinerer Lackschäden....159
Leichtmetallfelgen reinigen....159

Räder und Reifen
Behelfsreparaturkit....161
Reifenpflege....165
Verwenden von Winterreifen....166

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Verwenden von Schneeketten.....166
Reifendrucküberwachungs-System.....166
Radwechsel.....169
Reifenluftdrücke.....170
Radmuttern.....171

Technische Daten

Fahrzeugabmessungen.....172
Fahrzeug-Identifikationsschild.....173
Fahrzeug-Identifizierungsnummer.....174
Technische Daten.....174

Audiosystem

Allgemeine Informationen.....176
Audiogerät - Fahrzeuge ausgestattet mit SYNC 2.....177
Digitale Ausstrahlung.....179
Externer Audioeingang.....180
USB-Schnittstelle.....182
Medien-Anschluss.....182
Fehlersuche - Audiosystem.....183

SYNC™ 2

Allgemeine Informationen.....184
Einstellungen.....194
Unterhaltung.....210
Telefon.....220
Elektrofahrzeuginformationen.....228
Information.....245
Klimatisierung 251
Navigation.....253
SYNC™-Fehlersuche.....266

Anhänge

Elektromagnetische Verträglichkeit.....276

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ZU DIESEM SERVICEHEFT

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Ford entschieden haben. Wir empfehlen, dass Sie sich für das Lesen dieses Handbuchs etwas Zeit nehmen, um sich mit Ihrem Fahrzeug vertraut zu machen. Der sichere Umgang mit Ihrem Auto erhöht die Sicherheit und bringt Ihnen mehr Spaß am Fahren.

ACHTUNG

Ablenkung beim Fahren kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und Verletzungen führen. Wir empfehlen dringendst, solche Geräte bzw. deren Funktionen nur extrem vorsichtig zu nutzen, damit Ihre Aufmerksamkeit nicht von der Straße abgelenkt wird. Der sichere Betrieb Ihres Fahrzeug fällt gänzlich untere Ihre Verantwortung. Wir raten von der Benutzung von Handgeräten während der Fahrt ab und empfehlen, nach Möglichkeit sprachgesteuerte Systeme zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie über alle vor Ort gültigen, gesetzlichen Vorschriften informiert sind, die sich auf die Verwendung elektronischer Geräte während der Fahrt auswirken können.

Beachte: *Dieses Handbuch beschreibt Produktmerkmale und Optionen, die für das Sortiment der verfügbaren Modelle erhältlich sind – manchmal sogar vor deren Markteinführung. Möglicherweise werden Optionen beschrieben, über die das von Ihnen gekaufte Fahrzeug nicht verfügt.*

Beachte: *Einige der in dieser Anleitung enthaltenen Abbildungen zeigen die Funktionen von verschiedenen Modellen und können daher bei Ihrem Fahrzeug anders aussehen.*

Beachte: *Betreiben Sie Ihr Fahrzeug stets entsprechend aller geltenden Vorschriften und Gesetze.*

Beachte: *Dieses Handbuch muss bei einem Verkauf zusammen mit dem Fahrzeug dem Käufer übergeben werden. Es ist Bestandteil der Betriebserlaubnis und gehört zum Fahrzeug.*

Dieses Handbuch kann den Einbauort eines Bauteils als links- oder rechtsseitig qualifizieren. Die Seite wird durch die Blickrichtung nach vorne vom Sitz aus bestimmt.

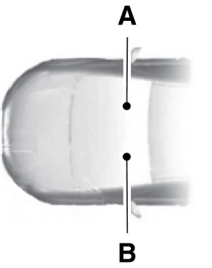

E154903

A Rechte Seite
B Linke Seite

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

Dies sind einige Symbole, die möglicherweise im Fahrzeug zu sehen sind.


Sicherheitswarnung


Siehe Bedienungsanleitung


Klimaanlage



Antiblockierbremssystem

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing


Keinesfalls rauchen, keine Flammen oder Zündfunken


Akku


Batteriesäure


Bremsflüssigkeit - nicht auf Mineralölbasis


Bremssystem


Fahrgastraumfilter


Tankkappe prüfen


Kindersicherung


Untere Kindersitz-Verankerung


Halteanker für Obergurt


Geschwindigkeitsregelung


Nicht öffnen, wenn heiß


Luftfilter des Motors


Motorkühlmittel


Motorkühlmitteltemperatur


Motoröl


Explosives Gas


Lüfterwarnung


Sicherheitsgurt anlegen


Airbag vorn


Nebelscheinwerfer


Kraftstoffpumpe zurücksetzen


Sicherungskasten


Warnblinkleuchten


Heizbare Heckscheibe



Scheibenaustausch.


Gepäckraum - Freigabe


Wagenheber


Von Kindern fernhalten.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing


Außenbeleuchtung - Steuerung


Warnung - niedriger Reifendruck


Flüssigkeitsstand korrigieren


Betriebsanleitung beachten


Panikalarm


Einparkhilfe


Handbremse


Servolenkflüssigkeit


Elektrische Fensterheber vorn/hinten


Fensterheberverriegelung


Motorwartung bald erforderlich


Seitenairbag


Schutzbrille tragen


Stabilitätskontrolle


Scheibenwischer-/Scheibenwaschanlage vorn

DATENAUFZEICHNUNG

Eine Vielzahl elektronischer Komponenten Ihres Fahrzeugs enthalten Datenspeicher, die technische Informationen über Fahrzeugzustand, Ereignisse und Fehler temporär oder dauerhaft speichern.

Diese technischen Informationen dokumentieren im Allgemeinen den Zustand eines Bauteils, eines Moduls, eines Systems oder der Umgebung:

- Betriebszustände von Systemkomponenten (z.B. Füllstände).
- Statusmeldungen des Fahrzeugs und von dessen Einzelkomponenten (z.B. Radumdrehungszahl/Geschwindigkeit, Bewegungsverzögerung, Querbeschleunigung).
- Fehlfunktionen und Defekte in wichtigen Systemkomponenten (z.B. Licht und Bremsen).
- Reaktionen des Fahrzeugs in speziellen Fahrsituationen (z.B. Auslösen eines Airbags, Einsetzen der Stabilitätsregelungssysteme).
- Umgebungszustände (z.B. Temperatur).

Diese Daten sind ausschließlich technischer Natur und dienen der Erkennung und Behebung von Fehlern sowie der Optimierung von Fahrzeugfunktionen. Bewegungsprofile über gefahrene Strecken können aus diesen Daten nicht erstellt werden.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Wenn Serviceleistungen in Anspruch genommen werden (z.B. bei Reparaturleistungen, Serviceprozessen, Garantiefällen, Qualitätssicherung), können diese technischen Informationen von Mitarbeitern des Servicenetzes (einschließlich Hersteller) aus den Ereignis- und Fehlerdatenspeichern mit speziellen Diagnosegeräten ausgelesen werden. Dort erhalten Sie bei Bedarf weitere Informationen. Nach einer Fehlerbehebung werden die Informationen im Fehlerspeicher gelöscht oder fortlaufend überschrieben.

Bei der Nutzung des Fahrzeugs sind Situationen denkbar, in denen diese technischen Daten in Verbindung mit anderen Informationen (Unfallprotokoll, Schäden am Fahrzeug, Zeugenaussagen etc.) - gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines Sachverständigen - personenbeziehbar werden könnten.

Zusatzfunktionen, die mit dem Kunden vertraglich vereinbart werden (z.B. Fahrzeugortung im Notfall), erlauben die Übermittlung bestimmter Fahrzeugdaten aus dem Fahrzeug.

EMPFOHLENE ERSATZTEILE

Ihr Fahrzeug wurde nach striktesten Kriterien aus hochwertigen Teilen gebaut. Wir raten Ihnen, stets die Verwendung von Ford- und Motorcraft-Originalteilen zu verlangen, wenn Ihr Fahrzeug einer Wartung oder Reparatur unterzogen wird. Sie können Originalteile von Ford und Motorcraft leicht identifizieren, indem Sie nach der Kennzeichnung Ford, FoMoCo oder Motorcraft auf den Teilen oder der Verpackung suchen.

Wartungsplan und mechanische Reparaturen

Die beste Gewährleistung einer langen Lebensdauer Ihres Fahrzeugs ist eine regelmäßige Wartung nach unseren Empfehlungen und die Verwendung von Ersatzteilen, die den Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung entsprechen. Originalteile von Ford und Motorcraft erfüllen bzw. übertreffen diese Spezifikationen.

Unfallreparaturen

Wir hoffen zwar, dass Sie niemals in eine Kollision verwickelt werden, aber Unfälle geschehen. Originalteile von Ford für Kollisionsreparaturen erfüllen unsere strengen Anforderungen an Passgenauigkeit, Finish, struktureller Integrität, Korrosionsschutz und Verformungswiderstand. Während der Fahrzeugentwicklung stellen wir durch Tests sicher, dass diese Teile das vorgesehene Schutzniveau der Systemstruktur gewährleisten. Durch den Einsatz von Originalteilen von Ford für Kollisionsreparaturen können Sie sicher sein, dass dieses Schutzniveau realisiert wird.

Garantie auf Ersatzteile

Originalteile von Ford und Motorcraft sind die einzigen Ersatzteile, die von einer Ford-Garantie gedeckt werden. Schäden an Ihrem Fahrzeug, die aufgrund von Fremdteilen entstehen, sind möglicherweise nicht von der Ford-Garantie gedeckt. Für zusätzliche Informationen siehe die allgemeinen Ford-Garantiebedingungen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

MOBILFUNKGERÄT

Die Verwendung mobiler Kommunikation nimmt in der Geschäftswelt sowie im privaten Umfeld immer mehr an Bedeutung zu. Jedoch darf der Gebrauch solcher Ausrüstungen weder die eigene noch die Sicherheit anderer Personen gefährden. Bei ordnungsgemäßer Verwendung kann die mobile Kommunikation die persönliche Sicherheit, besonders in Notfallsituationen, deutlich verbessern. Sicherheit muss beim Einsatz mobiler Kommunikationsausrüstung an oberster Stelle stehen, damit deren Vorteile sich nicht in das Gegenteil verwandeln. Zu den mobilen Kommunikationsmitteln gehören unter Anderem, Handys, Pager, tragbare E-Mail-Geräte, SMS-Geräte und tragbare Funkgeräte.

ACHTUNG

Ablenkung beim Fahren kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und Verletzungen führen. Wir empfehlen dringendst, solche Geräte bzw. deren Funktionen nur extrem vorsichtig zu nutzen, damit Ihre Aufmerksamkeit nicht von der Straße abgelenkt wird. Der sichere Betrieb Ihres Fahrzeug fällt gänzlich untere Ihre Verantwortung. Wir raten von der Benutzung von Handgeräten während der Fahrt ab und empfehlen, nach Möglichkeit sprachgesteuerte Systeme zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie über alle vor Ort gültigen, gesetzlichen Vorschriften informiert sind, die sich auf die Verwendung elektronischer Geräte während der Fahrt auswirken können.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

FAHRZEUGFRONT - ÜBERSICHT

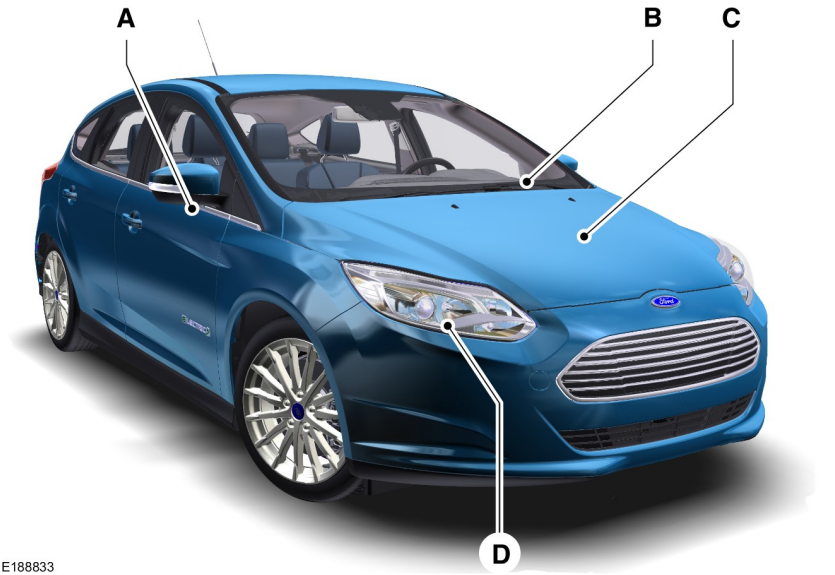

A Siehe **Ver- und Entriegeln** (Seite 33).
B Siehe **Wechseln der Wischerblätter** (Seite 151).
C Siehe **Wartung** (Seite 145).
D Siehe **Wechsel von Glühlampen** (Seite 153).

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

FAHRZEUGHECK - ÜBERSICHT

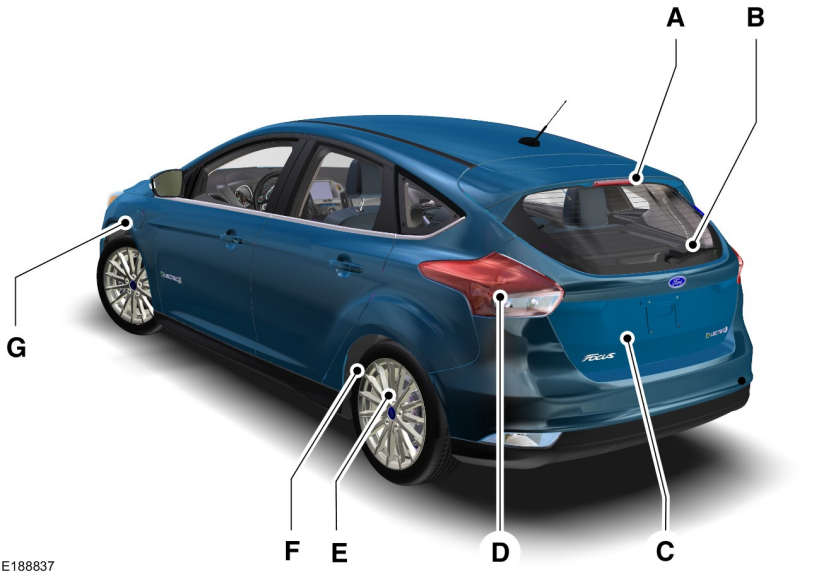

A Siehe **Wechsel von Glühlampen** (Seite 153).
B Siehe **Wechseln der Wischerblätter** (Seite 151).
C Siehe **Behelfsreparaturkit** (Seite 161).
D Siehe **Wechsel von Glühlampen** (Seite 153).
E Siehe **Radwechsel** (Seite 169).
F Siehe **Räder und Reifen** (Seite 161).
G Ladeanschluss. Siehe **Hochvoltbatterie** (Seite 101).

FAHRZEUGINNENRAUM - ÜBERSICHT

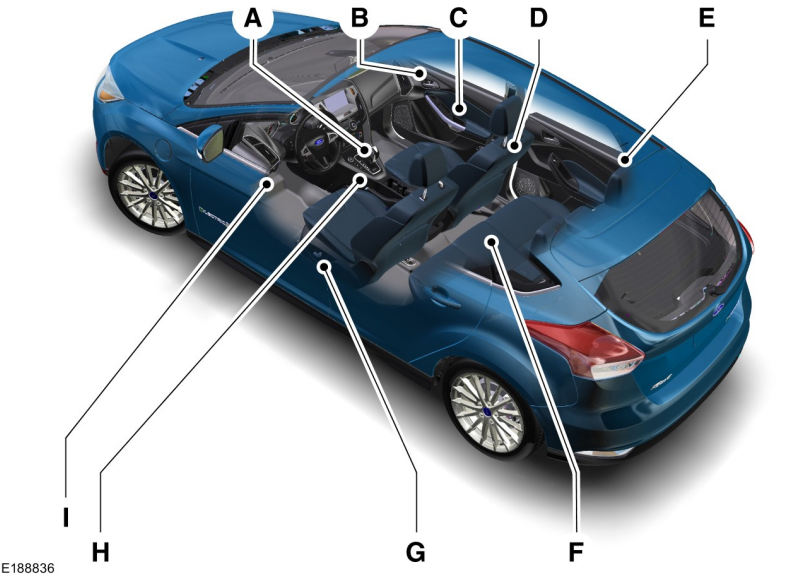

A Siehe **Getriebe** (Seite 107).

B Siehe **Ver- und Entriegeln** (Seite 33).

C Siehe **Elektrische Fensterheber** (Seite 59).

D Siehe **Kopfstützen** (Seite 90).

E Siehe **Anlegen der Sicherheitsgurte** (Seite 24).

F Siehe **Rücksitze** (Seite 93).

G Siehe **Manuelle Sitzverstellung** (Seite 91). Siehe **Elektrisches Sitzverstellung** (Seite 93).

H Siehe **Handbremse** (Seite 110).

I Siehe **Öffnen und Schließen der Motorhaube** (Seite 146).

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ARMATURENBRETT - ÜBERSICHT - LINKSLENKER

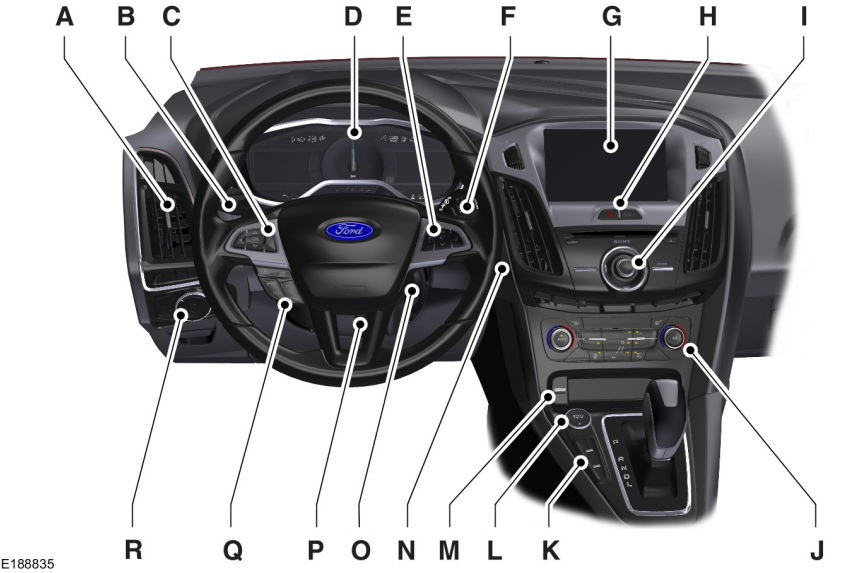

A Luftausströmer Siehe **Belüftungsdüsen** (Seite 84).

B Blinkleuchten Siehe **Blinkleuchten** (Seite 56).

C Steuerung Informationsanzeige. Siehe **Steuerung - Anzeigedisplay** (Seite 47).

D Kombiinstrument Siehe **Anzeigen** (Seite 64).

E Steuerung Informationsanzeige. Siehe **Steuerung - Anzeigedisplay** (Seite 47).

F Scheibenwischerhebel Siehe **Wisch-/Waschanlage** (Seite 48).

G Bildschirm - Information und Unterhaltung.

H Schalter - Warnblinkanlage

I Audiogerät. Siehe **Audiogerät** (Seite 177).

J Klimaanlage Siehe **Klimaanlage** (Seite 84).

K Schalter – Einparkhilfe. Siehe **Einparkhilfe** (Seite 115).

L Zusatzsteckdose. Siehe **Nebenverbraucheranschlüsse** (Seite 96).

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

M USB-Anschluss. Siehe **USB-Schnittstelle** (Seite 182).
N Taste – schlüsselloses Startsystem.
O Lenkzündschloss
P Lenkradverstellung Siehe **Einstellen des Lenkrads** (Seite 46).
Q Schalter – Geschwindigkeitsregelsystem Siehe **Verwenden der Geschwindigkeitsregelung** (Seite 120).
R Lichtschalter. Siehe **Beleuchtung** (Seite 52).

ARMATURENBRETT - ÜBERSICHT - RECHTSLENKER

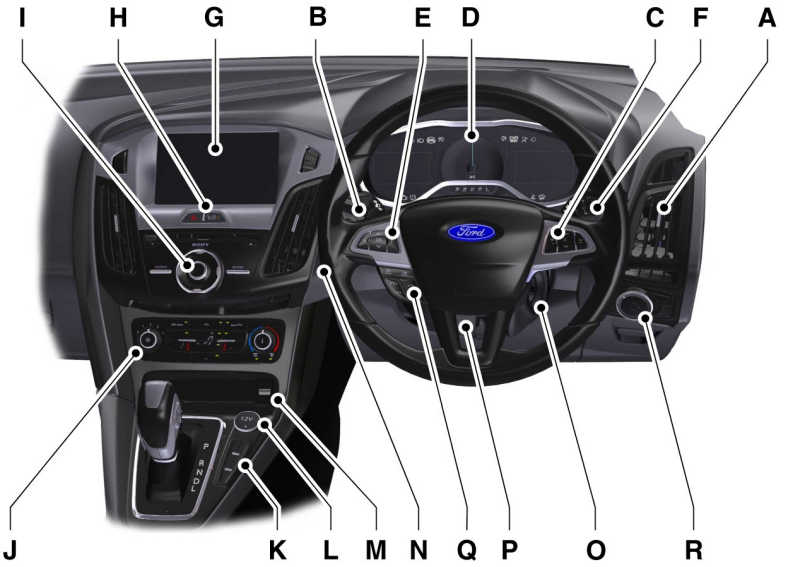

A Luftausströmer Siehe **Belüftungsdüsen** (Seite 84).
B Blinkleuchten Siehe **Blinkleuchten** (Seite 56).
C Steuerung Informationsanzeige. Siehe **Steuerung - Anzeigedisplay** (Seite 47).
D Kombiinstrument Siehe **Anzeigen** (Seite 64).

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

E Steuerung Informationsanzeige. Siehe **Steuerung - Anzeigedisplay** (Seite 47).
F Scheibenwischerhebel Siehe **Wisch-/Waschanlage** (Seite 48).
G Bildschirm - Information und Unterhaltung.
H Schalter - Warnblinkanlage Siehe **Notfallausrüstung** (Seite 128).
I Audiogerät. Siehe **Audiogerät** (Seite 177).
J Klimaanlage Siehe **Klimaanlage** (Seite 84).
K Schalter – Einparkhilfe. Siehe **Einparkhilfe** (Seite 115).
L Zusatzsteckdose. Siehe **Nebenverbraucheranschlüsse** (Seite 96).
M USB-Anschluss. Siehe **USB-Schnittstelle** (Seite 182).
N Taste – schlüsselloses Startsystem. Siehe **Elektromotor starten** (Seite 98).
O Lenkzündschloss Siehe **Elektromotor starten** (Seite 98).
P Lenkradverstellung Siehe **Einstellen des Lenkrads** (Seite 46).
Q Schalter – Geschwindigkeitsregelsystem Siehe **Verwenden der Geschwindigkeitsregelung** (Seite 120).
R Lichtschalter. Siehe **Beleuchtung** (Seite 52).

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

KINDERSITZE EINBAUEN



E161855



E133140



E68916

WARNUNGEN

Äußerste Gefahr! Niemals ein nach hinten weisendes Kinderrückhaltesystem auf einem Sitz mit einem davor angeordneten, aktiven Airbag verwenden! Es besteht Gefahr für Leib und Leben des Kinds!

WARNUNGEN

Ihr Fahrzeug besitzt möglicherweise einen Deaktivierungsschalter - Beifahrerairbag. Sie müssen den Airbag ausschalten, wenn Sie ein nach hinten gerichtetes Kinderrückhaltesystem auf dem Vordersitz verwenden wollen. Nach Ausbau des nach hinten gerichteten Kinderrückhaltesystems unbedingt den Airbag wieder einschalten! Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Verwenden Sie einen zugelassenen Kindersitz, um Kinder unter 150 cm auf dem Rücksitz zu sichern.

Beim Einbau des Kindersitzes die Anweisungen des Herstellers sorgfältig lesen und befolgen.

Kinderrückhaltesysteme keinesfalls verändern.

Nehmen Sie Kinder keinesfalls während der Fahrt auf den Schoß.

Zur Vermeidung von Verletzungsgefahr dürfen Kinder oder Haustiere nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug gelassen werden.

Lassen Sie Kindersitze nach einer Kollision von einem Ford-Vertragspartner überprüfen.

Ausschließlich Kindersitze mit den Zertifizierungen ECE-R129, ECE-R44.03 oder höher wurden zur Verwendung in diesem Fahrzeug getestet und genehmigt. Der Vertragshändler bietet eine Auswahl an Kindersitzen.

Beachte: *Die Vorschriften für den Einsatz von Kinderrückhaltesystemen unterscheiden sich von Land zu Land.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Kindersitze für verschiedene Gewichtsklassen

Wählen Sie einen korrekten Kindersitz nach folgenden Kriterien:

Nach hinten weisender Babysitz (Klasse 0+)



E68918

Kinder mit einem Gewicht von unter 13 kg müssen in einem rückwärts gerichteten Babysitz (Klasse 0+) auf dem Rücksitz gesichert werden.

Kindersicherheitssitz (Klasse 1)



E68920

Kinder mit einem Gewicht zwischen 13 kg und 18 kgmüssen in einem Kindersicherheitssitz (Klasse 1) auf dem Rücksitz gesichert werden.

Kindersitze

WARNUNGEN

Befestigen Sie einen Kindersitz oder ein Kindersitzkissen nicht nur mit dem Beckenteil des Sicherheitsgurts.

Befestigen Sie Kindersitze oder Kindersitzkissen nicht mit lockeren oder verdrehten Sicherheitsgurten.

Niemals den Sicherheitsgurt unter dem Arm oder auf dem Rücken des Kindes platzieren.

Niemals Kissen, Bücher oder Handtücher verwenden, um die Sitzposition des Kindes zu erhöhen.

Darauf achten, dass das Kind aufrecht sitzt.

Stellen Sie sicher, dass der Kindersitz fest am Fahrzeugsitz anliegt. Falls erforderlich, die Sitzlehne in aufrechte Position stellen. Möglicherweise muss die Kopfstütze angehoben oder ausgebaut werden. Siehe **Kopfstützen** (Seite 90).

Nach dem Ausbau des Kindersitzes muss die Kopfstütze wieder angebracht werden. Siehe **Kopfstützen** (Seite 90).

Kinder mit einem Gewicht über 15 kg, aber unter 150 cm in einem Sicherheitssitz oder auf einem Kindersitzkissen sichern.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Kindersitz (Gruppe 2)



E70710

Wir empfehlen die Verwendung eines Kindersitzes mit Sitzkissen und Lehne an Stelle der alleinigen Verwendung eines Kindersitzkissens. Durch die erhöhte Sitzposition kann der Schulterbereich des Sicherheitsgurts für Erwachsene über die Schultermitte des Kinds gelegt und der Beckenteil des Gurts fest über die Hüften geführt werden.

Kindersitzkissen (Gruppe 3)



E68924

ISOFIX-Befestigungspunkte



E174928

ACHTUNG

Bei Verwendung des ISOFIX-Systems eine Rotationssperre verwenden. Wir empfehlen die Verwendung eines Obergurts oder eines Stützfußes.

Ihr Fahrzeug bietet ISOFIX-Verankerungspunkte, die auf Befestigung von universell zugelassenen ISOFIX-Kindersitzen ausgelegt sind.

Das ISOFIX-System besitz zwei feste Befestigungsarme am Kindersitz. Diese werden an Ankerpunkten auf den Sitzen der zweiten Sitzreihe am Übergang vom Sitzkissen zur Lehne befestigt. Bei Kindersitzen mit einer oberen Verankerung befinden sich die Verankerungspunkte an der Rückseite der Sitze der zweiten Sitzreihe.

Beachte: *Bei Erwerb eines ISOFIX-Kindersitzes auf die korrekte Gewichtsgruppe und ISOFIX-Größenklasse für die vorgesehene Sitzposition achten. Siehe* ***Sitzpositionen für Kindersitze*** *(Seite 20).*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Einbau eines Kindersitzes mit oberen Haltegurten

ACHTUNG

Obere Haltebänder dürfen an keiner anderen Stelle als der korrekten Verankerung befestigt werden.

Beachten Sie zum Einbau eines Kindersitzes mit oberem Ankerpunkt die Anleitung des Kindersitzherstellers.

Verankerungspunkte für obere Haltegurte

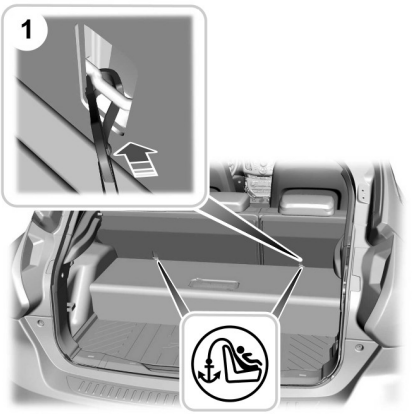

E167303

1. Drehen Sie den Haltegurthaken und schieben Sie ihn unter die Verankerungspunkte.

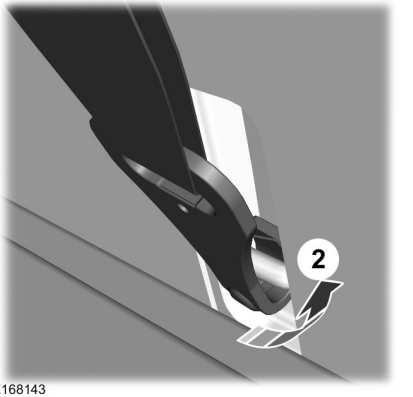

E168143

2. Haken Sie den Haltegurt wie abgebildet ein.

Befestigen eines Kindersitzes mit Stütze

WARNUNGEN

Vergewissern Sie sich, dass die Stütze lang genug ist, um bis zum Fahrzeugboden zu reichen.

Vergewissern Sie sich, dass der Kindersitzhersteller Ihr Fahrzeug für diesen Typ von Kindersitz zugelassen hat.

Beim Einbau eines Kindersitzes mit Stütze die Anweisungen des Herstellers befolgen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

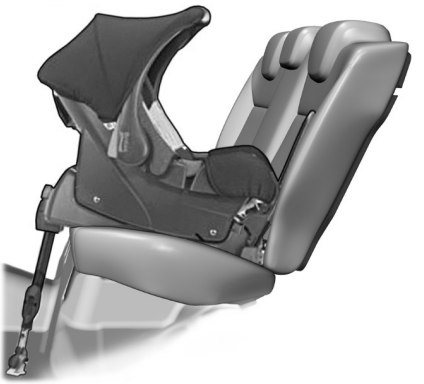

E185352

SITZPOSITIONEN FÜR KINDERSITZE

WARNUNGEN

Bitte wenden Sie sich an einen Vertragshändler für Auskünfte über die aktuellen von Ford empfohlenen Kindersitze.

Äußerste Gefahr! Niemals ein nach hinten weisendes Kinderrückhaltesystem auf einem Sitz mit einem davor angeordneten, aktiven Airbag verwenden! Es besteht Gefahr für Leib und Leben des Kinds!

WARNUNGEN

Bei Verwendung von Kindersitzen mit einer Stütze darauf achten, dass die Stütze sicher auf dem Boden aufliegt.

Bei Verwendung von Kindersitzen, die mit dem Sicherheitsgurt des Fahrzeugs befestigt werden, sicherstellen, dass der Sicherheitsgurt weder verdreht, noch lose ist.

Stellen Sie sicher, dass der Kindersitz fest am Fahrzeugsitz anliegt. Falls erforderlich, die Sitzlehne in aufrechte Position stellen. Möglicherweise muss die Kopfstütze angehoben oder ausgebaut werden. Siehe **Kopfstützen** (Seite 90).

Nach dem Ausbau des Kindersitzes muss die Kopfstütze wieder angebracht werden. Siehe **Kopfstützen** (Seite 90).

Beachte: *Bei Verwendung eines Kindersitzes auf einem Vordersitz muss der Vordersitz stets bis zum Anschlag nach hinten verschoben werden. Falls der Beckengurt des Sicherheitsgurts nicht ohne Gurtdurchhang gespannt werden kann, die Sitzlehne senkrecht stellen und den Sitz in der Höhe verstellen. Siehe **Sitze** (Seite 90).*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Sitzpositionen	Gewichtsgruppen				
	0	0+	1	2	3
	Bis 10 kg (22 lbs)	Bis 13 kg (29 lbs)	9 - 18 kg (20 - 40 lbs)	15 - 25 kg (33 - 55 lbs)	22 - 36 kg (46 - 79 lbs)
Beifahrersitz mit Airbag **EIN**	X	X	UF[1]	UF[1]	UF[1]
Beifahrersitz mit Airbag **AUS**	U[1]	U[1]	U[1]	U[1]	U[1]
Rücksitze	U	U	U	U	U

X Für Kinder dieser Gewichtsgruppe nicht geeignet.

U Geeignet für universelle Kindersitze, die für diese Gewichtsgruppe zugelassen sind.

U[1] Für Universal-Kindersitze geeignet, die für diese Gewichtsgruppe zugelassen sind. Wir empfehlen, Kinder in einem behördlich zugelassenen Kindersitz auf dem Rücksitz unterzubringen.

UF[1] Für in Fahrtrichtung angebrachte Universal-Kindersitze geeignet, die für diese Gewichtsgruppe zugelassen sind. Wir empfehlen, Kinder in einem behördlich zugelassenen Kindersitz auf dem Rücksitz unterzubringen.

ISOFIX-Kindersitze

Sitzpositionen		Gewichtsgruppen			
		0	0+	1	
		Rückwärts gerichtet		Vorwärts gerichtet	Rückwärts gerichtet
		Bis 13 kg (29 lbs)		9 - 18 kg (20 - 40 lbs)	
Beifahrersitz	Größenklasse	Kein ISOFIX			
	Größentyp				
ISOFIX-Rücksitz außen	Größenklasse	C, D, E[1]		A, B, B1[1]	C, D[1]
	Größentyp	IL[2]		IL[2], IUF[3]	IL[2]

Sitzpositionen		Gewichtsgruppen			
		0	0+	1	
		Rückwärts gerichtet		Vorwärts gerichtet	Rückwärts gerichtet
		Bis 13 kg (29 lbs)		9 - 18 kg (20 - 40 lbs)	
Rücksitz Mitte	Größenklasse	Kein ISOFIX			
	Größentyp				

IL Geeignet zur Verwendung mit speziellen ISOFIX-Kinderrückhaltesystemen der Kategorie "semi-universal". Weitere Informationen finden Sie in der vom jeweiligen Kinderrückhaltesystem-Hersteller herausgegebenen Liste der empfohlenen Fahrzeuge.

IUF Geeignet zur Verwendung mit nach vorne weisenden ISOFIX-Kinderrückhaltesystemen der Kategorie "semi-universal".

[1]Die Großbuchstaben A bis G definieren die ISOFIX-Größenklasse für Kinderrückhaltesysteme der Kategorien "universal" und "semi-universal". Die Kennzeichnungsbuchstaben sind auf ISOFIX-Kinderrückhaltesystemen angebracht.

[2]Zum Zeitpunkt der Drucklegung ist der empfohlene ISOFIX-Babysicherheitssitz der Gruppe O+ der Britax Roemer Baby Safe.

[3]Zum Zeitpunkt der Drucklegung ist der empfohlene ISOFIX-Kindersitz der Gruppe 1 der Britax Roemer Duo.

i-Size-Kindersitze

	Beifahrersitz	Rücksitz außen	Rücksitz Mitte
i-Size-Kinderrückhaltesystemen	X	i-U	X

i-U Geeignet zur Verwendung mit nach vorne und hinten weisenden i-Size-Kinderrückhaltesystemen.

X Nicht geeignet zur Verwendung mit i-Size-Kinderrückhaltesystemen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

KINDERSICHERUNG - FAHRZEUGE AUSGESTATTET MIT MECHANISCHE KINDERSICHER-HEITSSCHLÖSSER

Wenn diese Verriegelungen aktiviert sind, können die Hintertüren nicht von der Innenseite her geöffnet werden.



E112197

Die Kindersicherungen befinden sich an der hinteren Kante jeder Hintertür und müssen separat für jede Tür eingestellt werden.

Links

Zum Verriegeln gegen den Uhrzeigersinn, zum Entriegeln im Uhrzeigersinn drehen.

Rechts

Zum Verriegeln im Uhrzeigersinn, zum Entriegeln gegen den Uhrzeigersinn drehen.

KINDERSICHERUNG - FAHRZEUGE AUSGESTATTET MIT KINDERSICHER-HEITSSCHLÖSSER MIT FERNENTRIEGELUNG



E124779

Den Schalter drücken, um sie einzuschalten.

Beachte: *Die Funktion der elektrischen Fensterheber hinten ist bei aktivierter Kindersicherung gesperrt.*

Den Schalter erneut drücken, um sie auszuschalten.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ANLEGEN DER SICHERHEITSGURTE

WARNUNGEN

Stecken Sie die Gurtzunge in das Gurtschloss, bis es hörbar einrastet. Der Sicherheitsgurt ist nicht korrekt angelegt, solange er nicht hörbar im Gurtschloss einrastet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Sicherheitsgurt korrekt aufgerollt ist und dass er beim Schließen der Tür nicht eingeklemmt wird.



E74124

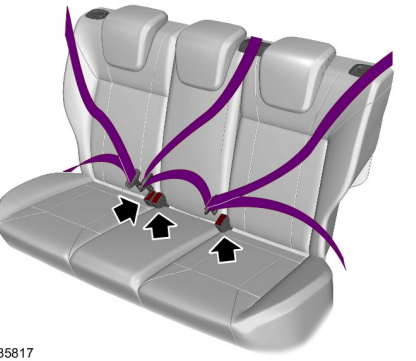

E85817

Den Sicherheitsgurt gleichmäßig herausziehen. Er kann verriegeln, wenn Sie abrupt an ihm ziehen oder das Fahrzeug sich auf einer Steigung befindet.

Die Sicherheitsgurte hinten außen können arretieren, falls Sie die Sitzlehnen gewaltsam aus der umgeklappten Position in die aufrechte Stellung bringen. Sollte der Sicherheitsgurt arretieren, führen Sie ein kurzes Stück Gurtband zurück in Richtung Stauposition.

Drücken Sie die rote Taste auf dem Gurtschloss, um den Sicherheitsgurt zu lösen. Halten Sie die Zunge und lassen Sie den Gurt vollständig und langsam in die Verstauposition einziehen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Verwendung von Sicherheitsgurten während Schwangerschaft

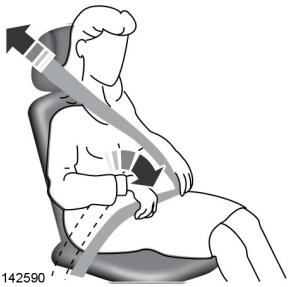
E142590

ACHTUNG

Achten Sie auf ein korrektes Anlegen des Sicherheitsgurts, um sich und Ihr ungeborenes Kind zu schützen. Benutzen Sie nicht nur Becken- oder Schultergurt.

Schwangere müssen den Sicherheitsgurt stets anlegen. Der Beckengurtteil eines kombinierten Becken- und Schultergurtes sollte unterhalb des Bauchs so tief wie möglich auf das Becken platziert und so straff wie möglich ohne Beeinträchtigung des Komforts angelegt werden. Positionieren Sie den Schultergurtteil über die Mitte von Schulter und Brustkorb.

HÖHENEINSTELLUNG DER SICHERHEITSGURTE

ACHTUNG

Die Höhenversteller der Sicherheitsgurt so einstellen, dass der Gurt über die Schultermitte verläuft. Falls der Sicherheitsgurt nicht korrekt angelegt wird, kann dies die Schutzwirkung des Sicherheitsgurts beeinträchtigen und das Risiko von Verletzungen bei einem Unfall erhöhen.

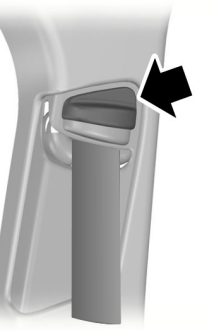
E87511

Zum Einstellen der Sicherheitsgurthöhe den Knopf drücken und den Höhenversteller nach oben oder unten verschieben. Den Knopf freigeben und den Höhenversteller nach unten ziehen, um sicherzustellen, dass er korrekt eingerastet ist.

GURTWARNER

ACHTUNG

Dieses System schützt Sie nur, wenn der Sicherheitsgurt korrekt angelegt ist.

Die Warnleuchte leuchtet auf und ein akustisches Warnsignal ertönt, wenn die folgenden Bedingungen eintreten:

- Die Vordersitz-Sicherheitsgurte sind nicht angelegt.
- Ihr Fahrzeug überschreitet eine relativ niedrige Geschwindigkeit.

Sie leuchtet auch auf und ein akustisches Warnsignal ertönt, wenn einer der Vordersitz-Sicherheitsgurte während der Fahrt gelöst wird.

Falls Sie Ihren Sicherheitsgurt nicht anlegen, schaltet sich die Warnung nach ca. fünf Minuten automatisch aus.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Ausschalten des Gurtwarners

Suchen Sie einen Vertragshändler auf.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

WARNUNGEN

Äußerste Gefahr! Niemals ein nach hinten weisendes Kinderrückhaltesystem auf einem Sitz mit einem davor angeordneten, aktiven Airbag verwenden! Es besteht Lebensgefahr für das Kind!

Fahrzeugfront keinesfalls modifizieren. Dies kann die Auslösung der Airbags beeinträchtigen. Nichtbeachten dieser Warnung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Stets den Sicherheitsgurt anlegen und einen ausreichenden Abstand zum Lenkrad einhalten. Nur ein korrekt angelegter Sicherheitsgurt kann Sie in einer Position halten, in der der Airbag seine optimale Schutzwirkung entfalten kann. Siehe **Korrektes Sitzen** (Seite 90). Nichtbeachten dieser Warnung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Reparaturen an Lenkrad, Lenksäule, Sitzen, Airbags und Sicherheitsgurten nur von einem autorisierten Händler durchführen lassen. Nichtbeachten dieser Warnung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Bereich vor den Airbags stets frei halten. Nichts an den Airbagverkleidungen anbringen. Harte Gegenstände können bei Unfällen schwere Verletzungen oder Tod verursachen.

Keinesfalls mit spitzen oder scharfen Objekten in den Sitz stechen. Dies kann zu Beschädigungen führen und die Auslösung der Airbags beeinträchtigen. Nichtbeachten dieser Warnung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

WARNUNGEN

Nur Sitzbezüge verwenden, die auf Sitze mit Seitenairbags ausgelegt sind. Diese nur von einem autorisierten Vertragshändler einbauen lassen. Nichtbeachten dieser Warnung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Beachte: *Beim Auslösen eines Airbags entsteht ein lautes Knallgeräusch. Gleichzeitig kann sich eine rauchähnliche Wolke aus pulvrigen Rückständen bilden. Das ist normal.*

Beachte: *Airbagverkleidungen nur mit einem feuchten Tuch abwischen.*

FAHRER-AIRBAG

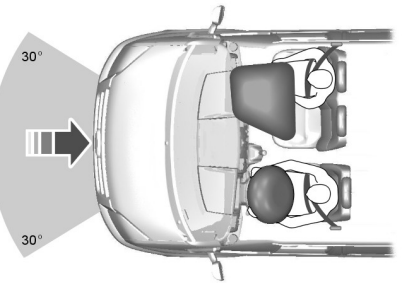

E68581

Der Airbag löst sich bei schweren Frontalkollisionen bzw. Kollisionen mit einem Aufprallwinkel bis zu 30° von links oder rechts aus. Der Airbag bläst sich in wenigen Tausendstelsekunden auf. Die Luft entweicht bei Kontakt mit dem Insassen wodurch der Airbag den Körper auffängt. Bei leichteren Frontalkollisionen, Überschlagen, Heck- und Seitenaufprall wird der Airbag u. U. nicht ausgelöst.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

BEIFAHRER-AIRBAG

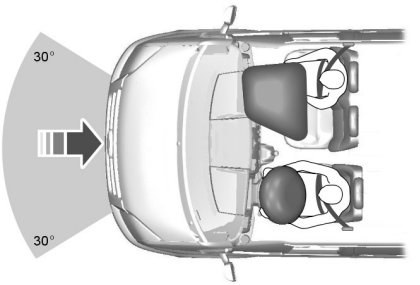

E68581

Der Airbag wird bei schweren Frontalkollisionen oder Kollisionen mit einem Aufprallwinkel bis zu 30 Grad von links oder rechts aktiviert. Der Airbag bläst sich in wenigen Tausendstelsekunden auf. Die Luft entweicht bei Kontakt mit dem Insassen wodurch der Airbag den Körper auffängt. Bei leichteren Frontalkollisionen, Überschlagen, Heck- und Seitenaufprall wird der Airbag nicht ausgelöst.

Ausschalten des Beifahrer-Airbags

(falls vorhanden)

ACHTUNG

Äußerste Gefahr! Den Beifahrer-Airbag unbedingt abschalten, wenn Sie einen gegen die Fahrtrichtung weisenden Kindersitz auf dem vorderen Beifahrersitz anbringen. Ein gegen die Fahrtrichtung weisendes Kinderrückhaltesystem niemals auf einem Sitz verwenden, der durch einen davor angeordneten Airbag geschützt ist. Es besteht Gefahr für Leib und Leben des Kinds!

Falls auf einem durch einen Airbag geschützten Sitz ein Kinderrückhaltesystem angebracht werden muss, ist das Fahrzeug mit einem Beifahrerairbag-Deaktivierungsschalter auszustatten. Suchen Sie einen Vertragshändler auf.



E190145

Der Beifahrerairbag-Deaktivierungsschalter befindet sich im Handschuhkasten.

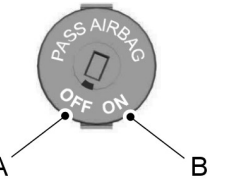

E71312

A Ausschalten
B Einschalten

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Drehen Sie den Schalter auf Position A.

Prüfen Sie beim Einschalten des Fahrzeugs, ob die Warnleuchte für den deaktivierten Airbag leuchtet. Diese befindet sich in der Dachkonsole.

Einschalten des Beifahrer-Airbags

ACHTUNG

Sie müssen den Beifahrer-Airbag einschalten, wenn Sie keinen gegen die Fahrtrichtung weisenden Kindersitz auf dem vorderen Beifahrersitz anbringen. Nichtbeachten dieser Warnung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Drehen Sie den Schalter auf Position B.

Vergewissern Sie sich beim Einschalten des Fahrzeugs, dass die Warnleuchte für den deaktivierten Airbag nicht leuchtet. Diese befindet sich in der Dachkonsole.

SEITEN-AIRBAGS

ACHTUNG

Nur Sitzbezüge verwenden, die auf Sitze mit Seitenairbags ausgelegt sind. Diese nur von einem autorisierten Vertragshändler einbauen lassen.



E72658

Die Airbags sind in den Rückenlehnen der Vordersitze untergebracht. Eine Beschriftung auf der Seite der Sitzlehne verweist darauf.

Der Airbag löst sich bei stärkerem seitlichen Aufprall aus. Bei leichten Frontal-, Seitenkollisionen, Heckaufprall oder Überschlagen wird der Airbag nicht ausgelöst.

KOPFAIRBAGS

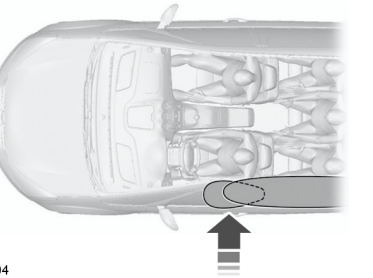

E75004

Die Kopfairbags sind über den vorderen und hinteren Seitenfenstern angeordnet.

Der Airbag löst sich bei stärkerem seitlichen Aufprall aus. Er spricht auch auf stärkere, diagonale Frontalkollisionen an. Bei leichten Frontal- und Seitenkollisionen oder Überschlagen wird der Kopfairbag nicht ausgelöst.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU FUNKFREQUENZEN

Beachte: *Änderungen und Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die technische Zulassung zuständigen Institution genehmigt sind, können zu einem Verlust der Betriebserlaubnis der Vorrichtung führen.*

Die typische Reichweite der Fernbedienung beträgt etwa 10 m.

Eine Abnahme der Reichweite kann folgende Ursachen haben:

- Witterungsbedingungen
- Nähe von Sendemasten
- Strukturen im Umfeld des Fahrzeugs
- andere Fahrzeuge, die neben Ihrem geparkt sind.

Die Funkfrequenz der Fernbedienung ist auch für andere Arten der Fernübertragung geringer Reichweite freigegeben (z. B. Amateurfunk, medizinisch-technische Einrichtungen, drahtlose Kopfhörer, Fernsteuerungen und Alarmanlagen). Sind die Funkfrequenzen überlastet, kann das Fahrzeug nicht mit der Fernbedienung ver-/entriegelt werden. Die Türen können mit dem Schlüssel ver- und entriegelt werden.

Beachte: *Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrzeug verriegelt ist, bevor Sie es unbeaufsichtigt lassen.*

Beachte: *Solange Sie sich in Reichweite befinden, spricht das Fahrzeug an, falls Sie einen Fernbedienungsknopf versehentlich drücken.*

Beachte: *Die Fernbedienung enthält empfindliche elektrische Verbindungen. Feuchtigkeit oder Stoßbelastungen können zu dauerhaften Beschädigungen führen.*

FERNBEDIENUNG - FAHRZEUGE AUSGESTATTET MIT SCHLÜSSELLOSES SCHLIEßSYSTEM

Intelligent Access-Schlüssel



E162192

Schlüsselbart

Der Intelligent Access-Schlüssel enthält auch einen entnehmbaren Schlüsselbart, mit dem das Fahrzeug entriegelt werden kann.

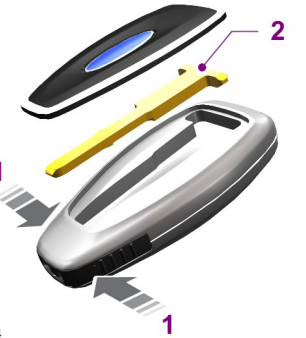

E87964

Zum Entnehmen des Schlüsselbarts:

1. Die Knöpfe an den Kanten drücken, um den Deckel zu lösen. Den Deckel vorsichtig abnehmen.

2. Schlüsselbart herausnehmen.

Programmieren einer neuen Fernbedienung

Zum Programmieren einer weiteren Fernbedienung Siehe **Sicherheit** (Seite 39).

Wechseln der Fernbedienungsbatterie

Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien stets entsprechend den Umweltschutz-Bestimmungen. Fragen Sie bei den örtlichen Behörden bezüglich Recycling nach.

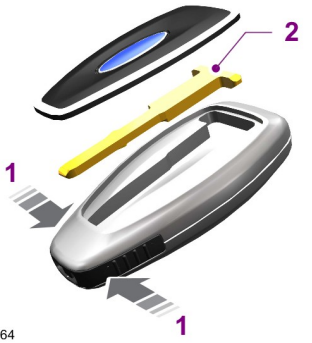

E87964

1. Die Knöpfe an den Kanten drücken, um den Deckel zu lösen. Den Deckel vorsichtig abnehmen.
2. Schlüsselbart herausnehmen.

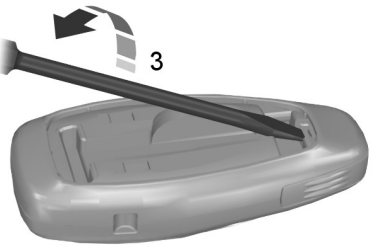

E105362

3. Mit einem geeigneten Werkzeug, z. B. einem Schraubendreher, die beiden Hälften der Fernbedienung vorsichtig voneinander trennen.



E119190

4. Drehen Sie den Schraubendreher in der gezeigten Position, um die beiden Hälften der Fernbedienung zu trennen.

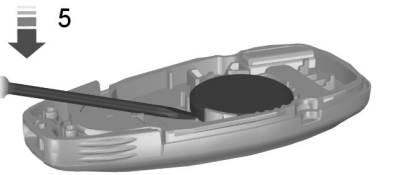

E125860

Beachte: *Berühren Sie mit dem Schraubendreher nicht die Batteriekontakte oder die Leiterplatte.*

5. Hebeln Sie die Batterie vorsichtig mit dem Schraubendreher heraus.
6. Eine neue Batterie (3V CR 2032) mit der + Seite nach unten einpassen.
7. Bauen Sie die beiden Hälften der Fernbedienung zusammen.
8. Den Schlüsselbart wieder einlegen.

Beachte: *Keinesfalls die Rückstände auf den Batteriepolen auf der Rückseite der Leiterplatte abwischen.*

Beachte: *Beim Austauschen der Batterie wird die Fernbedienung nicht aus dem Fahrzeug gelöscht. Die Fernbedienung sollte voll funktionsfähig sein.*

Bestimmen der Fahrzeugposition

Drücken Sie die Verriegelungstaste des Schlüssels zweimal innerhalb von drei Sekunden. Das Signalhorn ertönt u. U., und die Blinkleuchten blinken.

Unter folgenden Umständen kann das Signalhorn zweimal ertönen, und die Blinkleuchten blinken nicht:

- Die Verriegelung war nicht erfolgreich.
- Eine Tür oder die Heckklappe ist geöffnet.
- Bei Fahrzeugen mit Diebstahlalarm oder Fernstarteinrichtung ist die Motorhaube geöffnet.

SCHLÜSSEL ODER FERNBEDIENUNGEN - ERSETZEN

Sie können Ersatz für Schlüssel oder Fernbedienungen bei einem Vertragshändler erwerben. Vertragshändler können die Fernbedienungen für Ihr Fahrzeug programmieren.

Zum Umprogrammieren der elektronischen Wegfahrsperre wenden Sie sich bitte an einen Vertragshändler.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

VER- UND ENTRIEGELN

Elektrische Türverriegelung

Der Türverriegelungsschalter befindet sich in der Fahrertür.

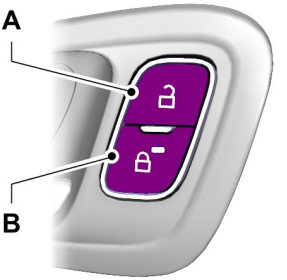

E184784

A Entriegeln
B Verriegeln

Fernbedienung:

Die Fernbedienung kann jederzeit verwendet werden, während das Fahrzeug ausgeschaltet ist.

Entriegeln der Türen

Drücken Sie den Knopf, um alle Türen zu entriegeln. Die Fahrtrichtungsanzeiger blinken.

Beachte: *Sie können Fahrertür mit Schlüssel entriegeln. Verwenden Sie den Schlüssel bei einem Ausfall der Fernbedienung.*

Beachte: *Ist das Fahrzeug über mehrere Wochen verriegelt, wird die Funktion der Fernbedienung unterbunden. Das Fahrzeug muss entriegelt und gestartet werden. Nach einmaligem Entriegeln und Starten des Fahrzeugs ist die Fernbedienung dann wieder funktionsfähig.*

Neuprogrammieren der Entriegelungsfunktion

Sie können die Entriegelungsfunktion so umprogrammieren, dass nur die Fahrertür entriegelt wird. Siehe **Fernbedienung** (Seite 30).

Verriegeln der Türen

Drücken Sie den Knopf, um alle Türen zu verriegeln. Die Fahrtrichtungsanzeiger blinken.

Beachte: *Falls eine Tür oder der Kofferraum (bei Fahrzeugen mit Signalhorn - Diebstahlwarnanlage auch die Motorhaube) nicht korrekt verschlossen sind, blinken die Blinkleuchten nicht.*

Doppelverriegelung der Türen

ACHTUNG

Verwenden Sie die Doppelverriegelung keinesfalls, wenn sich Personen oder Tiere im Fahrzeug befinden. Wenn die Türen doppelt verriegelt sind, lassen sie sich nicht von innen entriegeln.

Die Doppelverriegelung ist eine Diebstahlschutzfunktion, die verhindert, dass die Türen von innen geöffnet werden können. Alle Türen müssen geschlossen sein, damit sie doppelt verriegelt werden können.

Die Taste innerhalb von drei Sekunden zweimal drücken.

Automatische Neuverriegelung

Die Türen werden automatisch wieder verriegelt, wenn innerhalb von 45 Sekunden nach dem Entriegeln der Türen mit der Fernbedienung keine Tür geöffnet wird. Die Türschlösser und die Diebstahlwarnanlage kehren in den vorherigen Zustand zurück.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Ver- und Entriegeln der Türen von innen

Verwenden Sie die Verriegelungs- und die Entriegelungstaste an der Fahrertür.

Ver- und Entriegeln der Türen mit dem Schlüssel

Verriegelung mit dem Schlüssel

Die Schlüsseloberseite zur Fahrzeugfront drehen.

Doppelverriegelung mit dem Schlüssel

Den Schlüssel innerhalb von drei Sekunden zweimal in die Verriegelungsposition drehen.

Entriegelung mit dem Schlüssel

Die Schlüsseloberseite zum Fahrzeugheck drehen.

Beachte: *Falls Sie bei aktivierten Kindersicherungen am Innengriff ziehen, schalten Sie nur die Notverriegelung, aber nicht die Kindersicherung aus. Sie können die Türen nur über den Außengriff öffnen.*

Ver- und Entriegeln einzelner Türen mit dem Schlüssel

Verriegeln

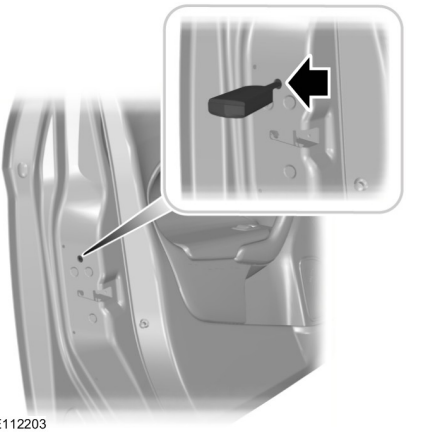

E112203

Wenn die Zentralverriegelung nicht funktioniert, die Türen einzeln mit dem Schlüssel in der gezeigten Position verriegeln.

Links

Zum Verriegeln im Uhrzeigersinn drehen.

Rechts

Zum Verriegeln gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Entriegeln

Wenn die Zentralverriegelung nicht funktioniert, die Fahrertür entriegeln und anschließend alle übrigen Türen durch Ziehen an den Innengriffen einzeln entriegeln.

Beachte: *Wurden die Türen auf diese Weise entriegelt, müssen sie einzeln verriegelt werden, bis die Zentralverriegelung repariert wurde.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Öffnen der Heckklappe

Über Fernbedienung

Die Taste innerhalb von drei Sekunden zweimal drücken.

Von außerhalb des Fahrzeugs



E144402

Drücken Sie die Entriegelungstaste über dem Kennzeichen, um die Heckklappe zu entriegeln. Das Fahrzeug muss entriegelt sein, oder in einem Radius von 1 m von der Heckklappe muss sich ein Intelligent Access-Sender befinden.

MANUELLE HECKKLAPPE

ACHTUNG

Es ist äußerst gefährlich während der Fahrt im Gepäckraum bzw. auf der Ladefläche zu sitzen. Bei einem Unfall sind Passagiere in diesen Bereichen erhöhter Verletzungs- und Lebensgefahr ausgesetzt. Niemals Personen in Bereichen des Fahrzeugs mitfahren lassen, die keine Sitze und Sicherheitsgurte aufweisen. Sicherstellen, dass jeder Insasse im Fahrzeug einen eigenen Sitz bekommt und den Sicherheitsgurt ordnungsgemäß anlegt. Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Beachte: *Die Heckklappe in Garagen oder geschlossenen Räumen vorsichtig öffnen bzw. schließen, um Beschädigung der Heckklappe zu vermeiden.*

Beachte: *Keinesfalls Objekte (wie Fahrradträger usw.) an Heckscheibe oder Heckklappe befestigen. Dies könnte Schäden an der Heckklappe und deren Bauteilen verursachen.*

Beachte: *Nicht mit geöffneter Heckklappe fahren. Dies könnte Schäden an der Heckklappe und deren Bauteilen verursachen.*

Öffnen der Heckklappe

Manuell

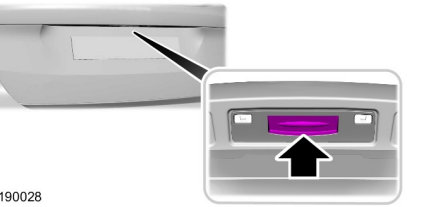

E190028

Drücken Sie die Entriegelungstaste über dem Kennzeichen, um die Heckklappe zu entriegeln.

Über Fernbedienung

Die Taste innerhalb von drei Sekunden zweimal drücken.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Schließen der Heckklappe


E155976

Ein Griff an der Innenseite der Heckklappe erleichtert das Schließen.

SCHLÜSSELLOSE ENTRIEGELUNG

Allgemeine Informationen

Das System funktioniert in folgenden Fällen nicht:

- Die Fahrzeugbatterie ist entladen.
- Die Batterie des passiven Schlüssels ist entladen.
- Die Frequenz des Senders wird gestört.

Beachte: *Falls das System nicht funktioniert, müssen Sie den Schlüsselbart zum Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs verwenden.*

Das System ermöglicht den Betrieb des Fahrzeugs ohne Schlüssel oder Fernbedienung.

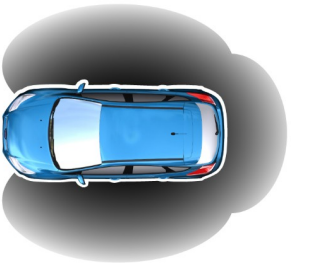
E78276

Zum passiven Entriegeln oder Verriegeln des Fahrzeugs muss sich ein gültiger Sender innerhalb eines der drei externen Erfassungsbereiche befinden. Sie erstrecken sich etwa fünf Fuß (1,5 Meter) von den Griffen an den Vordertüren und der Heckklappe.

Beachte: *Das System funktioniert u. U. nicht, wenn sich der passive Schlüssel in der Nähe von metallischen Gegenständen oder elektronischen Geräten, z. B. von Schlüsseln oder einem Mobiltelefon, befindet.*

Passiver Schlüssel

Sie können Ihr Fahrzeug mit dem passiven Schlüssel ver- und entriegeln. Sie können den passiven Schlüssel auch als Fernbedienung zum Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs verwenden. Siehe **Ver- und Entriegeln** (Seite 33).

Verriegeln des Fahrzeugs

Beachte: *Das Fahrzeug verriegelt sich nicht automatisch. Solange Sie keinen Verriegelungssensor berühren, bleibt Ihr Fahrzeug entriegelt.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

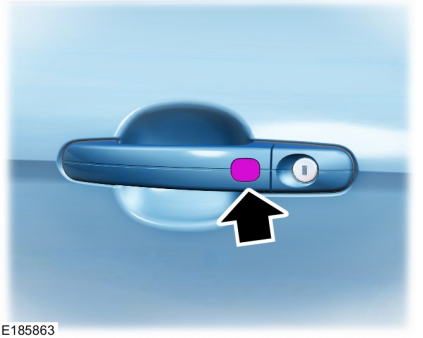
E185863

Die Verriegelungstasten befinden sich an den Vordertüren.

Eine Verriegelungstaste einmal drücken, um die Zentralverriegelung und das Alarmsystem zu aktivieren.

Eine Verriegelungstaste zweimal innerhalb von drei Sekunden drücken, um eine Doppelverriegelung durchzuführen und das Alarmsystem zu aktivieren.

Beachte: *Fassen Sie beim Verriegeln Ihres Fahrzeugs nicht den Türgriff.*

Beachte: *Die Oberfläche des Türgriffs sauber halten, damit das System ordnungsgemäß funktioniert.*

Beachte: *Ihr Fahrzeug bleibt für ca. eine Sekunde verriegelt. Nach Verstreichen dieser Zeitspanne können Sie die Türen wieder öffnen, vorausgesetzt der passive Schlüssel befindet sich in Erfassungsreichweite.*

Zweimaliges kurzes Aufblinken der Blinker bestätigt, dass alle Türen und die Heckklappe verriegelt sind und der Alarm scharfgestellt ist.

Heckklappe

Die Heckklappe kann nicht geschlossen werden und öffnet sich wieder, wenn sich der passive Schlüssel bei verriegelten Türen im Gepäckraum befindet.

Beachte: *Falls sich ein zweiter gültiger passiver Schlüssel im Erfassungsbereich der Heckklappe befindet, kann die Heckklappe geschlossen werden.*

Entriegeln des Fahrzeugs

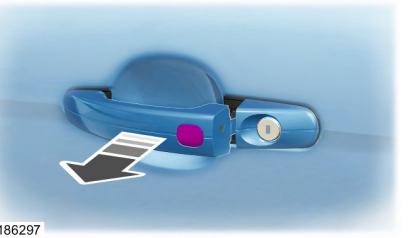
E186297

Ziehen Sie an einem Türgriff, um die Tür zu entriegeln und zu öffnen. Berühren Sie nicht den Verriegelungssensor auf der Vorderseite des Griffs.

Ein langes Aufblinken der Blinker bestätigt, dass alle Türen und die Heckklappe entriegelt sind und der Alarm deaktiviert ist.

Beachte: *Im Erfassungsbereich dieser Tür muss sich ein gültiger passiver Schlüssel befinden.*

Entriegelung von ausschließlich der Fahrertür

Sie können das System so programmieren, dass nur die Fahrertür entriegelt wird. Siehe **Ver- und Entriegeln** (Seite 33).

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Falls die Entriegelungsfunktion umprogrammiert wurde, sodass nur die Fahrertür entriegelt wird, geschieht Folgendes:

- Wird die Fahrertür als erste Tür geöffnet, bleiben die anderen Türen verriegelt. Alle anderen Türen können vom Fahrzeuginnenraum aus entriegelt werden, indem Sie die Entriegelungstaste an der Fahrer- bzw. Beifahrertür drücken. Die Türen können durch Ziehen an den Türöffnungshebeln an den entsprechenden Türen innen einzeln entriegelt werden.
- Falls die Beifahrertür vorne als erste Tür geöffnet wird, entriegeln sich alle anderen Türen und die Heckklappe.

Deaktivierte Schlüssel

Im Fahrzeuginnenraum bei dessen Verriegelung zurückgelassene Schlüssel werden deaktiviert.

Sie können mit einem deaktivierten Schlüssel weder die Zündung einschalten noch den Motor starten.

Sie müssen passive Schlüssel aktivieren, um sie wieder verwenden zu können. Um alle passiven Schlüssel zu aktivieren, das Fahrzeug mit einem funktionsfähigen passiven Schlüssel oder der Entriegelungsfunktion der Fernbedienung entriegeln. Alle passiven Schlüssel werden nach Einschalten der Zündung bzw. Starten des Motors mit einem gültigen Schlüssel wieder verfügbar.

Beachte: *Sie können das Fahrzeug immer noch starten, wenn sich der passive Schlüssel in der Reservestellung befindet.*

Ver- und Entriegeln der Türen mit dem Schlüsselbart

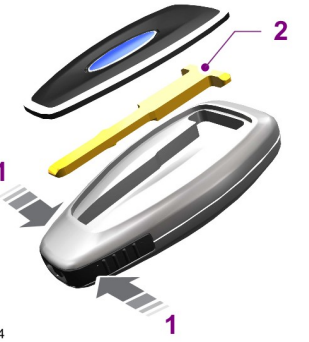

E87964

1. Den Deckel vorsichtig abnehmen.
2. Nehmen Sie den Schlüsselbart heraus und stecken Sie ihn in das Schloss.

Beachte: *Nur die Fahrertür weist einen Schlosszylinder auf.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

PASSIVE WEGFAHRSPERRE

Arbeitsweise

Das System unterbindet das Starten des Motors mit einem nicht ordnungsgemäß codierten Schlüssel.

Beachte: *Lassen Sie keine korrekt programmierten Schlüssel im Fahrzeug liegen. Verriegeln Sie beim Verlassen des Fahrzeugs immer alle Türen und nehmen Sie die Schlüssel mit.*

Kodierte Schlüssel

Falls Sie einen Schlüssel verlieren, können Sie einen Ersatzschlüssel bei Ihrem Vertragshändler bekommen. Falls möglich, geben Sie die Schlüsselnummer auf dem mit den Originalschlüsseln gelieferten Anhänger an. Zusätzliche Schlüssel sind ebenso bei einem Vertragshändler erhältlich.

Beachte: *Wenn Sie einen Schlüssel verlieren, lassen Sie alle restlichen Schlüssel löschen und neu programmieren. Lassen Sie Ihre Ersatzschlüssel zusammen mit den übrigen Schlüsseln neu codieren. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an einen Vertragshändler.*

Beachte: *Schlüssel nicht durch Metallgegenstände abschirmen. Dies kann den Empfänger daran hindern, einen codierten Schlüssel zu erkennen.*

Aktivieren der Wegfahrsperre

Wenn Sie die Zündung ausschalten, aktiviert sich die elektronische Wegfahrsperre automatisch mit einer kurzen Verzögerung.

Deaktivieren der Wegfahrsperre

Wenn Sie die Zündung einschalten, wird die Wegfahrsperre automatisch deaktiviert, wenn ein korrekt codierter Schlüssel verwendet wird.

Wenn Sie Ihr Fahrzeug nicht mit einem korrekt codierten Schlüssel starten können, lassen Sie Ihr Fahrzeug von einem Vertragshändler prüfen.

DIEBSTAHLALARM - FAHRZEUGE AUSGESTATTET MIT DIEBSTAHLWARNANLAGE OHNE INNENRAUMÜBERWACHUNG

Die Diebstahlwarnanlage dient zur Abschreckung von unbefugtem Öffnen von Türen und Motorhaube. Sie dient auch zum Schutz des Audiosystems.

Wird der Alarm ausgelöst, ertönt das Signalhorn, und die Warnblinkleuchten blinken.

Alle Fernbedienungen zu einem Vertragshändler bringen, wenn ein potenzielles Alarmproblem am Fahrzeug besteht.

Scharfstellen des Alarms

Zum Scharfstellen der Diebstahlwarnanlage das Fahrzeug verriegeln. Siehe **Schlösser** (Seite 33).

Deaktivieren des Alarms

Fahrzeuge ohne schlüssellose Fernentriegelung

Der Alarm wird deaktiviert und stummgeschaltet, sobald Sie die Türen mit dem Schlüssel entriegeln und das Fahrzeug mit einem korrekt kodierten Schlüssel einschalten oder die Türen über die Fernbedienung entriegeln.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Fahrzeuge mit schlüsselloser Fernentriegelung

Beachte: *Im Erfassungsbereich dieser Tür für schlüssellose Entriegelung muss sich ein gültiger Sender befinden. Siehe* ***Schlüssellose Entriegelung*** *(Seite 36).*

Der Alarm wird deaktiviert und stummgeschaltet, sobald Sie die Türen entriegeln und das Fahrzeug einschalten oder die Türen über die Fernbedienung entriegeln.

DIEBSTAHLALARM - FAHRZEUGE AUSGESTATTET MIT INNENRAUMSENSOR

Alarmsystem

ACHTUNG

Die Diebstahlwarnanlage nicht vollständig scharfstellen, wenn sich Personen, Tiere oder bewegliche Objekte im Fahrzeug befinden.

Diebstahlwarnanlage

Die Diebstahlwarnanlage dient zur Abschreckung von unbefugtem Öffnen von Türen und Motorhaube. Sie dient auch zum Schutz des Audiosystems.

Innenraumsensoren

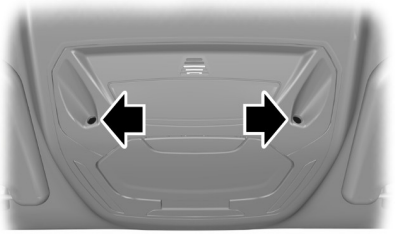

E131656

Beachte: *Die Innenraumsensoren an Innenraumleuchten nicht verdecken.*

Die Sensoren dienen zur Abschreckung vor einem Einbruch in das Fahrzeug, indem sie auf Bewegungen im Fahrzeug reagieren.

Auslösung des Alarms

Nachdem das System scharfgestellt ist, wird der Alarm in folgenden Fällen ausgelöst:

- Öffnen einer Tür oder der Motorhaube ohne gültigen Schlüssel oder Fernbedienung.
- Ausbau des Audio- oder Navigationssystems.
- Einschalten des Fahrzeugs ohne einen korrekt programmierten Schlüssel.
- Erfassung von Bewegung im Innenraum durch Innenraumsensoren.

Wird der Alarm ausgelöst, ertönt das Alarmhorn 30 Sekunden lang und die Warnblinkleuchten blinken fünf Minuten lang.

Werden oben beschriebene Vorgänge erneut festgestellt, wird der Alarm erneut ausgelöst.

Umfassender und reduzierter Schutz

Vollschutz

Standardmäßig ist der Vollschutz aktiviert.

Wenn Vollschutz eingestellt ist, werden die Innenraumsensoren beim Scharfstellen des Alarms aktiviert.

Reduzierter Schutz

Bei reduziertem Schutz sind die Innenraumsensoren nach Scharfstellen des Alarms deaktiviert.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Wahl zwischen umfassendem und reduziertem Schutz

Sie können über das Informationsdisplay zwischen umfassendem und reduziertem Schutz wählen. Siehe (Seite 70).

Nachfragen (falls vorhanden)

Sie können das Informationsdisplay so einstellen, dass es Sie jedes Mal nach dem gewünschten Schutzumfang fragt.

Mit den Bedienelementen der Informationsanzeige zu folgender Option blättern:

Meldung	Maßnahme und Beschreibung
Einstellungen	Auf **OK** drücken.
Fahrz.-Einstel.	Auf **OK** drücken.
Alarmanlage	Auf **OK** drücken.
Nachfragen	Auf **OK** drücken.
Reduziert	Wird bei jedem Ausschalten des Fahrzeugs in der Informationsanzeige angezeigt. Soll der Alarm mit reduziertem Schutz scharfgestellt werden, drücken Sie die Taste **OK**, wenn diese Meldung angezeigt wird. Wenn Sie Vollschutz durch die Diebstahlwarnanlage wünschen, das Fahrzeug ohne Drücken der Taste **OK** verlassen.

Beachte: *Wird reduzierter Schutz gewählt, wird der Alarm nicht dauerhaft auf reduzierten Schutz eingestellt. Der Alarm wird so eingestellt, dass reduzierter Schutz nur für den aktuellen Verriegelungszyklus gilt.*

Scharfstellen des Alarms

Zum Scharfstellen der Diebstahlwarnanlage das Fahrzeug verriegeln. Siehe **Schlösser** (Seite 33).

Deaktivieren des Alarms

Fahrzeuge ohne schlüssellose Fernentriegelung

Der Alarm wird deaktiviert und stummgeschaltet, sobald Sie die Türen mit dem Schlüssel entriegeln und das Fahrzeug mit einem korrekt kodierten Schlüssel einschalten oder die Türen über die Fernbedienung entriegeln.

Fahrzeuge mit schlüsselloser Fernentriegelung

Beachte: *Im Erfassungsbereich dieser Tür für schlüssellose Entriegelung muss sich ein gültiger Sender befinden. Siehe **Schlüssellose Entriegelung** (Seite 36).*

Der Alarm wird deaktiviert und stummgeschaltet, sobald Sie die Türen entriegeln und das Fahrzeug einschalten oder die Türen über die Fernbedienung entriegeln.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

DIEBSTAHLALARM - FAHRZEUGE AUSGESTATTET MIT INTEGRIERTE BATTERIE

Alarmsystem

ACHTUNG

Die Diebstahlwarnanlage nicht vollständig scharfstellen, wenn sich Personen, Tiere oder bewegliche Objekte im Fahrzeug befinden.

Diebstahlwarnanlage

Die Diebstahlwarnanlage dient zur Abschreckung von unbefugtem Öffnen von Türen und Motorhaube.

Innenraumsensoren

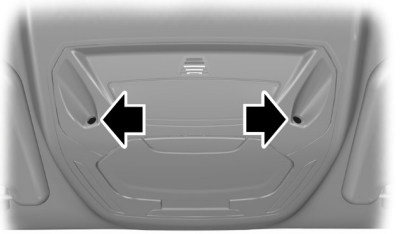

E131656

Beachte: *Die Innenraumsensoren an Innenraumleuchten nicht verdecken.*

Die Sensoren reagieren auf Bewegungen im Fahrzeug und dienen zur Abschreckung von Einbruch in das Fahrzeug.

Batteriegestützte Alarmsirene

Die batteriegestützte Alarmsirene ist ein zusätzliches Alarmsystem, bei dem beim Abklemmen der Fahrzeugbatterie oder der batteriegestützten Alarmsirene selbst eine Sirene ausgelöst wird. Wenn Sie das Fahrzeug verriegeln, stellt sich das System scharf. Die Alarmsirene verfügt über eine eigene Batterie und ertönt, falls jemand versucht, die Fahrzeugbatterie oder die Batterie der Sirene abzuklemmen.

Auslösung des Alarms

Nachdem das System scharfgestellt ist, wird der Alarm in folgenden Fällen ausgelöst:

- Öffnen einer Tür oder der Motorhaube ohne gültigen Schlüssel oder Fernbedienung.
- Ausbau von Audio- oder Navigationssystem
- Einschalten des Fahrzeugs ohne einen korrekt programmierten Schlüssel.
- Erfassung von Bewegung im Innenraum durch Innenraumsensoren.
- Abklemmen der Fahrzeugbatterie oder Alarmsirenenbatterie bei Fahrzeugen mit batteriegestützter Alarmsirene.

Wird der Alarm ausgelöst, ertönt das Alarmhorn 30 Sekunden lang und die Warnblinkleuchten blinken fünf Minuten lang.

Werden oben beschriebene Vorgänge erneut festgestellt, wird der Alarm erneut ausgelöst.

Umfassender und reduzierter Schutz

Vollschutz

Standardmäßig ist der Vollschutz aktiviert.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Wenn Vollschutz eingestellt ist, werden die Innenraumsensoren beim Scharfstellen des Alarms aktiviert.

Reduzierter Schutz

Bei reduziertem Schutz sind die Innenraumsensoren nach Scharfstellen des Alarms deaktiviert.

Wahl zwischen umfassendem und reduziertem Schutz

Sie können über das Informationsdisplay zwischen umfassendem und reduziertem Schutz wählen. Siehe (Seite 70).

Nachfragen (falls vorhanden)

Sie können das Informationsdisplay so einstellen, dass es Sie jedes Mal nach dem gewünschten Schutzumfang fragt.

Mit den Bedienelementen der Informationsanzeige zu folgender Option blättern:

Meldung	Maßnahme und Beschreibung
Einstellungen	Auf **OK** drücken.
Fahrz.-Einstel.	Auf **OK** drücken.
Alarmanlage	Auf **OK** drücken.
Nachfragen	Auf **OK** drücken.
Reduziert	Wird bei jedem Ausschalten des Fahrzeugs in der Informationsanzeige angezeigt. Soll der Alarm mit reduziertem Schutz scharfgestellt werden, drücken Sie die Taste **OK**, wenn diese Meldung angezeigt wird. Wenn Sie Vollschutz durch die Diebstahlwarnanlage wünschen, das Fahrzeug ohne Drücken der Taste **OK** verlassen.

Beachte: *Wird reduzierter Schutz gewählt, wird der Alarm nicht dauerhaft auf reduzierten Schutz eingestellt. Der Alarm wird so eingestellt, dass reduzierter Schutz nur für den aktuellen Verriegelungszyklus gilt.*

Scharfstellen des Alarms

Zum Scharfstellen der Diebstahlwarnanlage das Fahrzeug verriegeln. Siehe **Schlösser** (Seite 33).

Deaktivieren des Alarms

Fahrzeuge ohne schlüssellose Fernentriegelung

Diebstahlwarnanlage

Der Alarm wird deaktiviert und stummgeschaltet, sobald Sie die Türen mit dem Schlüssel entriegeln und das Fahrzeug mit einem korrekt kodierten Schlüssel einschalten oder die Türen über die Fernbedienung entriegeln.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Alarmkategorie 1

Der Alarm wird deaktiviert und stummgeschaltet, sobald Sie die Türen mit dem Schlüssel entriegeln und das Fahrzeug innerhalb von 12 Sekunden mit einem korrekt kodierten Schlüssel einschalten oder die Türen über die Fernbedienung entriegeln.

Fahrzeuge mit schlüsselloser Fernentriegelung

Beachte: *Im Erfassungsbereich dieser Tür für schlüssellose Entriegelung muss sich ein gültiger Sender befinden. Siehe* ***Schlüssellose Entriegelung*** *(Seite 36).*

Diebstahlwarnanlage

Der Alarm wird deaktiviert und stummgeschaltet, sobald Sie die Türen entriegeln und das Fahrzeug einschalten oder die Türen über die Fernbedienung entriegeln.

Alarmkategorie 1

Der Alarm wird deaktiviert und stummgeschaltet, sobald Sie die Türen entriegeln und das Fahrzeug innerhalb von 12 Sekunden einschalten oder die Türen bzw. die Heckklappe über die Fernbedienung entriegeln.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Die Türen vorn und hinten weisen eine einziehbare Schutzblende aus Kunststoff auf, die beim Öffnen der Tür in Position geht. Die Schutzblende schützt die Türkante vor Beschädigungen, die durch Anstoßen an anderen Gegenständen entstehen können.

Wenn der Türkantenschutz festhängt oder nicht freigängig ist, versuchen Sie nicht, ihn zu bewegen. Lassen Sie Ihr Fahrzeug umgehend von einem Vertragshändler überprüfen.

Beachte: *Bei geöffneter Tür kann die Schutzblende vorsichtig bewegt werden, um Zugang für das Reinigen zu bekommen. Achten Sie darauf, dass die Schutzblende korrekt positioniert ist, da sie sonst beim Schließen der Tür u. U. nicht korrekt eingezogen wird.*

Beachte: *Die Türkanten sind stets frei von Schnee, Eis und starker Verschmutzung zu halten.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

EINSTELLEN DES LENKRADS

ACHTUNG

Keinesfalls das Lenkrad während der Fahrt einstellen!

Beachte: *Vergewissern Sie sich, dass die Sitzposition korrekt ist.*

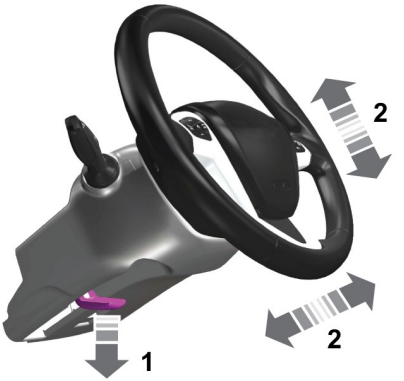

E95178

1. Die Lenksäule entriegeln.
2. Lenkrad in die gewünschte Position einstellen.



E95179

3. Die Lenksäule verriegeln.

BEDIENUNG DES AUDIOSYSTEMS

Wählen Sie an der Audioanlage die gewünschte Quelle.

Sie können mit den Tasten die folgenden Funktionen steuern:

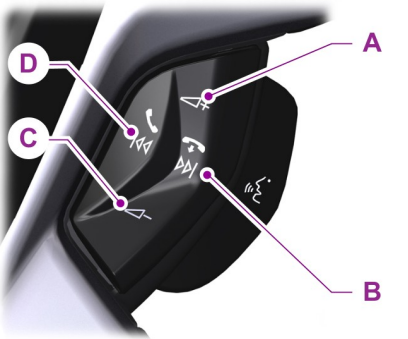

E129463

A Lautstärke auf

B Suchlauf aufwärts oder weiter

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

C Lautstärke ab

D Suchlauf abwärts oder zurück

Suchlauf, weiter oder zurück

Drücken Sie die Suchlauf-Taste, um:

- nächsten oder vorherigen Festsender aufzurufen
- den folgenden oder vorherigen Titel abzuspielen.

Halten Sie die Suchlauf-Taste gedrückt, um:

- Einen Radiosender auszuwählen, dessen Frequenz über bzw. unter der aktuellen Senderfrequenz folgt
- eine Schnellsuche in einem Titel durchzuführen.

SPRACHSTEUERUNG



E129464

Zur Aktivierung oder Deaktivierung der Sprachsteuerung ziehen Sie an der Taste. Siehe **SYNC™ 2** (Seite 184).

GESCHWINDIG-KEITSREGELUNG



E142437

Siehe **Geschwindigkeitsregelung** (Seite 120).

STEUERUNG - ANZEIGEDISPLAY



E130248

Siehe **Informationsdisplays** (Seite 70).

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

SCHEIBENWISCHER

Beachte: *Enteisen Sie die Windschutzscheibe bei Frost vollständig, bevor Sie die Scheibenwischer vorn einschalten.*

Beachte: *Achten Sie darauf, vor einem Waschgang in einer automatischen Waschanlage die Scheibenwischer und die Stromversorgung des Fahrzeugs auszuschalten.*

Beachte: *Wenn Streifen oder Schlieren auf der Windschutzscheibe erscheinen, die Windschutzscheibe und die Scheibenwischerblätter reinigen. Siehe* ***Checking the Wiper Blades*** *(Seite 150). Verschafft das Reinigen keine Abhilfe, sollten Sie die Scheibenwischerblätter erneuern. Siehe* ***Changing the Wiper Blades*** *(Seite 151).*

Beachte: *Schalten Sie die Scheibenwischer nicht bei trockener Windschutzscheibe ein. Andernfalls kann es zu Kratzer auf der Scheibe, Beschädigung der Wischerblätter oder Durchbrennen des Scheibenwischermotors kommen. Stets die Waschanlage betätigen, bevor die Scheibenwischer auf trockener Scheibe eingeschaltet werden.*

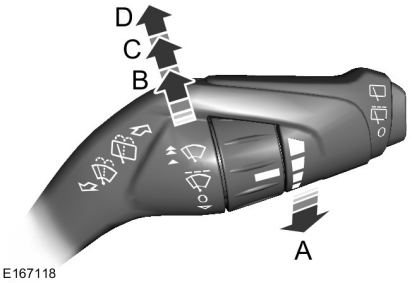

E167118

A Einzelwischfunktion.
B Intervallbetrieb.
C Normale Wischgeschwindigkeit.
D Schnelltakt.

Beachte: *Zum Ausschalten in die auf dem Scheibenwischerhebel gekennzeichnete Stellung* ***O*** *versetzen.*

Intervallbetrieb

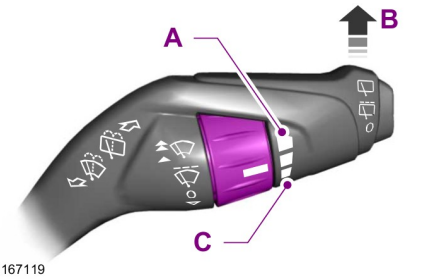

E167119

A Kurzes Wischintervall.
B Intervallbetrieb.
C Langes Wischintervall.

Den Scheibenwischerhebel nach oben bewegen, um die Scheibenwischer einzuschalten, und dann den Drehregler verwenden, um das Wischintervall einzustellen.

Geschwindigkeitsabhängige Scheibenwischer (falls vorhanden)

Bei Erhöhen der Fahrzeuggeschwindigkeit verkürzen sich die Wischintervalle.

SCHEIBENWI-SCHERAUTOMATIK

Beachte: *Enteisen Sie die Windschutzscheibe bei Frost vollständig, bevor Sie die Scheibenwischer vorn einschalten.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Beachte: *Achten Sie darauf, vor einem Waschgang in einer automatischen Waschanlage die Scheibenwischer und die Zündung auszuschalten.*

Das automatische Wischersystem nutzt einen Regensensor, der sich im Bereich des Innenspiegels befindet. Der Regensensor überwacht die Feuchtigkeitsmenge auf der Windschutzscheibe und schaltet automatisch die Scheibenwischer ein. Er passt die Wischfrequenz an die auf der Windschutzscheibe erkannte Feuchtigkeitsmenge an.

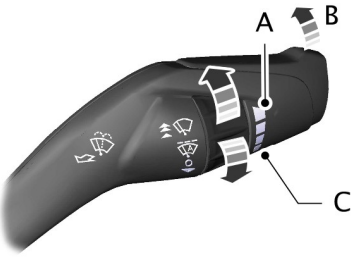

E169315

A Höchste Empfindlichkeit.

B Ein.

C Niedrigste Empfindlichkeit.

Schalten Sie das automatische Wischersystem ein, indem Sie den Scheibenwischerhebel nach oben in die erste Stellung versetzen.

Schalten Sie das automatische Wischersystem aus, indem Sie den Scheibenwischerhebel nach unten bewegen.

Verwenden Sie den Drehregler, um die Empfindlichkeit des automatischen Wischersystems einzustellen. Bei Auswahl der niedrigen Empfindlichkeit werden die Scheibenwischer aktiviert, wenn auf der Windschutzscheibe eine große Wassermenge erkannt wird. Bei Auswahl der hohen Empfindlichkeit werden die Scheibenwischer aktiviert, wenn auf der Windschutzscheibe eine geringe Wassermenge erkannt wird.

Das automatische Wischersystem ist aktiv und betriebsbereit, wenn sich der Scheibenwischerhebel in der ersten Stellung befindet und das System auf der Informationsanzeige ausgewählt ist. Sie können das automatische Wischersystem über die Informationsanzeige in den Intervallbetrieb versetzen. Siehe (Seite 70).

Beachte: *Prüfen Sie die Scheibenwischerfunktion auf der Informationsanzeige. Siehe (Seite 70). Das automatische Wischersystem funktioniert nur, wenn Sie auf der Informationsanzeige die entsprechende Menüoption auswählen und den Scheibenwischerhebel nach oben in die erste Stellung versetzen. Das automatische Wischersystem bleibt auf der Informationsanzeige so lange aktiv, bis Sie in den Intervallbetrieb wechseln.*

Beachte: *Wenn die Scheinwerferautomatik zusammen mit der Wischautomatik eingeschaltet ist, werden die Abblendlichter automatisch eingeschaltet, sobald der Regensensor die Scheibenwischer auf Dauerbetrieb schaltet. Siehe* ***Scheinwerferautomatik*** *(Seite 53).*

Die Außenseite der Windschutzscheibe sauber halten. Der Regensensor ist sehr empfindlich, und die Scheibenwischer werden möglicherweise aktiviert, wenn Schmutzpartikel, Nebeltröpfchen oder Insekten auf die Windschutzscheibe aufprallen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Bei Nässe und unter winterlichen Bedingungen (Eis, Schnee, Salzgischt) kann es zu Aussetzern, plötzlichen Wischbewegungen und Streifenbildung kommen. Unter diesen Fahrbedingungen können Sie folgende Maßnahmen ergreifen, um die Windschutzscheibe sauber zu halten:

- Die Empfindlichkeit des automatischen Wischersystems verringern, um die Streifenbildung zu reduzieren.
- Ändern Sie die Wischgeschwindigkeit in normal oder schnell, indem Sie den Scheibenwischerhebel nach oben bewegen.
- Schalten Sie über die Informationsanzeige das automatische Wischersystem aus und wechseln Sie in den Intervallbetrieb. Siehe (Seite 70).
- Schalten Sie das automatische Wischersystem aus, indem Sie den Scheibenwischerhebel nach unten bewegen.

Beachte: *Scheibenwischerblätter vorn reinigen, wenn sie Streifen und Schlieren hinterlassen. Verschafft das Reinigen keine Abhilfe, die Scheibenwischerblätter erneuern. Siehe* ***Wechseln der Wischerblätter*** *(Seite 151).*

SCHEIBENWASCHANLAGE

Beachte: *Betreiben Sie die Waschanlage nicht bei leerem Waschbehälter. Dies kann ein Überhitzen der Waschpumpe zur Folge haben.*



E168042

Zum Betätigen der Windschutzscheiben-Waschanlage ziehen Sie den Hebel zu sich. Nach Freigabe des Hebels laufen die Wischer noch kurz nach.

HECKSCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE

Scheibenwischer hinten

Beachte: *Achten Sie darauf, vor einem Waschgang in einer automatischen Waschanlage die Scheibenwischer hinten und die Zündung auszuschalten.*



E171615

A Intervallbetrieb.
B Langsamtakt.
C Aus

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Drücken Sie die Taste nach oben, um die Intervallfunktion der Scheibenwischer einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut nach oben, um die niedrige Wischfrequenz einzuschalten. Drücken Sie die Taste nach unten, um den Scheibenwischer hinten auszuschalten.

Wenn Sie die Scheibenwischer vorn einschalten und dann den Schalthebel in den Rückwärtsgang (R) versetzen, schaltet sich automatisch die Intervallfunktion des Scheibenwischers hinten ein.

Scheibenwaschanlage hinten

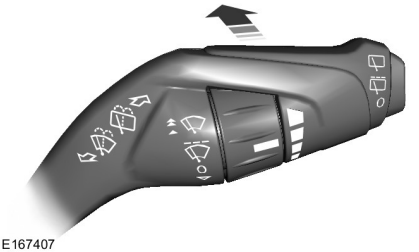
E167407

Zum Aktivieren der Scheibenwaschanlage hinten drücken Sie den Hebel von sich weg. Nach Freigabe des Hebels laufen die Wischer noch kurz nach.

SCHEINWERFER-WASCHANLAGE

Bei eingeschalteten Scheinwerfern arbeitet die Scheinwerferwaschanlage zusammen mit der Windschutzscheiben-Waschanlage.

Beachte: *Allerdings spricht die Scheinwerferwaschanlage nicht auf jede Betätigung der Windschutzscheiben-Waschanlage an. Dadurch wird verhindert, dass sich der Waschwasserbehälter zu schnell entleert.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Kondensation in Scheinwerfern und Leuchten

Die Lampen der Außenbeleuchtung weisen Belüftungsöffnungen auf, um normale Änderungen des Luftdrucks zu kompensieren.

Aufgrund dieser Konstruktion kann es zu Kondensation kommen. Tritt feuchte Luft über die Belüftungsöffnungen in die Scheinwerfer oder Leuchten ein, kann sich bei niedrigen Temperaturen Kondensation bilden. Eine normale Kondensation kann zum leichten Beschlagen auf der Innenseite des Leuchten- oder Scheinwerferglases führen. Dieser leichte Beschlag löst sich bei normalem Betrieb über die Belüftungsöffnungen auf.

Bei trockenem Wetter kann es bis zu 48 Stunden dauern, bis der Beschlag verschwindet.

Beispiele für zulässige Kondensation sind:

- Ein dünner Beschlag (keine Wasserschlieren, Tropfspuren oder große Tropfen)
- Ein feiner Beschlag, der nicht mehr als 50% der Streulinse bedeckt.

Beispiele für unzulässige Kondensation sind:

- Wasseransammlung in der Lampe
- Wasserschlieren, Tropfspuren oder große Tropfen auf der Innenseite der Streulinse

Falls Sie unzulässige Kondensation feststellen, sollten Sie Ihr Fahrzeug von einem Vertragshändler überprüfen lassen.

BEDIENEN DER BELEUCHTUNG

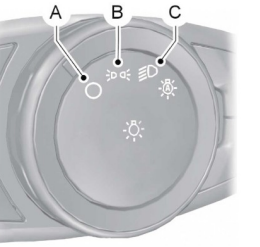

E142449

A	Radio aus
B	Parkleuchten, Armaturenbrettbeleuchtung, Kennzeichen- und Schlussleuchten
C	Scheinwerfer

Fernlicht



E162679

Drücken Sie den Hebel nach vorn, um das Fernlicht einzuschalten.

Drücken Sie den Hebel erneut nach vorn oder ziehen Sie ihn, um das Fernlicht auszuschalten.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Lichthupe



E162680

Ziehen Sie den Hebel etwas nach hinten und lassen Sie ihn los, um die Lichthupe zu betätigen.

SCHEINWERFERAUTOMATIK

ACHTUNG

Die Position des Schalters für das automatische Fahrlicht führt eventuell nicht bei allen Sichtverhältnissen zum Aktivieren der Scheinwerfer. Dies ist beispielsweise bei Nebel am Tag der Fall. Es ist stets sicherzustellen, dass die Scheinwerfer entsprechend den Sichtverhältnissen auf automatisch oder ON gestellt sind. Andernfalls kann es zu Unfällen kommen.

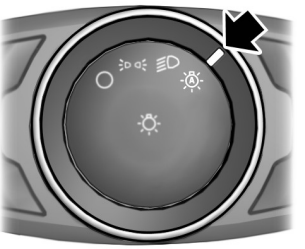

E142451

Wenn sich der Lichtschalter in der Position für automatisches Fahrlicht befindet, werden die Scheinwerfer bei schwachem Umgebungslicht oder wenn die Scheibenwischer aktiviert werden automatisch eingeschaltet.

Die folgenden Elemente werden, sofern das Fahrzeug damit ausgestattet ist, ebenfalls aktiviert, wenn sich der Lichtschalter in der Position für automatisches Fahrlicht befindet und sie auf der Informationsanzeige eingeschaltet sind.

- Konfigurierbares Tagfahrlicht
- Fernlichtautomatik
- Adaptive Scheinwerferregelung

Die Scheinwerfer leuchten auch nach Ausschalten der Zündung für gewisse Zeit. Sie können die Ausschaltverzögerung über die Informationsdisplaytasten einstellen. Siehe **Informationsdisplays** (Seite 70).

Beachte: *Bei eingeschalteter Beleuchtungsautomatik kann das Fernlicht erst eingeschaltet werden, nachdem die die Scheinwerfer durch die Beleuchtungsautomatik eingeschaltet wurden.*

Durch den Scheibenwischer vorn aktivierte Scheinwerfer

Bei eingeschalteter Scheinwerferautomatik leuchten die vom Scheibenwischer betätigten Außenleuchten automatisch innerhalb von 10 Sekunden auf, wenn Sie die Scheibenwischer betätigen. Sie werden ca. 60 Sekunden nach Ausschalten der Scheibenwischer ebenfalls ausgeschaltet.

Diese Funktion schaltet die Außenleuchten nicht ein:

- Beim Kurzwischen.
- Wenn die Wischer während der Scheibenwäsche laufen.
- Wenn sich die Wischer im Automatik- oder Intervallmodus befinden.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Beachte: *Bei eingeschalteter Beleuchtungsautomatik und Wischautomatik schaltet sich das Abblendlicht automatisch zu, wenn die Scheibenwischer im Dauerbetrieb arbeiten.*

DIMMER FÜR INSTRUMENTEN-BELEUCHTUNG

Beachte: *Nach Abklemmen, Entladen oder Austausch der Batterie stellt sich die Helligkeitsregelung der Instrumentenbeleuchtung automatisch auf den Höchstwert ein.*

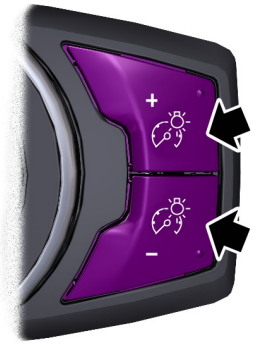

E161902

Wiederholt bzw. konstant drücken, bis der gewünschte Pegel erreicht ist.

SCHEINWERFER-AUSSCHALTVERZÖGERUNG

Nachdem Sie Ihr Fahrzeug abgeschaltet haben, können Sie die Scheinwerfer einschalten, indem Sie den Blinkleuchtenhebel zu sich ziehen. Es wird ein kurzer Ton ausgegeben. Die Scheinwerfer werden automatisch 3 Minuten nach dem Öffnen einer beliebigen Tür ausgeschaltet bzw. 30 Sekunden nach dem Schließen der letzten Tür. Sie können diese Funktion abbrechen, indem Sie den Blinkleuchtenhebel erneut zu sich ziehen oder Ihr Fahrzeug abschalten.

TAGFAHRLICHT

ACHTUNG

Bei schwachem Umgebungslicht oder schlechtem Wetter stets die Scheinwerfer einschalten. Das System schaltet unter die Schlussleuchten evtl. nicht, wodurch eine ungenügende Fahrzeugbeleuchtung resultieren würde. Falls Sie die Scheinwerfer unter diesen Umständen nicht einschalten, entsteht Unfallgefahr.

Einschalten des Systems:

1. Die Zündung einschalten.
2. Den Lichtschalter auf Position AUS oder Automatik stellen.

NEBELSCHLUSSLEUCHTEN



E142453

Drücken Sie die Taste, um die Nebelschlussleuchten ein- oder auszuschalten.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Sie können die Nebelschlussleuchten nur einschalten, wenn entweder die Nebelscheinwerfer oder das Abblendlicht eingeschaltet ist.

Beachte: *Verwenden Sie die Nebelschlussleuchten nur bei Sichtweiten unter 164 Feet (50 Metern).*

Beachte: *Schalten Sie die Nebelschlussleuchten nicht bei starkem Regen oder Schneefall ein.*

Beachte: *Bei eingeschalteter Beleuchtungsautomatik können die Nebelleuchten erst eingeschaltet werden, nachdem die Scheinwerfer durch die Beleuchtungsautomatik eingeschaltet wurden.*

LEUCHTWEITEN-REGULIERUNG

Stellen Sie die Höhe des Scheinwerferstrahls entsprechend der Fahrzeugzuladung ein.

Stellen Sie die Leuchtweitenregulierung auf null, wenn das Fahrzeug unbeladen ist. Stellen Sie bei teilweise beladenem Fahrzeug den Scheinwerferstrahl so ein, dass die Straße 35–100 m ausleuchtet.

Die Höheneinstellung der Scheinwerfer können Sie wie folgt anpassen:

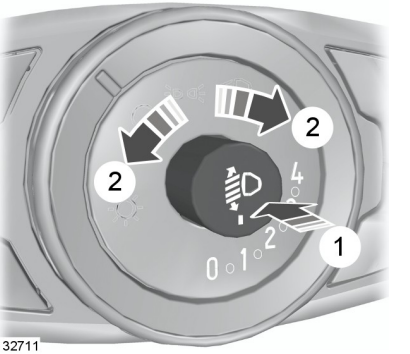

E132711

1. Drücken zum Freigeben der Regelung.
2. Regler in die erforderliche Einstellung drehen.
3. Drücken zum Schließen der Regelung.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

KURVENFAHRLEUCHTEN

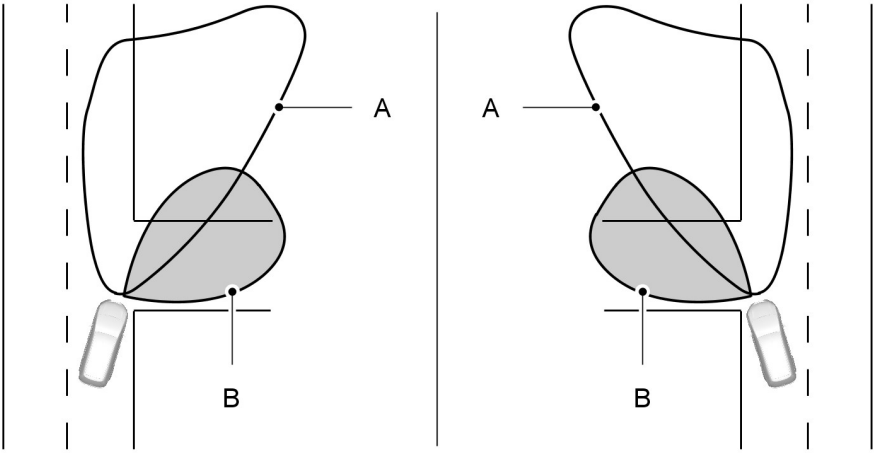

E72898

A Lichtstrahl vom Scheinwerfer
B Lichtstrahl der Kurvenfahrleuchte

Die Kurvenfahrleuchten leuchten bei Kurvenfahrt die Kurve aus.

BLINKLEUCHTEN



E162681

Den Hebel nach oben oder unten drücken, um die Blinkleuchten zu verwenden.

Beachte: *Wenn Sie den Hebel von oben oder unten her kurz antippen, blinken die Blinkleuchten dreimal, um einen Spurwechsel anzuzeigen.*

INNENLEUCHTEN

Die Leuchten werden unter folgenden Umständen eingeschaltet:

- Eine Tür wird geöffnet.
- Eine Taste auf der Fernbedienung wird gedrückt.
- Die Tasten auf den Leseleuchten werden gedrückt.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Innenleuchten vorn (falls vorhanden)

Beachte: *Drücken Sie den Türfunktionsschalter, um die Innenleuchten beim Öffnen einer Tür ausgeschaltet zu lassen. Die Anzeigeleuchte leuchtet gelb, wenn die Türfunktion ausgeschaltet ist. Wenn die Türfunktion ausgeschaltet ist und Sie eine Tür öffnen, werden die Einstiegsleuchte und die Türleuchten nicht eingeschaltet. Drücken Sie den Schalter erneut, um die Türfunktion wieder zu aktivieren. Die Anzeigeleuchte leuchtet weiß, wenn die Türfunktion eingeschaltet ist. Wenn die Türfunktion eingeschaltet ist und Sie eine Tür öffnen, werden die Einstiegsleuchte und die Türleuchten eingeschaltet.*

Mittlere Leuchte

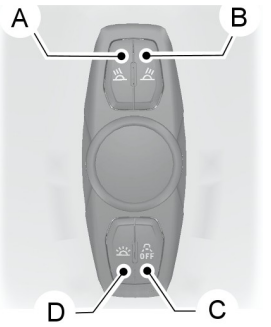

E139420

A Leseleuchte links.
B Leseleuchte rechts.
C Türfunktionsschalter.
D Schalter zum Einschalten aller Leuchten.

Seitenleuchte

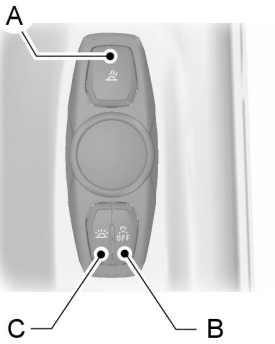

E139419

A Leseleuchte
B Türfunktionsschalter.
C Schalter zum Einschalten aller Leuchten.

AMBIENTEBELEUCHTUNG

Die Ambientebeleuchtung beleuchtet den Innenraum mit einer von mehreren Farben, die zur Wahl stehen. Der Regler für die Ambientebeleuchtung befindet sich in der Dachkonsole.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

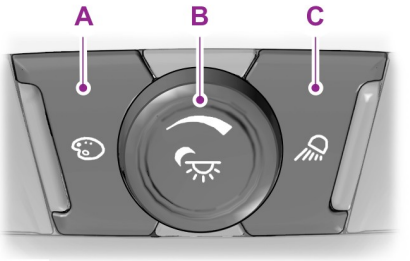

E142456

A Farbpalette.

B Regelschalter.

C Suchmodus.

Drehen Sie B über die erste Raststellung hinaus, um die Beleuchtung einzuschalten und die Helligkeit zu regeln.

Drücken Sie A, um die zur Wahl stehenden Farben durchzugehen.

Durch Drücken von C schalten Sie alle Innenraumleuchten und die Ambientebeleuchtung ein. Drücken Sie C erneut, um die Innenraumleuchten auszuschalten und die Ambientebeleuchtung auf die eingestellte Farbe zurückzuschalten.

Die Umgebungsleuchten schalten sich ein, wenn:

- Sie das Fahrzeug starten.
- Sie die Scheinwerfer einschalten.

Die Umgebungsleuchten bleiben eingeschaltet, bis Sie Ihr Fahrzeug abschalten und:

- Sie Ihr Fahrzeug verriegeln.
- Der Verzögerungstimer für das Zubehör abläuft.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

WARNUNGEN

Keinesfalls Kinder unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurücklassen oder sie die elektrischen Fensterheber betätigen lassen. Sie könnten sich ernsthaft verletzen.

Vor Betätigung der elektrischen Fensterheber zum Schließen von Fenstern sicherstellen, dass Kinder und Haustiere sich in ausreichendem Abstand zur Fensteröffnung befinden und dass keine Hindernisse bestehen.

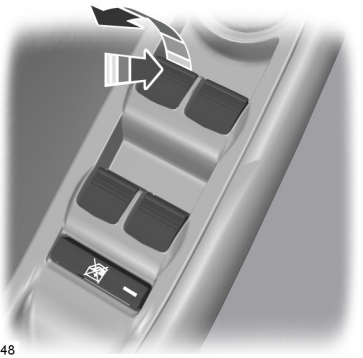

E70848

Zum Öffnen des Fensters den Fensterheberschalter drücken.

Zum Schließen des Fensters den Fensterheberschalter nach oben ziehen.

Beachte: *Möglicherweise hören Sie ein pulsierendes Geräusch, wenn nur eines der Fenster geöffnet ist. In diesem Fall sollten Sie das gegenüberliegende Fenster geringfügig öffnen.*

Öffnungsautomatik (falls vorhanden)

Den Fensterheberschalter ganz hinein drücken und dann loslassen. Drücken oder ziehen Sie den Schalter erneut, um das Fenster zu stoppen.

Schließautomatik (falls vorhanden)

Den Fensterheberschalter ganz anheben und loslassen. Drücken oder ziehen Sie den Schalter erneut, um das Fenster zu stoppen.

Fensterverriegelung



E70850

Drücken Sie den Schalter, um die Funktion der Fensterheberschalter hinten zu sperren bzw. freizugeben. Leuchtet, wenn die Fensterheberschalter hinten gesperrt sind.

Einklemmschutzfunktion (falls vorhanden)

Das Fenster stoppt beim Schließen automatisch. Falls es auf ein Hindernis trifft, öffnet es sich wieder etwas.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Übersteuern der Einklemmschutzfunktion

ACHTUNG

Wenn Sie die Einklemmschutzfunktion übersteuern, bewegt sich das Fenster nach Auftreffen auf ein Hindernis nicht automatisch in Gegenrichtung. Seien Sie beim Schließen der Fenster vorsichtig, um Verletzungen und Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.

Wenn erhöhter Widerstand wie z. B. im Winter die Einklemmschutzfunktion auslöst, können Sie sie folgendermaßen aufheben:

1. Das Fenster zweimal schließen, bis es den Widerstand erreicht und zurückfahren lassen.
2. Das Fenster ein drittes Mal bis zur Position mit dem Widerstand schließen. Die Einklemmschutzfunktion ist damit aufgehoben und Sie können jetzt das Fenster manuell schließen. Das Fenster überwindet den Widerstand und kann nun vollständig geschlossen werden.

Falls sich das Fenster auch beim dritten Versuch nicht schließen lässt, wenden Sie sich bitte an einen Vertragshändler.

Rücksetzen der Einklemmschutzfunktion

ACHTUNG

Die Einklemmschutzfunktion bleibt bis zum Rücksetzen des Speichers ausgeschaltet.

Falls Sie die Batterie abgeklemmt haben, müssen Sie die Einklemmschutzfunktion für jedes Fenster separat rücksetzen.

1. Den Fensterheberschalter anheben und halten, bis das Fenster vollständig geschlossen ist.
2. Taste loslassen.
3. Den Fensterheberschalter erneut anheben und einige Sekunden in dieser Stellung halten.
4. Taste loslassen.
5. Den Fensterheberschalter erneut anheben und einige Sekunden in dieser Stellung halten.
6. Taste loslassen.
7. Den Fensterheberschalter drücken und so lange gedrückt halten, bis das Fenster völlig geöffnet ist.
8. Den Fensterheberschalter anheben und halten, bis das Fenster vollständig geschlossen ist.
9. Taste loslassen.
10. Öffnen Sie das Fenster und versuchen Sie dann, es automatisch zu schließen.
11. Falls sich das Fenster nicht automatisch schließt, den Vorgang wiederholen.

Ausschaltverzögerung (falls vorhanden)

Die Fensterheberschalter können nach dem Abschalten der Zündung noch mehrere Minuten bzw. bis zum Öffnen einer der vorderen Türen benutzt werden.

ZENTRALVER- UND -ENTRIEGELUNG

Die elektrischen Fensterheber lassen sich auch nach Ausschalten der Zündung über die Globalöffnungs- und Globalschließfunktion betätigen.

Beachte: *Die globale Öffnungsfunktion ist nur für kurze Zeit nach Entriegeln des Fahrzeugs per Fernbedienung verfügbar.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Beachte: *Die Globalschließfunktion funktioniert nur, wenn der Speicher ordnungsgemäß für jedes Fenster eingerichtet ist. Siehe* ***Elektrische Fensterheber*** *(Seite 59).*

Entriegeln aller Türen (falls vorhanden)

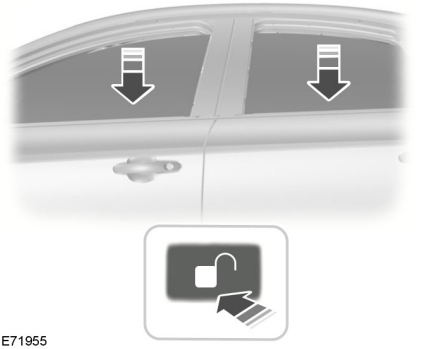

E71955

Zum Öffnen aller Fenster:

1. Die Entriegelungstaste an der Fernbedienung drücken und loslassen.
2. Die Entriegelungstaste an der Fernbedienung mindestens 3 Sekunden lang drücken.

Zum Stoppen der Öffnungsfunktion die Verriegelungstaste oder Entriegelungstaste drücken.

Rundum schließen (falls vorhanden)

Fahrzeuge ohne schlüssellose Fernentriegelung

ACHTUNG

Vorsicht bei Verwendung der Globalschließfunktion. In Notsituationen zum unmittelbaren Stoppen die Ver- oder Entriegelungstaste drücken.

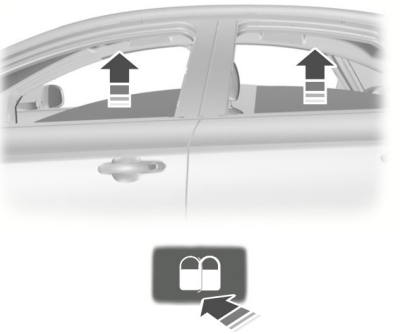

E71956

Um alle Fenster zu schließen, die Verriegelungstaste der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang drücken. Zum Stoppen der Schließfunktion die Verriegelungstaste oder Entriegelungstaste drücken. Die Einklemmschutzfunktion ist auch während der Globalschließfunktion aktiv.

Fahrzeuge mit schlüsselloser Fernentriegelung

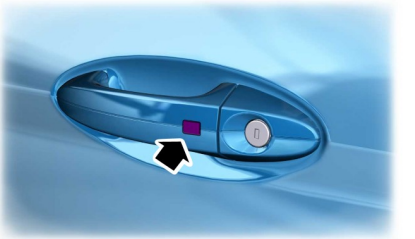

E87384

ACHTUNG

Vorsicht bei Verwendung der Globalschließfunktion. Berühren Sie in einer Notsituation zum Stoppen den Verriegelungssensor eines Türgriffs.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Beachte: *Die Globalschließfunktion kann über den Griff an der Fahrertür eingeschaltet werden. Die Globalöffnungs- und Globalschließfunktion kann auch über die Knöpfe am passiven Schlüssel aktiviert werden.*

Drücken Sie zum Schließen aller Fenster mindestens drei Sekunden lang den Griff an der Fahrertür. Die Einklemmschutzfunktion ist auch während der Globalschließfunktion aktiv.

AUßENSPIEGEL

Elektrisch einstellbare Außenspiegel

ACHTUNG

Keinesfalls die Spiegel während der Fahrt einstellen.

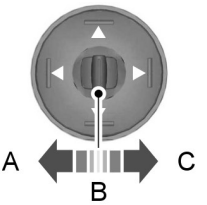

E70846

A Linker Außenspiegel
B Aus
C Rechter Außenspiegel

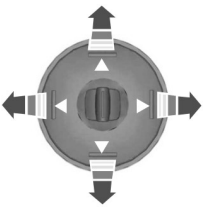

E70847

Zur Spiegeleinstellung die Pfeile drücken.

Klappbare Außenspiegel

Drücken Sie den Spiegel in Richtung Türfensterscheibe. Achten Sie beim Ausklappen des Spiegels darauf, dass er ordnungsgemäß in seiner Ausgangsstellung wieder in Eingriff geht.

Elektrische Klappspiegel

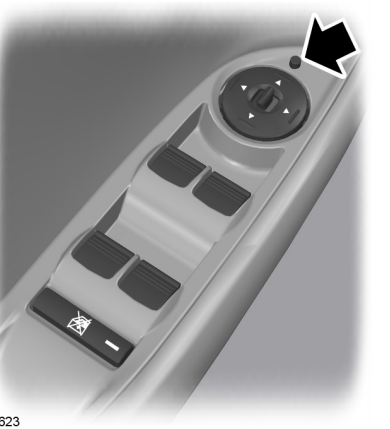

E72623

Bei eingeschalteter Zündung können Sie die Ein-/Ausklappfunktion verwenden. Drücken Sie die Taste zum Ein- oder Ausklappen der Spiegel.

Beachte: *Sie können die Spiegel mehrere Minuten nach Ausschalten der Zündung betätigen (Neigen und Einklappen der Spiegel). Wenn Sie eine Tür öffnen, wird die elektrische Einklappfunktion automatisch ausgeschaltet.*

Wenn Sie die Taste erneut drücken, während sich die Spiegel bewegen, halten die Spiegel an und kehren ihre Bewegungsrichtung um.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Beachte: *Wenn Sie die Spiegel wiederholt über einen kurzen Zeitraum betreiben, beendet das System möglicherweise vorübergehend seinen Betrieb. Dies soll die Motoren vor Überhitzung schützen.*

Heizbare Außenspiegel (falls vorhanden)

Siehe **Beheizte Fenster und Spiegel** (Seite 88).

RÜCKSPIEGEL

ACHTUNG

Keinesfalls den Spiegel während der Fahrt einstellen.

Beachte: *Keinesfalls das Gehäuse oder das Glas des Spiegels mit scharfen Scheuermitteln, Benzin oder einem anderen Reinigungsmittel auf Mineralöl- bzw. Salmiakbasis reinigen.*

Sie können den Innenspiegel nach Wunsch verstellen. Einige Spiegel verfügen auch über einen zweiten Drehpunkt. So kann der Spiegelkopf nach oben, nach unten oder auf die Seite bewegt werden.

Die Lasche unter dem Spiegel nach hinten ziehen, um ein Blenden bei Nacht zu verringern.

Spiegel mit Abblendautomatik (falls vorhanden)

Beachte: *Keinesfalls die Sensoren auf der Vorder- und Rückseite des Spiegels verdecken. Anderenfalls könnte die Spiegelleistung beeinträchtigt werden. Ein Beifahrer auf der Rücksitzbank oder eine herausgezogene Kopfstütze hinten in der Mitte kann auch den Lichteinfall in den Sensor blockieren.*

Der Spiegel blendet automatisch ab, um die Blendwirkung zu reduzieren, wenn helles Licht von der Fahrzeugseite her einfällt. Er wechselt automatisch zu Normalreflexion, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird, um beim Rückwärtsfahren eine klare Sicht zu gewährleisten.

SONNENBLENDEN

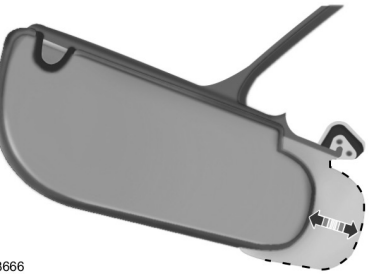

E138666

Schwenken Sie die Sonnenblende auf das Seitenfenster und ziehen Sie hintere Kante heraus, um mehr Schatten zu bekommen.

Beleuchteter Sonnenblendenspiegel (falls vorhanden)

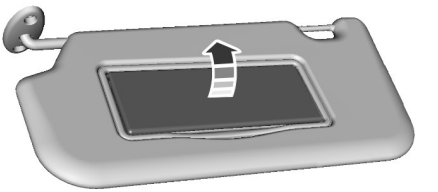

E162197

Öffnen Sie Abdeckung, um die Leuchte einzuschalten.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ANZEIGEN

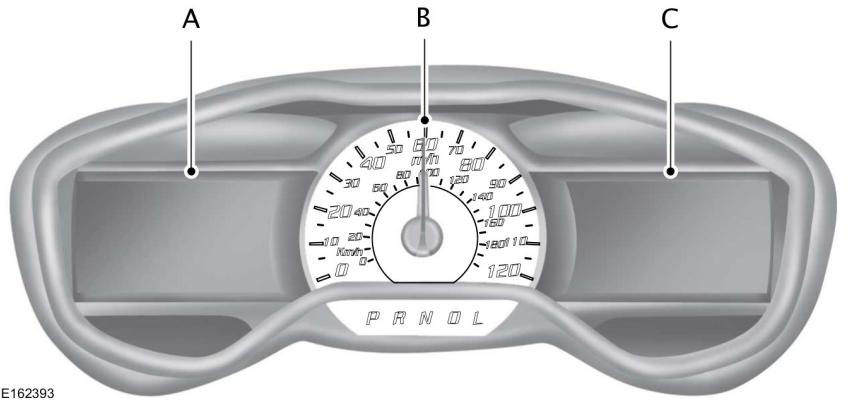

A Informationsdisplay links.
B Tachometer
C Informationsdisplay rechts.

Häufige Anzeigen

Beachte: *Sie können einige Funktionen über die Informationsanzeige ein- bzw. ausschalten.*

Batterieanzeige

Die Hochvoltbatterieanzeige befindet sich rechts neben der linken Informationsanzeige. Sie zeigt den Ladestand, die geschätzte Reichweite und die Rückgewinnungsanzeige.

- Ladestand – Der Ladestand der Hochvoltbatterie wird als farbiger Balken dargestellt. Die Füllfarbe ist normalerweise blau. Bei niedrigem Ladestatus der Batterie wird der Balken gelb dargestellt. Wenn die Batterie leer

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ist, wird der Balken rot dargestellt. Weitere Informationen zu den zugehörigen Warnungen bei niedrigem Ladestatus der Batterie und leerer Batterie finden Sie im Abschnitt „Informationsmeldungen“.

- Restreichweite – Die geschätzte Reichweite in der Batterieanzeige ist Ihrem Schlüssel entsprechend personalisiert. Hierbei handelt es sich um die geschätzte Entfernung, die Ihr Fahrzeug vor einer notwendigen Aufladung zurücklegen kann. Die geschätzte Reichweite basiert auf Ihrem typischen Energieverbrauch beim Fahren. Dies beinhaltet die persönliche Fahrweise ebenso wie die Verwendung von Zusatzgeräten wie der Innenraumklimatisierung. Die geschätzte Reichweite kann sich sofort verändern, wenn Sie die Einstellungen für die Innenraumklimatisierung verändern.
- Rückgewinnungsanzeige – Bei der Energierückgewinnung durch das regenerative Bremssystem wird ein kreisförmiges Pfeilsymbol in der Mitte der Batterieanzeige angezeigt.

Bremsassistent

Die Bremsassistentanzeige erscheint, nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist. Diese Funktion bietet Unterstützung beim Bremsen, um den höchstmöglichen Rückgewinnungseffekt mithilfe des rekuperativen Bremssystems zu erzielen. Der angezeigte Prozentsatz gibt die Effizienz der rekuperativen Bremswirkung an, wobei 100 % den Maximalbetrag der Energierückgewinnung darstellen. Gegebenenfalls kann diese Funktion im Abschnitt Anzeige des Einstellungsmenüs deaktiviert werden.

Zusammenfassung Fahrt und Zusammenfassung Lebensdauer

Diese Zusammenfassungen werden nach dem Ausschalten des Fahrzeugs angezeigt. Zuerst wird die Fahrtzusammenfassung angezeigt, gefolgt von der Lebensdauerzusammenfassung. Über die Pfeile nach oben und unten im Bedienelementebereich links am Lenkrad können Sie zwischen diesen Anzeigen umschalten.

Die Daten der Fahrtzusammenfassung stammen aus dem letzten Betriebszyklus, während die Daten für die Lebenszeitzusammenfassung kumulativ sind und seit dem letzten Zurücksetzen der Lebenszeitzusammenfassung über das Einstellungsmenü in der Informationsanzeige entstanden sind.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Fahrtzusammenfassung:

- Entfernung – Die gefahrene Gesamtstrecke sowie die Entfernung mit Rückgewinnung werden angezeigt. Die Entfernung mit Rückgewinnung ist die geschätzte Reichweite, die aus der mithilfe des rekuperativen Bremssystems gewonnenen Energie zusätzlich zur Verfügung steht.
- Energieverbrauch – Die Kilowattstunden insgesamt sowie die durchschnittlichen Wattstunden Entfernungseinheit werden angezeigt. Die durchschnittlichen Wattstunden pro Meile (Kilometer) werden blau angezeigt, wenn dieser Wert unter den durchschnittlichen Wattstunden pro Meile (Kilometer) über die gesamte Lebensdauer liegt.
- Bremswirkung: Der prozentuale Anteil rückgewonnener Bremsenergie, der aus dem rekuperativen Bremssystem an die Hochvoltbatterie zurückgegeben wurde. Die Bremswirkung wird in blau dargestellt, wenn dieser Wert größer (besser) als die Bremswirkung über die gesamte Lebensdauer ist.

Zusammenfassung Lebensdauer:

- Entfernung – Die gesamte Entfernung mit Rückgewinnung, die mit der mithilfe des rekuperativen Bremssystems rückgewonnenen Energie zur Verfügung steht.
- Energieverbrauch – Die durchschnittlichen Wattstunden pro Meile (Kilometer).
- Bremswirkung: Der durchschnittliche prozentuale Anteil rückgewonnener Bremsenergie, der aus dem rekuperativen Bremssystem an die Hochvoltbatterie zurückgegeben wurde.

WARNLEUCHTEN UND ANZEIGEN

Die folgenden Warnleuchten und Anzeigen warnen, wenn eine Fahrzeugbedingung gefährlich wird. Einige Leuchten gehen während der Funktionsprüfung beim Fahrzeugstart an. Sollte eine Leuchte nach dem Starten des Fahrzeugs nicht erlöschen, siehe die Informationen zum System, das die Warnleuchte betrifft.

Beachte: *Einige Warnsymbole erscheinen in der Informationsanzeige und funktionieren wie eine Warnleuchte, sie leuchten jedoch beim Starten des Fahrzeugs nicht auf.*

Warnleuchte – Antiblockier-bremssystem



Falls sie während der Fahrt aufleuchtet, liegt eine Störung vor. Die Bremsen funktionieren dann auf herkömmliche Weise (ohne Antiblockierbremssystem), falls nicht die Bremssystemwarnleuchte gleichzeitig leuchtet. Lassen Sie Ihr Fahrzeug umgehend von einem Vertragshändler überprüfen.

Batteriewarnleuchte



Leuchtet sie während der Fahrt auf, weist dies auf eine Störung hin. Nicht benötigte elektrische Ausrüstung ausschalten. Lassen Sie Ihr Fahrzeug umgehend von einem Vertragshändler überprüfen.

Warnleuchte - Bremssystem



Sie leuchtet auf, wenn Sie die Feststellbremse bei eingeschaltetem Fahrzeug anziehen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Blinkt sie während der Fahrt, sollten Sie sicherstellen, dass die Feststellbremse nicht angezogen ist. Wenn die Feststellbremse nicht eingelegt ist, zeigt dies einen niedrigen Bremsflüssigkeitsstand bzw. eine Störung des Bremssystems an. Lassen Sie Ihr Fahrzeug umgehend von einem Vertragshändler überprüfen.

ACHTUNG

Es ist gefährlich, das Fahrzeug bei eingeschalteter Warnleuchte zu fahren. Eine deutliche Verringerung der Bremsleistung kann die Folge sein. Das Anhalten des Fahrzeugs kann länger dauern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug umgehend von Ihrem Vertragshändler überprüfen. Fahren mit angezogener Feststellbremse über längere Entfernung kann zu Bremsschäden und dadurch zu Unfällen führen.

Kontrollleuchte - Geschwindigkeitsregelung



Sie leuchtet, wenn Sie diese Funktion einschalten.

Blinkkontrollleuchte



Leuchtet auf, wenn der linke oder rechte Fahrtrichtungsanzeiger oder die Warnblinkanlage betätigt wird. Falls diese Kontrollleuchten nicht erlöschen oder schneller blinken, auf eine durchgebrannte Glühlampe kontrollieren.

Türe nicht zu



Erscheint, wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist und eine der Türen nicht vollständig geschlossen ist.

Temperatur des Motorkühlmittels



Leuchtet, wenn die Temperatur des Motorkühlmittels zu hoch ist. Halten Sie das Fahrzeug so schnell wie möglich an, schalten Sie es aus lassen Sie es abkühlen.

Gurtwarnleuchte



Sie leuchtet auf und ein Warnton ertönt, um an das Anlegen des Sicherheitsgurts zu erinnern. Siehe **Gurtwarner** (Seite 25).

Warnleuchte für Airbags vorne



Wenn die Warnleuchte nicht beim Start aufleuchtet, dauerhaft leuchtet oder blinkt, ist das System möglicherweise nicht aktiv. Lassen Sie Ihr Fahrzeug umgehend von einem Vertragshändler überprüfen.

Fernlichtkontrollleuchte



Sie leuchtet beim Einschalten des Fernlichts auf. Bei Betätigung der Lichthupe blinkt die Kontrollleuchte.

Heckklappe offen



Leuchtet, wenn die Heckklappe nicht vollständig geschlossen ist.

Eingeschränkte Leistung



Gelb: Zeigt eine eingeschränkte Fahrzeugleistung aufgrund einer kalten oder heißen Batterie an. Eine entsprechende Meldung wird angezeigt.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Rot: Zeigt eine schwer eingeschränkte Fahrzeugleistung aufgrund einer kalten oder heißen Batterie an. Dies wird begleitet von einer entsprechenden Meldung. Fahren Sie vorsichtig. Lassen Sie das abgestellte Fahrzeug angeschlossen, um eine ordnungsgemäße Batterietemperatur zu gewährleisten.

Batterieladestand niedrig



Leuchtet, wenn die Batteriespannung niedrig ist. Eventuell wird zudem eine Meldung angezeigt, die empfiehlt, die Nutzung der Innenraumklimatisierung einzuschränken.

Warnung – niedriger Reifendruck



Leuchtet bei niedrigem Reifendruck auf. Erlischt die Leuchte auch beim Starten oder während der Fahrt nicht, so schnell wie möglich den Reifendruck kontrollieren.

Leuchtet auch kurzzeitig beim Einschalten des Fahrzeugs auf, um die Funktionsfähigkeit der Leuchte zu bestätigen. Wenn sie beim Einschalten des Fahrzeugs nicht leuchtet oder wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt zu blinken beginnt, das System umgehend von einem Vertragshändler prüfen lassen.

Waschflüssigkeitsfüllstand niedrig



Leuchtet, wenn der Stand der Waschflüssigkeit für die Windschutzscheibe niedrig ist.

Fahr-/Standlicht-Kontrollleuchte



Sie leuchtet bei eingeschalteten Scheinwerfern bzw. Parkleuchten auf.

Fehlfunktion Antriebsstrang



Leuchtet auf, wenn das System eine Fehlfunktion des Antriebsstrangs oder des Hochspannungsladesystems erkennt. Wenn die Anzeige weiterhin leuchtet oder aufleuchtet, so schnell wie möglich einen Vertragshändler aufsuchen.

Fahrbereit



Leuchtet auf, nachdem Sie das Fahrzeug einschalten und dieses fahrbereit ist. Ggf. wird eine entsprechende Meldung angezeigt, dass das Fahrzeug fahrbereit ist.

Warnleuchte - Stabilitätskontrolle



Leuchtet auf, wenn das System aktiv ist. Falls sie kontinuierlich leuchtet oder beim Einschalten des Fahrzeugs nicht aufleuchtet, liegt eine Störung vor. Bei einer Störung schaltet sich das System ab. Lassen Sie das System umgehend von einem Vertragshändler überprüfen. Siehe **Verwenden der Stabilitätsregelung** (Seite 113).

Kontrollleuchte - Stabilitätsprogramm Aus



Leuchtet beim Ausschalten des Systems. Sie erlischt, wenn Sie das System wieder einschalten oder das Fahrzeug ausschalten. Siehe **Verwenden der Stabilitätsregelung** (Seite 113).

Bitte anhalten



Zeigt einen Ausfall bzw. Fehler einer elektrischen Komponente an, der zu einem Ausschalten des Fahrzeugs oder dem Umschalten in den Betrieb mit begrenzter Leistung führt. Ggf. wird auch eine Meldung angezeigt.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Fahrzeug angeschlossen



Leuchtet auf, nachdem Sie Ihr Fahrzeug angeschlossen haben. Ggf. wird eine entsprechende Meldung angezeigt, nachdem versucht wurde, das Fahrzeug zu starten.

AKUSTISCHE WARNUNGEN UND MELDUNGEN

Schlüsselwarnsummer

Ertönt, wenn Sie die Fahrertür öffnen und der Schlüssel in Stellung 0 oder I im Zündschloss steckt.

Warnung bei schlüssellosem Betrieb (falls vorhanden)

Betätigt zweimal das Signalhorn, wenn Sie das Fahrzeug mit dem Intelligent Access-Schlüssel verlassen, nachdem die letzte Tür geschlossen wird und das schlüssellose Schließ- und Startsystem noch in Stellung RUN steht, d. h. das Fahrzeug sich noch in Betrieb befindet.

Scheinwerferwarnsummer

Ertönt, wenn Sie den Schlüssel bei eingeschalteten Scheinwerfern oder Parkleuchten vom Zündschloss anziehen und die Fahrertür öffnen.

Feststellbremsenwarnsummer

Ertönt, wenn Sie mit angezogener Feststellbremse fahren. Sollte der Warnton nach dem Lösen der Feststellbremse weiter anhalten, das System sofort von einem Vertragshändler überprüfen lassen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ACHTUNG

Ablenkung beim Fahren kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und Verletzungen führen. Wir empfehlen dringend, solche Geräte bzw. deren Funktionen nur extrem vorsichtig zu nutzen, damit Ihre Aufmerksamkeit nicht von der Straße abgelenkt wird. Der sichere Betrieb Ihres Fahrzeugs fällt gänzlich unter Ihre Verantwortung. Wir raten von der Benutzung von Handgeräten während der Fahrt ab und empfehlen, nach Möglichkeit sprachgesteuerte Systeme zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie über alle vor Ort gültigen, gesetzlichen Vorschriften informiert sind, die sich auf die Verwendung elektronischer Geräte während der Fahrt auswirken können.

Über die Bedienelemente der Informationsanzeige am Lenkrad können Sie verschiedene Systeme in Ihrem Fahrzeug steuern.

Die Informationsanzeige zeigt die entsprechenden Informationen an.

Informationsdisplaytasten

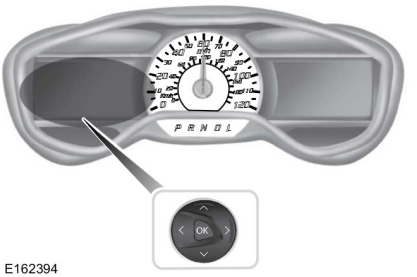

E162394

- Mit den Auf- und Abwärtspfeiltasten durchblättern Sie Bildschirmmenüs und markieren Optionen.
- Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um ein Untermenü zu öffnen.
- Zum Verlassen eines Untermenüs drücken Sie die linke Pfeiltaste.
- Wenn Sie die linke Pfeiltaste zu einem beliebigen Zeitpunkt länger drücken, kehren Sie zum Hauptmenü zurück (Esc-Taste).
- Drücken Sie die Taste **OK**, um Einstellungen oder Meldungen zu wählen und zu übernehmen.

Hauptmenü

In der Hauptmenüleiste auf der linken Seite der Informationsanzeige können Sie aus den folgenden Kategorien auswählen:


Anzeigemodus


Bordcomputer


Energie


Informationen


Einstellungen

Anzeigemodus


Über die Pfeiltasten nach oben oder unten können Sie zwischen folgenden Anzeigeoptionen wählen.

Beachte: *Das Kombiinstrument speichert den Status der Menüebene 2 beim Ändern des Zündungstastenstatus von der Stellung RUN zur Stellung OFF.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

<table>
<tr><th colspan="5">Anzeigemodus</th></tr>
<tr><td>Energiebudget</td><td rowspan="10">Optionen</td><td colspan="3">Budget-Text oder Hilfe</td></tr>
<tr><td>Energiebudget</td><td colspan="3">Anzeigeskala, Budget-Text oder Hilfe</td></tr>
<tr><td>Reichweite</td><td colspan="3">Graphische Darstellung des Überschusses, Budget-Text oder Hilfe</td></tr>
<tr><td rowspan="9">MyView</td><td colspan="3">Messanzeige</td></tr>
<tr><td colspan="3">Budget (Text)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">MyView ändern</td><td>Energiebudget</td><td>Frei</td></tr>
<tr><td>Reichweite</td><td>Energiebudget</td></tr>
<tr><td>Reichw.+Übersch.</td><td>Energiebudget + Ø</td></tr>
<tr><td>Zusatzverbraucher</td><td>Zusatzverbraucher</td></tr>
<tr><td>Bordcomputer 1</td><td>Bordcomputer 1</td></tr>
<tr><td>Bordcomputer 2</td><td>Bordcomputer 2</td></tr>
<tr><td>Energiehistorie</td><td>Energietrainer</td></tr>
<tr><td>Energietrainer</td><td>—</td></tr>
<tr><td>Hilfe</td><td>—</td><td>—</td></tr>
</table>

Energiebudget

Enthält grundlegende Informationen dazu, wie Sie die nächste Ladestation erreichen, oder wie Sie die geschätzte Reichweite des Fahrzeugs erreichen.

- Ladepunkt: Die verbleibende Entfernung zum nächsten Ladepunkt, den Sie über das Navigationssystem identifiziert haben.
- Überschuss: Die verfügbare Reichweite über den von Ihnen identifizierten Ladepunkt hinaus (die auf der Batterieanzeige angezeigte aktuell geschätzte Reichweite abzüglich der Entfernung bis zum Ladepunkt).

Wenn Sie keinen Ladepunkt eingeben, sehen Sie:

- Budget: Ist auf die geschätzte Reichweite bei Abfahrt eingestellt. Diese Angabe sinkt entsprechend der vom Kilometerzähler erhaltenen Informationen.
- Status: Die Leistung im Vergleich zum Budget (auf der Batterieanzeige angegebene aktuelle geschätzte Reichweite abzüglich der Entfernung laut Budget). Ein positiver Status bedeutet, dass Sie weniger Energie als normalerweise verbrauchen und die geschätzte Reichweite um die angegebene Entfernung gesteigert werden konnte.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Ansicht Budget

Hilft bei der Optimierung des Energieverbrauchs.

Der aktuelle Energieverbrauch wir durch die weiße Linie dargestellt, die sich in der Budgetanzeige auf und ab bewegt. Eine höhere Linie bedeutet, dass mehr Energie verbraucht wird (weniger ist besser). Der Energieverbrauch berücksichtigt die Eingabe über das Fahrpedal sowie die Zusatzgeräte, z. B. die Innenraumklimatisierung.

Das Budget ist durch die blaue Schalenform um die Budgetanzeige dargestellt. Solange der aktuelle Energieverbrauch innerhalb der Schale liegt, befinden Sie sich im Rahmen des Budgets. Ihr Budget entspricht dem maximalen Energieverbrauch, der zum Erreichen der geschätzten Reichweite oder des von Ihnen vorgesehenen Ladepunkts eingehalten werden muss. Wenn Sie längere Zeit außerhalb der Budget-Schale fahren, reduziert sich Ihr Budget und Sie riskieren, den von Ihnen vorgesehenen Ladepunkt nicht zu erreichen.

Ansicht Reichweite

Zeigt Ihre Reichweite im Bezug auf den Ladepunkt sowie die Leistung laut Ihrem Budget.

Wenn das Symbol für den Ladepunkt blau dargestellt wird, haben Sie einen Überschuss. Wenn links von einem gelb dargestellten Symbol für den Ladenpunkt ein E angezeigt wird, wird ihnen der Berechnung nach die Ladung ausgehen, bevor Sie Ihren Ladepunkt erreichen.

Die aktuelle Leistung laut Budget wird durch das Aufleuchten des Autosymbols dargestellt: Mehr Blau zeigt eine bessere Leistung laut Budget an, mehr Gelb steht für eine schlechtere Leistung.

Die optionale Graphik für die Anzeige des Überschusses zeigt die verfügbare Reichweite über Ihren Ladepunkt hinaus an.

Wenn Sie Ihren Ladepunkt nicht über das Navigationssystem eingegeben haben, wird Ihr Budget auf die zu Beginn Ihrer Fahrt geschätzte Reichweite gesetzt. Die Anzeige zeigt die geschätzte Reichweite bis E (für „empty“, leer) sowie die aktuelle Leistung gemäß Budget. Die optionale Graphik für die Anzeige des Überschusses steht in diesem Fall nicht zur Verfügung.

MyView

In dieser Ansicht können Sie auswählen, was angezeigt werden soll. Durch Auswahl von **Change MyView** im Menü "Optionen" können Sie durch die zwei Spalten der Inhaltsauswahl blättern.

- Drücken Sie die Pfeiltasten nach oben und unten, um den Inhalt anzuzeigen.
- Drücken Sie **OK**, um Ihre ausgewählten Inhalte zu speichern.

Eindeutige in MyView verfügbare Inhalte:

- Zusatzgeräteleistung – Zeigt den Strombedarf der Zusatzsysteme des Fahrzeugs an. Die Zusatzgeräte verbrauchen Strom, tragen jedoch nicht zum Antrieb des Fahrzeugs bei. Die Anzeige zeigt separat den Strombedarf für die Klimatisierung und weitere Zusatzgeräte in Kilowatt (kW) an. Die Klimatisierung umfasst den von den Komponenten der Hochvolt-Innenraumklimatisierung verbrauchten Strom, z. B. der elektrische Kältemittelkompressor und die elektrische Heizung. Darüber hinaus ist auch der gesamte Stromverbrauch der Niederspannungs-Zusatzgeräte (Kabinenlüfter, Scheinwerfer oder beheizte Sitze usw.) inbegriffen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

- Budget + Durchschnitt – Die weißen Zeiger außen an der Budgetanzeige die durchschnittlichen Wattstunden pro Meile (Kilometer) seit dem letzten Ladevorgang des Fahrzeugs an. Unmittelbar nach dem Laden beginnen die Zeiger oben an der Anzeige. Während der Fahrt zeigen sie den durchschnittlichen Energieverbrauch an.

Beachte: *Die Fahrtdaten können in MyView nicht zurückgesetzt werden.*

Bordcomputer



Über die Pfeiltasten können Sie Folgendes wählen:

Bordcomputer			
	Standard	Erweitert	Budget (Text)
Tageskilometerzähler	X	X	X
Verstrichene Fahrtdauer	X	X	X
XXX Wh/mi (km) – Energieverbrauch pro Entfernungseinheit	—	X	—
XX,X kWh – Energieverbrauch	—	X	—
Budget (Text)	—	—	X
Kilometerstand	X	X	X

Beachte: *Halten Sie OK gedrückt, um die aktuell angezeigten Fahrtinformationen zurückzusetzen.*

- Tageskilometerzähler — Zeigt die zurückgelegte Fahrstrecke an.
- Verstrichene Fahrtdauer —Der Timer stoppt mit dem Ausschalten des Fahrzeugs und startet erneut, wenn das Fahrzeug eingeschaltet wird.
- XXX Wh/mi (km) — Zeigt den durchschnittlichen Energieverbrauch (Wattstunden) pro Entfernungseinheit für eine bestimmte Fahrt an.
- XX,X kWh — Zeigt den Energiegesamtverbrauch (Kilowattstunden) für eine bestimmte Fahrt an.
- Budget-Text — Zeigt die Entfernung zu Ihrem nächstgelegenen Ladepunkt sowie die verfügbare überschüssige Entfernung an, oder Ihr Budget und Ihren Status, falls Sie keinen Ladepunkt über das Navigationssystem angegeben haben.
- Gesamtkilometerstand — Zeigt die Gesamtstrecke an, die das Fahrzeug zurückgelegt hat. Dieser Wert kann nicht zurückgesetzt werden.

Energie



Über die Pfeiltasten können Sie zwischen den gewünschten Energieanzeigen wählen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Energie		
Energiehistorie	Optionen	Zeitintervalle oder Hilfe
Energietrainer		Hilfe

- Energiehistogr. – Diese Ansicht von links nach rechts beginnt mit der Budgetanzeige und fügt den historischen Energieverbrauch und die Budgetdaten hinzu. Die Daten werden als Durchschnittswert für Zeitintervalle von 1, 2 oder 6 Minuten dargestellt, wobei das linke Intervall das neueste ist. Die Gesamtzeit für die fünf Intervalle wird unten in der Ansicht angegeben. Die Intervalldauer kann im Menü "Optionen" ausgewählt werden. Die grau dargestellten Intervalle stammen aus der vorausgegangenen Vorwärtsfahrt.
- Energieassistent – Diese Ansicht bietet einen Vergleich des letzten Beschleunigungs-, Brems- und Fahrtverhaltens mit dem empfohlenen Verhalten für die effizienteste Energieausnutzung bei den vorliegenden Bedingungen. Die horizontalen Balken werden von links nach rechts gefüllt, wobei die größte Effizienz (blau) als mindestens halb voll dargestellt wird. Wenn die Balken weniger als halb gefüllt sind, werden sie gelb abgebildet. Dies weist darauf hin, dass mit einer Änderung des Verhaltens eine bessere Energieeffizienz erzielt werden kann.

Info

In diesem Modus können Sie verschiedene Fahrzeugsysteminformationen einsehen und eine Systemprüfung durchführen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Informationen	
XX Warnhinweise	Zeigt die Anzahl der Warnungen, die die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, in Rot an. Die Warnungen können über das Menü "Systemprüf." angezeigt werden. Um diese unmittelbar anzuzeigen, drücken Sie **OK** und nochmals **OK**, um zum Menü "Systemprüf." zu gelangen. Mithilfe der Pfeiltasten nach oben und unten kann durch die Warnungen geblättert werden.
Hilfe	Menüführung
	Bremstrainer
	Anzeigemodus
	Bordcomputer
	Energie
	Überschuss
MyKey	MyKeys (Anzahl der programmierten MyKeys)
	Administrator-Schlüssel (Anzahl der Administrator-Schlüssel)
	MyKey-Meilen (km) (mit einem programmierten MyKey gefahrene Strecke)
Driver Alert	Zeigt die zugehörige graphische Fahrerwarnung an.
Systemprüfung	Alle aktiven Warnmeldungen werden zuerst angezeigt, falls vorhanden. Das Menü "Systemprüf." kann je nach Ausrüstungsoptionen und aktuellem Fahrzeugstatus anders aussehen. Mithilfe der Pfeiltasten nach oben/nach unten kann durch die Liste geblättert werden.

Einstellungen



In diesem Modus können die verschiedenen Fahrereinstellungen konfiguriert werden.

Beachte: *Einige Elemente sind optional und werden ggf. nicht angezeigt.*

Beachte: *Einige MyKey-Elemente werden nur angezeigt, wenn ein MyKey eingestellt ist.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Einstellungen				
Fahrerassistenz	Traktionskontrolle	Ein oder Aus		
	Parkpilot hinten	Ein oder Aus		
Fahrzeug	Beleuchtung	Wegbeleuchtung	Manuell oder Auswahl eines Zeitintervalls	
		Licht bei Regen	Ein oder Aus	
	Fernstart	Klimaanlage	Heizung - A/C	Automatisch oder letzte Einstellungen
			Abtauen hinten	Automatisch oder Abschaltung
		Dauer	5, 10 oder 15 Minuten	
		Stiller Start	Ein oder Aus	
		Aktivierung	Aktivieren oder deaktivieren	
	Reifenreparatur-Kit	Anzahl der Jahre auswählen		
MyKey	MyKey erstellen	OK halten erstellt MyKey		
	Traktionskontrolle	Nur ein oder vom Fahrer einstellbar		
	Max. Geschwin.	Gewünschte Drehzahl oder aus auswählen		
	Geschw.-Warn.	Gewünschte Drehzahl oder aus auswählen		
	Lautstärkebegr.	Ein oder Aus		
	MyKeys löschen	OK halten löscht alle MyKeys		
Anzeige	Sprache	Die gewünschte Sprache einstellen		
	Einheiten	Entfernung	Die gewünschten Maßeinheiten auswählen	

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Einstellungen			
		Temperatureinheit	Fahrenheit (ºF) oder Celsius (ºC)
	Bremstrainer	Ein oder Aus	
	Rückgewinnung	Ein oder Aus	
	Langzeitdaten	OK halten zum Löschen	

INFORMATIONSMELDUNGEN

Beachte: *Je nach den Ausstattungsoptionen und Typ des Kombiinstruments Ihres Fahrzeugs werden u. U. gewisse Meldungen nicht angezeigt, bzw. sie sind nicht verfügbar.*

Beachte: *Manche Nachrichten werden in der Informationsanzeige abgekürzt dargestellt.*



E130248

Drücken Sie die Taste OK, um einige Meldungen zu bestätigen und aus der Informationsanzeige zu entfernen. Andere Meldungen werden nach kurzer Zeit automatisch aus der Informationsanzeige gelöscht.

Einige Meldungen müssen bestätigt werden, bevor Sie die Menüs aufrufen können.

Alarmanlage

Meldung	Gegenmaßnahme
Fahrzeugalarm Fahrzeug starten, beendet den Alarm	Erscheint, wenn ein Alarm durch unbefugtes Eindringen ausgelöst wurde. Siehe **Passive Wegfahrsperre** (Seite 39).

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Batterie- und Ladesystem (Hochspannung)

Meldung	Gegenmaßnahme
Fhzg. angeschloss.? Ja Nein	Ihr Fahrzeug braucht eine Bestätigung, dass es nicht mehr angeschlossen ist, bevor es gestartet werden kann. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug nicht angeschlossen ist, und beantworten Sie die Eingabeaufforderung, bevor Sie das Fahrzeug starten.
Fahrbereit	Ihr Fahrzeug ist betriebsbereit.
Vor dem Start des Fahrzeugs trennen	Ihr Fahrzeug erkennt, dass es immer noch angeschlossen ist und sie versuchen, es zu starten.
Elektrik Überspannung Bitte anhalten!	Halten Sie das Fahrzeug an, sobald es der Verkehr zulässt, und schalten Sie den Motor aus. Suchen Sie einen Vertragshändler auf.
Batteriespannung niedrig Siehe Handbuch	Warnung zum schwachen Ladezustand der 12–Volt-Batterie. Alle unnötigen Nebenverbraucher ausschalten. Suchen Sie einen Vertragshändler auf.
Batterieladestand niedrig	Die geschätzte Reichweite beträgt 10 mi (16 km) bzw. 15 mi (24 km) für MyKey. Das Fahrzeug muss bald aufgeladen werden.
Batterielad. niedrig Klimaanl. reduzieren für mehr Reichweite	Die geschätzte Reichweite beträgt 10 mi (16 km) bzw. 15 mi (24 km) für MyKey und bei eingeschalteter Klimaanlage. Schalten Sie eine unnötige Innenraumklimatisierung aus, um die Reichweite des Fahrzeugs zur erhöhen.
Batterie leer Bitte jetzt anhalten	Die geschätzte Reichweite beträgt 0 mi (0 km). Fahrzeug an sicherer Stelle anhalten. Das Fahrzeug muss aufgeladen werden.
Klimaanlage reduzieren für mehr Reichweite	Bei starker Innenraumklimatisierung kann es schwierig sein, die erwartete Reichweite zu realisieren.
Reduzierte Leistung wegen kalter Batterie	Kalte Batterietemperaturen beeinträchtigen die Fahrzeugleistung.
Stark reduzierte Leistung wegen kalter Batterie	Die Fahrzeugleistung ist aufgrund einer kalten Batterie stark eingeschränkt. Fahren Sie vorsichtig. Lassen Sie das abgestellte Fahrzeug angeschlossen, um eine ordnungsgemäße Batterietemperatur zu gewährleisten.
Reduzierte Leistung wegen heißer Batterie	Heiße Batterietemperaturen beeinträchtigen die Fahrzeugleistung.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Meldung	Gegenmaßnahme
Stark reduzierte Leistung wegen heißer Batterie	Die Fahrzeugleistung ist aufgrund einer heißen Batterie stark eingeschränkt. Fahren Sie vorsichtig. Lassen Sie das abgestellte Fahrzeug angeschlossen, um eine ordnungsgemäße Batterietemperatur zu gewährleisten.
Heimkehrlimit bald erreicht	Sie haben keinen Ladepunkt über das Mytouch-System Ihres Fahrzeugs angegeben und die Reichweite Ihres Fahrzeugs wird in Kürze nicht mehr für die Rückkehr nach Hause ausreichend sein. Zur Aktivierung dieser Funktion muss Ihre Heimatadresse über das Mytouch-System Ihres Fahrzeugs angegeben werden.
Bitte jetzt anhalten	Die Warnleuchte Nothalt leuchtet. Dies zeigt einen Ausfall bzw. Fehler einer elektrischen Komponente an, der zu einem Ausschalten des Fahrzeugs oder dem Umschalten in den Betrieb mit begrenzter Leistung führt.
Außentemperatur hoch Fahrz. anschließen, wenn nicht genutzt	Heiße Umgebungstemperatur. Schließen Sie das Fahrzeug an, um die Hochspannungsbatterie für eine optimale Leistung abzukühlen.
Außentemperatur niedrig Fahrz. anschließen, wenn nicht genutzt	Kalte Umgebungstemperatur. Schließen Sie das Fahrzeug an, um die Hochspannungsbatterie für eine optimale Leistung aufzuwärmen.
Fahrbereit Budget ist {distance imperial:###0} mls	Ihr Fahrzeug ist fahrbereit und Sie haben den nächsten Ladepunkt nicht über das Navigationssystem Ihres Fahrzeugs angegeben. Das Fahrbudget ist auf die geschätzte aktuelle Reichweite des Fahrzeugs eingestellt.
Budget ist {distance imperial:###0} mls	Ihr Budget wird zurückgesetzt, weil Sie Ihr Ladepunktziel erreicht haben oder kein Ladepunktziel mehr über das Navigationssystem Ihres Fahrzeugs angegeben haben. Das Fahrbudget ist auf die geschätzte aktuelle Reichweite des Fahrzeugs eingestellt.

Berganfahrhilfe

Meldung	Gegenmaßnahme
Berganfahrhilfe nicht verfügbar	Erscheint, wenn die Berganfahrhilfe nicht verfügbar ist. Suchen Sie einen Vertragshändler auf. Siehe **Berganfahrassistent** (Seite 111).

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Tasten und Intelligent Access

Meldung	Gegenmaßnahme
Anlassersystem Störung	'Diese Meldung erscheint, wenn am Anlasssystem Ihres Fahrzeugs ein Problem besteht. Wenden Sie an Ihren Vertragshändler, um eine Wartung zu veranlassen.
Schlüssel im Fahrzeug	Erscheint, um Sie daran zu erinnern, dass sich der Schlüssel im Kofferraum befindet. Siehe **Elektromotor starten** (Seite 98).
Schlüssel nicht im Fahrzeug	Wird angezeigt, wenn im Fahrzeug kein gültiger Schlüssel erkannt wird. Siehe **Elektromotor starten** (Seite 98).
Schlüssel nicht erkannt	Erscheint, wenn das System keinen Schlüssel erkennt. Siehe **Elektromotor starten** (Seite 98).
Stromversorgung Zusatzgeräte aktiv	Erscheint, wenn sich das Fahrzeug im Zustand Zusatzgerätezündung befindet.
Zum Starten Bremse betätigen	Wird als Erinnerung zum Drücken des Bremspedals beim Starten des Fahrzeugs angezeigt.
Schlüss. in Backup Steckplatz einführen	Wird bei Bedarf zur ordnungsgemäßen Funktion vom System angezeigt.

Beleuchtung

Meldung	Gegenmaßnahme
Bremsleuchte Lampe defekt	Erscheint, wenn die Bremsleuchten-Glühlampe durchgebrannt ist. Suchen Sie einen Vertragshändler auf.
Abblendlicht Lampe defekt	Erscheint, wenn die Abblendlicht-Glühlampe durchgebrannt ist. Suchen Sie einen Vertragshändler auf.
Beleuchtung vorne: Störung Service erford.	Erscheint, wenn in der Elektrik des Scheinwerfersystems eine Störung vorliegt. Suchen Sie einen Vertragshändler auf.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Wartung

Meldung	Gegenmaßnahme
Bremsflüssigkeits- stand niedrig Bitte Service!	Zeigt an, dass der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig ist und das Bremssystem umgehend geprüft werden muss. Siehe **Wartung** (Seite 145).
Bremssystem Störung Bitte anhalten	Erscheint, wenn die Bremsanlage gewartet werden muss Fahrzeug an sicherer Stelle anhalten. Suchen Sie einen Vertragshändler auf.
Motorkühlmittel überhitzt	Erscheint, wenn die Temperatur des Motorkühlmittels deutlich zu hoch ist.
Reifenmobilitätskit Service erforderlich	Erscheint, wenn das Kit gewartet werden muss. Den Vertragshändler aufsuchen.
Siehe Handbuch	Informiert Sie darüber, dass der Antriebsstrang aufgrund einer Störung gewartet werden muss.

MyKey

Meldung	Gegenmaßnahme
MyKey aktiv Vorsichtig fahren	Wird angezeigt, wenn MyKey aktiviert ist.
Geschwindigkeit auf xx MPH/km/h begrenzt	Wird angezeigt, wenn Sie das Fahrzeug starten und MyKey verwendet und die MyKey-Geschwindigkeitsbegrenzung aktiviert ist.
Fahrzeug nahe Höchstgeschwindigkeit	Wird bei Verwendung eines MyKey-Schlüssels angezeigt, wenn MyKey-Geschwindigkeitsbegrenzung aktiviert ist und die Fahrgeschwindigkeit ca. 80 mph (130 km/h) erreicht.
MyKey Fahrzeug bei Höchstgeschwindigkeit	Wird angezeigt, wenn a MyKey-Schlüssel verwendet wird und die MyKey-Höchstgeschwindigkeit erreicht ist.
Geschwindigkeit prüfen Vorsichtig fahren	Wird angezeigt, wenn MyKey aktiviert ist.
Anschnallen schaltet Audio ein	Wird angezeigt, wenn ein MyKey-Schlüssel verwendet wird und Gurtwarnfunktion aktiviert ist.
MyKey Parkpilot kann nicht deaktiviert werden	Wird angezeigt, wenn ein MyKey-Schlüssel verwendet wird und Einparkhilfe aktiviert ist.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Einparkhilfe

Meldung	Gegenmaßnahme
Parkpilot überprüfen	Erscheint, wenn das System eine Störung erfasst hat, die Wartungsmaßnahmen erforderlich macht.
Parkpilot hinten Ein Aus	Zeigt den Status der Einparkhilfe an.

Feststellbremse

Meldung	Gegenmaßnahme
Parkbremse angezogen	Erscheint, wenn die Feststellbremse angezogen ist, der Motor läuft und die Fahrgeschwindigkeit 3 mph (5 km/h) überschreitet. Wenn die Warnung nach dem Lösen der Feststellbremse an bleibt, einen Vertragshändler aufsuchen.

Servolenkung

Meldung	Gegenmaßnahme
Service Servolenkung	Das Servolenkungssystem hat eine Störung erfasst, die Wartungsmaßnahmen erforderlich macht. Suchen Sie einen Vertragshändler auf.
Sofort Service Servolenkung	Das Servolenkungssystem hat in der Lenkung eine Bedingung erkannt, die einen unmittelbaren Service erforderlich macht. Suchen Sie einen Vertragshändler auf.
Servolenkung defekt	Das Servolenkungssystem hat die Servounterstützung aufgrund eines Systemfehlers deaktiviert. Suchen Sie einen Vertragshändler auf.
Lenkung Störung Bitte Service!	Das Servolenkungssystem hat eine Störung erfasst, die Wartungsmaßnahmen erforderlich macht. Suchen Sie einen Vertragshändler auf.
Lenkungsausfall Bitte anhalten!	Das Servolenkungssystem hat in der Lenkung eine Bedingung erkannt, die einen unmittelbaren Service erforderlich macht. Suchen Sie einen Vertragshändler auf.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Reifendrucküberwachungs-System

Meldung	Gegenmaßnahme
Reifendruck prüfen!	Wird angezeigt, wenn der Reifendruck bei einem oder mehreren Reifen niedrig ist. Siehe **Reifendrucküberwachungs-System** (Seite 166).
Reifendrucksystem Störung Service erforderlich	Wird angezeigt, wenn eine Fehlfunktion des Reifendrucküberwachungssystems vorliegt. Siehe **Reifendrucküberwachungs-System** (Seite 166).
Reifensensoren nicht erkannt Siehe Handbuch	Wird angezeigt, wenn ein Reifendrucksensor defekt ist oder der Ersatzreifen verwendet wird. Siehe **Reifendrucküberwachungs-System** (Seite 166). Wenn die Warnung weiterhin leuchtet oder aufleuchtet, so schnell wie möglich einen Vertragshändler aufsuchen.

Getriebe.

Meldung	Gegenmaßnahme
Automatik nicht in Parkstellung	Wird als Erinnerung zum Umschalten in Parken verwendet.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Frischluft

Halten Sie die Lufteinlässe vor der Windschutzscheibe frei von Fremdkörpern (zum Beispiel Schnee oder Laub), damit die Innenraumklimatisierung wirkungsvoll funktionieren kann.

Umluft

ACHTUNG

Bei längerem Umluftbetrieb können die Scheiben beschlagen. die Scheiben beschlagen, die Einstellungen zum Entfernen von Beschlag auf der Windschutzscheibe verwenden.

Die Luft im Fahrgastraum wird umgewälzt. Es gelangt keine Außenluft in das Fahrzeug.

Heizung

Die Heizleistung hängt von der Kühlmitteltemperatur ab.

Allgemeine Informationen zur Regelung der Innenraumklimatisierung

Alle Fenster vollständig schließen.

Heizen des Innenraums

Richten Sie die Luft auf den Fußraum. Bei kalter oder feuchter Witterung einen Teil der Luft auf Windschutzscheiben und Türfenster richten.

Kühlen des Innenraums

Richten Sie die Luft auf den Kopfraum.

Klimaanlage

Die Anlage leitet zwecks Kühlung Luft durch den Verdampfer. Der Verdampfer entzieht der Luft Feuchtigkeit, damit die Fenster beschlagfrei bleiben. Die dabei anfallende Feuchtigkeit wird von der Anlage nach außen abgeführt, weshalb sich unter dem Fahrzeug eine kleine Pfütze bilden kann. Das ist normal.

Beachte: *Die Klimaanlage arbeitet nur bei Temperaturen oberhalb von 4°C.*

Beachte: *Bei Verwendung der Klimaanlage reduziert sich die verfügbare Reichweite Ihres Fahrzeugs schneller.*

BELÜFTUNGSDÜSEN

Mittlere Luftdüsen

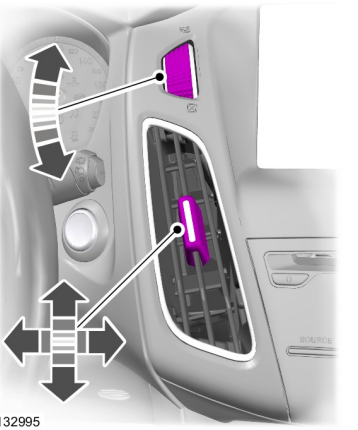

E132995

Zum Schließen der Luftdüse drehen Sie das Rändelrad über der Luftdüse vollständig nach unten.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Seitliche Luftdüsen

Zum Schließen der Luftdüse schieben Sie den Luftstromleger vollständig nach unten.

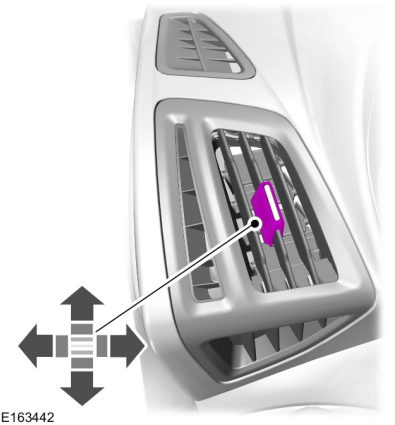

E163442

AUTOMATISCHE KLIMAANLAGE

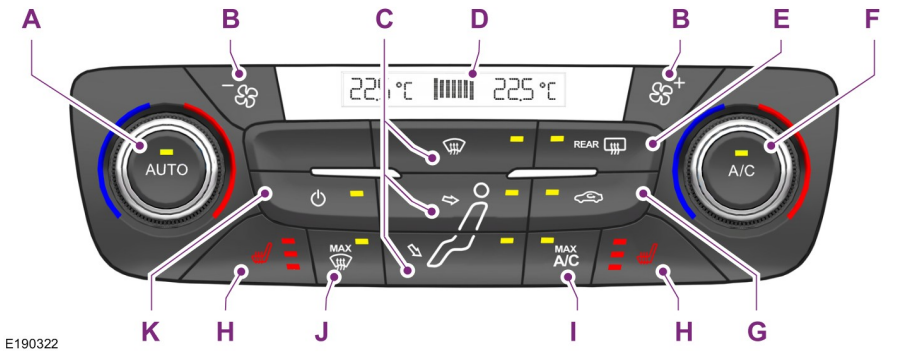

E190322

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

A **AUTO:** Drücken Sie die Taste, um den automatischen Betrieb zu aktivieren. Stellen Sie ihn auf die gewünschte Temperatur ein. Lüftergeschwindigkeit, Luftverteilung, Betrieb der Klimaanlage und Außenluftzufuhr oder Umluft werden automatisch angepasst, um die Heizung oder Kühlung des Fahrzeugs einzustellen und die gewünschte Temperatur zu erhalten. Sie können den Zwei-Zonen-Modus auch ausschalten, indem Sie die Taste länger als zwei Sekunden gedrückt halten.

B **Gebläseschalter:** Regelt das im Fahrzeug zirkulierenden Luftvolumen.

C **Luftverteilungsregelung:**Stellen Sie das Steuerelement so ein, dass der Luftstrom von der Windschutzscheibe, vom Armaturenbrett oder von den Fußraumbelüftungsdüsen ein- oder abgeschaltet wird. Sie können Luft über eine beliebige Kombination dieser Luftdüsen verteilen.

Hinweis: Wenn das System eingeschaltet ist, leuchtet mindestens eine dieser Tasten.

D **Anzeige der Innenraumklimatisierung:** Auf der Anzeige werden die eingestellten Temperaturen und die Gebläsestärke angezeigt.

E **Beheizbare Heckscheibe:** Drücken Sie diese Taste, um die beheizbare Heckscheibe ein- oder auszuschalten. Siehe **Beheizte Fenster und Spiegel** (Seite 88).

F **A/C:** Drücken Sie die Taste, um die Klimaanlage ein- oder auszuschalten. Die Klimaanlage kühlt Ihr Fahrzeug unter Verwendung von Außenluft. Fahren Sie zum Verkürzen der Zeit bis zum Erreichen einer komfortablen Temperatur bei heißem Wetter mit geöffneten Fenstern, bis ein kalter Luftstrom aus den Luftdüsen spürbar ist.

G **Umluft:** Drücken Sie die Taste, um zwischen Außen- d.h. Frischluft und Umluft umzuschalten. Die Luft im Fahrgastraum wird umgewälzt. Dies kann die Zeit verringern, die zum Abkühlen des Innenraums erforderlich ist, und das Eindringen von ungewünschten Gerüchen in das Fahrzeug verhindern.

H **Beheizte Sitze (falls vorhanden):** Drücken Sie diese Taste, um die Sitzheizung ein- bzw. auszuschalten. Siehe **Sitzheizung** (Seite 95).

I **MAX A/C:** Drücken Sie diese Taste, um eine maximale Kühlung einzustellen. Umluft strömt durch die Düsen des Armaturenbretts, die Klimaanlage wird automatisch eingeschaltet und das Gebläse wird automatisch auf die höchste Stufe eingestellt.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

J **MAX Entfrosten:** Drücken Sie diese Taste, um in den Entfrostungsmodus zu wechseln. Außenluft strömt durch die Düsen der Windschutzscheibe, die Klimaanlage wird automatisch eingeschaltet, und das Gebläse wird automatisch auf die höchste Stufe eingestellt. Sie können diese Einstellung auch zum Entfrosten der Windschutzscheibe und zum Entfernen einer dünnen Eisschicht von der Scheibe verwenden. Wenn Sie die maximale Entfrostungsstufe auswählen, wird außerdem automatisch die beheizbare Heckscheibe eingeschaltet.

K **Einschalten:** Drücken Sie die Taste, um das System ein- bzw. auszuschalten. Wenn das System ausgeschaltet wurde, gelangt keine Außenluft in das Fahrzeug.

Temperaturregler



E183686

Sie können eine Temperatur zwischen 15,5°C und 29,5°C einstellen. In der Stellung LO ist das System auf Dauerkühlung geschaltet. In der Stellung HI ist das System auf Dauerheizung geschaltet.

Beachte: *Bei Auswahl von LO oder HI regelt sich das System nicht auf eine stabile Temperatur ein.*

Ein-Zonen-Betrieb

Die Temperatureinstellungen der Fahrer- und Beifahrerseite sind gekoppelt. Wenn Sie die Temperatureinstellung mit dem Drehregler auf der Fahrerseite verändern, wird die Temperatur auf der Beifahrerseite automatisch auf denselben Wert eingestellt.

Einschalten des Ein-Zonenbetriebs

Drücken Sie die Taste **AUTO** und halten Sie sie mehrere Sekunden lang gedrückt. Regeln Sie die Temperatureinstellung mit dem Drehknopf auf der Fahrerseite.

Ausschalten des Ein-Zonenbetriebs

Regeln Sie die Temperatureinstellung mit dem Drehknopf auf der Beifahrerseite. Der Ein-Zonen-Modus schaltet sich automatisch ab. Die Temperatureinstellung auf der Fahrerseite bleibt unverändert. Regeln Sie die Temperatureinstellungen auf der Fahrer- und Beifahrerseite unabhängig voneinander. Die Anzeige der Innenraumklimatisierung zeigt die Temperatureinstellungen an.

HINWEISE ZUR INNENRAUMKLIMATISIERUNG

Allgemeine Hinweise

Beachte: *Bei längerem Umluftbetrieb können die Scheiben beschlagen.*

Beachte: *Um die Feuchtigkeitsbildung im Innenraum zu reduzieren, sollte das Fahren mit ausgeschaltetem System oder kontinuierlichem Umluftbetrieb vermieden werden.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Beachte: *Keine Gegenstände unter den Vordersitzen platzieren, da sie den Luftstrom zu den Rücksitzen behindern können.*

Beachte: *Schnee, Eis und Blätter von den Lufteinlässen unterhalb der Windschutzscheibe entfernen.*

Beachte: *Um die Wirkung der Klimaanlage beim Anlassen Ihres Fahrzeugs zu verbessern, sollten Sie für zwei bis drei Minuten mit leicht geöffneten Fenstern fahren.*

Für das Kühlen empfohlene Einstellungen

1. Die Taste **AUTO** drücken.
2. Die gewünschte Temperatur mit dem Temperaturregler einstellen.

Entfeuchten von Seitenfenstern bei kalter Witterung

1. Luftverteilung über die Luftdüsen des Fußraums wählen.
2. Luftverteilung über die Luftdüsen auf dem Armaturenbrett wählen.
3. **A/C** wählen.
4. Die gewünschte Temperatur mit dem Temperaturregler einstellen.
5. Die äußeren seitlichen Luftdüsen auf die Seitenfenster richten.

Beachte: *Für einen stärkeren Luftstrom zu den seitlichen Luftdüsen am Armaturenbrett die Luftdüsen in der Mitte des Armaturenbretts schließen.*

BEHEIZTE FENSTER UND SPIEGEL

Heckscheibenheizung

Beachte: *Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug läuft, bevor Sie die beheizbaren Scheiben einschalten.*



Drücken Sie die Taste, um die beheizbare Heckscheibe von leichten Vereisungen oder Beschlagen zu befreien. Die beheizbare Heckscheibe schaltet nach kurzer Zeit automatisch ab. Starten Sie das Fahrzeug, bevor Sie die beheizbare Heckscheibe einschalten.

Keinesfalls Rasierklingen oder andere scharfe Gegenstände verwenden, um die Innenseite des beheizten Heckfensters zu reinigen oder Aufkleber zu entfernen. Die Fahrzeuggarantie deckt keine Schäden an den Leiterbahnen des beheizten Heckfensters ab.

Heizbare Außenspiegel



Wenn Sie den heizbaren Außenspiegel einschalten, werden die heizbaren Außenspiegel automatisch eingeschaltet.

Beachte: *Entfernen Sie keinesfalls mit einem Schaber Eis von den Spiegeln oder richten Sie das festgefrorene Spiegelglas aus.*

Beachte: *Reinigen Sie keinesfalls das Gehäuse oder das Glas des Spiegels mit scharfen Scheuermitteln, Benzin oder einem anderen Reinigungsmittel auf Mineralölbasis.*

FERNSTARTSYSTEM

Sie können diese Funktion über das Informationsdisplay ein- bzw. ausschalten und die Einstellungen anpassen.

Das System regelt die Innenraumtemperatur abhängig von den von Ihnen beim Fernstarten ausgewählten Einstellungen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Die Einstellung der Innenraumklimatisierung kann beim Fernstarten nicht angepasst werden. Wenn Sie die Zündung einschalten, nimmt das Innenraumklimatisierungssystem wieder die vorherigen Einstellungen an.

Wenn Sie die Zündung einschalten, müssen Sie möglicherweise die folgenden Funktionen wieder einschalten:

- Sitzheizung.
- Beheizbare Heckscheibe.
- Beheizbare Außenspiegel.

Beachte: *Sie können das System über SYNC unter Verwendung einer geeigneten Smartphone-App steuern. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Telefons oder unter www.SYNCMyRide.com.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

KORREKTES SITZEN

WARNUNGEN

Keinesfalls die Sitzlehne zu weit nach hinten neigen, da sonst der Insasse bei einem Unfall unter dem Sicherheitsgurt durchrutschen und schwere Verletzungen erleiden kann.

Eine inkorrekte Sitzhaltung bzw. Sitzposition oder eine zu weit nach hinten geneigte Sitzlehne kann zu schweren Verletzungen oder Tod bei einem Unfall führen. Sitzen Sie stets aufrecht mit dem Rücken an der Sitzlehne und den Füßen auf dem Boden.

Objekte nicht höher als die Sitzlehne platzieren, um das Risiko von schweren Verletzungen bei einer Kollision oder Notbremsung zu verhindern.

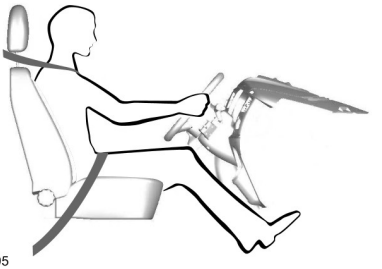

E68595

Bei korrektem Einsatz können Sitz, Kopfstütze, Sicherheitsgurt und Airbags optimalen Schutz bei einer Kollision bieten.

Wir empfehlen daher die Befolgung dieser Richtlinien:

- Aufrecht und mit der Hüfte an der Rückenlehne sitzen.
- Sitzlehne nicht um mehr als 30 Grad neigen.
- Die Kopfstütze so einstellen, dass deren Oberkante sich auf gleicher Höhe wie die Oberseite des Kopfes befindet, und die Kopfstütze möglichst weit nach vorn stellen. Achten Sie auf eine komfortable Sitzposition.
- Einen ausreichenden Abstand zum Lenkrad einhalten. Wir empfehlen einen Mindestabstand von 10 Zoll (25 cm) zwischen Brustbein und Airbag-Abdeckung.
- Halten Sie das Lenkrad mit leicht angewinkelten Armen.
- Beine leicht anwinkeln, damit ein volles Durchdrücken der Pedale möglich ist.
- Den Schulterbereich des Sicherheitsgurts über die Schultermitte legen und den Beckenteil des Gurts fest über die Hüften führen.

Vergewissern Sie sich, dass die Fahrposition komfortabel ist und stets eine vollständige Kontrolle des Fahrzeugs gewährleistet.

KOPFSTÜTZEN

WARNUNGEN

Stellen Sie die hintere Kopfstütze nach oben, wenn der Rücksitz besetzt ist.

Keinesfalls die Kopfstützen ausbauen, wenn die Vordersitze verwendet werden.

Kopfstützen einstellen

Stellen Sie die Kopfstütze so ein, dass die Oberkante der Kopfstütze mit der Scheitelhöhe abschließt.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Kopfstützen ausbauen

Vordersitzkopfstützen

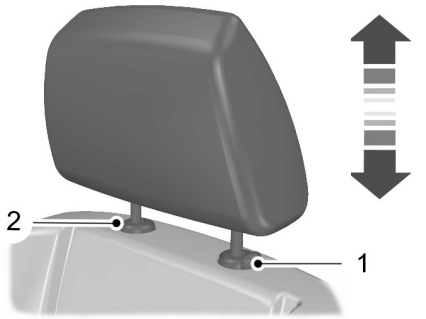

E140447

1. Halten Sie den Verriegelungsknopf gedrückt.
2. Den Clip mit geeignetem Werkzeug lösen.

Kopfstützen der äußeren Rücksitze



E135437

Drücken Sie den Verriegelungsknopf und ziehen Sie die Kopfstütze heraus.

Kopfstütze des mittleren Rücksitzes

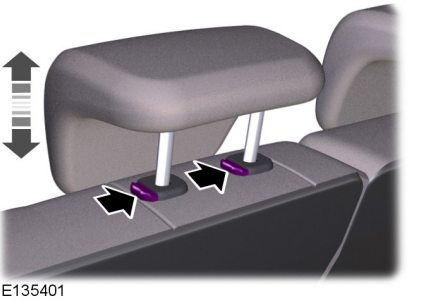

E135401

Drücken Sie die Verriegelungsknöpfe und ziehen Sie die Kopfstütze heraus.

MANUELLE SITZVERSTELLUNG

Verstellen des Sitzes nach vorne oder hinten

ACHTUNG

Schieben Sie den Sitz nach Freigabe des Hebels durch Rütteln versuchsweise vor und zurück, um sicherzustellen, dass er vollständig eingerastet ist.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

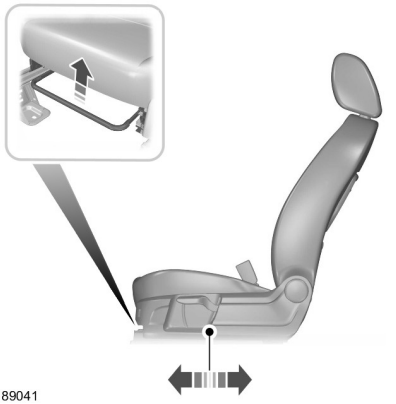

E189041

Einstellen der Fahrersitzhöhe

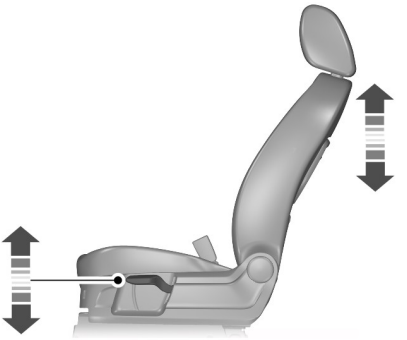

E189042

Einstellen der Sitzlehnenneigung

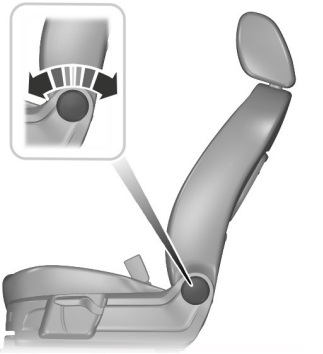

E130250

Einstellen der Lendenwirbelstütze

(falls vorhanden)

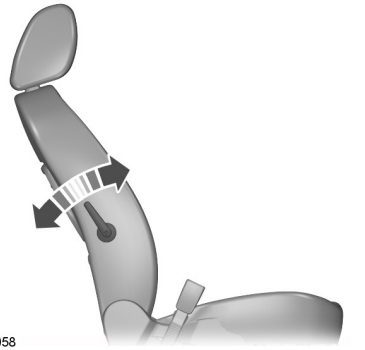

E78058

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ELEKTRISCHES SITZVERSTELLUNG

WARNUNGEN

Den Fahrersitz oder die Sitzlehne nicht verstellen, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist. Wenn Sie die Sitzlehne während der Fahrt einstellen, können Sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.

Wenn die Sitzlehne nach hinten geneigt wird, kann der Insasse unter den Sicherheitsgurt des Sitzes rutschen und bei einer Kollision schwere Verletzungen erleiden.

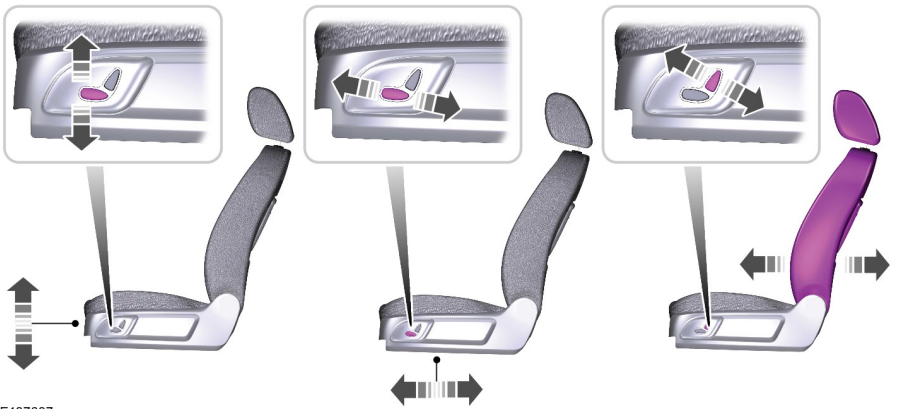

E187687

RÜCKSITZE

WARNUNGEN

Beim Umklappen der Sitzlehnen darauf achten, dass Sie sich Ihre Finger nicht zwischen Sitzlehne und Sitzrahmen einklemmen.

Stellen Sie sicher, dass die Sitze und Sitzlehnen sicher und vollständig in ihren Verriegelungen eingerastet sind.

Umklappen der Sitzlehnen

Beachte: *Kopfstützen herunterdrücken. Siehe* ***Kopfstützen*** *(Seite 90).*

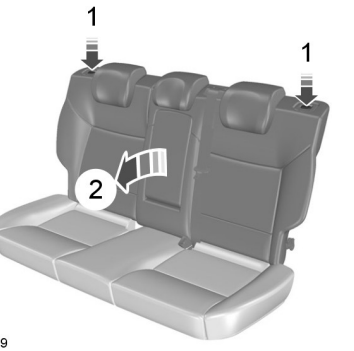

E135629

1. Drücken Sie die Entriegelungsknöpfe und halten Sie sie fest.
2. Drücken Sie die Sitzlehne nach vorne.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

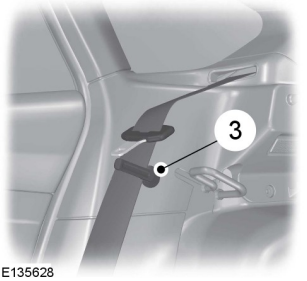

E135628

Beachte: *Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsgurt vollständig in den Aufrollmechanismus eingezogen ist.*

3. Setzen Sie die Sicherheitsgurte in die Clips an der äußeren Verkleidung ein.

Vorklappen der Sitzpolster und der Rücksitzlehnen

WARNUNGEN

Vergewissern Sie sich, dass die rote Anzeige nicht sichtbar ist, wenn Sie den Sitz in den Verriegelungen einrasten lassen.

Kopfstützen herunterdrücken. Siehe **Kopfstützen** (Seite 90).

Beim Einführen der Finger zwischen Sitzkissen und Rückenlehne aufpassen, dass Sie Ihre Finger nicht zwischen den ISOFIX-Kindersitzankern und der Halterung einklemmen. Siehe **Kindersitze einbauen** (Seite 16).

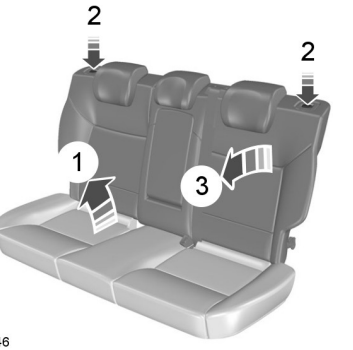

E135646

Beachte: *Fassen Sie das Polster an der Kante, um die ISOFIX-Kindersitzanker und Halterungen zu vermeiden.*

1. Schieben Sie die Hand zwischen Sitzkissen und Sitzlehne, und klappen Sie das Sitzkissen nach vorn.
2. Drücken Sie die Entriegelungsknöpfe und halten Sie sie fest.
3. Drücken Sie die Sitzlehne nach vorne.

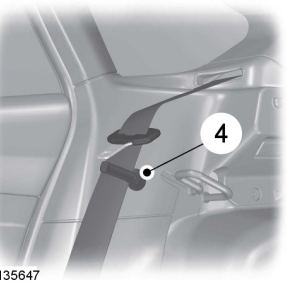

E135647

Beachte: *Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsgurt vollständig in den Aufrollmechanismus eingezogen ist.*

4. Setzen Sie die Sicherheitsgurte in die Clips an der äußeren Verkleidung ein.

Hochklappen der Sitzlehnen

ACHTUNG

Beim Hochklappen der Sitzlehnen sicherstellen, dass die Sicherheitsgurte frei liegen und nicht hinter dem Sitz eingeklemmt werden.

SITZHEIZUNG

ACHTUNG

Personen, deren Haut aufgrund von Alter, chronischer Krankheit, Diabetes, Rückenmarksverletzung, Medikamenten, Alkohol, Erschöpfung oder anderen physischen Ursachen schmerzunempfindlich ist, müssen die Sitzheizung mit Vorsicht verwenden. Die Sitzheizung kann auch bei niedrigen Temperaturen Verbrennungen verursachen, insbesondere wenn sie über lange Zeit verwendet wird. Keine hitzedämmenden Gegenstände wie Decken oder Kissen auf den Sitz platzieren. Dadurch kann Überhitzen der Sitzheizung verursacht werden. Keinefalls mit Nadeln, Stiften oder spitzen Gegenständen in den Sitz stechen. Dadurch könnte das Heizelement beschädigt werden und Überhitzen der Sitzheizung resultieren. Ein überhitzter Sitz kann ernsthafte Verletzungen verursachen.

Keinesfalls:

- Schwere Gegenstände auf dem Sitz ablegen.
- Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten auf dem Sitz verschüttet wurde, die Sitzheizung einschalten. Den Sitz gründlich trocknen lassen.
- Die Sitzheizung einschalten, es sei denn, das Fahrzeug ist auf Fahrbereitschaft gestellt. Dies kann dazu führen, dass die 12-Volt-Batterie entladen wird.

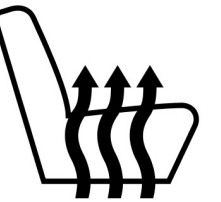

E146941

Das Sitzheizungs-Symbol drücken, um die verschiedenen Heizeinstellungen und ausgeschaltete Heizung zu durchlaufen. Weitere Anzeigeleuchten zeigen wärmere Einstellungen an.

ZUSATZSTECKDOSEN

12-Volt-Gleichstrom-Steckdose

ACHTUNG

Elektrisches Zubehör nicht über die Zigarettenanzünderfassung anschließen. Eine unsachgemäße Verwendung des Zigarettenanzünders kann zu Schäden führen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind, und Brand sowie schwere Verletzungen verursachen.

Beachte: *Bei eingeschalteter Zündung kann der Anschluss für 12 V-Geräte mit einer Stromaufnahme von bis zu 20 A genutzt werden. Nach Ausschalten der Zündung funktioniert die Stromversorgung nur noch für maximal 30 Minuten.*

Beachte: *Keine anderen Gegenstände als den Nebenverbraucherstecker in die Zusatzsteckdose stecken. Andernfalls wird der Ausgang beschädigt, und die Sicherung kann durchbrennen.*

Beachte: *Keine Nebenverbraucher oder Nebenverbraucher-Halterung an den Anschluss hängen.*

Beachte: *Die Steckdose nicht bei einer Leistungsaufnahme von mehr als 12 Volt Gleichstrom, 180 W, verwenden, da andernfalls eine Sicherung durchbrennen kann.*

Beachte: *Keinesfalls die Zusatzsteckdose zum Betreiben eines Zigarettenanzünders verwenden.*

Beachte: *Unsachgemäße Verwendung der Zusatzsteckdose kann Schäden verursachen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.*

Beachte: *Bei Nichtgebrauch die Abdeckungen der Zusatzsteckdose immer geschlossen halten.*

Den Motor bei voller Auslastung der Zusatzsteckdose laufen lassen.

Um ein Entladen der Batterie zu verhindern:

- Wenn der Motor nicht läuft, die Zusatzsteckdose keinesfalls länger als nötig verwenden.
- Keine Geräte über Nacht angeschlossen lassen oder wenn das Fahrzeug über einen längeren Zeitraum in der Parkstellung (P) abgestellt wird.

Einbaulage

Zusatzsteckdosen befinden sich:

- Auf der Mittelkonsole
- In der Mittelkonsole
- Im Laderaum (nur Turnier)

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

GETRÄNKEHALTER

WARNUNGEN

Keinesfalls während der Fahrt Heißgetränke in den Becherhaltern platzieren.

Stellen Sie sicher, dass in den Haltern abgestellte Becher während der Fahrt nicht die Sicht blockieren.

MITTELKONSOLE

Gegenstände im Becherhalter sorgfältig einsetzen. Sie könnten sich sonst bei starkem Bremsen, Beschleunigen oder bei einem Aufprall lösen und beispielsweise zum Verschütten heißer Getränke führen.

Unter anderem bietet die Konsole diese Funktionen:

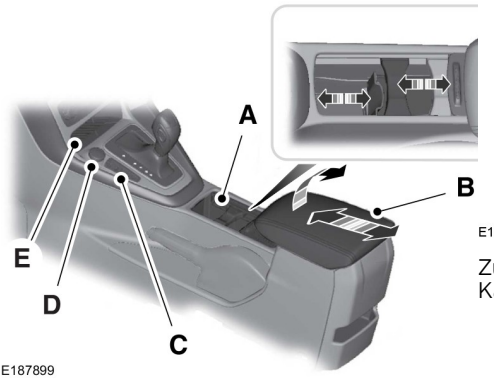

E187899

A Becherhalter mit zwei verschiebbaren Teilern, die an die Bechergröße angepasst werden können und eine tiefere Öffnung für höhere Gegenstände schaffen. Drücken Sie die einzelnen Teiler dazu nach unten, und schieben Sie sie an die gewünschte Position. Einige Becherhalter sind mit einer Jalousie ausgestattet, die zugezogen werden kann.

B Ablagefach mit Zusatzsteckdose, Eingangsbuchse für externe Geräte, USB-Anschluss und Medien-Anschluss.

C Kartenhalter.

D Zusatzsteckdose.

E USB-Anschluss.

DACHKONSOLE

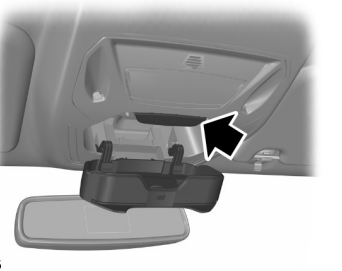
E131605

Zum Öffnen die Klappe nahe ihrer hinteren Kante drücken.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ELEKTROMOTOR STARTEN

Schlüsselloses Startsystem

Beachte: *Das System funktioniert u. U. nicht, wenn sich der passive Schlüssel in der Nähe von metallischen Gegenständen oder elektronischen Geräten, z. B. von Schlüsseln oder einem Mobiltelefon, befindet.*

Beachte: *Zum Einschalten der Zündung und Starten des Fahrzeugs muss sich ein gültiger passiver Schlüssel im Innenraum des Fahrzeugs befinden.*

Beachte: *Im Fahrzeuginnenraum bei dessen Verriegelung zurückgelassene passive Schlüssel werden deaktiviert. Bei dem Versuch, das Fahrzeug zu starten, wird auf der Informationsanzeige möglicherweise die Nachricht angezeigt, dass kein Schlüssel erkannt wurde. Drücken Sie zur Aktivierung die Entriegelungstaste auf der Fernbedienung, und starten Sie dann das Fahrzeug.*

Zündmodi



E166822

Das schlüssellose Startsystem verfügt über drei Modi:

- **Aus:** Schaltet die Zündung aus. Während sich die Zündung im Ein-Modus befindet bzw. während das Fahrzeug eingeschaltet ist, aber stillsteht, einmal die Zündungstaste drücken, ohne das Bremspedal zu betätigen und.
- **Ein:** Alle Stromkreise sind betriebsbereit und die Warnlampen und Anzeigen leuchten auf. Im Aus-Modus einmal die Zündungstaste betätigen, ohne das Bremspedal zu betätigen.
- **Start:** Startet das Fahrzeug. Das Bremspedal betätigen und die Zündungstaste einige Sekunden gedrückt halten. Wenn das Fahrzeug fahrbereit ist, leuchtet auf dem Kombiinstrument die grüne Fahrbereitschaftsleuchte auf.

Starten Ihres Fahrzeugs

Vor dem Starten des Fahrzeugs Folgendes sicherstellen:

- Alle Fahrzeuginsassen haben den Sicherheitsgurt angelegt.
- Scheinwerfer und elektrische Verbraucher sind ausgeschaltet.
- Die Feststellbremse ist angezogen.
- Sicherstellen, dass sich der Schalthebel in der Parkstellung (P) befindet.

Beachte: *Das Fahrpedal nicht betätigen.*

1. Das Bremspedal ganz durchtreten.
2. Die Zündungstaste drücken.

Beachte: *Es sind keine Motorgeräusche hörbar.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Das System funktioniert in folgenden Fällen nicht:

- Die Frequenz des Senders wird gestört.
- Die Schlüsselbatterie ist entladen.

Falls sich das Fahrzeug nicht starten lässt, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

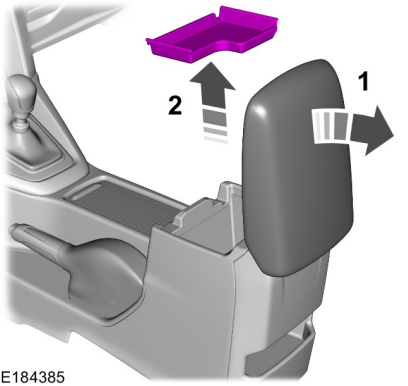

E184385

1. Öffnen Sie den Deckel des Ablagefachs in der Mittelkonsole.
2. Entnehmen Sie die Ablage.

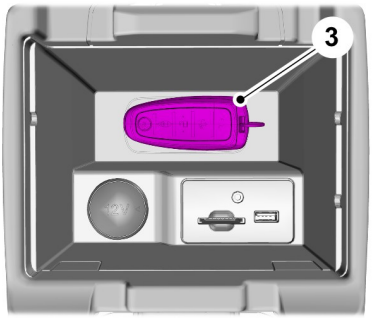

E184386

3. Legen Sie den Schlüssel flach auf das Symbol auf dem Boden des Ablagefachs in der Mittelkonsole.
4. Mit dem Schlüssel in dieser Position das Bremspedal betätigen und dann die Zündungstaste drücken, um die Zündung einzuschalten und das Fahrzeug zu starten.

Schneller Neustart

Die Funktion des schnellen Neustarts ermöglicht einen Neustart des Fahrzeugs innerhalb von 10 Sekunden nach dem Ausschalten der Zündung, selbst wenn kein gültiger passiver Schlüssel erfasst wird.

Innerhalb von 10 Sekunden nach dem Ausschalten des Fahrzeugs das Bremspedal betätigen und die Zündungstaste drücken. Nach Ablauf von 10 Sekunden kann das Fahrzeug nicht mehr ohne die Erfassung eines gültigen passiven Schlüssels gestartet werden.

Nachdem das Fahrzeug gestartet wurde, bleibt es eingeschaltet, bis die Zündungstaste gedrückt wird, auch wenn es keinen gültigen passiven Schlüssel erkennt. Wenn Sie bei laufendem Motor eine Tür öffnen und schließen, sucht das System nach einem gültigen passiven Schlüssel. Das Fahrzeug kann nicht gestartet werden, wenn das System innerhalb von 10 Sekunden keinen gültigen passiven Schlüssel erkennt.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ELEKTROMOTOR ABSCHALTEN

ACHTUNG

Das Ausschalten des Elektroantriebs während der Fahrt führt zum Verlust der Brems- und Lenkunterstützung. Die Lenkung verriegelt sich zwar nicht, doch ist ein größerer Lenkaufwand erforderlich. Durch Ausschalten der Zündung können sich auch einige Stromkreise, Warnleuchten und Anzeigen ausschalten. Nichtbeachten dieser Warnung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Bei stillstehendem Fahrzeug und eingeschaltetem Elektroantrieb bzw. mit der Zündung im Zusatzaggregatmodus, die Zündungstaste drücken, ohne das Bremspedal zu betätigen. Hierdurch werden der Elektroantrieb und alle Nebenaggregate ausgeschaltet.

Während der Fahrt die Zündungstaste innerhalb von zwei Sekunden dreimal betätigen oder mindestens eine Sekunde lang gedrückt halten. Den Wählhebel in die Stellung **N** bringen und das Fahrzeug mithilfe der Bremsen sicher zum Stillstand bringen. Wenn das Fahrzeug stillsteht, den Wählhebel in die Stellung **P** bringen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

WARNUNGEN

Diese Batterie darf nur von einem autorisierten Mechanikern für Elektrofahrzeuge gewartet werden. Inkorrekte Behandlung kann zu Verletzungen oder zum Tode führen.

Das Fahrzeug besteht aus verschiedenen Hochspannungskomponenten und -kabeln. Alle Hochspannungskabel sind entsprechend gekennzeichnet und mit einer orangefarbenen Abdeckung bzw. Klebeband mit orangefarbenen Streifen abgedeckt. Diese Komponenten dürfen nicht berührt werden. Nichtbeachten dieser Warnung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Das Hochspannungsbatteriesystem besteht aus einer leichten Lithium-Ionen-Hochspannungsbatterie aus zwei Batterieeinheiten. Eine Batterieeinheit befindet sich im Ladebereich hinter der zweiten Sitzreihe, die andere Einheit an der Fahrzeugunterseite. Das Hochspannungsbatteriesystem ist mit einem hoch entwickelten aktiven Flüssigheiz- und -kühlsystem zur Temperaturregulierung der Hochspannungsbatterie und zur Maximierung der Lebensdauer der Hochspannungsbatterie ausgestattet.

Beachte: *Die Hochspannungsbatterie erfordert keine regelmäßige Wartung.*

Beachte: *Die Kapazität der Hochspannungsbatterie sinkt mit steigender Betriebsdauer und Beanspruchung. Das ist normal.*

LADEN DER HOCHSPANNUNGSBATTERIE

WARNUNGEN

Verwenden Sie das 230-Volt-Notladekabel nicht mit einem Verlängerungskabel oder Adapter. Ein Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann zu Brand, schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

Diese Ausrüstung darf keinen entflammbaren Dämpfen ausgesetzt werden. Ein Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann zu Brand, schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

Die Ladeausrüstung darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden. Ein Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann zu Brand, schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

Versuchen Sie nicht, die Ladeausrüstung zu öffnen. Im Inneren befinden sich keine durch den Benutzer wartbaren Teile. Ein Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann zu Brand, schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

Keine fehlerhafte oder beschädigte Ladeausrüstung verwenden. Ein Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann zu Brand, schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

Die Ladeausrüstung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen eingebaut werden. Ein Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann zu Brand, schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

WARNUNGEN

Verwenden Sie ausschließlich die für die entsprechende Ladeoption mitgelieferte Ladeausrüstung. Ein Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann zu Brand, schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

Der Netzstecker muss fest in der Wandsteckdose sitzen. Wirkt der Anschluss lose oder abgenutzt oder ist die Wandsteckdose beschädigt, lassen Sie die Steckdose von einem zugelassenen Elektriker austauschen. Der Anschluss eines Ladekabels an einer abgenutzten Steckdose kann zu Verbrennungen und Sachschäden führen und birgt Stromschlaggefahr.

Lassen Sie den ordnungsgemäßen Zustand der Ladesteckdose und deren Anschluss an das Stromnetz regelmäßig von einem zugelassenen Elektriker prüfen. Dies umfasst den Schutz vor Wassereintritt, Schutz vor Restströmen (RCD), korrekten Nennstrom und Erdung für das Laden eines Elektrofahrzeugs. Eine vorhandene Steckdose ist möglicherweise nicht für das Laden eines Elektrofahrzeugs geeignet, auch wenn diese bereits für Geräte für den Außeneinsatz verwendet wird (z. B. Gartenausrüstung). Dies gilt insbesondere dann, wenn das Fahrzeug beim Laden im Freien steht. Ein Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann zu Brand, schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

Ladeausrüstung

Beachte: *Mit dem 230-Volt-Notladekabel dauert es 10 bis 11 Stunden, um eine leere Batterie vollständig zu laden.*

Beachte: *Die Stromquelle muss bestimmte Anforderungen für das Laden von Hochvoltbatterien erfüllen. Die Wechselstrom-Steckdose (AC) muss eine Nennspannung von 230 Volt haben, ordnungsgemäß geerdet sein, einen Nennstrom von mindestens 10 A aufweisen und in einwandfreiem Zustand sein.*

Beachte: *Wenn kein ausschließlich für diesen Zweck vorgesehener Stromkreis verwendet wird, kann der Leitungsschutzschalter ausgelöst (geöffnet) werden. Wenn kein eigener Stromkreis zur Verfügung steht, wenden Sie sich an einen zugelassenen Elektriker, um eine separate Steckdose für diesen Zweck zu installieren.*

Beachte: *Bringen Sie den Wählhebel vor Beginn des Ladevorgangs der Hochvoltbatterie in die Stellung* ***P****.*

Das Fahrzeug ist mit einem 230-Volt-Notladekabel ausgestattet. Dieses befindet sich oberhalb der Hochvoltbatterie in einer Tasche. Mit diesem Kabel kann die Hochvoltbatterie über eine normale 230-Volt-Haushaltssteckdose geladen werden.

Achten Sie darauf, dass das Notladekabel vor Ladebeginn vollständig abgerollt ist. Schließen Sie das Kabel immer zuerst an die Haushaltssteckdose an, bevor es an die Ladekupplung des Ladeanschlusses am Fahrzeug angeschlossen wird. In das Notladekabel ist eine Steuereinheit mit vier Anzeigeleuchten integriert. Diese Anzeigeleuchten zeigen den Ladestatus an (Ein, Laden, Fehler und Not-Aus).

Steuereinheit - Notladekabel

Die Stromanzeige leuchtet grün auf, wenn das Kabel an die Haushaltssteckdose angeschlossen wird.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Die Ladeanzeige meldet Folgendes:

- Aus: Das Kabel ist nicht mit dem Fahrzeug verbunden.
- Grünes Blinken: Die Hochvoltbatterie wird geladen.
- Grünes Dauerleuchten: Das Fahrzeug ist angeschlossen, die Batterie wird jedoch nicht geladen.
- Rotes Blinken: Das Notladekabel versucht, einen Fehler zurückzusetzen, und der Ladezyklus konnte erneut gestartet werden.
- Rotes Dauerleuchten: Der Fehler ist dauerhaft. Das Kabel abziehen und erneut anschließen, um den Fehler zurückzusetzen. Wenn der Fehler bestehen bleibt, lassen Sie das Fahrzeug in einer autorisierten Vertragswerkstatt überprüfen.
- Not-Aus-Anzeige: Die Not-Aus-Taste wurde betätigt und der Ladevorgang wurde angehalten. Ziehen Sie das Kabel ab und schließen es wieder an, um den Ladevorgang erneut zu starten.

Heimladestation

Es wird empfohlen, eine 230-Volt-Heimladestation für schnelleres und effizienteres Laden zu installieren. Mit der Heimladestation dauert das vollständige Aufladen einer leeren Batterie drei bis vier Stunden.

Laden an einer öffentlichen Ladestation

Verwenden Sie das mit dem Fahrzeug gelieferte Ladekabel.

Ladeanschluss und Lichtring

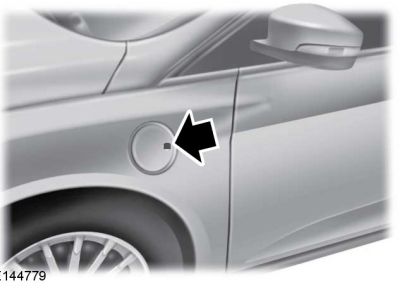
E144779

Der Ladeanschluss befindet sich beim linken Vorderrad. Die Ladeanschlussklappe weist eine Vertiefung auf. Drücken Sie diese Vertiefung, um die Klappe zu öffnen und zu schließen.

Beachte: *Wenden Sie keine übermäßige Kraft beim Öffnen und Schließen der Ladeanschlussklappe auf. Durch übermäßigen Kraftaufwand beim Betätigen der Klappe wird der Ladeanschluss beschädigt.*

Der Lichtring um den Ladeanschluss zeigt den Ladestatus der Batterie an, wenn das Fahrzeug an eine Ladestation oder über das Notladekabel angeschlossen ist. Der Lichtring ist in vier Quadranten unterteilt, die jeweils den Ladestatus angeben.

Ladestatus

Sie können jederzeit den Ladestatus des Fahrzeugs anzeigen lassen, indem Sie die Entriegelungstaste auf der Fernbedienung drücken. Der Lichtring gibt durch Aufleuchten der entsprechenden Quadranten den aktuellen Ladestatus des Fahrzeugs an. Jeder einzelne Quadrant stellt 25 Prozent der vollständigen Ladung dar. Wenn die Ladung unter 25 Prozent beträgt, leuchtet keiner der Ringquadranten auf. Drücken Sie die Verriegelungstaste auf der Fernbedienung, um das Fahrzeug wieder zu verriegeln.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Ladevorgang läuft

Beachte: *Bringen Sie den Wählhebel vor Beginn des Ladevorgangs der Hochvoltbatterie in die Stellung* ***P****.*

So laden Sie die Hochvoltbatterie:

1. Den Wählhebel in die Stellung **P** bringen und das Fahrzeug ausschalten.
2. Die Vertiefung auf der Ladeanschlussklappe drücken. Die Klappe wird mit einer Drehbewegung geöffnet.



E144780

3. Die Ladekupplung an den Ladeanschluss am Fahrzeug anschließen. Bei ordnungsgemäßem Anschluss rastet die Kupplung hörbar ein.
4. Die vier Quadranten des Lichtrings blinken beginnend mit dem Quadranten oben rechts bis zum Quadranten oben links nacheinander einzeln auf. Diese Anzeigeabfolge wird zweimal durchlaufen, bevor der Ladevorgang beginnt.

Während des Ladevorgangs zeigt der Lichtring den Ladestatus an:

- Wenn der obere rechte Quadrant blinkt, beträgt die Ladung zwischen 0 und 25 Prozent.
- Wenn der obere rechte Quadrant dauerhaft leuchtet und der untere rechte Quadrant blinkt, beträgt die Ladung zwischen 25 und 50 Prozent.
- Wenn die beiden rechten Quadranten dauerhaft leuchten und der untere linke Quadrant blinkt, beträgt die Ladung zwischen 50 und 75 Prozent.
- Wenn die drei Quadranten dauerhaft leuchten und der obere linke Quadrant blinkt, beträgt die Ladung zwischen 75 und 100 Prozent.
- Wenn der gesamte Lichtring aufleuchtet, ist die Batterie vollständig geladen.

Beachte: *Die Ringanzeige erlischt eine Minute nach vollständiger Aufladung der Hochvoltbatterie.*

Beachte: *Wenn das Fahrzeug während des Ladezyklus einen Fehler feststellt, blinkt der gesamte Lichtring für eine Minute und erlischt anschließend. Trennen Sie in diesem Fall die Ladekupplung und schließen sie erneut an. Wenn der Fehler bestehen bleibt, lassen Sie das Fahrzeug in einer Vertragswerkstatt überprüfen.*

Verriegeln der Ladekupplung

Beachte: *Zur Verriegelung der Ladekupplung benötigen Sie ein Vorhängeschloss oder ein Kombinationsschloss mit einem Schäkeldurchmesser von maximal 5 mm. Der gerade Teil des Schäkels muss mindestens 25,4 mm lang sein.*

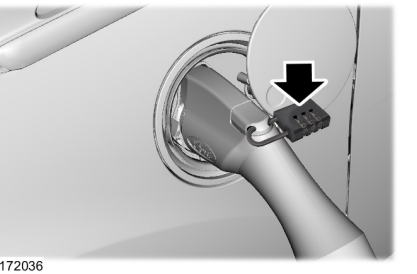

E172036

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

1. Stecken Sie das Schloss durch die Öffnung in der Taste an der Ladekupplung ein.
2. Schließen Sie das Vorhängeschloss oder Kombinationsschloss.

Warten auf Laden

Beachte: *Siehe Ladeeinstellungen. Siehe* ***SYNC™ 2*** *(Seite 184).*

Wenn Sie Niedertarif-Laden auswählen, beginnt der Ladevorgang ggf. nicht beim Einstecken. Das Fahrzeug verzögert den Ladevorgang ggf., um niedrigere Stromtarife zu nutzen. Das Fahrzeug optimiert den Ladeplan bis zur nächsten GO Time entsprechend.

Beim Warten auf den Ladevorgang (kein aktives Laden) zeigt der beleuchtete Ladeanschluss den aktuellen Ladestatus der Hochvoltbatterie wie folgt an:

- Wenn der obere rechte Quadrant nicht leuchtet, beträgt die Ladung zwischen 0 – 25 Prozent.
- Wenn der obere rechte Quadrant leuchtet und der untere rechte Quadrant nicht leuchtet, beträgt die Ladung zwischen 25 – 50 Prozent.
- Wenn die beiden rechten Quadranten leuchten und der untere linke Quadrant nicht leuchtet, beträgt die Ladung zwischen 50 – 75 Prozent.
- Wenn drei Quadranten leuchten und der obere linke Quadrant nicht leuchtet, beträgt die Ladung zwischen 75 – 100 Prozent.
- Wenn alle Leuchten am gesamten beleuchteten Ladeanschluss leuchten, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

Beachte: *Wartet das Fahrzeug auf den Ladevorgang, erlischt der beleuchtete Ladeanschluss für eine Minuten, nachdem er den aktuellen Ladestatus der Hochvoltbatterie angezeigt hat. Beginnt das Fahrzeug automatisch mit dem Ladevorgang, leuchtet der beleuchtete Ladeanschluss auf und zeigt den aktuellen Ladestatus wie oben beschrieben an.*

Beachte: *Wenn das System während des Ladezyklus eine Störung des Fahrzeugladesystems erkennt, blinkt der gesamte Lichtring für eine Minute und erlischt anschließend. Ist dies der Fall, trennen Sie die Ladekupplung und stecken Sie diese wieder in den Ladeanschluss ein. Suchen Sie einen Vertragshändler auf, falls das Problem weiterhin besteht.*

Sie können die Einstellungen des beleuchteten Ladeanschlusses ändern. Siehe Einstellungen beleuchteter Ladeanschluss. Siehe **SYNC™ 2** (Seite 184).

Trennen der Ladekupplung

Beachte: *Trennen Sie den Stecker während des Ladevorgangs des Fahrzeugs nicht von der Wandsteckdose. Hierdurch können Steckdose und Kabel beschädigt werden.*

1. Entfernen Sie das Schloss von der Taste an der Ladekupplung.
2. Die Taste an der Ladekupplung drücken.
3. Die Taste gedrückt halten und die Ladekupplung vom Ladeanschluss am Fahrzeug trennen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

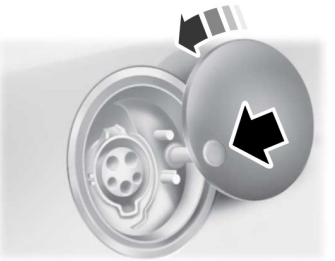

E144781

4. Die Vertiefung auf der Ladeanschlussklappe drücken, um diese zu schließen. Die Vertiefung auf der Ladeanschlussklappe während der gesamten Drehbewegung zum Schließen gedrückt halten.

TRENNSCHALTER DER HOCHVOLTBATTERIE

Durch Deaktivierung des Schaltkreises für die Hochspannung wird die Stromversorgung durch die Hochvoltbatterie nach einer Kollision, oder wenn Ihr Fahrzeug einem starken physischen Stoß ausgesetzt ist, ausgeschaltet.

Um Ihr Fahrzeug nach einem derartigen Vorfall wieder in Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Die **START/STOPP**-Taste drücken, um das Fahrzeug auszuschalten.
2. Betätigen Sie das Bremspedal, und drücken Sie die Taste **START/STOPP**.
3. Wenn Ihr Fahrzeug danach nicht mit Strom versorgt wird, wiederholen Sie Schritt 1 und 2 noch bis zu zwei Mal.

Beachte: *Bei diesem Vorgang erkennt das Fahrzeug, ob das elektrische System sicher ist, und schaltet es wieder ein. Wenn das Fahrzeug feststellt, dass das elektrische System sicher ist, können Sie Ihr Fahrzeug ganz normal starten, indem Sie die Bremse betätigen und die* ***START/STOPP****-Taste drücken.*

Beachte: *Falls das Fahrzeug auch nach dem dritten Versuch nicht betriebsbereit ist, suchen Sie einen Vertragshändler auf.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

AUTOMATIKGETRIEBE

Ein-Gang-Automatikgetriebe

ACHTUNG

Beim Abstellen des Fahrzeugs stets die Feststellbremse vollständig anziehen und unbedingt den Schalthebel in Parkstellung (P) bringen. Schalten Sie Zündung aus und nehmen Sie den Schlüssel mit, wenn Sie das Fahrzeug verlassen.

Das Ein-Gang-Getriebe wurde speziell für den Betrieb in den hohen Drehzahlbereichen eines Elektromotors konzipiert.

Schalthebelstellungen



E157387

P	Parken
R	Rückwärts
N	Neutral
D	Vorwärtsfahrt.
L	Niedrig.

Die Drucktaste am Schalthebel drücken, um eine andere Position einzulegen.

Die Schalthebelposition wird in der Informationsanzeige dargestellt.

Parken (P)

In dieser Stellung wird keine Kraft auf die Antriebsräder übertragen und das Getriebe ist blockiert. Mit dem Schalthebel in dieser Stellung kann der Elektromotor gestartet werden.

Rückwärtsfahrt (R)

Wenn der Schalthebel in Stellung Rückwärtsfahrt (R) ist, bewegt sich das Fahrzeug rückwärts. Erst dann in die oder aus der Position Rückwärtsfahrt (R) wechseln, wenn das Fahrzeug vollkommen zum Stillstand gekommen ist.

Neutral (N)

In dieser Stellung wird keine Kraft auf die Antriebsräder übertragen, das Getriebe ist jedoch nicht blockiert. Mit dem Schalthebel in dieser Stellung kann der Elektromotor gestartet werden.

Vorwärtsfahrt (D)

Dies ist die Normalstellung für die Vorwärtsfahrt. Das Getriebe verfügt über einen einzigen Gang, der speziell für den Betrieb mit Elektromotoren ausgelegt ist.

Low (L)

Verwenden Sie diese Stellung für maximale Ausnutzung der Motorbremse, beispielsweise beim Befahren eines starken Gefälles. Diese Stellung kann bei jeder Fahrzeuggeschwindigkeit gewählt werden.

Wählhebelsperre

WARNUNGEN

Erst losfahren, nachdem sichergestellt wurde, dass die Bremsleuchten funktionieren.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

WARNUNGEN

Dazu muss am Fahrzeug die Parkstellung verlassen werden, damit das Fahrzeug frei rollen kann. Zur Vermeidung ungewollter Fahrzeugbewegungen sollte vor diesem Schritt stets die Feststellbremse angezogen werden. Bei Bedarf Unterlegkeile verwenden.

Falls die Bremssystemwarnlampe bei vollständig gelöster Feststellbremse weiterhin leuchtet, funktionieren die Bremsen u. U. nicht ordnungsgemäß. Den Vertragshändler aufsuchen.

Im Falle einer elektrischen Fehlfunktion oder bei entladener Fahrzeugbatterie können Sie den Schalthebel wie nachfolgend beschrieben aus der Position Parken (P) nehmen.

Ziehen Sie die Feststellbremse an und schalten Sie die Zündung aus, bevor Sie diesen Vorgang ausführen.

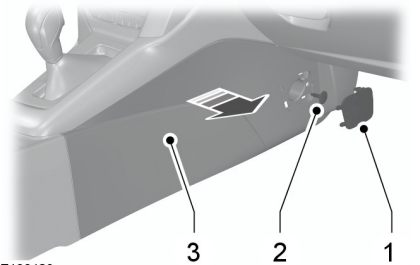

E133128

1. Stemmen Sie die Abdeckung auf der Fahrgastseite mit einem geeigneten Werkzeug vorsichtig auf und entfernen Sie.
2. Die Halteklemme entfernen.
3. Entfernen Sie die seitliche Verkleidung der Mittelkonsole.

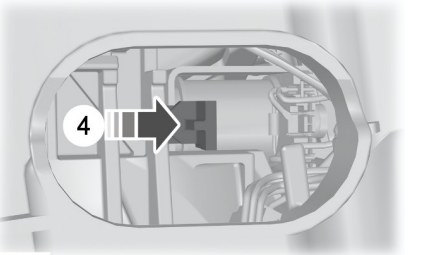

E133129

Beachte: *Der Hebel ist weiß.*

4. Drücken Sie das Bremspedal. Drehen Sie den Hebel unter Verwendung eines geeigneten Werkzeugs vorwärts, während Sie den Schalthebel aus der Parkstellung (P) in die Neutralstellung (N) bringen.
5. Die ausgebauten Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

Beachte: *Suchen Sie nach dieser Notmaßnahme baldmöglichst einen Vertragshändler auf.*

Freifahren des Fahrzeugs aus Schlamm oder Schnee

Wenn Ihr Fahrzeug im Schlamm oder Schnee steckengeblieben ist, schalten Sie zwischen Vorwärtsfahrt (D) und Rückwärtsfahrt (R) um, wobei Sie in jedem Gang leicht auf das Fahrpedal drücken. Stoppen Sie zwischen dem Schalten in einem regelmäßigen Muster, um Ihr Fahrzeug wippen zu lassen.

Beachte: *Lassen Sie das Fahrzeug nicht "wippen", wenn der Elektromotor nicht seine normale Betriebstemperatur hat, da hierdurch Schäden am Getriebe entstehen können.*

Beachte: *Übermäßiges "Wippen" kann zu Leistungsverlust führen, da in diesem Fall der Schutzmechanismus des Fahrzeugs vor Überhitzen oder Schäden greift.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beachte: *Gelegentliche Bremsgeräusche sind normal. Wenn ein Metall-auf-Metall-Geräusch oder ständige Schleif- oder Quietschgeräusche auftreten, sind möglicherweise die Bremsbeläge verschlissen. Falls das Lenkrad beim Bremsen vibriert oder rupft, das Fahrzeug bei einem Vertragshändler prüfen lassen.*

Beachte: *Auch unter normalen Fahrbedingungen kann sich Bremsstaub auf den Rädern ansammeln. Aufgrund von Bremsverschleiß kann eine gewisse Staubmenge nicht vermieden werden. Siehe* ***Leichtmetallfelgen reinigen*** *(Seite 159).*

Beachte: *Je nach den gültigen gesetzlichen Regelungen des Landes, für das Ihr Fahrzeug ursprünglich hergestellt wurde, können die Bremsleuchten blinken, wenn Sie stark bremsen. Anschließend können bei einem Fahrzeugstopp auch die Warnblinkleuchten blinken.*



Siehe **Warnleuchten und Anzeigen** (Seite 66).

Nasse Bremsen bewirken eine verminderte Bremsleistung. Nach dem Verlassen einer Waschstraße oder nach Fahren durch stehendes Gewässer das Bremspedal einige Male leicht betätigen, um die Bremsen zu trocknen.

Bremsen bei Beschleunigung

Wenn das Fahrpedal hakt oder klemmt, gleichmäßig und fest das Bremspedal betätigen, um das Fahrzeug zu verlangsamen und die Motorleistung zu verringern. In einem solchen Fall die Bremse betätigen und das Fahrzeug zum sicheren Halten bringen. Wählen Sie die Parkposition (P), schalten Sie den Motor und ziehen Sie die Feststellbremse an. Überprüfen Sie das Fahrpedal und seine unmittelbare Umgebung auf Gegenstände oder Schmutz, die möglicherweise seine Bewegung behindern. Falls nichts gefunden wurde und das Problem weiter besteht, muss das Fahrzeug zum nächsten Vertragshändler geschleppt werden.

Bremsassistent

Der Bremsassistent erkennt starkes Bremsen anhand des Pedaldrucks. Solange das Bremspedal betätigt wird, wirkt maximale Bremskraft. Der Bremsassistent kann in kritischen Situationen den Bremsweg verkürzen.

Antiblockiersystem



Diese Lampe leuchtet beim Einschalten der Zündung kurzzeitig auf. Wenn die Lampe nicht aufleuchtet, dauerhaft leuchtet oder blinkt, ist das System möglicherweise defekt. Das System sollte umgehend von einem Vertragshändler überprüft werden. Wenn das Antiblockierbremssystem deaktiviert ist, kann trotzdem normal gebremst werden.



Sollte die Warnlampe für die Bremse auch nach dem Lösen der Feststellbremse leuchten, muss das System von einem Vertragshändler überprüft werden.

Rekuperative Bremsanlage

Diese Funktion simuliert den Motorbremseffekt eines eingebauten Verbrennungsmotors und unterstützt das Standardbremssystem, wobei Bewegungsenergie rückgewonnen und in der Batterie gespeichert wird, um die Reichweite des Fahrzeugs zu erhöhen. Das Standardbremssystem soll das Fahrzeug vollständig zum Halten bringen, wenn das rekuperativen Bremssystem nicht verfügbar ist. Beim rekuperativen Bremsen

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

wird der Motor als Generator genutzt, um elektrischen Strom zu erzeugen. Damit werden die Batterie geladen und das Fahrzeug verlangsamt. Dadurch wird der Motor nach dem Loslassen des Fahrpedals von einem Energierverbraucher zu einem Energieerzeuger.

Wenn das Fahrpedal losgelassen oder das Bremspedal betätigt wird, erkennt die Bremssteuerung automatisch die gewünschte Verlangsamung und optimiert durch Anpassung des rekuperativen Bremssystems, wie viel aus der Verlangsamung zur Rückgewinnung genutzt wird. Die verbleibende Bremskraft wird durch die Standardreibungsbremse erzeugt. Wenn die Batterie fast vollständig geladen ist, wird der Anteil an rekuperativer Bremsleistung begrenzt, um eine Überladung zu vermeiden. Die gewünschte Verlangsamung wird dann nur durch die Standardreibungsbremse erzeugt.

Das rekuperative Bremssystem übernimmt nicht sämtliche Aufgaben der Standardreibungsbremsen, sondern unterstützt diese nur. Darüber hinaus wurde das rekuperative Bremssystem für die Zusammenarbeit mit dem Antiblockierbremssystem entwickelt. Wenn das Antiblockierbremssystem aktiviert oder die Batterie vollständig geladen ist, wird das rekuperative Bremssystem deaktiviert.

HINWEISE ZUM FAHREN MIT ABS

Beachte: *Beim Ansprechen des Systems pulsiert das Bremspedal etwas und lässt sich evtl. tiefer drücken. Das Bremspedal weiterhin gedrückt halten. Unter Umständen hören Sie auch ein Geräusch vom System. Das ist normal.*

Das Antiblockierbremssystem kann Risiken nicht eliminieren, wenn:

- Sie zu dicht auf Ihren Vordermann auffahren.
- Das Fahrzeug durch Aquaplaning Bodenkontakt verliert.
- Sie Kurven zu schnell nehmen.
- Eine schlechte Fahrbahnoberfläche vorliegt.

HANDBREMSE

ACHTUNG

Ziehen Sie beim Abstellen stets die Feststellbremse vollständig an und bringen Sie das Getriebe in Parkstellung (P), bevor Sie das Fahrzeug verlassen.

Beachte: *Falls Sie Ihr Fahrzeug mit der Fahrzeugfront in Bergrichtung abstellen, bringen Sie das Getriebe in Parkstellung (P) und drehen das Lenkrad von der Straßenkante weg.*

Beachte: *Falls Sie Ihr Fahrzeug mit der Fahrzeugfront in Talrichtung abstellen, bringen Sie das Getriebe in Parkstellung (P) und drehen das Lenkrad zur Straßenkante hin.*

Beachte: *Während des Anziehens nicht den Löseknopf drücken.*

Anziehen der Feststellbremse:

1. Bremspedal betätigen.
2. Ziehen Sie den Feststellbremshebel so weit wie möglich an.

Lösen der Feststellbremse:

1. Bremspedal durchtreten.
2. Ziehen Sie den Hebel geringfügig nach oben.
3. Betätigen Sie den Freigabeknopf und drücken Sie den Hebel nach unten.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

BERGANFAHRASSISTENT

WARNUNGEN

Das System ersetzt die Feststellbremse nicht. Beim Verlassen des Fahrzeugs immer die Feststellbremse betätigen und das Automatikgetriebe in Parkstellung (P) bzw. das Schaltgetriebe in den ersten Gang schalten.

Nach Aktivieren des Systems im Fahrzeug verbleiben.

Da der Fahrer zu jedem Zeitpunkt die Verantwortung für die Kontrolle über das Fahrzeug und die Überwachung des Systems trägt, ggf. korrigierend eingreifen.

Falls der Motor übermäßig hochgedreht oder eine Störung erfasst wird, schaltet sich das System ab.

Das System erleichtert das Anfahren an Steigungen, ohne dass der Einsatz der Feststellbremse erforderlich ist.

Bei aktivem System wird der Bremsdruck für zwei bis drei Sekunden nach Freigabe des Bremspedals aufrechterhalten. Dadurch ist Zeit vorhanden, um mit dem Fuß vom Brems- auf das Fahrpedal zu wechseln. Die Bremsen werden automatisch gelöst, sobald der Motor genügend Antriebsmoment entwickelt hat, um zu verhindern, dass das Fahrzeug zurückrollt. Dies ist beim Anfahren an einer Steigung von Vorteil, beispielsweise auf der Rampe eines Parkhauses, an einer Ampel oder beim Rückwärtsfahren bergauf in eine Parklücke.

Das System wird automatisch bei Steigungen aktiviert, die zu einem erheblichen Zurückrollen des Fahrzeugs führen. Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe können Sie diese Funktion über die Informationsanzeige ausschalten. Siehe **Informationsdisplays** (Seite 70). Das System bleibt abhängig von der letzten Einstellung ein- oder ausgeschaltet.

Beachte: *Das System funktioniert nur, wenn das Fahrzeug vollständig zum Stillstand gebracht wird. Bei Gefällen in den Rückwärtsgang (R) schalten, an Steigungen den ersten Gang (1) einlegen.*

Beachte: *Es gibt keine Kontrollleuchte, die angibt, ob das System ein- oder ausgeschaltet ist.*

Verwendung der Berganfahrhilfe

1. Das Bremspedal drücken, um das Fahrzeug vollständig zum Stillstand zu bringen. Das Bremspedal gedrückt halten.
2. Das System aktiviert sich automatisch, wenn die Sensoren erkennen, dass sich das Fahrzeug an einer Steigung befindet.
3. Wird der Fuß vom Bremspedal genommen, wird das Fahrzeug noch für ungefähr zwei bis drei Sekunden an der Steigung gehalten, ohne zurückzurollen. Diese Haltezeit wird während der Anfahrzeitspanne automatisch verlängert.
4. Auf normale Weise anfahren. Die Bremsen werden automatisch gelöst.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Die Antriebsschlupfregelung beugt Durchdrehen von Rädern und Traktionsverlust vor.

Wenn das Fahrzeug zu schlingern beginnt, bremst das System jedes einzelne Rad an und verringert, falls erforderlich, gleichzeitig die Motorleistung. Wenn die Räder beim Beschleunigen auf einer rutschigen oder unbefestigten Fahrbahn durchdrehen, reduziert das System die Motorleistung, um die Traktion zu steigern.

VERWENDEN DER ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG

Das System schaltet sich bei jedem Einschalten der Zündung automatisch ein.

Ein- und Ausschalten des Systems über die Bedienelemente der Informationsanzeige

Werkseitig ist diese Funktion bereits aktiviert. Erforderlichenfalls können Sie diese Funktion über die Regler der Informationsanzeige ausschalten.

Beim Ausschalten des Systems bleibt die Stabilitätskontrolle uneingeschränkt wirksam.

Ausschalten des Systems mithilfe eines Schalters (falls vorhanden)

Der Schalter befindet sich im Armaturenbrett.

Drücken Sie die Taste. Dadurch erscheint eine Meldung zusammen mit einem leuchtenden Symbol auf dem Display. Drücken Sie die Taste erneut, damit das System in den Normalmodus zurückkehrt.

Beim Ausschalten des Systems bleibt die Stabilitätskontrolle uneingeschränkt wirksam.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Elektronisches Stabilitätsprogramm

ACHTUNG

Es entbindet Sie nicht von Ihrer Verantwortung, beim Fahren entsprechende Vorsicht und Aufmerksamkeit walten zu lassen. Anderenfalls kann es zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu schweren Verletzungen oder Tod kommen.

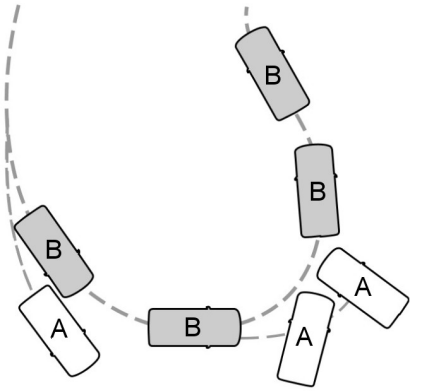

E72903

A Ohne ESP
B Mit ESP

Dieses System unterstützt die Fahrstabilität, wenn das Fahrzeug aus der gewünschten Fahrtrichtung ausbricht. Hierzu bremst das System erforderlichenfalls einzelne Räder ab und verringert das Motordrehmoment.

Das System verfügt außerdem über eine Antischlupf-Funktion, die das Motordrehmoment verringert, wenn beim Beschleunigen die Räder durchdrehen. Dies sorgt für bessere Traktion auf rutschigem Untergrund oder auf Pisten und verbessert den Komfort durch Begrenzen des Radschlupfes in Haarnadelkurven.

Warnleuchte - Stabilitätskontrolle

Sie blinkt während der Fahrt, wenn das System anspricht. Siehe **Warnleuchten und Anzeigen** (Seite 66).

VERWENDEN DER STABILITÄTSREGELUNG

Das System schaltet sich bei jedem Einschalten der Zündung automatisch ein.

Ein- und Ausschalten des Systems über die Bedienelemente der Informationsanzeige

Werkseitig ist diese Funktion bereits aktiviert. Erforderlichenfalls können Sie diese Funktion über das Informationsdisplay ausschalten. Siehe **Allgemeine Informationen** (Seite 70).

Die Stabilitätskontrolle bleibt unter Umständen auch dann eingeschaltet, wenn Sie die Antriebsschlupfregelung ausgeschaltet haben.

Ausschalten des Systems mithilfe eines Schalters (falls vorhanden)

Der Schalter befindet sich im Armaturenbrett.

Drücken Sie die Taste. Dadurch erscheint eine Meldung zusammen mit einem leuchtenden Symbol auf dem Display. Drücken Sie die Taste erneut, damit das System in den Normalmodus zurückkehrt.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Die Stabilitätskontrolle bleibt unter Umständen auch dann eingeschaltet, wenn Sie die Antriebsschlupfregelung ausgeschaltet haben.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

WARNUNGEN

Es entbindet Sie nicht von Ihrer Verantwortung, beim Fahren entsprechende Vorsicht und Aufmerksamkeit walten zu lassen.

In Verbindung mit einem nicht von Ford zugelassenen Anhängermodul kann das System möglicherweise Objekte nicht korrekt erkennen.

Die Sensoren können Objekte bei starkem Regen oder anderen Bedingungen, die zu störenden Reflexionen führen, möglicherweise nicht erfassen.

Die Sensoren erfassen möglicherweise keine Objekte deren Oberfläche Ultraschallwellen absorbieren.

Das System erkennt keine Objekte, die sich vom Fahrzeug weg bewegen. Sie werden erst kurz nach ihrer Bewegung zum Fahrzeug hin erkannt.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Rückwärtsfahren mit einer Anhängerkupplung oder Heckzubehör. Zum Beispiel einem Fahrradträger. Die Rückwärtseinparkhilfe zeigt nur den ungefähren Abstand vom hinteren Stoßfänger zu einem Objekt an.

Wird ein Hochdruckreiniger zur Fahrzeugwäsche eingesetzt, richten Sie den Wasserstrahl nur kurz und aus einem Abstand von mindestens 8 Zoll (20 Zentimetern) auf die Sensoren.

Beachte: *Falls Ihr Fahrzeug eine Anhängerkupplung besitzt, wird das System automatisch ausgeschaltet, wenn Anhängerleuchten (oder Beleuchtungsschienen) über ein von Ford zugelassenes Anhängermodul an die 13-polige Steckdose angeschlossen werden.*

Beachte: *Halten Sie die Sensoren frei von Verschmutzung, Eis oder Schnee. Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Gegenstände.*

Beachte: *Das System kann Fehlalarme auslösen, wenn es ein Signal auf derselben Frequenz wie die Sensoren erkennt oder wenn das Fahrzeug voll beladen ist.*

Beachte: *Die äußeren Sensoren erfassen möglicherweise die Seitenwände der Garage. Bleibt der Abstand zwischen den äußeren Sensoren und der Seitenwand länger als drei Sekunden gleich, schaltet sich der Alarm ab. Sobald sich das Fahrzeug wieder bewegt, erkennen die inneren Sensoren Objekte direkt hinter dem Fahrzeug.*

EINPARKHILFE HINTEN

WARNUNGEN

Die Sensoren dienen nur als Hilfe zum Erkennen mancher Objekte beim Vorwärts- oder Rückwärtsfahren mit geringer Geschwindigkeit. Verkehrsleitsysteme, ungünstige Wetterverhältnisse oder Motoren und Lüfter außerhalb des Fahrzeugs können die Funktion der Sensoren beeinflussen; dies kann unter anderem zu verringerter Leistung oder Fehlauslösung führen. Zum Verhindern von Verletzungsgefahren müssen Sie die in diesem Abschnitt aufgeführten Beschränkungen des Systems lesen und verstehen.

Das Einparkhilfesystem verhindert keinen Kontakt mit kleinen oder beweglichen Objekten in Bodennähe. Das Einparkhilfesystem verhindert Beschädigungen am Fahrzeug, indem es einen Warnton ausgibt, wenn es ein großes Objekt erkennt. Zur Vermeidung von Verletzungsgefahr müssen Sie das Einparkhilfesystem mit der gebotenen Vorsicht nutzen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Parkhilfesensoren hinten

Während akustische Warnsignale der Einparkhilfe ausgegeben werden, reduziert das Audiosystem möglicherweise die eingestellte Lautstärke auf einen voreingestellten Pegel.

Beachte: *Der Einsatz von einigen Zubehörteilen kann zur Leistungsminderung oder zu Fehlalarmen führen. Das gilt beispielsweise für große Anhängerkupplungen sowie für Fahrrad- oder Surfbretthaltungen.*

Beachte: *Die Sensoren des Einparkhilfesystems müssen sauber und frei von Schnee oder Eis sein, um Leistungsminderung oder Fehlauslösung zu vermeiden. Die Sensoren nicht mit spitzen oder scharfen Objekten reinigen.*

Beachte: *Falls die Sensoren der Einparkhilfe durch Beschädigungen des Fahrzeugstoßfängers ihre korrekte Ausrichtung verloren haben, kann diese zu reduzierter Leistung oder falscher Aktivierung führen.*

Die hinteren Sensoren der Einparkhilfe schalten sich automatisch ein, wenn der Wählhebel auf R (Rückwärtsgang) gestellt wird und sich das Fahrzeug mit weniger als 3 mph (5 km/h) Geschwindigkeit bewegt. Bei Annäherung des Fahrzeugs an ein großes Objekt verkürzen sich die Abstände der Warntöne. Befindet sich das Objekt weniger als 12 Zoll (30 Zentimeter) von der Mitte des hinteren Stoßfängers des Fahrzeugs, wechselt der Alarmton in einen Dauerton.



E130178

A Der Sensorerfassungsbereich deckt bis zu 71 in (180 cm) hinter dem hinteren Stoßfänger ab.

Beachte: *Im Bereich der Außenecken ist die Reichweite geringer.*

Das System erkennt große Objekte, wenn Sie den Getriebewählhebel in Stellung R (rückwärts) bringen:

- Ihr Fahrzeug bewegt sich langsam in Rückwärtsrichtung.
- Ein Objekt nähert sich mit niedriger Geschwindigkeit der Rückseite Ihres stehenden Fahrzeugs.
- Ihr Fahrzeug bewegt sich langsam in Rückwärtsrichtung und ein Objekt nähert sich mit geringer Geschwindigkeit der Rückseite des Fahrzeugs.

Beachte: *Wenn Ihr Fahrzeug länger als zwei Sekunden im Stillstand verbleibt, wird das akustische Signal stummgeschaltet. Sobald sich das Fahrzeug rückwärts bewegt, wird der Warnton wieder ausgegeben.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Zum Abschalten des Systems den Wählhebel aus der Stellung R (rückwärts) bringen oder die Einparkhilfetaste drücken. Bei einer Störung des Systems erscheint eine Warnmeldung auf dem Informationsdisplay und das System kann nicht eingeschaltet werden. Siehe **Informationsmeldungen** (Seite 77).

HECKKAMERA (falls vorhanden)

WARNUNGEN

Die Rückfahrkamera ist lediglich eine ergänzende Rückfahrhilfe. Nach wie vor benötigt der Fahrer auch die Innen- und Außenspiegel für größtmögliche Sichtfeldabdeckung.

Objekte in der Nähe einer der Ecken des Stoßfängers oder unterhalb des Stoßfängers werden aufgrund des beschränkten Sichtfelds des Kamerasystems möglicherweise nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

Möglichst langsam zurücksetzen, weil bei höheren Geschwindigkeiten die Reaktionszeit möglicherweise nicht ausreicht, um das Fahrzeug zum Stehen zu bringen.

Vorsicht bei Verwendung der Rückfahrkamera mit geöffnetem Kofferraumdeckel. Wenn der Kofferraumdeckel geöffnet ist, befindet sich die Kamera nicht in der richtigen Position, sodass ein falsches Videobild übertragen wird. Bei geöffnetem Kofferraumdeckel werden alle Markierungslinien ausgeblendet.

Vorsicht beim Ein- oder Ausschalten von Kamerafunktionen. Sicherstellen, dass das Fahrzeug nicht in Bewegung ist.

Die Rückfahrkamera liefert ein Bild des Bereichs hinter dem Fahrzeug.

Während des Betriebs werden auf dem Display Linien angezeigt, die den Weg des Fahrzeugs in Verhältnis zu Objekten hinter dem Fahrzeug anzeigen.



E142435

Die Kamera befindet sich auf dem Kofferraumdeckel.

Verwenden der Rückfahrkamera

Die Rückfahrkamera zeigt beim Schalten in den Rückwärtsgang (R) an, was sich hinter dem Fahrzeug befindet.

Beachte: *Die Parkhilfesensoren hinten sind bei Geschwindigkeiten über 12 km/h nicht aktiv und können Objekte in einem bestimmten Winkel oder in Bewegung nicht erkennen.*

Das System nutzt drei Arten von Markierungen, um Objekte hinter dem Fahrzeug darzustellen:

- Aktive Markierungslinien – zeigen den voraussichtlichen Weg des Fahrzeugs im Rückwärtsgang an.
- Feste Markierungslinien – zeigen den tatsächlichen Weg des Fahrzeugs während der Rückwärtsfahrt als gerade Linie an. Dies ist beim Einfahren in eine Parklücke oder dem Ausrichten Fahrzeugs an einem anderen Objekt hinter dem Fahrzeug hilfreich.
- Mittellinie – hilft bei der Ausrichtung der Fahrzeugmitte an einem Objekt (z. B. einem Anhänger).

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Beachte: *Wenn die Rückwärtsfahrt (R) eingestellt und der Kofferraumdeckel oder die Heckklappe offen ist, werden keine Markierungslinien der Rückfahrkamera angezeigt.*

Beachte: *Beim Abschleppen zeigt die Kamera nur das abgeschleppte Fahrzeug. Dies bietet kein ausreichendes Sichtfeld wie im normalen Betrieb, sodass einige Objekte möglicherweise nicht zu sehen sind. In einigen Fahrzeugen werden die Markierungslinien beim Einstecken des Steckers der Anhängerkupplung ausgeblendet.*

Unter folgenden Bedingungen ist der Betrieb der Kamera möglicherweise beeinträchtigt:

- Nachts und in dunkler Umgebung, sofern eine der Rückfahrleuchten nicht funktioniert.
- Schlamm, Wasser oder Staub verdecken das Sichtfeld der Kamera. Die Lampen mit einem weichen, flusenfreien Lappen und nicht scheuerndem Reiniger säubern.
- Das Heck des Fahrzeugs wurde getroffen oder beschädigt, sodass die Kamera nicht mehr richtig ausgerichtet ist.

Kameramarkierungen

Beachte: *Die aktiven Markierungslinien werden nur angezeigt, wenn die Rückwärtsfahrt (R) eingestellt ist.*

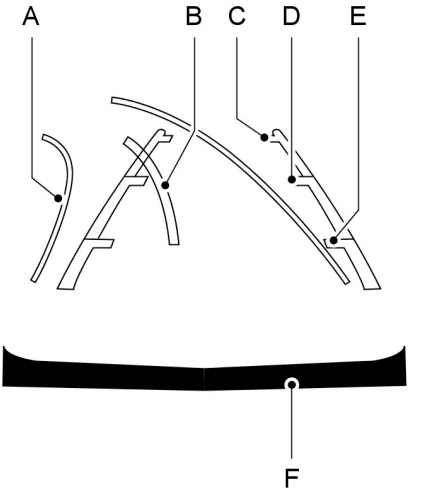

E142436

A	Aktive Markierungslinien
B	Mittellinie
C	Feste Markierungslinie: grüne Zone
D	Feste Markierungslinie: gelbe Zone
E	Feste Markierungslinie: rote Zone
F	Heckstoßfänger

Aktive Markierungslinien werden nur zusammen mit den festen Markierungslinien angezeigt. Zum Verwenden aktiver Markierungslinien das Lenkrad drehen, bis die Markierungslinien mit dem gewünschten Weg übereinstimmen. Wird die Position des Lenkrads beim Rückwärtsfahren verändert, weicht das Fahrzeug möglicherweise vom ursprünglich geplanten Weg ab.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Die festen und die aktiven Markierungslinien werden je nach Position des Lenkrads ein- und ausgeblendet. Die aktiven Markierungslinien werden bei gerader Lenkradstellung nicht angezeigt.

Beim Rückwärtsfahren immer umsichtig vorgehen. Objekte in der roten Zone sind dem Fahrzeug am nächsten, während Objekte in der grünen Zone weiter weg sind. Die Objekte kommen dem Fahrzeug näher, wenn sie von der grünen in die gelbe oder rote Zone wechseln. Die Außen- und Innenspiegel bieten einen besseren Überblick über die Seiten und den Bereich hinter dem Fahrzeug.

Manueller Zoom

ACHTUNG

Wenn der manuelle Zoom aktiviert ist, wird u. U. nicht der gesamte Bereich hinter dem Fahrzeug angezeigt. Bei Verwendung des manuellen Zooms auf die Umgebung achten.

Beachte: *Der manuelle Zoom ist nur verfügbar, wenn die Rückwärtsfahrt (R) eingestellt ist.*

Beachte: *Wenn Sie den manuellen Zoom aktivieren, wird nur die Mittellinie angezeigt.*

Für diese Funktion können als Einstellungen Vergrößern (+) und Verkleinern (-) gewählt werden. Drücken Sie auf das Symbol auf dem Kamerabildschirm, um die Anzeige zu ändern. Die Standardeinstellung ist Zoom AUS.

Die Funktion bietet eine vergrößerte Ansicht eines Objekts hinter dem Fahrzeug. Im vergrößerten Bild wird der Stoßfänger als Referenz angezeigt. Der Zoom ist nur aktiv, wenn die Rückwärtsfahrt (R) eingestellt ist.

Einstellungen des Kamerasystems

Sie können die Kameraeinstellungen mit dem Menü „Fahrzeugeinstellungen“ in der Informationsanzeige anpassen.

Erweiterter Parkpilot oder Parkpilot (falls vorhanden)

Für diese Funktion können als Einstellungen nur EIN und AUS gewählt werden.

Das System zeigt durch Markierungen in Rot, Gelb und Grün auf dem Videobild an, wenn eines der Sensorsysteme ein Objekt erkennt.

Verzögerung Rückfahrkamera

Für diese Funktion können als Einstellungen nur EIN und AUS gewählt werden.

Die Standardeinstellung für die Rückfahrkamera-Verzögerung ist AUS.

Beim Schalten aus dem Rückwärtsgang (R) in einen anderen Gang als die Parkstellung (P) verbleibt das Kamerabild so lange auf dem Display, bis:

- die Fahrgeschwindigkeit sich ausreichend erhöht hat
- der Wählhebel in Parkstellung (P) gebracht wurde
- 10 Sekunden verstrichen sind.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Dank Geschwindigkeitsregelanlage können Sie eine eingestellte Geschwindigkeit beibehalten, ohne mit dem Fuß auf dem Gaspedal bleiben zu müssen. Die Geschwindigkeitsregelanlage kann bei einer Fahrgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h eingesetzt werden.

VERWENDEN DER GESCHWINDIG-KEITSREGELUNG

WARNUNGEN

Die Geschwindigkeitsregelanlage darf nicht in dichtem Verkehr, auf kurvigen Straßen oder bei glatter Fahrbahn verwendet werden. Dies könnte zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

Auf Gefällestrecken ist ein Überschreiten der gespeicherten Fahrgeschwindigkeit möglich. Das System betätigt nicht die Bremsen, zeigt jedoch eine Warnung an.



E142437

Die Tasten der Geschwindigkeitsregelanlage befinden sich am Lenkrad.

Einschalten der Geschwindigkeits-regelanlage

Die Taste **ON** drücken und loslassen.



Die Anzeige erscheint auf dem Kombiinstrument.

Einstellen einer Geschwindigkeit

1. Bis zur gewünschten Geschwindigkeit beschleunigen.
2. Die Taste **SET +** drücken und loslassen.
3. Den Fuß vom Fahrpedal nehmen.

Beachte: *Die Anzeige wechselt die Farbe.*

Beachte: *Die Geschwindigkeitsregelanlage deaktiviert sich, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit auf Steigungen um mehr als 16 km/h unter den Einstellwert sinkt.*

Ändern der eingestellten Geschwindigkeit

- Das Fahr- oder Bremspedal drücken, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Die Taste **SET +** drücken und loslassen.
- Die Taste **SET +** bzw. **SET-** gedrückt halten. Die Taste loslassen, sobald die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist.
- Die Taste **SET +** bzw. **SET-** drücken und loslassen. Die eingestellte Geschwindigkeit ändert sich in Stufen von ca. 5 km/h.

Beachte: *Sie können mit dem Fahrpedal beschleunigen, ohne dass sich die gespeicherte Geschwindigkeit ändert. Wenn Sie das Fahrpedal freigeben, kehrt das Fahrzeug zu der zuvor eingestellten Geschwindigkeit zurück.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Aufheben der Geschwindigkeitseinstellung

Die Taste **CAN** drücken und loslassen oder das Bremspedal antippen. Daraufhin wird die Sollgeschwindigkeit nicht vom System gelöscht.

Rückruf der Geschwindigkeitseinstellung

Die Taste **RES** drücken und loslassen.

Ausschalten der Geschwindigkeitsregelanlage

Die Taste **OFF** drücken und loslassen, wenn sich das System im Standby-Modus befindet, oder die Zündung ausschalten.

Beachte: *Durch Ausschalten des Systems wird die Geschwindigkeitseinstellung gelöscht.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

WARNUNGEN

Spanngurte für Lasten verwenden, die der zugelassenen Norm entsprechen, z. B. DIN.

Stellen Sie sicher, dass alle losen Gegenstände korrekt gesichert werden.

Gepäck und andere Gegenstände müssen so tief und so weit vorn wie möglich im Gepäck- oder Laderaum verstaut werden.

Fahren Sie keinesfalls mit geöffneter Heckklappe oder Hintertür. Anderenfalls kann Abgas in das Fahrzeug eindringen.

Die für Ihr Fahrzeug maximal zulässigen Achslasten vorn und hinten nicht überschreiten. Siehe **Fahrzeug-Identifikationsschild** (Seite 173).

An den Heckscheiben dürfen keine Gegenstände anliegen.

Beachte: *Achten Sie darauf, die Innenverkleidung des Fahrzeugs nicht zu beschädigen, wenn Sie es mit langen Gegenständen wie z. B. Rohren, Holzbalken oder Möbeln beladen.*

BEFESTIGUNGSPUNKTE FÜR GEPÄCK

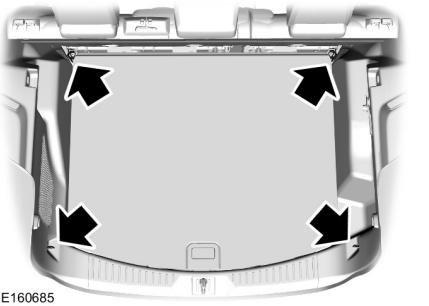
E160685

Gepäckraumnetze

Beachte: *Ihr Fahrzeug verfügt nicht über Verankerungspunkte für das Gepäckraumnetz hinter der ersten oder zweiten Sitzreihe.*

STAURAUM HINTEN UNTER DEM BODEN

Gepäckraum-Managementsystem

(falls vorhanden)

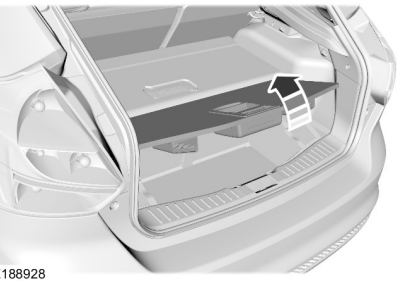
E188928

Das System befindet sich im Boden des Gepäckraums. Heben Sie den Griff zum Öffnen an.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

GEPÄCKABDECKUNGEN

ACHTUNG

Auf der Gepäckraumabdeckung dürfen keinesfalls Gegenstände abgelegt werden.

Entfernen der Abdeckung

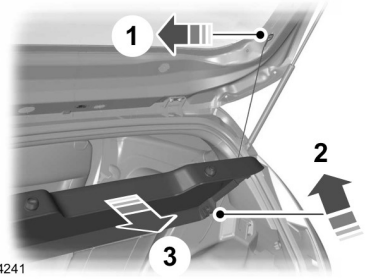

DACHTRÄGER UND GEPÄCKTRÄGER

WARNUNGEN

Bei der Verwendung eines Dachträgers verringert sich möglicherweise die Reichweite und das Fahrverhalten ändert sich.

Beim Anbau eines Dachträgers sind die Anweisungen des Herstellers zu beachten.

Beim Beladen des Dachgepäckträgers empfehlen wir, die Last gleichmäßig zu verteilen und den Schwerpunkt niedrig zu halten. Beladene Fahrzeuge mit höheren Schwerpunkten reagieren anders als unbeladene Fahrzeuge. Beim Fahren eines schwer beladenen Fahrzeugs besonders vorsichtig vorgehen, wie z.B. niedrigere Geschwindigkeiten einhalten und mit einem längeren Bremsweg rechnen.

Die maximal empfohlene Last des Dachgepäckträgers bei gleichmäßiger Verteilung beträgt:

- 75 kg.

Beachte: *Keinesfalls Lasten direkt auf das Dachblech platzieren. Das Dachblech ist nicht für das direkte Tragen einer Last konzipiert.*

Für eine ordnungsgemäße Systemfunktion des Dachgepäckträgers müssen die Lasten direkt auf die Querträger gesetzt werden, die an den Dachträger-Seitenschienen befestigt sind. Bei der Verwendung eines Dachgepäckträgersystems empfehlen wird die Verwendung von Original-Zubehörquerträgern von Ford, die speziell für Ihr Fahrzeug konzipiert sind.

Sicherstellen, dass die Last sicher befestigt ist. Die korrekte Befestigung der Last vor Fahrtantritt und bei jedem Ladestopp prüfen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ANHÄNGERBETRIEB

ACHTUNG

Ihr Fahrzeug ist nicht für den Anhängerbetrieb zugelassen.

ABSCHLEPPEN DES FAHRZEUGS AUF VIER RÄDERN

WARNUNGEN

Beim Abschleppen des Fahrzeugs stets die Zündung einschalten. Nichtbeachten dieser Warnung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Stellen Sie sicher, dass sich der Getriebewählhebel in Position **N** befindet. Nichtbeachtung dieser Warnung könnte zu Getriebeschäden und Unfällen oder Verletzungen führen.

Brems- und Lenkkraftunterstützung sind nur bei laufendem Motor verfügbar. Bremspedal kräftiger betätigen und auf längeren Bremsweg sowie erhöhte Lenkkräfte einstellen. Mangelnde Sorgfalt kann zu Kollisionen oder Verletzungen führen.

Eine zu starke Spannung des Abschleppseils kann zu Beschädigungen des abgeschleppten oder abschleppenden Fahrzeugs führen.

Abschleppen in Notfällen

Wenn Ihr Fahrzeug liegen bleibt und kein Radheber, Abschleppwagen oder Flachbettanhänger zur Verfügung steht, kann es auch direkt mit allen Rädern auf dem Boden abgeschleppt werden. Sie können dies unter den folgenden Bedingungen tun:

- Ihr Fahrzeug steht so, dass es in Fahrtrichtung abgeschleppt wird.
- Der Getriebewählhebel befindet sich in Position **N**. Wenn sich der Getriebewählhebel nicht in Position **N** bringen lässt, muss gegebenenfalls die Wählhebelsperre gelöst werden. Siehe **Getriebe** (Seite 107).
- Höchstgeschwindigkeit 50 km/h
- Maximale Entfernung 80 km

Beachte: *Bei Geschwindigkeiten über 50 km/h und Entfernungen von mehr als 80 km müssen die Antriebsräder vom Untergrund abgehoben werden.*

Beachte: *Es wird empfohlen, das Fahrzeug nicht bei Bodenkontakt der Antriebsräder abzuschleppen. Muss das Fahrzeug jedoch aus einem gefährlichen Bereich entfernt werden, darf es nicht schneller als 50 km/h oder weiter als 80 km Kilometer abgeschleppt werden.*

ACHTUNG

Bei einem mechanischen Getriebefehler keine Abschleppvorrichtung für einzelne Achsen verwenden. Alle Räder müssen auf einer ebenen Plattform vom Boden gehoben werden.

Langsam und gleichmäßig anfahren, damit das abgeschleppte Fahrzeug nicht ruckt.

Sie dürfen nur die mit Ihrem Fahrzeug gelieferte Abschleppöse verwenden.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Abschleppseile oder Abschleppstangen müssen auf derselben Fahrzeugseite angebracht werden. Bei einem abzuschleppenden Fahrzeug mit Abschlepppunkt auf der rechten Seite muss also am schleppenden Fahrzeug der Abschlepppunkt hinten rechts verwendet werden.

Die Stärke des Abschleppseils bzw. der Abschleppstange muss ausreichend für das Gewicht von abschleppendem und gezogenem Fahrzeug sein.

Beachte: *Eine Abschleppstange bietet die sicherste Möglichkeit zum Abschleppen eines Fahrzeugs.*

Das Gewicht des gezogenen Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Gewicht des abschleppenden Fahrzeugs.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

EINFAHREN

Reifen

ACHTUNG

Neue Reifen benötigen eine Einfahrzeit von ca. 500 km. Während dieser Zeit muss mit verändertem Fahrverhalten gerechnet werden.

Bremsen

ACHTUNG

Übermäßige Verwendung von Bremsen und Kupplung – wenn möglich – während der ersten 150 km im Stadtverkehr und der ersten 1.500 km auf Autobahnen vermeiden.

Motor

ACHTUNG

Überhöhte Geschwindigkeiten sind während der ersten 1.500 km unbedingt zu vermeiden. Öfter das Tempo wechseln, und frühzeitig in den nächsthöheren Gang schalten.

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN

Temperaturen unter -25°C können die Funktion von gewissen Komponenten und Systemen beeinträchtigen.

DURCHQUEREN VON WASSER

ACHTUNG

Nicht durch fließendes oder tiefes Wasser fahren, da sonst das Fahrzeug eventuell außer Kontrolle gerät.

Beachte: *Das Fahren durch stehende Gewässer kann zu Fahrzeugschäden führen.*

Beachte: *Wenn Wasser in den Luftfilter eintritt, können Motorschäden die Folge sein.*

Vor dem Fahren durch stehende Gewässer die Tiefe prüfen. Niemals durch Wasser fahren, das höher als bis zur Unterseite des vorderen Türschwellerbereichs reicht.

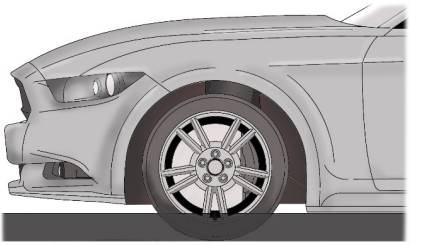

E176360

Beim Durchfahren von Wasser sehr langsam fahren und das Fahrzeug nicht anhalten. Die Bremsleistung und Traktion können beschränkt sein. Nach dem Durchfahren von Wasser und sobald dies ohne Beeinträchtigung der Sicherheit möglich ist:

- Das Bremspedal leicht treten, um die Bremsen zu trocknen und zu prüfen, ob sie funktionieren.
- Prüfen, ob das Signalhorn funktioniert.
- Prüfen, ob die Außenbeleuchtung funktioniert.
- Das Lenkrad drehen, um zu prüfen, ob die Servolenkung funktioniert.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

BODENMATTEN

WARNUNGEN

Verwenden Sie ausschließlich Fußmatten, die für den Fußraum Ihres Fahrzeugs konzipiert sind. Verwenden Sie nur Fußmatten, die kein Hindernis im Pedalbereich darstellen. Es dürfen nur Fußmatten verwendet werden, die fest an den Befestigungspunkten fixiert sind, damit sie nicht verrutschen und auf die Pedale geraten oder den sicheren Betriebs Ihres Fahrzeugs auf andere Weise stören können.

Pedale, die nicht ungehindert betätigt werden können, führen u. U. zum Verlust der Fahrzeugkontrolle und erhöhen das Risiko von schweren Verletzungen.

Achten Sie stets darauf, dass die Fußmatten ordnungsgemäß an den Befestigungspunkten im Bodenteppich des Fahrzeugs fixiert sind. Fußmatten müssen immer an beiden Befestigungspunkten fixiert sein, damit sie nicht verrutschen können.

Niemals Fußmatten oder andere Abdeckungen in den Fußraum des Fahrzeugs platzieren, die nicht ordnungsgemäß befestigt werden können. Unbefestigte Matten und Abdeckungen können verrutschen, die Pedalbetätigung behindern und zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen.

Niemals Fußmatten oder andere Abdeckungen auf bereits installierte Fußmatten legen. Fußmatten sollten stets auf den Teppich des Fahrzeugs gelegt werden und nicht auf eine andere Fußmatte oder eine andere Abdeckung. Zusätzliche Fußmatten oder andere Abdeckungen verringern den Pedalabstand zum Boden und können die Pedalbetätigung beeinträchtigen.

WARNUNGEN

Überprüfen Sie die Befestigung der Fußmatten regelmäßig. Immer Fußmatten korrekt wieder einpassen und fixieren, nachdem sie für Reinigung oder Austausch entfernt wurden.

Stets sicherstellen, dass keine Gegenstände während der Fahrt in den Fußraum des Fahrers fallen können. Lose Gegenstände können unter die Pedale geraten und zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen.

Werden die Anweisungen zum ordnungsgemäßen Einpassen bzw. Befestigen von Fußmatten nicht befolgt, kann die Pedalbetätigung behindert werden, was einen Verlust der Fahrzeugkontrolle zur Folge haben kann.


E142666

Fußmatten beim Einpassen so ausrichten, dass deren Öse sich über dem Befestigungspunkt befindet, und dann zum Einrasten nach unten drücken.

Zum Entfernen der Fußmatte den Einbauvorgang umkehren.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

WARNBLINKLEUCHTEN



Der Schalter der Warnblinkanlage befindet sich im Armaturenbrett. Verwenden Sie die Warnblinkleuchten, wenn Ihr Fahrzeug zur Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer wird.

Drücken Sie die Taste, um die Warnblinkanlage einzuschalten, wodurch die Blinkleuchten vorne und hinten zu blinken beginnen.

Drücken Sie die Taste erneut, um sie auszuschalten.

Beachte: *Eine Verwendung bei ausgeschaltetem Motor führt zum Entladen der Batterie. Dadurch kann ein Neustart des Motors durch ungenügende Ladung verhindert werden.*

Beachte: *Je nach den gültigen gesetzlichen Regelungen des Landes, für das Ihr Fahrzeug ursprünglich hergestellt wurde, kann sich die Warnblinkanlage bei scharfem Bremsen einschalten.*

VERBANDSKASTEN

Die Erste Hilfe Ausrüstung kann unter dem vorderen Beifahrersitz oder im Kofferraum verstaut werden.

WARNDREIECK

Das Warndreieck kann unter dem vorderen Beifahrersitz verstaut werden.

FREMDSTARTEN DES FAHRZEUGS

WARNUNGEN

Es dürfen ausschließlich Batterien gleicher Nennspannung verbunden werden. Ein Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann zu schweren Verletzungen führen.

Es dürfen ausschließlich Starthilfekabel mit isolierten Klemmen und ausreichendem Querschnitt verwendet werden. Ein Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann zu schweren Verletzungen führen.

Beachte: *Dieses Verfahren gilt nur für die 12-Volt-Batterie im Motorraum.*

Beachte: *Das Fahrzeug verfügt über eine leicht zugängliche 12-Volt-Batterie im Motorraum. Die 12-Volt-Batterie steuert die Schalter und Kontakte, die die Hochvoltbatterie einschalten. Versuchen Sie nicht, mit einer regulären 12-Volt-Batterie Starthilfe für die Hochvoltbatterie zu leisten. Wenn die Hochvoltbatterie nicht normal geladen werden kann, muss das Fahrzeug zu einem Vertragshändler geschleppt werden.*

Beachte: *Versuchen Sie nicht, das Fahrzeug anzuschieben. Hierdurch kann das Getriebe beschädigt werden.*

Beachte: *Trennen Sie die 12-Volt-Batterie nicht vom elektrischen System des Fahrzeugs.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Anschluss von Starthilfekabeln

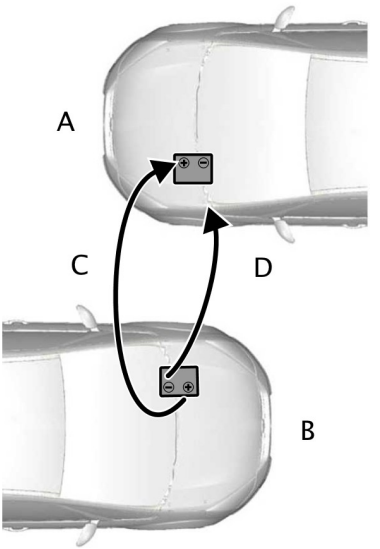

E102925

A	Fahrzeug mit geringer Batterieladung
B	Batterie des Starthilfe leistenden Fahrzeugs
C	Plus-Verbindungskabel
D	Minus-Verbindungskabel

WARNUNGEN

Nicht direkt an den Minuspol (–) einer Batterie mit geringer Ladung anschließen. Ein Funke kann zur Explosion der Gase in der Umgebung der Batterie oder zu einer Stromspitze innerhalb der Batterie führen.

WARNUNGEN

Sicherstellen, dass zwischen Starthilfekabeln und beweglichen Teilen ein ausreichender Abstand vorhanden ist. Nichtbeachten dieser Warnung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

1. Fahrzeuge so stellen, dass sie sich nicht berühren.
2. Den Elektromotor und alle anderen elektrischen Geräte ausschalten.
3. Den Pluspol (+) des Fahrzeugs B mit dem Pluspol (+) von Fahrzeug A verbinden (Kabel C). Die Batteriepositionen können variieren.

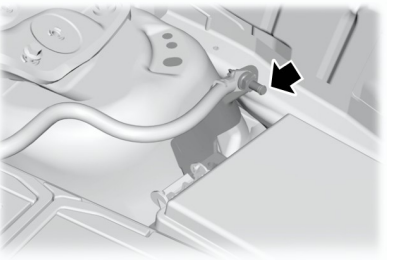

E152134

4. Den Minuspol (-) des Fahrzeugs B mit dem Masseanschluss von Fahrzeug A verbinden (Kabel D).

Starten des Fahrzeugs

1. Den Motor von Fahrzeug B mit relativ hoher Drehzahl betreiben.
2. Den Wählhebel von Fahrzeug A in die Stellung **P** bringen.
3. Den Fahrbereitschaftsmodus einschalten. Siehe **Elektromotor starten** (Seite 98).
4. Motoren der beiden Fahrzeuge mit angeschlossenen Starthilfekabeln mindestens drei Minuten laufen lassen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Beachte: *Vor dem Abklemmen der Starthilfekabel keinesfalls die Scheinwerfer einschalten. Die Glühlampen können durch eine Überspannung durchbrennen.*

Starthilfekabel in umgekehrter Reihenfolge abklemmen.

KOLLISION, BESCHÄDIGUNG ODER BRAND

Richtlinien für Elektrofahrzeuge und Hybrid-Elektrofahrzeuge von Ford mit Hochspannungsbatterien

(Fahrzeugeigentümer/Fahrer/allgemeine Öffentlichkeit)
Hinweise zu Elektrofahrzeugen und Hybrid-Elektrofahrzeugen

Bei Schaden oder Brand an einem Elektrofahrzeug oder einem Hybrid-Elektrofahrzeug:

- Stets davon ausgehen, dass die Hochspannungsbatterie und die dazugehörigen Komponenten Strom führen und vollständig aufgeladen sind.
- Freiliegende elektrische Komponenten, Kabel und Hochspannungsbatterien können Hochspannungs-Stromschläge verursachen.
- Ausgasende Dämpfe von Hochspannungsbatterien sind möglicherweise giftig und entzündlich.
- Schäden am Fahrzeug oder an der Hochspannungsbatterie können zu einer sofortigen oder verzögerten Freisetzung von giftigen und entzündlichen Gasen sowie zu Bränden führen.

Fahrzeuginformationen und allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

- Der Hersteller und das Modell des Fahrzeugs sollten bekannt sein.
- Die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs lesen und sich mit den Sicherheitsinformationen und den empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen beim Fahrzeug vertraut machen.
- Nicht versuchen, beschädigte Elektrofahrzeuge oder Hybrid-Elektrofahrzeuge selbst zu reparieren. Zur Wartung einen autorisierten Ford-Vertragshändler oder einen Vertreter von Ford kontaktieren.

Unfall

Ein Unfall oder ein Stoß, der so stark ist, dass bei einem herkömmlichen Fahrzeug Notfallmaßnahmen erforderlich sind, erfordert diese Maßnahmen auch bei Elektrofahrzeugen und Hybrid-Elektrofahrzeugen.

Wenn möglich

- Das Fahrzeug an einen sicheren, nahegelegenen Ort bringen und vor Ort bleiben.
- Vor dem Ausschalten des Fahrzeugs die Fenster herunterlassen.
- Das Fahrzeug in die Parkstellung (P) bringen, die Feststellbremse anziehen, das Fahrzeug ausschalten, die Warnblinkleuchten aktivieren und den/die Schlüssel mindestens 5 m vom Fahrzeug entfernen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Immer

- Falls nötig die Rettungskräfte verständigen und darauf hinweisen, dass ein Elektrofahrzeug oder ein Hybrid-Elektrofahrzeug betroffen ist.
- Keine freiliegenden elektrischen Komponenten oder den Motorraum berühren, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Beim Warten auf die Rettungskräfte Kontakt mit ausströmenden Flüssigkeiten und Gasen vermeiden und Abstand zum passierenden Verkehr halten.
- Wenn die Rettungskräfte eingetroffen sind, darauf hinweisen, dass ein Elektrofahrzeug oder ein Hybrid-Elektrofahrzeug betroffen ist

Brände

Wie bei jedem anderen Fahrzeug sofort Rettungskräfte verständigen, wenn Funken, Rauch oder Flammen aus dem Fahrzeug austreten.

- Das Fahrzeug umgehend verlassen!
- Die Rettungskräfte darauf hinweisen, dass ein Elektrofahrzeug oder ein Hybrid-Elektrofahrzeug betroffen ist.
- Wie bei jedem anderen Fahrzeugbrand das Einatmen von Rauch, Dämpfen oder Gasen vermeiden, da diese gesundheitsschädlich sein können.
- Eine sichere Entfernung zum Fahrzeug einnehmen und versuchen, sich nicht dem Rauch auszusetzen.
- Beim Warten auf die Rettungskräfte nicht die Fahrbahn betreten und Abstand zum passierenden Verkehr halten.

Nach dem Vorfall

- Keine stark beschädigten Fahrzeuge mit Lithium-Ionen-Batterie in einem Gebäude oder innerhalb eines Radius von 15 m um ein Gebäude oder Fahrzeug lagern.
- Sicherstellen, dass der Fahrgastraum und der Kofferraum weiterhin belüftet werden. Beispielsweise ein Fenster, eine Tür oder den Kofferraum öffnen.
- Sobald wie möglich das regionale Kundendienstcenter von Ford (siehe Serviceheft) und einen autorisierten Ford-Vertragshändler verständigen. Weitere Schritte können angewendet werden, um die Hochspannungsbatterie zu sichern und zu entladen.
- Sofort Rettungskräfte verständigen, wenn Funken, Rauch oder Flammen aus der Hochspannungsbatterie austreten oder ein gurgelndes oder blubberndes Geräusch zu hören ist.

UNFALL-SIGNALISIERUNGSSYSTEM

Das System betätigt die Blinker, wenn ein schwerer Zusammenstoß einen Airbag (Front-, Seiten- oder Kopfairbags) oder die Gurtstraffer auslöst.

Schalten Sie die Zündung aus.

- Die Warnblinktaste wurde betätigt.
- Die Paniktaste (falls vorhanden) auf der Fernbedienung drücken.
- Das Fahrzeug wird nicht weiter mit Strom versorgt.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

EINBAULAGE DES SICHERUNGSKASTENS

Sicherungskasten im Motorraum

Dieser Sicherungskasten befindet sich im Motorraum Siehe **Motorraum - Übersicht** (Seite 147).

Sicherungskasten auf Beifahrerseite

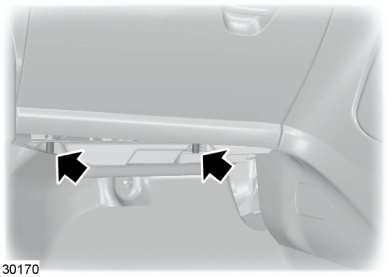

E130170

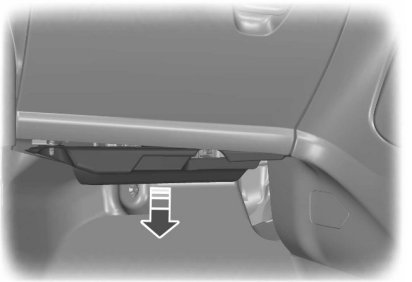

E130171

1. Drücken Sie zum Öffnen der Abdeckung die Halteclips zusammen.
2. Die Abdeckung des Sicherungskasten nach unten klappen und heranziehen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Sicherungskasten im Gepäckraum

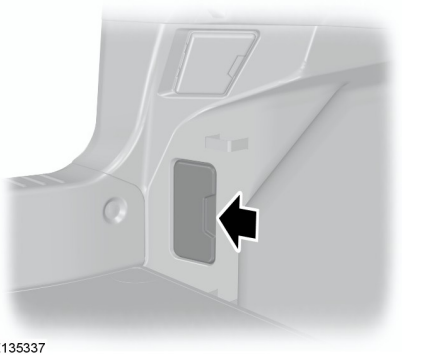

E135337

TABELLE ZU SICHERUNGEN

Vorsicherungskasten

Das Fahrzeug verfügt über einen Vorsicherungskasten, der sich im Motorraum vor dem 12-Volt-Batteriegehäuse befindet. Dieser ist an den Pluspol der 12-Volt-Batterie angeschlossen. Dieser Sicherungskasten enthält mehrere Hochstromsicherungen. Falls diese Hochstromsicherungen ausgetauscht werden müssen, wenden Sie sich an einen Vertragshändler.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Sicherung	Sicherungskapazität	Stromkreise
F1	80 A	Elektrische Servolenkung
F2	150 A	Ladekreis – 12-Volt-Batterie.
F3	100 A	Stromverteiler.
F4	50 A	Karosseriesteuergerät (Versorgung).
F5	70 A	Kühlelement 1 und 2 - Hochvoltbatterie.
F6	70 A	Sicherungskasten - Laderaum.
F7	-	Nicht belegt
F8	50 A	Kühlerlüfter - Elektromotor.
F9	50 A	Karosseriesteuergerät (Versorgung).
F10	40 A	Kühlelement 3 - Hochvoltbatterie.

Sicherungskasten - Motorraum

ACHTUNG

Um das Risiko eines Stromschlags zu minimieren, immer die Abdeckung des Stromverteilers anbringen, bevor die Batterie angeschlossen wird oder Flüssigkeiten nachgefüllt werden. Vor der Wartung der Hochstromsicherungen immer die 12-Volt-Batterie abklemmen.

Dieser Sicherungskasten enthält mehrere Hochstromsicherungen zum Schutz der wichtigsten elektrischen Systeme des Fahrzeugs vor Überlastung.

Nachdem die 12-Volt-Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt wurde, müssen einige Funktionen zurückgesetzt werden.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

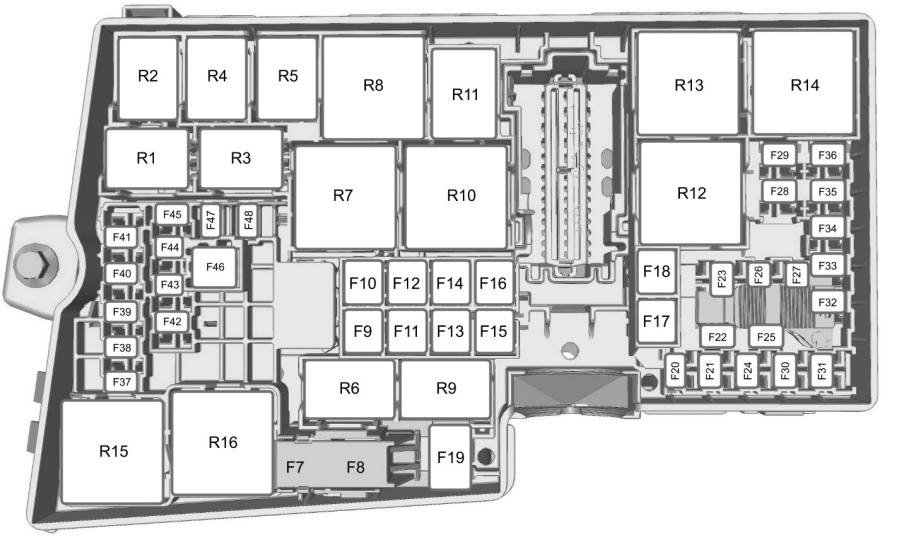

E129925

Den Entriegelungshebel an der Rückseite der Abdeckung hochziehen und die Abdeckung entfernen.

Sicherung	Sicherungskapazität	Stromkreise
F7	40 A**	Antiblockierbremssystem Elektronisches Stabilitätsprogramm
F8	30 A**	Elektronisches Stabilitätsprogramm
F9	-	Nicht belegt
F10	40 A**	Gebläsemotor
F11	40 A**	Unterdruckpumpe.
F12	40 A**	Steuerrelais – Elektromotor.
F13	40 A**	Steuergerät – Batterieladung.

Sicherung	Sicherungskapazität	Stromkreise
F14	40 A**	Heizer 1 - Kühlmittel.
F15	30 A**	Karosseriesteuergerät
F16	40 A**	Heizer 2 - Kühlmittel.
F17	-	Nicht belegt
F18	20 A**	Windschutzscheibenwischer
F19	5 A*	Antiblockierbremssystem Elektronisches Stabilitätsprogramm
F20	15 A*	Signalhorn
F21	5 A*	Bremslichtschalter
F22	15 A*	Batterieüberwachungssystem.
F23	5 A*	Relaisspulen
F24	5 A*	Lichtschalter.
F25	-	Nicht belegt
F26	10 A*	Antriebsstrangsteuergerät (PCM)
F27	15 A*	Beleuchteter Ladeanschluss.
F28	5 A*	Überwachung - Unterdruckpumpe.
F29	-	Nicht belegt
F30	5 A*	Getriebesteuergerät
F31	10 A*	Diagnosestecker.
F32	10 A*	Kühlmittelventil. Magnetschalter – Klimaanlage. Magnetschalter – Kühlaggregat.
F33	10 A*	Antriebsstrangsteuergerät (PCM)
F34	15 A*	Hochvoltbatterie.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Sicherung	Sicherungskapazität	Stromkreise
F35	-	Nicht belegt
F36	20 A**	Kühlmittelpumpe
F37	5 A*	Fahrzeuggeräusche für Fußgänger.
F38	15 A*	Antriebsstrangsteuergerät (PCM)
F39	5 A*	Leuchtweitenregulierung.
F40	5 A*	Elektrische Servolenkung
F41	20 A**	Karosseriesteuergerät
F42	-	Nicht belegt
F43	15 A*	Leuchtweitenregulierung. Dynamisches Kurvenlicht.
F44	-	Nicht belegt
F45	-	Nicht belegt
F46	-	Nicht belegt
F47	-	Nicht belegt
F48	5 A*	Sicherung – Relaisspule – mechanisch.

*Mini-Sicherungen

**Patronensicherungen

Relais	Relaistyp	Geschalteter Stromkreis
R1	-	Nicht belegt
R2	Mikrorelais	Signalhorn
R3	-	Nicht belegt
R4	Mikrorelais	Hochvoltbatterie.
R5	-	Nicht belegt
R6	-	Nicht belegt

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Relais	Relaistyp	Geschalteter Stromkreis
R7	Stromversorgungsrelais	Heizer – Kühlmittel.
R8	Stromversorgungsrelais	Heizer – Kühlmittel.
R9	-	Nicht belegt
R10	Minirelais	Unterdruckpumpe.
R11	-	Nicht belegt
R12	Stromversorgungsrelais	Elektronisches Steuergerät – Lüfter.
R13	Minirelais	Gebläsemotor
R14	Minirelais	Steuergerät – Elektromotor.
R15	Stromversorgungsrelais	Unterdruckpumpe.
R16	Stromversorgungsrelais	Zündung

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Sicherungskasten auf Beifahrerseite

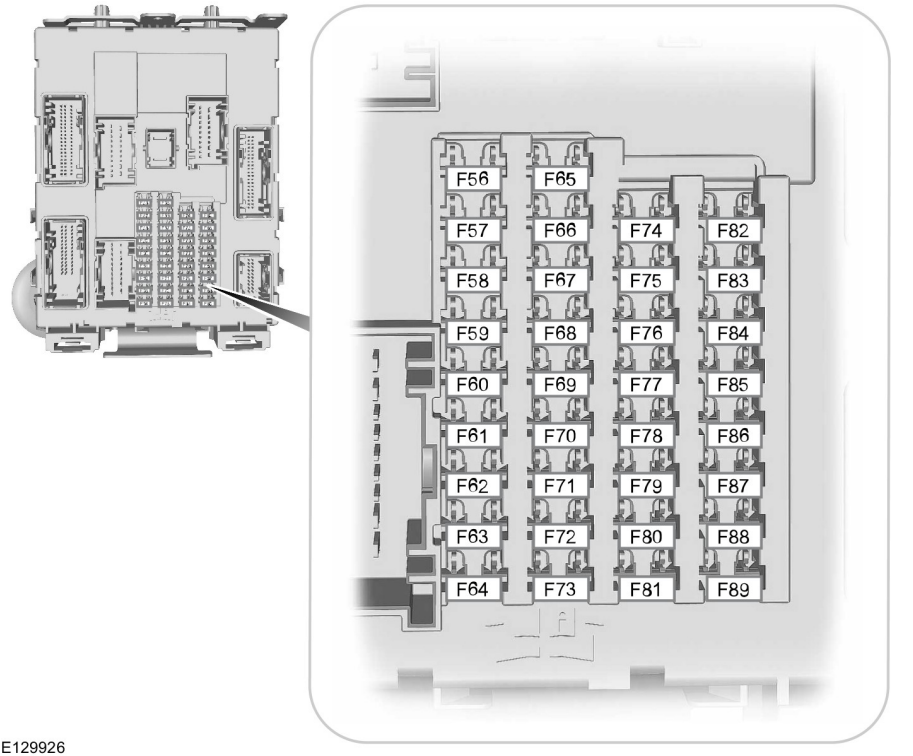

E129926

Sicherung	Sicherungskapazität	Stromkreise
F56	-	Nicht belegt
F57	-	Nicht belegt
F58	-	Nicht belegt
F59	5 A	Sende-/Empfangseinheit – passive Wegfahrsperre
F60	10 A	Innenraumbeleuchtung. Fahrertür-Schaltergruppe

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Sicherung	Sicherungskapazität	Stromkreise
		Handschuhfachbeleuchtung Umgebungsbeleuchtung.
F61	20 A	Zigarettenanzünder Zusatzsteckdosen hinten.
F62	5 A	Regensensor. Feuchtigkeitssensor. Innenspiegel mit Abblendautomatik
F63	-	Nicht belegt
F64	-	Nicht belegt
F65	10 A	Heckklappenentriegelung
F66	20 A	Türschloss – Fahrertür. Doppelverriegelung.
F67	7,5 A	Schnittstellenmodul - vorderes Display. GPS-Modul Verbindung - Bluetooth-Telefon und -Sprachsteuerung. SYNC-Modul.
F68	15 A	Elektrisches Lenksäulenschloss.
F69	5 A	Kombiinstrument
F70	20 A	Zentralverriegelung
F71	10 A	Klimaanlage.
F72	7,5 A	Lenkradmodul.
F73	7,5 A	Batterieversorgung - Rückfahrwarner (Alarmsystem). On-Board-Diagnose-System.
F74	15 A	Fernlicht.
F75	-	Nicht belegt
F76	10 A	Rückfahrscheinwerfer
F77	20 A	Pumpe – Scheibenwaschanlage
F78	5 A	Lenkzündschloss Drucktaste – Zündschalter

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Sicherung	Sicherungskapazität	Stromkreise
F79	15 A	Audiogerät. Schalter - Warnblinkanlage Schalter - Schließzylinder
F80	-	Nicht belegt
F81	5 A	Bewegungssensor im Innenraum Funkfrequenzempfänger
F82	20 A	Pumpe – Scheibenwaschanlage
F83	20 A	Zentralverriegelung
F84	20 A	Entriegelung – Fahrertür. Doppelverriegelung.
F85	7,5 A	Klimaanlage. Deaktivierungsschalter – Beifahrerairbag. Sitzheizungsschalter Zusatzheizung
F86	10 A	Modul – Rückhaltesystem Deaktivierungsschalter – Beifahrerairbag.
F87	-	Nicht belegt
F88	-	Nicht belegt
F89	-	Nicht belegt

Sicherungskasten im Gepäckraum

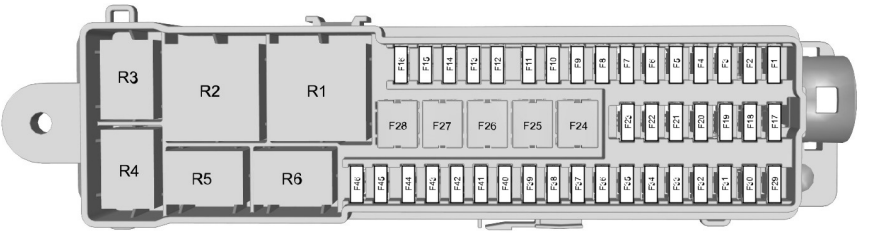

E129927

Sicherung	Sicherungskapazität	Stromkreise
F1	5 A*	Telematik-Modul.
F2	-	Nicht belegt
F3	5 A*	Türgriffe – schlüsselloses Schließ- und Startsystem
F4	25 A*	Steuergerät – Tür vorn links
F5	25 A*	Steuergerät – Tür vorn rechts
F6	25 A*	Steuergerät – Tür hinten links
F7	25 A*	Steuergerät – Tür hinten rechts
F8	10 A*	Diebstahlwarnanlage.
F9	25 A*	Fahrersitz.
F10	25 A*	Beheizbare Heckscheibe.
F11	5 A*	Elektronisches Steuergerät - Batterie.
F12	-	Nicht belegt
F13	-	Nicht belegt
F14	-	Nicht belegt
F15	-	Nicht belegt
F16	-	Nicht belegt
F17	-	Nicht belegt
F18	-	Nicht belegt
F19	-	Nicht belegt
F20	-	Nicht belegt
F21	-	Nicht belegt
F22	-	Nicht belegt
F23	-	Nicht belegt
F24	-	Nicht belegt

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Sicherung	Sicherungskapazität	Stromkreise
F25	-	Nicht belegt
F26	-	Nicht belegt
F27	-	Nicht belegt
F28	-	Nicht belegt
F29	5 A*	Rückfahrkamera.
F30	5 A*	Modul - Einparkhilfe
F31	-	Nicht belegt
F32	-	Nicht belegt
F33	15 A	Relais - Scheibenwischer hinten
F34	15 A*	Sitzheizung – Fahrer
F35	15 A*	Sitzheizung – Beifahrer
F36	-	Nicht belegt
F37	-	Nicht belegt
F38	-	Nicht belegt
F39	-	Nicht belegt
F40	-	Nicht belegt
F41	-	Nicht belegt
F42	-	Nicht belegt
F43	-	Nicht belegt
F44	-	Nicht belegt
F45	-	Nicht belegt
F46	-	Nicht belegt

*Mini-Sicherungen

**Patronensicherungen

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Relais	Relaistyp	Geschalteter Stromkreis
R1	Stromversorgungsrelais	Hinten 15.
R2	Minirelais	Beheizbare Heckscheibe.
R3	Mikrorelais	Heckscheibenwischer.
R4	-	Nicht belegt
R5	Mikrorelais	Alarmhorn - Diebstahlwarnanlage
R6	-	Nicht belegt

WECHSEL VON SICHERUNGEN

Sicherungen

ACHTUNG

Sicherungen nur durch solche mit der vorgeschriebenen Amperezahl ersetzen. Verwenden einer höheren Amperezahl kann schwere Schäden an der Verkabelung verursachen und einen Brand auslösen.

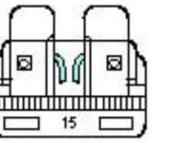

E142430

Wenn elektrische Verbraucher im Fahrzeug nicht funktionieren, ist möglicherweise eine Sicherung durchgebrannt. Ein unterbrochener Sicherungsdraht zeigt eine durchgebrannte Sicherung an. Vor dem Austausch von elektrischen Komponenten die entsprechenden Sicherungen prüfen.

Amperezahl und Farbe von Standardsicherungen

	Farbe			
Sicherungskapazität	Mikro-Sicherungen	Doppelte Mikro-Sicherungen	Sicherungen Typ M	Sicherungen Typ J
5 A	Hellbraun	Hellbraun	-	-
7,5 A	Braun	Braun	-	-
10 A	Rot	Rot	-	-
15 A	Blau	Blau	Grau	-
20 A	Gelb	-	Hellblau	Blau
25 A	Weiß	-	Weiß	Weiß
30 A	Grün	-	Rosa	Rosa

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Farbe				
Sicherungskapazität	**Mikro-Sicherungen**	**Doppelte Mikro-Sicherungen**	**Sicherungen Typ M**	**Sicherungen Typ J**
40 A	-	-	Grün	Grün
50 A	-	-	-	Rot
60 A	-	-	-	Gelb

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Lassen Sie Ihr Fahrzeug regelmäßig warten, um die Verkehrstüchtigkeit und den Wiederverkaufswert sicherzustellen. Ein großes Netzwerk an Ford-Vertragspartnern steht Ihnen mit fachmännischem Wissen bei der Wartung zur Seite. Vertragswerkstätten bieten Ihnen das Expertenwissen und die notwendigen Qualifikationen, die für die korrekte Wartung Ihres Fahrzeugs mit den einschlägigen Spezialwerkzeugen erforderlich ist.

Neben regelmäßigen Wartungen empfehlen wir die Durchführung der folgenden zusätzlichen Prüfungen:

WARNUNGEN

Zündung vor allen Arbeiten oder vor der Einstellung jeglicher Art ausschalten.

Die Teile der elektronischen Zündung nach dem Einschalten der Zündung oder bei laufendem Elektromotor nicht berühren. Das System wird mit hoher Spannung betrieben.

Hände und Kleidung vom Kühlerlüfter – Elektromotor fernhalten. Unter bestimmten Bedingungen kann der Lüfter auch nach dem Ausschalten des Elektromotors noch einige Minuten weiterlaufen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie Einfüllverschlüsse nach Wartung und Inspektion korrekt angebracht haben.

Informationen zur Hochspannung

ACHTUNG

Der Kontakt mit Hochspannung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen. Hochspannungskomponenten müssen von einem ausgebildeten Servicetechniker gewartet werden.

Das Fahrzeug besteht aus verschiedenen Hochspannungskomponenten und -kabeln. Hochspannungsstrom fließt ausschließlich durch spezielle Leitungen, die entsprechend gekennzeichnet oder von einer orangefarbenen Abdeckung bzw. Klebeband mit orangefarbenen Streifen abgedeckt sind. Diese Komponenten nicht berühren.

Tägliche Kontrollen

- Außenleuchten
- Innenleuchten
- Warn- und Kontrollleuchten

Wöchentliche Kontrollen

- Bremsflüssigkeitsstand
- Waschflüssigkeitsstand
- Reifendruck (kalte Reifen).
- Reifenzustand.

Monatliche Prüfungen

- Kühlmittelstand Siehe **Kühlmittel prüfen** (Seite 147).
- Leitungen, Schläuche und Vorratsbehälter auf Dichtheit.
- Funktion der Klimaanlage
- Funktion der Feststellbremse
- Funktion des Signalhorns
- Fester Sitz der Radmuttern. Siehe **Radmuttern** (Seite 171).

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ÖFFNEN UND SCHLIEßEN DER MOTORHAUBE

Öffnen der Motorhaube

1. Den Motorhaubenentriegelungshebel ziehen.

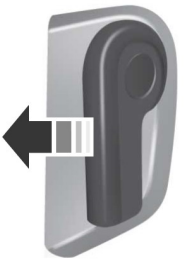

E142457

2. Die Motorhaube etwas anheben. Den Fanghaken zur Fahrzeugmitte bewegen, um die Haube zu entriegeln.

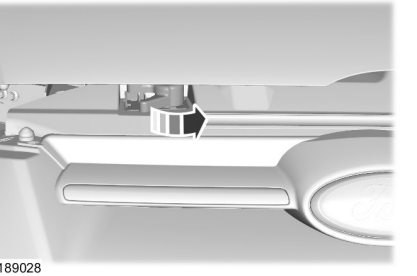

E189028

3. Öffnen Sie die Motorhaube und stützen Sie sie mit dem Motorhaubendämpfer ab.

Schließen der Motorhaube

1. Den Motorhaubendämpfer aus der Arretierung ziehen und ordnungsgemäß im Clip sichern.
2. Senken Sie die Motorhaube und lassen Sie sie zum Schließen durch das Eigengewicht aus einer Höhe von 8-12 in (20-30 cm) fallen.

Beachte: *Vergewissern Sie sich, dass die Motorhaube ordnungsgemäß verschlossen ist.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

MOTORRAUM - ÜBERSICHT

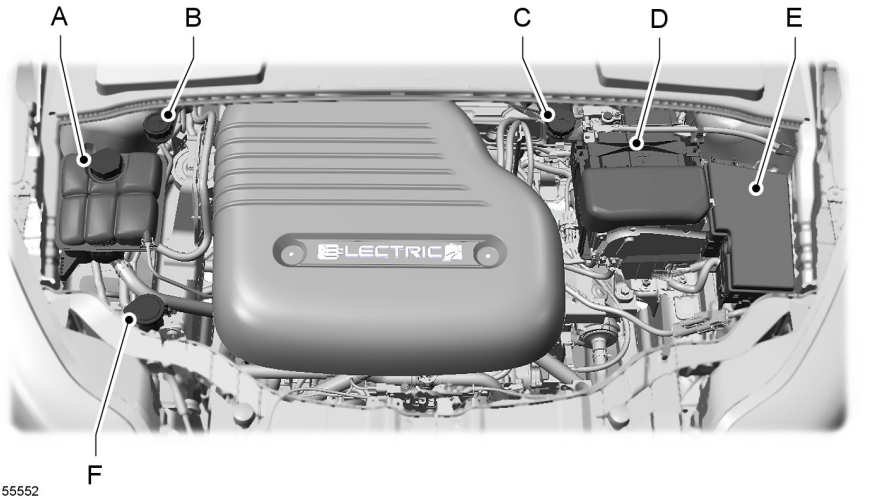

A Kühlmittel-Ausgleichbehälter Siehe **Kühlmittel prüfen** (Seite 147).
B Bremsflüssigkeitsbehälter (Rechtslenker)
C Bremsflüssigkeitsbehälter (Linkslenker)
D 12 Volt-Batterie
E Sicherungskasten - Motorraum Siehe **Sicherungen** (Seite 132).
F Behälter – Scheibenwaschflüssigkeit vorn

KÜHLMITTEL PRÜFEN

ACHTUNG

Flüssigkeit nicht mit Haut oder Augen in Berührung bringen. Sollte dies trotzdem geschehen, spülen Sie die betreffenden Stellen sofort mit viel Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Ein Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann zu schweren Verletzungen führen.

Prüfen des Kühlmittels

In den im Wartungsplan angegebenen Abständen bei kaltem Elektromotor den Füllstand des Kühlmittels im Kühlmittelbehälter prüfen.

Falls der Füllstand bis auf die **MIN**-Markierung abgesunken ist, sofort Kühlmittel nachfüllen.

Beachte: *Sicherstellen, dass sich der Flüssigkeitsstand zwischen der **MIN**- und **MAX**-Markierung befindet.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Beachte: *Kühlmittel dehnt sich bei Wärme aus. Der Kühlmittelstand kann sich über die **MAX**-Markierung ausdehnen.*

Beachte: *Es ist sehr wichtig, ein der Ford-Spezifikation entsprechendes vorverdünntes Kühlmittel zu verwenden, um ein Verstopfen der engen Kühlmittelleitungen zu verhindern. Das Verwenden von konzentriertem Kühlmittel und Wasser kann zum Verstopfen der Kühlmittelleitungen führen und ein Erlöschen der Garantie mit sich bringen. Siehe **Technische Daten** (Seite 174).*

Beachte: *Die verschiedenen Fahrzeugflüssigkeiten sind nicht untereinander austauschbar. Kühlmittel, Frostschutzmittel und Scheibenwaschflüssigkeit dürfen ausschließlich für ihre jeweilige Bestimmung eingesetzt werden.*

Einfüllen von Kühlmittel

WARNUNGEN

Es darf kein Kühlmittel eingefüllt werden, solange der Elektromotor warm ist. Aus dem Kühlsystem austretender Dampf und heiße Flüssigkeiten können schwere Verbrennungen verursachen. Versehentlich auf heiße Motorteile verschüttetes Kühlmittel kann zu Verbrennungen führen. Ein Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann zu schweren Verletzungen führen.

Es darf kein Kühlmittel in den Tank für die Scheibenwaschflüssigkeit eingefüllt werden. Auf die Windschutzscheibe gesprühtes Kühlmittel kann die Sicht durch die Windschutzscheibe erheblich einschränken. Nichtbeachten dieser Warnung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

WARNUNGEN

Um das Risiko von Verletzungen zu minimieren, vor dem Abschrauben des Verschlussdeckels - Kühlmitteltank sicherstellen, dass der Elektromotor abgekühlt ist. Das Kühlsystem ist mit Druck beaufschlagt, und ein geringfügiges Öffnen des Deckels kann zum Austritt von Dampf und heißem Kühlmittel führen. Ein Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann zu schweren Verletzungen führen.

Beachte: *Füllen Sie nicht Kühlmittel über die **MAX**-Markierung hinaus ein.*

Beachte: *Füllen Sie das Kühlsystem in einem Notfall mit Wasser auf, damit Sie die Fahrt bis zu einem Vertragshändler fortsetzen können. Lassen Sie das System sobald wie möglich von einem Vertragshändler überprüfen.*

Beachte: *Das Auswechseln des Kühlmittels kann nur durch einen Vertragshändler erfolgen. Erfolgt dies nicht ordnungsgemäß, können Schäden an den Komponenten des Kühlsystems entstehen und der Garantieanspruch erlöschen.*

Beachte: *Verwenden Sie keinen Leckreparatur-Zusatz oder Kühlsystemabdichtungen bzw. -zusätze, da diese Schäden am Kühlsystem bzw. an der Heizung verursachen können. Solche Schäden werden nicht durch die Fahrzeuggarantie abgedeckt.*

Beachte: *Beim normalen Fahrzeugbetrieb kann sich die Farbe des Kühlmittels von Orange in Rosa bzw. Hellrot ändern. Sofern das Kühlmittel klar und frei von Fremdstoffen ist, zeigt diese farbliche Veränderung keine Beeinträchtigung der Kühlmittelqualität an und ein Ablassen des Kühlmittels, Spülen des Systems oder Ersetzen des Kühlmittels ist nicht erforderlich.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Mischen Sie keine Kühlmittel verschiedener Farbe oder Typen im Fahrzeug. Stellen Sie sicher, dass das richtige Kühlmittel verwendet wird. Das Mischen von Kühlmitteln kann das Kühlsystem beeinträchtigen. Die Verwendung eines ungeeigneten Kühlmittels kann Schäden am Elektromotor oder den Kühlsystemkomponenten verursachen und ein Erlöschen der Fahrzeuggarantie zur Folge haben.

In einem Notfall kann das Kühlsystem mit einer großen Menge Wasser ohne Kühlmittel aufgefüllt werden, um eine Weiterfahrt zur nächsten Werkstatt zu ermöglichen. In diesem Fall muss das Kühlsystem so schnell wie möglich entleert, chemisch gereinigt und wieder mit vorverdünntem Kühlmittel befüllt werden. Die Verwendung von reinem Wasser (ohne Kühlmittel) kann zu Beschädigungen durch Korrosion, Überhitzen, Einfrieren oder Verstopfen führen.

Fügen Sie dem Kühlmittel keine weiteren Korrosionsschutzadditive oder andere Zusätze hinzu. Diese können schädlich sein und den Korrosionsschutz des Kühlmittels beeinträchtigen.

Den Verschlussdeckel langsam abschrauben. Beim Abschrauben des Verschlussdeckels wird der Systemdruck abgebaut.

Füllen Sie nur vorverdünntes Kühlmittel nach, das der Ford-Spezifikation entspricht. Siehe **Technische Daten** (Seite 174).

Nach dem Auffüllen von Kühlmittel muss der Kühlmittelstand im Kühlmittelbehälter bei den darauf folgenden Fahrten überprüft werden. Füllen Sie bei Bedarf ausreichend vorverdünntes Kühlmittel nach, um den richtigen Kühlmittelstand zu erreichen.

PRÜFEN DER BREMSFLÜSSIGKEIT

WARNUNGEN

Keine andere Flüssigkeiten als die empfohlene Bremsflüssigkeit verwenden, da dies die Bremswirkung beeinträchtigt. Die Verwendung einer inkorrekten Flüssigkeit könnte zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Nur Bremsflüssigkeit aus einem versiegelten Behälter verwenden. Eine Verunreinigung durch Schmutz, Wasser, Mineralölprodukte und andere Stoffe kann zu einer Beschädigung und dem Ausfall des Bremssystems führen. Die Nichtbeachtung dieser Warnung könnte zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Flüssigkeit nicht mit Haut oder Augen in Berührung bringen. Sollte dies trotzdem geschehen, spülen Sie die betreffenden Stellen sofort mit viel Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

Ein Flüssigkeitsstand zwischen den Linien für **MAX** und **MIN** ist innerhalb des für den Betrieb zulässigen Bereichs, und es muss keine Flüssigkeit nachgefüllt werden. Ein Flüssigkeitsstand außerhalb des normalen Betriebsbereichs kann die Leistung des Systems beeinträchtigen. Lassen Sie Ihr Fahrzeug umgehend überprüfen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing



E170684

Nur Flüssigkeit verwenden, die Ford-Spezifikation entsprechen.

Siehe **Technische Daten** (Seite 172).

PRÜFEN DER WASCHFLÜSSIGKEIT

Beim Auffüllen eine Mischung aus Waschflüssigkeit und Wasser verwenden, damit die Flüssigkeit bei Kälte nicht gefriert und die Reinigungswirkung verbessert wird. Informationen zur Verdünnung der Flüssigkeit können Sie den Anweisungen zum jeweiligen Produkt entnehmen.

Beachte: *Der Vorratsbehälter versorgt die Waschanlagen von Windschutz- und Heckscheibe.*

12 V BATTERIE AUSTAUSCHEN

ACHTUNG

Fahrzeuge mit Start-Stoppautomatik stellen andere Anforderungen an die Batterie. Die Batterie muss gegen eine mit genau denselben Spezifikationen ausgetauscht werden.

Die Batterie befindet sich im Motorraum. Siehe **Wartung** (Seite 145).

Beachte: *Die Einklemmschutzfunktion für die elektrischen Fensterheber muss zurückgesetzt werden. Siehe **Elektrische Fensterheber** (Seite 59).*

Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien stets entsprechend den Umweltschutz-Bestimmungen.

Fragen Sie bei den örtlichen Behörden bezüglich Recycling von alten Batterien nach.

PRÜFEN DER WISCHERBLÄTTER



E142463

Streichen Sie mit den Fingerspitzen über die Kante des Wischerblatts, um es auf Rauheit zu prüfen.

Reinigen Sie die Wischerblätter mit einem weichen Schwamm oder Tuch mit Waschflüssigkeit oder Wasser.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

WECHSELN DER WISCHERBLÄTTER

Auswechseln der Scheibenwischerblätter vorne

Wartungsposition

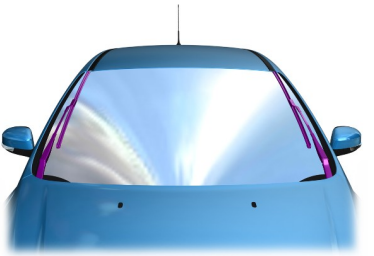

E75184

Schalten Sie zum Auswechseln der Wischerblätter die Scheibenwischer in die Wartungsposition. Die Scheibenwischer kehren nach dem Einschalten der Zündung wieder in die Ausgangsposition zurück.

Beachte: *In den Wintermonaten können Sie die Wartungsstellung verwenden, um die Wischerblätter besser von Schnee und Eis befreien zu können. Achten Sie vor dem Einschalten der Zündung darauf, dass die Windschutzscheibe frei von Schnee und Eis ist.*

1. Schalten Sie die Zündung ein.
2. Schalten Sie die Zündung aus.



E129986

3. Den Wischerhebel drei Sekunden lang in Stellung **A** gedrückt halten.
4. Wischerhebel loslassen, wenn die Scheibenwischer die Wartungsposition erreicht haben.

Beachte: *Die Wischerarme können bei ausgeschalteter Zündung auch von Hand in die Wartungsposition bewegt werden. Bei eingeschalteter Zündung können die Wischerarme nicht gedreht werden.*

Auswechseln der Scheibenwischerblätter vorne

Beachte: *Den Wischerarm nicht am Scheibenwischerblatt anheben.*

Beachte: *Darauf achten, dass der Wischerarm nicht auf die Scheibe zurück federt, wenn das Scheibenwischerblatt nicht angebracht ist.*

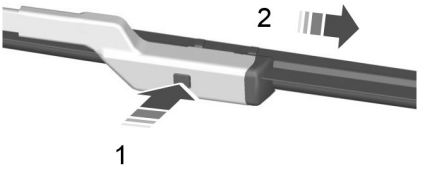

E72899

1. Drücken Sie den Verriegelungsknopf.
2. Das Scheibenwischerblatt entfernen.
3. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Beachte: *Sicherstellen, dass das Wischerblatt korrekt einrastet.*

Wechseln des Wischerblattes hinten

Beachte: *Den Wischerarm nicht am Scheibenwischerblatt anheben.*

Beachte: *Darauf achten, dass der Wischerarm nicht auf die Scheibe zurück federt, wenn das Scheibenwischerblatt nicht angebracht ist.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

1. Den Wischerarm nach oben klappen.

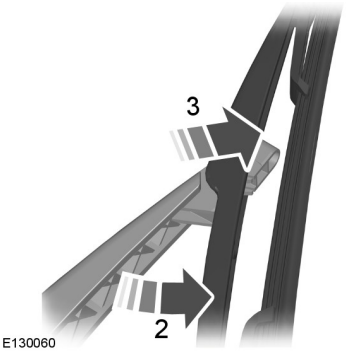

E130060

2. Das Wischerblatt etwas drehen.
3. Das Scheibenwischerblatt vom Scheibenwischerarm lösen.
4. Das Scheibenwischerblatt entfernen.
5. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Beachte: *Sicherstellen, dass das Wischerblatt korrekt einrastet.*

SCHEINWERFER AUSBAUEN

1. Öffnen Sie die Motorhaube. Siehe **Öffnen und Schließen der Motorhaube** (Seite 146).

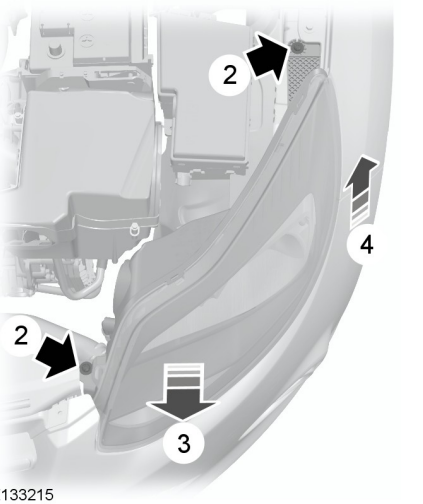

E133215

2. Drehen Sie die Schrauben heraus.
3. Ziehen Sie den Scheinwerfer so weit wie möglich zur Fahrzeugfront und lösen Sie ihn vom unteren Verankerungspunkt.
4. Heben Sie die Außenseite des Scheinwerfers an und entfernen Sie ihn.

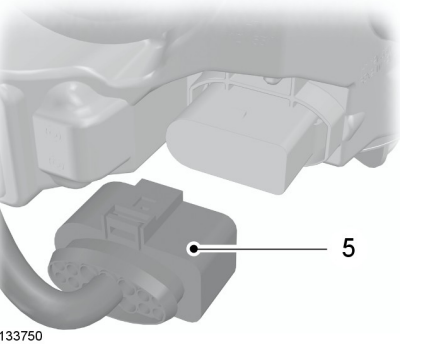

E133750

5. Den Stecker abziehen.

WECHSEL VON GLÜHLAMPEN

ACHTUNG

Halogen-Scheinwerferglühlampen vorsichtig behandeln und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die Glühlampe nur an der Plastikfassung anfassen und nicht das Glas berühren. Das Öl von den Händen könnte zum Bruch der Glühlampe beim nächsten Einschalten führen.

Beachte: *Wird die Glühlampe versehentlich berührt, muss sie mit Alkohol gereinigt werden.*

Austauschen von HID-Scheinwerferglühlampen (falls vorhanden)

Ihr Fahrzeug ist mit Gasentladungsleuchten ausgestattet. Diese Leuchten werden mit Hochspannung betrieben. Suchen Sie einen Vertragshändler auf.

Scheinwerfer

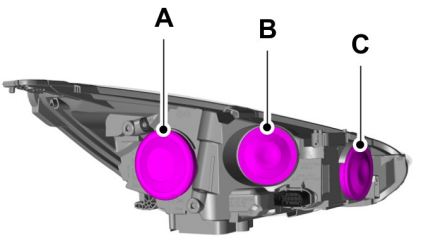

E192267

A. Abblendlichtglühlampe
B. Fernlichtglühlampe
C. Blinker

Fernlicht

1. Bauen Sie den Scheinwerfer aus. Siehe **Scheinwerfer ausbauen** (Seite 152).

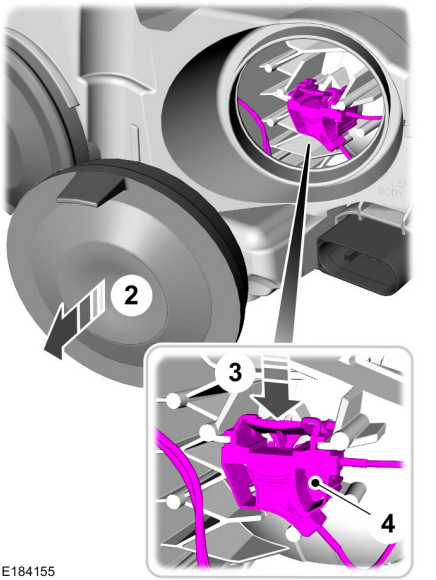

E184155

2. Die Abdeckung ausbauen.
3. Den Clip lösen.
4. Die Glühlampenfassung gerade herausziehen.

Abblendlicht

1. Bauen Sie den Scheinwerfer aus. Siehe **Scheinwerfer ausbauen** (Seite 152).

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

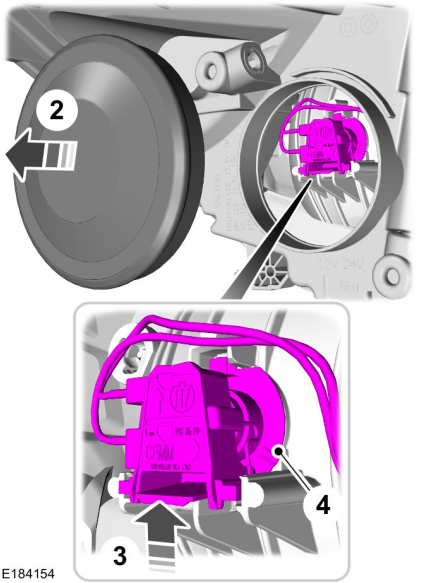

E184154

2. Die Abdeckung ausbauen.
3. Den Clip lösen.
4. Die Glühlampenfassung gerade herausziehen.

Blinkkontrollleuchte

1. Bauen Sie den Scheinwerfer aus. Siehe **Scheinwerfer ausbauen** (Seite 152).

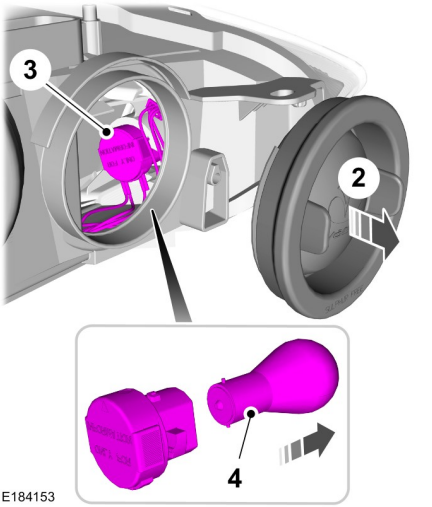

E184153

2. Die Abdeckung ausbauen.
3. Die Lampenfassung gegen den Uhrzeigersinn drehen und entfernen.
4. Die Glühlampe sanft in die Fassung hineindrücken, gegen den Uhrzeigersinn drehen und entfernen.

Nebelscheinwerfer

1. Entfernen Sie das Nebelleuchtengitter von der Frontmaske, und schrauben Sie die Nebelleuchte ab.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

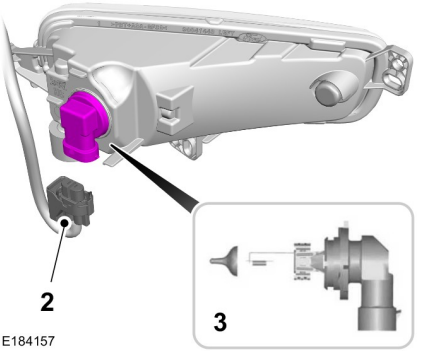

E184157

2. Den Stecker abziehen.
3. Die Lampe gegen den Uhrzeigersinn drehen und entfernen.

Rückleuchten – 5-Türer

Zugang zu Glühlampen von Rückleuchten, Bremsleuchten, Seitenbegrenzungsleuchten, Blinkern und Rückfahrscheinwerfern


E133111

1. Die Verkleidung ausbauen.

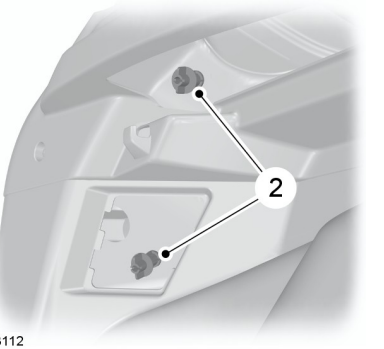

E133112

2. Die Flügelmuttern und den Klipp entfernen.
3. Die Leuchte entfernen.

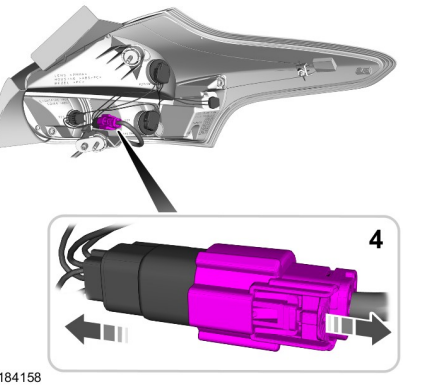

E184158

4. Den Stecker abziehen.
5. Die Glühlampe ausbauen und die Lampenfassung ausclipsen.
6. Die Glühlampe sanft in die Fassung hineindrücken, gegen den Uhrzeigersinn drehen und entfernen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Austauschen der Glühlampen von Rückleuchten, Bremsleuchten, Seitenbegrenzungsleuchten, Blinkern und Rückfahrscheinwerfern

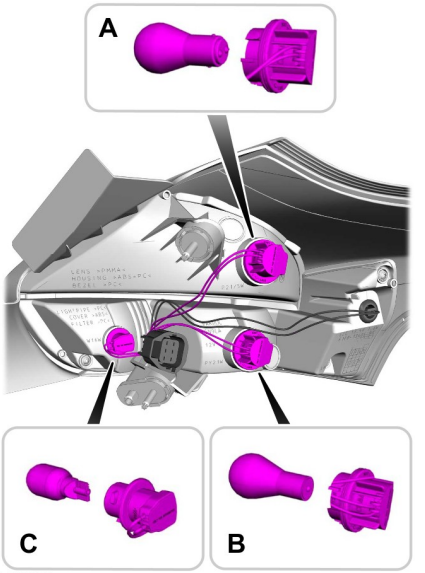

E192268

A. Brems- und Rückleuchte
B. Blinker
C. Rückfahrscheinwerfer

1. Die Glühlampe ausbauen und die Lampenfassung ausclipsen.
2. Die Glühlampe sanft in die Fassung hineindrücken, gegen den Uhrzeigersinn drehen und entfernen.

LED-Schlussleuchten (falls vorhanden)

Diese Leuchten enthalten LED-Leuchten. Suchen Sie einen Vertragshändler auf.

Kennzeichenleuchte und dritte Bremsleuchte

Diese Leuchten enthalten LED-Leuchten. Suchen Sie einen Vertragshändler auf.

TABELLE ZUR GLÜHLAMPEN-SPEZIFIKATION

Funktion	Vorgabe
Halogen-Scheinwerfer, Fernlicht.	H1 oder H15
Halogen-Scheinwerfer, Abblendlicht.	H7
Gasentladungsscheinwerfer.	D3S
Tagfahrlicht.	H15
Parkleuchte vorn.	W5W
Blinkleuchte vorn.	PY21W
Nebelscheinwerfer.	H8

Funktion	Vorgabe
Brems- und Rückleuchte.	P21/5W
Rückleuchte.	W5W
Nebelschlussleuchte.	P21W
Blinkleuchte hinten.	PY21W
Rückfahrscheinwerfer	W16W

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

AUßENREINIGUNG

Beachte: *Wenn Fahrzeuge einer Autowäsche mit Wachszyklus unterzogen werden, sicherstellen, dass das Wachs von der Windschutzscheibe und den Scheibenwischerblättern entfernt wird.*

Beachte: *Prüfen Sie vor Verwendung einer Waschanlage, ob diese für Ihr Fahrzeug geeignet ist.*

Beachte: *Bei einigen Waschanlagen wird mit hohem Wasserdruck gearbeitet. Aus diesem Grund können Wassertropfen in das Fahrzeuginnere gelangen und möglicherweise bestimmte Fahrzeugteile beschädigen.*

Beachte: *Antenne vor dem Benutzen einer automatischen Autowäsche entfernen.*

Beachte: *Das Gebläse sollte in der Waschanlage ausgeschaltet werden, um Verunreinigungen des Reinluftfilters zu vermeiden.*

Wir empfehlen, das Fahrzeug mit Schwamm und lauwarmem Wasser mit Fahrzeugshampoo zu waschen.

Reinigen der Scheinwerfer

Beachte: *Zum Reinigen der Streuscheiben der Scheinwerfer keine aggressiven, alkoholhaltigen oder chemischen Lösungsmittel verwenden.*

Beachte: *Scheinwerfer nie trocken säubern.*

Reinigen von Heckfenstern

Beachte: *Beim Reinigen der Heckscheibe innen keine aggressiven, scheuernden oder chemischen Lösungsmittel verwenden.*

Sauberes, flusenfreies Tuch oder feuchtes Fensterleder zum Reinigen der Heckscheibe innen verwenden.

Reinigen von Chromverzierungen

Beachte: *Keine Scheuermittel oder chemischen Lösungsmittel verwenden. Seifenlauge verwenden.*

Beachte: *Keinesfalls Reinigungsmittel auf heiße Flächen auftragen und es keinesfalls länger auf Chromflächen einwirken lassen, als empfohlen.*

Beachte: *Scharfe, aggressive Reinigungsmittel und Reinigungschemikalien können die Chromschicht im Laufe der Zeit beschädigen.*

Lackkonservierung

WARNUNGEN

Fahrzeug nicht bei starker Sonneneinstrahlung polieren.

Beim Polieren darauf achten, dass keine Politur auf die Kunststoffteile gelangt, da diese Flecken sich möglicherweise nur schlecht entfernen lassen.

Keinesfalls Windschutz- oder Heckscheibe mit Politurmitteln behandeln. Dies kann zu Geräuschbildung der Scheibenwischer führen und die Wirksamkeit der Scheibenwischer beeinträchtigen.

Wir empfehlen, den Fahrzeuglack ein- bis zweimal im Jahr mit Politur bzw. Wachs zu behandeln.

INNENREINIGUNG

Beachte: *Keinesfalls Lufterfrischer oder Handdesinfektionsmittel auf die Oberflächen des Innenraums bringen. Bei Verschütten oder Auslaufen sofort abwischen. Schäden sind u. U. von der Garantie nicht gedeckt.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Sicherheitsgurte

Beachte: *Keine Scheuermittel oder chemischen Lösungsmittel zum Reinigen verwenden.*

Beachte: *Schützen Sie den Gurtaufrollmechanismus vor Eindringen von Feuchtigkeit.*

Reinigen Sie sie mit einem weichen Schwamm, der mit Innenraumreiniger oder Wasser angefeuchtet ist. Lassen Sie sie von selbst und ohne Einwirkung von künstlichen Wärmequellen trocknen.

Kombiinstrumentglas, LCD-Display und Radiodisplay

Beachte: *Keine Scheuermittel, alkoholischen oder chemischen Lösungsmittel zum Reinigen verwenden.*

Heckfenster

Beachte: *Zur Reinigung der Innenseite der Heckscheiben keine scheuernden Mittel verwenden.*

Beachte: *Auf die Innenseite der Heckscheiben keine Aufkleber kleben.*

REPARATUR KLEINERER LACKSCHÄDEN

Durch Einschläge von Fahrbahnsplitt verursachte Lackschäden oder kleine Schrammen müssen sobald wie möglich ausgebessert werden. Sie finden eine Produktauswahl bei Ihrem Vertragshändler.

Vor dem Reparieren von Lackschäden Rückstände von Vogelkot, Baumharz, Insekten, Teerflecken, Straßensalz und saurem Regen entfernen.

Vor dem Verwenden der Produkte immer die Herstelleranweisungen lesen und diese befolgen.

LEICHTMETALLFELGEN REINIGEN

Beachte: *Keinesfalls Reinigungschemikalien auf warme bzw. heiße Felgen und Abdeckungen auftragen.*

Beachte: *Industriereiniger (Heavy-Duty) bzw. Reinigungschemikalien zusammen mit Bürsteneinsatz zum Entfernen von Bremsstaub bzw. - schmutz könnten die Lackierung nach einer gewissen Zeit beeinträchtigen.*

Beachte: *Keinesfalls Reiniger auf Basis von Säuren oder ätzenden Fluorwasserstoffen, Stahlwolle, Benzin oder starke Haushaltsreiniger zur Radreinigung verwenden.*

Beachte: *Wenn das Fahrzeug nach dem Reinigen der Räder mit einem Radreinigungsmittel für längere Zeit geparkt werden soll, das Fahrzeug vorher für einige Minuten fahren. Dies vermindert das Risiko von Korrosion der Bremsscheiben, Bremsklötze und -beläge.*

Beachte: *Einige automatische Waschstraßen können die Lackierung der Radfelgen und Radkappen beschädigen.*

Leichtmetallräder und Radkappen sind mit einer Klarlack versehen. Um ihren Zustand zu erhalten, empfehlen wir:

- Wöchentliche Reinigung mit dem empfohlenen Rad- und Reifenreiniger.
- Mit einem Schwamm hartnäckige Ablagerungen wie Schmutz und Bremsstaub entfernen.
- Nach dem Reinigungsvorgang diese mit einem Hochdruckreiniger sorgfältig abspülen.

Wir empfehlen den Ford Service Radreiniger. Sicherstellen, dass die Anweisungen des Herstellers sorgfältig gelesen und befolgt werden.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Verwenden anderer nicht empfohlener Reinigungsmittel kann zu schweren und dauerhaften sichtbaren Schäden führen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

BEHELFSREPARATURKIT

Ihr Fahrzeug verfügt u. U. über keinen Reservereifen. Deshalb ist für den Notfall ein Behelfsreparaturkit vorhanden, das für die vorübergehende Reparatur eines einzelnen Reifens ausreicht.

Das Kit befindet sich links im hinteren Kofferraum.

Allgemeine Informationen

WARNUNGEN

Je nach Art und Ausmaß des Reifenschadens lassen sich manche Reifen nur teilweise oder überhaupt nicht abdichten. Ein Reifendruckverlust kann die Fahrzeughandhabung beeinträchtigen und zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen.

Verwenden Sie das Reifenreparaturkit keinesfalls an einem bereits beschädigten Reifen, der z. B. mit ungenügend Druck gefahren wurde. Dies könnte zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

Verwenden Sie das Reparaturkit nicht für Run-Flat-Reifen. Dies könnte zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen.

Versuchen Sie nicht, Schäden an den Seitenwänden des Reifens abzudichten. Dies könnte zum Platzen von Reifen, zum Verlust der Fahrzeugkontrolle und zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

Das Reparaturkit kann die meisten Reifenlöcher bis zu ¼ Zoll (6 mm) abdichten Dadurch wird eine vorübergehende Weiterfahrt möglich.

Bei der Verwendung des Kits müssen folgende Anweisungen beachtet werden:

- Fahren Sie vorsichtig und vermeiden Sie plötzliche Lenk- und Fahrmanöver, insbesondere wenn das Fahrzeug schwer beladen ist oder einen Anhänger zieht.
- Dieses Reparaturkit ermöglicht eine vorübergehende Notreparatur, mit der Sie Ihre Reise zur nächsten Reifen- oder Fahrzeugwerkstatt bis zu maximal 200 km fortsetzen können.
- Überschreiten Sie keinesfalls eine Höchstgeschwindigkeit von 50 mph (80 km/h).
- Kit außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Kit nur verwenden, wenn die Umgebungstemperatur zwischen -40 ºF (-40 ºC) und +158 ºF (+70 ºC) beträgt.

Verwendung des Reifenreparaturkits

WARNUNGEN

Druckluft kann explosiv oder wie ein Treibmittel agieren und schwere Verletzungen verursachen.

Lassen Sie das Reparaturkit während des Gebrauch niemals unbeaufsichtigt.

Betreiben Sie den Kompressor nicht länger als 10 Minuten. Dies könnte zum Verlust der Fahrzeugkontrolle oder zu Verletzungen führen.

Beachte: *Verwenden Sie das Reparaturkit nur für das Fahrzeug, mit dem es ausgeliefert wurde.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug am Straßenrand ab, so dass Sie den Verkehrsfluss nicht behindern und den Kit verwenden können, ohne sich dabei in Gefahr zu begeben.
- Ziehen Sie die Feststellbremse an, selbst wenn Sie auf ebener Straße parken, und achten Sie darauf, dass das Fahrzeug nicht wegrollen kann.
- Versuchen Sie keinesfalls, Fremdkörper wie Nägel oder Schrauben aus dem Reifen zu entfernen.
- Lassen Sie während des Gebrauchs des Reparaturkits den Motor laufen, falls sich das Fahrzeug nicht in einem geschlossenen oder schlecht belüfteten Raum (wie z. B. in einem Gebäude) befindet. Schalten Sie in diesem Fall den Kompressor bei ausgeschaltetem Motor ein.
- Ersetzen Sie die Flasche mit dem Dichtmittel vor dessen Verfallsdatum (siehe Flasche oben).
- Informieren Sie alle Betreiber des Fahrzeugs, dass der Reifen nur provisorisch mit dem Reparaturkit repariert wurde. Verweisen Sie auf die speziellen Fahrbedingungen, die einzuhalten sind.

Aufpumpen des Reifens

WARNUNGEN

Überprüfen Sie die Seitenwand vor Füllen des Reifens. Bei Rissen, Ausbuchtungen oder ähnlichen Schäden, den Reifen nicht aufpumpen. Dies könnte zu Verletzungen führen.

Stehen Sie nicht direkt neben dem Reifen, während der Kompressor ihn aufpumpt. Dies könnte bei einem Reifenplatzer zu Verletzungen führen.

WARNUNGEN

Beobachten Sie den Seitenwand des Reifens. Falls Risse, Aufquellen oder andere Schäden sichtbar werden, den Kompressor ausschalten und die Luft über das Druckablassventil F ablassen. Keinesfalls mit solch einem Reifen fahren. Dies könnte zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen.

Das Dichtmittel enthält natürliches Naturkautschuk. Kontakt mit Haut und Kleidung vermeiden. Sollte dies trotzdem geschehen, spülen Sie die betreffenden Stellen sofort mit viel Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

Falls der Reifendruck nicht innerhalb von 10 Minuten 1,8 bar (26 psi) erreicht, ist der Reifen evtl. zu stark beschädigt, um eine vorübergehende Reparatur zu ermöglichen. In diesem Fall keinesfalls mit dem Reifen weiterfahren. Dies könnte zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen.

Beim Aufschrauben des Behälters auf die Behälteraufnahme wird das Siegel durchstoßen. Keinesfalls den Behälter von der Behälteraufnahme abschrauben, da das Dichtmittel entweichen würde und schwere Verletzungen verursachen könnte.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

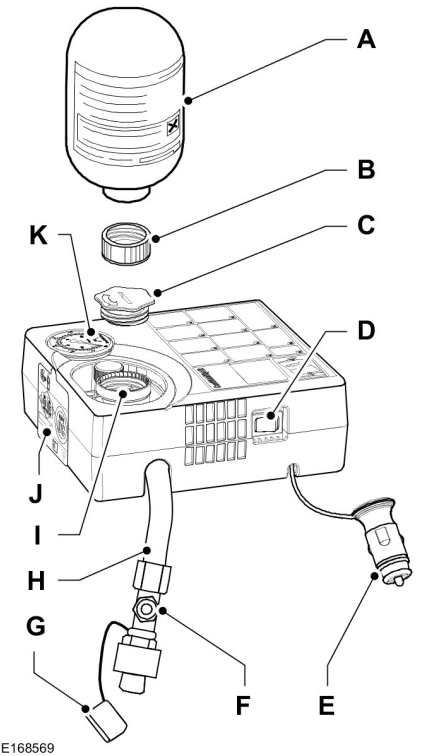

A	Dichtmittelflasche
B	Flaschendeckel
C	Oranger Deckel
D	Kompressorschalter
E	Stromkabel mit Stecker
F	Druckablassventil
G	Schutzkappe
H	Schlauch
I	Behälteraufnahme
J	Etikett
K	Manometer

1. Den Aufkleber J, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit 50 mph (80 km/h) angibt, vom Gehäuse abziehen und im Sichtfeld des Fahrers auf das Armaturenbrett kleben. Stellen Sie sicher, dass durch den Aufkleber keine wichtigen Teile verdeckt werden.
2. Nehmen Sie den Schlauch H und den Stromstecker mit dem Kabel E aus dem Kit.
3. Schrauben Sie die orangefarbene Kappe C und den Flaschendeckel B ab.
4. Schrauben Sie die Dichtmittelflasche A im Uhrzeigersinn fest in die Flaschenhalterung I.
5. Entfernen Sie die Ventilkappe vom beschädigten Reifen.
6. Nehmen Sie Schutzkappe G von Schlauch H ab und schrauben Sie Schlauch H fest auf das Ventil des beschädigten Reifens.
7. Stellen Sie sicher, dass sich der Kompressorschalter D in Position 0 befindet und das Druckablassventil F geschlossen ist.
8. Stecken Sie den Stromstecker E in die Zigarettenanzünderfassung oder die Nebenverbraucherbuchse. Siehe **Zusatzsteckdosen** (Seite 96).
9. Motor starten.
10. Stellen Sie den Kompressorschalter D auf Position 1.
11. Pumpen Sie den Reifen nicht länger als 10 Minuten auf einen Druck von mindestens 1,8 bar (26 psi) und maximal 3,5 bar (51 psi) auf. Stellen Sie den Kompressorschalter D auf 0 und prüfen Sie den aktuellen Reifendruck mit Manometer K.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Beachte: *Beim Einpumpen von Dichtmittel in das Reifenventil kann der Druck kurzzeitig auf 6 bar (87 psi) ansteigen, aber nach etwa 30 Sekunden wieder sinken.*

Beachte: *Nach dem Ausschalten des Kompressors können Sie möglicherweise das Entweichen von Luft aus dem platten Reifen hören. Dies ist normal und kann ignoriert werden, vorausgesetzt, dass der vorgegebene Mindestreifendruck erreicht wurde.*

12. Ziehen Sie den Stromstecker E aus der Zigarettenanzünderfassung oder der Nebenverbraucherbuchse.
13. Schrauben Sie Schlauch H schnell vom Reifenventil ab und setzen Sie Schutzkappe G wieder auf. Schrauben Sie die Ventilkappe wieder auf.

Beachte: *Etwas überschüssige Abdichtung kann beim Abziehen aus Schlauch H heraustropfen oder -spritzen. Das ist normal.*

14. Belassen Sie die Dichtmittelflasche A im Flaschenhalter I.
15. Stellen Sie sicher, dass Reparaturkit, Flaschendeckel und die orange Kappe im Fahrzeug sicher verstaut, aber leicht zugänglich sind. Sie benötigen das Reparaturkit bald erneut, um den Reifendruck zu kontrollieren.
16. Fahren Sie sofort etwa zwei Meilen (drei Kilometer), damit das Dichtmittel den beschädigten Bereich abdichten kann.

ACHTUNG

Falls Sie starke Vibrationen, unruhiges Lenkverhalten oder ungewöhnliche Geräusche beim Fahren feststellen, die Geschwindigkeit langsam reduzieren und an einer sicheren Stelle anhalten. Überprüfen Sie den Reifen und seinen Druck erneut. Falls der Reifendruck 1,3 bar (19 psi) unterschreitet oder Risse, Ausbuchtungen oder ähnliche Schäden sichtbar sind, keinesfalls mit diesem Reifen weiterfahren. Dies könnte zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen.

Prüfen des Reifendrucks

ACHTUNG

Vor der Fahrt stets sicherstellen, dass der Reifen auf den empfohlenen Druck aufgepumpt ist. Siehe **Reifenluftdrücke** (Seite 170). Den Reifendruck überwachen, bis der abgedichtete Reifen ausgewechselt wird.

1. Stoppen Sie Ihr Fahrzeug nach einer Fahrt von etwa drei Kilometern. Kontrollieren und korrigieren Sie ggf. den Druck des beschädigten Reifens.
2. Setzen Sie den Kit an und lesen Sie den Reifendruck am Manometer K ab.
3. Falls der Druck des mit Dichtmittel gefüllten Reifens 1,3 bar (19 psi) oder mehr beträgt, diesen auf den Sollwert korrigieren. Siehe **Reifenluftdrücke** (Seite 170).
4. Wiederholen Sie den Aufpumpvorgang, um den Reifen aufzupumpen.
5. Prüfen Sie den Reifendruck erneut mit Manometer K. Bei zu hohem Reifendruck diesen über das Druckablassventil F auf den Solldruck absenken.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

6. Nachdem Sie den Reifen auf den korrekten Reifendruck gebracht haben, den Kompressorschalter D auf 0 stellen, den Stecker E abziehen, den Schlauch H abschrauben, die Ventilkappe anbringen und die Schutzkappe G aufsetzen.
7. Belassen Sie die Dichtmittelflasche A in Flaschenhalterung I und verstauen Sie den Kit an seiner ursprünglichen Position.
8. Fahren Sie zum nächsten Reifenspezialisten, um den beschädigten Reifen erneuern zu lassen. Informieren Sie den Reifenhändler, dass der Reifen Dichtmittel enthält, bevor er von der Felge abgezogen wird. Dichtmittelflasche A und den Schlauch H nach Gebrauch so schnell wie möglich ersetzen.

Beachte: *Beachten Sie, dass das Reifenreparaturkit nur vorübergehendes Weiterfahren erlaubt. Die rechtlichen Regelungen nach Verwendung eines Reifenreparaturkits können sich von Land zu Land zu Land unterscheiden. Lassen Sie sich von einem Reifenfachmann beraten.*

Leere Dichtmittelbehälter können über den Hausmüll entsorgt werden. Dichtmittelreste bitte über einen Vertragshändler oder gemäß der örtlichen Müllbeseitigungsvorschrift entsorgen.

REIFENPFLEGE

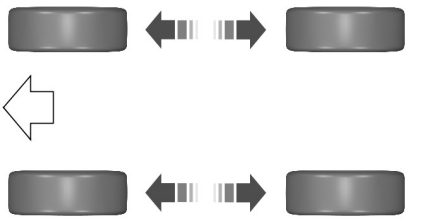

E70415

Damit die vorderen und hinteren Reifen des Fahrzeugs gleichmäßig abgenutzt werden und länger halten, wird empfohlen, die Reifen in regelmäßigen Abständen von 5000 bis 10000 km (3000 bis 6000 Meilen) zwischen vorn und hinten zu wechseln.

ACHTUNG

Beim Parken das Scheuern von Reifenflanken an Bordsteinen vermeiden.

Falls Sie über einen Bordstein fahren müssen, mit den Rädern im rechten Winkel dazu heranfahren und ihn mit geringer Geschwindigkeit überqueren.

Die Reifen regelmäßig auf Schnitte, Fremdkörper und ungleichmäßigen Profilverschleiß überprüfen. Ungleichmäßige Abnutzung kann ein Anzeichen dafür sein, dass die Achseinstellung fehlerhaft ist.

Den Reifendruck (einschließlich Ersatzreifen) bei kalten Reifen alle zwei Wochen kontrollieren.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

VERWENDEN VON WINTERREIFEN

Für Winterreifen gelten dieselben Luftdrücke wie in der Reifendrucktabelle angegeben. Siehe **Reifenluftdrücke** (Seite 170).

VERWENDEN VON SCHNEEKETTEN

ACHTUNG

Ihr Fahrzeug ist nicht für die Verwendung von Schneeketten zugelassen.

REIFENDRUCK-ÜBERWACHUNGS-SYSTEM

ACHTUNG

Das Reifendrucküberwachungssystem ist kein Ersatz für eine manuelle Prüfung der Reifendrücke. Sie sollten den Reifendruck regelmäßig mit einem Reifendruckmessgerät prüfen. Nichteinhaltung des korrekten Reifendrucks kann die Gefahr von Reifendefekten, Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und Verletzungen steigern.

Der Reifendruck aller Reifen (einschließlich gegebenenfalls Ersatzreifen) ist alle zwei Wochen bei kalten Reifen durchzuführen.

Sie müssen die Reifen auf den korrekten Druck aufpumpen.

Siehe **Reifenluftdrücke** (Seite 170).

Die Reifendruckwerte sind auch auf dem Reifendruckaufkleber (an der Seite der Fahrertür oder der B-Säule) angegeben.

Als Fahrerassistenzfunktion besitzt Ihr Fahrzeug ein Reifendrucküberwachungssystem. Eine Warnleuchte zeigt an, wenn der Luftdruck eines Reifen erheblich zu niedrig ist. Beim Aufleuchten der Reifendruck-Warnlampe das Fahrzeug anhalten, sobald es die Verkehrslage zulässt, die Reifen prüfen und mit dem korrekten Druck befüllen.

Fahren mit zu geringem Reifendruck kann sich wie folgt auswirken:

- Überhitzen der Reifen.
- Reifendefekte.
- Verringerte Reifenlebensdauer.
- Beeinträchtigtes Fahr- und Bremsverhalten.

Das System ist kein Ersatz für eine korrekte Reifenwartung.

Sie müssen für den korrekten Reifendruck sorgen, auch wenn die Reifendruck-Warnleuchte nicht leuchtet.

Das Reifendrucküberwachungssystem besitzt eine Warnleuchte, die aufleuchtet, wenn das System nicht ordnungsgemäß funktioniert. Die Fehlfunktionsanzeige und die Reifendruck-Warnleuchte sind kombiniert. Wenn das System eine Fehlfunktion erkennt, blinkt die Warnlampe ungefähr eine Minute und leuchtet danach dauerhaft. Diese Folge wiederholt sich bei jedem Einschalten der Zündung, solange die Fehlfunktion besteht. Das System hat eine Störung erfasst, die einen Service erfordert.

Wenn die Fehlfunktionslampe aufleuchtet, ist das System möglicherweise nicht in der Lage, einen zu niedrigen Reifendruck zu erkennen oder anzuzeigen. Eine Fehlfunktion kann unterschiedliche Ursachen haben. So kann etwa die Systemfunktion durch Montage eines

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Ersatzreifens oder Ersatzrades beeinträchtigt werden. Prüfen Sie nach jedem Reifen- oder Radwechsel an Ihrem Fahrzeug die korrekte Funktion des Reifendrucküberwachungssystems. Vergewissern Sie sich, dass das System auch nach dem Reifen- oder Radwechsel korrekt funktioniert.

Einfluss der Temperatur auf den Reifendruck

Unter normalen Fahrbedingungen kann der Reifendruck gegenüber kaltem Reifen um bis zu 0,3 bar ansteigen.

Wenn das Fahrzeug über Nacht steht und die Temperatur erheblich unter der Tagestemperatur liegt, kann der Reifendruck um bis zu 0,2 bar sinken, wenn die Umgebungstemperatur um 31 °F (17 °C) oder mehr zurückgeht. Das System erkennt diesen Druckabfall als erheblich unter dem korrekten Reifendruck, und die Warnlampe leuchtet.

Reifenwechsel mit einem Reifendrucküberwachungssystem


E142549

Die Pflege und Wartung der Reifen sollte von einem Vertragshändler durchgeführt werden.

Beachte: *Alle Räder und Reifen besitzen einen Reifendrucksensor, der sich im Rad- und Reifenhohlraum befindet. Der Drucksensor ist am Ventilschaft angebracht. Der Drucksensor wird vom Reifen abgedeckt und ist nur nach dessen Demontage sichtbar. Beim Anbringen neuer Reifen ist darauf zu achten, dass der Sensor nicht beschädigt wird.*

Funktionsweise des Reifendruck-überwachungssystems

Das System misst den Druck in den vier Reifen und überträgt die Reifendruckwerte an das Fahrzeug.

Das System erkennt diesen geringeren Druck als erheblich unter dem korrekten Reifendruck, und die Warnlampe leuchtet. Sie müssen die Reifen auf den korrekten Druck aufpumpen.

Wenn das System anscheinend nicht korrekt funktioniert

Die Hauptfunktion des Systems ist die Warnung bei zu niedrigem Reifendruck. Es kann ferner auch warnen, wenn sich das System selbst nicht mehr im funktionsfähigen Zustand befindet. Nähere Informationen über das System enthält die nachfolgende Tabelle:

Aufpumpen der Reifen

Beim Aufpumpen der Reifen reagiert das System möglicherweise nicht sofort auf die zusätzliche Luftmenge.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Warnleuchten des Systems

Warnleuchte	Pos.	Gegenmaßnahme
Warnlampe leuchtet ständig	Reifen mit zu geringem Fülldruck	1. Sicherstellen, dass die Reifen mit dem korrekten Druck befüllt sind. Siehe **Reifenluftdrücke** (Seite 170). Die Reifendruckwerte sind auch auf dem Reifendruckaufkleber (an der Seite der Fahrertür oder der B-Säule) angegeben. 2. Nachdem Sie die Reifen auf den korrekten Reifendruck aufgepumpt haben, müssen Sie das Reifendruck-überwachungssystem zurücksetzen. Siehe **Verfahren zum Zurücksetzen des Reifendrucküberwachungs-systems** in diesem Kapitel.
	Fehlfunktion des Reifen-drucküberwachungssys-tems	Wenn die Lampe leuchtet, obwohl die Reifen den korrekten Druck aufweisen und kein Ersatzreifen in Verwendung ist, hat das System einen Fehler erkannt, der Service erfordert.
Warnlampe leuchtet zunächst ständig und blinkt anschließend	Fehlfunktion des Reifen-drucküberwachungssys-tems	Wenn die Lampe leuchtet, obwohl die Reifen den korrekten Druck aufweisen und kein Ersatzreifen in Verwendung ist, hat das System einen Fehler erkannt, der Service erfordert.

Wenn die Warnlampe leuchtet:

1. Vergewissern Sie sich durch prüfen aller Reifen, dass kein Reifen platt ist.
2. Wenn einer oder mehrere Reifen platt sind, die erforderlichen Reparaturen durchführen.
3. Prüfen Sie den Reifendruck, und pumpen Sie alle Reifen auf den korrekten Druck auf.
4. Führen Sie das Verfahren zur Rücksetzung des Reifendrucküberwachungssystems aus

Verfahren zum Zurücksetzen des Reifendrucküberwa-chungssystems

Allgemeines

Das Verfahren zum Zurücksetzen des Systems ist nach jedem Reifenwechsel und nach jeder Änderung des Reifendrucks durchzuführen.

Wegen der unterschiedlichen Fahrzeugbelastungen ist der Reifendruck bei den Reifen vorn anders als bei den Reifen hinten.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Das System zeigt durch Leuchten der Warnlampe an, wenn der Druck zwischen den beiden Reifen vorn bzw. der beiden Reifen hinten unterschiedlich ist.

Damit die vorderen und hinteren Reifen des Fahrzeugs gleichmäßig abgenutzt werden und länger halten, wird empfohlen, die Reifen in regelmäßigen Abständen zwischen vorn und hinten zu wechseln. In diesem Fall ist das System entsprechend einzustellen, damit es den Wechsel der Reifen zwischen Vorder- und Hinterachse erkennt. Diese Informationen ermöglichen dem System die korrekte Erkennung und Warnung bei zu geringem Reifendruck.

Durchführen des Verfahrens zum Zurücksetzen des Systems

1. Prüfen Sie den Reifendruck, und pumpen Sie alle Reifen auf den korrekten Druck auf.
2. Verwenden Sie Bedienelemente für die Informationsanzeige am Lenkrad oder Armaturenbrett. Siehe **Informationsdisplays** (Seite 70).

Blättern Sie zu folgender Option, um das Reifendrucküberwachungssystem zurückzusetzen:

Meldung	Beschreibung und Maßnahme
Einstellungen	Auf **OK** drücken.
Fahrerassistenz	Auf **OK** drücken.
Reifendr.-kontr.	Drücken Sie die Taste **OK**, bis die Bestätigung erscheint. Wenn Ihr Fahrzeug eine Rücksetztaste für das Reifendrucküberwachungssystem besitzt, können Sie diese auch so lange gedrückt halten, bis eine Bestätigung angezeigt wird.

RADWECHSEL

Wichtige Informationen zum Anheben des Fahrzeugs:

ACHTUNG

Ein Nichteinhalten der folgenden Richtlinien führt zur erheblichen Beschädigung der Hochspannungsbatterie.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

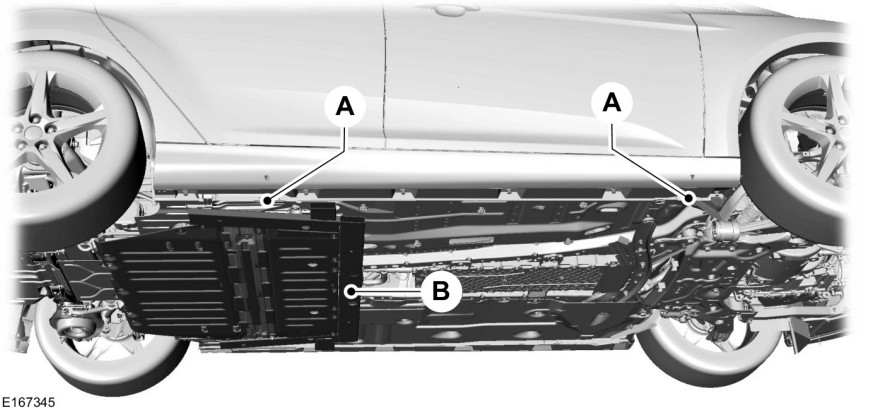

E167345

A Anhebepunkte

B Hochspannungsbatterie und Stützverstrebung

Wenn das Fahrzeug zur Wartung angehoben werden muss, stellen Sie sicher, dass die Aufnahmeteller der Hebebühne bzw. des Wagenhebers die Hochspannungsbatterie bzw. die Stützverstrebung nicht berühren.

Die Hochspannungsbatterie und die Stützverstrebung befinden sich sehr nah an den hinteren Hebepunkten. Diese Punkte sind durch ein Dreiecksymbol gekennzeichnet. Positionieren Sie die Aufnahmeteller der Hebebühne bzw. des Wagenhebers an den angegebenen Hebepunkten. Die Batterie wird beschädigt, wenn die Aufnahmeteller der Hebebühne bzw. des Wagenhebers beim Anheben des Fahrzeugs an der Hochspannungsbatterie bzw. der Stützverstrebung angesetzt werden.

REIFENLUFTDRÜCKE

Prüfen Sie mindestens einmal wöchentlich alle Reifendrücke bei kalten Reifen.

Ausführung	Reifengröße	Vorn	Hinten
		bar	bar
Alle	215/55 R17	2,5	2,5
Alle	215/60 R16	2,5	2,5

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

RADMUTTERN

Radmutter - Drehmoment

Radtyp	Nm
Alle	135 Nm

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

FAHRZEUGABMESSUNGEN

Abmessungsbeschreibung	mm
Maximale Länge	4.360–4.399 mm
Gesamtbreite mit Außenspiegeln	2.010 mm
Gesamthöhe bei EU-Leergewicht	1.455–1.485 mm
Radstand	2.648 mm
Spur vorn	1.544–1.559 mm
Spur hinten	1.534–1.549 mm

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSSCHILD

Beachte: *Das Typenschild kann vom abgebildeten Typenschild abweichen.*

Beachte: *Die Information auf dem Typenschild ist marktabhängig.*

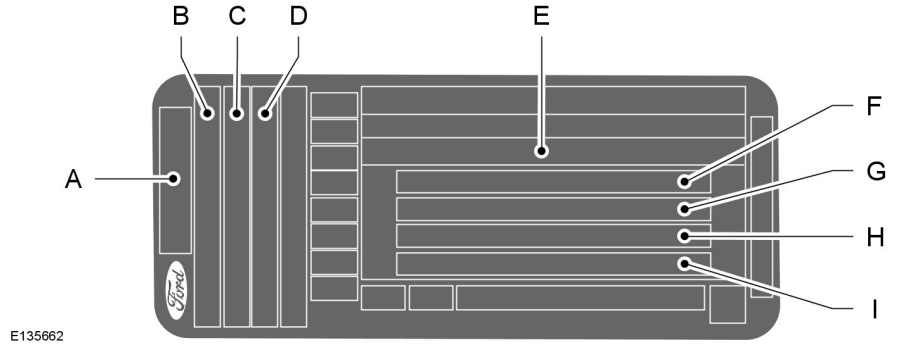

A	Modell
B	Ausführung
C	Motorbezeichnung
D	Motorleistung und Abgasnorm
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F	Zulässiges Gesamtgewicht
G	Gesamtzuggewicht
H	Maximale Vorderachslast
I	Maximale Hinterachslast

Fahrzeug-Identifizierungsnummer und Höchstgewichte sind auf einer Plakette aufgeführt, die sich unten an der Beifahrertüröffnung befindet.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER

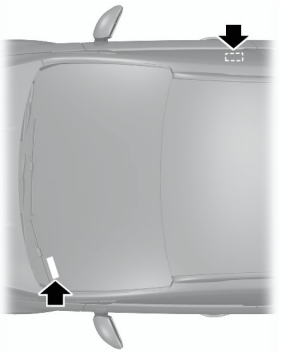

E87496

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer ist rechts neben dem Vordersitz in das Bodenblech eingeprägt. Sie ist ebenfalls auf der linken Seite der Instrumententafel aufgeführt.

ACHTUNG

Das Kältemittelsystem der Klimaanlage enthält das Kältemittel R-134a, das unter hohem Druck steht. Das Kältemittelsystem der Klimaanlage darf nur von qualifiziertem Personal gewartet werden. Beim Öffnen des Kältemittelsystems der Klimaanlage können Verletzungen verursacht werden.

Füllmengen

Pos	Füllmengen
Kühlmittel – elektrischer Antriebsstrang.	15 L
Bremsflüssigkeit.	Zwischen MIN und MAX am Bremsflüssigkeitsbehälter.
Automatikgetriebeöl.	1,25 L
Behälter – Scheibenwaschanlage vorn und hinten.	4,5 L
Kältemittel Klimaanlage.	0,53 kg
Kältemittelöl Klimaanlage.	150 ml

Spezifikation

Materialien

Bezeichnung	Spezifikation
Kühlerschutz-Konzentrat Super Plus Premium Ready Mix 2U2J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D2
Bremsflüssigkeit Dot 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Bezeichnung	Spezifikation
Automatik-Getriebeöl C-ML5 7U7J-M2C938-AB	WSS-M2C938-A MERCON® LV
Screen Wash 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A
R 134a Kältemittel 2U7J-8037-AA	WSH-M17B19-A
A/C Compressor Oil DE-BEV DU7J-M2C31-AA	WSS-M2C31-B2

Nur Flüssigkeit verwenden, die Ford-Spezifikation entsprechen.

Bei Verwendung von Ölen und Flüssigkeiten, die nicht den festgelegten Spezifikationen und Viskositäten entsprechen, kommt es unter Umständen zu:

- Schäden an Komponenten, die eventuell nicht durch die Fahrzeuggarantie abgedeckt sind
- Nachlassende Bremsleistung.

Wir empfehlen Öle und Schmiermittel von Castrol und Ford.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Radiofrequenzen und Empfangsfaktoren

Radioempfangsfaktoren	
Reichweite und Feldstärke	Je weiter Sie sich von einem UKW-Sender entfernen, um so schwächer wird dessen Signal und dessen Empfang.
Gelände	Hügel, Berge, hohe Gebäude, Brücken, Tunnel, Autobahn-Überführungen, Parkgaragen, dichte Baumkronen und Gewitter können den Empfang beeinträchtigen.
Senderüberlastung	In der Nähe von Sendemasten können stärkere Signale schwächere überlagern und Interferenzen im Audiosystem verursachen.

CD- und CD-Player-Information

Beachte: *CD-Player spielen nur handelsübliche Audio-CDs mit einem Durchmesser von 12 Zentimetern (4,75 Zoll) ab. Aufgrund technischer Inkompatibilität funktionieren möglicherweise einige beschreibbare und mehrfach überschreibbare Discs nicht korrekt, wenn Sie in Ford CD-Playern verwendet werden.*

Beachte: *Führen Sie keine CDs mit selbst gemachten Papier-/Klebeetiketten in den CD-Player ein, da sich das Etikett lösen kann, sodass die CD feststeckt. Verwenden Sie für selbst gebrannte CDs lieber einen Permanent-Marker anstelle von Klebeetiketten. Kugelschreiber können CDs beschädigen. Weitere Informationen erhalten Sie bei jedem Vertragshändler.*

Beachte: *Keinesfalls Discs mit irregulärer Form oder Kratzerschutzfolie einlegen.*

Discs nur an den Rändern anfassen. Reinigen Sie CDs nur mit einem eigens dafür vorgesehenen CD-Reiniger. Wischen Sie von der Mitte der CD nach außen. Keinesfalls mit Kreisbewegungen reinigen.

Setzen Sie CDs nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus.

MP3- und WMA-Titel- und Ordnerstruktur

Audiosysteme, die individuelle MP3- und WMA-Titel und Ordnerstrukturen erkennen und wiedergeben können, funktionieren wie folgt:

- Es gibt zwei unterschiedliche Modi für die MP3- und WMA-Disc-Wiedergabe: MP3- und WMA-Titelmodus (Systemstandard) und MP3- und WMA-Ordnermodus.
- Der MP3- und WMA-Titelmodus ignoriert eventuelle Ordnerstrukturen auf der MP3- und WMA-Disc. Der Player nummeriert jeden MP3- und WMA-Titel (Dateierweiterung MP3 oder WMA) auf der Disc von T001 bis maximal T255 durch. Die maximale Anzahl der abspielbaren MP3- und WMA-Dateien kann je nach CD-Struktur und Modell des Audiogeräts geringer sein.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

- Der MP3- und WMA-Ordnermodus greift auf eine Ordnerstruktur zu, die eine Ordnerebene umfasst. Der CD-Player nummeriert alle MP3- und WMA-Titel (Dateierweiterung MP3 oder WMA) auf der Disc und alle Ordner mit MP3- und WMA-Dateien von F001 (Ordner) T001 (Titel) bis F253 T255 durch.
- Das Erstellen von Discs mit nur einer Ordnerebene hilft bei der Navigation durch die Disc-Dateien.

Wenn Sie Ihre eigenen MP3- und WMA-Discs brennen, ist es wichtig zu verstehen, wie das System die erstellten Strukturen liest. Obwohl verschiedene Dateien vorliegen können (Dateien mit anderen Erweiterungen als MP3 und WMA), werden nur Dateien mit den Erweiterungen MP3 und WMA wiedergegeben; andere Dateien werden vom System ignoriert. Somit können Sie die gleiche MP3- und WMA-Disc für eine Reihe von anderen Aufgaben auf Ihrem Arbeitscomputer, Heim-PC und in Ihrem Fahrzeugsystem verwenden.

Im Titelmodus zeigt das System die Struktur so an, als hätte sie nur eine Ebene. Gleiches gilt für die Wiedergabe. (Alle MP3- und WMA-Dateien werden abgespielt, unabhängig davon, ob sie sich in einem speziellen Ordner befinden). Im Ordnermodus spielt das System nur die MP3- und WMA-Dateien im aktuellen Ordner.

AUDIOGERÄT - FAHRZEUGE AUSGESTATTET MIT SYNC 2

ACHTUNG

Ablenkung beim Fahren kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und Verletzungen führen. Wir empfehlen dringend, solche Geräte bzw. deren Funktionen nur extrem vorsichtig zu nutzen, damit Ihre Aufmerksamkeit nicht von der Straße abgelenkt wird. Der sichere Betrieb Ihres Fahrzeugs fällt gänzlich unter Ihre Verantwortung. Wir raten von der Benutzung von Handgeräten während der Fahrt ab und empfehlen, nach Möglichkeit sprachgesteuerte Systeme zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie über alle vor Ort gültigen, gesetzlichen Vorschriften informiert sind, die sich auf die Verwendung elektronischer Geräte während der Fahrt auswirken können.

Beachte: *Mit dem System lassen sich die meisten Audiofunktionen bedienen. Siehe* ***SYNC™ 2*** *(Seite 184).*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

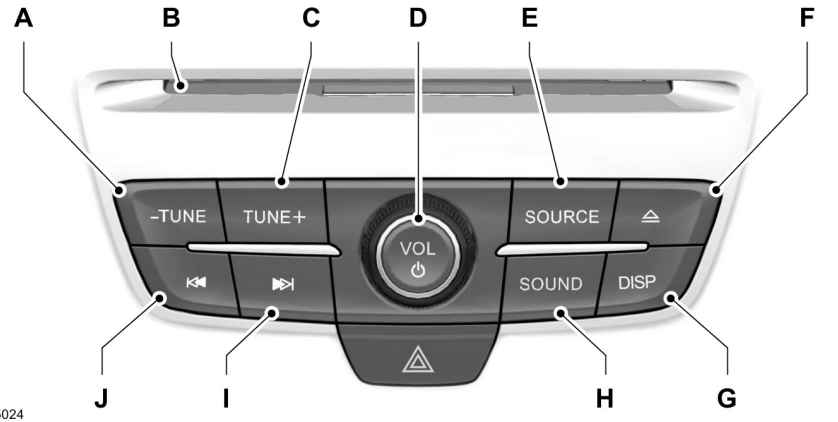

E185024

A **- TUNE:** Diese Taste drücken, um das Frequenzband manuell zu durchsuchen.

B **CD-Fach:** Dient zum Einlegen von CDs.

C **TUNE +:** Diese Taste drücken, um das Frequenzband manuell zu durchsuchen.

D **EIN, AUS und VOL:** Diese Taste drücken, um das Audiosystem ein- und auszuschalten. Drehen, um die Lautstärke einzustellen.

E **SOURCE:** Diese Taste drücken, um auf verschiedene Audiomodi zuzugreifen, z. B. AM, UKW und CD.

F **Eject (Auswerfen):** Die Taste drücken, um eine CD auszuwerfen.

G **DISP:** Diese Taste drücken, um den Bildschirm auszuschalten.

H **SOUND:** Diese Taste drücken, um die Klangeinstellungen für Bass, Höhen, Balance, Fader und Sitzbelegung einzustellen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

I **Suchlauf und schneller Vorlauf:** Im Radiomodus ein Frequenzband auswählen und diese Taste drücken. Das System stoppt beim ersten Radiosender, der in Vorwärtsrichtung im Frequenzband gefunden wird. Die Taste gedrückt halten, um einen schnellen Suchlauf auszuführen; die Taste loslassen, um beim nächsten verfügbaren Sender in Vorwärtsrichtung anzuhalten. Diese Taste im CD-Modus drücken, um den nächsten Titel auszuwählen. Die Taste gedrückt halten, um einen schnellen Vorlauf durch den aktuellen Titel durchzuführen.

J **Suchlauf und schneller Rücklauf:** Im Radiomodus ein Frequenzband auswählen und diese Taste drücken. Das System stoppt beim ersten Radiosender, der in Rückwärtsrichtung im Frequenzband gefunden wird. Die Taste gedrückt halten, um einen schnellen Suchlauf auszuführen; die Taste loslassen, um beim nächsten verfügbaren Sender in Rückwärtsrichtung anzuhalten. Diese Taste im CD-Modus drücken, um den vorherigen Titel auszuwählen. Die Taste gedrückt halten, um einen schnellen Rücklauf durch den aktuellen Titel durchzuführen.

DIGITALE AUSSTRAHLUNG

Das System ermöglicht die Wiedergabe von DAB-Radiosendern (Digital Audio Broadcast).

Beachte: *Die Senderabdeckung ist regionsabhängig und hat Einfluss auf die Empfangsqualität. Es wird landesweit, regional und lokal gesendet.*

Es werden die folgenden Formate unterstützt:

- DAB
- DAB+
- DMB-Audio (Digital Multimedia Broadcasting)

Ensembles

Ensembles bestehen aus einer Gruppe von Radiosendern. Jedes Ensemble kann aus mehreren verschiedenen Radiosendern bestehen.

Der Sendername wird unter dem Ensemble-Namen angezeigt.

Beachte: *Beim Umschalten zwischen zwei Ensembles kann die Synchronisierung auf das nächste Ensemble eine gewisse Zeit dauern. Das System schaltet sich während der Synchronisierung stumm.*

Auswählen des Frequenzbereichs

DAB 1, DAB 2 und DAB 3 arbeiten auf gleiche Weise. Sie können für jeden Frequenzbereich bis zu 6 unterschiedliche Sender voreinstellen.

1. Drücken Sie die Taste **RADIO**.
2. Alternativ können Sie durch Drücken der Pfeiltaste nach links die verfügbaren Frequenzbereiche anzeigen.
3. Wählen Sie **DAB 1**, **DAB 2** oder **DAB 3** aus.

Radiosendersuchlauf

Drücken Sie die Taste **RADIO**, und wählen Sie **DAB 1**, **DAB 2** oder **DAB 3** aus. Alle Preset-Bänke funktionieren gleich und können bis zu 6 verschiedene voreingestellte Radiosender aufnehmen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Beachte: *Wenn Sie den ersten oder letzten Radiosender in einem Ensemble erreichen, wird beim Weiterschalten das nächste Ensemble angesteuert. Während dieses Wechsels kann eine Verzögerung auftreten und der Ton kurzzeitig stummgeschaltet werden.*

Einstellen von Radiosendern

Liste der Radiosender

Diese Funktion zeigt alle verfügbaren Radiosender in einer Liste an.

1. Die Suchtaste drücken.
2. Drücken Sie die Zurück- oder Weiter-Pfeiltaste, um zwischen Ensembles umzuschalten.
3. Navigieren Sie durch die Liste und wählen Sie den gewünschten Sender durch Drücken der Taste für den betreffenden Sender auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm aus.
4. Drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Beachte: *Die Anzeige enthält nur Radiosender im aktuellen Ensemble.*

Manuelle Sendersuche

1. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärts-Sendersuchtaste.

Radiostationstasten

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 6 bevorzugte Radiosender aus allen Ensembles in jeder Preset-Bank speichern.

1. Radiosender wählen.
2. Stationstaste gedrückt halten. Eine Fortschrittsanzeige und Meldung werden angezeigt. Wenn die Fortschrittsanzeige vollständig ist, wurde der Radiosender gespeichert. Das System schaltet sich zur Bestätigung kurzzeitig stumm.

Nach dem Speichern kann der gewünschte Radiosender jederzeit durch Drücken einer Stationstaste abgerufen werden.

Beachte: *Auf Preset-Tasten abgelegte Radiosender sind möglicherweise nicht immer verfügbar, wenn Sie den Sendebereich verlassen haben. Das System schaltet sich in diesem Fall stumm.*

Radio-Text

Sie können Zusatzinformationen anzeigen. Zum Beispiel den Namen des Künstlers. Um diese Option zu aktivieren, wählen Sie im Menü „Optionen“ die Option „Radiotext ein“.

Beachte: *Zusätzliche Informationen sind möglicherweise nicht immer verfügbar.*

Sender beibehalten

Wenn Sie den Sendebereich eines DAB-Radiosenders verlassen, wechselt das System automatisch zum entsprechenden UKW-Sender.

Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten.

Beachte: *Falls ein DAB-Radiosender keinen entsprechenden UKW-Radiosender besitzt, schaltet sich das System beim Umschaltversuch stumm.*

Beachte: *Das System zeigt das FM-Symbol an, wenn DAB- und UKW-Radiosender gekoppelt sind.*

EXTERNER AUDIOEINGANG

WARNUNGEN

Ablenkung beim Fahren kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und Verletzungen führen. Wir empfehlen dringendst, solche Geräte bzw. deren Funktionen nur extrem vorsichtig zu nutzen, damit Ihre Aufmerksamkeit nicht von der Straße abgelenkt wird. Der sichere Betrieb Ihres

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

WARNUNGEN

Fahrzeug fällt gänzlich untere Ihre Verantwortung. Wir raten von der Benutzung von Handgeräten während der Fahrt ab und empfehlen, nach Möglichkeit sprachgesteuerte Systeme zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie über alle vor Ort gültigen, gesetzlichen Vorschriften informiert sind, die sich auf die Verwendung elektronischer Geräte während der Fahrt auswirken können.

Nehmen Sie keinesfalls während der Fahrt Einstellungen am tragbaren Media-Player vor.

Legen Ihr tragbares Wiedergabegerät nicht auf dem Armaturenbrett ab. Bei einem Unfall oder einer plötzlichen Vollbremsung können harte Gegenstände zu Geschossen werden, was die Gefahr ernsthafter Verletzungen deutlich erhöht.



E149149

Die Audio-Eingangsbuchse erlaubt den Anschluss eines tragbaren Players, um Musik über die Lautsprecher des Fahrzeugs wiederzugeben. Sie können tragbare Player wie iPods und MP3-Player usw., die auf Kopfhörer ausgelegt sind, verwenden.

Das Audioverlängerungskabel muss mit 1/8-Zoll (3,5 mm) Klinkensteckern an den Enden versehen sein.

1. Schalten Sie das Radio und das tragbare Wiedergabegerät aus. Immer die Feststellbremse betätigen und das Automatikgetriebe in Parkstellung (**P**) bzw. das Schaltgetriebe in den ersten Gang schalten. Schalten Sie die Zündung aus.
2. Verbinden Sie den tragbaren Media-Player über das Verlängerungskabel mit der Audio-Eingangsbuchse.
3. Schalten Sie das Radio ein. Schalten Sie entweder auf UKW-Empfang oder CD-Wiedergabe.
4. Stellen Sie die Lautstärke nach Bedarf ein.
5. Schalten Sie Ihr tragbares Wiedergabegerät ein und stellen Sie seine Lautstärke auf die Hälfte des Maximalwerts ein.
6. Drücken Sie **AUX** or **MEDIA**, bis auf der Anzeige **LINE** or **LINE IN** erscheint. Sie sollten jetzt die Musik von Ihrem tragbaren Gerät mit niedriger Lautstärke hören können.
7. Stellen Sie die Lautstärke an Ihrem Player auf etwa denselben Pegel wie bei UKW-Empfang bzw. CD-Wiedergabe ein. Schalten Sie mit den AUX und FM bzw. CD-Tasten zur Kontrolle zwischen den Geräten mehrmals um.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

USB-SCHNITTSTELLE


E176344

Der USB-Anschluss befindet sich in der Mittelkonsole.

Über den USB-Anschluss können Sie Media-Player, Speicher-Sticks und Ladegeräte (falls unterstützt) anschließen. Siehe **SYNC™ 2** (Seite 184).

MEDIEN-ANSCHLUSS (falls vorhanden)

Der Medien-Anschluss befindet sich in der Mittelkonsole und besitzt die folgenden Merkmale:

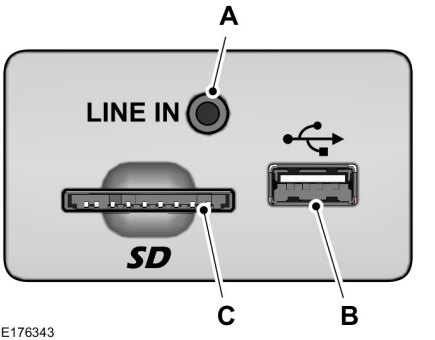

E176343

A	Eingangsbuchse für externe Geräte (Line In).
B	USB-Anschluss.
C	SD-Kartenschacht.

Siehe **Unterhaltung** (Seite 210).

Beachte: *In anderen Bereichen des Fahrzeugs können sich weitere USB-Anschlüsse befinden. Siehe **USB-Schnittstelle** (Seite 182).*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

FEHLERSUCHE - AUDIOSYSTEM

Meldung	Beschreibung und Maßnahme
Bitte CD prüfen	Allgemeine Fehlermeldung für CD-Fehler. Beispiele: CD kann nicht gelesen werden, Daten-CD eingelegt usw. Sicherstellen, dass die Disc richtig eingelegt ist. CD reinigen und erneut versuchen oder CD durch eine bekannte Musik-CD ersetzen. Falls der Fehler anhält, einen Vertragshändler aufsuchen.
CD Laufwerks-Störung	Allgemeine Fehlermeldung für Mechanikdefekt. Das System hat eine Störung erfasst, die einen Service erfordert.
CD Laufwerk Temp. hoch	Allgemeine Fehlermeldung bei Überhitzung des Mechanismus. Die Einheit funktioniert erst wieder, wenn sie abgekühlt ist. Falls der Fehler anhält, einen Vertragshändler aufsuchen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ACHTUNG

Ablenkung beim Fahren kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und Verletzungen führen. Wir empfehlen dringend, solche Geräte bzw. deren Funktionen nur extrem vorsichtig zu nutzen, damit Ihre Aufmerksamkeit nicht von der Straße abgelenkt wird. Der sichere Betrieb Ihres Fahrzeugs fällt gänzlich unter Ihre Verantwortung. Wir raten von der Benutzung von Handgeräten während der Fahrt ab und empfehlen, nach Möglichkeit sprachgesteuerte Systeme zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie über alle vor Ort gültigen, gesetzlichen Vorschriften informiert sind, die sich auf die Verwendung elektronischer Geräte während der Fahrt auswirken können.

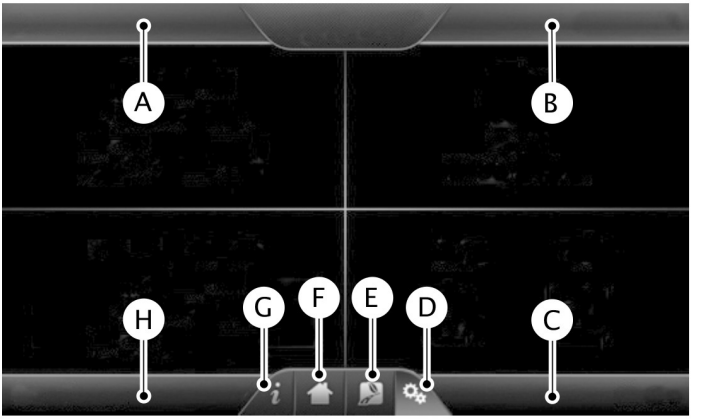

E161890

Pos	Menüelement
A	Telefon
B	Navigation
C	Klimatisierung
"D"	Einstellung.

Pos	Menüelement
E	EV-Information *
F	Home

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Pos	Menüelement
V	Information
V	Entertainment

* Nur Hybridfahrzeuge.

Das System verwendet zum Bereitstellen von Zugriff auf mehrere Fahrzeugfunktionen und -einstellungen eine Strategie, die auf den vier Ecken des Bildschirms beruht. Der berührungsempfindliche Bildschirm ermöglicht eine einfache Interaktion mit Ihrem Mobiltelefon, mit Multimedia-Inhalten, mit der Innenraumklimatisierung und mit dem Navigationssystem. In den jeweiligen Ecken werden jegliche Modi angezeigt, die innerhalb dieser Menüs aktiv sind, z. B. Telefonstatus oder Innentemperatur.

Beachte: *Einige Merkmale stehen nicht zur Verfügung, wenn sich Ihr Fahrzeug bewegt.*

Beachte: *Ihr System bietet eine Funktion, die Ihnen den Zugriff und die Steuerung von Audiofunktionen bis zu 10 Minuten nach dem Ausschalten der Zündung ermöglicht (alle Türen müssen dafür geschlossen sein).*

TELEFON

Treffen Sie per Tastendruck eine Auswahl aus Folgendem:

Meldung
Telefon
Als Kurzwahl speichern
Telefonbuch
Ruflisten
SMS
Einstellung.

Navigation

Treffen Sie per Tastendruck eine Auswahl aus Folgendem:

Meldung
Heimatadresse
Bevorzugte Ziele
Letzte Ziele
Sonderziele
Notfall
Adresse
Kreuzung
Stadtzentrum
Breiten-/Längengrad
Route bearbeiten
Route abbrechen

KLIMA

Drücken Sie auf die zum Steuern der folgenden Optionen auf die entsprechenden Symbole:

- Fahrereinstellungen
- Umluft
- Auto
- Zweifach
- Beifahrereinstellungen
- A/C
- Entfrosten

EINSTELLUNGEN



Treffen Sie per Tastendruck eine Auswahl aus Folgendem:

Meldung
Uhr
Anzeige
Klang
Fahrzeug
Einstellung.
Hilfe

EV-Information



Drücken Sie auf Folgendes, um auf spezielle Funktionen für ihr Hybridfahrzeug- oder Hybrid-Elektrofahrzeug zuzugreifen.

HOME



Drücken Sie diese Taste, um zu Ihrem Startbildschirm zurückzukehren. Je nach Optionspaket und Software für Ihr Fahrzeug kann das Erscheinungsbild der einzelnen Bildschirme von den Beschreibungen in diesem Abschnitt abweichen. Je nach Markt, in dem Sie sich befinden, kann der Funktionsumfang außerdem eingeschränkt sein. Erfragen Sie die jeweilige Verfügbarkeit bei einem Vertragshändler.

INFORMATIONEN



Treffen Sie per Tastendruck eine Auswahl aus Folgendem:

Meldung
Verkehr
Benachr.
Kalender
Anwend.
Wo bin ich?

UNTERHALTUNG

Treffen Sie per Tastendruck eine Auswahl aus Folgendem:

Meldung
AM
FM
DAB *
CD
USB
BT Audio
SD-Karte
Line In

* Falls eingebaut.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Verwenden der Audio-Bedienelemente

Je nach Fahrzeug sind möglicherweise auch folgende Bedienelemente vorhanden:

Bedienelemente	Maßnahme und Beschreibung
Strom	Schaltet die Medienfunktionen ein oder aus.
Volumen	Regelt die Lautstärke der abgespielten Medien.
Suchlauf	Verwenden Sie dies wie gewohnt in den Medienmodi.
Einstellen	Verwenden Sie dies wie gewohnt in den Medienmodi.
Auswerfen	Wirft eine CD aus dem Unterhaltungssystem aus.
Anzeige	Diese Taste drücken, um den Bildschirm auszuschalten. Erneut drücken oder den Bildschirm berühren, um den Bildschirm einzuschalten.
Quelle	Berühren Sie das Bedienelement mehrmals, um zwischen verschiedenen Medienmodi umzuschalten.
Klang	Hiermit passen Sie folgende Einstellungen an:
	Bässe
	Höhen
	Mitten
	Balance und Fader einstellen
	DSP
	EQ-Modus
	Lautstärke- anpassung

Verwenden der Bedienelemente am Lenkrad

Je nach Fahrzeug und Optionspaket können Sie über Bedienelemente am Lenkrad mit dem Touchscreen-System interagieren.

- **VOL:** Lautstärkeregelung der Audio-Ausgabe.
- **Stummschalten:** Schaltet die Audio-Ausgabe stumm.
- **Voice:** Druck auf diese Taste leitet eine Sprachsitzung ein. Durch erneutes Drücken und Gedrückthalten wird die Sprachsitzung beendet.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

- **SUCHLAUF** und **ANRUF ANNEHMEN:**
  - Im Radiomodus können Sie mit dieser Taste einen Suchlauf zwischen vorbelegten Senderspeicherplätzen durchführen oder durch längeres Drücken Radiosender suchen.
  - Im USB- oder CD-Modus können Sie mit dieser Taste einen Suchlauf zwischen Sendern durchführen oder durch Drücken und Festhalten einen Schnellsuchlauf.
  - Im Telefonmodus können Sie mit diesen Tasten einen Anruf entgegennehmen oder zwischen Anrufen wechseln.
- **SUCHLAUF** und **ANRUF ABLEHNEN:**
  - Im Radiomodus können Sie mit dieser Taste einen Suchlauf zwischen vorbelegten Senderspeicherplätzen durchführen oder durch längeres Drücken Radiosender suchen.
  - Im USB- oder CD-Modus können Sie mit dieser Taste einen Suchlauf zwischen Sendern durchführen oder durch Drücken und Festhalten einen Schnellsuchlauf.
  - Im Telefonmodus können Sie mit diesen Tasten einen Anruf beenden oder einen eingehenden Anruf ablehnen.
- Quelle: Berühren Sie das Steuerelement mehrmals, um zwischen verschiedenen Medienmodi umzuschalten.
- Klang: Berühren Sie dieses Steuerelement zum Anpassen der Klangeinstellungen. Siehe **Einstellungen** (Seite 194).

Reinigen des berührungsempfindlichen Bildschirms

Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, weiches Tuch, wie Sie es auch zum Reinigen von Gläsern verwenden würden. Wenn anschließend immer noch Verschmutzungen oder Fingerabdrücke sichtbar sind, geben Sie eine geringe Menge Alkohol auf das Tuch. Schütten oder sprühen Sie niemals Alkohol auf das Display. Verwenden Sie zum Reinigen des Displays weder Reinigungsmittel noch Lösungsmittel jeglicher Art.

Hilfe

Weitere Unterstützung erhalten Sie bei einem Vertragshändler. Weitere Informationen finden Sie auf der Ford-Website Ihres Landes.

Sicherheitsinformation

ACHTUNG

Ablenkung beim Fahren kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und Verletzungen führen. Wir empfehlen dringend, solche Geräte bzw. deren Funktionen nur extrem vorsichtig zu nutzen, damit Ihre Aufmerksamkeit nicht von der Straße abgelenkt wird. Der sichere Betrieb Ihres Fahrzeugs fällt gänzlich unter Ihre Verantwortung. Wir raten von der Benutzung von Handgeräten während der Fahrt ab und empfehlen, nach Möglichkeit sprachgesteuerte Systeme zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie über alle vor Ort gültigen, gesetzlichen Vorschriften informiert sind, die sich auf die Verwendung elektronischer Geräte während der Fahrt auswirken können.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

- Niemals versuchen, das System selbst zu warten oder zu reparieren. Lassen Sie Ihr Fahrzeug umgehend von einem Vertragshändler überprüfen.
- Verwenden Sie keine Geräte, wenn deren Stromkabel brüchig, gerissen oder beschädigt sind. Verlegen Sie Kabel und Leitungen so, dass das Bedienen von Pedalen, Sitzen, Ablagefächern sowie sicheres Fahren nicht beeinträchtigt werden.
- Keinesfalls Wiedergabegeräte im Fahrzeug unter extremen Bedingungen zurücklassen, denn Schäden an den Geräten könnten die Folge sein. Weitere Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen der jeweiligen Geräte.
- Aus Sicherheitsgründen hängen einige SYNC-Funktionen von der Geschwindigkeit ab. Die Verwendung dieser Funktionen ist nur bei Geschwindigkeiten von weniger als 8 km/h möglich.

Lesen Sie unbedingt das Handbuch Ihres Geräts, bevor Sie es mit SYNC verwenden.

Geschwindigkeitsabhängige Funktionseinschränkungen

Einige Funktionen dieses Systems sind bei einem fahrenden Fahrzeug möglicherweise zu schwer zu bedienen. Daher ist ihre Verwendung nur bei einem stillstehenden Fahrzeug möglich.

In der folgenden Tabelle finden Sie konkretere Beispiele.

Eingeschränkte Funktionen	
Systemfunktionalität	Bearbeiten vom Einstellungen bei aktiver Rückfahrkamera oder aktivem Parkassistenten.
Videos, Fotos und Grafiken	Abspielen von Videoinhalten.
Textmeldungen	Erstellen von Textmeldungen.
	Bearbeiten vorher erstellter Textmeldungen.
Navigation	Beispiel einer Navigationsroute.

Informationen zum Datenschutz

Wenn Sie ein Mobiltelefon mit SYNC koppeln, erstellt das System ein Profil, das mit diesem Mobiltelefon verknüpft ist. Das System erstellt das Profil, um Ihnen mehr mobilfunktechnische Funktionen zu bieten und um effizienter zu funktionieren. Unter Anderem kann dieses Profil Daten über Ihr Mobiltelefonbuch, Ihre Textnachrichten (gelesen und nicht gelesen) und eine Liste der getätigten und empfangenen Anrufe enthalten. Dies umfasst einen Verlauf der Anrufe, die erfolgten, während Ihr Mobiltelefon nicht mit dem System verbunden war. Wenn Sie einen Media-Player anschließen, erstellt und speichert das System ein Verzeichnis (Register) des unterstützten

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Medieninhalts. Das System speichert auch ein kurzes Entwicklungs-Log von ca. 10 Minuten mit den letzten Systemaktivitäten. Das Log-Profil und andere Systemdaten können verwendet werden, um das System zu verbessern und um eventuell auftretende Störungen zu diagnostizieren.

Das Profil des Mobiltelefons, der Index des Media-Players und das Entwicklungs-Log bleiben im System, falls nicht gelöscht. Sie können auf sie in Ihrem Fahrzeug zugreifen, wenn Sie Ihr Mobiltelefon oder einen Media-Player anschließen. Wenn Sie nicht länger das System oder das Fahrzeug verwenden wollen, empfehlen wir einen Master Reset, um alle gespeicherten Informationen zu löschen. Siehe **Informationsdisplays** (Seite 70).

Eine besondere Ausrüstung ist erforderlich, um auf die Systemdaten zuzugreifen. Zudem ist auch Zugriff auf das SYNC-Modul Ihres Fahrzeugs erforderlich. Wir greifen ausschließlich auf Systemdaten für Zwecke zu, für die Sie uns eine Genehmigung erteilt haben. Beispiele für Zugriff auf die Systemdaten erfolgen z.B. auf Gerichtsbeschluss, falls Staatsanwaltschaften, andere staatliche Instanzen oder dritte Parteien diesen erwirkt haben. Dritte können unabhängig von uns um Zugriff auf die Informationen ersuchen. Weitere Informationen zum Datenschutz sind verfügbar.

Aufrufen und Einstellen von Modi über die Fahrzeug-Informationsanzeige auf der rechten Seite

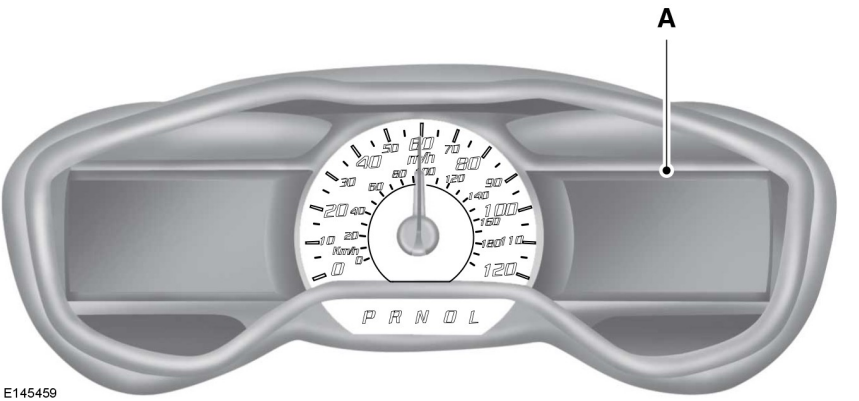

Die Anzeige befindet sich auf der rechten Seite Ihres Kombiinstruments (A). Sie können über das Lenkrad aktive Modi aufrufen und kleine Anpassungen daran vornehmen, ohne Ihre Hände vom Lenkrad zu nehmen. Beispiele:

- Im Unterhaltungsmodus können Sie anzeigen, was gerade abgespielt wird, die Audioquelle ändern, Senderspeicherplätze auswählen und Einstellungen vornehmen.
- Im Telefonmodus können Sie eingehende Anrufe entgegennehmen oder ablehnen.
- Wenn Ihr Fahrzeug mit Navigation ausgestattet ist, können Sie die aktuelle Route anzeigen oder eine Route aktivieren.
- Im Efficiency Leaves-Modus erfahren Sie, wie Ihr Fahrzeug Sie über die Effizienz Ihrer Fahrweise informiert. Drücken Sie auf **OK**, um das Menü zu verlassen.



E144811

Mit der Taste **OK** und den Pfeiltasten auf der rechten Seite des Lenkrads können Sie durch die verfügbaren Modi blättern.

Das Auswahlmenü wird erweitert und es werden andere Optionen angezeigt.

- Navigieren Sie mit den Auf- bzw. Abwärtspfeiltasten durch die Modi.
- Drücken Sie die Pfeiltaste rechts, um den Modus aufzurufen.
- Nehmen Sie über die Pfeiltasten (rechts und links) Anpassungen innerhalb des ausgewählten Modus vor.
- Drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Beachte: *Wenn Ihr Fahrzeug nicht mit Navigation ausgestattet ist, wird anstelle des Navigationsbildschirms ein Kompass auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die rechte Pfeiltaste drücken, um das Kompassmenü aufzurufen, wird Ihnen die Kompassgrafik angezeigt. Der Kompass zeigt die Richtung an, in die das Fahrzeug fährt, nicht die echte Richtung (wenn das Fahrzeug beispielsweise nach Westen fährt, zeigt die Mitte der Kompassgrafik Westen an. Norden wird links neben Westen angezeigt, obwohl es in Wirklichkeit rechts neben Westen liegt).*

Verwenden der Spracherkennung

Mit diesem System können viele Funktionen über Sprachbefehle gesteuert werden. Dadurch können Sie die Hände auf dem Lenkrad lassen und sich auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren. Das System gibt abhängig von der Situation und dem gewählten Niveau der Interaktion (Einstellungen des Spracherkennungssystems) ein Feedback also Rückmeldungen durch Töne, Aufforderungen, Fragen und gesprochene Bestätigungen.

Das System stellt außerdem kurze Fragen (Bestätigungen), wenn es Ihre Anforderung nicht verstanden hat oder mehrere Antworten auf Ihre Anforderung möglich sind.

Beim Verwenden von Sprachbefehlen werden unten links auf der Statusleiste Worte und Symbole angezeigt, die Informationen über den Status der Sprachsitzung geben (z. B. Zuhören, Erfolg, Fehlgeschlagen, Angehalten oder Erneut versuchen).

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Verwenden von Sprachbefehlen



Im Folgenden sind einige Sprachbefehle aufgeführt, die Sie jederzeit während einer Sprachbefehlsitzung sagen können.

Drücken Sie die Sprechtaste und sagen Sie bei Aufforderung Folgendes:

Sprachbefehl
Hauptmenü
Verfügbare Kommandos
Vorherige Seite
Zurück
Hilfe

Nützliche Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass der Geräuschpegel im Fahrzeuginnenraum so niedrig wie möglich ist. Windgeräusche durch offene Fenster und Straßenvibrationen können verhindern, dass das System Sprachbefehle korrekt erkennt.
- Nach Drücken des Sprachbefehlsymbols solange mit dem Befehl warten, bis ein Ton ertönt und eine Meldung angezeigt wird. Jeder davor geäußerte Sprachbefehl wird im System nicht registriert.
- Sprechen Sie natürlich, ohne dabei lange Pausen zwischen den Wörtern einzulegen.
- Durch Drücken des Sprachbefehlsymbols können Sie das System jederzeit unterbrechen, während es spricht.

Zugreifen auf eine Liste verfügbarer Sprachbefehle

Um auf eine Liste der verfügbaren Sprachbefehle zuzugreifen, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung.

Für einen Zugriff über den berührungsempfindlichen Bildschirm drücken Sie:

Menüelement
Einstellung.
Hilfe
Sprachkommandoliste

Für einen Zugriff über die Bedienelemente im Lenkrad drücken Sie die Sprechtaste und sagen Sie nach Aufforderung eine der folgenden Optionen:

Sprachbefehle
Kommandoliste
Radio - Kommandoliste
Telefon - Kommandoliste
Sprachanweisungen Kommandoliste

Einstellungen für Sprachbefehle

Mit diesen Option können Sie das Niveau der Interaktion mit dem System festlegen sowie Einstellungen für Hilfe und Feedback vornehmen. Das System verwendet standardmäßig die Interaktion, bei der Kandidatenlisten und Bestätigungen zum Einsatz kommen, da beides den höchstmöglichen Grad an Bedienerführung und Feedback bietet.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung	
Dialogmodus	Anfänger	In diesem Modus bietet das System detaillierte Interaktion und Bedienerführung.
	Fortgeschritt.	Dieser Modus bietet weniger hörbare Interaktionen und mehr Aufforderungen über Signaltöne.
Bestätigungen	Das System nutzt diese kurzen Fragen, um Ihren Sprachbefehl zu bestätigen. Ist diese Funktion deaktiviert, legt das System Ihre Anforderungen nach der größten Wahrscheinlichkeit aus. Trotzdem kann das System Sie ab und zu noch um die Bestätigung eines Sprachbefehls bitten.	
Telefonvorschläge	Kandidatenlisten sind Listen mit möglichen Ergebnissen für Ihre Sprachbefehle. Das System erstellt diese Listen, wenn es anhand Ihres Sprachbefehls mehrere Optionen für gleich wahrscheinlich hält.	
Medienvorschläge		

Drücken Sie auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm auf das Einstellungssymbol und anschließend auf:

Menüelement
Spracheinstellungen
Sprachsteuerung
Treffen Sie eine Auswahl aus Folgendem:
Dialogmodus
Bestätigungen
Medienvorschläge
Telefonvorschläge
Sprachsteuerungslautstärke

Verwenden von Sprachbefehlen mit den Touchscreen-Optionen

Das Sprachbefehlsystem verfügt über einen Dualmodus, über den Sie zwischen dem Verwenden von Sprachbefehlen und dem Vornehmen von Auswahlen auf dem Bildschirm wechseln können. Dieser Modus steht nur dann zur Verfügung, wenn das System eine Vorschlagsliste anzeigt, die während einer Sprachbefehlsitzung erstellt wurde. Diese Funktion kann beispielsweise beim Eingeben einer Adresse oder beim Versuch, einen Kontakt über ein mit dem System gekoppeltes Mobiltelefon anzurufen, verwendet werden.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

EINSTELLUNGEN

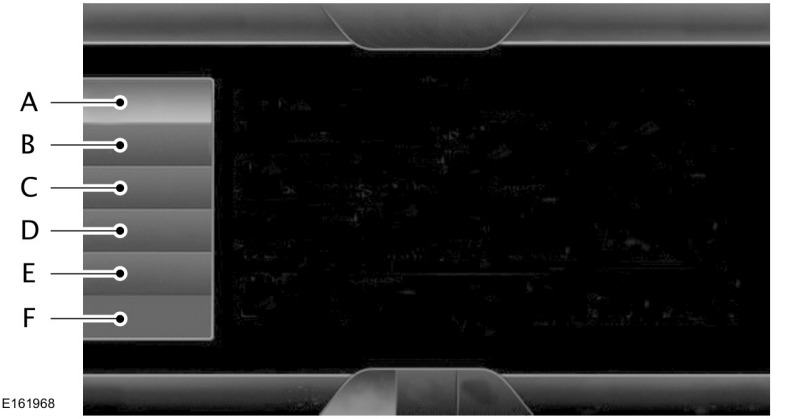

Pos	Menüelement
A	Uhr
B	Anzeige
C	Klang
D	Fahrzeug
E	Einstellung.
F	Hilfe

Uhr

In diesem Menü können Sie die Uhr einstellen, die Anzeige, den Ton und die Fahrzeugeinstellungen aufrufen und anpassen und Einstellungen für bestimmte Modi oder die Hilfefunktion aufrufen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Wählen Sie für Einstellungen über den berührungsempfindlichen Bildschirm Folgendes:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Einstellung.	Drücken Sie auf das Symbol "Einstellungen".
Uhr	Drücken Sie auf zum Einstellen der Uhrzeit auf **+** oder **-**. In dieser Bildschirmansicht können Sie weitere Einstellungen vornehmen, z. B. 12- oder 24-Stunden-Modus, Aktivierung der GPS-Zeitsynchronisierung und automatische Aktualisierung neuer Zeitzonen durch das System. Zudem können Sie die Anzeige der Außenlufttemperatur ein- bzw. ausschalten. Diese wird im oberen mittleren Bereich des berührungsempfindlichen Bildschirms neben Datum und Uhrzeit angezeigt.

Beachte: *Sie können das Datum nicht manuell einstellen. Dies führt das GPS Ihres Fahrzeugs automatisch durch.*

Beachte: *Wenn die Batterie getrennt wurde, muss Ihr Fahrzeug ein GPS-Signal empfangen, um die Uhr aktualisieren zu können. Sobald Ihr Fahrzeug das Signal empfängt, kann es einige Minuten dauern, bis durch das Update die korrekte Uhrzeit angezeigt wird.*

Anzeige



Sie können die Anzeige über den berührungsempfindlichen Bildschirm oder die Voicemail-Taste an den Bedienelementen am Lenkrad einstellen.

Wählen Sie für Einstellungen über den berührungsempfindlichen Bildschirm Folgendes:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung	
Einstellung.	Drücken Sie auf das Symbol "Einstellungen".	
Anzeige		
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:		
Modus	Ermöglicht Ihnen, die Anzeige auszuschalten. Zudem können Sie die Helligkeit des Bildschirms einstellen bzw. einstellen, dass das System diese anhand der Außenlichtverhältnisse automatisch ändert. Wenn Sie außerdem Folgendes auswählen:	
	Auto	Mit diesen Funktionen können Sie die Helligkeit des Bildschirms einstellen.

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung	
	Nacht	
Hintergrund bearbeiten	Ermöglicht Ihnen die Anzeige des Standardfotos oder das Hochladen eines eigenen Fotos.	
Automatisch dimmen	Be Einstellung von **Ein** können Sie die Funktion "Anpassung autom. dim." verwenden. Wenn die Auto Dim-Funktion auf **Aus** eingestellt ist, können Sie die Helligkeit des Bildschirms einstellen.	
	Helligkeit	Stellen Sie die Bildschirmanzeige heller oder dunkler ein.
Anpassung autom. dim.	Ermöglicht Ihnen die Einstellung der Bildschirmhelligkeit, da sich die äußeren Lichtverhältnisse von Tag zu Nacht ändern.	



Drücken Sie zur Einstellung die Sprechtaste und sagen Sie auf die Aufforderung hin einen der folgenden Sätze:

Sprachbefehl
Bildschirmeinstellungen

Hochladen von Fotos für Ihren Startbildschirm-Hintergrund

Beachte: *Sie können nicht direkt Fotos von Ihrer Kamera hochladen. Sie müssen über einen USB-Massenspeicher oder eine SD-Karte auf Ihre Fotos zugreifen.*

Beachte: *Fotos mit besonders großen Abmessungen (z. B. 2048 x 1536) sind ggf. nicht kompatibel und werden als leeres (schwarzes) Bild auf dem Bildschirm angezeigt.*

Sie können bis zu 32 Fotos hochladen und anzeigen.



Drücken Sie für den Zugriff:

Wählen Sie zum Hochladen Ihrer Fotos:

Meldung	Maßnahme und Beschreibung
Einstellung.	Drücken Sie auf das Symbol "Einstellungen".
Anzeige	
Hintergrund bearbeiten	Befolgen Sie zum Hochladen Ihrer Fotos die Systemaufforderungen.

Es werden nur Fotos angezeigt, die die folgenden Bedingungen erfüllen:

- Kompatible Dateiformate .jpg, .gif, .png, .bmp.
- Jede Datei darf eine Größe von max. 1,5 MB haben.
- Empfohlene Abmessungen: 800 x 384.

Klang



Wählen Sie für Einstellungen über den berührungsempfindlichen Bildschirm Folgendes:

Menüelement
Einstellung.
Klang
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:
Bässe
Mitten
Höhen
Balance und Fader einstellen
DSP-Einstellung
EQ-Modus
Lautstärke- anpassung

Beachte: *Ihr Fahrzeug verfügt u. U. nicht über alle dieser Klangeinstellungen.*

Fahrzeug



Wählen Sie für Einstellungen über den berührungsempfindlichen Bildschirm Folgendes:

Menüelement
Einstellung.
Fahrzeug
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:
Ambientelicht

Menüelement
Kamera-Einstellungen
Parkdienst aktivieren
Lichtring des Ladeanschlusses

Umgebungsbeleuchtung (falls vorhanden)

Wenn Sie diese Funktion einschalten, beleuchtet die Umgebungsbeleuchtung die Fußräume und Becherhalter in wählbaren Farben. Für Zugriff und Einstellungen:

Wählen Sie für Einstellungen über den berührungsempfindlichen Bildschirm Folgendes:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Einstellung.	Drücken Sie auf das Symbol "Einstellungen".
Fahrzeug	
Ambientelicht	

- Anschließend können Sie die gewünschte Farbe berühren.
- Stellen Sie über die Bildlaufleiste die Farbsättigung ein.
- Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten der Funktion die Zündungstaste.

Kamera-Einstellungen



Über dieses Menü können Sie auf die Einstellungen Ihrer Rückfahrkamera zugreifen.

Wählen Sie für Einstellungen über den berührungsempfindlichen Bildschirm Folgendes:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Einstellung.	Drücken Sie auf das Symbol "Einstellungen".
Fahrzeug	
Kamera-Einstellungen	
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:	
Erweiterter Park Pilot	
Verzögerung Rückfahrkamera	

Weitere Informationen zum Rückfahrkamerasystem finden Sie in einem anderen Kapitel. Siehe **Einparkhilfe** (Seite 115).

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Parkdienst aktivieren



Der Parkdienst ermöglicht Ihnen die Verriegelung des Systems. Es stehen keine Informationen zur Verfügung, bis das System mit der korrekten PIN entriegelt wird.

Beachte: *Wird das System verriegelt, sodass Sie die PIN zurücksetzen müssen, geben Sie zur Entriegelung des Systems 3681 ein.*

Wählen Sie für Einstellungen über den berührungsempfindlichen Bildschirm Folgendes:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Einstellung.	Drücken Sie auf das Symbol "Einstellungen".
Fahrzeug	
Parkdienst aktivieren	Geben Sie anschließend bei Aufforderung zweimal eine vierstellige PIN ein.
Weiter	Nach dem Drücken von "Fortfahren" wird das Systemverriegelt, bis Sie die PIN erneut eingeben.

Beleuchteter Ladeanschluss



Wählen Sie für Einstellungen über den berührungsempfindlichen Bildschirm Folgendes:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Einstellung.	
Fahrzeug	
Lichtring des Ladeanschlusses	
Sie können anschließend Folgendes auswählen:	
An	Leuchtet beim Einstecken, beim Öffnen der Türen, beim Drücken der Entriegelungstaste auf der Fernbedienung und beim Laden.
Aus	Leuchtet nicht.
Begrenzt	Leuchtet nur beim Einstecken, beim Öffnen der Türen oder beim Drücken der Entriegelungstaste auf der Fernbedienung.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Beachte: *Detaillierte Informationen zum beleuchteten Ladeanschluss finden Sie in einem anderen Kapitel. Siehe* ***Hochvoltbatterie*** *(Seite 101).*

System



Einstellungen

Für Zugriff und Einstellung der Systemeinstellungen, Sprachfunktionen sowie Telefon-, Navigations- und Drahtlos-Einstellungen.

Wählen Sie für Einstellungen über den berührungsempfindlichen Bildschirm Folgendes:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Einstellung.	Drücken Sie auf das Symbol "Einstellungen".
System	
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:	
Sprache	Wählen Sie dies zur Einstellung einer der wählbaren Sprachoptionen für die Anzeige – Berührungsempfindlicher Bildschirm*.
Entfernung	Wählen Sie, ob Entfernungen in Kilometern oder Meilen angezeigt werden sollen.
Temperatur	Wählen Sie, ob Temperaturen in Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden sollen.
Lautstärke Systemmeldungen	Stellen Sie die Lautstärke von Sprachaufforderungen durch das System ein.
Tastenton Touchscreen	Wählen Sie, ob das System zur Bestätigung von Auswahlen auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm einen Piepton ausgeben soll.
Tastaturbelegung	Stellen Sie für die Tastaturanzeige auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm das QWERTY- oder ABC-Format ein.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Anwendungen installieren	Installieren Sie heruntergeladene Anwendungen oder zeigen Sie aktuelle Softwarelizenzen an.
Alles zurücksetzen	Wählen Sie aus, das System auf die Werkseinstellungen zurückzustellen. Hierdurch werden alle persönlichen Einstellungen und Daten gelöscht.

* Verfügbare Optionen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Polnisch, Türkisch und Russisch. Nur vier dieser Sprachen stehen abhängig von Ihrem Standort für die Sprachein- und -ausgabe zur Verfügung.

Sprachsteuerung



Wählen Sie für Einstellungen über den berührungsempfindlichen Bildschirm Folgendes:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Einstellung.	
Sprachsteuerung	
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:	
Dialogmodus	Der Standard-Dialogmodus bietet eine detailliertere Interaktion und Anleitung. Der Modus für Fortgeschrittene bietet weniger hörbare Interaktionen und mehr Aufforderungen über Signaltöne.
Bestätigungen	Stellen Sie ein, dass das System kurze Fragen stellt, wenn es Ihre Aufforderung nicht klar verstanden hat. **Hinweis:** Auch bei deaktivierten Bestätigungsaufforderungen fordert Sie das System ggf. gelegentlich auf, Einstellungen zu bestätigen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Medienvorschläge	Möglicherweise gibt das System aufgrund Ihrer Sprachbefehle Vorschläge. Bei deaktivierten Bestätigungsaufforderungen interpretiert das System Ihre Aufforderung.
Telefonvorschläge	Möglicherweise gibt das System aufgrund Ihrer Sprachbefehle Vorschläge. Bei deaktivierten Bestätigungsaufforderungen interpretiert das System Ihre Aufforderung.
Sprachsteuerungslautstärke	Auf diese Weise können Sie die Sprachlautstärke des Systems einstellen.

Media Player



Wählen Sie für Einstellungen über den berührungsempfindlichen Bildschirm Folgendes:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Einstellung.	Drücken Sie auf das Symbol "Einstellungen".
Media Player	
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:	
Autoplay	Bei Aktivierung dieser Funktion schaltet das System bei erstmaligem Anschluss automatisch zu der Medienquelle. Auf diese Weise können Sie während des Indexierungsvorgangs Musik hören. Bei Deaktivierung dieser Funktion schaltet das System bei Anschluss nicht automatisch zu der Medienquelle.
Bluetooth-Geräte	Wählen Sie dies zum Anschließen, Trennen, Hinzufügen oder Löschen eines Geräts. Sie können auch ein Gerät als Favoriten festlegen, sodass das System bei jedem Zündzyklus automatisch versucht, eine Verbindung zu diesem Gerät herzustellen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Gracenote® Datenbank-info	Auf diese Weise können Sie die Versionsstufe der Gracenote-Datenbank anzeigen.
Gracenote®-Medienverwaltung	Ist diese Funktion aktiviert, liefert die Gracenote-Datenbank Metadaten-Informationen für Ihre Musikdateien. Die Informationen auf Ihrem Gerät werden mit diesen überschrieben. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.
Cover zeigen	Ist diese Funktion aktiviert, liefert die Gracenote-Datenbank Albumcover für Ihre Musikdateien. Die Albumcover auf Ihrem Gerät werden mit diesen überschrieben. Diese Funktion ist standardmäßig auf Media Player eingestellt.

Navigation



Wählen Sie für Einstellungen über den berührungsempfindlichen Bildschirm Folgendes:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Einstellung.	Drücken Sie auf das Symbol "Einstellungen".
Navigation	
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:	
Karteneinstellungen	Schalten Sie Fahrtstreckenmarkierungen ein oder aus.
	Stellen Sie ein, ob das System Ihre Wegbeschreibung von oben nach unten oder unten nach oben anzeigen soll.
	Schalten Sie die Parkplatzbenachrichtigung ein oder aus.
Routeneinstellungen	Wählen Sie die kürzeste bzw. schnellste Route oder eine umweltschonende Route. Diese Route wird zuerst angezeigt.
	Immer die bevorzugte Route verwenden. Bei Auswahl von Ja berechnet das System nur eine einzige Route. Hierdurch wird die Eingabe des Fahrtziels beschleunigt.
	Wählen Sie geringe, mittlere oder hohe Kosten für die berechnete umweltschonende Route. Dies kann einen Zeitabzug zur Folge haben.
	Sie können einstellen, dass das System Autobahnen meidet.

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
	Sie können einstellen, dass das System Mautstraßen meidet.
	Sie können einstellen, dass das System Fähren und Autozüge meidet.
	Sie können einstellen, dass das System Tunnel meidet.
Navigationseinstellungen	Sie können einstellen, dass das System Navigationsansagen macht.
	Sie können einstellen, dass das System automatisch Informationen zu Bundesstaat/Bundesland und Provinz ausfüllt.
	Warn. Gefahrenstelle Sie können einstellen, dass das System Warnungen zu Gefahrenstellen ausgibt (in Ländern, in denen dies gesetzlich zulässig ist).
Verkehrseinstellungen	Stellen Sie ein, dass das System automatisch Verkehrsprobleme meidet.
	Schalten Sie Verkehrswarnbenachrichtigungen ein oder aus.
	Stellen Sie ein, dass das System Unfallsymbole anzeigt.
	Stellen Sie ein, dass das System Verkehrsstausymbole anzeigt.
	Stellen Sie ein, dass das System gesperrte Straßen anzeigt.
	Stellen Sie ein, dass das System Baustellen anzeigt.
	Stellen Sie ein, dass das System Behinderungssymbole anzeigt.
	Stellen Sie ein, dass das System Symbole für Bereiche anzeigt, in denen schwierige Fahrtbedingungen auftreten können.
	Stellen Sie ein, dass das System Symbole für Bereiche anzeigt, in denen sich Schnee und Eis auf der Straße befinden kann.
	Stellen Sie ein, dass das System Smogsymbole anzeigt.
	Stellen Sie ein, dass das System Wetterwarnungssymbole anzeigt.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
	Stellen Sie ein, dass das System schlechte Sichtverhältnisse anzeigt.
	Stellen Sie ein, dass das System Symbole anzeigt, die das Einschalten des Radios für Verkehrsdurchsagen nahelegen.
Zu meidende Gebiete	Geben Sie bestimmte Bereiche ein, die Sie auf geplanten Navigationsrouten gern vermeiden möchten.

Telefon



Wählen Sie für Einstellungen über den berührungsempfindlichen Bildschirm Folgendes:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Einstellung.	Drücken Sie auf das Symbol "Einstellungen".
Telefon	
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:	
Bluetooth-Geräte	Anschließen, Trennen, Hinzufügen oder Löschen eines Geräts sowie Speichern als Favorit.
Bluetooth	Schalten Sie das Bluetooth ein und aus.
Bitte nicht stören	Stellen Sie ein, dass alle Anrufe direkt zu Ihrer Voicemail weitergeleitet werden und es nicht im Fahrzeug klingelt. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, werden diese SMS-Benachrichtigungen ebenfalls unterdrückt und klingeln nicht im Fahrzeug.
Notruf-Assistent	Schalten Sie die Funktion Notruf-Assistent ein oder aus. Siehe **Allgemeine Informationen** (Seite 184).
Klingelton	Wählen Sie den Benachrichtigungstyp für Telefonate - Klingelton, Piepton, Text-To-Speech oder stumme Benachrichtigung.
SMS-Benachrichtigung	Wählen Sie den Benachrichtigungstyp für SMS-Nachrichten - Warnton, Piepton, Text-To-Speech oder stumme Benachrichtigung.

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Internet-Datenverbindung	Sofern mit Ihrem Mobiltelefon kompatibel, können Sie Ihre Internet-Datenverbindung einstellen. Wählen Sie aus, ob Sie Ihr Verbindungsprofil mit dem persönlichen Netzwerk erstellen oder Ihre Verbindung ausschalten möchten. Sie können Ihre Einstellungen auch anpassen oder einstellen, dass das Systems immer, niemals bzw. niemals per Roaming eine Verbindung herstellt oder vor der Herstellung der Verbindung eine Nachfrage anzeigt. Drücken Sie **?** für weitere Informationen.
Telefonbuch verwalten	Rufen Sie Funktionen wie das automatische Herunterladen von Telefonbüchern, das erneute Herunterladen Ihres Telefonbuchs, das Hinzufügen von Kontakten von Ihrem Mobiltelefon aus sowie das Löschen oder Hochladen Ihres Telefonbuchs auf.
Roaming-Warnung	Stellen Sie ein, dass Sie vom System alarmiert werden, wenn sich Ihr Mobiltelefon im Roaming-Modus befindet.

WLAN und Internet



Ihr System verfügt über eine Wi-Fi-Funktion, mit der ein Drahtlosnetzwerk im Fahrzeug eingerichtet werden kann, wodurch andere Geräte (wie Computer oder Mobiltelefone) in Ihrem Fahrzeug miteinander kommunizieren können, zwischen diesen Dateien ausgetauscht oder Spiele gespielt werden können. Mithilfe dieser Wi-Fi-Funktion steht jeder Person im Fahrzeug ein Internetzugang zur Verfügung, wenn im Fahrzeug eine mobile USB-Breitbandverbindung vorhanden ist, Ihr Mobiltelefon persönliche Netzwerke unterstützt oder wenn Sie außerhalb eines Wireless-Hotspots parken.

Wählen Sie für Einstellungen über den berührungsempfindlichen Bildschirm Folgendes:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Einstellung.	Drücken Sie auf das Symbol "Einstellungen".
WLAN und Internet	
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:	
WLAN-Einstellungen	WLAN-Netz-Modus (Client) Schaltet die Wi-Fi-Funktion in Ihrem Fahrzeug ein und aus. Stellen Sie sicher, dass Sie diese zu Konnektivitätszwecken aktivieren.
	Wählen Sie ein WLAN-Netz

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
	Ermöglicht Ihnen die Verwendung eines zuvor gespeicherten Drahtlosnetzwerks. Sie können nach alphabetischer Sortierung, Priorität und Signalstärke kategorisieren. Sie können auch nach einem Netzwerk suchen, eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, die Verbindung zu einem Netzwerk trennen, weitere Informationen erhalten, ein Netzwerk priorisieren oder löschen.
	Gateway-(Zugangspunkt)-Modus Macht SYNC bei Aktivierung zu einem Zugriffspunkt für ein Mobiltelefon oder einen Computer. Auf diese Weise wird ein lokales Netzwerk in Ihrem Fahrzug eingerichtet, über das Sie Spiele spielen, Dateien übertragen und im Internet surfen können. Drücken Sie **?** für weitere Informationen.
	Gateway-(Zugangspunkt)-Einstellungen Ermöglicht Ihnen die Anzeige und Änderung der Einstellungen zur Verwendung von SYNC als Internet-Gateway.
	Gateway-(Zugangspunkt)-Geräteliste Ermöglicht Ihnen die Anzeige der aktuellen Verbindungen zu Ihrem Wi-Fi-System.
USB mobiles Breitband	Anstelle von Wi-Fi kann Ihr System eine mobile USB-Breitbandverbindung für eine Verbindung zum Internet verwenden. (Sie müssen Ihr mobiles Breitbandgerät an Ihrem Computer einschalten, bevor Sie dieses an das System anschließen.) In dieser Bildschirmansicht können Sie den typischen Bereich für Ihre mobile USB-Breitbandverbindung einstellen. (Die Einstellungen des mobilen USB-Breitbands werden möglicherweise nicht angezeigt, wenn das Gerät bereits eingeschaltet ist.) Sie können Folgendes auswählen:
	Land
	Anbieter
	Telefonnummer
	Benutzername

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
	Passwort
Bluetooth-Einstellungen	Zeigt Ihnen die aktuell gekoppelten Geräte sowie Ihre typischen Bluetooth-Optionen zu Anschluss, Trennung, Favoriteneinstellung, Löschen und Hinzufügen von Geräten an. Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG.
Verbindungsmethoden priorisieren	Wählen Sie Ihre Verbindungsmethoden und ändern Sie diese bei Bedarf. Sie können die Reihenfolge ändern und einstellen, dass das System die Verbindung über ein mobiles USB-Breitband oder über Wi-Fi herstellt.



E142626

Das Logo "Wi-Fi CERTIFIED" ist Zertifizierungssiegel der Wi-Fi Alliance.

Hilfe



Wählen Sie für Einstellungen über den berührungsempfindlichen Bildschirm Folgendes:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Einstellung.	Drücken Sie auf das Symbol "Einstellungen".
Hilfe	
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:	
Systeminformation	Seriennummer des berührungsempfindlichen Bildschirmsystems
	Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)
	Softwareversion des berührungsempfindlichen Bildschirmsystems
	Version des Navigationssystems
	Kartendatenbankversion
	Sirius-Satellitenradio-ESN
	Datenbankinformationen und Bibliothekversion von Gracenote
Software-Lizenzen anzeigen	Anzeige der Lizenzen für alle auf Ihrem System installierten Softwareprodukte und Anwendungen.

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung	
Fahreinschränkungen	Bestimmte Funktionen sind bei fahrendem Fahrzeug nicht verfügbar.	
Notruf-Assistent	Schalten Sie die Funktion Notruf-Assistent ein oder aus. Siehe **Allgemeine Informationen** (Seite 184).	
	Notfall-Kurzwahl (ICE)	Ermöglicht Ihnen die Speicherung von bis zu zwei Nummern als ICE-Kontakte für einen schnellen Zugriff, falls ein Notfall vorliegt. Die gewählten ICE-Kontakte werden am Ende des Anrufvorgangs des Notfall-Assistenten eingeblendet.
	Bearbeiten	Wählen Sie diese Option aus, um Ihr Telefonbuch aufzurufen, und wählen Sie anschließend die gewünschten Kontakte. Die Nummern für die Tasten ICE 1 und ICE 2 werden anschließend auf diesem Bildschirm angezeigt.
Sprachkommandoliste	Anzeige von kategorisierten Listen für Sprachbefehle.	



Sie können die Hilfe auch über die Sprachbefehle aufrufen. Das System liefert zulässige Sprachbefehle für den aktuellen Modus.

Drücken Sie die Sprechtaste und sagen Sie bei Aufforderung Folgendes:

Sprachbefehl
Hilfe

Sie können jederzeit "Hilfe" sagen, um Unterstützung zu Befehlen, Menüs oder sonstigen Informationen zu erhalten.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

UNTERHALTUNG

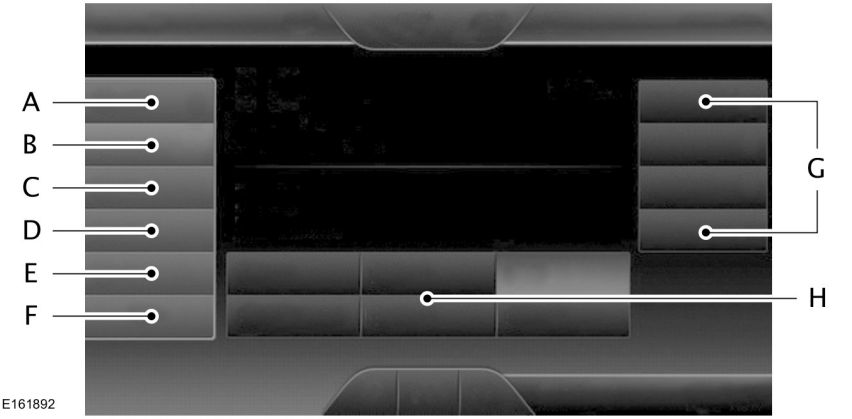

Meldung	Meldung und Beschreibung
A	AM
B	FM
C	DAB
"D"	CD
E	USB
F	Berühren Sie diese Taste, um nach unten zu weiteren Optionen zu blättern, z. B. SD-Karte, BT Audio und Line In.
V	Die Belegung dieser Tasten wechselt abhängig vom Modus, in dem Sie sich befinden.
V	Vorbelegte Senderspeicherplätze des Autoradios und Bedienelemente des CD-Players.

Beachte: *Einige Merkmale stehen in Ihrer Region möglicherweise nicht zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Vertragshändler.*

Zugriff auf diese Optionen erhalten Sie über den berührungsempfindlichen Bildschirm oder über Sprachbefehle.

AM/FM-Radio



Berühren Sie zum Einschalten des Radios die Registerkarte **AM** oder **FM**.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Zum Umschalten zwischen den AM- und FM-Voreinstellungen berühren Sie einfach die Registerkarte **AM** oder **FM**.

Senderspeicherplätze

Zum Speichern eines Senders drücken Sie einen der Senderspeicherbereiche und halten ihn gedrückt. Beim Speichern des Senders wird der Ton kurz unterbrochen. Nach erfolgter Speicherung kehrt der Ton zurück.

TA

Bei aktivem TA wird die aktive Audioquelle für eingehende Verkehrsinformationen unterbrochen.

Scan

Berühren Sie diese Taste für einen Sendersuchlauf im AM- oder FM-Band. Bei jedem Sender mit starkem Signal bleibt das System 10 Sekunden lang auf diesem Sender stehen. Ist die Funktion aktiviert, leuchtet diese Taste.

Info (nur DAB)

Bei Betätigung der Info-Taste zeigt das System die entsprechende Blocknummer für den jeweils aktiven DAB-Sender an. Wenn Sie die Info-Taste ein zweites Mal drücken, wird wieder der Name des Senders angezeigt.

Optionen

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Klangeinstellungen	Berühren Sie diese Taste, um Einstellungen für Folgendes vorzunehmen:
	Bässe
	Mitten
	Höhen
	Balance und Fader einstellen
	DSP-Einstellung
	EQ-Modus
	Lautstärke- anpassung
Radio-Text	Mit dieser Funktion können Sie die von FM-Sendern übermittelte Textinformationen anzeigen.
AST	Mit AST (Autostore) kann Ihr System automatisch die sechs Sender mit dem stärksten Signal an ihrem aktuellen Standort speichern.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Nachrichtendurchsage	Mit aktivierter Nachrichten-Taste unterbricht das System die aktive Audioquelle für eingehende Nachrichten, sofern der eingestellte Sender (oder beim Abspielen von Medien: der zuletzt eingestellte Sender) Nachrichten unterstützt.
Regional	Bei aktiver Regionalfunktion bleibt das System beim Regionalsender, anstatt zu einer anderen Frequenz mit besserem Empfang zu wechseln.
Alternativfrequenz	Bei aktiver Funktion für die alternative Frequenz sucht das System eine alternative Frequenz mit stärkerem Signal für den gleichen Sender und stellt diese ein.
Sender beibehalten	Mit aktivem Servicelink schaltet das System automatisch von DAB zu FM, wenn DAB nicht mehr verfügbar ist.

Beachte: *Ihr Fahrzeug verfügt möglicherweise nicht über all diese Klangeinstellungen.*

Sprachbefehle für das Radio



Drücken Sie die Sprechtaste und sagen Sie bei Aufforderung Folgendes:

Sprachbefehl	
Radio	
Dann können Sie einen Befehl ähnlich der folgenden sagen:	
FM	Eine Frequenz oder einen Favoriten aussprechen.
DAB	Eine Frequenz oder einen Favoriten aussprechen.
Radio aus	
Hilfe	

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

CD



Drücken Sie für den Zugriff auf die untere linke Ecke des berührungsempfindlichen Bildschirms, und wählen Sie anschließend Folgendes aus:

Menüelement
CD

Legen Sie die CD ein, und wählen Sie anschließend Folgendes aus:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Wiederh.	Berühren Sie diese Taste, um den aktuell abgespielten Track bzw. alle Tracks auf der CD abzuspielen oder diese Funktion ggf. abzuschalten.
Zufällig	Berühren Sie diese Taste, um die Tracks oder ganze Alben in zufälliger Reihenfolge abzuspielen.
Scan	Berühren Sie diese Taste, um alle verfügbaren Tracks kurz anzuspielen.
Mehr Info	Berühren Sie diese Taste, um CD-Informationen anzuzeigen.
Durchs.	Berühren Sie diese Taste, um alle verfügbaren CD-Tracks durchzusehen.

Zum Anpassen der Klangeinstellungen wählen Sie Folgendes aus:

Menüelement
Optionen
Klangeinstellungen
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:
Bässe
Mitten
Höhen
Balance und Fader einstellen

Menüelement
DSP-Einstellung
EQ-Modus
Lautstärke- anpassung

Beachte: *Ihr Fahrzeug verfügt möglicherweise nicht über all diese Klangeinstellungen.*

Sprachbefehl für CD



Drücken Sie beim Abspielen einer CD die Sprechtaste unter den Bedienelementen am Lenkrad. Sprechen Sie bei Aufforderung einen der folgenden Befehle aus:

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Wenn Sie keine CD hören, die Sprechtaste drücken und nach dem Ton Folgendes sagen:

Sprachbefehl
CD

Während eine CD abgespielt wird, sind viele Befehle verfügbar. Im Folgenden sind einige Beispiele für Sprachbefehle aufgeführt.

Sprachbefehl
Abspielen
Pause
Nächster Titel
Vorheriger Titel
Hilfe

*Dies gilt nur für WMA- oder MP3-Dateien.

SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss

Der SD-Kartensteckplatz sowie der USB-Anschluss befinden sich im Media Hub. Siehe **Medien-Anschluss** (Seite 182).

Speicherkarte

Beachte: *Der SD-Kartensteckplatz ist federbelastet. Zum Herausnehmen der SD-Karte drücken Sie die Karte hinein. Das System wirft sie daraufhin aus. Versuchen Sie nicht, die Karte durch Ziehen herauszunehmen, da dies eine Beschädigung verursachen könnte.*

Beachte: *Das Navigationssystem verwendet diesen Steckplatz ebenfalls. Siehe **Navigation** (Seite 253).*

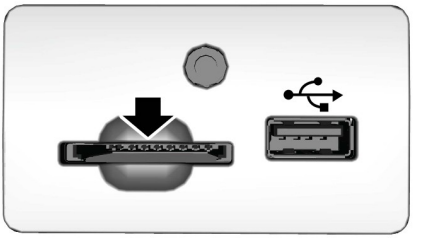

E176638

Der SD-Kartenschacht befindet sich entweder in der Mittelkonsole oder hinter einer kleinen Zugangsklappe im Armaturenbrett. Wenn Sie Musik von Ihrem Gerät aus abspielen möchten, drücken Sie auf die untere linke Ecke des berührungsempfindlichen Bildschirms.



E142620

Das SD-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.

USB-Anschluss

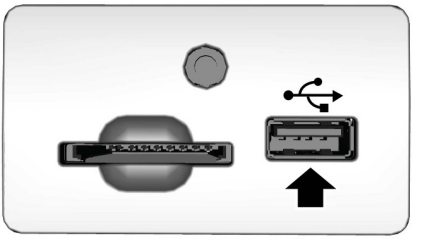

E176639

Die USB-Anschlüsse befinden sich entweder in der Mittelkonsole oder hinter einer kleinen Zugangsklappe im Armaturenbrett. Wenn Sie Musik von Ihrem Gerät aus abspielen möchten, drücken Sie auf die untere linke Ecke des berührungsempfindlichen Bildschirms.

Mit dieser Funktion können Sie Mediengeräte, Speicherstift, Flash-Laufwerke oder USB-Sticks verbinden und Geräte aufladen, die über diese Funktion verfügen.

Um Videos von Ihrem iPod oder iPhone aus abzuspielen, benötigen Sie eine spezielle Kombination aus USB/RCA- und FBAS-Kabel (direkt über Apple erhältlich). Wenn Sie das Kabel mit Ihrem iPod oder iPhone verbinden, stecken Sie das andere Ende in beide RCA-Buchsen und in den USB-Anschluss.

Musikwiedergabe von Ihrem Gerät aus

Beachte: *Das System kann bis zu 30.000 Songs indizieren.*



Stecken Sie Ihr Speichermedium ein, und wählen Sie anschließend Folgendes aus:

Meldung	Maßnahme und Beschreibung
USB SD-Karte	Sobald das System Ihren USB-Stick oder Ihre SD-Karte erkennt, können Sie zwischen den folgenden Optionen auswählen:
Wiederh.	Mit dieser Funktion wird der aktuell abgespielte Song oder das ganze Album wiederholt.
Zufällig	Berühren Sie diese Taste, um Musik auf dem ausgewählten Album oder im ausgewählten Ordner in zufälliger Reihenfolge abzuspielen.
Ähnl. Musik	Mit dieser Funktion können Sie Musik auswählen, die der gerade abgespielten ähnelt.
Mehr Info	Berühren Sie diese Taste, um Informationen über die CD anzuzeigen, z. B. aktueller Track, Name des Künstlers, Album und Genre.
Optionen	Berühren Sie diese Taste, um verschiedene Medieneinstellungen anzuzeigen und ggf. anzupassen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Klang

Über die Klangeinstellungen können Sie Folgendes anpassen:

Meldung	Maßnahme und Beschreibung
Bässe	
Mitten	
Höhen	
Balance und Fader einstellen	
DSP	
EQ-Modus	
Lautstärke- anpassung	
Media-Player-Einstellungen	Ermöglicht Ihnen das Festlegen weiterer Einstellungen unter dem Media Player. Siehe **Einstellungen** (Seite 194).
Geräteinformation	Zeigt Software- und Firmware-Informationen über das derzeit angeschlossene Mediengerät an.
Medien-Index aktualisieren	Indiziert Ihr Gerät beim ersten Anschließen sowie jedes Mal, wenn Änderungen am Inhalt stattgefunden haben (z. B. Hinzufügen oder Entfernen von Tracks). Auf diese Weise ist sichergestellt, dass Ihnen immer die jeweils aktuellen Sprachbefehle für alle Medien auf dem Gerät zur Verfügung stehen.

Beachte: *Ihr Fahrzeug verfügt möglicherweise nicht über all diese Klangeinstellungen.*

Durchs.

Mit dieser Funktion können Sie die Inhalte des Geräts anzeigen. Sie können auch nach Kategorien suchen, zum Beispiel Genre, Künstler oder Album.

Wenn Sie Informationen zu einem Song anzeigen möchten, zum Beispiel Künstler, Datei, Ordner, Album und Genre, berühren Sie das Albumcover, das auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Sie können außerdem Folgendes auswählen:

Meldung	Maßnahme und Beschreibung
Was läuft?	Um zu hören, wie das System die aktuelle Band und den aktuellen Song ausspricht. Dies kann beim Verwenden von Sprachbefehlen nützlich sein, um sich zu vergewissern, dass das System Ihre Anforderung korrekt abspielt.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Wiedergabe von Musik über Ihr Gerät

Um Videos über Ihr Gerät abspielen zu können, muss sich das Getriebe in Parkposition (P) befinden, und die Zündung muss auf Stufe 1 (ACC) geschaltet sein. Siehe **Elektromotor starten und stoppen** (Seite 98).

Sprachbefehle für USB und SD-Karten



Mit dem Voice-System können Sie Ihre Medien durch Sprachbefehle steuern. Wenn Sie beispielsweise Musik von Ihrem USB-Gerät hören und zwischen Titeln wechseln möchten, können Sie die Sprechtaste drücken und sich von den gesprochenen Aufforderungen des Systems anleiten lassen.

Drücken Sie die Sprechtaste und sagen Sie bei Aufforderung Folgendes:

Sprachbefehl	
Speicherkarte	
USB	
Sagen Sie dann Befehle wie die folgenden:	
Durchsuchen	
Nächster Titel	
Pause	
Abspielen	Sagen Sie, was Sie hören möchten, beispielsweise eine Band, eine Wiedergabeliste, einen Titel oder ein Album.
Ähnliche Musik	
Hilfe	

Unterstützte Media Player, Formate und Metadaten

SYNC kann so gut wie jeden digitalen Media Player aufnehmen, einschließlich iPod, Zune™. Die Wiedergabe ist sowohl vom externen Gerät aus wie auch über die meisten USB-Speichermedien möglich. Unterstützte Audioformate sind unter anderem MP3, WMA, WAV und AAC.

Anhand von Metadaten-Tags kann SYNC außerdem die vom Abspielgerät stammenden indizierten Medien organisieren. Bei Metadaten-Tags handelt es sich um deskriptive Software-Kennzeichner, die in den Mediendateien eingebettet sind und Informationen über die jeweilige Datei bereitstellen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Wenn in diesen Metadaten-Tags keine Informationen zu den indizierten Mediendateien eingebettet sind, klassifiziert SYNC diese leeren Metadaten-Tags möglicherweise als unbekannt.

Um Videos von Ihrem iPod oder iPhone aus abzuspielen, benötigen Sie eine spezielle Kombination aus USB/RCA- und FBAS-Kabel (direkt über Apple erhältlich). Wenn Sie das Kabel mit Ihrem iPod oder iPhone verbinden, stecken Sie das andere Ende in beide RCA-Buchsen und in den USB-Anschluss.

Bluetooth Audio

Mit dem System können Sie Audio aus Ihrem per Bluetooth verbundenem Mobiltelefon per Stream über die Lautsprecher Ihres Fahrzeugs wiedergeben.



Drücken Sie für den Zugriff auf die untere linke Ecke des berührungsempfindlichen Bildschirms, und wählen Sie anschließend Folgendes aus:

Meldung
BT Audio

Sprachbefehle für Bluetooth Audio



Mit dem Voice-System können Sie Ihre Medien durch einen einfachen Sprachbefehl steuern. Wenn Sie beispielsweise den Titel wechseln möchten, drücken Sie die Sprechtaste und befolgen die Aufforderungen des Systems.

Line In

WARNUNGEN

Ablenkung beim Fahren kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und Verletzungen führen. Wir empfehlen dringend, solche Geräte bzw. deren Funktionen nur extrem vorsichtig zu nutzen, damit Ihre Aufmerksamkeit nicht von der Straße abgelenkt wird. Der sichere Betrieb Ihres Fahrzeugs fällt gänzlich unter Ihre Verantwortung. Wir raten von der Benutzung von Handgeräten während der Fahrt ab und empfehlen, nach Möglichkeit sprachgesteuerte Systeme zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie über alle vor Ort gültigen, gesetzlichen Vorschriften informiert sind, die sich auf die Verwendung elektronischer Geräte während der Fahrt auswirken können.

Aus Sicherheitsgründen keinesfalls während der Fahrt Einstellungen am tragbaren Media-Player vornehmen.

Bewahren Sie Ihr tragbares Wiedergabegerät beim Fahren an einem sicheren Ort auf (zum Beispiel in der Mittelkonsole oder im Handschuhfach. Bei einem Unfall oder einer plötzlichen Vollbremsung können harte Gegenstände zu Geschossen werden, was die Gefahr ernsthafter Verletzungen deutlich erhöht. Das Audioverlängerungskabel muss lang genug sein, damit der tragbare Player während der Fahrt sicher verstaut werden kann.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

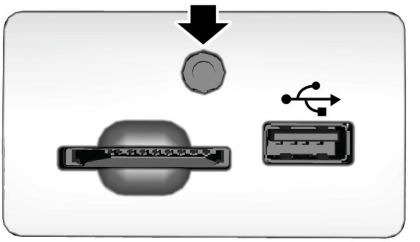

E176636

Die AUX-Eingangsbuchse ermöglicht den Anschluss von tragbaren Playern, um deren Musik über die Lautsprecher des Fahrzeugs wiederzugeben. Die Buchse befindet sich in der Mittelkonsole.

Drücken Sie für den Zugriff auf die untere linke Ecke des berührungsempfindlichen Bildschirms, und wählen Sie anschließend **Line In** aus.

Um den Eingang für externe Geräte zu verwenden, vergewissern Sie sich, dass der tragbare Musik-Player einen Kopfhörerausgang besitzt und vollständig aufgeladen ist. Sie benötigen außerdem ein Audio-Anschlusskabel mit einem 1/8-Zoll-Stereo-Klinkenstecker (3,5 mm) an beiden Enden.

1. Stellen Sie den Motor ab und schalten Sie das Radio und das tragbare Wiedergabegerät aus. Aktivieren Sie die Feststellbremse und bringen Sie den Wählhebel in die Stellung **P**.
2. Verbinden Sie ein Ende des Audio-Anschlusskabels mit dem Kopfhörerausgang Ihres Abspielgeräts und das andere Ende mit einer Buchsen in der Mittelkonsole.
3. Drücken auf die untere linke Ecke des berührungsempfindlichen Bildschirms. Wählen Sie einen gespeicherten FM-Sender oder eine CD (wenn bereits eine CD im CD-Fach eingelegt ist) aus.
4. Stellen Sie die Lautstärke nach Bedarf ein.
5. Schalten Sie das tragbare Wiedergabegerät ein, und stellen Sie seine Lautstärke auf die ½ des Maximalwerts ein.
6. Drücken auf die untere linke Ecke des berührungsempfindlichen Bildschirms. Wählen Sie anschließend:

Menüelement	
Line In	Sie sollten die Audiosignale von Ihrem tragbaren Wiedergabegerät hören, auch wenn sie leise sind. Passen Sie die Lautstärke an Ihrem tragbaren Wiedergabegerät ein, bis sie dem Pegel des FM-Senders entspricht, indem Sie zwischen den Reglern hin und her wechseln.

Fehlersuche

- Verbinden Sie den Audioeingang nicht mit einem Line-Ausgang. Die Buchse funktioniert nur ordnungsgemäß mit Geräten, die über einen Kopfhörerausgang mit Lautstärkeregelung verfügen.
- Stellen Sie den Lautstärkepegel des tragbaren Abspielgeräts nicht höher als die Lautstärke der CD oder des FM-Radios ein, da andernfalls Verzerrungen auftreten und die Klangqualität beeinträchtigt wird.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

- Wenn die Musik bei geringeren Lautstärken verzerrt klingt, drehen Sie die Lautstärke des tragbaren Wiedergabegeräts herunter. Sollte das Problem fortbestehen, wechseln Sie die Batterien im tragbaren Wiedergabegerät bzw. laden Sie die Akkus wieder auf.
- Steuern Sie das tragbare Wiedergabegerät wie bei der Verwendung mit Kopfhörern, da der Eingang für externe Geräte keine Regelmöglichkeit (wie Abspielen oder Pause) für das angeschlossene Wiedergabegerät bietet.

TELEFON

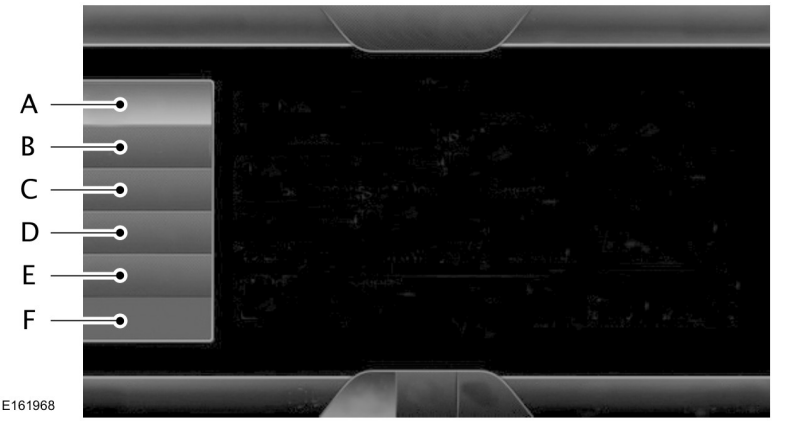

Pos	Menüelement
A	Telefon
B	Als Kurzwahl speichern
C	Tel.-Buch
D	Ruflisten
E	SMS
F	Einstellung.

Anrufe über die Freisprechanlage ist eine der Hauptfunktionen von SYNC. Sobald Sie Ihr Mobiltelefon gekoppelt haben, können Sie über den berührungsempfindlichen Bildschirm oder Sprachbefehle auf viele Optionen zugreifen. Zwar unterstützt das System zahlreiche Funktionen, doch hängen viele von der Funktionalität Ihres Mobiltelefons ab.

Die meisten Mobiltelefone mit Bluetooth-Technologie unterstützen zumindest die folgenden Funktionen:

- Annahme eines Anrufs
- Beenden eines Anrufs
- Wählen einer Nummer
- Anklopfen bei laufendem Gespräch
- Anrufer-Kennung

Andere Funktionen wie Textnachrichten über Bluetooth und automatisches Herunterladen des Telefonbuchs sind telefonabhängige Funktionen. Um die Kompatibilität Ihres Mobiltelefons zu prüfen, siehe im Handbuch Ihres Mobiltelefons oder besuchen Sie die regionale Ford-Webseite.

Erstmaliges Pairing (Koppeln) Ihres Mobiltelefons

ACHTUNG

Ablenkung beim Fahren kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und Verletzungen führen. Wir empfehlen dringend, solche Geräte bzw. deren Funktionen nur extrem vorsichtig zu nutzen, damit Ihre Aufmerksamkeit nicht von der Straße abgelenkt wird. Der sichere Betrieb Ihres Fahrzeugs fällt gänzlich unter Ihre Verantwortung. Wir raten von der Benutzung von Handgeräten während der Fahrt ab und empfehlen, nach Möglichkeit sprachgesteuerte Systeme zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie über alle vor Ort gültigen, gesetzlichen Vorschriften informiert sind, die sich auf die Verwendung elektronischer Geräte während der Fahrt auswirken können.

Der erste Schritt zur Nutzung der SYNC-Telefonfunktionen ist die Kopplung Ihres Bluetooth-fähigen Mobiltelefons mit SYNC. Dies ermöglicht Ihnen die Verwendung Ihres Mobiltelefons in Freisprechfunktion.

Berühren Sie die obere linke Ecke des berührungsempfindlichen Bildschirms:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Telefon koppeln	
SYNC suchen	Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf **Ein** eingestellt ist und dass sich Ihr Mobiltelefon im korrekten Modus befindet. Siehe im Handbuch Ihres Mobiltelefons, falls erforderlich. Wählen Sie **SYNC**, und eine sechsstellige PIN wird auf Ihrem Gerät angezeigt. Wenn Sie auf Ihrem Gerät zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, unterstützt dieses nicht Secure Simple Pairing. Geben Sie zum Koppeln den auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigten PIN ein. Überspringen Sie den nächsten Schritt.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
	Bestätigen Sie nach Aufforderung auf dem Display Ihres Mobiltelefons, dass der von SYNC bereitgestellte PIN der auf Ihrem Mobiltelefon angezeigten PIN entspricht. Das Display zeigt an, ob das Koppeln erfolgreich verlaufen ist. SYNC fordert Sie ggf. mit mehr Mobiltelefonoptionen auf. Weitere Informationen zu den Funktionen Ihres Mobiltelefons finden Sie im Handbuch Ihres Mobiltelefons und auf der entsprechenden Webseite.

Koppeln weiterer Mobiltelefone

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf **Ein** eingestellt ist und dass sich Ihr Mobiltelefon im korrekten Modus befindet. Siehe im Handbuch Ihres Mobiltelefons, falls erforderlich.

Wählen Sie zum Koppeln weiterer Mobiltelefone:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Telefon	
Einstellung.	
Bluetooth-Geräte	
Gerät hinzuf.	
SYNC suchen	Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf **Ein** eingestellt ist und dass sich Ihr Mobiltelefon im korrekten Modus befindet. Siehe im Handbuch Ihres Mobiltelefons, falls erforderlich. Wählen Sie **SYNC**, und eine sechsstellige PIN wird auf Ihrem Gerät angezeigt. Wenn Sie auf Ihrem Gerät zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, unterstützt dieses nicht Secure Simple Pairing. Geben Sie zum Koppeln den auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigten PIN ein. Überspringen Sie den nächsten Schritt. Bestätigen Sie nach Aufforderung auf dem Display Ihres Mobiltelefons, dass der von SYNC bereitgestellte PIN der auf Ihrem Mobiltelefon angezeigten PIN entspricht. Das Display zeigt an, ob das Koppeln erfolgreich verlaufen ist.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
	SYNC fordert Sie ggf. mit mehr Mobiltelefonoptionen auf. Weitere Informationen zu den Funktionen Ihres Mobiltelefons finden Sie im Handbuch Ihres Mobiltelefons und auf der entsprechenden Webseite.

Anrufe durchführen



Drücken Sie die Sprechtaste, und sagen Sie einen Befehl ähnlich der folgenden:

Sprachbefehl
Anrufen
Wählen

Sie können den Namen der anzurufenden Person aus Ihrem Telefonbuch oder die zu wählende Nummer sagen. Beispiele: „Jenny anrufen“ oder „867-5309 wählen“.



Halten Sie zum Beenden des Telefonanrufs oder zum Beenden des Telefonmodus die Telefontaste gedrückt.

Anrufe annehmen

Bei einem eingehenden Anruf ertönt ein Klingelton. Sofern verfügbar, erscheinen Anrufinformationen in der Anzeige.



Wählen Sie zum Annehmen des Anrufs:

Menüelement
Annehmen

Beachte: *Sie können den Anruf auch durch Drücken der Telefontaste am Lenkrad annehmen.*



Wählen Sie zum Ablehnen des Anrufs:

Menüelement
Ablehnen

Beachte: *Sie können den Anruf auch durch Drücken der Telefontaste am Lenkrad ablehnen.*

Sie können einen Anruf auch einfach ignorieren, indem Sie nichts tun. SYNC protokolliert dies als einen entgangenen Anruf.

Telefonmenü-Optionen

Drücken Sie auf die obere linke Ecke des berührungsempfindlichen Bildschirms, um aus den folgenden Optionen auszuwählen:

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Telefon	Drücken Sie auf diese Taste, um das numerische Tastenfeld auf dem Bildschirm aufzurufen, um eine Nummer einzugeben und einen Anruf zu tätigen. Während eines aktiven Anrufs können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
	Anruf stumm
	Anruf halten
	Freisprecheinrichtung aus
	Konferenz
	Ende
Als Kurzwahl speichern	Wählen Sie diese Option, um gespeicherte Kontakte anzurufen.
Tel.-Buch	Drücken Sie auf diese Taste, um Kontakte in Ihrem zuvor heruntergeladenen Telefonbuch aufzurufen und diese anzurufen. Das System bringt die Einträge in alphabetische Kategorien, die im oberen Bereich des Bildschirms zusammengefasst werden.
	Wählen Sie zur Aktivierung der Kontaktbildeinstellungen Folgendes aus, falls Ihr Gerät diese Funktion unterstützt:
	Telefon
	Einstellung.
	Telefonbuch verwalten
	Fotos aus Telefonbuch anzeigen
	Bestimmte Smartphones unterstützen ggf. die Übertragung von Hausanschriften, wenn diese mit Telefonbuch-Kontaktinformationen aufgelistet werden. Unterstützt Ihr Mobiltelefon diese Funktion, können Sie diese Adressen als Zieladressen auswählen und verwenden sowie als Favoriten speichern.
Ruflisten	**Hinweis:** Diese Funktion hängt von Ihrem Mobiltelefon ab. Wenn Ihr Mobiltelefon das Herunterladen der Rufliste mittels Bluetooth nicht unterstützt, überwacht SYNC alle Anrufe, die mit dem SYNC-System getätigt wurden. Nach dem Anschluss Ihres Bluetooth-fähigen Mobiltelefons an SYNC können Sie auf alle zuvor getätigten, empfangenen oder versäumten Anrufe zugreifen. Sie können auch auswählen, dass diese in folgenden Listen gespeichert werden:

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung	
	Bevorzugte Ziele	Als Kurzwahl speichern
SMS	Senden Sie über den berührungsempfindlichen Bildschirm Textnachrichten. Siehe **SMS**, nachstehend in diesem Abschnitt.	
Einstellung.	Drücken Sie diese Taste, um verschiedene Telefoneinstellungen aufzurufen, zum Beispiel zum Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion, die Verwaltung Ihres Telefonbuchs und mehr. Siehe **Telefoneinstellungen**, nachstehend in diesem Abschnitt.	

SMS

Beachte: *Das Herunterladen und Senden von Textnachrichten mittels Bluetooth sind telefonabhängige Funktionen.*

Beachte: *Bestimmte Funktionen beim Versenden von SMS sind geschwindigkeitsabhängig und stehen nicht zur Verfügung, wenn Ihr Fahrzeug mit Geschwindigkeiten über 8 km/h fährt.*

Beachte: *SYNC lädt keine gelesenen Textnachrichten von Ihrem Mobiltelefon herunter.*

Sie können Textnachrichten mittels Bluetooth senden und empfangen, diese laut vorlesen lassen und SMS-Akronyme übersetzen, zum Beispiel LOL.

Berühren Sie die obere linke Ecke des Displays und wählen Sie Folgendes:

Menüelement
Telefon
SMS
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:
Hören (Lautsprechersymbol)
Wählen
Text senden
Anzeigen
Löschen
Alle löschen

Schreiben einer Textnachricht

Beachte: *Dies ist eine geschwindigkeitsabhängige Funktion. Sie steht nicht zur Verfügung, wenn Ihr Fahrzeug mit Geschwindigkeiten über 8 km/h fährt.*

Beachte: *Das Herunterladen und Senden von Textnachrichten mittels Bluetooth sind telefonabhängige Funktionen.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Wählen Sie zum Schreiben und senden von Textnachrichten:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Telefon	
SMS	
Text senden	Geben Sie eine Mobiltelefonnummer ein oder wählen Sie eine Nummer aus Ihrem Telefonbuch aus.
Text bearbeiten	Ermöglicht Ihnen das Ändern vordefinierter Nachrichten oder die Erstellung einer eigenen Nachricht.
Senden	Sendet die Nachricht unverändert.

Sie können eine Vorschau der Nachricht anzeigen, den Empfänger überprüfen, die Nachrichtenliste aktualisieren und diese an ein angeschlossenes Gerät senden, zum Beispiel an ein USB-Laufwerk.

Textnachrichtenoptionen

Meldungen
Ich werde Sie in ein paar Minuten zurückrufen.
Ich bin gerade losgefahren und bin bald da.
Können Sie mich anrufen?
Ich bin auf dem Weg.
Ich habe ein paar Minuten Verspätung.

Meldungen
Ich werde früher als geplant ankommen.
Ich bin draußen.
Ich werde bei meiner Ankunft anrufen.
OK
Ja
Nein
Danke
Stehe im Stau.
Rufen Sie mich später an.
Wie lustig!

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Erhalten einer Textnachricht

Bei Eingang einer neuen Nachricht ertönt ein akustisches Signal, und auf dem Bildschirm wird eine Popup-Nachricht mit dem Namen des Anrufers und der ID angezeigt, falls dies von Ihrem Mobiltelefon unterstützt wird. Sie können Folgendes auswählen:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Anzeigen	Zur Anzeige der Textnachricht.
Anhören	Damit SYNC Ihnen die Nachricht vorliest.
Wählen	Um den Kontakt anzurufen.
Ignorieren	Zum Schließen der Bildschirmanzeige.

Telefoneinstellungen

Wählen Sie zum Öffnen des Telefoneinstellungsmenüs Folgendes aus:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Telefon	
Einstellung.	
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:	
Bluetooth-Geräte	Anschließen, Trennen, Hinzufügen oder Löschen eines Geräts sowie Speichern als Favorit.
Bluetooth	Zum Ein- oder Ausschalten des Bluetooth.
Bitte nicht stören	Wenn Sie möchten, dass alle Anrufe direkt zu Ihrer Voicemail weitergeleitet werden und es nicht im Fahrzeug klingelt. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, klingeln diese SMS-Benachrichtigungen ebenfalls nicht im Fahrgastraum.
Notruf-Assistent	Schalten Sie die Funktion Notruf-Assistent ein oder aus. Siehe **Information** (Seite 245).
Klingelton	Wählen Sie den gewünschten Klingelton für eingehende Anrufe. Wählen Sie aus möglichen System-Klingeltönen, dem Klingelton Ihres aktuell gekoppelten Mobiltelefons, einem Piepton, TTS (Text-To-Speech) oder einer stummen Benachrichtigung aus.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
SMS-Benachrichtigung	Wählen Sie eine SMS-Benachrichtigung, falls dies von Ihrem Mobiltelefon unterstützt wird. Wählen Sie aus möglichen Systemwarntönen, Text-To-Speech oder einer Stummschaltung aus.
Internet-Datenverbindung	Wenn Ihr Mobiltelefon kompatibel ist, verwenden Sie diese Bildschirmanzeige zur Einstellung Ihrer Internet-Datenverbindung. Wählen Sie aus, ob Sie Ihr Verbindungsprofil mit dem persönlichen Netzwerk erstellen möchten oder ob Ihre Verbindung beendet werden soll. Sie können Ihre Einstellungen auch anpassen oder einstellen, dass das Systems immer, niemals bzw. niemals per Roaming eine Verbindung herstellt oder vor der Herstellung der Verbindung eine Nachfrage anzeigt. Drücken Sie **?** für weitere Informationen.
Telefonbuch verwalten	Zum Aufrufen von Funktionen wie das automatische Herunterladen von Telefonbüchern, das erneute Herunterladen Ihres Telefonbuchs, das Hinzufügen von Kontakten von Ihrem Mobiltelefon aus sowie das Löschen oder Hochladen Ihres Telefonbuchs.
Roaming-Warnung	Zur Warnung durch das System, wenn sich Ihr Mobiltelefon im Roaming-Modus befindet.

Sprachbefehle - Telefon

Drücken Sie die Sprechtaste, und sagen Sie bei Aufforderung einen der folgenden oder einen ähnlichen Befehl:

Sprachbefehl
Mailbox
SMS anhören
SMS beantworten
Bluetooth-Gerät koppeln
Hilfe

ELEKTROFAHRZEUGINFORMATIONEN

Ihr System bietet einen speziellen Bildschirm mit einem Überblick über die Elektrik Ihres Fahrzeugs. Sie gibt Auskunft über die Energiefluss- und Ladestatus. Um Zugang zu diesen Bildschirmen zu erhalten, drücken Sie zweimal die Taste „EV Info“.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing



E192233

Menüelement
Einstellung.
Strom

Einstellungen

Auf diesem Bildschirm können Sie die praktischen Funktionen zum Aufladen von Geräten einrichten.

Beachte: *Sie können diese Funktionen auch per Internet oder Smartphone-App über MyFord Mobile einrichten. Weitere Informationen über MyFord Mobile und über das Einrichten Ihres MyFord Mobile-Kontos erhalten Sie unter www.myfordmobile.eu.*

Um das Aufladen noch weiter zu optimieren, bietet Ihr Fahrzeug die folgenden praktischen Funktionen:

Funktion	Pos.
Laden zu Niedertarif	Ihr Fahrzeug plant die Aufladezeiten so, dass sie in die Zeiten mit den günstigsten Stromtarifen fallen. Erfragen Sie die verfügbaren Tarife bei Ihrem Stromanbieter.
Jetzt laden	Ihr Fahrzeug beginnt den Ladevorgang sofort nach dem Einstecken des Ladekabels.
Klimatisierung	Optimieren Sie die Reichweite jeder Ladung, indem Sie Ihr Fahrzeug klimatisieren, solange es noch mit dem Stromnetz verbunden ist. Legen Sie die Temperatur für den Innenraum beim Einstellen Ihrer GO Time fest. So können Sie den Strom aus der häuslichen Steckdose (oder von einer Ladestation) nutzen, anstatt die Fahrzeugbatterie zu belasten.
Startzeit	Durch das Festlegen von GO Times können Sie die Ladezeitpläne sowie die Klimaregelung für den Innenraum einstellen, sodass Ihr Fahrzeug fahrbereit ist, wenn Sie so weit sind. Durch das Festlegen einer GO Time kann Ihr Fahrzeug die Value Charge-Einstellungen verwenden und so Ihre Stromkosten senken, obwohl der vollständigen Aufladung vor Ihrer Abfahrtzeit nach wie vor Priorität zukommt. Mithilfe einer Kalenderansicht können Sie zwei GO Times für jeden Wochentag festlegen.

Beachte: *Denken Sie daran, dass Ihr Fahrzeug mit dem Stromnetz verbunden sein muss, damit My GO Time funktioniert.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

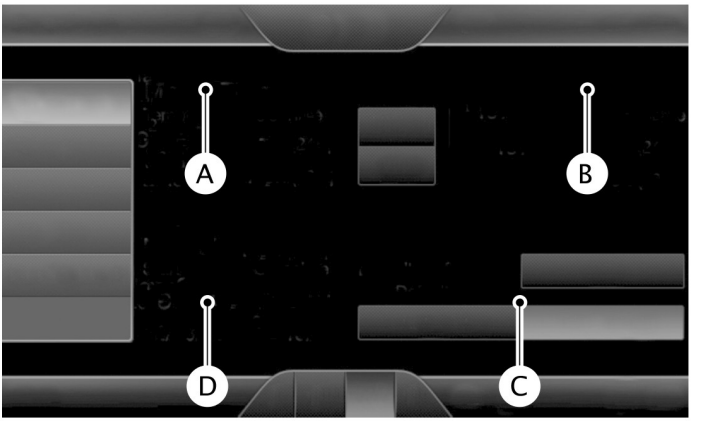

E161966

A **My GO Time – Übersicht** zeigt die nächste GO Time und die Einstellung für die Innentemperatur an.

B **Grenzwerte für geschätzte Ladezeit** zeigt die geschätzten Mindest- und Höchstzeiten für ein vollständiges Aufladen der Hochvoltbatterie an sowie den aktuellen Ladestand als Prozentwert der Gesamtkapazität.

C **Ladeprofil- und Modus** zeigt das Ladeprofil und den Lademodus für den aktuellen Standort des Fahrzeugs an.

D **Ladestatus und Istzeiten** zeigt den Ladestatus mit Start- und Endzeiten sowie der Dauer des Ladevorgangs an.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

My GO Time – Übersicht

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Startzeit	Dies ist die Uhrzeit und das Datum ihrer nächsten festgelegten Abfahrtzeit. Ihr Fahrzeug plant das Aufladen und die Klimatisierung so, dass beides bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen ist.
Temperatur	Dies ist die ausgewählte Einstellung für das Klima im Fahrzeuginneren zur GO Time.
Übsp.	Dies storniert die Klimatisierung des Innenraums für die voreingestellte GO Time. Sobald Sie „Überspringen“ berühren, werden die GO Time und die Temperatur ausgegraut und die LED der Taste „Überspringen leuchtet. Berühren Sie die Taste erneut, um die Klimatisierung einzuschalten. Mit dieser Funktion können Sie die voreingestellte GO Time ignorieren, ohne sie dazu löschen oder den ganzen Zeitplan deaktivieren zu müssen (siehe **GO Time-Planung** später in diesem Abschnitt). Nach dem Verstreichen der voreingestellten GO Time, wird die Überspringen-Funktion zurückgesetzt.
Bearbeiten	Mit dieser Funktion greifen Sie auf Ihren GO Time-Zeitplan zu (siehe **GO Time-Planung** später in diesem Abschnitt). Dieses System benachrichtigt Sie außerdem über jegliche Konflikte, indem bestimmte Bereiche auf dem Bildschirm gelb angezeigt werden. Wenn Ihre Batterie bis zur geplanten Abfahrtzeit keine vollständige Ladung erreichen kann, hebt das System Ihre nächste GO Time und die nächste Abschlusszeit der Aufladung hervor und zeigt die Meldung: **Ladung bei GO Time: unter 100 %** an. Dies ist normal. Das Fahrzeug informiert Sie über die Konfliktsituation. Diese Benachrichtigung wird nur angezeigt, wenn sich der Schalthebel in Position **P** befindet.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Beachte: *Die Aufladung erfolgt, sobald Sie den Fahrzeugstecker mit dem Stromnetz verbinden. Das System beschränkt die Innenraumklimatisierung vor Ihrer GO Time auf 15 Minuten.*

Um die Konfliktbenachrichtigung sofort zu eliminieren oder den Konflikt zukünftig zu vermeiden, versuchen Sie Folgendes:

- Verschieben Sie die voreingestellte GO Time auf einen späteren Zeitpunkt.
- Verbinden Sie das Fahrzug mit einer Hochstrom-Ladestation mit 230 V anstelle des 230-V-Niederstrom-Komfortkabels. Das Laden mit höheren Strömen reduziert die Ladezeiten.
- Beginnen Sie früher mit der Aufladung.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Grenzwerte für geschätzte Ladezeit

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Batterie	Dies zeigt den aktuellen Ladestatus der Batterie als Prozentwert an. Ein Wert von 100 % bedeutet, dass die Batterie voll aufgeladen ist. Ein Wert von 0 % gibt an, dass die Batterie überhaupt keine Zusatzenergie mehr enthält
Vollständ. laden	**32A oder HI** ist die geschätzte Mindestladezeit vom aktuellen Ladestand der Hochvoltbatterie bis zur vollen Ladung (100 %). Sie steht für die kürzeste Zeitdauer, innerhalb derer die Hochvoltbatterie unter idealen Bedingungen wieder aufgeladen werden kann. Zu idealen Bedingungen gehören eine 230-V-Ladestation, eine Mindestversorgung von 32 A und eine Hochvoltbatterie bei moderater Temperatur. **10A oder LO** ist die geschätzte Höchstladezeit vom aktuellen Ladestand der Hochvoltbatterie bis zur vollen Ladung (100 %). Sie steht für die längste Zeitdauer, innerhalb derer die Hochvoltbatterie unter normalen Bedingungen wieder aufgeladen werden kann. Zu normalen Bedingungen gehören ein 230-V-Komfortkabel und eine Versorgung mit 10 A.

Beachte: *Bei dieser Aufladezeit handelt es sich lediglich um einen Schätzwert. Es ist normal, dass die tatsächliche Ladezeit länger ist.*

Beachte: *Bei dieser Aufladezeit handelt es sich lediglich um einen Schätzwert. Es ist möglich, dass die tatsächliche Ladezeit länger ist. Dies passiert, wenn die Leitungsspannung gering ist und kann darauf hindeuten, dass Ihre Stromquelle bestimmte Anforderungen nicht erfüllt. Siehe* ***Laden der Hochspannungsbatterie*** *(Seite 101).*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Value Charge-Profil und -Modus

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Value Charge-Profilname	Dies ist der Name des derzeit erkannten Value Charge-Profils. Das System erkennt ein vom Kunden definiertes Value Charge-Profil, wenn sich das Fahrzeug innerhalb eines Umkreises von ca. 100 m zur GPS-Position befindet, die für das Profil registriert wurde. Wenn sich das Fahrzeug in der Nähe von mehr als einem Aufladeprofil befindet, wählt es das nächstgelegene. Wenn sich das Fahrzeug nicht bei einem definierten Profil befindet, kommt das Ladeprofil **Standardwert** zur Anwendung. Normalerweise zeigt das System beim Fahren **Standardprofil** an, da sich das Fahrzeug in der Regel zwischen definierten Value Charge-Profilen befindet.
Bearbeiten	Berühren Sie diese Taste um auf den Bildschirm mit den Einstellungen für Ihre Value Charge-Profile zuzugreifen (siehe **Value Charge-Profile** später in diesem Abschnitt).
Jetzt laden	Berühren Sie diese Taste, wenn Ihr Fahrzeug sofort mit dem Aufladen beginnen soll, sobald es an diesem Profilstandort mit dem Stromnetz verbunden wird. Diese Taste leuchtet, wenn Charge Now der Auflademodus ist, der für das derzeit erkannte Ladeprofil ausgewählt wurde.
Laden zu Niedertarif	Berühren Sie diese Taste, wenn Sie von den besonders günstigen Strompreisen außerhalb der Spitzenzeiten profitieren möchten. Das Fahrzeug optimiert den Ladeplan bis zur nächsten GO Time entsprechend. Diese Taste leuchtet, wenn Value Charge der Aufladermodus ist, der für das derzeit erkannte Ladeprofil ausgewählt wurde.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Ladestatus und Istzeiten

Dies ist der Status des Ladesystems, der den Ladestecker, die Hochvoltbatterie und das Ladegerät umfasst.

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung	
Nächstes Laden	Dies heißt, dass das Fahrzeug mit keiner Stromquelle verbunden ist. Die Informationen über den Beginn und den Abschluss der Aufladung beziehen sich auf den aktuellen Standort des Fahrzeugs.	
Warten auf Laden	Dies bedeutet, dass Sie das Fahrzeug an eine Stromquelle angeschlossen haben und es zur Aufladung bereit ist. Im Value Charge-Modus ist es ganz normal, wenn das Fahrzeug nicht sofort mit dem Ladevorgang beginnt, da die Aufladung zu Zeiten günstigerer Strompreise erfolgt.	
Ladevorgang läuft	Dies bedeutet, dass die Hochvoltbatterie aufgeladen wird.	
Geladen	Dies gibt Auskunft darüber, dass die Hochvoltbatterie vollständig aufgeladen ist und derzeit nicht für weiteres Aufladen vorgesehen ist.	
Fehler	Dies informiert Sie darüber, dass ein Fehler vorliegt, der das Aufladen der Hochvoltbatterie verhindert. Überprüfen Sie die Verbindung von Ladestecker, Ladekabel und Ladestation.	
Start	Dies ist die geplante Startzeit für das Aufladen.	
	Bei Verbd.	Wenn sich das Fahrzeug im Charge Now-Modus befindet und nicht mit dem Stromnetz verbunden ist, wird die Meldung „Bei Stromanschluss“ angezeigt. Sie informiert darüber, dass das Fahrzeug sofort nach dem Herstellen des Stromanschlusses mit dem Laden beginnt. Sobald Sie das Fahrzeug mit dem Stromnetz verbunden haben, zeigt das System die Ist-Startzeit des Ladevorgangs an.
	Geplante Lade-Startzeit	Wenn sich das Fahrzeug im Value Charge-Modus befindet, zeigt das System die geplante Zeit für den Beginn der Aufladung an (z. B. 20:00 Uhr). Nach dem Beginn des Ladevorgangs zeigt das Fahrzeug weiterhin die Ist-Startzeit des Ladevorgangs an.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung	
Vollständig	Dies ist die geschätzte Zeit für den Abschluss des Ladevorgangs.	
	Dauer Charge Now	Wenn sich das Fahrzeug im Charge Now-Modus befindet und nicht mit dem Stromnetz verbunden ist, zeigt das System die Ladedauer in Stunden an. Sobald Sie das Fahrzeug mit dem Stromnetz verbunden haben, zeigt dieser Wert die geschätzte Endzeit des Ladevorgangs an.
	Geplante Lade-Abschlusszeit	Wenn sich das Fahrzeug im Value Charge-Modus befindet, zeigt das System die geschätzte Zeit für den Abschluss der Aufladung an. Es ist normal, dass die geschätzte Abschlusszeit während der Aufladung wechselt. Das Fahrzeug setzt den Ladevorgang so lange fort, bis die Hochvoltbatterie vollständig aufgeladen ist.

GO Time-Zeitplan

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Bearbeiten	Berühren Sie diese Taste, um den GO Time-Zeitplan anzuzeigen.
An	Dies schaltet den GO Time-Zeitplan an.
Aus	Dies schaltet den GO Time-Zeitplan aus. Dies schaltet außerdem die Klimatisierung des Innenraums aus. Verwenden Sie diesen Modus, um zu verhindern, dass Energie für das Vorklimatisieren des Innenraums verwendet wird, wenn Sie Ihr Fahrzeug für längere Zeit ungenutzt an der Steckdose lassen, z. B. während eines Urlaubs.
Startzeit 1	Dies zeigt Wochentag und Uhrzeit der jeweiligen GO Time an. Bei der blau hervorgehobenen GO Time handelt es sich um die aktuelle GO Time, die vom Fahrzeug für den Aufladeplan und die Innenraumklimatisierung verwendet wird. Sie können jeweils zwei GO Time-Ereignisse für jeden einzelnen Wochentag planen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung	
Startzeit 2	Startzeit	Ermöglicht Ihnen das Bearbeiten der GO Time und der Temperatur für die Innenraumklimatisierung.
	--:--	Zeigt an, dass Sie diesem Speicherplatz eine GO Time hinzufügen können.

Beachte: *Wenn Sie Value Charging bei deaktiviertem Zeitplan durchführen, plant das Fahrzeug die Aufladung so, dass sie zu den geringstmöglichen Kosten innerhalb von 24 Stunden nach Anschließen des Fahrzeugs beendet wird.*

Beachte: *Wenn Sie den Zeitpunkt von GO Time 2 vor GO Time 1 legen, wird eine entsprechende Warnmeldung angezeigt. Wechseln Sie in diesem Fall zurück zum vorherigen Bildschirm, und ändern Sie die Zeiten so, dass GO Time 1 vor GO Time 2 liegt.*

GO Time und Innenraumklimatisierung

Auf diesem Bildschirm können Sie die GO Time sowie die Temperatur für die Innenraumklimatisierung eingeben oder ändern.

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung			
Uhrzeit (+ und -)	Hiermit lassen sich die Stunden und Minuten Ihrer GO Time verstellen. Änderungen an den Minuten erfolgen in Schritten von jeweils fünf Minuten. Über diese Tasten können Sie auch die Einstellungen für AM und PM wechseln.			
Innenraumklimatisierung (+ und -)	Hier können Sie die Einstellung der Temperatur für die Innenraumklimatisierung für dieses GO Time-Ereignis ändern. Sie können zwischen vier Einstellungen auswählen:			
	18,5°C	22°C	29,5°C	Aus

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Löschen	Beim Berühren dieser Taste wird die GO Time und die Temperatur für die Innenraumklimatisierung gelöscht.
Speichern	Beim Berühren dieser Taste werden die Einstellungen für die GO Time und die Temperatur für die Innenraumklimatisierung gespeichert.

Beachte: *Je nachdem, ob Sie das Fahrzeug mit einem 230-V-Niedervolt-Komfortkabel oder der Hochstrom-Ladestation mit 230 V aufladen, kann sich die Klimatisierung des Innenraums unterschiedlich verhalten. Die für die Klimatisierung verfügbare Energieleistung ist auf die Leistung beschränkt, die über die Ladestation verfügbar ist.*

Beachte: *Aufgrund von unterschiedlichen Lade- und Umgebungsbedingungen erreicht Ihr Fahrzeug möglicherweise nicht immer die festgelegte Innenraumtemperatur Dies ist normal.*

Beachte: *Wenn Sie eine GO Time auswählen, für die Temperatureinstellung jedoch* ***Aus*** *festlegen, plant Ihr Fahrzeug die Aufladung so, dass sie bis zu Ihrer GO Time abgeschlossen ist, ohne den Innenraum zu klimatisieren.*

Beachte: *Denken Sie daran, Ihre Einstellungen zu speichern, bevor Sie zum vorherigen Bildschirm zurückkehren. Das Speichern der Einstellungen erfolgt nur durch Berühren von* ***Speichern****. Eine automatische Speicherung findet nicht statt.*

Value Charge-Profile

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung	
Bearbeiten	Berühren Sie diese Taste neben dem Profilnamen im Bildschirm „Einstellungen“, um die Value Charge-Profile anzuzeigen.	
Standard	Dies zeigt den Aufladem odus und die verwendeten Nebenzeiten für Ihr standardmäßiges Value Charge-Profil an. Das System zeigt die Tarifnebenzeiten für Wochenenden an. Die übrigen Tageszeiten werden als Spitzenzeiten behandelt. Das System zeigt ähnliche Nebenzeiten für die Wochenenden an.	
	Jetzt laden	Wenn Ihr Fahrzeug den Aufladevorgang sofort nach der Verbindung mit der Stromquelle an diesem Profilstandort beginnen soll.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung	
	Laden zu Niedertarif	Wenn Sie von den günstigen Stromtarifen während der Nebenzeiten profitieren möchten. Das Fahrzeug optimiert den Ladeplan bis zur nächsten GO Time entsprechend.
	Bearbeiten	Für den Zugriff auf die Einstellungen Ihres standardmäßigen Value Charge-Profils (siehe „Standardmäßiges Value Charge-Profil“ später in diesem Abschnitt).
Kundendefinierte Value Charge-Profile	Sobald Sie Profilnamen erstellt haben, werden in diesem Abschnitt die Namen der Value Charge-Profile sowie der aktuelle Aufladem odus für bestimmte Standorte angezeigt. Sie können diese Funktionen auch per Internet oder Smartphone-App über MyFord Mobile einrichten und bearbeiten. Sie können bis zu neun eindeutige Aufladeprofile programmieren.	

Standardmäßiges Value Charge-Profil

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung	
Wochentag	Bearbeiten	Berühren Sie diese Taste, um die Aufladung außerhalb der Spitzenzeiten festzulegen. Legen Sie die Zeiten für die Wochentage und für das Wochenende fest, indem Sie diese Tasten drücken.
Wochenende	Speichern	Berühren Sie diese Taste, damit das System Ihre Einstellungen speichert. Das System speichert Ihre Einstellungen erst, wenn Sie sowohl für die Wochentage als auch für das Wochenende Einstellungen vorgenommen haben. Wenn Sie den

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung	
		Zurück-Pfeil berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne Ihre Einstellungen zu speichern, gehen diese Einstellungen verloren, und Sie müssen sie erneut eingeben.
Start	Diese Tasten zeigen die Uhrzeiten an, die Sie mithilfe von Folgendem bearbeiten können:	
	+ und -	Hiermit können Sie den Stundenwert Ihrer Start- und Endzeiten ändern.
Vollständig	AM	Hiermit können Sie die Zeit Ihrer Start- und Endzeit ändern. Diese Einstellung steht nur im 12-Stunden-Modus zur Verfügung.
	pm	
32A und 10A	Dies steht für die Versorgungsspannung, die das Standardprofil verwendet. Anhand dieser Auswahl berechnet das System die geschätzten Aufladezeiten.	
Löschen	Bei Berührung dieser Taste werden die standardmäßigen Value Charge-Einstellungen gelöscht.	
Speichern	Bei Berührung dieser Taste werden Ihre standardmäßigen Value Charge-Einstellungen gespeichert.	

Beachte: *Denken Sie daran, Ihre Einstellungen zu speichern, bevor Sie zum vorherigen Bildschirm zurückkehren. Das Speichern der Einstellungen erfolgt nur durch Berühren von* ***Speichern****. Eine automatische Speicherung findet nicht statt.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Strom

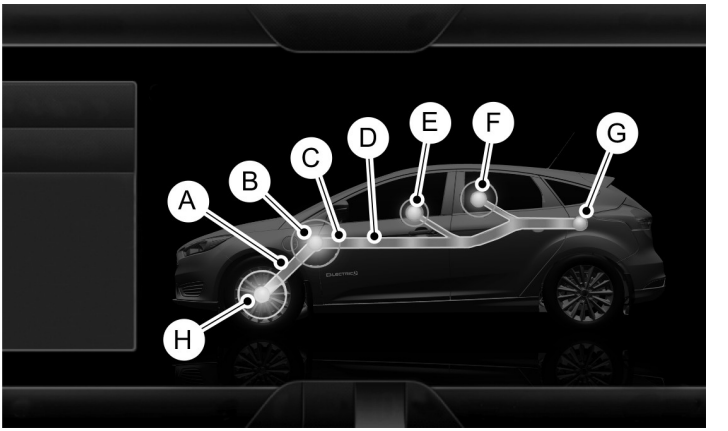

E187299

A **Motor-zu-Rad-Fluss** zeigt die Richtung des Stromflusses zwischen den Rädern und dem Elektromotor an.

B **Elektromotor** steht für den Hybrid-Elektromotor. Je höher die Motorleistung ist, desto größer der Kreis um diesen Knotenpunkt. Wenn das Fahrzeug fahrbereit ist, leuchtet der Motorknoten.

C **Batterie-zu-Motor-Fluss**[1] zeigt die Richtung des Stromflusses zwischen der Hochvoltbatterie und dem Elektromotor an. Ein Fluss in Richtung des Motors zeigt an, dass die Batterie die Leistung zum Beschleunigen des Fahrzeugs liefert (die Batterie verliert dabei an Ladung). Ein Fluss in Richtung der Batterie zeigt an, dass der Elektromotor die Batterie mit Strom versorgt (die Batterie wird dabei aufgeladen).

D **Stecker (nur Energi)** wird angezeigt, wenn Sie Ihr Fahrzeug an eine Wandsteckdose angeschlossen haben. Wenn Sie die Hochvoltbatterie über eine Wandsteckdose aufladen, wird Ihnen der Stromfluss vom Stecker hin zur Batterie auf dem Bildschirm angezeigt.

E **Andere**[2] umfasst jeglichen Stromverbrauch von niedervoltigem Zubehör wie den Lüfter für die Innenraumklimatisierung, die Vorderscheinwerfer und die Sitzheizung. Je höher der Stromverbrauch dieser Zusatzgeräte ist, desto größer ist der Kreis um den Knotenpunkt. Dieser Knoten leuchtet immer, wenn das Fahrzeug aktiviert ist, da irgendwo immer etwas Strom verbraucht wird.

F **Klimaanlage**[2,3] umfasst den Stromverbrauch von den Hochvolt-Komponenten für die Innenraumklimatisierung, z. B. den elektrischen Kompressor und die Heizungseinheit (nur Energi). Je höher der Stromverbrauch dieser Komponenten ist, desto größer ist der Kreis um diesen Knotenpunkt.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

G **Hochvolt-Batterieleistung** steht für Ihre Hochvoltbatterie. Wenn die Hochvoltbatterie über die regenerativen Bremsen, Motoraufladung oder eine externe Ladequelle (bei Verbindung mit einer Steckdose) mit Strom versorgt wird, wird um den Knoten herum ein leuchtender Kreis angezeigt. Je stärker der Strom zur Hochvoltbatterie ist, desto größer ist der Kreis um diesen Knotenpunkt.

H **Antriebsleistung** steht für die Kraftübertragung zu den Rädern. Je höher die Radleistung ist, desto größer der Kreis um diesen Knotenpunkt. Bei ausgeschaltetem Verbrennungsmotor wird die Antriebsleistung blau angezeigt. Bei eingeschaltetem Verbrennungsmotor wird die Antriebsleistung grau angezeigt.

[1]Der Batterie-zu-Motor-Fluss umfasst die Batterieleistung, die das Fahrzeug zum Beschleunigen verwendet. Er umfasst keinerlei Energie, die das Fahrzeug für Zusatzgeräte benötigt (z. B. Klimaanlage, Scheinwerfer und Radio). Auf diesem Bildschirm werden die Verwendung von Zusatzgeräten und der Klimaanlage separat angezeigt.

[2] **Zusatzgeräte** zeigt den Strombedarf der Zusatzsysteme in Ihrem Fahrzeug an. Zusatzgeräte verbrauchen Energie, leisten aber keinen Beitrag zum Antrieb des Fahrzeugs. Der Leistungsfluss zeigt den Stromverbrauch der Klimatisieranlage und anderer Zusatzgeräte separat an.

[3]Die Klimatisieranlage kann bestimmen, ob die Klimaanlage erforderlich ist. Das gilt sogar dann, wenn Sie sie ausgeschaltet haben. In diesem Fall sehen Sie möglicherweise auch bei ausgeschalteter Klimaanlage einen Energiefluss.

Motor läuft aufgrund	
Heizungseinstellung	Der Motor läuft aufgrund der Heizungseinstellung. Senken Sie die Heizleistung oder schalten Sie die Heizungseinheit aus, um in den elektrischen Modus zurückzukehren.
Hochgeschwindigkeit	Der Motor läuft, da die Fahrzeuggeschwindigkeit das Niveau für den Betrieb im elektrischen Modus übersteigt. Senken Sie die Geschwindigkeit, um in den elektrischen Modus zurückzukehren.
Beschleunigung	Der Motor läuft, wenn Sie Druck auf das Gaspedal ausüben oder die Geschwindigkeitsregelanlage einschalten. Senken Sie den Druck auf das Gaspedal oder schalten Sie die Geschwindigkeitsregelanlage aus, um in den vollständig elektrischen Modus zurückzukehren.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Motor läuft aufgrund	
Neutralgang	Der Motor läuft, weil sich das Fahrzeuggetriebe in Leerlaufstellung befindet. Wählen Sie eine andere Getriebeeinstellung, um in den elektrischen Modus zurückzukehren.
Neutralgang	Der Motor läuft, weil sich das Fahrzeuggetriebe in einem niedrigen Gang befindet. Wählen Sie eine andere Getriebeeinstellung, um in den elektrischen Modus zurückzukehren.
Batterie wird geladen	Der Motor läuft, um die Hochvoltbatterie aufzuladen. Nach dem Aufladen der Batterie kehrt das Fahrzeug in den elektrischen Modus zurück.
Ölwartung (nur Energi)	Der Motor läuft, um die Qualität des Motoröls aufzubereiten. Nach dem Aufbereiten des Motoröls kehrt das Fahrzeug in den elektrischen Modus zurück.
Batterietemperatur (nur Energi)	Der Motor läuft aufgrund der hohen oder niedrigen Temperatur der Hochvoltbatterie. Dies ist während des Betriebs ganz normal. Sobald es möglich ist, kehrt das Fahrzeug automatisch in den elektrischen Modus zurück.
Normalbetrieb	Der Motor läuft, um den Fahrzeugbetrieb zu optimieren. Sobald es möglich ist, kehrt das Fahrzeug in den elektrischen Modus zurück.

Status

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Hybridantrieb	Das Fahrzeug wird von einem Elektromotor und einem Benzinmotor angetrieben.
Hybridbatt. wird geladen	Das Hybridsystem speichert Energie in der Hochvoltbatterie.
Leerlauf	Das Fahrzeug steht entweder still, oder zwischen den elektrischen Systemen wird nur sehr wenig Energie ausgetauscht.
Laden vollständig	Das Aufladen der Hochvoltbatterie über eine Wandsteckdose ist abgeschlossen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Datenschutzhinweis zur GPS-Kartierung mit MyFord Mobile

MyFord Mobile ermöglicht GPS-Kartierung, sofern ein Fahrzeug mit einem MyFord Mobile-Konto registriert ist. Wenn das Fahrzeug aus einem Konto abgemeldet werden soll, und gleichzeitig also die GPS-Kartierungsfunktion, kann im Fahrzeug ein Master-Reset durchgeführt werden. Siehe **Einstellungen** (Seite 194).

Bevor ein Fahrzeug den Besitzer wechselt, kann der jeweilige Eigentümer sich zu einem Master Reset oder zu einer Rücksetzung auf die Werkseinstellungen (erfolgt über die MyFord Mobile-Website) entscheiden. Bei beiden Methoden wird das Fahrzeug aus allen MyFord Mobile-Konten entfernt.

Neuen Eigentümern wird empfohlen, bei Übernahme des Fahrzeugs einen Master Reset durchzuführen, um es aus allen bestehenden MyFord Mobile-Konten zu löschen. Der neue Eigentümer kann auf www.myfordmobile.eu selbst ein MyFord Mobile-Konto eröffnen, indem er dem Registrierungsverfahren folgt.

INFORMATION

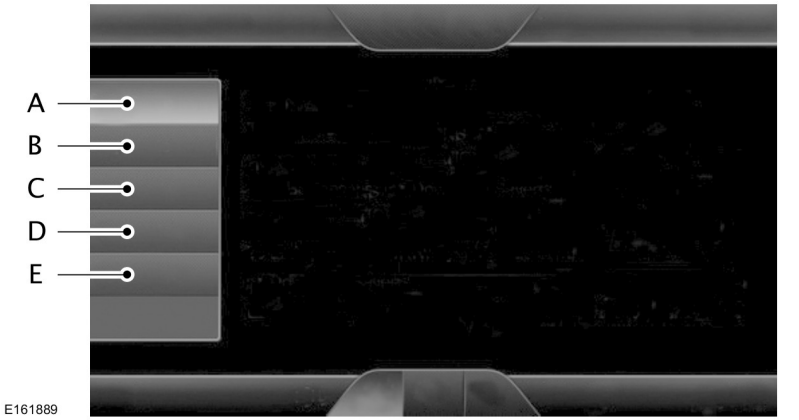

Pos	Menüelement
A	Verkehr
B	Benachr.
C	Kalender
D	SYNC-Anwend.
E	Wo bin ich?

Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Navigationssystem ausgestattet ist, drücken Sie die Taste **Information**, um diese Funktionen aufzurufen. Wenn Ihr Fahrzeug nicht mit einem Navigationssystem ausgestattet ist, drücken Sie mit dem grünen Anhänger auf die Ecke des berührungsempfindlichen Bildschirms.

Benachrichtigungen

Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Navigationssystem ausgestattet ist, berühren Sie die Taste I (Information), um diese Funktionen aufzurufen. Wenn Ihr Fahrzeug nicht mit einem Navigationssystem ausgestattet ist, berühren Sie mit dem grünen Anhänger die Ecke des berührungsempfindlichen Bildschirms.

Drücken Sie auf Benachrichtigungen und wählen Sie anschließend einen der folgenden Dienste aus:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Anzeigen	Die vollständige Nachricht
Löschen	Die Nachricht
Alle löschen	Meldungen

In dieser Bildschirmanzeige werden alle Systemmeldungen (wie eine Störung der SD-Karte) angezeigt.

Beachte: *Das System warnt Sie bezüglich aller Nachrichten, indem das Informationssymbol gelb angezeigt wird. Nachdem Sie die Nachrichten gelesen oder gelöscht haben, wechselt das Symbol die Farbe wieder zu weiß.*

Kalender

Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Navigationssystem ausgestattet ist, berühren Sie die Taste I (Information), um diese Funktionen aufzurufen. Wenn Ihr Fahrzeug nicht mit einem Navigationssystem ausgestattet ist, berühren Sie mit dem grünen Anhänger die Ecke des berührungsempfindlichen Bildschirms.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Press **Kalender**. Sie können den aktuellen Kalender in Tagen, Wochen oder Monaten anzeigen.

Notruf-Assistent (falls vorhanden)

WARNUNGEN

Damit diese Funktion verfügbar ist, muss Ihr Mobiltelefon Bluetooth-fähig und mit dem System kompatibel sein.

Platzieren Sie Ihr Mobiltelefon immer an einer sicheren Stelle in Ihrem Fahrzeug. Bei Nichtbefolgung dieses Ratschlags können Insassen schwer verletzt bzw. das Mobiltelefon beschädigt werden, wodurch der Notruf-Assistent nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten würde.

Ist die Notruf-Assistent-Funktion nicht schon vor einem Unfall eingerichtet und aktiviert, kann das System keinen Notruf abgeben, was die Reaktionszeit verzögern und das Risiko von schweren Verletzungen oder Todesfolge erhöhen könnte. Warten Sie nicht, bis der Notruf-Assistent einen Notruf abgibt, wenn Sie dazu selbst in der Lage sind. Benachrichtigen Sie sofort die Notfallzentrale, um eine Verzögerung der Reaktion zu verhindern. Wenn Sie die Notrufzentrale nicht innerhalb von fünf Sekunden nach dem Notruf hören, könnte das System oder das Mobiltelefon beschädigt sein oder nicht funktionieren.

Beachte: *Lesen Sie die erforderlichen Hinweise zur Notruf-Assistent-Funktion und die Datenschutzhinweise zum Notfall-Assistenten in diesem Kapitel für wichtige Informationen, bevor Sie die Funktion aktivieren.*

Beachte: *Wenn Sie den Notfall-Assistenten ein- oder ausschalten, betrifft diese Einstellung alle gekoppelten Mobiltelefone. Wenn Sie den Notfall-Assistenten ausgeschaltet haben und ein zuvor gekoppeltes Telefon beim Einschalten der Zündung eine Verbindung aufbaut, wird entweder eine Sprachnachricht, eine Meldung oder ein Symbol angezeigt.*

Beachte: *Beachten Sie: Jedes Mobiltelefon funktioniert anders. Obwohl der Notruf-Assistent mit den meisten Mobiltelefonen kompatibel ist, arbeiten möglicherweise einige Mobiltelefone mit dieser Funktion nicht ordnungsgemäß zusammen.*

Bei einem Unfall, bei dem ein Airbag ausgelöst oder die Kraftstoffpumpenabschaltung aktiviert wurde, kann das System die Rettungsdienste (einschließlich Call Center) durch ein gekoppeltes und verbundenes Mobiltelefon kontaktieren. Der Notruf-Telefonist kontaktiert die entsprechende Polizeidienststelle und stellt eine Kommunikation zwischen drei Parteien her (zwischen Ihnen, dem Call Center und der Polizeidienststelle). Letztendlich koordiniert die örtliche Polizeidienststelle die Rettungsaktion.

Beachte: *Bei einem Notfall kann Sie der Notruf-Assistent als Kommunikationshilfe beim Kontaktieren bestimmter öffentlicher Rettungsdienste unterstützen. Die Funktion Notruf-Assistent nimmt keine Rettungsaktionen selbst vor. Der örtliche öffentliche Rettungsdienst führt entsprechend der gegebenen Situation bestimmte Rettungsaktionen durch.*

Siehe **Sicherheits-Rückhaltesystem** (Seite 27). Wichtige Informationen zum Auslösen von Airbags sind in diesem Kapitel aufgeführt.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Siehe **Notfallausrüstung** (Seite 128). Wichtige Informationen zum Kraftstoffpumpen-Abschaltsystem sind in diesem Kapitel aufgeführt.

Aktivieren des Notruf-Assistenten



Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Navigationssystem ausgestattet ist, berühren Sie die Taste I (Information), um diese Funktionen aufzurufen. Wenn Ihr Fahrzeug nicht mit einem Navigationssystem ausgestattet ist, berühren Sie mit dem grünen Anhänger die Ecke des berührungsempfindlichen Bildschirms. Wählen Sie anschließend:

Menüelement
Anwend.
Notruf-Assistent
An



Anzeigeoptionen

Ist diese Funktion aktiviert, wird im Display eine Meldung angezeigt, sobald Ihr Mobiltelefon beim Anlassen des Fahrzeugs eine Verbindung aufbaut.

Ist diese Funktion deaktiviert, erscheint ein Dialog in der Anzeige, über den Sie eine Erinnerung einstellen können.

Aus mit Erinnerung bewirkt eine Erinnerungsmeldung und Spracherinnerung, sobald Ihr Mobiltelefon beim Anlassen des Fahrzeugs eine Verbindung aufbaut.

Aus ohne Erinnerung bewirkt eine Erinnerungsmeldung ohne Spracherinnerung, sobald das Mobiltelefon eine Verbindung aufbaut.

Überprüfen Sie Folgendes, um sicherzustellen, dass der Notruf-Assistent ordnungsgemäß funktioniert:

- Das System muss bei der Kollision sowie beim Ansprechen und Betrieb der Funktion mit Strom versorgt sein, um sie korrekt ausführen zu können.
- Diese Funktion muss vor einem Unfall aktiviert sein.
- Sie müssen über ein Mobiltelefon verfügen, das mit dem System verbunden ist.
- In einigen Ländern muss die SIM-Karte gültig und registriert sein sowie über ein Guthaben verfügen, um einen Notruf durchführen und aufrechterhalten zu können.
- Ein verbundenes Mobiltelefon muss in der Lage sein, während des Unfalls ausgehende Anrufe durchzuführen und aufrechtzuerhalten.
- Ein verbundenes Mobiltelefon muss über eine entsprechende Netzwerkabdeckung, Batterieladung und Signalstärke verfügen.
- Die Batteriestromversorgung Ihres Fahrzeug muss funktionieren.

Beachte: *Diese Funktion ist nur in europäischen Ländern oder Regionen verfügbar, in denen der SYNC-Notruf-Assistent die örtliche Notrufzentrale benachrichtigen kann. Nähere Einzelheiten finden Sie auf der regionalen Ford-Webseite.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Bei einem Unfall

Beachte: *Nicht bei jeder Kollision wird ein Airbag ausgelöst oder die Kraftstoffpumpenabschaltung aktiviert (was den Notruf-Assistenten auslösen kann). Wird jedoch der Notruf-Assistent ausgelöst, versucht das System, die Notrufzentrale zu benachrichtigen. Wenn ein verbundenes Mobiltelefon beschädigt ist oder die Verbindung zum System verliert, sucht das System danach und versucht eine Verbindung zu zuvor gekoppelten Mobiltelefonen aufzubauen. Das System versucht, 112 zu wählen.*

Vor Durchführen eines Anrufs:

- Wurde der Anruf nicht abgebrochen und erfolgreich eine Verbindung durch SYNC hergestellt, wird zuerst die Einführungsmeldung für die Notrufzentrale abgespielt. Danach schaltet die Freisprechanlage auf Kommunikation zwischen Fahrzeuginsassen und Notrufzentrale.
- Das System gewährt ein kurzes Zeitfenster (ca. 10 Sekunden), um den Anruf abzubrechen. Wird der Anruf nicht abgebrochen, versucht das System 112 anzurufen.
- Das System zeigt eine Meldung an, um Sie zu informieren, dass es versucht, einen Notruf zu tätigen. Sie können den Anruf durch Drücken der entsprechenden Taste oder der Taste "Anruf beenden" am Lenkrad abbrechen.

Während eines Anrufs:

- Der Notruf-Assistent verwendet das GPS des Fahrzeugs oder Informationen des Mobilfunknetzes, soweit verfügbar, um die passende Sprache zu wählen.
- Die für die Kommunikation mit den Fahrzeuginsassen gewählte Sprache kann sich von der Sprache unterscheiden, die vom Notruf-Assistenten zum Alarmieren der Notrufzentrale verwendet wird.
- Nach dem Senden der Einführungsmeldung öffnet sich die Sprachleitung, damit Sie per Freisprechanlage mit der Notrufzentrale sprechen können.
- Wenn die Leitung steht, müssen Sie sofort Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und die Standortinformation durchgeben.

Beachte: *Während die Notrufzentrale informiert wird, zeigt das System eine Meldung an, damit Sie wissen, dass wichtige Informationen gesendet werden. Es informiert Sie dann, wenn die Leitung für Kommunikation über die Freisprechanlage frei ist.*

Beachte: *Während eines Anrufs mit dem Notruf-Assistenten wird ein Notfall-Prioritätsfenster angezeigt, das die GPS-Koordinaten beinhaltet, soweit verfügbar.*

Beachte: *Möglicherweise stehen zum Zeitpunkt der Kollision keine GPS-Standortdaten zur Verfügung; in diesem Fall versucht der Notruf-Assistent trotzdem, einen Anruf einzuleiten.*

Beachte: *Möglicherweise erhält die Notrufzentrale keine GPS-Koordinaten; in diesem Fall besteht die Möglichkeit, per Freisprechanlage mit der Notrufzentrale zu sprechen.*

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Beachte: *Die Notrufzentrale erhält möglicherweise unabhängig vom SYNC-Notruf-Assistenten Informationen aus dem Mobilfunknetz, z B. Mobiltelefonnummer, Standort des Mobiltelefons und Name des Mobilfunkbetreibers.*

Der Notruf-Assistent funktioniert möglicherweise nicht, wenn:

- Ihr Mobiltelefon oder die Hardware für den Notruf-Assistenten bei der Kollision beschädigt wurde.
- Die Fahrzeugbatterie getrennt oder die Stromversorgung des Systems unterbrochen ist.
- Ihr Telefon während einer Kollision aus dem Fahrzeug geschleudert wurde.
- Sie keine gültige und registrierte SIM-Karte mit Guthaben in Ihrem Telefon haben.
- Sie sich in einem europäischen Land oder einer Region befinden, in dem bzw. der der SYNC-Notruf-Assistent keinen Anruf tätigen kann. Nähere Einzelheiten finden Sie auf der regionalen Ford-Webseite.

Wichtige Informationen zur Funktion Notruf-Assistent

Der Notruf-Assistent ruft in den folgenden Ländern keine Notrufzentrale an: Albanien, Weißrussland, Bosnien und Herzegowina, Mazedonien, Niederlande, Ukraine, Moldawien und Russland.

Aktuelle Informationen finden Sie auf der regionalen Ford-Webseite.

Datenschutzhinweise zum Notruf-Assistenten

Wenn der Notruf-Assistent aktiviert ist, kann dieser der Notrufzentrale übermitteln, dass das Fahrzeug an einem Unfall beteiligt war, bei dem der Airbag ausgelöst oder die Kraftstoffpumpenabschaltung aktiviert wurde. Diese Funktion kann der Notrufzentrale Ihren Standort oder andere Einzelheiten über Ihr Fahrzeug oder die Kollision mitteilen, um die geeignetsten Rettungsmaßnahmen einzuleiten.

Wenn Sie diese Information nicht weitergeben wollen, schalten Sie diese Funktion nicht ein.

Wo bin ich?

Wählen Sie für den Standort des Fahrzeugs und weitere Informationen:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Information	
Hilfe	
Dann auswählen:	
Wo bin ich?	Anzeige des aktuellen Standorts Ihres Fahrzeugs, falls Ihr Fahrzeug mit einem Navigationssystem ausgestattet ist. Falls Ihr Fahrzeug mit keinem Navigationssystem ausgestattet ist, wird Ihnen diese Taste nicht angezeigt.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

KLIMATISIERUNG

Die rechte untere Ecke des berührungsempfindlichen Bildschirms drücken, um auf die Innenraumklimatisierung zuzugreifen. Abhängig von der Fahrzeuglinie und dem Ausstattungspaket kann die Anzeige der Innenraumklimatisierung von der Abbildung abweichen.

Beachte: *Sie können die Temperatureinheiten zwischen Fahrenheit und Celsius umschalten. Siehe* ***Einstellungen*** *(Seite 194).*

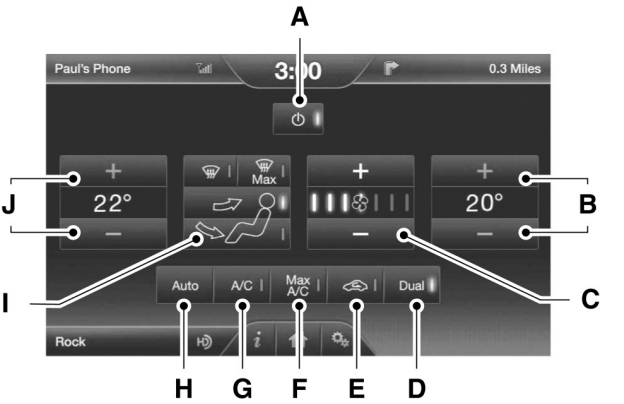

E193150

A **Power (Einschalten):** Zum Ein- und Ausschalten des Systems berühren. Es gelangt keine Außenluft in das Fahrzeug, wenn das System ausgeschaltet wurde.

B **Passenger settings (Einstellungen für Beifahrerseite):** + oder – berühren, um die Temperatur einzustellen.

C **Fan speed (Gebläsestärke):** + oder - berühren, um die Gebläsestärke einzustellen.

D **DUAL:** Berühren, um die Innenraumklimatisierung auf der Beifahrerseite zu einzuschalten.

E **Recirculated air (Umluft):** Berühren, um die Umluft ein- oder auszuschalten, wodurch ein schnelleres Abkühlen des Innenraums ermöglicht sowie die Geruchsbelästigung von außen reduziert wird. Die Umluft wird automatisch eingeschaltet, wenn MAX A/C oder MAX defrost (MAX Entfrosten) gewählt wird. Diese Einstellung kann außerdem manuell in allen Luftstrommodi außer Entfrosten eingestellt werden. Die Umlufteinstellung wird in allen Luftstrommodi außer in MAX A/C und MAX DEFROST (MAX Enfrosten) eventuell automatisch deaktiviert, um ein Beschlagen der Scheiben zu verhindern.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

F **MAX A/C:** Berühren, um das Fahrzeug mit Umluft zu kühlen. Für normalen Klimaanlagenbetrieb erneut berühren. MAX A/C: Verteilt die Luft durch die Luftdüsen im Armaturenbrett und kann eine Geruchsbelästigung von außen verhindern. Dieser Modus ist sparsamer und effizienter als der normale Klimaanlagenbetrieb.

G **A/C:** Drücken, um die Klimaanlage ein- oder auszuschalten. Die Klimaanlage mit Umluft verwenden, um die Kühlleistung und Effizienz zu steigern. Die Klimaanlage wird automatisch eingeschaltet, wenn MAX A/C, defrost (Entfrosten) und footwell/defrost (Fußraum/Entfrosten) ausgewählt werden.

H **AUTO:** Berühren, um den automatischen Betrieb einzuschalten, dann mit der Temperatursteuerung die Temperatur einstellen. Das System reguliert automatisch die Gebläsestärke, die Luftverteilung, den Betrieb der Klimaanlage und die Verwendung von frischer oder Umluft.

I **Manual airflow distribution controls (Manuelle Steuerung der Luftverteilung): Footwell and Defrost (Fußraum und Entfrosten):** Verteilt Luft über die Entfrosterdüsen – Windschutzscheibe, die Luftdüsen im Fußraum (vorn und hinten) und liefert Außenluft, um das Beschlagen der Fenster zu verhindern. **Panel (Armaturenbrett):** Verteilt die Luft über die Luftdüsen des Armaturenbretts. **Panel and Floor (Armaturenbrett und Fußraum):** Verteilt die Luft durch die Luftdüsen im Armaturenbrett, die Entfrosterdüsen sowie durch die Luftdüsen im Fußraum (vorn und hinten). **Floor (Fußraum):** Verteilt die Luft über die Entfrosterdüsen und die Luftdüsen im Fußraum (vorn und hinten). **Defrost (Entfrosten):** Drücken, um die Windschutzscheibe von leichten Vereisungen oder Beschlagen zu befreien. Erneut drücken, um zur vorherigen Luftverteilungsauswahl zurückzukehren. Bei Defrost (Entfrosten) wird Außenluft bereitgestellt, um das Beschlagen der Scheiben zu verhindern, wobei die Luft durch die Entfrosterdüsen – Windschutzscheibe und Entfrosterdüsen verteilt wird. **MAX. Entfrosten:** Verteilt die Außenluft über die Entfrosterdüsen – Windschutzscheibe und schaltet automatisch die Klimaanlage ein. Das Gebläse wird auf die höchste Stufe und die Temperatur auf den Maximalwert eingestellt. Wenn die Luftverteilung auf diese Position eingestellt ist, können Sie weder Umluftbetrieb wählen, noch das Gebläse oder die Temperatur manuell regeln.

J **Einstellungen für Fahrerseite:** + oder – berühren, um die Temperatur einzustellen.

Sprachbefehle Innenraumklimatisierung



Die Sprechtaste auf dem Lenkrad drücken. Sprechen Sie bei Aufforderung einen der folgenden Befehle oder einen ähnlichen Befehl aus:

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Sprachbefehle	
Klimatisierung an	
Klimatisierung aus	
Temperatur einstellen	Stellt die Temperatur auf Werte von 15,0–30,0 °C bzw. 59–86 °F ein.

NAVIGATION

Beachte: *Die SD-Karte des Navigationssystems muss in den SD-Kartenschlitz eingeführt sein, damit das Navigationssystem funktioniert. Wenn sie eine Ersatz-SD-Karte benötigen, wenden Sie sich an einen autorisierten Händler.*

Beachte: *Der SD-Kartenschlitz weist eine Auswurffeder auf. Zum Entfernen die SD-Karte hineindrücken und loslassen. Keinesfalls die Karte zum Entfernen herausziehen, da dies Schäden verursachen kann.*

Ihr Navigationssystem bietet zwei Hauptfunktionen - Zielführung und Kartenmodus.

Zielführungsmodus

Drücken Sie zum Festlegen eines Ziels auf die grüne Ecke des berührungsempfindlichen Bildschirms, und drücken Sie anschließend auf:

Menüelement
Ziel
Wählen Sie unter Folgendem aus:
Heimatadresse
Bevorzugte Ziele
Letzte Ziele
Sonderziele
Notfall
Adresse
Kreuzung
Stadtzentrum

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement
Breiten-/Längengrad
Route bearbeiten
Route abbrechen

Zum Festlegen Ihres Ziels geben Sie die erforderlichen Informationen in die hervorgehobenen Textfelder ein (in beliebiger Reihenfolge).

Zum Eintragen eines Adressenziels drücken Sie:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Los	Durch das Drücken dieser Taste wird das Adressziel auf der Karte angezeigt.

Zum Auswählen eines früheren Ziels drücken Sie auf:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Letzte Ziele	Die 20 zuletzt ausgewählten Ziele werden angezeigt.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Wenn Sie Ihr Ziel ausgewählt haben, drücken Sie auf:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung	
Als Ziel einstellen	Auf diese Weise haben Sie diesen Standort als Ihr Ziel festgelegt. Sie können diesen Standort auch als einen Wegpunkt festlegen (d. h. das System führt die Route zu Ihrem aktuellen Zielort über diesen Punkt) oder ihn als Favoriten speichern. Anschließend können Sie Ihre Route aus drei verschiedenen Optionen auswählen.	
	Schnellste	Berechnet die schnellstmögliche Route.
	Kürzeste	Verwendet die Strecke mit der kürzesten Entfernung.
	Eco Route	Verwendet die Route mit dem geringsten Kraftstoffverbrauch.
Zu meidende Gebiete	Ihre voreingestellten Auswahlen werden beim Berechnen der Route berücksichtigt. Für weitere Informationen zu diesen Auswahlen siehe **Einstellen Ihrer Navigations-Voreinstellungen** später in diesem Kapitel.	

Drücken Sie zum Starten der Navigation auf:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Route starten	Sie können die Route stornieren oder sich die Route vom System zeigen lassen. Während der Routenführung können Sie die Sprechblase oben rechts im Navigationsfenster drücken (grüne Leiste), wenn das System Routenanweisungen wiederholen soll. Wenn das System die letzte Routenanweisung wiederholt, wird dabei die Entfernung zur nächsten Routenanweisung aktualisiert, da das System die Fahrzeugbewegung erkennt.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Drücken Sie zum Festlegen von Routeneinstellungen auf:

Menüelement	Maßnahme und Beschreibung
Routeneinstel.	In den Routeneinstellungen können Sie Voreinstellungen wie das Umgehen von Autobahnen, Mautstraßen, Fähren und Autozügen oder Tunneln festlegen.

Beachte: *Wenn sich Ihr Fahrzeug auf einer offiziellen Straße befindet und Sie nicht die Taste* ***Route starten*** *drücken, verwendet Ihr System standardmäßig die Option „Schnellste Route“ und beginnt mit der Streckenführung.*

Michelin-Reiseführer

Der Michelin-Reiseführer ist ein Dienst, der zusätzliche Informationen über bestimmte POIs liefert, z. B. Restaurants, Hotels und Sehenswürdigkeiten (sofern vorhanden).

Wenn Sie Ihr Telefon mit dem System gekoppelt haben, können Sie über das Drücken der Anruftaste eine direkte Verbindung mit dem ausgewählten POI herstellen.

Beachte: *Nicht alle Funktionen sind in jeder Sprache und in jedem Land verfügbar.*

POI-Kategorien

Hauptkategorien
Tankstelle
Parken
Essen, Trinken und Gastronomie

Hauptkategorien
KFZ
Reisen und Verkehrsmittel
Einkaufen
Finanzen
Unterhaltung und Kunst
Notfall
Erholung und Sport
Gesellschaft
Verwaltung
Gesundheit und Medizin
Häusliche Dienste

Um diese Listen zu erweitern, drücken Sie vor der jeweiligen Liste auf das +.

Das System ermöglicht Ihnen außerdem eine Sortierung nach Alphabet oder nach Entfernung.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Rechweitenringe und Ladepunkte (nur Energi)



Beim Fahren im EV Now-Modus werden schattierte Ringe auf der Karte angezeigt. Der innere Ring ohne Schattierung steht für einen sicheren Bereich, den Sie auch nur mit normalem Netzstrom befahren können. Der leicht schattierte äußere Bereich steht für Zonen, deren Erreichbarkeit im EV Now-Modus fraglich ist. Wenn Ihr Ziel sich innerhalb dieses Bereichs befindet, kann Ihr Fahrzeug im Auto EV-Modus betrieben werden, bei dem der Motor nach Bedarf zum Einsatz kommt. Der dunkler schattierte Bereich hinter den Ringen ist nur über die per Steckdose geladene Energie des Fahrzeugs, wahrscheinlich nicht zu erreichen.

Die Reichweiten werden von diesen Ringen nur ungefähr abgebildet. Tatsächliche Routenentfernungen, Straßenqualität, Fahrzeuggeschwindigkeiten, Verwendung von Zusatzgeräten und weitere Bedingungen wirken sich darauf auf, wie weit Sie im EV Now-Modus mit Ihrem Fahrzeug kommen, bevor Sie wieder aufladen müssen.

Sie können die Ringe im Einstellungsmenü abschalten. Drücken Sie dazu auf das Menü, und wählen Sie anschließend Folgendes aus:

Meldung	Maßnahme und Beschreibung
Navigation	
Karteneinstellungen	Sie können die Ladepunkt-POI ein und ausschalten. Berühren Sie die Karte, verwenden Sie die Tasten im unteren Bildschirmbereich, und wählen Sie das POI-Symbol aus. Die Symbole

Meldung	Maßnahme und Beschreibung
	werden nur bei einem Kartenmaßstab von bis zu maximal 8 Kilometern (5 Meilen) angezeigt.

Einstellen der Navigationskriterien



Wählen Sie Einstellungen, die das System bei der Routenplanung berücksichtigen soll.

Drücken Sie für den Zugriff auf die Einstellungsoptionen auf:

Menüelement
Einstellung.
Navigation
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:

Karteneinstellungen

Menüelement	Meldungen, Aktionen und Beschreibungen zweiter Ebene	
Karteneinstellungen		
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:		
Fahrtstreckenmarkierung	Zeigen Sie die früher von Ihrem Fahrzeug zurückgelegte Route mit weißen Punkten an. Diese Funktion besitzt zwei Schaltzustände:	
	An	Aus
Wegbeschreibungsformat	Folgende Optionen stehen für die systemseitige Wegbeschreibung zur Verfügung:	
	Absteigend	Aufsteigend
Parkplatzbenachrichtigung	Ist die Parkplatzbenachrichtigung aktiviert, wird das entsprechende Symbol auf der Karte angezeigt, wenn Sie sich Ihrem Ziel nähern. In dicht bebauten Bereichen ist diese Funktion möglicherweise nicht besonders nützlich. Werden zu viele andere POIs angezeigt, wird die Anzeige zudem unübersichtlich. Stellen Sie die automatische Parkplatzbenachrichtigung ein. Diese Funktion besitzt zwei Schaltzustände:	
	An	Aus

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Routeneinstellungen

Menüelement	Meldungen, Aktionen und Beschreibungen zweiter Ebene	
Routeneinstellungen		
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:		
Bevorzugte Route	Stellen Sie die automatische Parkplatzbenachrichtigung ein. Ist die Parkplatzbenachrichtigung aktiviert, wird das entsprechende Symbol auf der Karte angezeigt, wenn Sie sich Ihrem Ziel nähern. In dicht bebauten Bereichen ist diese Funktion möglicherweise nicht besonders nützlich. Werden zu viele andere POIs angezeigt, wird die Anzeige zudem unübersichtlich. Schalten Sie diese Funktion:	
	An	Aus
Immer bevorzugte Strecke	Umgehen Sie beim Programmieren des Ziels die Routenauswahl. Das System berechnet nur eine Route anhand der Einstellung „Bevorzugte Route“.	
Eco-Zeitabzug	Wählen Sie niedrige, mittlere oder hohe Kosten für die berechnete Eco-Route aus. Je höher diese Einstellung, desto mehr Zeit wird dieser Route zugeteilt.	
Meiden	Mit diesem Funktionen können Sie beim Planen Ihrer Route veranlassen, dass das System Autobahnen, Mautstraßen, Fähren, Autozüge und Tunnel meidet. Schalten Sie diese Funktionen:	
	An	Aus

Navigationseinstellungen

Menüelement	Meldungen, Aktionen und Beschreibungen zweiter Ebene
Navigationseinstellungen	
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:	
Warn. Gefahrenstelle	Sie können einstellen, dass das System Warnungen zu Gefahrenstellen ausgibt (in Ländern, in denen dies gesetzlich zulässig ist).

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement	Meldungen, Aktionen und Beschreibungen zweiter Ebene	
Navigationsansagen	Wählen Sie aus, welche Art von Ansagen das System verwendet.	
Land automatisch ausfüllen	Das System füllt Bundesstaat/Bundesland und Provinz anhand der bereits in das System eingegebenen Informationen automatisch aus. Diese Funktion besitzt zwei Schaltzustände:	
	An	Aus

Verkehrseinstellungen

Menüelement	Meldungen, Aktionen und Beschreibungen zweiter Ebene	
Verkehrseinstellungen		
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:		
Verkehrsstörungen meiden	Sie können auswählen, wie das System mit Verkehrsstörungen auf Ihrer Route umgehen soll.	
	Automatisch	Lassen Sie das System eine neue Route berechnen, sodass Sie im Entstehen begriffene Verkehrsstörungen auf Ihrer aktuellen Route vermeiden können. In diesem Modus liefert das System keine Verkehrswarnungen.
	Manuell	Lassen Sie das System stets Verkehrswarnungen für Ihre geplante Route liefern. Sie können eine solche Warnung vor dem Erstellen einer Umleitung akzeptieren oder ignorieren.
Verkehrswarnung	Hiermit wird diese Funktion aktiviert.	
Einstellungen für Verkehrssymbole	Stellen Sie ein, dass das System automatisch Verkehrsprobleme meidet.	
	Schalten Sie Verkehrswarnbenachrichtigungen ein oder aus.	
	Stellen Sie ein, dass das System Unfallsymbole anzeigt.	
	Stellen Sie ein, dass das System Verkehrsstausymbole anzeigt.	
	Stellen Sie ein, dass das System gesperrte Straßen anzeigt.	

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Menüelement	Meldungen, Aktionen und Beschreibungen zweiter Ebene
	Stellen Sie ein, dass das System Baustellen anzeigt.
	Stellen Sie ein, dass das System Behinderungssymbole anzeigt.
	Stellen Sie ein, dass das System Symbole für Bereiche anzeigt, in denen schwierige Fahrtbedingungen auftreten können.
	Stellen Sie ein, dass das System Symbole für Bereiche anzeigt, in denen sich Schnee und Eis auf der Straße befinden kann.
	Stellen Sie ein, dass das System Smogsymbole anzeigt.
	Stellen Sie ein, dass das System Wetterwarnungssymbole anzeigt.
	Stellen Sie ein, dass das System schlechte Sichtverhältnisse anzeigt.
	Stellen Sie ein, dass das System Symbole anzeigt, die das Einschalten des Radios für Verkehrsdurchsagen nahelegen.

Zu meidende Gebiete

Menüelement	Meldungen, Aktionen und Beschreibungen zweiter Ebene
Zu meidende Gebiete	Wählen Sie Gebiete aus, die das System beim Berechnen Ihrer Route vermeiden soll.
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:	
Hinzufügen	Sobald Sie eine Auswahl getroffen haben, versucht das System diese Bereiche nach Möglichkeit für alle Routen zu vermeiden. Drücken Sie zum Programmieren eines Eintrags Folgendes:
Löschen	Wählen Sie zum Löschen eines Abschnitts die Auflistung auf dem Bildschirm aus. Der Bildschirm ändert sich. Drücken Sie anschließend auf:

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Kartenmodus

Drücken Sie oben rechts auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm auf die grüne Leiste, um den Kartenmodus anzuzeigen. Der Kartenmodus bietet eine verbesserte Anzeige, die sich zum einen aus einer 2D-Stadtplanansicht und zum anderen aus einer 3D-Ansicht für Landmarken (wo verfügbar) zusammensetzt.

Die 2D-Stadtpläne liefern für die wichtigsten Städte weltweit detaillierte Umrisse von Gebäuden, sichtbare Flächennutzung und Bebauungen sowie ein detailliertes Schienennetz. Diese Karten enthalten Merkmale wie Blocks, Grundrisse und Schienen.

3D-Landmarken werden als klar sichtbare Objekte angezeigt, die in der Regel leicht erkennbar sind einen bestimmten touristischen Wert besitzen. Die 3D-Landmarken werden nur im 3D-Kartenmodus angezeigt. Die Abdeckung variiert und wird mit neuen Kartenversionen immer besser.

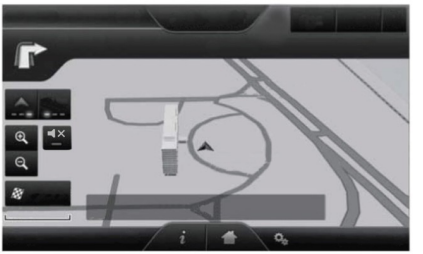

E174016

Ändern Sie die Anzeige der Kartenansicht, indem Sie wiederholt auf den Pfeil oben links drücken. Hierdurch schalten Sie durch drei verschiedene Kartenmodi: Fahrtrichtung oben, Norden oben und 3D.



Fahrtrichtung oben (2D-Karte) zeigt die Fahrtrichtung (bei Vorwärtsfahrt) stets als im Bildschirm nach oben gerichtet an. Diese Ansicht steht für Kartenmaßstäbe von bis zu 5 km zur Verfügung. Das System merkt sich diese Einstellung auch für größere Kartenmaßstäbe, zeigt die Karte aber nur mit „Norden oben“ an. Wenn der Maßstab wieder unter diesen Wert sinkt, zeigt das System wieder „Fahrtrichtung oben“.



Norden oben (2D-Karte) zeigt Norden stets als im Bildschirm nach oben gerichtet an.



3D-Kartenmodus liefert einen erhöhten Blickwinkel auf die Karte. Sie können den Sichtwinkel ändern und die Karte um 180 Grad drehen. Berühren Sie dazu die Karte zweimal, und ziehen Sie Ihren Finger unten auf der Karte entlang der schattierten Pfeilleiste.

Ansicht wechselt zwischen einer vollen Kartenansicht, einer Straßenliste und einer Abfahrten-Ansicht in der Zielführung.

Menü zeigt ein Popup-Feld, das direkten Zugriff auf Navigationseinstellungen sowie Optionen zum Anzeigen/Ändern der Route, Stummschalten der Sprachanweisungen und zum Stornieren der Route liefert.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Sie können auch die folgenden Optionen wählen:

Menüelemente	
Anzeigen	Wechselt zwischen einer vollen Kartenansicht, einer Straßenliste und einer Abfahrten-Ansicht in der Zielführung.
Menü	Zeigt ein Popup-Feld, das direkten Zugriff auf die Navigationseinstellungen ermöglicht.



Drücken Sie auf der Karte auf die Taste mit dem Lautsprecher, um die Sprachanweisungen stummzuschalten. Ist die Funktion aktiviert, leuchtet diese Taste. Die Lautsprecher-Taste wird auf der Karte nur bei aktiver Zielführung angezeigt.



Zentrieren Sie die Karte über diese Taste, wenn Sie beim Verschieben der Karte den aktuellen Standort Ihres Fahrzeugs aus dem Blick verlieren.

Auto-Zoom

Drücken Sie die grüne Leiste, um auf den Kartenmodus zuzugreifen, und wählen Sie anschließend die Zoomtaste **+** oder **-** aus, damit die Tasten zum Vergrößern/Verkleinern und für den Auto-Zoom auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt werden. Durch das Drücken von **Auto**, wird der Auto-Zoom eingeschaltet, und unten rechts auf dem Bildschirm wird **Auto** im Kartenmaßstab angezeigt. Die Vergrößerungsstufe der Karte wird mit der Fahrzeuggeschwindigkeit synchronisiert. Je langsamer Ihr Fahrzeug fährt, desto näher ist der Blick an Ihrem Fahrzeug auf dem Bildschirm. Je schneller Ihr Fahrzeug fährt, desto größer der Bildausschnitt zulasten von Details. Wenn Sie diese Funktion abschalten möchten, drücken Sie einfach erneut auf die Taste **+** oder **-**.

Drehen Sie die Karte im 3D-Modus, indem Sie mit Ihrem Finger über die schattierte Pfeilleiste wischen.

Ist eine Route aktiv, wird das Feld „Ankunft“ unter den Zoom-Tasten angezeigt. Es gibt Auskunft über die verbleibende Entfernung und Zeit bis zu Ihrem Ziel. Bei Betätigung der Taste wird ein Popup angezeigt, in dem das Ziel (sowie ggf. etwaige Wegpunkte) und die noch zu fahrenden Kilometer nebst der noch verbleibenden Zeit angezeigt werden. Sie können auswählen, ob die geschätzte Zeit bis zum Erreichen Ihres Ziels oder die geschätzte Ankunftszeit angezeigt werden soll.

Kartensymbole



Fahrzeugmarke zeigt den aktuellen Standort Ihres Fahrzeugs an. Mit Ausnahme des Scroll-Modus bleibt es stets in der Mitte der Kartenanzeige.



Cursor scrollen ermöglicht Ihnen das Verschieben des Kartenausschnitts. Das Symbol ist in der Mitte des Bildschirms fixiert. Die dem Cursor am nächsten liegende Kartenposition wird oben im Bildschirm mittig angezeigt.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing



Standardsymbol(e) für Adressbucheinträge zeigt den Standort eines Adressbucheintrags auf der Karte an. Dies ist das Standardsymbol, das angezeigt wird, nachdem der Eintrag auf eine andere Weise als über die Karte im Adressbuch gespeichert wurde. Sie können frei unter den 22 verfügbaren Symbolen auswählen. Jedes Symbol kann mehrmals verwendet werden.



Heimatort zeigt den derzeit als Heimatadresse gespeicherten Standort auf der Karte an. Sie können nur eine Adresse aus dem Adressbuch als Heimatort speichern. Sie können dieses Symbol nicht löschen.



POI-Symbole zeigt die Standorte für die jeweiligen POI-Kategorien, die angezeigt werden sollen, auf der Karte an. Sie können auf der Karte jeweils drei POI-Kategorien gleichzeitig anzeigen lassen.



Startpunkt zeigt den Startpunkt einer geplanten Route an.



Wegpunkt zeigt den Standort eines Wegpunkts auf der Karte an. Die Zahl innerhalb des Kreises ist für jeden Wegpunkt anders. Sie steht für die Position des Wegpunkts in der Streckenliste.



Zielsymbol zeigt den Endpunkt einer geplanten Route an.



Nächstes Fahrmanöver zeigt die nächste Abbiegung auf der geplanten Route an.



Symbol „Kein GPS“ gibt an, dass keine ausreichenden Satellitensignale für eine präzise Kartenpositionierung zur Verfügung stehen. Im Normalbetrieb kann dieses Symbol in Bereichen mit schwacher GPS-Versorgung angezeigt werden.

Quicktouch-Tasten

Berühren Sie die Karte im Kartenmodus an einer beliebigen Stelle, um die folgenden Optionen zu erhalten:

Meldung	Maßnahme und Beschreibung
Als Ziel einstellen	Berühren Sie diese Taste, um einen Standort, zu dem Sie die Kartenansicht verschoben haben, als Ihr Ziel auszuwählen. Sie können den Kartenausschnitt verschieben, indem Sie ihren Zeigefinger auf die Kartenansicht drücken. Wenn Sie den gewünschten Standort gefunden haben, lassen Sie die Karte los und berühren diese Taste.
Als Zwischenziel einstellen	Berühren Sie diese Taste um den aktuellen Standort als einen Wegpunkt festzulegen.
Als bevorzug. Ziel speich.	Berühren Sie diese Taste, um den aktuellen Standort unter Ihren Favoriten zu speichern.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Meldung	Maßnahme und Beschreibung	
So.ziel-Symb.	Berühren Sie diese Taste, um Symbole für die Anzeige auf der Karte auszuwählen. Sie können auf der Karte bis zu drei Symbole gleichzeitig anzeigen lassen. Diese Funktion besitzt zwei Schaltzustände:	
	An	Aus
Route abbrechen	Berühren Sie diese Taste, um die aktive Route zu stornieren.	

Route anzeigen/bearbeiten

Bei einer aktiven Route haben Sie Zugriff auf die folgenden Funktionen:

Meldung
Route anzeigen
Ziel/Zwischenziel bearbeiten
Wegbeschreib. bearbeiten
Umleitung
Routeneinstellung. bearbeiten
Verkehrseinstell. bearbeiten
Route abbrechen

Die digitalen Karten für die Navigationsanwendung werden von HERE bereitgestellt. Sollten Sie Kartenfehler finden, können Sie sie unter www.here.com direkt an HERE melden. HERE wertet alle gemeldeten Kartenfehler aus und meldet sich per E-Mail mit dem Ergebnis der Auswertung zurück.

Aktualisierung der Navigationskarten

Über Ihren Händler können Sie jährliche Kartenaktualisierungen käuflich erwerben.

Sprachbefehle für die Navigation



Drücken Sie im Navigationsmodus die Sprechtaste unter den Bedienelementen am Lenkrad.

Sagen Sie nach dem Ton einen der folgenden oder einen ähnlichen Befehl:

Sprachbefehl
Ziel
Herauszoomen
Hereinzoomen
Wo bin ich?
Hilfe

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Die folgenden Befehle können nur verwendet werden, wenn eine Navigationsroute aktiv ist:

Sprachbefehl
Neue Routenführung
Routenführung abbrechen
Ganze Route anzeigen
Ansage wiederholen
Wegbeschreibung anzeigen

Adresse One-Shot-Destination

Zum Festlegen eines Ziels mit Sprachbefehlen können Sie Folgendes sagen:

Sprachbefehl	Maßnahme und Beschreibung
Adresse suchen	Das System fordert Sie auf, die komplette Adresse zu nennen. Das System zeigt auf dem Bildschirm ein Beispiel an.

Sie können die Adresse auf ganz natürliche Weise aussprechen, z. B: „Musterstraße 1, 12345 Musterstadt“.

SYNC™-FEHLERSUCHE

Das SYNC System ist leicht zu verwenden. Sollten jedoch Fragen auftauchen, konsultieren Sie bitte die folgenden Tabellen.

Prüfen Sie die Kompatibilität Ihres Mobiltelefons über die regionale Ford-Webseite.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Störungen – Mobiltelefon		
Problem	**Mögliche Ursache**	**Mögliche Lösung**
Starke Hintergrundgeräusche während eines Anrufs.	Die Audioeinstellungen Ihres Mobiltelefons können sich auf die SYNC-Leistung auswirken.	Nähere Informationen zu den Audioeinstellungen finden Sie im Handbuch des Geräts.
Während eines Anrufs kann ich die andere Person hören, aber sie kann mich nicht hören.	Möglicherweise eine Mobiltelefonstörung.	Versuchen Sie Ihr Mobiltelefon auszuschalten, setzen Sie es zurück oder entnehmen Sie die Batterie, und versuchen Sie es erneut.
		Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon für SYNC nicht ausgeschaltet ist.
SYNC kann mein Telefonbuch nicht herunterladen.	Dies ist eine mobiltelefonabhängige Funktion.	Prüfen Sie die Kompatibilität Ihres Mobiltelefons.
	Möglicherweise eine Mobiltelefonstörung.	Versuchen Sie Ihr Mobiltelefon auszuschalten, setzen Sie es zurück oder entnehmen Sie die Batterie, und versuchen Sie es erneut.
		Versuchen Sie "Zwangsladen" Ihrer Telefonbuch-Kontakte auf SYNC mit der Hinzufüge-Option.
		Sie müssen Ihr Mobiltelefon und die Funktion zum automatischen Herunterladen von Telefonbüchern auf SYNC einschalten.
Das System sagt "Telefonbuch heruntergeladen", aber mein SYNC-Telefonbuch ist leer oder es fehlen Kontakte.	Einschränkungen durch Funktionalitäten Ihres Mobiltelefons.	Versuchen Sie "Zwangsladen" Ihrer Telefonbuch-Kontakte auf SYNC mit der Hinzufüge-Option.
		Wenn die fehlenden Kontakte auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, versuchen Sie sie in den Speicher Ihres Mobiltelefons zu verschieben.
		Bilder oder spezielle Klingeltöne entfernen, die mit dem fehlenden Kontakt verknüpft sind.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Störungen – Mobiltelefon		
Problem	**Mögliche Ursache**	**Mögliche Lösung**
		Sie müssen Ihr Mobiltelefon und die Funktion zum automatischen Herunterladen von Telefonbüchern auf SYNC einschalten.
Mein Mobiltelefon kann keine Verbindung zu SYNC aufbauen.	Dies ist eine mobiltelefonabhängige Funktion.	Prüfen Sie die Kompatibilität Ihres Mobiltelefons.
	Möglicherweise eine Mobiltelefonstörung.	Versuchen Sie Ihr Mobiltelefon auszuschalten, setzen Sie es zurück oder entnehmen Sie die Batterie, und versuchen Sie es erneut.
		Versuchen Sie Ihr Gerät von SYNC zu löschen und SYNC in Ihrem Gerät zu löschen und versuchen Sie es dann erneut.
		Prüfen Sie immer die Einstellungen für Sicherheit und automatisches Akzeptieren, die sich auf die SYNC Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon auswirken.
		Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons.
		Deaktivieren Sie die Einstellung Automat. laden.
SMS funktioniert nicht mit SYNC.	Dies ist eine mobiltelefonabhängige Funktion.	Prüfen Sie die Kompatibilität Ihres Mobiltelefons.
	Möglicherweise eine Mobiltelefonstörung.	Versuchen Sie Ihr Mobiltelefon auszuschalten, setzen Sie es zurück oder entnehmen Sie die Batterie, und versuchen Sie es erneut.
	iPhone	• Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Mobiltelefons. • Öffnen Sie das Bluetooth-Menü. • Achten Sie darauf, dass der Verbindungsstatus als "nicht verbunden" angezeigt wird. • Drücken Sie den blauen Kreis, um das nächste Menü zu öffnen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Störungen – Mobiltelefon		
Problem	**Mögliche Ursache**	**Mögliche Lösung**
		• Aktivieren Sie die Einstellung "Benachrichtigungen anzeigen". • Aktivieren Sie die Einstellung "Kontakte synchronisieren". Damit ist Ihr iPhone zur Weiterleitung eingehender SMS-Nachrichten an SYNC eingerichtet. Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Sync-Fahrzeuge, mit denen Sie verbunden sind. Ihr iPhone führt die Weiterleitung eingehender SMS-Nachrichten an SYNC nur durch, wenn es entsperrt ist. Das Beantworten von SMS-Nachrichten über SYNC wird vom iPhone nicht unterstützt. SMS-Nachrichten von WhatsApp und Facebook Messenger werden nicht unterstützt.
Vorlesen von Textnachrichten funktionieren nicht auf meinem Mobiltelefon.	Dies ist eine mobiltelefonabhängige Funktion.	Ihr Mobiltelefon muss das Herunterladen von SMS über Bluetooth unterstützen, um eingehende SMS empfangen zu können.
		Rufen Sie das SMS-Menü von SYNC auf, um zu sehen, ob die Funktion von Ihrem Mobiltelefon unterstützt wird. Drücken Sie die Taste **PHONE**, scrollen Sie weiter und wählen die Option für Textnachrichten, und drücken Sie dann **OK**.
	Dies ist eine mobiltelefonabhängige Beschränkung.	Da jedes Mobiltelefon anders ist, befolgen Sie die Beschreibung zum Koppeln in der Bedienungsanleitung des betreffenden Telefons. In der Tat können Unterschiede zwischen den Mobiltelefonen aufgrund von Marke, Modell, Service-Provider und Software-Version bestehen.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

USB und Media-Störungen		
Problem	**Mögliche Ursache**	**Mögliche Lösung**
Ich kann mein Gerät nicht anschließen.	Möglicherweise Gerätestörung.	Versuchen Sie das Gerät auszuschalten, indem Sie es zurücksetzen oder die Batterie entnehmen, und versuchen Sie es erneut.
		Sicherstellen, dass das Kabel des Herstellers verwendet wird.
		Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel korrekt am Gerät und am USB-Anschluss des Fahrzeugs angeschlossen ist.
		Sicherstellen, dass das Gerät kein automatisches Installationsprogramm ausführt oder durch Sicherheitseinstellungen den Zugriff verhindert.
SYNC erkennt beim Starten des Fahrzeugs mein Gerät nicht.	Dies ist eine Einschränkung des Geräts.	Das Gerät bei heißen oder kalten Temperaturen nicht im Fahrzeug lassen.
Streamen von Bluetooth-Audio funktioniert nicht.	Dies ist eine gerätabhängige Funktion.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät an SYNC angeschlossen, und betätigen Sie die Abspielfunktion auf Ihrem Gerät.
	Das Gerät ist nicht angeschlossen.	
SYNC erkennt die Musik auf meinem Gerät nicht.	Di Musikdateien enthalten möglicherweise nicht die korrekten Künstler-, Liedtitel-, Album- oder Genre-Informationen.	Sicherstellen, dass alle Songdetails verfügbar sind.
	Die Datei kann beschädigt sein.	Ersetzen Sie die beschädigte Datei durch eine neue Version.
	Der Titel unterliegt vielleicht Urheberrechten und kann deshalb nicht wiedergegeben werden.	Bei einigen Geräten müssen die USB-Einstellungen für Massenspeicher auf das MTP-Protokoll umgeändert werden.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

USB und Media-Störungen		
Problem	**Mögliche Ursache**	**Mögliche Lösung**
Wenn mein iPhone oder iPod Touch gleichzeitig über USB und Bluetooth Audio angeschlossen sind, ist die Wiedergabe manchmal nicht hörbar.	Dies ist eine Einschränkung des Geräts.	Wählen Sie während der Musikwieder das Audiowiedergabesymbol ganz unten auf dem Touchscreen Ihres iPhone oder iPod.
		Um Audiodateien aus dem iPhone oder iPod Touch über Bluetooth wiederzugeben, SYNC wählen.
		Um Audiodateien aus dem iPhone oder iPod Touch über USB wiederzugeben, Dock-Anschluss wählen.

Sprachbefehl-Störungen		
Problem	**Mögliche Ursache**	**Mögliche Lösung**
SYNC® versteht nicht, was ich sage.	Möglicherweise werden die falschen Sprachbefehle verwendet.	Gehen Sie die Telefon-Sprachbefehle und die Media-Sprachbefehle am Anfang der entsprechenden Abschnitte noch einmal durch.
		Achten Sie während einer aktiven Sprachsitzung auf das Display des Audiosystems, das eine Liste der Sprachbefehle anzeigt.
	Es wird vielleicht zu früh oder zu einem falschen Zeitpunkt gesprochen.	Beachten Sie, dass das Mikrofon von SYNC sich entweder in Ihrem Innenrückspiegel oder im Dachhimmel direkt über der Windschutzscheibe befindet.
SYNC versteht den Namen eines Songs oder Künstlers nicht.	Möglicherweise werden die falschen Sprachbefehle verwendet.	Gehen Sie die Medien-Sprachbefehle zu Beginn des Medienabschnitts noch einmal durch.
	Sie sprechen den Namen möglicherweise nicht so aus, wie er vom System gespeichert wurde.	Sprechen Sie den Namen des Titels oder Künstlers genau wie im System gespeichert aus. Wenn Sie sagen "Künstler Prince abspielen " spielt das System keine Musik von Prince and the Revolution oder Prince and the New Power Generation.
		Sagen Sie den kompletten Titel wie z. B. "California remix featuring Jennifer Nettles".

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Sprachbefehl-Störungen		
Problem	**Mögliche Ursache**	**Mögliche Lösung**
		Wenn Songtitel in Großbuchstaben gespeichert wurden, müssen sie buchstabiert werden. LOLA muss als "L-O-L-A" ausgesprochen werden.
	Das System "liest" möglicherweise den Namen nicht auf die gleiche Weise wie er ausgesprochen wird.	Verwenden Sie keine Sonderzeichen im Titel, da das System sie nicht erkennt.
SYNC® versteht nicht oder ruft den falschen Kontakt an, wenn Sie einen Anruf tätigen wollen.	Möglicherweise werden die falschen Sprachbefehle verwendet.	Gehen Sie die Telefon-Sprachbefehle am Anfang des Telefonabschnitts noch einmal durch.
		Sollte das System Sie nicht richtig verstehen, können Sie über die Vorschlagslisten für Mobiltelefon oder Medien eine Liste der möglichen Vorschläge aufrufen.
	Sie sprechen den Namen möglicherweise nicht so aus, wie er vom System gespeichert wurde.	Sprechen Sie den Namen genau so aus, wie er vom System gespeichert wurde. Ist der Kontaktname beispielsweise Josef Wilhelms, sagen Sie "Josef Wilhelms anrufen".
		Das System funktioniert besser, wenn Sie volle Namen wie "Max Mustermann" speichern, anstelle von nur "Max".
	Kontakte in Ihrem Telefonbuch können sehr kurz oder ähnlich sein oder sie können Sonderzeichen enthalten.	Verwenden Sie keine Sonderzeichen wie 123 oder ICE, da das System sie nicht erkennt.
	Die Telefonbuchkontakte sind möglicherweise in Großschreibung.	Falls die Kontakte mit Großbuchstaben geschrieben sind, müssen Sie sie buchstabieren. JAKE muss "J-A-K-E anrufen" ausgesprochen werden.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Sprachbefehl-Störungen		
Problem	**Mögliche Ursache**	**Mögliche Lösung**
Die SYNC-Spracherkennung kann ausländische Namen meines Mobiltelefons nicht korrekt verstehen.	Sie können die fremdsprachlichen Namen unter Verwendung der aktuell ausgewählten Sprache für SYNC sprechen.	Das SYNC-System wendet die Aussprache-regeln für die gewählte Sprache auf die Kontaktnamen an, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind.
		Nützlicher Hinweis: Sie können Ihren Kontakt manuell wählen. Drücken Sie **PHONE**. Wählen Sie die Option für Telefonbuch und dann Kontaktname. Drücken Sie die Schaltfläche, um ihn zu hören. SYNC liest Ihnen den Kontaktnamen vor, damit Sie einen Eindruck von der Aussprache bekommen, die es erwartet.
Die SYNC-Spracherkennung kann Namen ausländischer Titel, Künstler, Alben, Genres und Wiedergabelisten auf Media-Player oder USB-Speicherstick nicht verstehen.	Sie können die fremdsprachlichen Namen unter Verwendung der aktuell ausgewählten Sprache für SYNC sprechen.	SYNC wendet die Aussprachеregeln für die gewählte Sprache auf die Namen an, die auf Ihrem Media-Player oder USB-Speicherstick gespeichert sind. Es kann Ausnahmen für populäre Künstlernamen wie (z. B. U2) machen und Sie können die englische Aussprache für diese Künstler verwenden.

Sprachbefehl-Störungen		
Problem	**Mögliche Ursache**	**Mögliche Lösung**
Das System erzeugt Sprachaufforderungen für die Aussprache einiger Wörter, die für meine Sprache möglicherweise nicht stimmen.	SYNC verwendet die TTS-Technologie (text-to-speech).	SYNC arbeitet nicht mit aufgezeichneter menschlicher Sprache, sondern verwendet eine synthetisch erzeugte Stimme.
		SYNC bietet verschiedene neue Spracherkennungsmerkmale für eine breite Palette von Sprachen. Direkte Wahl eines Kontakts direkt aus dem Telefonbuch ohne vorherige Aufzeichnung (z. B. "John Smith anrufen") oder eines Titels, Künstlers, Albums oder einer Wiedergabeliste auf dem Media-Player (z. B. "Madonna abspielen").
Meine vorherige Bluetooth-Spracherkennung ermöglichte eine Steuerung von Radio, CD und Klimaanlage. Warum kann ich diese Systeme nicht über SYNC steuern?	SYNC ist auf die Steuerung von mobilen Geräten und den darauf gespeicherten Inhalten ausgelegt.	SYNC bietet eine Funktionalität, die die von früheren Systemen weit übersteigt. Direkte Wahl eines Kontakts direkt aus dem Telefonbuch ohne vorherige Aufzeichnung (z. B. “Josef Wilhelms anrufen”) oder eines Titels, Künstlers, Albums oder einer Wiedergabeliste auf dem Media-Player (z. B. "Künstler Madonna abspielen").

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Allgemeine Informationen		
Problem	**Mögliche Ursache**	**Mögliche Lösung**
Die für Kombiinstrument und Informations- und Unterhaltungs-Bildschirm gewählte Sprache stimmt nicht mit der SYNC-Sprache (Telefon, USB, Bluetooth-Audio, Spracherkennung und gesprochene Aufforderungen) überein.	Gegenwärtig ist für das Kombiinstrument und den Informations- und Unterhaltungs-Bildschirm eine Sprache gewählt, die von SYNC nicht unterstützt wird.	SYNC unterstützt vier Sprachen pro Modul für Textanzeige, Spracherkennung und gesprochene Aufforderungen. Die vier Sprachen in dem Land, in dem Sie Ihr Fahrzeug gekauft haben, richten sich nach den dort am häufigsten gesprochenen Sprachen. Falls die gewählte Sprache nicht verfügbar ist, verbleibt SYNC in der aktuell eingestellten Sprache.
		SYNC bietet verschiedene neue Spracherkennungsmerkmale für eine breite Palette von Sprachen. Direkte Wahl eines Kontakts direkt aus dem Telefonbuch ohne vorherige Aufzeichnung (z. B. "John Smith anrufen") oder eines Titels, Künstlers, Albums oder einer Wiedergabeliste auf dem Media-Player (z. B. "Madonna abspielen").

SYNC™ mit Zurücksetzung des Touchscreen-Systems
Das System hat eine System-Zurücksetzungsfunktion, die ausgeführt werden kann, wenn eine SYNC-Feature nicht mehr funktioniert. Die Zurücksetzung soll die Funktionalität wiederherstellen, wobei die im System gespeicherten Informationen (z. B. gekoppelte Geräte, Telefonbuch, Rufliste, Textnachrichten oder Benutzereinstellungen) nicht gelöscht werden. Um die System-Zurücksetzung durchzuführen, die Nach-Oben-Taste (>>) zusammen mit der Einschalttaste des Radios gedrückt halten. Nach etwa 5 Sekunden wird der Bildschirm schwarz. Es kann 1–2 Minuten dauern, bis das System vollständig zurückgesetzt ist. Danach kann das SYNC-System wieder verwendet werden.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

WARNUNGEN

Ihr Fahrzeug wurde gemäß den gesetzlichen Vorgaben auf elektromagnetische Kompatibilität getestet und zertifiziert (72/245/EEC, UN ECE Richtlinie 10 oder andere zutreffende lokale Vorschriften). Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, dass jede eingebaute Ausrüstung den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Zusatzausrüstung und Sonderzubehör nur von einem autorisierten Vertragshändler einbauen lassen.

WARNUNGEN

Geräte, die Funkfrequenzsender sind wie etwa Mobiltelefone oder Amateurfunkgeräte dürfen nur eingebaut werden, wenn sie die Parameter in der Tabelle unten erfüllen. Es sind keine besonderen Auflagen oder Bedingungen für den Einbau bzw. die Verwendung zu beachten.

Keine Sende-/Empfangseinheit, Mikrofone, Lautsprecher oder andere Elemente im Auslösebereich des Airbagsystems einbauen.

Keine Antennenkabel an der ursprünglichen Verkabelung oder an einem der Hochvoltkabel und Kabelstränge befestigen.

Antennen und Stromversorgungskabel mindestens 10 cm von Elektronikmodulen und Airbags entfernt verlegen.

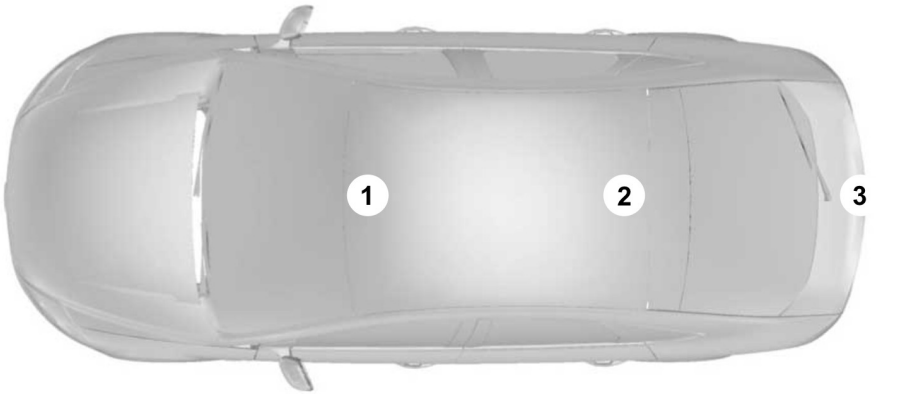

E170906

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Frequenzband MHz	Maximale Ausgangsleistung Watt (max. Effektivwert)	Antennenpositionen
1-30	50 W	3
30-54	50 W	1. 2
68-87,5	50 W	1. 2
142-176	50 W	1. 2
380-512	50 W	1. 2
806-940	10 W	1. 2
1200-1400	10 W	1. 2
1710-1885	10 W	1. 2
1885-2025	10 W	1. 2

Beachte: *Nach dem Einbau von Funkfrequenzsendern im Standby- und Übertragungsmodus überprüfen, ob Störungen von und zu elektrischen Geräten im Fahrzeug vorliegen.*

Alle elektrischen Verbraucher prüfen:

- Bei eingeschalteter Zündung
- Bei laufendem Motor
- Bei einer Probefahrt mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten

Stellen Sie sicher, dass die im Fahrzeuginnenraum vom Sender erzeugten elektromagnetischen Felder nicht die einschlägigen menschlichen Expositionsgrenzwerte überschreiten.

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

1

12 V Batterie austauschen 150

A

A/C
Siehe: Klimaanlage.....84
Ablagefläche.....97
ABS
Siehe: Bremsen.....109
Abschleppen.....124
Abschleppen des Fahrzeugs auf vier Rädern.....124
Abschleppen in Notfällen.....124
Akustische Warnungen und Meldungen.....69
Feststellbremsenwarnsummer.....69
Scheinwerferwarnsummer.....69
Schlüsselwarnsummer.....69
Warnung bei schlüssellosem Betrieb.....69
Allgemeine Informationen zu Funkfrequenzen.....30
Ambientebeleuchtung.....57
Anhänge 276
Anhängerbetrieb.....124
Anlegen der Sicherheitsgurte.....24
Verwendung von Sicherheitsgurten während Schwangerschaft.....25
Antiblockierbremssystem Fahrhinweise
Siehe: Hinweise zum Fahren mit ABS.....110
Antriebsschlupfregelung.....112
Funktionsbeschreibung.....112
Anzeigen.....64
Häufige Anzeigen.....64
Armaturenbrett - Übersicht - Linkslenker.....13
Armaturenbrett - Übersicht - Rechtslenker.....14
Audiogerät - Fahrzeuge ausgestattet mit SYNC 2.....177
Audiosystem.....176
Allgemeine Informationen.....176
Außenreinigung.....158
Lackkonservierung.....158
Reinigen der Scheinwerfer.....158
Reinigen von Chromverzierungen.....158
Reinigen von Heckfenstern.....158
Außenspiegel.....62
Elektrisch einstellbare Außenspiegel.....62
Elektrische Klappspiegel.....62
Heizbare Außenspiegel.....63
Klappbare Außenspiegel.....62
Automatikgetriebe.....107
Ein-Gang-Automatikgetriebe.....107
Freifahren des Fahrzeugs aus Schlamm oder Schnee.....108
Wählhebelsperre.....107
Automatische Klimaanlage.....85
Ein-Zonen-Betrieb.....87
Temperaturregler.....87

B

Bedienen der Beleuchtung.....52
Fernlicht.....52
Lichthupe.....53
Bedienung des Audiosystems.....46
Suchlauf, weiter oder zurück.....47
Befestigungspunkte für Gepäck.....122
Gepäckraumnetze.....122
Befördern von Gepäck.....122
Allgemeine Informationen.....122
Beheizte Fenster und Spiegel.....88
Heckscheibenheizung.....88
Heizbare Außenspiegel.....88
Behelfsreparaturkit.....161
Allgemeine Informationen.....161
Aufpumpen des Reifens.....162
Prüfen des Reifendrucks.....164
Verwendung des Reifenreparaturkits.....161
Beifahrer-Airbag.....28
Ausschalten des Beifahrer-Airbags.....28
Einschalten des Beifahrer-Airbags.....29
Beleuchtung.....52
Allgemeine Informationen.....52
Belüftung
Siehe: Klimaanlage.....84
Belüftungsdüsen.....84
Mittlere Luftdüsen.....84
Seitliche Luftdüsen.....85
Belüftungsdüsen
Siehe: Belüftungsdüsen.....84
Berganfahrassistent.....111
Verwendung der Berganfahrhilfe.....111
Blinkleuchten.....56

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Bodenmatten.....127
Bremsen.....109
Allgemeine Informationen.....109

D

Dachkonsole.....97
Dachträger
Siehe: Dachträger und Gepäckträger.....123
Dachträger und Gepäckträger.....123
Datenaufzeichnung.....7
Diebstahlalarm - Fahrzeuge ausgestattet mit Diebstahlwarnanlage ohne Innenraumüberwachung.....39
Deaktivieren des Alarms.....39
Scharfstellen des Alarms.....39
Diebstahlalarm - Fahrzeuge ausgestattet mit Innenraumsensor.....40
Alarmsystem.....40
Auslösung des Alarms.....40
Deaktivieren des Alarms.....41
Scharfstellen des Alarms.....41
Umfassender und reduzierter Schutz.....40
Diebstahlalarm - Fahrzeuge ausgestattet mit Integrierte Batterie.....42
Alarmsystem.....42
Auslösung des Alarms.....42
Deaktivieren des Alarms.....43
Scharfstellen des Alarms.....43
Umfassender und reduzierter Schutz.....42
Diebstahlwarnanlage
Siehe: Diebstahlalarm - Fahrzeuge ausgestattet mit Diebstahlwarnanlage ohne Innenraumüberwachung.....39
Siehe: Diebstahlalarm - Fahrzeuge ausgestattet mit Innenraumsensor.....40
Siehe: Diebstahlalarm - Fahrzeuge ausgestattet mit Integrierte Batterie.....42
Digitale Ausstrahlung.....179
Dimmer für Instrumentenbeleuchtung.....54
DRL
Siehe: Tagfahrlicht.....54
Durchqueren von Wasser.....126

E

Einbaulage des Sicherungskastens.....132
Sicherungskasten auf Beifahrerseite.....132
Sicherungskasten im Gepäckraum.....132
Sicherungskasten im Motorraum.....132
Einfahren.....126
Bremsen.....126
Motor.....126
Reifen.....126
Einfahren
Siehe: Einfahren.....126
Einleitung.....5
Einparkhilfe.....115
Funktionsbeschreibung.....115
Einparkhilfe hinten.....115
Parkhilfesensoren hinten.....116
Einstellen des Lenkrads.....46
Einstellungen.....194
Anzeige.....195
Einstellungen.....200
Fahrzeug.....197
Klang.....197
Uhr.....194
Elektrische Fensterheber.....59
Ausschaltverzögerung.....60
Einklemmschutzfunktion.....59
Fensterverriegelung.....59
Öffnungsautomatik.....59
Schließautomatik.....59
Elektrisches Sitzverstellung.....93
Elektrofahrzeuginformationen.....228
Einstellungen.....229
Strom.....242
Elektromagnetische Verträglichkeit.....276
Elektromotor abschalten.....100
Elektromotor starten.....98
Schlüsselloses Startsystem.....98
Starten Ihres Fahrzeugs.....98
Elektromotor starten und stoppen.....98
Empfohlene Ersatzteile.....8
Garantie auf Ersatzteile.....8
Unfallreparaturen.....8
Wartungsplan und mechanische Reparaturen.....8
Erläuterung der Symbole.....5
Externer Audioeingang.....180

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

F

Fahrer-Airbag....27
Fahrhilfen....122
Fahrzeugabmessungen....172
Fahrzeugdaten-Speicherung
Siehe: Datenaufzeichnung....7
Fahrzeugfront - Übersicht....10
Fahrzeugheck - Übersicht....11
Fahrzeug-Identifikationsschild....173
Fahrzeug-Identifizierungsnummer....174
Fahrzeuginnenraum - Übersicht....12
Fahrzeugpflege....158
Fahrzeugwäsche
Siehe: Außenreinigung....158
Fehlersuche - Audiosystem....183
Fenster und Spiegel....59
Fernbedienung - Fahrzeuge ausgestattet mit Schlüsselloses Schließsystem....30
Bestimmen der Fahrzeugposition....32
Intelligent Access-Schlüssel....30
Programmieren einer neuen Fernbedienung....31
Wechseln der Fernbedienungsbatterie....31
Fernstartsystem....88
Feststellbremse
Siehe: Handbremse....110
Fremdstarten des Fahrzeugs....128
Anschluss von Starthilfekabeln....129
Starten des Fahrzeugs....129

G

Gepäckabdeckungen....123
Entfernen der Abdeckung....123
Geschwindigkeitsregelung....47
Funktionsbeschreibung....120
Geschwindigkeitsregelung
Siehe: Geschwindigkeitsregelung....120
Siehe: Verwenden der Geschwindigkeitsregelung....120
Getränkehalter....97
Getriebe....107
Getriebe
Siehe: Getriebe....107
Gurtwarner....25
Ausschalten des Gurtwarners....26

H

Handbremse....110
Heckkamera....117
Verwenden der Rückfahrkamera....117
Heckkamera
Siehe: Heckkamera....117
Heckscheibenwischer und -waschanlage....50
Scheibenwaschanlage hinten....51
Scheibenwischer hinten....50
Heizung
Siehe: Klimaanlage....84
Hinweise zum Fahren....126
Hinweise zum Fahren mit ABS....110
Hinweise zur Innenraumklimatisierung....87
Allgemeine Hinweise....87
Entfeuchten von Seitenfenstern bei kalter Witterung....88
Für das Kühlen empfohlene Einstellungen....88
Hochvoltbatterie....101
Allgemeine Informationen....101
Höheneinstellung der Sicherheitsgurte....25

I

Information....245
Benachrichtigungen....246
Kalender....246
Notruf-Assistent....247
Informationsdisplays....70
Allgemeine Informationen....70

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Informationsmeldungen....77
Alarmanlage....77
Batterie- und Ladesystem (Hochspannung)....78
Beleuchtung....80
Berganfahrhilfe....79
Einparkhilfe....82
Feststellbremse....82
Getriebe....83
MyKey....81
Reifendrucküberwachungs-System....83
Servolenkung....82
Tasten und Intelligent Access....80
Wartung....81
Informationssystem
Siehe: Informationsdisplays....70
Innenleuchten....56
Innenleuchten vorn (falls vorhanden)....57
Innenreinigung....158
Heckfenster....159
Kombiinstrumentglas, LCD-Display und Radiodisplay....159
Sicherheitsgurte....159

K

Kindersicherung - Fahrzeuge ausgestattet mit Kindersicherheitsschlösser mit Fernentriegelung....23
Kindersicherung - Fahrzeuge ausgestattet mit Mechanische Kindersicherheitsschlösser....23
Links....23
Rechts....23
Kindersitze einbauen....16
Befestigen eines Kindersitzes mit Stütze....19
Einbau eines Kindersitzes mit oberen Haltegurten....19
ISOFIX-Befestigungspunkte....18
Kindersitze....17
Kindersitze für verschiedene Gewichtsklassen....17
Klimaanlage....84
Funktionsbeschreibung....84
Klimaanlage
Siehe: Klimaanlage....84
Klimatisierung....251
Sprachbefehle
Innenraumklimatisierung....252
Kollision, Beschädigung oder Brand....130
Richtlinien für Elektrofahrzeuge und Hybrid-Elektrofahrzeuge von Ford mit Hochspannungsbatterien....130
Kombiinstrument....64
Kopfairbags....29
Kopfstützen....90
Kopfstützen ausbauen....91
Kopfstützen einstellen....90
Korrektes Sitzen....90
Kühlmittel prüfen....147
Einfüllen von Kühlmittel....148
Prüfen des Kühlmittels....147
Kurvenfahrleuchten....56
Kurzübersicht....10

L

Ladeklappe
Siehe: Manuelle Heckklappe....35
Laden der Hochspannungsbatterie....101
Ladeanschluss und Lichtring....103
Ladeausrüstung....102
Ladevorgang läuft....104
Trennen der Ladekupplung....105
Verriegeln der Ladekupplung....104
Warten auf Laden....105
Leichtmetallfelgen reinigen....159
Lenkrad....46
Leuchtweitenregulierung....55

M

Manuelle Heckklappe....35
Öffnen der Heckklappe....35
Schließen der Heckklappe....36
Manuelle Sitzverstellung....91
Einstellen der Fahrersitzhöhe....92
Einstellen der Lendenwirbelstütze....92
Einstellen der Sitzlehnenneigung....92
Verstellen des Sitzes nach vorne oder hinten....91
Medien-Anschluss....182
Mittelkonsole....97

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Mobilfunkgerät....9
Motorraum - Übersicht....147

N

Navigation....253
Aktualisierung der Navigationskarten....265
Einstellen der Navigationskriterien....258
Kartenmodus....262
Michelin-Reiseführer....256
POI-Kategorien....256
Quicktouch-Tasten....264
Sprachbefehle für die Navigation....265
Zielführungsmodus....253
Nebelschlussleuchte
Siehe: Nebelschlussleuchten....54
Nebelschlussleuchten....54
Nebenverbraucheranschlüsse....96
Notfallausrüstung....128

Ö

Öffnen und Schließen der Motorhaube....146
Öffnen der Motorhaube....146
Schließen der Motorhaube....146

P

Passive Wegfahrsperre....39
Aktivieren der Wegfahrsperre....39
Arbeitsweise....39
Deaktivieren der Wegfahrsperre....39
Kodierte Schlüssel....39
PATS
Siehe: Passive Wegfahrsperre....39
Prüfen der Bremsflüssigkeit....149
Prüfen der Waschflüssigkeit....150
Prüfen der Wischerblätter....150

R

Räder und Reifen....161
Radmuttern....171
Radmuttern
Siehe: Radwechsel....169
Siehe: Radwechsel....169
Radwechsel....169
Wichtige Informationen zum Anheben des Fahrzeugs:....169
Reifen bei Panne reparieren
Siehe: Behelfsreparaturkit....161
Reifendrucküberwachungs-System....166
Einfluss der Temperatur auf den Reifendruck....167
Funktionsweise des Reifendrucküberwachungssystems....167
Reifenwechsel mit einem Reifendrucküberwachungssystem....167
Verfahren zum Zurücksetzen des Reifendrucküberwachungssystems....168
Reifenluftdrücke....170
Reifenpflege....165
Reifen
Siehe: Räder und Reifen....161
Reifenreparaturkit
Siehe: Behelfsreparaturkit....161
Reifenreparatursatz
Siehe: Behelfsreparaturkit....161
Reparatur kleinerer Lackschäden....159
Rückhaltesysteme für Kinder....16
Rücksitze....93
Umklappen der Sitzlehnen....93
Rückspiegel....63
Spiegel mit Abblendautomatik....63

S

Scheibenwaschanlage....50
Scheibenwischerautomatik....48
Scheibenwischer....48
Geschwindigkeitsabhängige Scheibenwischer....48
Intervallbetrieb....48
Scheinwerfer ausbauen....152
Scheinwerfer-Ausschaltverzögerung....54
Scheinwerferautomatik....53
Durch den Scheibenwischer vorn aktivierte Scheinwerfer....53
Scheinwerfer-Waschanlage....51
Schlösser....33

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Schloss - Motorhaube
Siehe: Öffnen und Schließen der Motorhaube....146
Siehe: Öffnen und Schließen der Motorhaube....146
Schlüssellose Entriegelung....36
Allgemeine Informationen....36
Deaktivierte Schlüssel....38
Entriegeln des Fahrzeugs....37
Passiver Schlüssel....36
Verriegeln des Fahrzeugs....36
Ver- und Entriegeln der Türen mit dem Schlüsselbart....38
Schlüssel oder Fernbedienungen - ersetzen....32
Schlüssel und Funk-Fernbedienungen....30
Schneeketten
Siehe: Verwenden von Schneeketten....166
Seiten-Airbags....29
Sicherheitsgurte....24
Sicherheit....39
Sicherheits-Rückhaltesystem....27
Funktionsbeschreibung....27
Sicherungen....132
Sitze....90
Sitzheizung....95
Sitzpositionen für Kindersitze....20
Sonnenblenden....63
Beleuchteter Sonnenblendenspiegel....63
Spiegel
Siehe: Beheizte Fenster und Spiegel....88
Siehe: Fenster und Spiegel....59
Sprachsteuerung....47
Stabilitätsregelung....113
Funktionsbeschreibung....113
Stauraum hinten unter dem Boden....122
Gepäckraum-Managementsystem....122
Steuerung - Anzeigedisplay....47
SYNC™ 2....184
Allgemeine Informationen....184
SYNC™-Fehlersuche....266

T

Tabelle zur Glühlampen-Spezifikation....156
Tabelle zu Sicherungen....132
Sicherungskasten auf Beifahrerseite....138
Sicherungskasten im Gepäckraum....140
Sicherungskasten - Motorraum....133
Vorsicherungskasten....132
Tagfahrlicht....54
Technische Daten....174
Füllmengen....174
Spezifikation....174
Technische Daten
Siehe: Technische Daten....172
Telefon....220
Anrufe annehmen....223
Anrufe durchführen....223
Erstmaliges Pairing (Koppeln) Ihres Mobiltelefons....221
Koppeln weiterer Mobiltelefone....222
SMS....225
Sprachbefehle - Telefon....228
Telefoneinstellungen....227
Telefonmenü-Optionen....223
Trennschalter der Hochvoltbatterie....106
Türkantenschutz....45
Funktionsbeschreibung....45

U

Unfall-Signalisierungssystem....131
Unterhaltung....210
AM/FM-Radio....210
Bluetooth Audio....218
CD....213
Line In....218
SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss....214
Unterstützte Media Player, Formate und Metadaten....217
USB-Schnittstelle....182

V

Verbandskasten....128

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Ver- und Entriegeln....33
Elektrische Türverriegelung....33
Fernbedienung:....33
Öffnen der Heckklappe....35
Ver- und Entriegeln der Türen mit dem Schlüssel....34
Ver- und Entriegeln der Türen von innen....34
Ver- und Entriegeln einzelner Türen mit dem Schlüssel....34
Verwenden der Antriebsschlupfregelung....112
Ausschalten des Systems mithilfe eines Schalters....112
Ein- und Ausschalten des Systems über die Bedienelemente der Informationsanzeige....112
Verwenden der Geschwindigkeitsregelung....120
Ausschalten der Geschwindigkeitsregelanlage....121
Einschalten der Geschwindigkeitsregelanlage....120
Verwenden der Stabilitätsregelung....113
Ausschalten des Systems mithilfe eines Schalters....113
Ein- und Ausschalten des Systems über die Bedienelemente der Informationsanzeige....113
Verwenden von Schneeketten....166
Verwenden von Winterreifen....166
VIN
Siehe: Fahrzeug-Identifizierungsnummer....174
Vorsichtsmaßnahmen bei niedrigen Temperaturen....126

W

Warnblinkleuchten....128
Warndreieck....128
Warnleuchten und Anzeigen....66
Batterieladestand niedrig....68
Batteriewarnleuchte....66
Bitte anhalten....68
Blinkkontrollleuchte....67
Eingeschränkte Leistung....67
Fahr-/Standlicht-Kontrollleuchte....68
Fahrbereit....68
Fahrzeug angeschlossen....69
Fehlfunktion Antriebsstrang....68
Fernlichtkontrollleuchte....67
Gurtwarnleuchte....67
Heckklappe offen....67
Kontrollleuchte - Geschwindigkeitsregelung....67
Kontrollleuchte - Stabilitätsprogramm Aus....68
Temperatur des Motorkühlmittels....67
Türe nicht zu....67
Warnleuchte – Antiblockierbremssystem....66
Warnleuchte - Bremssystem....66
Warnleuchte für Airbags vorne....67
Warnleuchte - Stabilitätskontrolle....68
Warnung – niedriger Reifendruck....68
Waschflüssigkeitsfüllstand niedrig....68
Wartung....145
Allgemeine Informationen....145
Waschanlagen
Siehe: Wisch-/Waschanlage....48
Waschen
Siehe: Außenreinigung....158
Wechseln der Wischerblätter....151
Auswechseln der Scheibenwischerblätter vorne....151
Wechseln des Wischerblattes hinten....151
Wechsel von Glühlampen....153
Austauschen von HID-Scheinwerferglühlampen....153
Kennzeichenleuchte und dritte Bremsleuchte....156
LED-Schlussleuchten....156
Nebelscheinwerfer....154
Rückleuchten – 5-Türer....155
Scheinwerfer....153
Wechsel von Sicherungen....143
Sicherungen....143

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing

Wegfahrsperre
Siehe: Passive Wegfahrsperre.....39
Winterreifen
Siehe: Verwenden von Winterreifen.....166
Wisch-/Waschanlage.....48

Z

Zentralverriegelung
Siehe: Ver- und Entriegeln.....33
Zentralver- und -Entriegelung.....60
Entriegeln aller Türen.....61
Rundum schließen.....61
Zubehör
Siehe: Empfohlene Ersatzteile.....8
Zu diesem Serviceheft.....5
Zusatzsteckdosen.....96
12-Volt-Gleichstrom-Steckdose.....96
Einbaulage.....96

Focus Electric (CEW) Battery Electric Vehicle (BEV), Vehicles Built From: 08-09-2014, CG3631deDEU deDEU, Edition date: 11/2014, First Printing