FORD **FOCUS** Instrukcja obsługi



Informacje zawarte w tej publikacji były poprawne w chwili oddawania do druku. Zgodnie z naszą dewizą zakładającą stały rozwój i doskonalenie naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, wszelkich niezbędnych zmian w zakresie specyfikacji, konstrukcji lub wyposażenia. Żadna część niniejszej publikacji nie może być odtwarzana ani przechowywana w systemach przechowywania danych lub przekazywana w jakiejkolwiek formie ani też tłumaczona na jakikolwiek język, w jakiejkolwiek postaci i w jakikolwiek sposób bez naszej pisemnej zgody. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości i przeoczenia.

© Ford Motor Company 2014

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Numer części: CG3630plPOL 09/2014 20140916144141

Spis treści

Wstęp

Informacje o niniejszej publikacji.....7
Glosariusz symboli.....7
Rejestrowanie danych.....9
Zalecenia dotyczące części zamiennych 10
Przenośne urządzenia komunikacyjne.....10

Krótkie wprowadzenie

Widok ogólny przodu pojazdu z zewnątrz.....12
Widok ogólny tyłu pojazdu z zewnątrz.....13
Widok ogólny wnętrza pojazdu.....14
Widok ogólny tablicy rozdzielczej - Pojazdy z kierownicą z lewej strony.....15
Widok ogólny tablicy rozdzielczej - Pojazdy z kierownicą z prawej strony.....16

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom

Montaż fotelików dziecięcych 18
Położenie fotelików dziecięcych.....22
Blokady otwierania drzwi przez dzieci - Pojazdy wyposażone w: Mechaniczne blokady otwierania drzwi przez dzieci.....26
Blokady otwierania drzwi przez dzieci - Pojazdy wyposażone w: Zdalnie sterowane blokady otwierania drzwi przez dzieci.....26

Pasy bezpieczeństwa

Zapinanie pasów bezpieczeństwa.....27
Regulacja wysokości zaczepu pasa bezpieczeństwa.....28
Funkcja przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa.....28

Uzupełniający system bezpieczeństwa

Zasady działania.....30
Poduszka powietrzna kierowcy.....30
Poduszka powietrzna pasażera.....31
Boczne poduszki powietrzne.....32
Kurtyny powietrzne 33

Kluczyki i piloty zdalnego sterowania

Informacje ogólne na temat częstotliwości radiowych.....34
Zdalne sterowanie - Pojazdy wyposażone w: Kluczyk składany typu „flip key” z nadajnikiem zdalnego sterowania.....34
Zdalne sterowanie - Pojazdy wyposażone w: Układ zamka centralnego bez kluczyka.....36
Wymiana zgubionego kluczyka lub nadajnika zdalnego sterowania.....38

MyKey™

Zasady działania.....39
Tworzenie klucza MyKey.....40
Kasowanie wszystkich kluczy MyKey 41
Sprawdzanie statusu układu MyKey 42
Korzystanie z systemu MyKey z układami zdalnego rozruchu.....42
Usuwania usterek systemu MyKey.....42

Zamki

Ryglowanie i odryglowywanie.....44
Ręcznie otwierane drzwi tyłu nadwozia 46
Bezkluczykowe otwieranie drzwi.....47

Zabezpieczenia

Bierny układ przeciwkradzieżowy.....50

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Spis treści

Alarm przeciwkradzieżowy - Pojazdy wyposażone w: Alarm obwodowy.....50
Alarm przeciwkradzieżowy - Pojazdy wyposażone w: Czujnik we wnętrzu.....51
Alarm przeciwkradzieżowy - Pojazdy wyposażone w: Wbudowana bateria.....53

Zabezpieczenie krawędzi drzwi

Zasady działania.....56

Kierownica

Regulacja kolumny kierownicy.....57
Sterowanie systemem audio.....57
Sterowanie głosem.....58
Kontrola prędkości.....58
Sterowanie wyświetlaczem informacyjnym.....59
Ogrzewana kierownica.....59

Wycieraczki i spryskiwacze

Wycieraczki przedniej szyby.....60
Wycieraczki automatyczne.....60
Spryskiwacze przedniej szyby.....62
Wycieraczka i spryskiwacze tylnej szyby.....62
Spryskiwacze reflektorów.....63

Oświetlenie

Informacje ogólne.....64
Sterowanie oświetleniem.....64
Reflektory automatyczne.....65
Regulacja oświetlenia tablicy rozdzielczej.....66
Opóźnienie wyłączenia reflektorów po opuszczeniu pojazdu.....66
Światła dzienne.....66
Automatyczne sterowanie światłami drogowymi.....67
Przednie światła przeciwmgielne.....68
Tylne światła przeciwmgielne.....69
Regulacja ustawienia reflektorów.....69
Światła doświetlające zakręty.....70
Kierunkowskazy.....70
Lampki oświetlenia wnętrza.....70
Rozproszone oświetlenie wnętrza.....71

Okna i lusterka

Okna otwierane elektrycznie.....73
Otwieranie i zamykanie globalne.....74
Lusterka zewnętrzne.....76
Wewnętrzne lusterko wsteczne.....77
Przednie osłony przeciwsłoneczne.....77
Okno dachowe 78

Zestaw wskaźników

Wskaźniki.....79
Lampki kontrolne i ostrzegawcze.....80
Akustyczne sygnały kontrolne i ostrzegawcze.....83

Wyświetlacze informacyjne

Informacje ogólne.....85
Komputer pokładowy.....88
Komunikaty informacyjne.....88

Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Zasady działania.....97
Nawiewniki.....97
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane ręcznie.....98
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane automatycznie.....100
Wskazówki dotyczące regulacji warunków we wnętrzu pojazdu 102
Ogrzewanie szyb i lusterek.....105
Ogrzewana przednia szyba.....105
Dodatkowa nagrzewnica.....105

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Siedzenia

Siedzenie w prawidłowej pozycji.....110
Zagłówki.....110
Siedzenia regulowane ręcznie.....111
Siedzenia regulowane elektrycznie - Pojazdy wyposażone w: Siedzenie kierowcy regulowane elektrycznie w 6 kierunkach.....113
Siedzenia regulowane elektrycznie - Pojazdy wyposażone w: Siedzenie kierowcy regulowane elektrycznie w 8 kierunkach.....114
Siedzenia tylne.....115
Siedzenia ogrzewane.....117

Dodatkowe gniazda zasilania

Dodatkowe gniazda zasilania.....118
Zapalniczka.....118

Schowki

Podstawki na napoje.....120
Konsola środkowa.....120
Konsola górna.....120

Uruchamianie i wyłączanie silnika

Informacje ogólne.....121
Włącznik zapłonu.....121
Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu.....121
Blokada kierownicy - Pojazdy wyposażone w: Uruchamianie silnika przyciskiem.....124
Blokada kierownicy - Pojazdy nie wyposażone w: Uruchamianie silnika przyciskiem.....124
Uruchamianie silnika benzynowego.....125
Uruchamianie silnika Diesel.....127
Filtr cząstek stałych Diesel.....127
Wyłączanie silnika.....128
Nagrzewnica bloku silnika.....128

Charakterystyka prowadzenia poszczególnych wersji modelu

Auto-Start-Stop.....130

Paliwo i tankowanie

Środki bezpieczeństwa.....132
Jakość paliwa - Benzyna.....133
Jakość paliwa - Diesel.....134
Lokalizacja lejka wlewu paliwa.....135
Wyczerpanie się paliwa.....135
Katalizator.....136
Tankowanie.....136
Zużycie paliwa.....138

Skrzynia biegów

Mechaniczna skrzynia biegów.....140
Automatyczna skrzynia biegów.....140

Hamulce

Informacje ogólne.....145
Wskazówki dotyczące jazdy z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania.....145
Hamulec postojowy.....146
Układ ułatwiający ruszanie pod górę.....146

Układ kontroli przyczepności kół napędzanych

Zasady działania.....148
Korzystanie z układu kontroli przyczepności kół napędzanych.....148

Układ stabilizacji toru jazdy

Zasady działania.....149
Korzystanie z układu stabilizacji toru jazdy.....149

Pomoc przy parkowaniu

Zasady działania.....151

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Układ pomocy przy parkowaniu przodem....151
Układu pomocy przy parkowaniu tyłem....153
Aktywny układ pomocy przy parkowaniu....154
Układ bocznych czujników....157
Kamera wsteczna 159

Kontrola prędkości

Zasady działania....162
Korzystanie z układu kontroli prędkości....162
Korzystanie z adaptacyjnego układu kontroli prędkości....163

Układy pomocnicze dla kierownicy

Ogranicznik prędkości - Pojazdy wyposażone w: Kontrola prędkości....170
Ogranicznik prędkości - Pojazdy wyposażone w: Adaptacyjny układ kontroli prędkości....171
Ostrzeżenie dla kierowcy....172
Układ pomocy w utrzymaniu pasa ruchu 174
Układ monitorowania martwego pola....177
Rozpoznawanie znaków drogowych....181
Active City Stop....183
Tryb Eco....184
Układ ostrzegający o możliwości kolizji 185

Przewożenie bagażu

Informacje ogólne....189
Punkty mocowania bagażu....189
Tylny schowek pod podłogą....189
Osłony przestrzeni bagażowej....190
Bagażniki dachowe i wsporniki....190
Kratka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej....191

Holowanie

Holowanie przyczepy....193
Funkcja kontroli znoszenia holowanej przyczepy....194
Hak holowniczy....194
Punkty mocowania wyposażenia do holowania....197
Holowanie pojazdu na czterech kołach - Przekładnia mechaniczna ustawiona wzdłużnie....198
Holowanie pojazdu na czterech kołach - Przekładnia automatyczna ustawiona wzdłużnie....198

Wskazówki dotyczące jazdy

Docieranie pojazdu....200
Zmniejszone osiągi silnika....200
Jazda oszczędna....200
Środki ostrożności w czasie chłodów....201
Przejeżdżanie przez wodę....201
Dywaniki podłogowe....202

Postępowanie w razie awarii

Światła awaryjne....204
Apteczka pierwszej pomocy....204
Trójkąt ostrzegawczy....204
Odcinanie dopływu paliwa 204
Uruchamianie pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych....205
System ostrzegawczy powypadkowy....206

Bezpieczniki

Lokalizacje skrzynek bezpieczników....207
Tabela specyfikacji bezpieczników....208
Wymiana bezpiecznika....217

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Przeglądy okresowe i obsługa

Informacje ogólne....219
Otwieranie i zamykanie pokrywy komory silnika....219
Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika - 1,0 l EcoBoost™....221
Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika - 1,5 l EcoBoost™....222
Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika - 1,6 l Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)....223
Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika - 2,0 l Duratec-HE (MI4)....224
Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika - 2,0 l EcoBoost™....225
Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika - 1,5L Duratorq-TDCi Diesel....226
Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika - 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel....228
Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika - 2,0 l Duratorq-TDCi (DW) Diesel....229
Miarka poziomu oleju silnikowego - 1,0 l EcoBoost™....230
Miarka poziomu oleju silnikowego - 1,5 l EcoBoost™....230
Miarka poziomu oleju silnikowego - 1,6 l Duratec-16V (Sigma)....231
Miarka poziomu oleju silnikowego - 2,0 l Duratec-HE (MI4)....231
Miarka poziomu oleju silnikowego - 2,0 l EcoBoost™....231
Miarka poziomu oleju silnikowego - 1,5L Duratorq-TDCi Diesel....231
Miarka poziomu oleju silnikowego - 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel....232
Miarka poziomu oleju silnikowego - 2,0 l Duratorq-TDCi (DW) Diesel....232
Sprawdzenie oleju silnikowego....232
Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik....233
Sprawdzenie płynu hamulcowego....233
Sprawdzenie płynu sprzęgła hydraulicznego - Przekładnia mechaniczna ustawiona wzdłużnie....234
Sprawdzenie płynu do spryskiwaczy....234
Opróżnianie oddzielacza wody filtru paliwa....234
Wymiana akumulatora 12 V....235
Sprawdzanie piór wycieraczek....235
Wymiana piór wycieraczek....236
Wymiana żarówki....237
Schemat specyfikacji żarówek....242

Konserwacja pojazdu

Czyszczenie elementów zewnętrznych....243
Czyszczenie wnętrza....243
Naprawa drobnych uszkodzeń lakieru....244
Czyszczenie kół ze stopów lekkich....244

Koła i opony

Zestaw naprawczy....246
Konserwacja opon....250
Stosowanie opon zimowych....250
Stosowanie opon zimowych - ST....251
Stosowanie łańcuchów przeciwśnieżnych....251
Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach....251
Wymiana koła....256
Ciśnienie powietrza w oponach....263
Ciśnienie powietrza w oponach - ST....266
Nakrętki kół....268

Pojemność układów i specyfikacje

Wymiary pojazdu....269
Tabliczka identyfikacyjna pojazdu....272
Numer identyfikacyjny pojazdu....274

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pojemność układów i specyfikacje - 1,0 l EcoBoost™.....274
Pojemność układów i specyfikacje - 1,5 l EcoBoost™.....276
Pojemność układów i specyfikacje - 1,6 l Duratec-16V Ti-VCT (Sigma).....277
Pojemność układów i specyfikacje - 2,0 l Duratec-HE (MI4).....278
Pojemność układów i specyfikacje - 2,0 l EcoBoost™.....280
Pojemność układów i specyfikacje - 1,5L Duratorq-TDCi Diesel.....281
Pojemność układów i specyfikacje - 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel 282
Pojemność układów i specyfikacje - 2,0 l Duratorq-TDCi (DW) Diesel 284
Wartości zużycia paliwa.....285

System audio

Informacje ogólne.....286
Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: AM/FM/CD.....288
Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: SYNC.....290
Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: SYNC 2.....292
Radio cyfrowe.....293
Radio cyfrowe - Pojazdy wyposażone w: SYNC 2.....295
Wtyczka audio Jack.....296
Port USB.....297
Hub mediów.....297
Zwalczanie problemów.....298

SYNC™

Informacje ogólne.....299
Korzystanie z funkcji rozpoznawania głosu 301
Korzystanie z systemu SYNC™ z telefonem.....304
Aplikacje i usługi systemu SYNC™.....318
Korzystanie z systemu SYNC™ z odtwarzaczem Media Player.....326
Usuwania usterek systemu SYNC™.....333

SYNC™ 2

Informacje ogólne.....345
Ustawienia.....355
Rozrywka 369
Telefon 380
Informacje 388
Klimat 393
Nawigacja 396
Usuwania usterek systemu SYNC™....406

Aneksy

Kompatybilność elektromagnetyczna.....416
Umowa licencyjna użytkownika końcowego.....417

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

INFORMACJE O NINIEJSZEJ PUBLIKACJI

Dziękujemy za wybranie pojazdu Ford. Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z niniejszą Instrukcją Obsługi, co umożliwi lepsze poznanie pojazdu. Dokładne poznanie pojazdu zapewni jego bezpieczną eksploatację, jak również przyjemną jazdę.

OSTRZEŻENIE

Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.

Wskazówka: *Niniejsza Instrukcja Obsługi opisuje wyposażenie i rozwiązania techniczne dostępne we wszystkich modelach, czasami jeszcze przed ich ogólnym udostępnieniem w produkowanych pojazdach. Może więc opisywać opcje nie dotyczące zakupionego pojazdu.*

Wskazówka: *Niektóre z ilustracji w niniejszej instrukcji mogą prezentować dane funkcje w innych modelach, więc w Twoim samochodzie mogą one wyglądać inaczej.*

Wskazówka: *Zawsze korzystaj ze swojego pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

Wskazówka: *Przy sprzedaży pojazdu należy przekazać niniejszą Instrukcję Obsługi nowemu nabywcy. Stanowi ona nieodłączną część wyposażenia Twojego pojazdu.*

W niniejszej instrukcji może być określona lokalizacja elementu z lewej lub prawej strony. Stronę ustala się, siedząc w fotelu, w pozycji na wprost.



E154903

A Prawa strona.
B Lewa strona.

GLOSARIUSZ SYMBOLI

Oto niektóre symbole, które znajdują się w pojeździe.


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


Patrz instrukcja obsługi


Układ klimatyzacji



Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania


Zakaz palenia, zakaz zbliżania się z ogniem i iskrzącymi przedmiotami

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing


Akumulator


Kwas akumulatorowy


Płyn hamulcowy - nie będący pochodną ropy naftowej


Układu hamulcowego.


Filtr powietrza kabiny


Sprawdź korek wlewu paliwa


Włączanie lub wyłączanie blokady otwierania drzwi przez dzieci


Dolny punkt mocowania fotelika dziecięcego


Punkt mocowania taśmy pasa fotelika dziecięcego


Tempomat


Nie otwieraj, gdy układ jest gorący


Filtr powietrza silnika


Płyn chłodzący silnik


Temperatura płynu chłodzącego silnik


Olej silnikowy


Wybuchowy gaz


Ostrzeżenie dotyczące wentylatora


Zapnij pas bezpieczeństwa


Przednia poduszka powietrzna


Przednie światła przeciwmgielne


Resetowanie pompy paliwa


Skrzynka bezpieczników


Światła awaryjne


Ogrzewanie tylnej szyby



Ogrzewanie przedniej szyby


Zwalnianie pokrywy bagażnika z wnętrza pojazdu


Podnośnik


Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci


Przełącznik świateł

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing


Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu powietrza w oponach


Utrzymuj prawidłowy poziom płynu


Przeczytaj instrukcję obsługi


Alarm przeciwnapadowy


Układ pomocy przy parkowaniu


Hamulec postojowy


Płyn układ wspomagania kierownicy


Przednie/tylne okna sterowane elektrycznie


Blokada okna sterowanego elektrycznie


Przeprowadź przegląd silnika wkrótce


Boczna poduszka powietrzna


Osłoń oczy


Układ stabilizacji toru jazdy


Spryskiwacze i wycieraczki przedniej szyby

REJESTROWANIE DANYCH

Wiele elektronicznych podzespołów w Twoim pojeździe zawiera moduły przechowujące dane, które tymczasowo lub trwale przechowują dane techniczne na temat stanu pojazdu, zdarzeń i błędów.

Zasadniczo, te dane techniczne dokumentują stan części, modułów, układów lub środowiska:

- Warunki działania podzespołów układów (np. poziomy płynów).
- Komunikaty statusu pojazdu oraz jego poszczególnych podzespołów (np. liczba obrotów kół/prędkość obrotowa, zwalnianie, przyspieszenie boczne).
- Usterki i wady podzespołów ważnych układów (np. układ oświetlenia i hamulcowy).
- Reakcje pojazdu w określonych warunkach jazdy (np. napełnienie poduszki powietrznej, aktywacja układu stabilizacji toru jazdy).
- Warunki otoczenia (np. temperatura).

Są to dane ściśle techniczne i pomagają w identyfikowaniu i korygowaniu błędów oraz optymalizowaniu funkcji pojazdu. Na podstawie tych danych nie można stworzyć profilów poruszania się, pokazujących przebyte trasy.

W przypadku korzystania z serwisów (np. prac naprawczych, procedur serwisowych, napraw gwarancyjnych, zapewniania jakości) pracownicy sieci serwisowych (w tym producenci) mogą odczytywać te dane techniczne z modułów przechowujących dane dotyczące zdarzeń i błędów za pomocą specjalnych urządzeń diagnostycznych. W razie potrzeby możesz uzyskać dalsze informacje. Po skorygowaniu błędu dane te są kasowane z modułu przechowującego dane dotyczące błędów lub są one stale nadpisywane.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Podczas korzystania z pojazdu mogą wystąpić sytuacje, gdy te dane techniczne powiązane z innymi informacjami (raport dotyczący wypadku, uszkodzenia pojazdu, oświadczenia świadków itp.) mogą zostać powiązane z określoną osobą - potencjalnie, z pomocą eksperta.

Dodatkowe funkcje uzgodnione z klientem i objęte umową (np. lokalizacja pojazdu w przypadku nagłych zdarzeń) umożliwiają transmisję określonych danych dotyczących pojazdu z pojazdu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Twój pojazd został wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami, z wykorzystaniem części wysokiej jakości. Zalecamy, by zawsze wymagać stosowania oryginalnych części Ford i Motorcraft podczas przeglądów i napraw samochodu. Oryginalne części Ford i Motorcraft można z łatwością rozpoznać po oznaczeniach marek Ford, FoMoCo lub Motorcraft na częściach i ich opakowaniach.

Planowe czynności obsługowe i naprawy mechaniczne

Najlepszym sposobem zapewnienia, by Twój samochód służył przez długie lata, jest serwisowanie go zgodnie z naszymi zaleceniami przy użyciu części spełniających wymogi wymienione w niniejszej instrukcji obsługi. Oryginalne części Ford i Motorcraft spełniają lub przekraczają te wymogi.

Naprawy powypadkowe

Mamy nadzieję, że nasi klienci nigdy nie będą brać udziału w kolizji, jednak wypadki się zdarzają. Oryginalne części zamienne Ford spełniają surowe wymogi naszej firmy w zakresie montażu, wykończenia, integralności konstrukcyjnej, zabezpieczenia antykorozyjnego i odporności na wgniecenia. Podczas projektowania pojazdu oceniamy, czy części te zapewniają odpowiedni poziom ochrony w ramach całego systemu. Świetnym sposobem osiągnięcia tego poziomu ochrony jest stosowanie oryginalnych części zamiennych Ford do napraw powypadkowych.

Gwarancja na części zamienne

Jedynie oryginalne części zamienne Ford i Motorcraft podlegają gwarancji Forda. Uszkodzenia pojazdu spowodowane przez usterki części innych producentów niż Ford nie są objęte gwarancją Forda. Dodatkowe informacje znajdują się w zasadach i warunkach gwarancji Forda.

PRZENOŚNE URZĄDZENIA KOMUNIKACYJNE

Korzystanie z urządzeń do komunikacji mobilnej staje się coraz ważniejsze w prowadzeniu interesów i relacjach osobistych. Jednak podczas korzystania z takiego wyposażenia nie wolno narażać bezpieczeństwa – swojego i innych osób. Komunikacja mobilna może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony osób, o ile będzie prawidłowo stosowana, zwłaszcza w nagłych wypadkach. Podczas korzystania z urządzeń do komunikacji mobilnej należy stawiać bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, aby nie utracić korzyści zapewnianych przez ten sprzęt. Urządzenia do komunikacji mobilnej

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

obejmują, ale nie ograniczają się do telefonów komórkowych, pagerów, przenośnych urządzeń do odbierania i wysyłania poczty elektronicznej, urządzeń do wysyłania wiadomości tekstowych i przenośnych radiotelefonów.

OSTRZEŻENIE

Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

WIDOK OGÓLNY PRZODU POJAZDU Z ZEWNĄTRZ

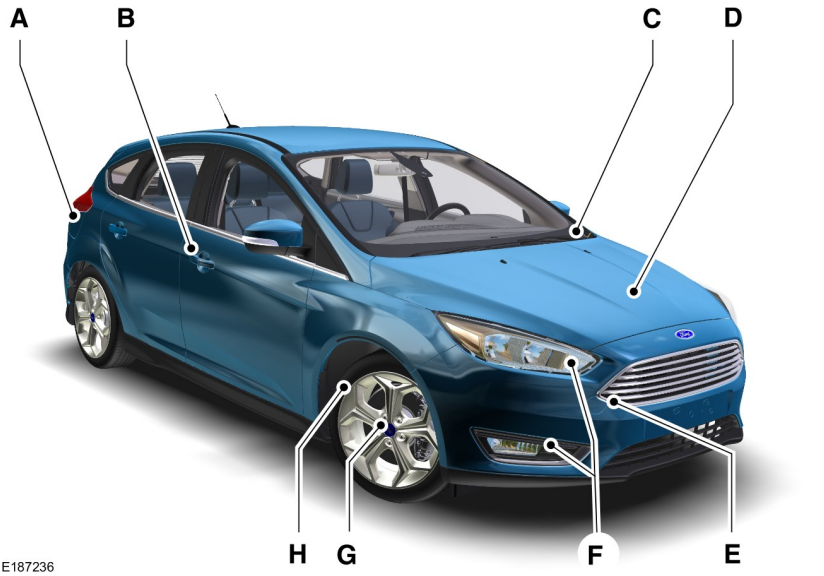

A Patrz **Paliwo i tankowanie** (strona 132).
B Patrz **Ryglowanie i odryglowywanie** (strona 44).
C Patrz **Wymiana piór wycieraczek** (strona 236).
D Patrz **Przeglądy okresowe i obsługa** (strona 219).
E Patrz **Punkty mocowania wyposażenia do holowania** (strona 197).
F Patrz **Wymiana żarówki** (strona 237).
G Patrz **Koła i opony** (strona 246).
H Patrz **Wymiana koła** (strona 256).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

WIDOK OGÓLNY TYŁU POJAZDU Z ZEWNĄTRZ

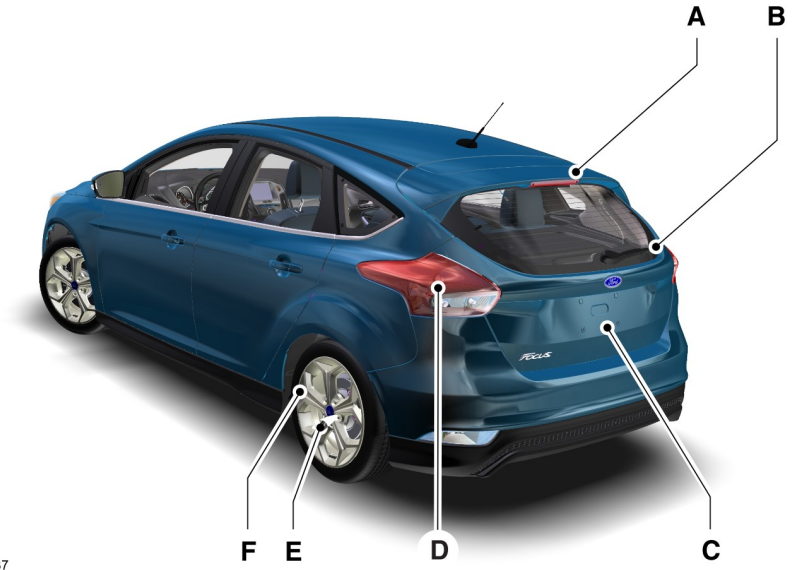

E187237

A Patrz **Wymiana żarówki** (strona 237).
B Patrz **Wymiana piór wycieraczek** (strona 236).
C Patrz **Zestaw naprawczy** (strona 246). Patrz **Wymiana koła** (strona 256).
D Patrz **Wymiana żarówki** (strona 237).
E Patrz **Wymiana koła** (strona 256).
F Patrz **Koła i opony** (strona 246).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

WIDOK OGÓLNY WNĘTRZA POJAZDU

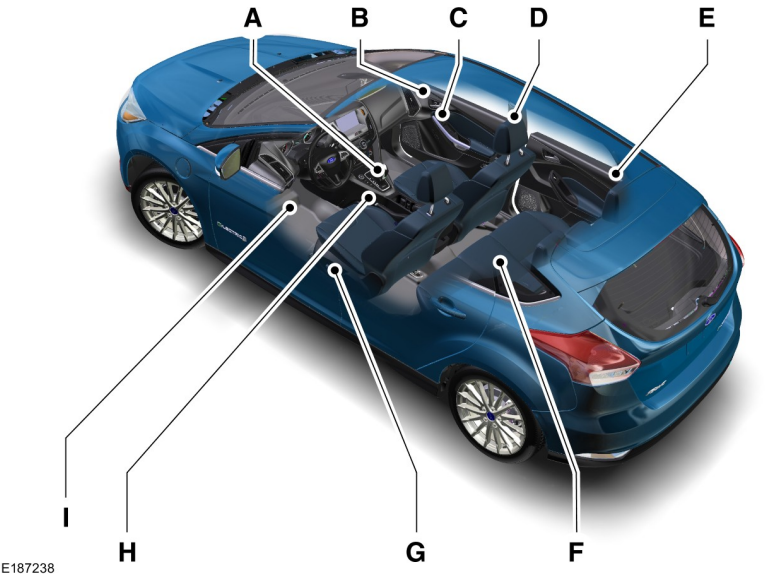

A Patrz **Skrzynia biegów** (strona 140).

B Patrz **Ryglowanie i odryglowywanie** (strona 44).

C Patrz **Okna otwierane elektrycznie** (strona 73).

D Patrz **Zagłówki** (strona 110).

E Patrz **Zapinanie pasów bezpieczeństwa** (strona 27).

F Patrz **Siedzenia tylne** (strona 115).

G Patrz **Siedzenia regulowane ręcznie** (strona 111). Patrz **Siedzenia regulowane elektrycznie** (strona 113).

H Patrz **Hamulec postojowy** (strona 146).

I Patrz **Otwieranie i zamykanie pokrywy komory silnika** (strona 219).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

WIDOK OGÓLNY TABLICY ROZDZIELCZEJ - POJAZDY Z KIEROWNICĄ Z LEWEJ STRONY

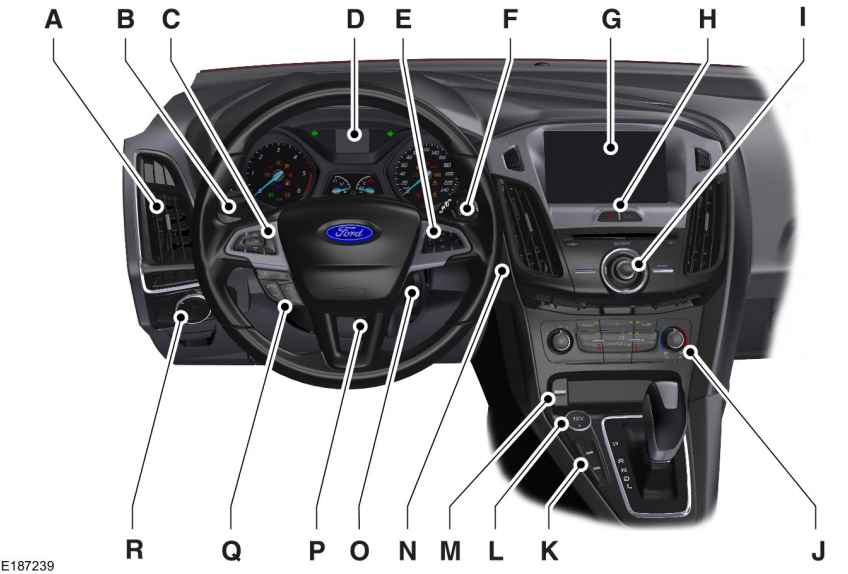

A Nawiewniki. Patrz **Nawiewniki** (strona 97).

B Kierunkowskazy. Patrz **Kierunkowskazy** (strona 70).

C Sterowanie systemem audio. Patrz **Sterowanie systemem audio** (strona 57).

D Zestaw wskaźników. Patrz **Wskaźniki** (strona 79).

E Sterowanie głosem. Patrz **Sterowanie głosem** (strona 58).

F Dźwignia wycieraczek. Patrz **Wycieraczki i spryskiwacze** (strona 60).

G Wyświetlacz informacyjny i systemu elektroniki użytkowej. Patrz **Informacje ogólne** (strona 85).

H Włącznik świateł awaryjnych. Patrz **Postępowanie w razie awarii** (strona 204).

I Zespół audio. Patrz **Zespół audio** (strona 288).

J Elementy sterowania układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Patrz **Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji** (strona 97).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

K Przełącznik układu pomocy przy parkowaniu. Patrz **Pomoc przy parkowaniu** (strona 151).

L Dodatkowe gniazdo zasilania. Patrz **Dodatkowe gniazda zasilania** (strona 118).

M Gniazdo USB. Patrz **Port USB** (strona 297).

N Przycisk rozruchu bez kluczyka. Patrz **Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu** (strona 121).

O Włącznik zapłonu. Patrz **Włącznik zapłonu** (strona 121).

P Regulacja kolumny kierownicy. Patrz **Regulacja kolumny kierownicy** (strona 57).

Q Przełączniki układu kontroli prędkości. Patrz **Korzystanie z układu kontroli prędkości** (strona 162).

R Przełącznik świateł. Patrz **Oświetlenie** (strona 64).

WIDOK OGÓLNY TABLICY ROZDZIELCZEJ - POJAZDY Z KIEROWNICĄ Z PRAWEJ STRONY

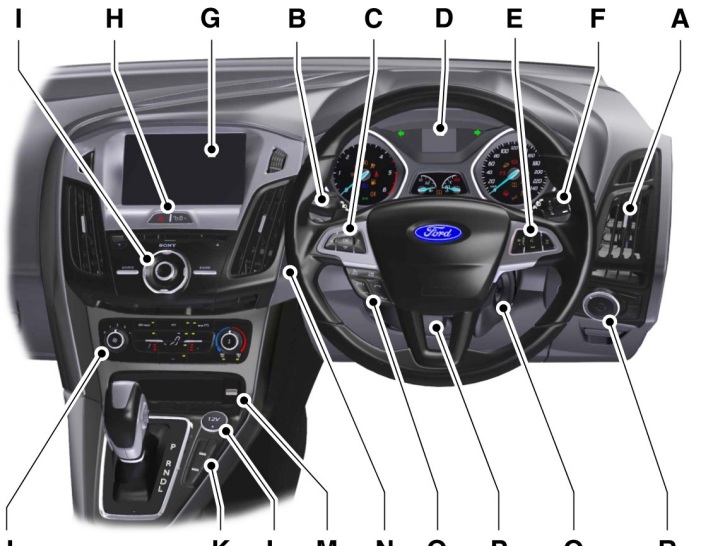

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

A Nawiewniki. Patrz **Nawiewniki** (strona 97).

B Kierunkowskazy. Patrz **Kierunkowskazy** (strona 70).

C Sterowanie systemem audio. Patrz **Sterowanie systemem audio** (strona 57).

D Zestaw wskaźników. Patrz **Wskaźniki** (strona 79).

E Sterowanie głosem. Patrz **Sterowanie głosem** (strona 58).

F Dźwignia wycieraczek. Patrz **Wycieraczki i spryskiwacze** (strona 60).

G Wyświetlacz informacyjny i systemu elektroniki użytkowej. Patrz **Informacje ogólne** (strona 85).

H Włącznik świateł awaryjnych. Patrz **Postępowanie w razie awarii** (strona 204).

I Zespół audio. Patrz **Zespół audio** (strona 288).

J Elementy sterowania układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Patrz **Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji** (strona 97).

K Przełącznik układu pomocy przy parkowaniu. Patrz **Pomoc przy parkowaniu** (strona 151).

L Dodatkowe gniazdo zasilania. Patrz **Dodatkowe gniazda zasilania** (strona 118).

M Port USB. Patrz **Port USB** (strona 297).

N Przycisk uruchamiania pojazdu bez kluczyka. Patrz **Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu** (strona 121).

O Włącznik zapłonu. Patrz **Włącznik zapłonu** (strona 121).

P Regulacja kolumny kierownicy. Patrz **Regulacja kolumny kierownicy** (strona 57).

Q Układ kontroli prędkości. Patrz **Kontrola prędkości** (strona 58).

R Przełącznik świateł. Patrz **Sterowanie oświetleniem** (strona 64).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

MONTAŻ FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH



E161855



E133140



E68916

OSTRZEŻENIA

Ostrzeżenie! Nosidełka dla niemowląt ani fotelika dziecięcego nie wolno montować na siedzeniu chronionym aktywną przednią poduszką powietrzną! Może to doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń u dziecka.

OSTRZEŻENIA

Twój pojazd może być wyposażony w wyłącznik poduszki powietrznej pasażera. Należy wyłączyć poduszkę powietrzną podczas korzystania z zabezpieczeń do przewożenia dzieci montowanych tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu. Po wymontowaniu fotelika dziecięcego montowanego tyłem do kierunku jazdy pamiętaj o ponownym włączeniu poduszki powietrznej. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Dzieci o wzroście poniżej 150 cm należy przewozić w zatwierdzonych fotelikach dziecięcych, na tylnym siedzeniu.

Podczas zakładania fotelika dziecięcego należy przestrzegać instrukcji producenta tego wyposażenia.

Fotelików dziecięcych nie wolno poddawać jakimkolwiek modyfikacjom.

Podczas jazdy nie trzymaj dziecka na kolanach.

Aby uniknąć ryzyka obrażeń, nie zostawiaj dzieci ani zwierząt samych w pojeździe.

Jeżeli pojazd brał udział w kolizji, foteliki dziecięce muszą zostać sprawdzone przez Autoryzowanego Dealera.

Do zastosowania w Twoim pojeździe przetestowano i zatwierdzono wyłącznie foteliki dziecięce posiadające certyfikat ECE-R129, ECE-R44.03 lub późniejszy. Szeroka gama fotelików dziecięcych jest dostępna u Autoryzowanego Dealera.

Wskazówka: *Przepisy dotyczące obowiązku stosowania fotelików dziecięcych różnią się zależnie od kraju.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Foteliki dziecięce dla różnych grup wagowych

Stosuj prawidłowe foteliki dziecięce według poniższych zaleceń:

Nosidełko dla niemowląt montowane tyłem do kierunku jazdy (grupa 0+)



E68918

Dzieci ważące do 13 kg należy przewozić zabezpieczone w nosidełkach dla niemowląt montowanych tyłem do kierunku jazdy na tylnym siedzeniu.

Fotelik dziecięcy (grupa 1)



E68920

Dzieci ważące od 13 kg do 18 kgnależy przewozić zabezpieczone w fotelikach dziecięcych na tylnym siedzeniu.

Foteliki podwyższające

OSTRZEŻENIA

Nie mocuj fotelika podwyższającego ani poduszki podwyższającej tylko za pomocą dolnej taśmy pasa bezpieczeństwa.

Mocując fotelik podwyższający lub poduszkę podwyższającą, uważaj, aby pas bezpieczeństwa nie był luźny ani skręcony.

Nie umieszczaj taśmy pasa pod ramieniem dziecka lub za jego plecami.

Nie używaj poduszek, książek lub ręczników do podwyższenia siedzenia dla dziecka.

Dopilnuj, aby dzieci siedziały w pozycji wyprostowanej.

Upewnij się, że fotelik dziecięcy jest pewnie oparty na siedzeniu pojazdu. W razie potrzeby ustaw oparcie siedzenia w położeniu pionowym. Konieczne może być również uniesienie lub wyjęcie zagłówka. Patrz **Zagłówki** (strona 110).

Po wymontowaniu fotelika dziecięcego należy z powrotem zamontować zagłówek. Patrz **Zagłówki** (strona 110).

Dzieci ważące powyżej 15 kg, ale o wzroście nie przekraczającym 150 cm należy przewozić w fotelikach podwyższających lub na poduszkach podwyższających.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Fotelik podwyższający (grupa 2)



E70710

Zalecamy stosowanie fotelika podwyższającego łączącego poduszkę z oparciem zamiast samej poduszki podwyższającej. Uniesione siedzenie umożliwi poprowadzenie górnej taśmy pasa bezpieczeństwa dla dorosłych tak, aby przebiegała przez środek barku dziecka, a dolnej taśmy tak, aby spoczywała ściśle na jego biodrach.

Poduszka podwyższająca (grupa 3)



E68924

Punkty mocowania ISOFIX



E174928

OSTRZEŻENIE

Korzystając z systemu ISOFIX stosuj element zapobiegający obrotowi. Zalecamy stosowanie górnego pasa lub podpory.

Twój pojazd wyposażony jest w punkty mocowania ISOFIX odpowiednie dla wszystkich atestowanych fotelików ISOFIX.

System ISOFIX składa się z dwóch sztywnych ramion na foteliku dziecięcym. Są one mocowane w punktach mocowania na siedzeniach w drugim rzędzie, w miejscu schodzenia się poduszki i oparcia siedzenia. Punkty mocowania taśmy dla fotelików dziecięcych z górnym pasem znajdują się z tyłu siedzeń w drugim rzędzie.

Wskazówka: *Kupując fotelik ISOFIX upewnij się, że znasz właściwą grupę wagową i klasę rozmiaru wyposażenia ISOFIX dla wybranej lokalizacji fotelika. Patrz* ***Położenie fotelików dziecięcych*** *(strona 22).*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Mocowanie fotelika dziecięcego górnym pasem

OSTRZEŻENIE

Nie mocuj taśmy górnego pasa do innych elementów niż właściwy punkt mocowania taśmy górnego pasa.

Podczas zakładania fotelika dziecięcego z górnym pasem należy przestrzegać instrukcji producenta tego wyposażenia.

Punkty mocowania taśmy górnego pasa – pojazdy 4-drzwiowe

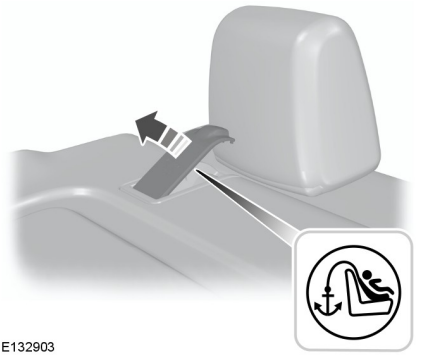

E132903

Punkty mocowania taśmy górnego pasa znajdują się pod klapką w górnej części oparcia tylnego siedzenia.

Punkty mocowania taśmy górnego pasa – pojazdy 5-drzwiowe



E132902

Punkty mocowania taśmy górnego pasa znajdują się z tyłu oparcia tylnego siedzenia.

Mocowanie fotelika dziecięcego z podporą

OSTRZEŻENIA

Upewnij się, że podpora jest dostatecznie długa i sięga do podłogi pojazdu.

Upewnij się, że producent fotelika dziecięcego wymienia Twój pojazd jako odpowiedni do stosowania tego typu fotelika dziecięcego.

Podczas zakładania fotelika dziecięcego z podporą należy przestrzegać instrukcji producenta tego wyposażenia.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

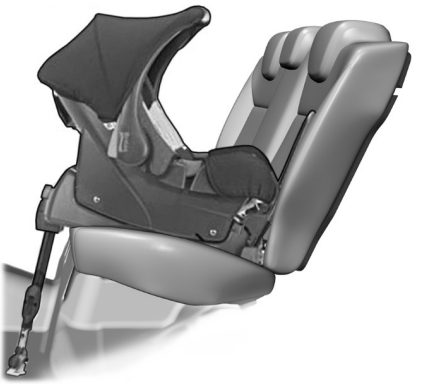

E185352

POŁOŻENIE FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH

OSTRZEŻENIA

Prosimy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem w celu uzyskania najnowszych informacji na temat zalecanych przez nas fotelików dziecięcych.

Ostrzeżenie! Nosidełka dla niemowląt ani fotelika dziecięcego nie wolno montować na siedzeniu chronionym aktywną przednią poduszką powietrzną! Może to doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń u dziecka.

OSTRZEŻENIA

W przypadku używania fotelika dziecięcego z podpórką na nogi upewnij się, że podpórka na nogi opiera się bezpiecznie na podłodze.

W przypadku używania fotelika dziecięcego i pasa bezpieczeństwa upewnij się, że pas bezpieczeństwa nie jest luźny ani skręcony.

Upewnij się, że fotelik dziecięcy jest pewnie oparty na siedzeniu pojazdu. W razie potrzeby ustaw oparcie siedzenia w położeniu pionowym. Konieczne może być również uniesienie lub wyjęcie zagłówka. Patrz **Zagłówki** (strona 110).

Po wymontowaniu fotelika dziecięcego należy z powrotem zamontować zagłówek. Patrz **Zagłówki** (strona 110).

Wskazówka: *Montując fotelik dziecięcy na przednim siedzeniu, zawsze odsuwaj przednie siedzenie pasażera maksymalnie do tyłu. Jeśli naprężenie odcinka biodrowego pasa bezpieczeństwa bez pozostawienia części luźnej jest trudne, ustaw oparcie siedzenia w położeniu całkowicie pionowym i zwiększ wysokość siedzenia. Patrz* ***Siedzenia*** *(strona 110).*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Umiejscowienie	Kategorie wagowe				
	0	0+	1	2	3
	Do 22 lbs (10 kg)	Do 29 lbs (13 kg)	20 - 40 lbs (9 - 18 kg)	33 - 55 lbs (15 - 25 kg)	46 - 79 lbs (22 - 36 kg)
Przednie siedzenie pasażera z poduszką powietrzną **ON**	X	X	UF[1]	UF[1]	UF[1]
Przednie siedzenie pasażera z poduszką powietrzną **OFF**	U[1]	U[1]	U[1]	U[1]	U[1]
Tylne siedzenia	U	U	U	U	U

X Miejsce nie nadaje się do przewożenia dzieci z danej grupy wagowej.

U Miejsce nadaje się do stosowania uniwersalnych kategorii fotelików dziecięcych zatwierdzonych dla danej grupy wagowej.

U[1] Miejsce nadaje się do stosowania uniwersalnych kategorii fotelików dziecięcych zatwierdzonych dla danej grupy wagowej. Zalecamy przewożenie dzieci w zatwierdzonych w danym kraju fotelikach dziecięcych montowanych na tylnym siedzeniu.

UF[1] Miejsce nadaje się do stosowania uniwersalnych kategorii fotelików dziecięcych montowanych przodem do kierunku jazdy zatwierdzonych dla danej grupy wagowej. Zalecamy przewożenie dzieci w zatwierdzonych w danym kraju fotelikach dziecięcych montowanych na tylnym siedzeniu.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Foteliki dziecięce ISOFIX

Umiejscowienie		Kategorie wagowe			
		0	0+	1	
		Tyłem do kierunku jazdy		Skierowane przodem do kierunku jazdy	Tyłem do kierunku jazdy
		Do 29 lbs (13 kg)		20 - 40 lbs (9 - 18 kg)	
Przednie siedzenie pasażera	Klasa rozmiarów	Bez systemu ISOFIX			
	Typ rozmiarów				
Tylne skrajne siedzenie ISOFIX	Klasa rozmiarów	C, D, E*		A, B, B1*	C, D[1]
	Typ rozmiarów	IL**		IL[2], IUF[3]	IL**
Tylne środkowe siedzenie	Klasa rozmiarów	Bez systemu ISOFIX			
	Typ rozmiarów				

IL Odpowiednie do stosowania określonych zabezpieczeń do przewożenia dzieci ISOFIX kategorii półuniwersalnej. Skorzystaj z listy zalecanych pojazdów opublikowanej przez producenta systemu zabezpieczeń do przewożenia dzieci w celu uzyskania dodatkowych informacji.

IUF Odpowiednie do stosowania montowanych przodem do kierunku jazdy zabezpieczeń do przewożenia dzieci ISOFIX kategorii uniwersalnej.

[1]Wielkie litery od A do G określają klasę rozmiarów ISOFIX zarówno uniwersalnych jak i półuniwersalnych zabezpieczeń do przewożenia dzieci. Litery identyfikacyjne są umieszczone na wyposażeniu do przewożenia dzieci ISOFIX.

[2]W chwili oddawania niniejszej instrukcji do druku zalecanym nosidełkiem dla niemowląt typu ISOFIX w grupie O+ jest nosidełko Britax Roemer Baby Safe.

[3]W chwili oddawania niniejszej instrukcji do druku zalecanym fotelikiem dziecięcym typu ISOFIX w grupie 1 jest fotelik Britax Roemer Duo.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Foteliki dziecięce i-Size

	Przednie siedzenie pasażera	Tylne siedzenia zewnętrzne	Tylne środkowe siedzenie
Zabezpieczenia do przewożenia dzieci i-Size	X	i-U	X

i-U Odpowiednie do stosowania zabezpieczeń do przewożenia dzieci i-Size montowanych przodem i tyłem do kierunku jazdy.

X Nieodpowiednie do stosowania zabezpieczeń do przewożenia dzieci i-Size.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

BLOKADY OTWIERANIA DRZWI PRZEZ DZIECI - POJAZDY WYPOSAŻONE W: MECHANICZNE BLOKADY OTWIERANIA DRZWI PRZEZ DZIECI

Po włączeniu tych blokad nie można otworzyć drzwi tylnych od środka.



E112197

Blokady otwierania drzwi przez dzieci znajdują się na tylnych krawędziach każdych drzwi tylnych i należy je ustawić oddzielnie dla każdych drzwi.

Lewa strona

Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zaryglować i zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odryglować.

Prawa strona

Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zaryglować i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odryglować.

BLOKADY OTWIERANIA DRZWI PRZEZ DZIECI - POJAZDY WYPOSAŻONE W: ZDALNIE STEROWANE BLOKADY OTWIERANIA DRZWI PRZEZ DZIECI



E124779

Naciśnij przełącznik, aby je włączyć.

Wskazówka: *Gdy blokady otwierania drzwi przez dzieci są włączone, nie można korzystać z przełączników tylnych okien sterowanych elektrycznie.*

Naciśnij przełącznik ponownie, aby je wyłączyć.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

ZAPINANIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIA

Wsuń klamrę w uchwyt, aż usłyszysz wyraźny trzask. Jeżeli nie usłyszysz trzasku, oznacza to, że pas bezpieczeństwa nie jest zapięty prawidłowo.

Przed zamknięciem drzwi upewnij się, że pas bezpieczeństwa jest bezpiecznie schowany i nie wystaje poza pojazd.



E74124

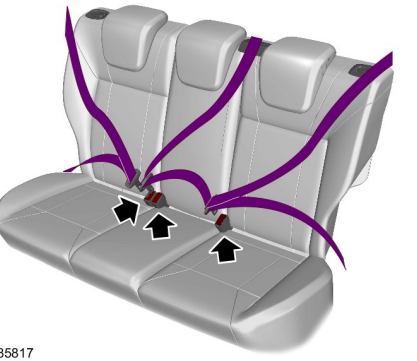

E85817

Powoli wysuń pas bezpieczeństwa z rolki. Pas może się zablokować, jeśli zostanie zbyt mocno szarpnięty lub gdy pojazd stoi na pochyłym podłożu.

Tylne skrajne pasy bezpieczeństwa mogą zostać zablokowane, jeśli ustawisz złożone oparcie siedzenia z powrotem w położeniu pionowym, używając siły. Jeżeli pas bezpieczeństwa zablokuje się, cofnij krótki odcinek taśmy do położenia przechowywania.

Naciśnij czerwony przycisk na uchwycie, aby odpiąć pas bezpieczeństwa. Przytrzymaj klamrę i pozwól, aby pas płynnie i całkowicie zwinął się do położenia przechowywania.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Korzystanie z pasów bezpieczeństwa w ciąży

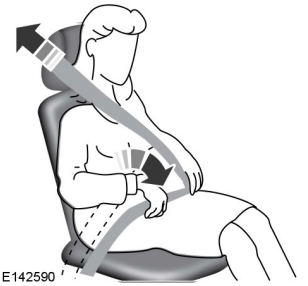
E142590

OSTRZEŻENIE

Umieść pas prawidłowo dla bezpieczeństwa swojego i nienarodzonego dziecka. Nie używaj jedynie dolnej lub górnej taśmy pasa bezpieczeństwa.

Kobiety w ciąży powinny zawsze zapinać swój pas bezpieczeństwa. Część biodrowa pasa powinna być umieszczona na biodrach poniżej brzucha i na tyle ciasna, by nie była niewygodna. Górna część pasa powinna przebiegać przez środek barku i środek klatki piersiowej.

REGULACJA WYSOKOŚCI ZACZEPU PASA BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Ustaw regulatory wysokości pasa bezpieczeństwa tak, aby pas przebiegał przez środek barku. Nieprawidłowe ustawienie pasa bezpieczeństwa może zmniejszyć jego skuteczność i zwiększyć ryzyko obrażeń w razie zderzenia.

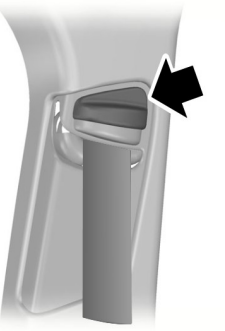
E87511

Aby wyregulować wysokość górnej części pasa bezpieczeństwa, naciśnij przycisk i przesuń regulator wysokości pasa w górę lub w dół. Zwolnij przycisk i pociągnij regulator wysokości pasa w dół, aby sprawdzić, czy jest zablokowany na miejscu.

FUNKCJA PRZYPOMINANIA O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

System zapewnia ochronę jedynie wtedy, gdy pasy bezpieczeństwa są stosowane prawidłowo.

Lampka ostrzegawcza zapala się i słychać ostrzegawczy sygnał akustyczny, gdy wystąpią poniższe warunki:

- Przednie pasy bezpieczeństwa nie zostały zapięte.
- Prędkość pojazdu przekroczy pewną, stosunkowo niską, wartość.

Lampka zapali się również i rozlegnie się dźwięk, gdy jeden z przednich pasów bezpieczeństwa zostanie odpięty w czasie jazdy.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Jeśli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty, ostrzeżenie wyłączy się automatycznie po około pięciu minutach.

Wyłączanie funkcji przypomnienia o zapięciu pasa bezpieczeństwa

Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

ZASADY DZIAŁANIA

OSTRZEŻENIA

Ostrzeżenie! Nosidełka dla niemowląt ani fotelika dziecięcego nie wolno montować na siedzeniu chronionym aktywną przednią poduszką powietrzną! Może to doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń u dziecka.

Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji z przodu pojazdu. Może mieć to niekorzystny wpływ na odpalanie poduszek powietrznych. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Pamiętaj o zapinaniu pasów bezpieczeństwa i zachowaniu odpowiedniej odległości od kierownicy. Pas bezpieczeństwa przytrzymuje ciało, pozwalając poduszce powietrznej na skuteczną ochronę pod warunkiem, że zostanie prawidłowo zapięty. Patrz **Siedzenie w prawidłowej pozycji** (strona 110). Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Naprawy koła kierownicy, kolumny kierownicy, siedzeń, poduszek powietrznych oraz pasów bezpieczeństwa muszą być wykonywane przez Autoryzowanego Dealera. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Należy dbać, aby przestrzenie przed poduszkami powietrznymi były zawsze wolne. Nie wolno mocować niczego na pokrywach poduszek powietrznych lub nad nimi. W razie kolizji twarde przedmioty mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

OSTRZEŻENIA

Nie przekłuwaj siedzenia ostrymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie lub mieć niekorzystny wpływ na odpalanie poduszek powietrznych. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Stosuj jedynie pokrowce siedzeń specjalnie przeznaczone dla siedzeń wyposażonych w boczne poduszki powietrzne. Zleć ich założenie Autoryzowanemu Dealerowi. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Wskazówka: *Jeżeli odpalona zostanie poduszka powietrzna, usłyszysz głośny huk i zobaczysz obłok nieszkodliwego pyłu. Jest to zjawisko normalne.*

Wskazówka: *Pokrywy poduszek powietrznych można przecierać wyłącznie wilgotną szmatką.*

PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY

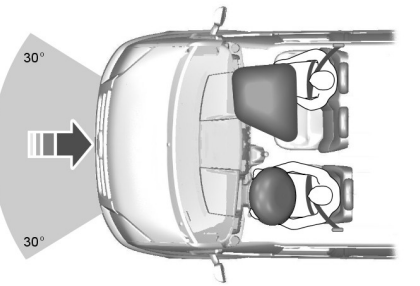

E68581

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Poduszka powietrzna jest odpalana w przypadku poważnych zderzeń czołowych lub uderzeń pod kątem do 30 stopni od podłużnej osi pojazdu, z lewej lub prawej strony. Poduszka jest nadmuchiwana w ciągu kilku milisekund i w momencie, gdy tułów kierowcy lub pasażera zetknie się z nią, zacznie wypuszczać powietrze, amortyzując w ten sposób ruch ciała do przodu. Poduszka powietrzna nie zostanie odpalona podczas lżejszych uderzeń czołowych, wywrócenia się pojazdu na dach, uderzeń z tyłu i bocznych.

PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA

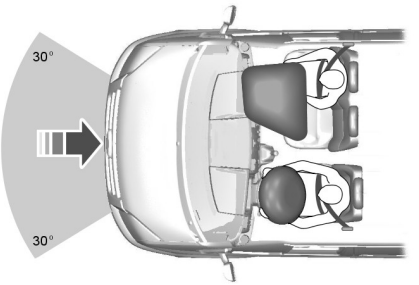

E68581

Poduszka powietrzna jest odpalana w przypadku poważnego zderzenia czołowego lub uderzeń pod kątem do 30 stopni od podłużnej osi pojazdu, z lewej lub prawej strony. Poduszka jest nadmuchiwana w ciągu kilku milisekund i w momencie, gdy tułów kierowcy lub pasażera zetknie się z nią, zacznie wypuszczać powietrze, amortyzując w ten sposób ruch ciała do przodu. Poduszka powietrzna nie zostanie odpalona podczas lżejszych uderzeń czołowych, wywrócenia się pojazdu na dach, uderzeń z tyłu i bocznych.

Wyłączenie poduszki powietrznej pasażera (jeśli jest w wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie! Należy wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera podczas korzystania z zabezpieczeń do przewożenia dzieci montowanych tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pasażera. Nosidełka dla niemowląt ani fotelika dziecięcego montowanego tyłem do kierunku jazdy nie wolno montować na siedzeniu chronionym aktywną przednią poduszką powietrzną. Może to doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń u dziecka.

Jeżeli chcesz zamontować nosidełko dla niemowląt lub fotelik dziecięcy na przednim siedzeniu zabezpieczonym poduszką powietrzną, musisz wyposażyć swój samochód w wyłącznik poduszki powietrznej pasażera. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing



E190145

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera znajduje się w przednim schowku.

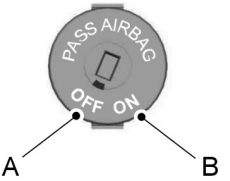

E71312

A Wyłącz
B Włącz

Obróć przełącznik do położenia A.

Po włączeniu pojazdu sprawdź, czy zapala się lampka ostrzegawcza wyłączenia poduszki powietrznej. Znajduje się ona w konsoli dachowej.

Włączenie poduszki powietrznej pasażera

OSTRZEŻENIE

Gdy nie korzystasz z zabezpieczeń do przewożenia dzieci montowanych tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pasażera, poduszka powietrzna pasażera musi być włączona. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Obróć przełącznik do położenia B.

Po włączeniu pojazdu sprawdź, czy nie zapala się lampka ostrzegawcza wyłączenia poduszki powietrznej. Znajduje się ona w konsoli dachowej.

BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE

OSTRZEŻENIE

Stosuj jedynie pokrowce siedzeń specjalnie przeznaczone dla siedzeń wyposażonych w boczne poduszki powietrzne. Zleć ich założenie Autoryzowanemu Dealerowi.



E72658

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Poduszki powietrzne znajdują się w oparciach przednich siedzeń. Z boku oparcia siedzenia znajduje się nalepka informacyjna.

Poduszka powietrzna jest odpalana podczas silnego uderzenia bocznego. Poduszka powietrzna nie zostanie odpalona podczas lżejszych uderzeń bocznych i czołowych, uderzeń z tyłu lub wywrócenia się pojazdu na dach.

KURTYNY POWIETRZNE

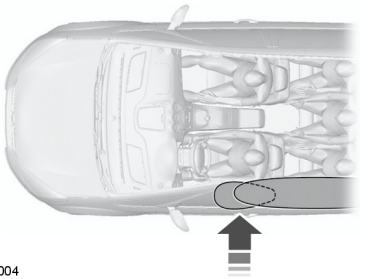

E75004

Poduszki powietrzne są zamontowane nad bocznymi oknami z przodu i z tyłu.

Poduszka powietrzna jest odpalana podczas silnego uderzenia bocznego. Napełni się także podczas silnego zderzenia czołowego pod kątem. Kurtyna powietrzna nie zostanie odpalona podczas lżejszych uderzeń bocznych i czołowych, uderzeń z tyłu lub wywrócenia się pojazdu na dach.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWYCH

Wskazówka: *Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.*

Typowy zakres operacyjny nadajnika to około 10 m.

Przyczyny zmniejszenia zakresu operacyjnego mogą być następujące:

- warunki pogodowe,
- pobliskie wieże radiowe,
- konstrukcje w pobliżu pojazdu,
- inne pojazdy zaparkowane w pobliżu.

Częstotliwości używane przez zdalne sterowanie w Twoim pojeździe mogą być również użyte przez inne urządzenia krótkiego zasięgu (np. amatorskie radia, sprzęt medyczny, słuchawki bezprzewodowe, układy zdalnego sterowania oraz systemy alarmowe). W przypadku zakłócenia częstotliwości nie będzie można korzystać ze zdalnego sterowania. Można można zaryglować i odryglować drzwi kluczykiem.

Wskazówka: *Przed pozostawieniem pojazdu bez dozoru sprawdź, czy jest zaryglowany.*

Wskazówka: *Jeśli znajdujesz się w obszarze zasięgu, pilot zdalnego sterowania zadziała w razie przypadkowego naciśnięcia któregoś z przycisków.*

Wskazówka: *Pilot zdalnego sterowania zawiera delikatne podzespoły elektryczne. Kontakt z wilgocią lub uderzenia mogą doprowadzić do ich trwałego uszkodzenia.*

ZDALNE STEROWANIE - POJAZDY WYPOSAŻONE W: KLUCZYK SKŁADANY TYPU „FLIP KEY" Z NADAJNIKIEM ZDALNEGO STEROWANIA

Programowanie nowego pilota zdalnego sterowania

Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem.

Zmiana programu funkcji odryglowywania

Wskazówka: *Po naciśnięciu przycisku odryglowania następuje odryglowanie wszystkich drzwi albo tylko drzwi od strony kierowcy. Ponowne naciśnięcie przycisku odryglowywania spowoduje odryglowanie wszystkie drzwi.*

Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przycisk ryglowania i przycisk odryglowywania na pilocie zdalnego sterowania przez co najmniej cztery sekundy przy wyłączonym zapłonie. Kierunkowskazy błysną dwukrotnie, aby potwierdzić zmianę.

Aby powrócić do pierwotnego ustawienia funkcji odryglowywania, powtórz tę procedurę.

Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania

Pilot wymaga zastosowania jednej baterii litowej 3 V CR2032 o kształcie monety lub odpowiednika.



Zużyte akumulatory należy złomować w sposób ekologiczny. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące recyklingu zużytych akumulatorów.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

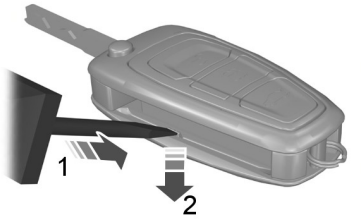

E128809

1. Wsuń odpowiednie narzędzie, na przykład śrubokręt, w pokazanym położeniu i delikatnie pchnij zaczep.
2. Naciśnij zacisk w dół, aby zwolnić pokrywę baterii.

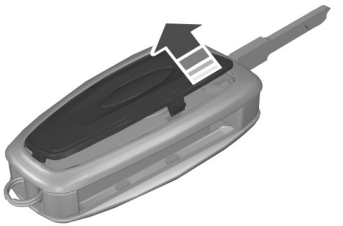

E128810

3. Ostrożnie zdejmij pokrywę baterii.

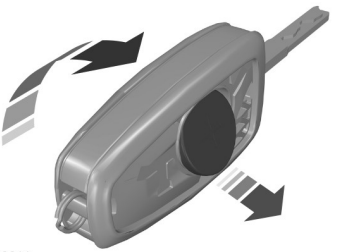

E128811

Wskazówka: *Nie dotknij styków baterii ani płytki z obwodem drukowanym śrubokrętem.*

4. Obróć pilota zdalnego sterowania, aby wyjąć baterię.
5. Zamontuj nową baterię znakiem + skierowanym w górę.
6. Załóż na miejsce pokrywę baterii.

Wskazówka: *Nie ścieraj smaru z zacisków akumulatora ani tylnej powierzchni obwodu drukowanego.*

Wskazówka: *Po wymianie baterii przeprogramowanie pilota nie jest konieczne, powinien on działać normalnie.*

Znajdź swój pojazd

Naciśnij przycisk ryglowania na kluczyku dwa razy w ciągu trzech sekund. Kierunkowskazy błysną.

Kierunkowskazy nie błysną, jeśli:

- Ryglowanie nie przebiegło pomyślnie.
- Którekolwiek drzwi lub drzwi tyłu nadwozia są otwarte.
- Pokrywa komory silnika jest otwarta w pojazdach z systemem alarmowym.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

ZDALNE STEROWANIE - POJAZDY WYPOSAŻONE W: UKŁAD ZAMKA CENTRALNEGO BEZ KLUCZYKA

Inteligentny kluczyk dostępu



E162192

Końcówka kluczyka

Inteligentny kluczyk dostępu zawiera również wyjmowaną końcówkę kluczyka, która może posłużyć do odryglowania pojazdu.

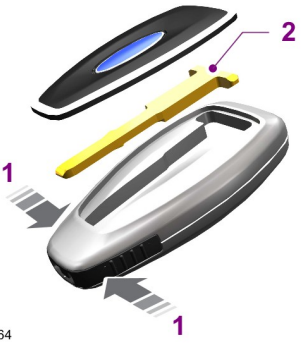

E87964

Aby zwolnić końcówkę kluczyka:

1. Wciśnij i przytrzymaj przyciski na krawędziach, aby zwolnić osłonę. Ostrożnie zdejmij osłonę.
2. Wyjmij końcówkę kluczyka.

Programowanie nowego pilota zdalnego sterowania

Aby zaprogramować dodatkowy pilot zdalnego sterowania Patrz **Zabezpieczenia** (strona 50).

Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania

Zużyte akumulatory należy złomować w sposób ekologiczny. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące recyklingu.

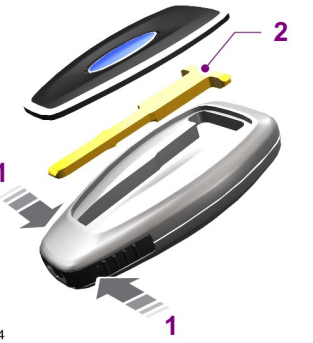

E87964

1. Wciśnij i przytrzymaj przyciski na krawędziach, aby zwolnić osłonę. Ostrożnie zdejmij osłonę.
2. Wyjmij końcówkę kluczyka.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

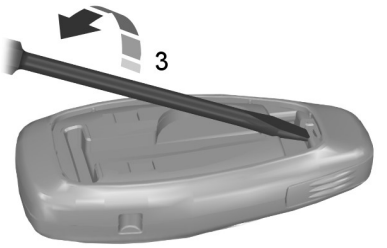

E105362

3. Za pomocą odpowiedniego narzędzia, np. śrubokręta, ostrożnie rozdziel dwie połówki pilota zdalnego sterowania.



E119190

4. Obróć śrubokręt w pokazanym miejscu, aby rozdzielić dwie połówki nadajnika zdalnego sterowania.

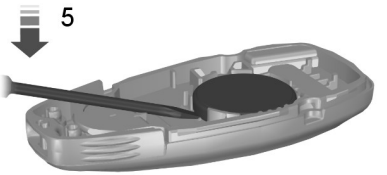

E125860

Wskazówka: *Nie dotknij styków baterii ani płytki z obwodem drukowanym śrubokrętem.*

5. Ostrożnie podważ baterię śrubokrętem.
6. Załóż nową baterię (3V CR 2032) stroną + do dołu.
7. Złóż dwie połówki nadajnika zdalnego sterowania.
8. Zamontuj ponownie końcówkę kluczyka.

Wskazówka: *Nie wycieraj smaru z biegunów baterii lub z tylnej powierzchni płytki obwodów.*

Wskazówka: *Wymiana baterii nie powoduje wykasowania nadajnika z pojazdu. Nadajnik powinien działać normalnie.*

Lokalizacja pojazdu

Naciśnij przycisk ryglowania na kluczyku dwa razy w ciągu trzech sekund. Może zabrzmieć sygnał dźwiękowy, a kierunkowskazy błysną.

Sygnał dźwiękowy może zabrzmieć dwa razy, a kierunkowskazy nie będą błyskać, jeśli:

- Ryglowanie nie powiodło się.
- Otwarte są jedne z drzwi lub drzwi tyłu nadwozia.
- Pokrywa komory silnika jest otwarta, w pojazdach z systemem alarmowym lub układem zdalnego uruchamiania.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

WYMIANA ZGUBIONEGO KLUCZYKA LUB NADAJNIKA ZDALNEGO STEROWANIA

Zapasowe kluczyki lub nadajniki zdalnego sterowania można zakupić u Autoryzowanego Dealera. Autoryzowani Dealerzy mogą zaprogramować nadajniki zdalnego sterowania do pojazdu. Patrz **Wymiana zgubionego kluczyka lub nadajnika zdalnego sterowania** (strona 38).

W celu przeprogramowania biernego układu przeciwkradzieżowego udaj się do Autoryzowanego Dealera.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

ZASADY DZIAŁANIA

System umożliwia zaprogramowanie w kluczykach ograniczonych trybów jazdy w celu promowania prawidłowych nawyków prowadzenia pojazdu. Do korzystania z tych ograniczonych trybów jazdy można używać wszystkich, z wyjątkiem jednego, kluczyków zaprogramowanych do pojazdu.

Wszystkie kluczyki, które nie zostały zaprogramowane, są określane jako kluczyki z uprawnieniami administratora. Mogą one służyć do:

- utworzenia kluczyka MyKey
- zaprogramowania opcjonalnych ustawień systemu MyKey
- wykasowania wszystkich funkcji systemu MyKey.

Po zaprogramowaniu kluczyka MyKey można uzyskiwać dostęp do następujących informacji za pośrednictwem wyświetlacza informacyjnego:

- Ile kluczyków z uprawnieniami administratora i kluczyków MyKeys jest zaprogramowanych do pojazdu.
- Całkowity przebieg pojazdu podczas korzystania z kluczyka MyKey.

Wskazówka: *Włącz zapłon, aby korzystać z systemu.*

Wskazówka: *Wszystkie kluczyki MyKeys są programowane do tych samych ustawień. Nie można zaprogramować ich indywidualnie.*

Ustawienia standardowe

Poniższych ustawień nie można zmieniać:

- Przypomnienie o zapięciu pasa bezpieczeństwa. Nie można wyłączyć tej funkcji. System audio jest wyciszany, gdy funkcja ta jest aktywna.
- Ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa. Gdy poziom paliwa jest niski, na wyświetlaczu wyświetlane są ostrzeżenia i emitowany jest sygnał akustyczny.
- Funkcje pomocnicze dla kierowcy, np. nawigacja i układy pomocy przy parkowaniu. Układy te włączają się automatycznie po każdorazowym włączeniu zapłonu.

Ustawienia opcjonalne

Można skonfigurować ustawienia systemu MyKey po pierwszym utworzeniu kluczyka MyKey. Można również zmienić ustawienia później za pomocą kluczyka z uprawnieniami administratora.

Poniższe ustawienia można skonfigurować za pomocą kluczyka z uprawnieniami administratora:

- Można ustawić różne ograniczenia prędkości pojazdu. Gdy pojazd osiągnie ustawioną prędkość, na wyświetlaczu wyświetlane są ostrzeżenia i emitowany jest sygnał akustyczny. Nie można przekroczyć ustawionej prędkości, wciskając całkowicie pedał przyspiesznika.
- Można ustawić różne przypomnienia dotyczące prędkości pojazdu. Gdy przekroczona zostanie ustawiona prędkość pojazdu, na wyświetlaczu wyświetlane są ostrzeżenia i emitowany jest sygnał akustyczny.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

- Maksymalna głośność systemu audio na poziomie 45%. W razie próby przekroczenia ograniczenia głośności na wyświetlaczu wyświetlany jest komunikat. Automatyczna regulacja poziomu głośności będzie wyłączona.
- Ustawienie "Zawsze włączone". Gdy wybrane jest to ustawienie, nie można wyłączyć funkcji wzywania pomocy lub funkcji "nie przeszkadzać".

Pojazdy z funkcją otwierania pojazdu bez kluczyka

Jeśli obecny jest kluczyk MyKey i kluczyk z uprawnieniami administratora, pojazd rozpozna wyłącznie kluczyk z uprawnieniami administratora.

TWORZENIE KLUCZA MYKEY

Do utworzenia kluczyka MyKey użyj wyświetlacza informacyjnego:

1. Włóż kluczyk, który chcesz zaprogramować, do włącznika zapłonu. Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w układ rozruchowy z przyciskiem, umieść nadajnik inteligentnego kluczyka dostępu w szczelinie kluczyka rezerwowego. Położenie szczeliny kluczyka rezerwowego zostało objaśnione w innym rozdziale. Patrz **Uruchamianie i wyłączanie silnika** (strona 121).

2. Włączyć zapłon.

3. Otwórz menu główne za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego i wybierz **Ustawienia**, następnie **MyKey**, naciskając **OK** lub przycisk **>**.

4. Naciśnij przycisk **OK** lub **>**, aby wybrać opcję **Kreuj MyKey**.

5. Gdy zostaniesz o to poproszony, przytrzymaj wciśnięty przycisk **OK**, aż pojawi się komunikat z poleceniem oznaczenia tego kluczyka jako kluczyk MyKey. Kluczyk będzie podlegał ograniczeniom przy następnym uruchomieniu pojazdu.

Kluczyk MyKey został pomyślnie utworzony. Pamiętaj o oznaczeniu kluczyka, aby odróżnić go od kluczyków z uprawnieniami administratora.

Możesz również zaprogramować ustawienia konfigurowalne kluczyków. Patrz **Programowanie/zmiana ustawień konfigurowalnych**.

Programowanie/zmiana ustawień konfigurowalnych

Dostęp do ustawień konfigurowalnych kluczyka MyKey można uzyskać za pomocą wyświetlacza informacyjnego.

1. Włącz zapłon kluczykiem lub nadajnikiem z uprawnieniami administratora.
2. Otwórz menu główne za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego i wybierz **Ustawienia**, następnie **MyKey**, naciskając **OK** lub przycisk **>**.
3. Za pomocą przycisków ze strzałkami przewiń do funkcji.
4. Naciśnij **OK** lub **>**, aby dokonać wyboru.

Wskazówka: *Możesz wykasować lub zmienić ustawienia kluczyka MyKey w dowolnej chwili w tym samym cyklu kluczyka, w którym kluczyk MyKey został utworzony. Natomiast jeśli wyłączysz zapłon, będziesz musiał użyć kluczyka z uprawnieniami administratora do zmiany lub wykasowania ustawień systemu MyKey.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

KASOWANIE WSZYSTKICH KLUCZY MYKEY

Za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego na kierownicy można wykasować lub zmienić ustawienia systemu MyKey. Patrz **Wyświetlacze informacyjne** (strona 85).

Włącz zapłon kluczykiem lub nadajnikiem z uprawnieniami administratora.

W celu wykasowania wszystkich kluczyków MyKey z wszystkich ustawień systemu MyKey, naciśnij przycisk ze strzałką w lewo, aby uzyskać dostęp do menu głównego, a następnie przejdź do następujących opcji:

Komunikat	Działanie i opis
Ustawienia	Naciśnij przycisk **OK**.
MyKey	Naciśnij przycisk **OK**.
Skasuj MyKeys	Naciśnij i przytrzymaj przycisk **OK**, aż pojawi się poniższy komunikat.
All MyKeys Cleared	

Wskazówka: *Wykasowanie kluczyków MyKey oznacza usunięcie wszystkich ograniczeń i przywrócenie wszystkim kluczykom MyKey ich oryginalnego statusu kluczyków z uprawnieniami administratora.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

SPRAWDZANIE STATUSU UKŁADU MYKEY

Dostęp do informacji na temat zaprogramowanych kluczyków MyKeys można uzyskiwać za pośrednictwem wyświetlacza informacyjnego.

Przebieg MyKey

Śledzi przebieg, gdy kierowcy korzystają z kluczyka MyKey. Jedynym sposobem wykasowania całkowitego zarejestrowanego przebiegu jest skasowanie wszystkich kluczyków MyKey przy użyciu kluczyka z uprawnieniami administratora. Jeśli przebieg nie rośnie zgodnie z oczekiwaniem, oznacza to, że użytkownik, dla którego przeznaczony jest kluczyk, nie korzysta z kluczyka MyKey lub użytkownik kluczyka z uprawnieniami administratora skasował niedawno i ponownie utworzył kluczyk MyKey.

Liczba kluczyków MyKeys

Pokazuje liczbę kluczyków MyKeys zaprogramowanych do Twojego pojazdu. Używaj tej funkcji do sprawdzenia, ile kluczyków MyKey jest zaprogramowanych do Twojego pojazdu i ustalenia, kiedy wszystkie kluczyki MyKey zostały wykasowane.

Liczba kluczyków z uprawnieniami administratora

Pokazuje, ile kluczyków z uprawnieniami administratora jest zaprogramowanych do pojazdu. Używaj tej funkcji do sprawdzenia, ile kluczyków z uprawnieniami administratora jest zaprogramowanych do Twojego pojazdu i ustalenia, czy został zaprogramowany dodatkowy kluczyk MyKey.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU MYKEY Z UKŁADAMI ZDALNEGO ROZRUCHU

System MyKey nie jest kompatybilny z niezatwierdzonymi przez firmę Ford niefabrycznymi układami zdalnego uruchamiania. Jeżeli zdecydujesz się na zainstalowanie układu zdalnego uruchamiania, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem, który zaoferuje układ zatwierdzony przez firmę Ford.

USUWANIA USTEREK SYSTEMU MYKEY

Stan	Potencjalne przyczyny
Nie mogę utworzyć kluczyka MyKey.	Kluczyk użyty do uruchomienia pojazdu nie jest kluczykiem z uprawnieniami administratora. Kluczyk użyty do uruchomienia pojazdu to jedyny kluczyk. Zawsze musi być co najmniej jeden kluczyk z uprawnieniami administratora. Pojazdy z funkcją uruchamiania pojazdu bez kluczyka: Nadajnik uruchamiania pojazdu bez kluczyka nie został umieszczony w szczelinie kluczyka rezerwowego w konsoli środkowej. Patrz **Informacje ogólne** (strona 121).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Stan	Potencjalne przyczyny
	Bierny układ przeciwkradzieżowy jest wyłączony lub w trybie nieograniczonym.
Nie mogę zaprogramować ustawień konfigurowanych.	Kluczyk użyty do uruchomienia pojazdu nie jest kluczykiem z uprawnieniami administratora. Do pojazdu nie są zaprogramowane żadne kluczyki MyKeys. Patrz **Tworzenie klucza MyKey** (strona 40).
Nie mogę wykasować kluczyków MyKeys.	Kluczyk użyty do uruchomienia pojazdu nie jest kluczykiem z uprawnieniami administratora. Do pojazdu nie są zaprogramowane żadne kluczyki MyKeys. Patrz **Tworzenie klucza MyKey** (strona 40).
Zgubiłem jedyny kluczyk z uprawnieniami administratora.	Zakup nowy kluczyk u Autoryzowanego Dealera.
Zgubiłem kluczyk.	Zaprogramuj kluczyk zapasowy. Patrz **Bierny układ przeciwkradzieżowy** (strona 50).
Przebieg MyKey nie rośnie.	Kluczyk MyKey nie jest używany przez użytkownika, dla którego jest przeznaczony. Kluczyki MyKeys zostały wykasowane. Patrz **Kasowanie wszystkich kluczy MyKey** (strona 41).
Brak funkcji MyKey w połączeniu z nadajnikiem otwierania pojazdu bez kluczyka.	Nadajnik z uprawnieniami administratora jest obecny podczas uruchamiania pojazdu. Nie utworzono kluczyków MyKey. Patrz **Tworzenie klucza MyKey** (strona 40).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

RYGLOWANIE I ODRYGLOWYWANIE

Zamki drzwi sterowane elektrycznie

Przełączniki elektrycznego sterowania zamkami drzwi znajdują się na drzwiach kierowcy.

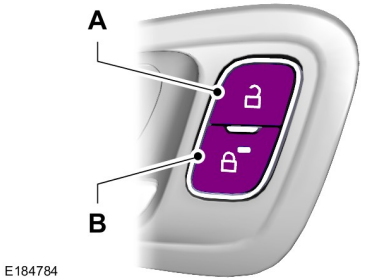

A Odryglowanie.
B Zaryglowanie.

Zdalne sterowanie

Pilota zdalnego sterowania można używać zawsze, gdy pojazd jest wyłączony.

Odryglowywanie drzwi



Naciśnij przycisk, aby odryglować wszystkie drzwi. Kierunkowskazy błysną.

Wskazówka: *Drzwi kierowcy można odryglować kluczykiem. Należy go użyć, gdy nie działa zdalne sterowanie.*

Wskazówka: *Jeżeli pojazd pozostanie zaryglowany przez kilka tygodni, zdalne sterowanie się wyłączy. Należy odryglować i uruchomić pojazd. Jednokrotne odryglowanie i uruchomienie pojazdu aktywuje zdalne sterowanie.*

Zmiana programu funkcji odryglowywania

Można przeprogramować funkcję odryglowywania tak, aby odryglowywane były jedynie drzwi kierowcy. Patrz **Zdalne sterowanie** (strona 34).

Ryglowanie drzwi



Naciśnij przycisk, aby zaryglować wszystkie drzwi. Kierunkowskazy błysną.

Wskazówka: *Jeśli któreś z drzwi lub pokrywa bagażnika nie są zamknięte lub nie jest zamknięta pokrywa komory silnika w pojazdach wyposażonych w system alarmowy lub zdalne uruchamianie, kierunkowskazy nie błysną.*

Podwójne ryglowanie drzwi

OSTRZEŻENIE

Nie używaj układu podwójnego ryglowania drzwi, gdy w pojeździe znajdują się ludzie lub zwierzęta. Jeżeli drzwi zostały podwójnie zaryglowane, nie będzie można odryglować ich od wewnątrz.

Układ podwójnego ryglowania drzwi jest zabezpieczeniem przed kradzieżą, uniemożliwiającym otwarcie drzwi od wewnątrz. Włączenie układu podwójnego ryglowania drzwi jest możliwe tylko wówczas, gdy wszystkie drzwi są zamknięte.



Naciśnij przycisk dwa razy w ciągu trzech sekund.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Automatyczne ponowne ryglowanie

Drzwi zostaną automatycznie ponownie zaryglowane, jeżeli nie otworzysz żadnych drzwi w ciągu 45 sekund od momentu zdalnego odryglowania. Zamki drzwi i system alarmowy powrócą do poprzedniego stanu.

Ryglowanie i odryglowywanie drzwi od wewnątrz

Użyj przycisków ryglowania i odryglowywania znajdujących się na drzwiach kierowcy.

Ryglowanie i odryglowywanie drzwi kluczykiem

Ryglowanie przy użyciu kluczyka

Obróć górną część kluczyka w stronę przedniej części pojazdu.

Podwójne ryglowanie przy użyciu kluczyka

Przekręć kluczyk w położenie ryglowania dwa razy w ciągu trzech sekund.

Odryglowanie przy użyciu kluczyka

Obróć górną część kluczyka w stronę tylnej części pojazdu.

Wskazówka: *Jeśli włączone zostały blokady otwierania drzwi przez dzieci, pociągnięcie wewnętrznej dźwigni wyłączy jedynie ryglowanie awaryjne, ale nie blokadę otwierania drzwi przez dzieci. Drzwi można otworzyć wyłącznie za pomocą zewnętrznej klamki drzwi.*

Ryglowanie i odryglowywanie poszczególnych drzwi za pomocą kluczyka

Ryglowanie

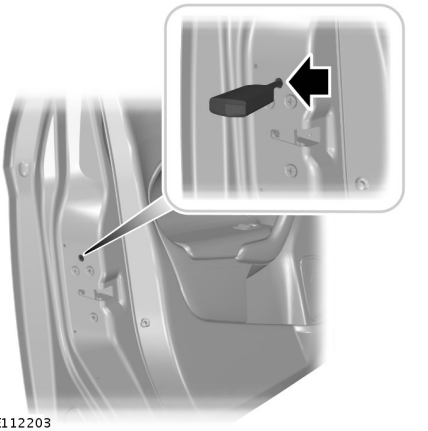

E112203

Jeśli funkcja zamka centralnego nie działa, można zaryglować poszczególne drzwi kluczykiem w pokazanym położeniu.

Lewa strona

Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zaryglować.

Prawa strona

Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zaryglować.

Odryglowanie

Jeśli funkcja zamka centralnego nie działa, odrygluj drzwi kierowcy, a następnie odrygluj pozostałe drzwi pojedynczo, pociągając wewnętrzne klamki drzwi.

Wskazówka: *Jeśli drzwi zostały odryglowane tą metodą, drzwi należy ryglować indywidualnie do czasu naprawienia zamka centralnego.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Otwieranie drzwi tyłu nadwozia

Za pomocą zdalnego sterowania

Naciśnij przycisk dwa razy w ciągu trzech sekund.

Z zewnątrz pojazdu



E144402

Aby zwolnić zaczep drzwi tyłu nadwozia, naciśnij przycisk zwalniający znajdujący się nad tablicą rejestracyjną. Pojazd musi być odryglowany lub nadajnik inteligentnego dostępu musi się znajdować w zasięgu 1 m od drzwi tyłu nadwozia.

RĘCZNIE OTWIERANE DRZWI TYŁU NADWOZIA

OSTRZEŻENIA

Przewożenie osób w przestrzeni bagażowej, wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu, jest bardzo niebezpieczne. W razie zderzenia osoby przewożone w tych miejscach są najbardziej narażone na odniesienie poważnych obrażeń lub śmierć. Nie wolno przewozić osób w żadnej części pojazdu, gdzie nie ma siedzeń i pasów bezpieczeństwa. Upewnij się, że wszystkie osoby przebywające w pojeździe siedzą na siedzeniach i mają prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Upewnij się, że drzwi tyłu nadwozia są domknięte i zatrzaśnięte, aby zapobiec przedostawaniu się spalin do wnętrza pojazdu. Zapobiegnie to również wypadnięciu pasażerów i bagażu z pojazdu. Jeśli musisz prowadzić pojazd z otwartymi drzwiami tyłu nadwozia, otwórz nawiewniki lub okna, aby powietrze z zewnątrz napływało do wnętrza pojazdu. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia.

Wskazówka: *Zachowaj ostrożność podczas otwierania lub zamykania drzwi tyłu nadwozia w garażu lub innym zamkniętym pomieszczeniu, aby nie uszkodzić drzwi tyłu nadwozia.*

Wskazówka: *Nie wieszaj nic (np. bagażnika na rowery) na szybie lub drzwiach tyłu nadwozia. Może to doprowadzić do uszkodzenia drzwi tyłu nadwozia oraz ich podzespołów.*

Wskazówka: *Nie pozostawiaj otwartych drzwi tyłu nadwozia podczas jazdy. Może to doprowadzić do uszkodzenia drzwi tyłu nadwozia oraz ich podzespołów.*

Otwieranie drzwi tyłu nadwozia

Ręcznie

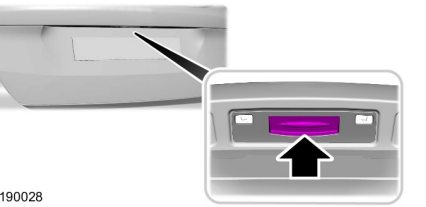

E190028

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Aby zwolnić zaczep drzwi tyłu nadwozia, naciśnij przycisk zwalniający znajdujący się nad tablicą rejestracyjną.

Za pomocą zdalnego sterowania

Naciśnij przycisk dwa razy w ciągu trzech sekund.

Zamykanie drzwi tyłu nadwozia



E155976

Do opuszczania i zamykania drzwi tyłu nadwozia służy uchwyt znajdujący się po ich wewnętrznej stronie.

BEZKLUCZYKOWE OTWIERANIE DRZWI

Informacje ogólne

Układ nie będzie działać, gdy:

- Akumulator pojazdu jest rozładowany.
- Bateria kluczyka biernego jest rozładowana.
- Częstotliwości kluczyka biernego są zakłócane.

Wskazówka: *Jeżeli układ nie działa, będziesz musiał użyć końcówki kluczyka do zaryglowania lub odryglowania pojazdu.*

Układ umożliwia eksploatację pojazdu bez zastosowania kluczyka lub zdalnego sterowania.

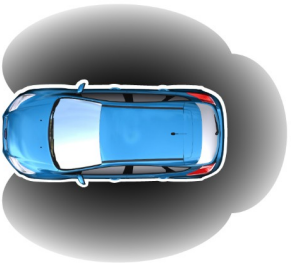

E78276

Ryglowanie i odryglowywanie bierne wymaga umieszczenia ważnego kluczyka biernego w jednej z trzech zewnętrznych stref wykrywania. Znajdują się one w obszarze do około pięciu stóp (1,5 m) od klamek drzwi przednich oraz drzwi tyłu nadwozia.

Wskazówka: *Układ może nie działać, jeżeli kluczyk bierny znajduje się blisko metalowych przedmiotów lub urządzeń elektronicznych, np. kluczyków lub telefonu komórkowego.*

Kluczyk bierny

Pojazd można zaryglować i odryglować kluczykiem biernym. Kluczyk bierny może również służyć jako pilot zdalnego sterowania do zaryglowania lub odryglowania pojazdu. Patrz **Ryglowanie i odryglowywanie** (strona 44).

Ryglowanie pojazdu

Wskazówka: *Pojazd nie rygluje się automatycznie. Jeżeli nie dotkniesz czujnika ryglowania, pojazd pozostanie odryglowany.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

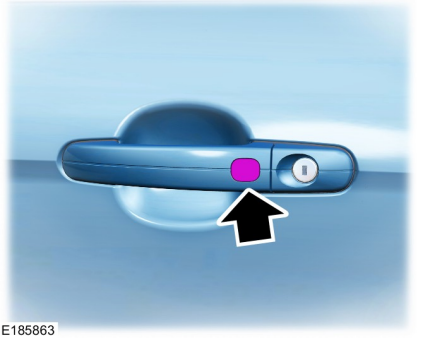
E185863

Przyciski ryglowania znajdują się na obu drzwiach przednich.

Aby włączyć zamek centralny i uzbroić alarm, naciśnij przycisk ryglowania raz.

Aby włączyć układ podwójnego ryglowania drzwi i uzbroić alarm, naciśnij przycisk ryglowania dwa razy w ciągu trzech sekund.

Wskazówka: *Ryglując pojazd, nie chwytaj za klamkę.*

Wskazówka: *Utrzymuj powierzchnię klamki drzwi w czystości, aby układ działał prawidłowo.*

Wskazówka: *Pojazd pozostanie zaryglowany przez około jedną sekundę. Po upływie okresu opóźnienia drzwi można znów otwierać, o ile kluczyk bierny znajduje się w odpowiednim polu zakresu wykrywania.*

Dwa krótkie błyśnięcia kierunkowskazów potwierdzą zaryglowanie wszystkich drzwi i drzwi tyłu nadwozia oraz uzbrojenie alarmu.

Drzwi tyłu nadwozia

Drzwi tyłu nadwozia nie można będzie zamknąć i będą się one ponownie otwierać, jeśli kluczyk bierny znajduje się w bagażniku, gdy drzwi pojazdu są zaryglowane.

Wskazówka: *Jeżeli drugi ważny kluczyk bierny znajduje się w polu zakresu wykrywania w okolicy drzwi tyłu nadwozia, drzwi te można będzie zamknąć.*

Odryglowywanie pojazdu

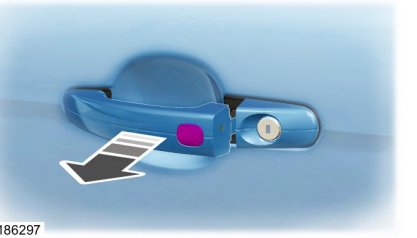
E186297

Pociągnij zewnętrzną klamkę drzwi, aby odryglować i otworzyć drzwi. Nie dotykaj czujnika zamka znajdującego się z przodu klamki.

Jedno długie błyśnięcie kierunkowskazów potwierdzi odryglowanie wszystkich drzwi i drzwi tyłu nadwozia oraz rozbrojenie alarmu.

Wskazówka: *W zasięgu wykrywania tych drzwi musi znajdować się aktywny kluczyk bierny.*

Odryglowanie tylko drzwi kierowcy

Można zaprogramować układ tak, aby odryglowywane były jedynie drzwi kierowcy. Patrz **Ryglowanie i odryglowywanie** (strona 44).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Jeżeli funkcja odryglowywania zostanie przeprogramowana tak, aby odryglowywane były jedynie drzwi kierowcy, nastąpi jedna z poniższych sytuacji:

- Jeżeli drzwi kierowcy są otwierane jako pierwsze, pozostałe drzwi pozostaną zaryglowane. Wszystkie pozostałe drzwi można odryglować z wnętrza pojazdu poprzez naciśnięcie przycisku odryglowywania na drzwiach kierowcy lub przednich drzwiach pasażera. Drzwi można odryglowywać niezależnie, pociągając wewnętrzne klamki drzwi na danych drzwiach.
- Jeżeli przednie drzwi pasażera są otwierane jako pierwsze, odryglowane zostaną wszystkie drzwi oraz drzwi tyłu nadwozia.

Kluczyki nieaktywne

Wszystkie kluczyki pozostawione wewnątrz pojazdu ulegną dezaktywacji po jego zaryglowaniu.

Nieaktywnym kluczykiem nie można włączyć zapłonu ani uruchomić silnika.

Należy ponownie aktywować wszystkie kluczyki bierne, aby móc z nich korzystać. Aby aktywować wszystkie kluczyki bierne, odrygluj pojazd za pomocą kluczyka biernego, który nie został dezaktywowany lub funkcji zdalnego odryglowywania. Wszystkie kluczyki bierne zostaną wtedy aktywowane, jeżeli włączysz zapłon lub uruchomisz pojazd za pomocą ważnego kluczyka.

Wskazówka: *Możesz nadal uruchomić silnik pojazdu, gdy kluczyk bierny znajduje się w położeniu rezerwowym. Patrz* ***Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu*** *(strona 121).*

Ryglowanie i odryglowywanie drzwi za pomocą końcówki kluczyka

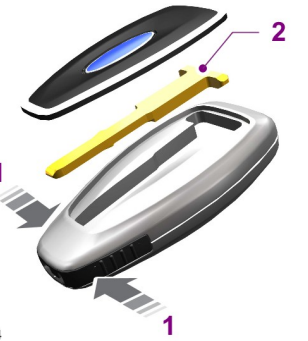

E87964

1. Ostrożnie zdejmij osłonę.
2. Wyjmij końcówkę kluczyka i wsuń ją do zamka.

Wskazówka: *Jedynie klamka drzwi kierowcy jest wyposażona w bębenek zamka.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

BIERNY UKŁAD PRZECIWKRADZIEŻOWY

Zasada działania

System uniemożliwia uruchomienie silnika nieprawidłowo zakodowanym kluczykiem.

Wskazówka: *Nie zostawiaj prawidłowo zakodowanych kluczyków w pojeździe. Przed opuszczeniem pojazdu zawsze zabieraj kluczyki i rygluj wszystkie drzwi.*

Zakodowane kluczyki

W przypadku zgubienia kluczyka możesz otrzymać kluczyk zastępczy u Autoryzowanego Dealera. Jeżeli to możliwe, podaj Dealerowi numer kluczyka z przywieszki dołączonej do kluczyków oryginalnych. U Autoryzowanego Dealera możesz również uzyskać dodatkowe kluczyki.

Wskazówka: *W przypadku zgubienia kluczyka należy wymazać kody z wszystkich pozostałych kluczyków i ponownie je zakodować. Kluczyki zastępcze należy zakodować razem z pozostałymi kluczykami. Dalsze informacje uzyskasz u Autoryzowanego Dealera.*

Wskazówka: *Nie należy przysłaniać kluczyka przedmiotami metalowymi. Odbiornik może wtedy nie rozpoznać zakodowanego kluczyka.*

Włączanie imobilizera silnika

Imobilizer silnika włącza się automatycznie w chwilę po wyłączeniu zapłonu.

Wyłączanie imobilizera silnika

Imobilizer silnika wyłącza się automatycznie po włączeniu zapłonu prawidłowo zakodowanym kluczykiem.

Jeżeli nie możesz uruchomić pojazdu prawidłowo zakodowanym kluczykiem, poddaj pojazd kontroli u Autoryzowanego Dealera.

ALARM PRZECIWKRADZIEŻOWY - POJAZDY WYPOSAŻONE W: ALARM OBWODOWY

Alarm obwodowy zabezpiecza przed otwarciem drzwi i pokrywy komory silnika przez osoby nieupoważnione. Zabezpiecza również zespół audio.

Jeżeli alarm zostanie uruchomiony, syrena alarmu zostanie włączona, a światła awaryjne będą migać.

Zabierz wszystkie piloty zdalnego sterowania do Autoryzowanego Dealera, jeśli w Twoim pojeździe występuje problem potencjalnie dotyczący alarmu.

Uzbrajanie alarmu

Aby uzbroić alarm, zarygluj pojazd. Patrz **Zamki** (strona 44).

Rozbrajanie alarmu

Pojazdy bez funkcji otwierania pojazdu bez kluczyka

Możesz rozbroić i wyłączyć alarm, odryglowując drzwi kluczykiem i włączając silnik prawidłowo zakodowanym kluczykiem lub odryglowując drzwi za pomocą zdalnego sterowania.

Pojazdy z funkcją otwierania pojazdu bez kluczyka

Wskazówka: *W strefie wykrywania funkcji bezkluczykowej dla tych drzwi musi znajdować się ważny kluczyk bierny.* *Patrz **Bezkluczykowe otwieranie drzwi** (strona 47).*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Możesz rozbroić i wyłączyć alarm, odryglowując drzwi i włączając silnik lub odryglowując drzwi za pomocą zdalnego sterowania.

ALARM PRZECIWKRADZIEŻOWY - POJAZDY WYPOSAŻONE W: CZUJNIK WE WNĘTRZU

System alarmowy

OSTRZEŻENIE

Nie uzbrajaj alarmu w trybie pełnej ochrony, gdy w pojeździe znajdują się ludzie, zwierzęta lub inne ruchome obiekty.

Alarm obwodowy

Alarm obwodowy zabezpiecza przed otwarciem drzwi i pokrywy komory silnika przez osoby nieupoważnione. Zabezpiecza również zespół audio.

Czujniki wewnętrzne

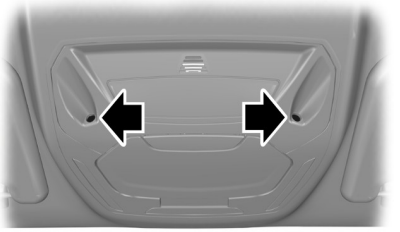

E131656

Wskazówka: *Nie zakrywaj czujników w lampce oświetlenia wnętrza.*

Czujniki wykrywają ruch wewnątrz pojazdu i w ten sposób zabezpieczają samochód przed wtargnięciem niepożądanych osób do środka.

Uruchomienie alarmu

Po uzbrojeniu alarm jest uruchamiany w jeden z następujących sposobów:

- Jeżeli ktoś otworzy drzwi, drzwi tyłu nadwozia lub pokrywę komory silnika bez użycia ważnego kluczyka lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli ktoś wyjmie zespół audio lub zespół systemu nawigacyjnego.
- Jeśli pojazd zostanie włączony bez prawidłowo zakodowanego kluczyka.
- Jeżeli czujniki wewnętrzne wykryją ruch wewnątrz pojazdu.

Jeżeli alarm zostanie uruchomiony, syrena alarmu będzie włączona przez 30 sekund, a światła awaryjne będą migać przez pięć minut.

Każda kolejna próba jednego z powyższych działań spowoduje ponowne uruchomienie alarmu.

Pełna i zmniejszona ochrona

Pełna ochrn.

Pełna ochrona jest ustawieniem standardowym.

W trybie pełnej ochrony przy uzbrajaniu alarmu włączane są czujniki wewnętrzne.

Zmniejszona ochrona

W trybie zmniejszonej ochrony przy uzbrajaniu alarmu czujniki wewnętrzne są wyłączane.

Wybieranie pełnej lub zmniejszonej ochrony

Można wybrać pełną lub zmniejszoną ochronę za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Informacje ogólne** (strona 85).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Funkcja pytania o poziom ochrony (jeśli jest w wyposażeniu)

Możesz tak ustawić wyświetlacz informacyjny, aby za każdym razem pytał, jaki poziom ochrony chcesz ustawić.

Za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego przewiń do:

Komunikat	Działanie i opis
Ustawienia	Naciśnij przycisk **OK**.
Ustaw. pojazdu	Naciśnij przycisk **OK**.
Alarm	Naciśnij przycisk **OK**.
Zapytać	Naciśnij przycisk **OK**.
Zredukowany	Pojawia się na wyświetlaczu informacyjnym za każdym razem, gdy wyłączysz pojazd. Jeżeli chcesz uzbroić alarm w trybie zmniejszonej ochrony, naciśnij przycisk **OK**, gdy pojawi się ten komunikat. Jeżeli chcesz uzbroić alarm w trybie pełnej ochrony, opuść pojazd bez naciskania przycisku **OK**.

Wskazówka: *Wybranie zmniejszonej ochrony nie powoduje trwałego ustawienia systemu alarmowego w trybie zmniejszonej ochrony. Powoduje ustawienie trybu zmniejszonej ochrony jedynie na czas trwania aktualnego cyklu ryglowania.*

Uzbrajanie alarmu

Aby uzbroić alarm, zarygluj pojazd. Patrz **Zamki** (strona 44).

Rozbrajanie alarmu

Pojazdy bez funkcji otwierania pojazdu bez kluczyka

Możesz rozbroić i wyłączyć alarm, odryglowując drzwi kluczykiem i włączając silnik prawidłowo zakodowanym kluczykiem lub odryglowując drzwi za pomocą zdalnego sterowania.

Pojazdy z funkcją otwierania pojazdu bez kluczyka

Wskazówka: *W strefie wykrywania funkcji bezkluczykowej dla tych drzwi musi znajdować się ważny kluczyk bierny. Patrz **Bezkluczykowe otwieranie drzwi** (strona 47).*

Możesz rozbroić i wyłączyć alarm, odryglowując drzwi i włączając silnik lub odryglowując drzwi za pomocą zdalnego sterowania.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

ALARM PRZECIWKRADZIEŻOWY - POJAZDY WYPOSAŻONE W: WBUDOWANA BATERIA

System alarmowy

OSTRZEŻENIE

Nie uzbrajaj alarmu w trybie pełnej ochrony, gdy w pojeździe znajdują się ludzie, zwierzęta lub inne ruchome obiekty.

Alarm obwodowy

Alarm obwodowy zabezpiecza przed otwarciem drzwi i pokrywy komory silnika przez osoby nieupoważnione.

Czujniki wewnętrzne

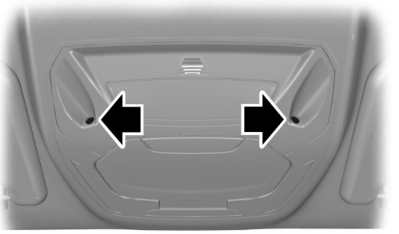

E131656

Wskazówka: *Nie zakrywaj czujników w lampce oświetlenia wnętrza.*

Czujniki wykrywają ruch wewnątrz pojazdu i w ten sposób zabezpieczają samochód przed wtargnięciem nieupoważnionych osób do środka.

Syrena alarmu zasilana przez baterię

Syrena alarmu zasilana przez baterię stanowi dodatkowy system alarmowy, który włącza syrenę w przypadku odłączenia akumulatora pojazdu lub układu syreny zasilanej baterią. System jest uzbrajany po zaryglowaniu pojazdu. Syrena ta ma własną baterię i zostanie uruchomiona nawet wtedy, gdy ktoś odłączy akumulator pojazdu lub nawet sam układ syreny zasilanej baterią.

Uruchomienie alarmu

Po uzbrojeniu alarm jest uruchamiany w jeden z następujących sposobów:

- Jeżeli ktoś otworzy drzwi, drzwi tyłu nadwozia lub pokrywę komory silnika bez użycia ważnego kluczyka lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli ktoś wyjmie zespół audio lub zespół systemu nawigacyjnego.
- Jeśli pojazd zostanie włączony bez prawidłowo zakodowanego kluczyka.
- Jeżeli czujniki wewnętrzne wykryją ruch wewnątrz pojazdu.
- W pojazdach wyposażonych w syrenę zasilaną przez baterię, gdy ktoś odłączy akumulator pojazdu lub nawet sam układ syreny zasilanej baterią.

Jeżeli alarm zostanie uruchomiony, syrena alarmu będzie włączona przez 30 sekund, a światła awaryjne będą migać przez pięć minut.

Każda kolejna próba jednego z powyższych działań spowoduje ponowne włączenie alarmu.

Pełna i zmniejszona ochrona

Pełna ochrn.

Pełna ochrona jest ustawieniem standardowym.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

W trybie pełnej ochrony przy uzbrajaniu alarmu włączane są czujniki wewnętrzne.

Zmniejszona ochrona

W trybie zmniejszonej ochrony przy uzbrajaniu alarmu czujniki wewnętrzne są wyłączane.

Wybieranie pełnej lub zmniejszonej ochrony

Można wybrać pełną lub zmniejszoną ochronę za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Informacje ogólne** (strona 85).

Funkcja pytania o poziom ochrony (jeśli jest w wyposażeniu)

Możesz tak ustawić wyświetlacz informacyjny, aby za każdym razem pytał, jaki poziom ochrony chcesz ustawić.

Za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego przewiń do:

Komunikat	Działanie i opis
Ustawienia	Naciśnij przycisk **OK**.
Ustaw. pojazdu	Naciśnij przycisk **OK**.
Alarm	Naciśnij przycisk **OK**.
Zapytać	Naciśnij przycisk **OK**.
Zredukowany	Pojawia się na wyświetlaczu informacyjnym za każdym razem, gdy wyłączysz pojazd. Jeżeli chcesz uzbroić alarm w trybie zmniejszonej ochrony, naciśnij przycisk **OK**, gdy pojawi się ten komunikat. Jeżeli chcesz uzbroić alarm w trybie pełnej ochrony, opuść pojazd bez naciskania przycisku **OK**.

Wskazówka: *Wybranie zmniejszonej ochrony nie powoduje trwałego ustawienia systemu alarmowego w trybie zmniejszonej ochrony. Powoduje ustawienie trybu zmniejszonej ochrony jedynie na czas trwania aktualnego cyklu ryglowania.*

Uzbrajanie alarmu

Aby uzbroić alarm, zarygluj pojazd. Patrz **Zamki** (strona 44).

Rozbrajanie alarmu

Pojazdy bez funkcji otwierania pojazdu bez kluczyka

Alarm obwodowy

Możesz rozbroić i wyłączyć alarm, odryglowując drzwi kluczykiem i włączając pojazd prawidłowo zakodowanym kluczykiem lub odryglowując drzwi za pomocą zdalnego sterowania.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Alarm pierwszej kategorii

Możesz rozbroić i wyłączyć alarm, odryglowując drzwi kluczykiem i włączając pojazd prawidłowo zakodowanym kluczykiem w ciągu 12 sekund lub odryglowując drzwi za pomocą zdalnego sterowania.

Pojazdy z funkcją otwierania pojazdu bez kluczyka

Wskazówka: *W strefie wykrywania funkcji bezkluczykowej dla tych drzwi musi znajdować się ważny kluczyk bierny. Patrz* ***Bezkluczykowe otwieranie drzwi*** *(strona 47).*

Alarm obwodowy

Możesz rozbroić i wyłączyć alarm, odryglowując drzwi i włączając pojazd lub odryglowując drzwi za pomocą zdalnego sterowania.

Alarm pierwszej kategorii

Możesz rozbroić i wyłączyć alarm, odryglowując drzwi i włączając pojazd w ciągu 12 sekund lub odryglowując drzwi albo drzwi tyłu nadwozia za pomocą zdalnego sterowania.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

ZASADY DZIAŁANIA

Przednie i tylne drzwi są wyposażone w wysuwaną plastikową klapkę, która wysuwa się po otwarciu drzwi. Klapka chroni krawędź drzwi przed uszkodzeniem w wyniku kontaktu z innymi przedmiotami.

Jeśli zabezpieczenie krawędzi drzwi nie porusza się swobodnie lub zacina się, nie próbuj go przesuwać. Zleć sprawdzenie pojazdu Autoryzowanemu Dealerowi.

Wskazówka: *Klapkę ochronną można lekko odsunąć, gdy drzwi są otwarte, aby umożliwić dostęp w celu oczyszczenia. Dopilnuj, aby klapka została prawidłowo umieszczona na miejscu, w przeciwnym razie może ona nie cofnąć się przy próbie zamknięcia drzwi.*

Wskazówka: *Pamiętaj o oczyszczaniu krawędzi drzwi ze śniegu, lodu i nagromadzonych zabrudzeń.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

REGULACJA KOLUMNY KIEROWNICY

OSTRZEŻENIE

Nie zmieniaj ustawienia kolumny kierownicy, gdy pojazd jest w ruchu.

Wskazówka: *Upewnij się, że siedzisz w prawidłowej pozycji. Patrz* ***Siedzenie w prawidłowej pozycji*** *(strona 110).*

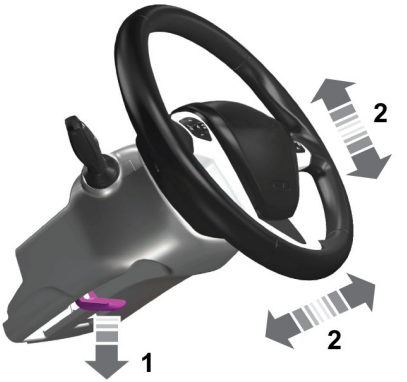

E95178

1. Odblokuj kolumnę kierownicy.
2. Ustaw kierownicę w preferowanym położeniu.



E95179

3. Zablokuj kolumnę kierownicy.

STEROWANIE SYSTEMEM AUDIO

Wybierz właściwe źródło dźwięku w zespole audio.

Można regulować pilotem następujące funkcje:

Pierwszy typ

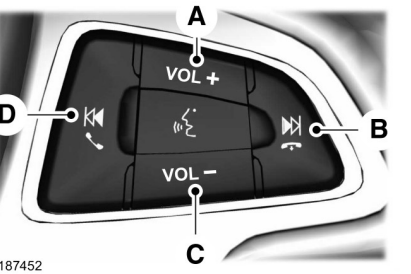

E187452

A Zwiększanie głośności.

B Przesuwanie do przodu lub do następnej pozycji.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

C Zmniejszanie głośności.

D Przesuwanie do tyłu lub do poprzedniej pozycji.

Drugi typ

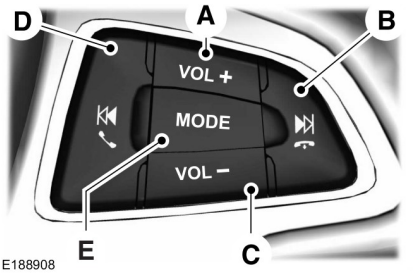

A Zwiększanie głośności.

B Przesuwanie do przodu lub do następnej pozycji.

C Zmniejszanie głośności.

D Przesuwanie do tyłu lub do poprzedniej pozycji.

E Naciśnij, by wybrać źródło.

Wyszukiwanie, następny lub poprzedni

Naciśnij przycisk wyszukiwania, aby:

- dostroić radioodbiornik do następnej lub poprzedniej zaprogramowanej stacji,
- odtworzyć następny lub poprzedni utwór.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyszukiwania, aby:

- dostroić radioodbiornik do następnej stacji radiowej nadającej na większej lub mniejszej częstotliwości,
- przewinąć utwór.

STEROWANIE GŁOSEM

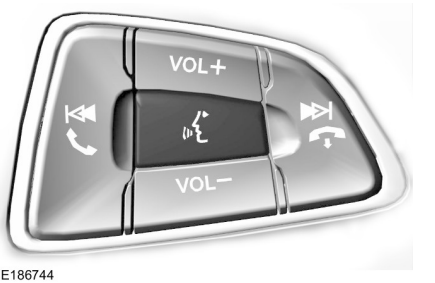

Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć tryb sterowania głosem. Patrz **Korzystanie z funkcji rozpoznawania głosu** (strona 301).

KONTROLA PRĘDKOŚCI

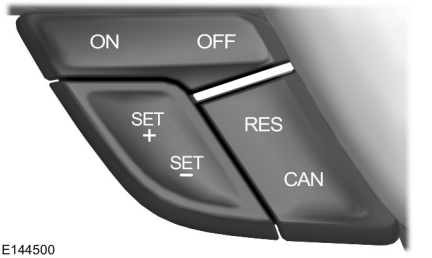

Patrz **Zasady działania** (strona 162).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

STEROWANIE WYŚWIETLACZEM INFORMACYJNYM



E188902

Patrz **Informacje ogólne** (strona 85).

OGRZEWANA KIEROWNICA



E189138

Naciśnij przycisk, aby włączyć układ. Dioda LED w przełączniku zapala się, gdy układ jest włączony.

Wskazówka: *Układ działa jedynie wtedy, gdy silnik pracuje.*

Naciśnij przycisk, aby wyłączyć układ.

Układ automatycznie reguluje temperaturę, aby uniknąć przegrzania.

W przypadku wysokiej temperatury we wnętrzu, ogrzewanie może nie być odczuwalne. Jest to zjawisko normalne i nie jest oznaką usterki układu.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

WYCIERACZKI PRZEDNIEJ SZYBY

Wskazówka: *Przed włączeniem wycieraczek przedniej szyby należy całkowicie odszronić przednią szybę.*

Wskazówka: *Przed skorzystaniem z automatycznej myjni samochodowej należy wyłączyć wycieraczki przedniej szyby i zasilanie pojazdu.*

Wskazówka: *Jeśli na szybie są smugi wody lub rozmazane zabrudzenia, oczyść przednią szybę i pióra wycieraczek. Patrz* ***Checking the Wiper Blades*** *(strona 235). Jeśli to nie pomoże, zamontuj nowe pióra wycieraczek. Patrz* ***Changing the Wiper Blades*** *(strona 236).*

Wskazówka: *Nie włączaj wycieraczek na suchej przedniej szybie. Może to doprowadzić do porysowania szyby, uszkodzenia piór wycieraczek lub spalenia silniczka wycieraczek. Gdy szyba jest sucha, przed włączeniem wycieraczek przedniej szyby zawsze stosuj spryskiwacze przedniej szyby.*

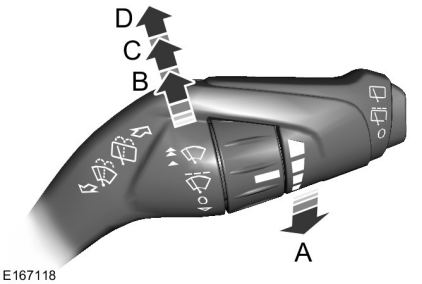

E167118

A Pojedynczy ruch.
B Praca przerywana.
C Normalny ruch wycieraczek.
D Szybka praca wycieraczek.

Wskazówka: *Ustaw na oznaczeniu* ***O*** *na dźwigni wycieraczek, aby je wyłączyć.*

Praca przerywana

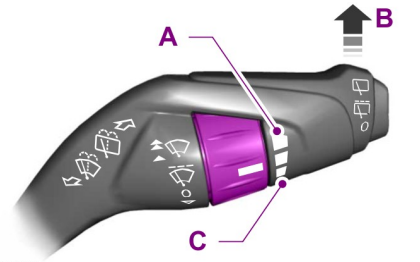

E167119

A Krótkie przerwy między ruchami wycieraczek.
B Praca przerywana.
C Długie przerwy między ruchami wycieraczek.

Pchnij dźwignię wycieraczek do góry, aby włączyć wycieraczki, a następnie użyj pokrętła do regulacji długości przerw między ruchami wycieraczek.

Praca wycieraczek zależna od prędkości (jeśli jest w wyposażeniu)

Gdy prędkość pojazdu się zwiększa, przerwy między ruchami wycieraczek się zmniejszają.

WYCIERACZKI AUTOMATYCZNE

Wskazówka: *Przed włączeniem wycieraczek przedniej szyby należy całkowicie odszronić przednią szybę.*

Wskazówka: *Przed skorzystaniem z automatycznej myjni samochodowej należy wyłączyć wycieraczki przedniej szyby i zapłon.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Automatyczne wycieraczki wykorzystują czujnik znajdujący się wokół wewnętrznego lusterka. Czujnik deszczu mierzy ilość wilgoci na przedniej szybie i automatycznie włącza wycieraczki. Reguluje prędkość pracy wycieraczki w zależności od ilości wilgoci wykrytej na przedniej szybie.

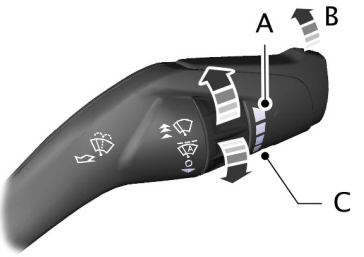

E169315

A Najwyższa czułość.

B Włączone.

C Najniższa czułość.

Włącz wycieraczki automatyczne przestawiając dźwignię wycieraczek do góry w pierwsze położenie.

Wyłącz wycieraczki automatyczne przestawiając dźwignię wycieraczek w dół.

Wyreguluj czułość automatycznych wycieraczek za pomocą pokrętła. W położeniu niskiej czułości wycieraczki będą pracować, gdy czujnik wykryje dużą ilość wody na przedniej szybie. W położeniu dużej czułości wycieraczki będą pracować, gdy czujnik wykryje niewielką ilość wody na przedniej szybie.

Funkcja wycieraczek automatycznych jest aktywna i gotowa do działania, gdy dźwignia wycieraczek znajduje się w pierwszym położeniu i funkcja została wybrana na wyświetlaczu informacyjnym. Funkcję wycieraczek automatycznych można zmienić na przerywaną pracę wycieraczek za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Informacje ogólne** (strona 85).

Wskazówka: *Sprawdź funkcję wycieraczek na wyświetlaczu informacyjnym. Patrz* ***Informacje ogólne*** *(strona 85). Funkcja wycieraczek automatycznych działa tylko wtedy, gdy wybierzesz tę opcję menu na wyświetlaczu informacyjnym i przestawisz dźwignię wycieraczek do góry w pierwsze położenie. Funkcja wycieraczek automatycznych pozostanie włączona na wyświetlaczu informacyjnym dopóki nie zmienisz ustawień na przerywaną pracę wycieraczek.*

Wskazówka: *Jeżeli włączysz reflektory automatyczne w połączeniu z wycieraczkami automatycznymi, światła mijania zapalą się automatycznie, gdy czujnik deszczu włączy wycieraczki przedniej szyby w trybie pracy ciągłej. Patrz* ***Reflektory automatyczne*** *(strona 65).*

Dbaj, aby zewnętrzna powierzchnia przedniej szyby była czysta. Czujnik deszczu jest bardzo wrażliwy i wycieraczki mogą włączać się w przypadku wykrycia na przedniej szybie brudu, mgły lub owadów.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Jazda w warunkach mokrej nawierzchni lub w zimie, przy występowaniu oblodzenia, śniegu lub mgły zawierającej sól drogową, może powodować nieoczekiwany lub nieprawidłowy ruch wycieraczek lub rozmazywanie zabrudzeń na szybie. W tych warunkach, aby utrzymać czystą przednią szybę, możesz zastosować następujące kroki:

- Zmniejsz czułość wycieraczek automatycznych, aby ograniczyć rozmazywanie zabrudzeń na szybie.
- Ustaw normalny lub szybki ruch wycieraczek przestawiając dźwignię wycieraczek do góry.
- Wyłącz wycieraczki automatyczne i włącz przerywaną pracę wycieraczek za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Informacje ogólne** (strona 85).
- Wyłącz wycieraczki automatyczne przestawiając dźwignię wycieraczek w dół.

Wskazówka: *Oczyść przednią szybę i pióra wycieraczek, jeśli zaczną pozostawiać smugi wody lub rozmazywać zabrudzenia na szybie. Jeśli to nie pomoże, zamontuj nowe pióra wycieraczek. Patrz* ***Wymiana piór wycieraczek*** *(strona 236).*

SPRYSKIWACZE PRZEDNIEJ SZYBY

Wskazówka: *Nie włączaj spryskiwaczy, gdy zbiornik płynu jest pusty. Może to spowodować przegrzanie pompy spryskiwaczy.*



E168042

Aby uruchomić spryskiwacze i spryskać przednią szybę, pociągnij dźwignię do siebie. Po zwolnieniu dźwigni wycieraczki będą działać jeszcze przez chwilę.

WYCIERACZKA I SPRYSKIWACZE TYLNEJ SZYBY

Wycieraczka tylnej szyby

Wskazówka: *Przed skorzystaniem z automatycznej myjni samochodowej należy wyłączyć wycieraczkę tylnej szyby i zapłon.*



E171615

A	Praca przerywana.
B	Powolna praca wycieraczek.
C	Wyłączone.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Naciśnij górną część przycisku, aby włączyć tryb pracy przerywanej wycieraczek. Naciśnij górną część przycisku ponownie, aby włączyć powolną pracę wycieraczek. Naciśnij dolną część przycisku, aby wyłączyć wycieraczkę tylnej szyby.

Po włączeniu wycieraczek przedniej szyby i przestawieniu dźwigni zmiany biegów w położenie biegu wstecznego (R) włączy się automatycznie tryb pracy przerywanej wycieraczki tylnej szyby.

Spryskiwacz tylnej szyby

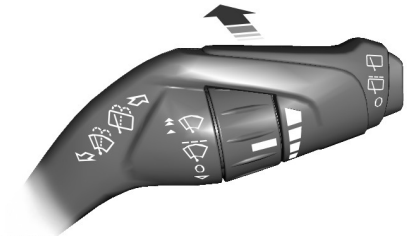

E167407

Pchnij dźwignię w stronę tablicy rozdzielczej, aby uruchomić spryskiwacz tylnej szyby. Po zwolnieniu dźwigni wycieraczki będą działać jeszcze przez chwilę.

SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW

Gdy włączone są reflektory, spryskiwacze reflektorów będą działać razem ze spryskiwaczami przedniej szyby.

Wskazówka: *Spryskiwacze reflektorów nie będą działać przy każdym użyciu spryskiwaczy przedniej szyby. Ma to na celu zapobieganie zbyt szybkiemu opróżnieniu zbiornika płynu do spryskiwaczy.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

INFORMACJE OGÓLNE

Skroplona para wodna w lampach zespolonych

Zewnętrzne lampy są wyposażone w otwory wentylacyjne zapewniające dostosowanie do normalnych zmian ciśnienia powietrza.

Skroplona para wodna może być naturalnym produktem ubocznym takiej konstrukcji. Gdy wilgotne powietrza wpływa do lampy przez otwory wentylacyjne, w niskich temperaturach może dojść do skroplenia się pary wodnej. W takim wypadku po wewnętrznej stronie klosza może pojawić się delikatna mgiełka. Mgiełka w końcu odparowuje przez otwory wentylacyjne.

Może to potrwać do 48 godzin, gdy na zewnątrz jest sucho.

Przykłady dopuszczalnego skroplenia:

- Obecność delikatnej mgiełki (brak zacieków, śladów kapania i dużych kropel).
- Delikatna mgiełka pokrywa mniej niż 50% powierzchni klosza.

Przykłady niedopuszczalnego skroplenia:

- Woda zgromadzona wewnątrz lampy.
- Zacieki, ślady kapania i duże krople we wnętrzu klosza.

Jeżeli pojawią się niedopuszczalne skropliny, zleć sprawdzenie pojazdu Autoryzowanemu Dealerowi.

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

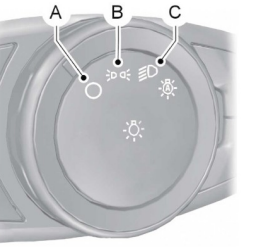

E142449

A Off (wyłączone)

B Światła postojowe, oświetlenie tablicy rozdzielczej, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i światła tylne

C Reflektory

Światła drogowe



E162679

Aby włączyć światła drogowe, pchnij dźwignię do przodu.

Aby wyłączyć światła drogowe, ponownie pchnij dźwignię do przodu lub pociągnij ją do siebie.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Błyskowy sygnał świetlny



E162680

Lekko pociągnij dźwignię do siebie i zwolnij ją, aby błysnąć reflektorami.

REFLEKTORY AUTOMATYCZNE

OSTRZEŻENIE

Gdy przełącznik znajduje się w położeniu reflektorów automatycznych, reflektory mogą się nie włączyć w przypadku słabej widoczności, np. mgła w ciągu dnia. Zawsze upewnij się, że reflektory są włączone lub włączony jest tryb automatyczny; odpowiednio do danych warunków widoczności. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do kolizji.

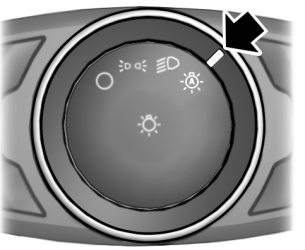

E142451

Jeżeli przełącznik świateł znajduje się w położeniu reflektorów automatycznych, reflektory włączą się automatycznie w warunkach niskiego poziomu światła otoczenia lub gdy włączą się wycieraczki.

Jeżeli przełącznik świateł znajduje się w położeniu reflektorów automatycznych, włączą się również następujące funkcje (jeżeli należą do wyposażenia pojazdu i zostaną włączone na wyświetlaczu informacyjnym):

- Konfigurowane światła dzienne.
- Automatyczne sterowanie światłami drogowymi.
- Adaptacyjne sterowanie reflektorami.

Reflektory pozostaną włączone przez jakiś czas po wyłączeniu zapłonu. Czas pozostawienia włączonych reflektorów można regulować za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Wyświetlacze informacyjne** (strona 85).

Wskazówka: *Jeżeli jest włączona funkcja reflektorów automatycznych, światła drogowe można włączyć dopiero wtedy, gdy układ włączy reflektory.*

Reflektory włączane przez wycieraczki przedniej szyby

Gdy przełącznik reflektorów jest w położeniu reflektorów automatycznych, światła zewnętrzne włączane przez wycieraczki przedniej szyby włączą się w ciągu 10 sekund od włączenia wycieraczek przedniej szyby. Wyłączą się około 60 sekund po wyłączeniu wycieraczek przedniej szyby.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Ta funkcja nie włącza świateł zewnętrznych:

- W trybie pojedynczego ruchu wycieraczek.
- Gdy wycieraczki są włączone w celu starcia płynu do spryskiwaczy podczas spryskiwania szyby.
- Jeśli wycieraczki są w trybie automatycznym lub pracy przerywanej.

Wskazówka: *Jeżeli włączone są reflektory automatyczne i wycieraczki automatyczne, światła mijania zapalą się automatycznie, gdy wycieraczki przedniej szyby pracują w trybie pracy ciągłej.*

REGULACJA OŚWIETLENIA TABLICY ROZDZIELCZEJ

Wskazówka: *Jeśli akumulator zostanie odłączony, rozładowany, lub zamontowany zostanie nowy akumulator, funkcja przyciemniania automatycznie ustawi podświetlenie elementów na maksymalne ustawienie.*

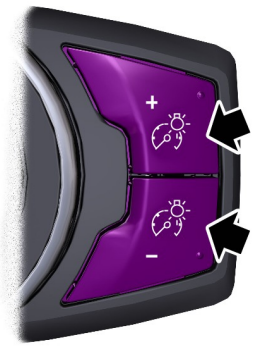

E161902

Naciśnij kilka razy, lub naciśnij i przytrzymaj, aż uzyskane zostanie wymagane ustawienie.

OPÓŹNIENIE WYŁĄCZENIA REFLEKTORÓW PO OPUSZCZENIU POJAZDU

Po wyłączeniu zapłonu można włączyć reflektory, pociągając dźwignię kierunkowskazów do siebie. Usłyszysz krótki sygnał akustyczny. Reflektory wyłączą się automatycznie po upływie 3 minut, jeśli otwarte są którekolwiek drzwi, lub 30 sekund po zamknięciu ostatnich drzwi. Można anulować tę funkcję, pociągając dźwignię kierunkowskazów do siebie lub włączając zapłon.

ŚWIATŁA DZIENNE

OSTRZEŻENIE

Zawsze pamiętaj, aby włączyć reflektory w warunkach niskiego poziomu światła otoczenia lub podczas złej pogody. System nie włącza świateł tylnych i może nie zapewnić dostatecznego oświetlenia w tych warunkach. Niewłączenie reflektorów w tych warunkach może prowadzić do wypadku.

Aby włączyć układ:

1. Włącz zapłon.
2. Ustaw przełącznik świateł w położeniu wyłączenia lub reflektorów automatycznych.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

AUTOMATYCZNE STEROWANIE ŚWIATŁAMI DROGOWYMI

OSTRZEŻENIA

System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Konieczna może być ręczna interwencja kierowcy, jeśli układ nie włączy lub nie wyłączy świateł drogowych.

Ręczna interwencja kierowcy może być konieczna w przypadku zbliżania się do innych użytkowników drogi, np. rowerzystów.

Nie korzystaj z układu we mgle.

W niskich temperaturach otoczenia lub trudnych warunkach pogodowych układ może nie działać. W takich przypadkach konieczna może być ręczna interwencja kierowcy.

Układ może nie wyłączyć świateł drogowych, jeżeli światła nadjeżdżających pojazdów są zasłonięte przez przeszkody (np. barierki).

Regularnie sprawdzaj i wymieniaj pióra wycieraczek, aby zapewnić, że czujnik kamery ma wolne pole widzenia przez przednią szybę. Zamienne pióra wycieraczek muszą być prawidłowej długości.

Wskazówka: *Usuwaj z przedniej szyby wszelkie zabrudzenia takie jak ptasie odchody, owady oraz śnieg i lód.*

Wskazówka: *Odblaskowe znaki drogowe mogą zostać błędnie zidentyfikowane jako nadjeżdżające pojazdy, a reflektory mogą zostać wtedy przełączone na światła mijania.*

Wskazówka: *Wymieniając żarówki reflektorów, zawsze montuj oryginalne części zamienne Ford. Inne żarówki mogą zmniejszać sprawność układu.*

Układ automatycznie włącza światła drogowe, jeśli jest dostatecznie ciemno, a w pobliżu nie ma innych pojazdów. Jeśli układ wykryje reflektory lub światła tylne zbliżającego się pojazdu, lub światła uliczne z przodu, wyłączy światła drogowe, zanim mogłyby ograniczyć widoczność innym użytkownikom drogi. Światła mijania pozostaną włączone.

Za przednią szybą pojazdu, pośrodku, zamontowany jest czujnik kamery. Śledzi on stale warunki, aby móc zdecydować, kiedy należy włączyć lub wyłączyć światła drogowe.

Po włączeniu układu światła drogowe zapala się, jeśli:

- Jest dostatecznie ciemno, aby konieczne było zastosowanie świateł drogowych oraz
- przed pojazdem nie ma innych pojazdów ani świateł ulicznych oraz
- prędkość pojazdu przekracza 25 mil/godz. (40 km/godz.).

Światła drogowe zgasną, jeśli:

- Poziom światła otoczenia jest dostatecznie wysoki, aby nie było konieczne korzystanie ze świateł drogowych.
- Wykryte zostaną reflektory lub światła tylne zbliżającego się pojazdu.
- Wykryte zostaną światła uliczne.
- Prędkość pojazdu spadnie poniżej 16 mil/godz. (25 km/godz.).
- Czujnik kamery jest zbyt rozgrzany lub zostanie zablokowany.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Włączanie układu

Układ można włączyć za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Wyświetlacze informacyjne** (strona 85). Ustaw przełącznik w położeniu reflektorów automatycznych. Patrz **Reflektory automatyczne** (strona 65).

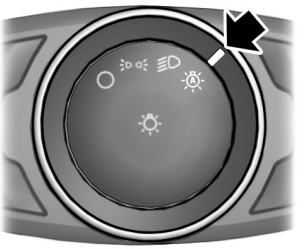

E142451

Lampka kontrolna zapali się, potwierdzając gotowość układu.

Ręczne wyłączanie układu



E169254

Pchnij lub pociągnij dźwignię, aby przełączyć między światłami drogowymi i światłami mijania.

Wskazówka: *Jest to tymczasowe wyłączanie układu, który po chwili powróci do działania automatycznego.*

Aby trwale wyłączyć układ, skorzystaj z menu wyświetlacza informacyjnego lub przełącz przełącznik świateł do położenia reflektorów.

PRZEDNIE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE



E132709

Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć światła przeciwmgielne.

Światła przeciwmgielne można włączyć, gdy przełącznik świateł jest w każdym położeniu z wyjątkiem położenia wyłączenia.

Wskazówka: *Ze świateł przeciwmgielnych należy korzystać wyłącznie przy ograniczonej widoczności, np. podczas mgły, opadów śniegu lub ulewnego deszczu.*

Wskazówka: *Jeżeli została włączona funkcja reflektorów automatycznych, światła przeciwmgielne można włączyć dopiero wtedy, gdy funkcja reflektorów automatycznych włączy reflektory.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE



E132710

Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć światła przeciwmgielne.

Tylne światła przeciwmgielne można włączyć dopiero wtedy, gdy włączone są przednie światła przeciwmgielne lub światła mijania.

Wskazówka: *Tylnych świateł przeciwmgielnych należy używać tylko wtedy, gdy widoczność jest ograniczona do mniej niż 164 stóp (50 metrów).*

Wskazówka: *Nie korzystaj z tylnych świateł przeciwmgielnych podczas opadów deszczu lub śniegu.*

Wskazówka: *Jeżeli została włączona funkcja reflektorów automatycznych, światła przeciwmgielne można włączyć dopiero wtedy, gdy funkcja reflektorów automatycznych włączy reflektory.*

REGULACJA USTAWIENIA REFLEKTORÓW

Wyreguluj ustawienie reflektorów w zależności od obciążenia pojazdu.

Jeżeli pojazd nie jest obciążony, należy ustawić pokrętło regulacji ustawienia reflektorów na zero. Przy częściowym lub pełnym obciążeniu pojazdu należy tak ustawić wiązkę reflektorów, żeby droga była oświetlona w promieniu 35–100 m.

Aby wyregulować ustawienie reflektorów:

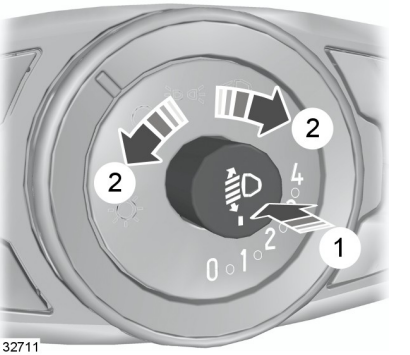

E132711

1. Naciśnij, aby zwolnić przełącznik.
2. Obróć przełącznik do wymaganego ustawienia.
3. Naciśnij, aby zablokować przełącznik.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

ŚWIATŁA DOŚWIETLAJĄCE ZAKRĘTY

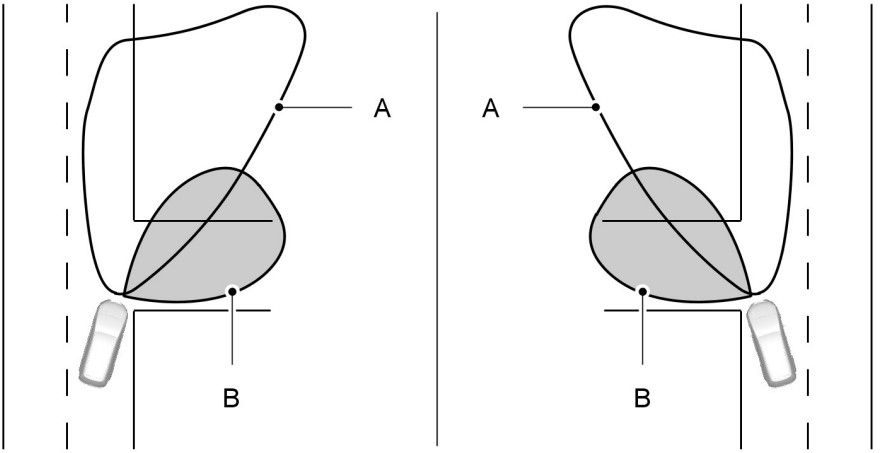

E72898

A Wiązka reflektorów
B Wiązka światła skręcania

Światła skręcania oświetlają wewnętrzną stronę łuku podczas skręcania.

KIERUNKOWSKAZY



E162681

Popchnij dźwignię w górę lub w dół, aby użyć kierunkowskazów.

Wskazówka: *Lekko popchnij dźwignię w górę lub w dół, aby kierunkowskazy mignęły tylko trzy razy w celu zasygnalizowania zmiany pasa ruchu.*

LAMPKI OŚWIETLENIA WNĘTRZA

Światła włączają się, gdy:

- Otworzysz dowolne drzwi.
- Naciśniesz przycisk na pilocie zdalnego sterowania.
- Naciśniesz przyciski na lampkach do czytania.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Przednie lampki oświetlenia wnętrza (jeśli są w wyposażeniu)

Wskazówka: *Naciśnij przełącznik drzwiowy, aby wyłączyć lampki oświetlenia wnętrza przy otwieraniu drzwi. Lampka kontrolna świeci się na żółto, gdy funkcja drzwiowa jest wyłączona. Gdy funkcja drzwiowa jest wyłączona i otworzysz drzwi, lampka oświetlenia wnętrza i lampki drzwi pozostają wyłączone. Naciśnij ponownie przełącznik, aby z powrotem włączyć funkcję drzwiową. Lampka kontrolna świeci się na biało, gdy funkcja drzwiowa jest włączona. Gdy funkcja drzwiowa jest włączona i otworzysz drzwi, lampka oświetlenia wnętrza i lampki drzwi się włączą.*

Lampka środkowa

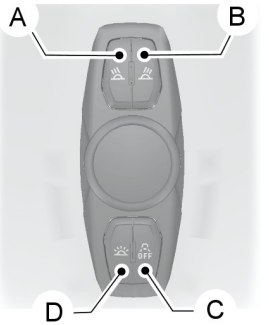

E139420

A Lampka do czytania map z lewej strony.
B Lampka do czytania map z prawej strony.
C Przełącznik drzwiowy.
D Włącznik wszystkich lampek.

Lampka boczna

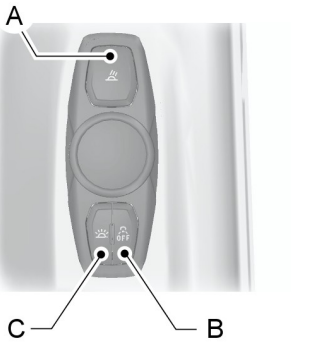

E139419

A Lampka do czytania.
B Przełącznik drzwiowy.
C Włącznik wszystkich lampek.

ROZPROSZONE OŚWIETLENIE WNĘTRZA

System rozproszonego oświetlenia wnętrza oświetla wnętrze pojazdu światłem o różnych barwach do wyboru. Przełącznik sterujący rozproszonym oświetleniem wnętrza znajduje się w konsoli dachowej.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

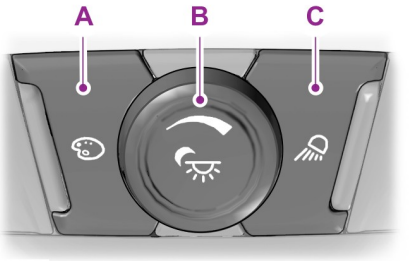

E142456

A Paleta kolorów
B Pokrętło sterujące
C Tryb wyszukiwania

Obróć przełącznik B poza pierwsze położenie, aby włączyć, i ustaw wymaganą jasność.

Naciśnij przełącznik A, aby przełączyć kolory oświetlenia.

Naciśnij przełącznik C, aby włączyć wszystkie lampki oświetlenia wnętrza i rozproszone oświetlenie wnętrza. Naciśnij przełącznik C ponownie, aby wyłączyć lampki oświetlenia wnętrza i przełączyć rozproszone oświetlenie wnętrza z powrotem na poprzednio wybrany kolor.

Rozproszone oświetlenie wnętrza zapali się, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

- włączysz zapłon
- włączysz reflektory

Rozproszone oświetlenie wnętrza pozostanie włączone, dopóki nie wyłączysz zapłonu, i póki nie zostanie spełniony jeden z następujących warunków:

- zaryglujesz pojazd
- upłynie czas opóźnienia wyłączenia akcesoriów.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

OKNA OTWIERANE ELEKTRYCZNIE

OSTRZEŻENIA

Nie zostawiaj dzieci samych w pojeździe i nie pozwalaj im bawić się oknami sterowanymi elektrycznie. Mogą doznać poważnych obrażeń.

Zamykając okna sterowane elektrycznie, należy sprawdzić, czy na ich drodze nie ma przeszkód i upewnić się, że dzieci i zwierzęta nie znajdują się w pobliżu otworów okiennych.

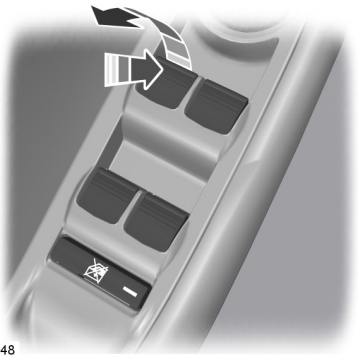

E70848

Naciśnij przełącznik, aby otworzyć okno.

Podnieś przełącznik, aby zamknąć okno.

Wskazówka: *Jeśli otwarte jest tylko jedno okno, może być słyszalne tętnienie. Aby zmniejszyć ten hałas, należy lekko opuścić szybę po przeciwnej stronie.*

Otwieranie jednym dotknięciem przycisku (jeśli jest w wyposażeniu)

Naciśnij całkowicie przełącznik i zwolnij go. Naciśnij ponownie lub podnieś, aby zatrzymać szybę.

Zamykanie jednym dotknięciem przycisku (jeśli jest w wyposażeniu)

Podnieś całkowicie przełącznik i zwolnij go. Naciśnij lub podnieś ponownie, aby zatrzymać szybę.

Blokada okien



E70850

Naciśnij przełącznik, aby zablokować lub odblokować przełączniki tylnych okien. Zapala się, gdy przełączniki tylnych okien zostają zablokowane.

Funkcja cofania przed przeszkodą

(jeśli jest w wyposażeniu)

Okno zatrzymuje się automatycznie podczas zamykania. Cofa się nieco, jeśli na swojej drodze napotka przeszkodę.

Wyłączanie funkcji cofania przed przeszkodą

OSTRZEŻENIE

Gdy wyłączysz funkcję cofania przed przeszkodą, okno nie cofnie się po wykryciu przeszkody. Zachowaj ostrożność podczas zamykania okien, aby nie doszło do obrażeń lub uszkodzenia pojazdu.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

W celu zamknięcia okna mimo istnienia przeszkody, np. w zimie, należy postępować w następujący sposób:

1. Zamknij okno dwukrotnie do chwili napotkania przez nie przeszkody i pozwól mu się cofnąć.
2. Po raz trzeci zamknij okno do miejsca, gdzie znajduje się przeszkoda. Funkcja cofania przed przeszkodą została wyłączona i można teraz zamknąć okno ręcznie. Okno pokona opór przeszkody i można je zamknąć całkowicie.

Jeżeli okno nie zamknie się po trzeciej próbie, należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem.

Resetowanie funkcji cofania przed przeszkodą

OSTRZEŻENIE

Funkcja cofania przed przeszkodą pozostaje wyłączona do chwili zresetowania pamięci.

Po odłączeniu akumulatora należy zresetować pamięć funkcji cofania przed przeszkodą dla każdego okna z osobna.

1. Unieś i przytrzymaj przełącznik, aż okno zamknie się całkowicie.
2. Zwolnij przełącznik.
3. Ponownie unieś i przytrzymaj przełącznik przez kilka sekund.
4. Zwolnij przełącznik.
5. Ponownie unieś i przytrzymaj przełącznik przez kilka sekund.
6. Zwolnij przełącznik.
7. Wciśnij i przytrzymaj przełącznik, aż okno otworzy się całkowicie.
8. Unieś i przytrzymaj przełącznik, aż okno zamknie się całkowicie.
9. Zwolnij przełącznik.
10. Otwórz okno i spróbuj zamknąć je automatycznie.
11. Powtórz procedurę, jeśli okno nie zamknie się automatycznie.

Opóźnienie wyłączenia zasilania akcesoriów (jeśli jest w wyposażeniu)

Można korzystać z przełączników okien jeszcze przez kilka minut po wyłączeniu zapłonu lub do czasu otwarcia jednego ze skrzydeł drzwi przednich.

OTWIERANIE I ZAMYKANIE GLOBALNE

Za pomocą funkcji globalnego otwierania i globalnego zamykania można sterować oknami otwieranymi elektrycznie także wtedy, gdy zapłon jest wyłączony.

Wskazówka: *Funkcja globalnego otwierania działa jedynie przez krótki czas po odryglowaniu pojazdu za pomocą zdalnego sterowania.*

Wskazówka: *Globalne zamykanie działa jedynie wówczas, gdy pamięć jest prawidłowo ustawiona dla każdego okna. Patrz* ***Okna otwierane elektrycznie*** *(strona 73).*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Otwieranie globalne (jeśli jest w wyposażeniu)

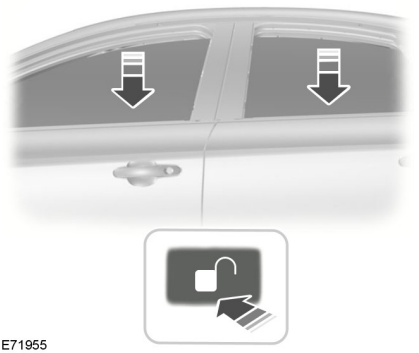

E71955

Aby otworzyć wszystkie okna:

1. Naciśnij i zwolnij przycisk odryglowywania na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odryglowywania na pilocie zdalnego sterowania przez co najmniej trzy sekundy.

Naciśnij przycisk ryglowania lub odryglowywania, aby zatrzymać funkcję otwierania.

Zamykanie globalne (jeśli jest w wyposażeniu)

Pojazdy bez funkcji otwierania pojazdu bez kluczyka

OSTRZEŻENIE

Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z globalnego zamykania. W nagłych sytuacjach niezwłocznie naciśnij przycisk ryglowania lub odryglowywania, aby zatrzymać.

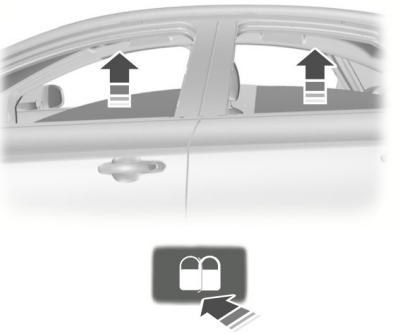

E71956

Aby zamknąć wszystkie okna, naciśnij i przytrzymaj przycisk ryglowania na pilocie zdalnego sterowania przez przynajmniej trzy sekundy. Naciśnij przycisk ryglowania lub odryglowywania, aby zatrzymać funkcję zamykania. Podczas globalnego zamykania jest również aktywna funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem.

Pojazdy z funkcją otwierania pojazdu bez kluczyka

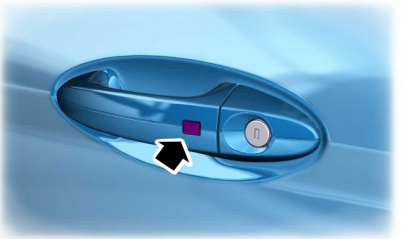

E87384

OSTRZEŻENIE

Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z globalnego zamykania. W nagłych sytuacjach dotknij czujnika zamka na klamce drzwi, aby zatrzymać.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskazówka: *Zamykanie globalne można uruchomić za pomocą klamki drzwi kierowcy. Otwieranie i zamykanie globalne można również uruchomić za pomocą przycisków na kluczyku biernym.*

Aby zamknąć wszystkie okna, naciśnij i przytrzymaj klamkę drzwi kierowcy przez przynajmniej trzy sekundy. Podczas globalnego zamykania jest również aktywna funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem.

LUSTERKA ZEWNĘTRZNE

Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne

OSTRZEŻENIE

Nie reguluj ustawienia lusterek, gdy pojazd jest w ruchu.

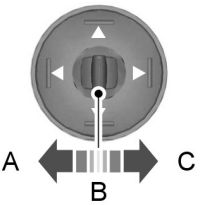

E70846

A Lusterko lewe
B Off (wyłączone)
C Lusterko prawe

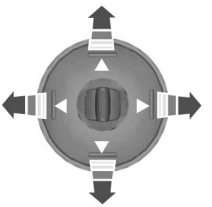

E70847

Naciskaj strzałki, aby wyregulować lusterko.

Składane lusterka zewnętrzne

Pchnij lusterko w stronę szyby okna drzwi. Upewnij się, że lusterko zostało całkowicie zatrzaśnięte we wsporniku po ponownym ustawieniu w pierwotnym położeniu.

Lusterka składane elektrycznie



E72623

Z funkcji elektrycznego składnia możesz korzystać po włączeniu zapłonu. Naciśnij przełącznik, aby złożyć lub rozłożyć lusterka.

Wskazówka: *Lusterka (funkcję nachylania i składania) można uruchamiać jeszcze przez kilka minut po wyłączeniu zapłonu. Po otwarciu drzwi funkcja elektrycznego składania wyłączy się automatycznie.*

Ponownie naciśnij przycisk, aby zatrzymać przesuwanie lusterka i odwrócić kierunek ruchu.

Wskazówka: *Ciągłe składanie i rozkładanie lusterek spowoduje ich przegrzanie i chwilowe wyłączenie. Ma to na celu zapobieganie trwałym uszkodzeniom.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Ogrzewane lusterka zewnętrzne

(jeśli jest w wyposażeniu)

Patrz **Ogrzewanie szyb i lusterek** (strona 105).

Monitorowanie martwego pola (jeśli jest w wyposażeniu)

Patrz **Układ monitorowania martwego pola** (strona 177).

WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE

OSTRZEŻENIE

Nie reguluj ustawienia lusterka, gdy pojazd jest w ruchu.

Wskazówka: *Nie czyść obudowy lub szybki któregokolwiek lusterka za pomocą materiałów ściernych, paliwa lub innych środków czyszczących na bazie pochodnych ropy naftowej lub amoniaku.*

Lusterko wewnętrzne można regulować według potrzeb. Niektóre lusterka mają również drugi punkt obrotu. Umożliwia to poruszanie głowicy lusterka w górę i na dół oraz z boku na bok.

Pociągnij występ pod lusterkiem do siebie, aby zmniejszyć odblask świateł innych pojazdów podczas jazdy nocą.

Lusterko z funkcją automatycznego przyciemniania

(jeśli jest w wyposażeniu)

Wskazówka: *Nie zasłaniaj czujników z przodu i z tyłu lusterka. Może to wpłynąć na działanie lusterka. Pasażer siedzący na tylnym środkowym siedzeniu lub podniesiony zagłówek tylnego środkowego siedzenia mogą również zasłaniać światło docierające do czujnika.*

Lusterko zostanie automatycznie przyciemnione, aby ograniczyć oślepianie kierowcy, gdy za pojazdem wykryte zostaną oślepiające światła. Normalny poziom jasności odbicia zostanie automatycznie przywrócony po wybraniu biegu wstecznego, aby zapewnić kierowcy dobrą widoczność podczas cofania pojazdu.

PRZEDNIE OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE

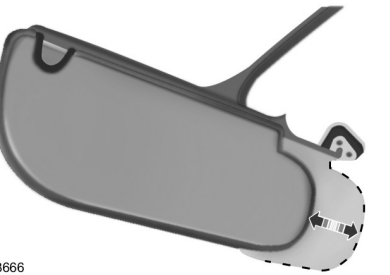

E138666

Obróć osłonę przeciwsłoneczną w stronę okna bocznego i rozsuń ją do tyłu, aby zapewnić dodatkowy cień.

Podświetlane lusterko w osłonie przeciwsłonecznej (jeśli jest w wyposażeniu)

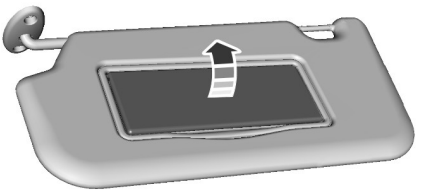

E162197

Podnieś pokrywkę, aby włączyć lampkę.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

OKNO DACHOWE

OSTRZEŻENIA

Nie pozwalaj dzieciom bawić się oknem dachowym i nie zostawiaj ich samych w pojeździe. Mogą doznać poważnych obrażeń.

Zamykając okno dachowe, należy sprawdzić, czy na jego drodze nie ma przeszkód i upewnić się, że dzieci i zwierzęta nie znajdują się w pobliżu otworu okna dachowego.

Przełącznik sterowania okna dachowego znajduje się w konsoli dachowej.

Okno dachowe ma funkcję otwierania i zamykania jednym naciśnięciem przycisku. Aby zatrzymać je podczas przesuwania po uruchomieniu jednym naciśnięciem przycisku, naciśnij przełącznik ponownie.

Otwieranie i zamykanie okna dachowego

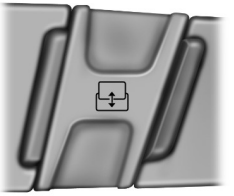

E138669

Naciśnij i zwolnij tylną część przełącznika, aby otworzyć okno dachowe. Okno dachowe zatrzyma się tuż przed położeniem całkowitego otwarcia.

Wskazówka: *Położenie to zmniejsza hałasy aerodynamiczne lub dudnienie, które mogą występować, gdy okno dachowe jest w położeniu całkowitego otwarcia. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik ponownie, aby całkowicie otworzyć okno dachowe.*

Naciśnij i zwolnij przednią część przełącznika, aby zamknąć okno dachowe.

Funkcja cofania przed przeszkodą

Okno dachowe zatrzyma się automatycznie podczas zamykania. Cofnie się nieco, jeśli na swojej drodze napotka przeszkodę.

Naciśnij i przytrzymaj przednią część przełącznika w ciągu dwóch sekund od zadziałania funkcji cofania przed przeszkodą, aby wyłączyć tę funkcję. Gdy funkcja cofania przed przeszkodą jest aktywna, siła zamykania zwiększa się przy każdej z trzech kolejnych prób zamknięcia okna dachowego.

Uchylanie okna dachowego

Naciśnij i zwolnij przednią część przełącznika, aby uchylić okno dachowe. Naciśnij i zwolnij tylną część przełącznika, aby zamknąć okno dachowe.

Wskazówka: *Podczas uchylania okna dachowego uniesie się ono do 4 cm, a następnie lekko się obniży. Nie można zatrzymać okna dachowego w wyższym położeniu.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

WSKAŹNIKI

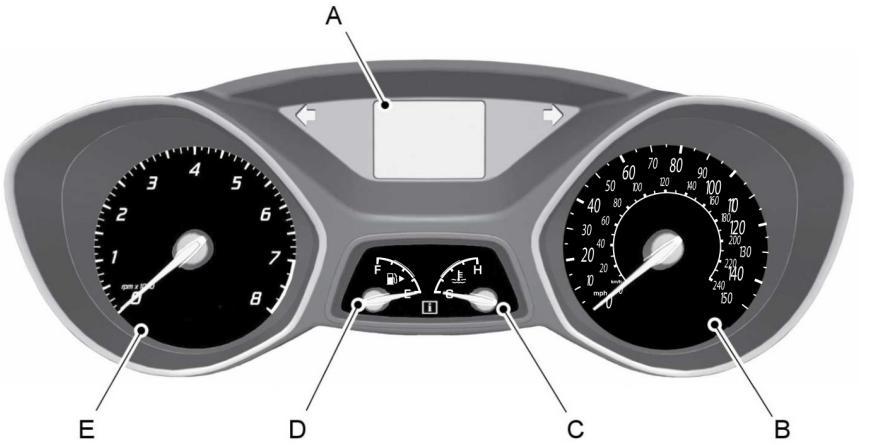

E145825

A Wyświetlacz informacyjny.
B Prędkościomierz.
C Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik.
D Wskaźnik paliwa.
E Obrotomierz.

Wyświetlacz informacyjny

Drogomierz

Rejestruje całkowity przebieg pojazdu.

Zewnętrzna temperatura powietrza

Wskazuje zewnętrzną temperaturę powietrza.

Komputer pokład.

Patrz **Komputer pokładowy** (strona 88).

Ustawienia pojazdu i personalizacja

Patrz **Informacje ogólne** (strona 85).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie odkręcaj korka zbiornika płynu chłodzącego, gdy silnik pracuje lub jest gorący.

Przy normalnej temperaturze pracy silnika wskazówka znajduje się w położeniu środkowym.

Wskazówka: *Nie uruchamiaj ponownie silnika, zanim przyczyna jego przegrzewania się nie zostanie ustalona i usunięta.*

Jeżeli wskazówka dojdzie do czerwonego pola, oznacza to przegrzewanie się silnika. Zatrzymaj silnik, wyłącz zapłon i ustal przyczynę problemu, gdy silnik ostygnie. Patrz **Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik** (strona 233).

Czujnik paliwa

Włączyć zapłon. Wskaźnik poziomu paliwa pokazuje przybliżoną ilość paliwa pozostałego w zbiorniku. Strzałka obok ideogramu dystrybutora wskazuje stronę, po której znajduje się wlew paliwa.

LAMPKI KONTROLNE I OSTRZEGAWCZE

Poniższe lampki kontrolne i ostrzegawcze informują kierowcę o potencjalnie poważnej usterce pojazdu. Niektóre lampki zapalają się po uruchomieniu pojazdu w celu potwierdzenia swojej sprawności. Jeśli którekolwiek lampki pozostaną włączone po uruchomieniu pojazdu, sprawdź lampkę ostrzegawczą odpowiedniego układu w celu uzyskania dalszych informacji.

Wskazówka: *Niektóre wskaźniki ostrzegawcze pojawiają się na wyświetlaczu informacyjnym i działają na tej samej zasadzie, co zwykłe lampki ostrzegawcze, ale nie są wyświetlane po uruchomieniu pojazdu.*

Lampka ostrzegawcza układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania



Jeżeli świeci się podczas jazdy, oznacza to usterkę. Nadal możliwe będzie normalne hamowanie (bez układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania), o ile nie pali się również lampka ostrzegawcza układu hamulcowego. Zleć sprawdzenie pojazdu Autoryzowanemu Dealerowi.

Lampka automatycznych świateł drogowych (jeśli jest w wyposażeniu)



Zapala się, gdy funkcja ta jest włączona. Patrz **Automatyczne sterowanie światłami drogowymi** (strona 67).

Lampka ostrzegawcza akumulatora



Jeżeli świeci się podczas jazdy, oznacza to usterkę. Wyłącz wszystkie zbędne urządzenia elektryczne. Niezwłocznie zleć sprawdzenie pojazdu Autoryzowanemu Dealerowi.

Lampka monitorowania martwego pola (jeśli jest w wyposażeniu)



Zapala się, gdy funkcja ta jest wyłączona lub w połączeniu z komunikatem. Patrz **Układ monitorowania martwego pola** (strona 177). Patrz **Komunikaty informacyjne** (strona 88).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego



Zapala się po włączeniu hamulca postojowego przy włączonym zapłonie.

Jeśli lampka pali się podczas jazdy, sprawdź, czy nie jest włączony hamulec postojowy. Jeżeli hamulec postojowy nie jest włączony, lampka sygnalizuje niski poziom płynu hamulcowego lub usterkę układu hamulcowego. Niezwłocznie zleć sprawdzenie pojazdu Autoryzowanemu Dealerowi.

OSTRZEŻENIE

Prowadzenie pojazdu z zapaloną lampką ostrzegawczą jest niebezpieczne. Może wystąpić znaczne zmniejszenie skuteczności działania hamulców. Zatrzymanie pojazdu potrwa dłużej. Niezwłocznie zleć sprawdzenie pojazdu Autoryzowanemu Dealerowi. Przedłużona jazda z włączonym hamulcem postojowym może powodować usterkę hamulców i ryzyko obrażeń.

Lampka tempomatu (jeśli jest w wyposażeniu)



Zapala się, gdy funkcja ta jest włączona. Patrz **Korzystanie z układu kontroli prędkości** (strona 162).

Kierunkowskaz



Zapala się, gdy włączony jest lewy lub prawy kierunkowskaz lub włączone są światła awaryjne. Jeśli lampki pozostają włączone lub błyskają szybciej, sprawdź pod kątem przepalonej żarówki. Patrz **Wymiana żarówki** (strona 237).

Lampka ostrzegawcza oleju silnikowego

OSTRZEŻENIE

Gdy lampka zapala się podczas jazdy, nie kontynuuj podróży, nawet jeśli poziom oleju jest prawidłowy. Należy zlecić sprawdzenie pojazdu.



Jeżeli lampka ta zapala się, kiedy silnik pracuje lub podczas jazdy, oznacza to awarię. Zatrzymaj pojazd tak szybko, jak będzie to możliwe w bezpieczny sposób i wyłącz silnik. Sprawdź poziom oleju silnikowego. Patrz **Sprawdzenie oleju silnikowego** (strona 232).

Lampki ostrzegawcze silnika



Lampka ostrzegawcza usterki

Wszystkie wersje

Jeżeli lampka ta zapala się, kiedy silnik pracuje, oznacza to awarię. Silnik będzie nadal pracował, ale może mieć ograniczoną moc. Jeżeli miga podczas jazdy, natychmiast zredukuj prędkość pojazdu. Jeżeli nadal błyska, unikaj gwałtownego przyspieszania lub zwalniania. Niezwłocznie zleć sprawdzenie pojazdu Autoryzowanemu Dealerowi.

OSTRZEŻENIE

Należy niezwłocznie sprawdzić pojazd.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Lampka ostrzegawcza przypomnienia o zapięciu pasów bezpieczeństwa



Lampka zapali się i włączy się brzęczyk przypominający o konieczności zapięcia pasa bezpieczeństwa. Patrz **Funkcja przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa** (strona 28).

Lampka ostrzegawcza przedniej poduszki powietrznej



Jeśli lampka ostrzegawcza nie zapala się w podczas uruchamiania pojazdu, jest stale zapalona lub miga, układ może być nieaktywny.

Zleć sprawdzenie pojazdu Autoryzowanemu Dealerowi.

Lampka kontrolna przednich świateł przeciwmgielnych



Zapala się po włączeniu przednich świateł przeciwmgielnych.

Lampka ostrzegająca o oblodzeniu

OSTRZEŻENIE

Nawet jeżeli temperatura wzrośnie powyżej 4ºC, nie jest pewne, że droga jest wolna od zagrożeń typowych dla niepogody.



Lampka zapala się, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest równia lub niższa niż 4ºC.

Lampka kontrolna świec żarowych



Patrz **Uruchamianie silnika Diesel** (strona 127).

Lampka kontrolna światła drogowego



Zapala się po włączeniu reflektorów w trybie świateł drogowych. Lampka miga, gdy używany jest błyskowy sygnał świetlny.

Lampka kontrolna komunikatów



Zapala się, gdy na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się nowy komunikat. Będzie świecić na czerwono lub żółto w zależności od znaczenia komunikatu do chwili usunięcia przyczyny komunikatu. Patrz **Komunikaty informacyjne** (strona 88).

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa



Jeśli się zapala podczas jazdy, jak najszybciej dolej paliwa.

Lampka kontrolna reflektorów i świateł postojowych



Zapala się po włączeniu reflektorów lub świateł parkowania.

Lampka kontrolna tylnych świateł przeciwmgielnych



Zapala się po włączeniu tylnych świateł przeciwmgielnych.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Lampka kontrolna zmiany biegów



Zapala się, aby poinformować kierowcę, że zmiana biegu na wyższy lub niższy zgodnie ze wskazaniem, może zapewnić zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji CO2. Nie zapala się w czasie gwałtownego przyspieszania, hamowania lub gdy wciśnięty jest pedał sprzęgła.

Lampka kontrolna wyłączenia układu stabilizacji toru jazdy



Zapala się po wyłączeniu układu. Zgaśnie po ponownym włączeniu układu lub po wyłączeniu zapłonu.

Lampka ostrzegawcza układu stabilizacji toru jazdy



Miga, gdy układ jest aktywny. Jeżeli lampka pozostaje włączona lub nie zapala się po włączeniu zapłonu, oznacza to usterkę. W przypadku wystąpienia usterki układ wyłączy się. Niezwłocznie zleć sprawdzenie pojazdu Autoryzowanemu Dealerowi.

Lampka kontrolna układu Start-Stop



Zapali się informując o wyłączeniu silnika lub w połączeniu z komunikatem. Patrz **Auto-Start-Stop** (strona 130). Patrz **Komunikaty informacyjne** (strona 88).

AKUSTYCZNE SYGNAŁY KONTROLNE I OSTRZEGAWCZE

Automatyczna skrzynia biegów

Rozbrzmiewa, gdy zostaną otwarte drzwi kierowcy, a dźwignia zmiany biegów nie jest przesunięta w położenie **P**.

Kluczyk na zewnątrz pojazdu

Pojazdy z systemem bezkluczykowym

Rozbrzmiewa po zamknięciu drzwi, gdy silnik pracuje, a układ nie wykrywa kluczyka biernego wewnątrz pojazdu.

Włączone reflektory

Rozbrzmiewa po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi kierowcy, gdy reflektory lub światła postojowe pozostały włączone.

Niski poziom paliwa

Brzęczyk ostrzegawczy zabrzmi, gdy poziom paliwa pozostałego w zbiorniku jest niższy niż ok. 1,3 galona (6 litrów). Wyświetlany zasięg na paliwie w zbiorniku może różnić się w zależności stylu jazdy i warunków drogowych.

Przypomnienie o zapięciu pasa bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIA

Funkcja przypomnienia o zapięciu pasów bezpieczeństwa pozostaje w trybie gotowości po zapięciu przednich pasów bezpieczeństwa. Brzęczyk włączy się, jeśli jeden z pasów bezpieczeństwa zostanie odpięty.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

OSTRZEŻENIA

Nie siadaj na zapiętym pasie bezpieczeństwa w celu zapobieżenia włączeniu funkcji przypomnienia o zapięciu pasa. System ochrony pasażerów zapewnia optymalną ochronę jedynie wtedy, gdy pasy bezpieczeństwa są stosowane prawidłowo.

Rozbrzmiewa, gdy prędkość pojazdu przekroczy ustaloną granicę, a przednie pasy bezpieczeństwa nie są zapięte. Brzęczyk wyłączy się po pewnym czasie.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

INFORMACJE OGÓLNE

OSTRZEŻENIE

Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.

Można sterować różnymi układami w pojeździe za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego na kierownicy.

Na wyświetlaczu informacyjnym wyświetlane są odpowiednie informacje.

Elementy sterowania wyświetlacza informacyjnego



E184819

- Naciśnij przycisk ze strzałką w górę lub w dół, aby przewinąć i podświetlić opcje w menu.
- Naciśnij przycisk ze strzałką w prawo, aby otworzyć menu podrzędne.
- Naciśnij przycisk ze strzałką w lewo, aby wyjść z menu podrzędnego.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać i zatwierdzić ustawienia lub komunikaty.

Struktura menu - wyświetlacz informacyjny

Możesz uzyskać dostęp do menu za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego.

Wskazówka: *Może więc opisywać opcje nie dotyczące zakupionego pojazdu.*

Komputer pokładowy 1 i 2[1]	
Opcja wyświetlenia wszystkich wartości na ekranie.	
Prędkość	
Licznik dzienny	
Śr. zuż. paliwa	Ford EcoMode

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komputer pokładowy 1 i 2[1]	
	Przeł. bieg.
	Płynność
	Prędkość
	Ford EcoMode
Zużyc. aktualn.	
Odlgł. d. wypr.	
Czas trasy	
Średnia prędk.	
Opcja wybrania wyświetlacza nawigacji.	

[*] Patrz **Komputer pokładowy** (strona 88).

Informacja
Driver Alert
Znaki drogowe
MyKey
MyKey
Kontrola syt.

Ustawienia		
Asys. kierow.	Kontrola trakcji	
	BLIS	
	City Stop	
	Forward alert	
	Cross traffic alrt	
	Tempomat	Dopasowanie
		normalnie

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Ustawienia		
	Driver alert	
	Pod górę	
	Kontrola opon	
	Znaki drogowe	
	Kontrola pasa	
Ustaw. pojazdu	Ogrz. dodat.	
	Ogrz. postoj.	Zegar ogrz.
		Czas 1
		Czas 2
		Jednorazowo
		Ogrz. teraz
	Sygnały	Park.równlg.
		Informacja
		Ostrzeżenie
	Światła	Ruch (PR/LEW)
		Autom.św.drog
		Św. deszcz.
		Ośw. do wys.
	Wycieraczki	Sensor deszcz.
MyKey	Kreuj MyKey	Przytrzymaj OK, aby utworzyć.
	Kontrola trakcji	Zawsze włączone lub wybierane przez użytkownika.
	ESC	Zawsze włączone lub wybierane przez użytkownika.
	Prędk. maks.	Wybierane przez użytkownika lub wyłączone.
	Ostrzeż. prędk.	Wybierane przez użytkownika lub wyłączone.
	Ogrncz. głośn.	

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Ustawienia		
	Nie przeszk.	Zawsze włączone lub wybierane przez użytkownika.
	Kasuj całość	Przytrzymaj OK, aby wykasować wszystkie kluczyki MyKey.
Wyświetlacz	Język	Wybierz właściwe ustawienie.
	Znak pojazdu	
	Jedn. miary	Wybierz właściwe ustawienie.
	Jedn. temp.	Wybierz właściwe ustawienie.

Kontrola syt.

Wszystkie aktywne ostrzeżenie będą wyświetlane w pierwszej kolejności, jeśli mają zastosowanie. Menu sprawdzania systemu może się różnić w zależności od opcji wyposażenia i aktualnego stanu pojazdu. Przewijaj listę za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Patrz **Komunikaty informacyjne** (strona 88).

KOMPUTER POKŁADOWY

Resetowanie komputera pokładowego

Naciśnij i przytrzymaj **OK** na aktualnym ekranie, aby zresetować odpowiednie wskazania licznika dziennego, dystansu, czasu i średniego zużycia paliwa.

Wszystkie wartości

Pokazuje wszystkie odpowiednie wskazania licznika dziennego, dystansu, czasu i średniego zużycia paliwa.

Średnie zużycie paliwa

Wskazuje średnie zużycie paliwa od chwili ostatniego wyzerowania.

Zasięg na paliwie w zbiorniku

Podaje przybliżoną odległość, jaką może pokonać pojazd na paliwie znajdującym się w zbiorniku. Zmiany w sposobie prowadzenia pojazdu mogą powodować zmiany wskazywanych wartości.

Zewnętrzna temperatura powietrza

Wskazuje zewnętrzną temperaturę powietrza.

Licznik dzienny

Rejestruje przebieg pojedynczej podróży.

Licznik podróży

Rejestruje czas pojedynczej podróży lub łączny czas od chwili ostatniego wyzerowania funkcji.

KOMUNIKATY INFORMACYJNE

Wskazówka: *W zależności od opcji dostępnych w pojeździe oraz typu zestawu wskaźników, nie wszystkie komunikaty będą wyświetlane lub będą dostępne.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskazówka: *Niektóre komunikaty na wyświetlaczu informacyjnym mogą być podane skrótem.*



E184814

Naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia i usunięcia niektórych komunikatów z wyświetlacza informacyjnego.

Wyświetlacz informacyjny, po chwili, automatycznie usunie inne komunikaty.

Należy potwierdzić pewne komunikaty, zanim będzie można uzyskać dostęp do menu.

Lampka kontrolna komunikatu (jeśli jest w wyposażeniu)

Lampka kontrolna komunikatu zapali się przy niektórych komunikatach.

Lampka będzie świeciła w kolorze czerwonym lub żółtym zależnie od znaczenia usterki; zgaśnie po usunięciu usterki.

Niektórym komunikatom może towarzyszyć symbol danego układu i lampka kontrolna komunikatu.

Active City Stop

Active City Stop

Komunikat	Wymagane czynności
Active City Stop Automatyczne hamowanie	Patrz **Active City Stop** (strona 183).
Active City Stop czujnik zablok. oczyść szybę	Patrz **Active City Stop** (strona 183).
Active City Stop niedostępny	Patrz **Active City Stop** (strona 183).

Poduszka powietrz.

Komunikat	Wymagane czynności
Poduszka pow. awaria Natych. serwis	Wyświetlany, gdy układ wymaga naprawy w związku z usterką. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komunikat

Komunikat	Wymagane czynności
Alarm włączony Sprawdź pojazd	Wyświetlany, gdy alarm włączy się na skutek wtargnięcia osób niepowołanych do pojazdu. Patrz **Alarm przeciwkradzieżowy** (strona 50).
System alarmowy awaria Serwis!	Wyświetlany, gdy układ wymaga naprawy w związku z usterką. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.

Akumulator i układ ładowania

Komunikat	Wymagane czynności
System elektryczny przeciążony Zatrzymaj pojazd	Zatrzymaj pojazd tak szybko, jak będzie to możliwe w bezpieczny sposób i wyłącz zapłon. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.
Napięcie akumulat. niskie Patrz instr. obsł.	Wyświetlany w celu ostrzeżenia o niskim poziomie napięcia akumulatora. Wyłącz wszystkie zbędne urządzenia elektryczne. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.

Układ monitorowania martwego pola i system ostrzegania o pojazdach przecinających trasę

Komunikat	Wymagane czynności
BLIS Widoczn. ogranicz. Patrz instr. obsługi	Wyświetlany, gdy czujniki systemu monitorowania martwego pola i systemu ostrzegania o pojazdach przecinających trasę są zablokowane. Patrz **Układ monitorowania martwego pola** (strona 177).
BLIS: awaria prawego sensora Serwis!	Wyświetlany w przypadku usterki układu. Jak najszybciej skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.
BLIS: awaria lewego sensora Serwis!	Wyświetlany w przypadku usterki układu. Jak najszybciej skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.
BLIS niedostępny z przyczepą	Wyświetlany, gdy układ nie jest dostępny z powodu korzystania z przyczepy. Patrz **Układ monitorowania martwego pola** (strona 177).
Cross Traffic Zbliża się pojazd z prawej	Wyświetlany, gdy układ wykryje jakiś pojazd. Patrz **Układ monitorowania martwego pola** (strona 177).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komunikat	Wymagane czynności
Cross Traffic Zbliża się pojazd z lewej	Wyświetlany, gdy układ wykryje jakiś pojazd. Patrz **Układ monitorowania martwego pola** (strona 177).
Cross Traffic czujnik zablok. P. instr. obsł.	Wyświetlany, gdy czujniki systemu monitorowania martwego pola i systemu ostrzegania o pojazdach przecinających trasę są zablokowane. Patrz **Układ monitorowania martwego pola** (strona 177).
Cross Traffic awaria Serwis!	Wyświetlany, gdy układ wymaga naprawy w związku z usterką. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.
Cross Traffic nieczyn. Z pw. przyczepy	Wyświetlany, gdy układ nie jest dostępny z powodu korzystania z przyczepy. Patrz **Układ monitorowania martwego pola** (strona 177).

Silnik-wstępne

Komunikat	Wymagane czynności
Silnika Natychmiast serwis	Konieczna jest naprawa silnika. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.
Wysoka temp. silnika Zatrzymaj pojazd	Wyświetlany, gdy temperatura silnika jest zbyt wysoka. Zatrzymaj samochód w bezpiecznym miejscu i pozwól, aby silnik ostygł. Jeśli problem powraca, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem. Patrz **Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik** (strona 233).
Moc obniżona w celu obniżenia temp. silnika	Wyświetlany, gdy moc silnika jest zredukowana w celu zmniejszenia wysokiej temperatury płynu chłodzącego.

Pod górę

Komunikat	Wymagane czynności
Pomoc podjazdu pod górę niedostp.	Wyświetlany, układ wspomagania ruszania pod górę nie jest dostępny. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem. Patrz **Układ ułatwiający ruszanie pod górę** (strona 146).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Funkcje otwierania pojazdu i uruchamiania silnika bez kluczyka

Komunikat	Wymagane czynności
Ford KeyFree Kluczyk w samochodzie	Wyświetlany, aby przypomnieć kierowcy, że kluczyk znajduje się w bagażniku. Patrz **Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu** (strona 121).
Ford KeyFree Kluczyk niewykryty	Wyświetlany, gdy kluczyk nie jest wykrywany przez układ. Patrz **Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu** (strona 121).
Ford KeyFree Wyłącz zapłon Naciśnij "POWER"	Wyświetlany jako przypomnienie o konieczności wyłączenia zapłonu. Patrz **Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu** (strona 121).
Wciśnij hamulec aby uruchomić silnik	Wyświetlany jako przypomnienie o konieczności wciśnięcia hamulca podczas uruchamiania pojazdu.
Ford KeyFree Brak kluczyka w samochodzie	Wyświetlany, gdy w pojeździe nie zostaje wykryty ważny kluczyk. Patrz **Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu** (strona 121).
Bateria kluczyka rozładowana Wymień baterię	Wyświetlany, gdy bateria kluczyka wyczerpuje się. Jak najszybciej wymień baterię. Patrz **Zdalne sterowanie** (strona 34).

Pomoc w utrzymaniu pasa ruchu

Komunikat	Wymagane czynności
Kontr. pasa ruchu awaria Serwis!	Wyświetlany, gdy w układzie zostanie wykryta usterka wymagająca naprawy. Zleć sprawdzenie pojazdu Autoryzowanemu Dealerowi.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Światła

Komunikat	Wymagane czynności
Usterka żarów. świateł hamowania	Wyświetlany, gdy przepali się żarówka światła STOP. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.
Usterka żarówki tylnych świateł przeciwmgielnych	Wyświetlany, gdy przepali się żarówka tylnego światła przeciwmgielnego. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.
Usterka żarówki świateł mijania	Wyświetlany, gdy przepali się żarówka światła mijania w reflektorze. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.
Usterka żarów. przed. świateł Serwis!	Wyświetlany, gdy wystąpi usterka elektryczna w układzie reflektorów. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.

Obsługa

Komunikat	Wymagane czynności
Konieczna wymiana oleju silnikowego	Wyświetlany, gdy kończy się okres użytkowania oleju silnikowego i konieczna jest jego wymiana. Patrz **Sprawdzenie oleju silnikowego** (strona 232).
Niski poziom płynu hamulc. Natychmiast serwis	Sygnalizuje niski poziom płynu hamulcowego, i że należy niezwłocznie sprawdzić układ hamulcowy. Patrz **Sprawdzenie płynu hamulcowego** (strona 233).

MyKey

Komunikat	Wymagane czynności
MyKey aktywny Jedź ostrożnie	Wyświetlany, gdy funkcja MyKey jest aktywna.
Pojazd osiąga maksym. prędkość wg MyKey	Wyświetlany, gdy używany jest kluczyk MyKey i włączone jest ograniczenie prędkości MyKey, a prędkość pojazdu zbliża się do wartości 80 mil/godz. (130 km/godz.).
Pojazd osiągnął maksym. Prędkość Ustawienia MyKey	Wyświetlany, gdy używany jest kluczyk MyKey i osiągnięte zostanie ograniczenie prędkości ustawione w MyKey.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komunikat	Wymagane czynności
MyKey Kontrola prędkości Jedź ostrożnie	Wyświetlany, gdy funkcja MyKey jest aktywna.
MyKey Zapiąć się w celu uruchomienia audio	Wyświetlany, gdy używany jest kluczyk MyKey i włączone jest przypomnienie o zapięciu pasa bezpieczeństwa.
MyKey Pilot park nie może być dezaktyw.	Wyświetlany, gdy używany jest kluczyk MyKey i włączona jest funkcja pomocy przy parkowaniu.
MyKey jest już MyKey	Wyświetlany podczas próby utworzenia kluczyka MyKey, gdy jest już kluczyk wyznaczony jako kluczyk MyKey.
MyKey ESC nie może być wyłączona	Wyświetlany podczas programowania kluczyka MyKey.

Ochrona pasażerów

Komunikat	Wymagane czynności
Ostrzeżenie pasy bezpiecz. Serwis!	Wyświetlany, gdy w układzie zostanie wykryta usterka wymagająca naprawy. Pojazd powinien zostać jak najszybciej sprawdzony przez Autoryzowanego Dealera.

Układ pomocy przy parkowaniu

Komunikat	Wymagane czynności
Asystent parkow. awaria Serwis!	Wyświetlany, gdy w układzie zostanie wykryta usterka wymagająca naprawy. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem. Patrz **Zasady działania** (strona 151).

Hamulec postojowy

Komunikat	Wymagane czynności
Hamulec postojowy zaciągnięty	Wyświetlany, gdy hamulec postojowy jest włączony, silnik pracuje, a pojazd jedzie z prędkością ponad 3 mil/godz. (5 km/godz.). Jeśli ostrzeżenie pozostaje włączone po zwolnieniu hamulca postojowego, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Układ wspomagania kierownicy

Komunikat	Wymagane czynności
Awaria układu kierownicz. Zatrzymaj pojazd	Układ wspomagania kierownicy nie działa. Zatrzymaj samochód w bezpiecznym miejscu. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.
Awaria wspomag. kierown. Serwis!	Układ wspomagania kierownicy nie działa. Zatrzymaj samochód w bezpiecznym miejscu. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.
Awaria układu kierownicz. Natychmiast serwis	Układ wspomagania kierownicy wykrył usterkę układu wspomagania kierownicy, funkcji otwierania pojazdu bez kluczyka lub funkcji uruchamiania pojazdu bez kluczyka, która wymaga naprawy. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.

Układ rozruchowy

Komunikat	Wymagane czynności
Wciśnij hamulec aby uruchomić silnik	Wyświetlany podczas uruchamiania pojazdu jako przypomnienie o konieczności wciśnięcia hamulca.
Przekroczenie czasu zapłon silnika	Wyświetlany, gdy uruchamianie pojazdu się nie powiedzie.

Układ Start-Stop

Komunikat	Wymagane czynności
Auto StartStop Wyłącz zapłon	Wyłącz zapłon przed opuszczeniem pojazdu, jeśli układ wyłączył silnik. Patrz **Auto-Start-Stop** (strona 130).
Auto StartStop awaria Serwis!	Zleć sprawdzenie pojazdu Autoryzowanemu Dealerowi.
Auto StartStop Dla startu wciśn. pedał	Należy ponownie uruchomić silnik, wciśnij pedał sprzęgła, aby uruchomić. Patrz **Auto-Start-Stop** (strona 130).
Auto StartStop Dla startu przeł. biegi na luz	Wybierz położenie neutralne, aby układ ponownie uruchomił silnik. Patrz **Auto-Start-Stop** (strona 130).
Auto StartStop Manualny start konieczny	Układ nie działa. Należy ręcznie uruchomić silnik.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Skrzynia biegów

Komunikat	Wymagane czynności
Skrzynia biegów awaria Natychmiast serwis	Udaj się do Autoryzowanego Dealera.
Skrzynia biegów przegrzana Zatrzymaj pojazd	Skrzynia biegów przegrzewa się i musi ostygnąć. Jak najszybciej zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu.
Skrzynia biegów przegrzana Zatrzymaj pojazd	Skrzynia biegów przegrzewa się. Zatrzymaj się, aby mogła ostygnąć lub przyspiesz.
Pojazd nie jest w pozycj. parkow. Wybierz P	Wyświetlany jako przypomnienie, żeby przestawić dźwignię w położenie parkowania.
Wciśnij hamulec aby odblokować dźwignię	Wyświetlany jako polecenie, aby kierowca wcisnął hamulec, co jest wymagane przez skrzynię biegów.
Dźwignia odblokowana	Wyświetlany, gdy dźwignia zmiany biegów jest odblokowana i można wybierać biegi.

Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach

Komunikat	Wymagane czynności
Sprawdź ciśnienie opon!	Wyświetlany, gdy jest zbyt niskie ciśnienie powietrza w co najmniej jednej oponie. Patrz **Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach** (strona 251).
Monitor opon awaria Serwis!	Wyświetlany, gdy układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach działa nieprawidłowo. Jeżeli ostrzeżenie pozostaje włączone lub pojawia się stale, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem. Patrz **Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach** (strona 251).
Czujniki opon nierozpoznane Patrz instruk. obsł.	Wyświetlany, gdy czujnik ciśnienia powietrza w oponie działa nieprawidłowo lub jest używane koło zapasowe. Dodatkowe informacje na temat pracy układu w tych warunkach, patrz Patrz **Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach** (strona 251). Jeżeli ostrzeżenie pozostaje włączone lub pojawia się stale, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

ZASADY DZIAŁANIA

Powietrze z zewnątrz

Oczyszczaj wloty powietrza przed przednią szybą (ze śniegu lub liści) w celu zapewnienia wydajnego działania układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Recyrkulacja powietrza

OSTRZEŻENIE

Korzystanie przez dłuższy czas z recyrkulacji powietrza może spowodować zaparowanie szyb. Jeśli szyby zaparowują, wybierz ustawienia odparowywania przedniej szyby.

Recyrkulacji podlega powietrze znajdujące się aktualnie w przedziale pasażerskim. Powietrze z zewnątrz nie przedostaje się do wnętrza pojazdu.

Ogrzewanie

Skuteczność ogrzewania zależy od temperatury płynu chłodzącego.

Informacje ogólne na temat regulacji warunków we wnętrzu pojazdu

Dokładnie zamknij wszystkie okna.

Ogrzewanie wnętrza pojazdu

Skieruj strumień powietrza na nogi. W warunkach niskich temperatur otoczenia lub gdy powietrze jest wilgotne, część powietrza należy skierować w stronę przedniej szyby i szyb bocznych.

Chłodzenie wnętrza pojazdu

Skieruj strumień powietrza na twarz.

Układ klimatyzacji

Układ kieruje powietrze przez parownik, żeby je schłodzić. Parownik usuwa wilgoć z powietrza, co ułatwia odparowywanie szyb. Skraplana para wodna jest kierowana na zewnątrz pojazdu, przez co pod pojazdem może utworzyć się niewielka kałuża wody. Jest to zjawisko normalne.

Wskazówka: *Układ klimatyzacji działa wyłącznie wówczas, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 4°C.*

Wskazówka: *Podczas korzystania z klimatyzacji zwiększa się zużycie paliwa.*

NAWIEWNIKI

Nawiewniki środkowe

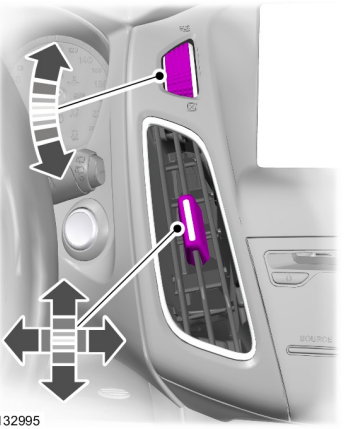

E132995

Aby zamknąć nawiewnik, obróć pokrętło nad nawiewnikiem całkowicie w dół.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Nawiewniki boczne

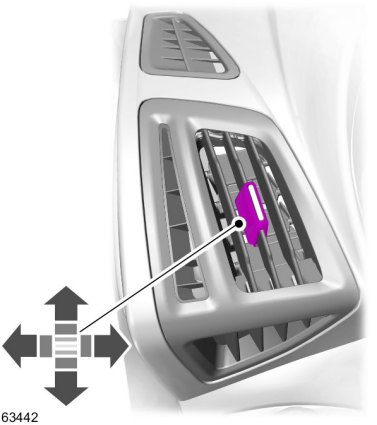
E163442

Aby zamknąć nawiewnik, przesuń regulator kierunku nawiewu całkowicie w dół.

OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA REGULOWANE RĘCZNIE

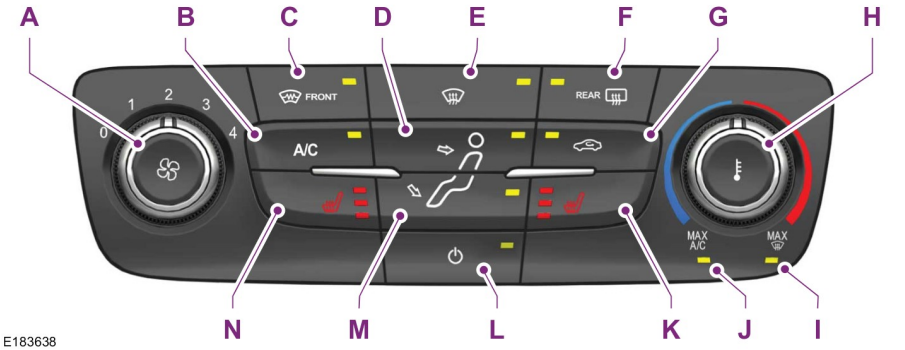

E183638

A **Przełącznik regulacji prędkości wentylatora:** Reguluje objętość powietrza doprowadzanego do pojazdu. Wyreguluj, aby wybrać wymaganą prędkość wentylatora.

B **Układ klimatyzacji:** Aby skrócić czas potrzebny do osiągnięcia dogodnej temperatury przy wysokiej temperaturze na zewnątrz, jedź z otwartymi oknami dopóki nie poczujesz, że z nawiewników wypływa zimne powietrze.

C **Ogrzewana szyba przednia:** Naciśnij przycisk, aby oczyścić szybę z cienkiej warstwy lodu lub zaparowania. Patrz **Ogrzewana przednia szyba** (strona 105).

D **Kierunek nawiewu – tablica rozdzielcza:** Naciśnij przycisk, aby rozprowadzać powietrze przez nawiewniki w tablicy rozdzielczej.

E **Kierunek nawiewu – szyba przednia:** Naciśnij przycisk, aby skierować nawiew powietrza w stronę szyby przedniej. Możesz również zastosować to ustawienie w celu usunięcia zaparowania lub oblodzenia z przedniej szyby. Gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 4ºC (39ºF), klimatyzacja włączy się automatycznie.

F **Ogrzewana szyba tylna:** Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie tylnej szyby. Patrz **Ogrzewanie szyb i lusterek** (strona 105).

G **Recyrkulacja powietrza:** Naciśnij przycisk, aby przełączyć pomiędzy opcją wentylacji powietrzem z zewnątrz a opcją recyrkulacji powietrza. Skróci to czas potrzebny do schłodzenia wnętrza i ograniczy wnikanie do wnętrza pojazdu nieprzyjemnych zapachów z zewnątrz.

H **Przełącznik regulacji temperatury:** Reguluje temperaturę powietrza w pojeździe. Wyreguluj, aby wybrać wymaganą temperaturę.

I **MAX odszranianie:** Obróć całkowicie pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Klimatyzacja włączy się automatycznie. Kierunek nawiewu jest automatycznie ustawiany w stronę szyby przedniej. Zostaje automatycznie ustawiona wysoka temperatura.

J **MAX A/C:** Obróć całkowicie pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Tryb ten jest bardziej oszczędny i wydajny niż zwykły tryb klimatyzacji.

K **Siedzenie ogrzewane z prawej strony:** Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie siedzenia. Patrz **Siedzenia ogrzewane** (strona 117).

L **Przycisk włączania i wyłączania:** Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć układ.

M **Kierunek nawiewu – wnęka na nogi:** Naciśnij przycisk, aby skierować nawiew powietrza w stronę wnęki na nogi.

N **Siedzenie ogrzewane z lewej strony:** Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie siedzenia. Patrz **Siedzenia ogrzewane** (strona 117).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA REGULOWANE AUTOMATYCZNIE

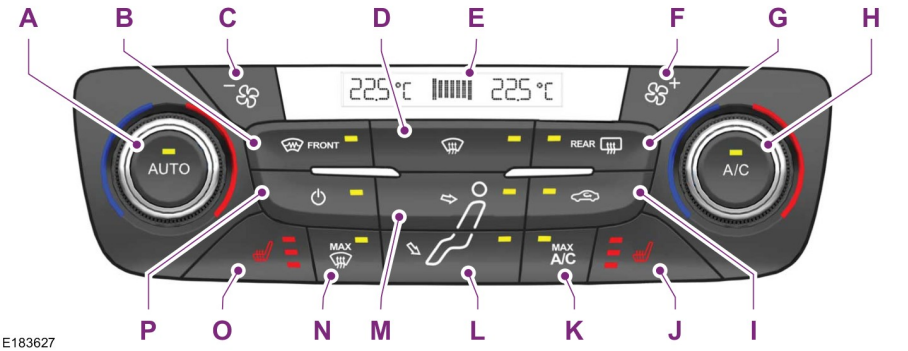

E183627

A **AUTO:** Naciśnij przycisk, aby wybrać działanie automatyczne. Układ automatycznie reguluje temperaturę oraz ilość i rozprowadzanie powietrza, aby osiągnąć i utrzymać wybraną przez Ciebie temperaturę. Możesz również wyłączyć tryb dwustrefowy, naciskając i przytrzymując wciśnięty przycisk przez ponad dwie sekundy.

B **Ogrzewana szyba przednia (jeśli jest w wyposażeniu):** Naciśnij przycisk, aby oczyścić szybę z cienkiej warstwy lodu lub zaparowania. Patrz **Ogrzewanie szyb i lusterek** (strona 105).

C **Zmniejszanie prędkości wentylatora:** Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć objętość powietrza krążącego w pojeździe.

D **Odszranianie:** Naciśnij przycisk, aby rozprowadzać powietrze przez nawiewniki przedniej szyby. Możesz również zastosować to ustawienie w celu usunięcia zaparowania lub oblodzenia z przedniej szyby.

E **Wyświetlacz układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji:** Na wyświetlaczu wyświetlane są ustawione temperatury oraz prędkość wentylatora.

F **Zwiększanie prędkości wentylatora:** Naciśnij przycisk, aby zwiększyć objętość powietrza krążącego w pojeździe.

G **Ogrzewana szyba tylna:** Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie tylnej szyby. Patrz **Ogrzewanie szyb i lusterek** (strona 105).

H **Klimatyzacja:** Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć klimatyzację. Klimatyzacja schładza wnętrze pojazdu przy użyciu powietrza z zewnątrz. Aby zwiększyć skuteczność klimatyzacji po uruchomieniu pojazdu, przez pierwsze dwie lub trzy minuty prowadź pojazd z lekko uchylonymi oknami.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

I **Recyrkulacja powietrza:** Naciśnij przycisk, aby przełączyć pomiędzy opcją wentylacji powietrzem z zewnątrz a opcją recyrkulacji powietrza. Recyrkulacji podlega powietrze znajdujące się aktualnie w przedziale pasażerskim. Skróci to czas potrzebny do schłodzenia wnętrza i ograniczy wnikanie do wnętrza pojazdu nieprzyjemnych zapachów z zewnątrz.

J **Ogrzewanie siedzeń (jeśli jest w wyposażeniu):** Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie siedzeń. Patrz **Siedzenia ogrzewane** (strona 117).

K **MAX A/C:** Naciśnij przycisk, aby włączyć maksymalne chłodzenie. Recyrkulowane powietrze wypływa z nawiewników w tablicy rozdzielczej, układ klimatyzacji włącza się automatycznie oraz automatycznie włącza się najwyższa prędkość wentylatora.

L **Kierunek nawiewu – wnęka na nogi:** Naciśnij przycisk, aby skierować nawiew powietrza w stronę wnęki na nogi.

M **Kierunek nawiewu – tablica rozdzielcza:** Naciśnij przycisk, aby rozprowadzać powietrze przez nawiewniki w tablicy rozdzielczej.

N **MAX odszranianie:** Naciśnij przycisk, aby włączyć odszranianie. Powietrze z zewnątrz wypływa z nawiewników przedniej szyby, układ klimatyzacji włącza się automatycznie oraz automatycznie włącza się najwyższa prędkość wentylatora. Możesz również zastosować to ustawienie do odszraniania i usunięcia oblodzenia z przedniej szyby. Ogrzewana szyba tylna włącza się również automatycznie po włączeniu maksymalnego odszraniania.

O **Ogrzewanie siedzeń (jeśli jest w wyposażeniu):** Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie siedzeń. Patrz **Siedzenia ogrzewane** (strona 117).

P **Przycisk zasilania:** Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć układ. Gdy układ jest wyłączony, powietrze z zewnątrz nie jest doprowadzane do wnętrza pojazdu.

Wskazówka: *Po wciśnięciu przycisku prędkości wentylatora lub przycisku kierunku nawiewu, tryb automatyczny się wyłączy. Naciśnij przycisk **AUTO**, aby powrócić do trybu automatycznego.*

Wskazówka: *Korzystanie przez dłuższy czas z recyrkulacji powietrza może spowodować zaparowanie szyb. Jeśli układ wykryje wysoki stopień wilgotności powietrza wewnątrz pojazdu, tryb recyrkulacji powietrza wyłączy się automatycznie. Układ nie włączy automatycznie ponownie trybu recyrkulacji powietrza.*

Regulacja temperatury

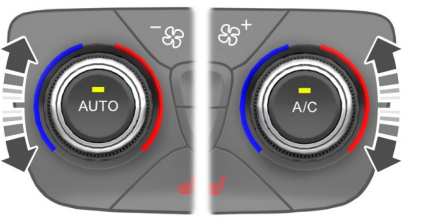

E183686

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Można ustawić temperaturę w zakresie od 60ºF (15,5ºC) do 85ºF (29,5ºC). W położeniu LO, układ przełącza się na stałe chłodzenie. W położeniu HI, układ przełącza się na stałe ogrzewanie.

Wskazówka: *Jeśli wybierzesz położenie LO lub HI, układ nie będzie utrzymywał stałej temperatury.*

Tryb Mono

W tym trybie ustawienia temperatury dla strony kierowcy i strony pasażera są połączone. Jeżeli wyregulujesz ustawienie za pomocą pokrętła po stronie kierowcy, układ wyreguluje temperaturę po stronie pasażera do tego samego ustawienia.

Wyłączanie trybu Mono

Wybierz temperaturę dla strony pasażera za pomocą pokrętła po stronie pasażera. Tryb Mono wyłącza się automatycznie. Temperatura po stronie kierowcy pozostaje niezmieniona. Można teraz ustawić temperaturę dla strony kierowcy i strony pasażera niezależnie. Ustawienia temperatury dla każdej strony pokazywane są na wyświetlaczu.

Ponowne włączanie trybu Mono

Wciśnij i przytrzymaj przycisk **AUTO**. Temperatura po stronie pasażera jest dostrajana do ustawienia temperatury po stronie kierowcy.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REGULACJI WARUNKÓW WE WNĘTRZU POJAZDU

Ogólne wskazówki

Wskazówka: *Korzystanie przez dłuższy czas z recyrkulacji powietrza może spowodować zaparowanie szyb.*

Wskazówka: *Aby zmniejszyć wilgotność powietrza we wnętrzu pojazdu, nie prowadź pojazdu z wyłączonym układem lub ze stale włączoną recyrkulacją powietrza.*

Wskazówka: *Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pod przednimi siedzeniami, gdyż może to zakłócić przepływ powietrza do tylnych siedzeń.*

Wskazówka: *Zawsze usuwaj śnieg, lód bądź liście z okolic wlotów powietrza przy podstawie przedniej szyby.*

Wskazówka: *Aby zwiększyć skuteczność klimatyzacji po uruchomieniu pojazdu, przez pierwsze dwie lub trzy minuty prowadź pojazd z lekko uchylonymi oknami.*

Ręcznie regulowany układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Wskazówka: *Aby zmniejszyć zaparowywanie przedniej szyby w warunkach wysokiej wilgotności powietrza otoczenia, ustaw rozprowadzanie powietrza na nawiew z nawiewników przedniej szyby.*

Automatycznie regulowany układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Wskazówka: *Nie reguluj ustawień, gdy wnętrze pojazdu jest bardzo nagrzane lub schłodzone. Układ automatycznie dostosowuje się do zachowanych wcześniej ustawień. Aby układ działał wydajnie, nawiewniki w tablicy rozdzielczej i nawiewniki boczne powinny być całkowicie otwarte.*

Wskazówka: *Przy niskich temperaturach otoczenia, gdy włączony jest tryb **AUTO**, strumień powietrza kierowany jest na przednią szybę i na szyby boczne, dopóki silnik się nie rozgrzeje.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskazówka: *Gdy układ jest w trybie* ***AUTO****, a temperatura wewnątrz i na zewnątrz jest wysoka, układ automatycznie wybiera recyrkulację powietrza, aby zapewnić jak najlepsze chłodzenie wnętrza. Po osiągnięciu wybranej wartości temperatury powietrza układ automatycznie wybierze nawiew powietrza z zewnątrz.*

Szybkie ogrzewanie wnętrza pojazdu

	Pojazd z ręcznie regulowanym układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji	Pojazd z automatycznie regulowanym układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
1	Ustaw najwyższą prędkość wentylatora.	Naciśnij przycisk wysokiej prędkości wentylatora.
2	Ustaw temperaturę na najwyższe ustawienie.	Wyreguluj temperaturę do wybranego ustawienia.
3	Ustaw rozprowadzanie powietrza na nawiew z nawiewników we wnęce na nogi.	

Ustawienia zalecane podczas ogrzewania

	Pojazd z ręcznie regulowanym układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji	Pojazd z automatycznie regulowanym układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
1	Ustaw drugie położenie prędkości wentylatora.	Wciśnij przycisk **AUTO**.
2	Ustaw przełącznik temperatury w położeniu pośrodku ustawień wysokich temperatur.	Wyreguluj temperaturę do wybranego ustawienia.
3	Ustaw rozprowadzanie powietrza na nawiew z nawiewników we wnęce na nogi i nawiewników przedniej szyby.	

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Szybkie chłodzenie wnętrza pojazdu

	Pojazd z ręcznie regulowanym układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji	Pojazd z automatycznie regulowanym układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
1	Ustaw przełącznik temperatury w położeniu **MAX A/C**.	Wciśnij przycisk **MAX A/C**.

Ustawienia zalecane podczas chłodzenia

	Pojazd z ręcznie regulowanym układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji	Pojazd z automatycznie regulowanym układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
1	Ustaw drugie położenie prędkości wentylatora.	Wciśnij przycisk **AUTO**.
2	Ustaw przełącznik temperatury w położeniu pośrodku ustawień niskich temperatur.	Wyreguluj temperaturę do wybranego ustawienia.
3	Ustaw rozprowadzanie powietrza na nawiew z nawiewników w tablicy rozdzielczej.	

Odparowywanie szyb bocznych w warunkach niskich temperatur

	Pojazd z ręcznie regulowanym układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji	Pojazd z automatycznie regulowanym układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
1	Wybierz nawiewniki przedniej szyby za pomocą przycisków rozprowadzania powietrza.	Naciśnij przycisk odszraniania i odparowywania przedniej szyby.
2	Wciśnij przycisk **A/C**.	Wyreguluj temperaturę do wybranego ustawienia.
3	Wyreguluj temperaturę do wybranego ustawienia.	
4	Ustaw najwyższą prędkość wentylatora.	

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

OGRZEWANIE SZYB I LUSTEREK

Ogrzewana tylna szyba



Naciśnij przycisk, aby oczyścić szybę z cienkiej warstwy lodu lub zaparowania. Wyłącza się ona automatycznie po chwili. Przed włączeniem ogrzewania szyb upewnij się, że silnik pracuje.

Wskazówka: *Nie stosuj żyletek ani innych ostrych przedmiotów do czyszczenia wewnętrznej powierzchni tylnej szyby lub usuwania naklejek z tej powierzchni. Może to spowodować uszkodzenie ścieżek grzejnych i usterki, których nie obejmuje gwarancja.*

Ogrzewane lusterka zewnętrzne

(jeśli jest w wyposażeniu)



Ogrzewanie to włącza się automatycznie po włączeniu ogrzewania tylnej szyby.

Wskazówka: *Nie usuwaj oblodzenia z lusterek za pomocą skrobaczki ani nie próbuj regulować szybki lusterka, jeśli jest przymarznięta. Działania takie mogą powodować uszkodzenie szybek i lusterek.*

Wskazówka: *Nie czyść obudowy lub szybki któregokolwiek lusterka za pomocą materiałów ściernych, paliwa lub innych środków czyszczących na bazie pochodnych ropy naftowej.*

OGRZEWANA PRZEDNIA SZYBA



Naciśnij przycisk, aby oczyścić ogrzewaną przednią szybę z cienkiej warstwy lodu lub zaparowania. Ogrzewanie przedniej szyba wyłączy się automatycznie po chwili. Uruchom silnik przed włączeniem ogrzewania przedniej szyby.

DODATKOWA NAGRZEWNICA

Nagrzewnica postojowa na paliwo

OSTRZEŻENIE



Nagrzewnicy postojowej na paliwo nie wolno stosować na stacjach benzynowych ani w pobliżu źródeł łatwopalnych oparów lub pyłów oraz w zamkniętych pomieszczeniach. Może to prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Układ ogrzewa silnik i wnętrze pojazdu, korzystając z paliwa znajdującego się w zbiorniku paliwa pojazdu.

Przy prawidłowym użyciu, układ:

- Nagrzewa wstępnie silnik i wnętrze pojazdu.
- Odmraża szyby w czasie mrozów i zapobiega skraplaniu się na nich wody.
- Zapobiega konieczności uruchamiania zimnego silnika i pomaga w szybszym osiągnięciu normalnej temperatury pracy silnika.

Jeśli po zakończeniu cyklu ogrzewania nie uruchomisz silnika, układ nie włączy następnego zaprogramowanego cyklu ogrzewania.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Po cyklu ogrzewania zalecamy prowadzenie pojazdu co najmniej tak długo, jak trwał cykl ogrzewania. Zapobiega to rozładowywaniu akumulatora pojazdu.

Układ działa wyłącznie wtedy, gdy w zbiorniku paliwa pojazdu znajduje się przynajmniej 7,5 L paliwa, a temperatura otoczenia jest niższa niż 15ºC. Układ nie działa, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.

Wskazówka: *Gdy układ działa, spod pojazdu wydostają się spaliny. Jest to zjawisko normalne.*

Wskazówka: *W pojazdach z ręcznie regulowanym układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, ogrzewanie wnętrza pojazdu zależy od ustawień przełączników nagrzewnicy. Patrz* ***Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji*** *(strona 97).*

Programowanie nagrzewnicy postojowej na paliwo

Skorzystaj z elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego na kierownicy. Patrz **Wyświetlacze informacyjne** (strona 85).

Wskazówka: *Czas i data w zegarze pojazdu muszą być prawidłowo ustawione.*

Wskazówka: *Musisz zaprogramować ustawienia przynajmniej 70 minut przed czasem, jaki chcesz ustawić.*

Wskazówka: *Czas zaprogramowany to pora, gdy chcesz, aby pojazd był ogrzany i gotowy do jazdy, a nie czas włączenia nagrzewnicy.*

Aby zaprogramować nagrzewnicę postojową na paliwo, przejdź do następujących opcji:

Komunikat	Działanie i opis
Ustawienia	Naciśnij przycisk **OK**.
Ustaw. pojazdu	Naciśnij przycisk **OK**.
Ogrz. postoj.	Naciśnij przycisk **OK**.
Wybierz jedną z poniższych opcji:	
Czas 1	Umożliwia zaprogramowanie cyklu ogrzewania dla każdego dnia w tygodniu. Czasy te pozostaną zapisane i układ ogrzeje pojazd o zaprogramowanej porze.
Czas 2	Umożliwia zaprogramowanie drugiego cyklu ogrzewania dla każdego dnia w tygodniu. Czasy te pozostaną zapisane i układ ogrzeje pojazd o zaprogramowanej porze. Wybierz, aby ustawić drugi cykl ogrzewania, np. różnych pór w różnych dniach lub dwa razy tego samego dnia.
Jednorazowo	Umożliwia zaprogramowanie jednego cyklu ogrzewania w określonym dniu.
Ogrz. teraz	Włącza układ natychmiast.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Programowanie czasu ogrzewania

Ustaw porę, o której pojazd ma być ogrzany i gotowy do jazdy. Skorzystaj z elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego na kierownicy. Patrz **Wyświetlacze informacyjne** (strona 85).

1. Wybierz dni, w których system powinien ogrzać pojazd. Zaznacz każdy z tych dni i naciśnij przycisk **OK**.
2. Zaznacz czas w górnej części menu i naciśnij przycisk **OK**. Zaczną migać godziny.
3. Ustaw godziny za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół.
4. Naciśnij przycisk ze strzałką w prawo. Zaczną błyskać minuty. Ustaw minuty za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Naciśnij przycisk **OK**.

Programowanie funkcji Jednorazowo

Wybór tej funkcji umożliwia zaprogramowanie jednego cyklu ogrzewania w jednym określonym dniu.

Ustaw porę, o której pojazd ma być ogrzany i gotowy do jazdy. Skorzystaj z elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego na kierownicy. Patrz **Wyświetlacze informacyjne** (strona 85).

1. Zaznacz czas w górnej części menu i naciśnij przycisk **OK**. Zacznie migać wskazanie godzin.
2. Ustaw godziny za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół.
3. Naciśnij przycisk ze strzałką w prawo. Ustaw minuty za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Naciśnij przycisk **OK**.

Wyłączanie zaprogramowanych funkcji

Skorzystaj z elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego na kierownicy. Patrz **Wyświetlacze informacyjne** (strona 85).

Aby wyłączyć zaprogramowane funkcje, przejdź do następujących opcji:

Komunikat	Działanie i opis
Ustawienia	Naciśnij przycisk **OK**.
Ustaw. pojazdu	Naciśnij przycisk **OK**.
Ogrz. postoj.	Naciśnij przycisk **OK**.
Wybierz jedną z poniższych opcji:	
Czas 1	Odznacz aktywne zaprogramowane cykle ogrzewania zależnie od potrzeb.
Czas 2	Odznacz aktywne zaprogramowane cykle ogrzewania zależnie od potrzeb.
Jednorazowo	Odznacz aktywne zaprogramowane cykle ogrzewania zależnie od potrzeb.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Włączanie funkcji Ogrzewanie teraz

OSTRZEŻENIE

Nagrzewnicy postojowej na paliwo nie wolno stosować na stacjach benzynowych ani w pobliżu źródeł łatwopalnych oparów lub pyłów oraz w zamkniętych pomieszczeniach. Może to prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Wybranie tej funkcji umożliwia natychmiastowe włączenie układu.

Skorzystaj z elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego na kierownicy. Patrz **Wyświetlacze informacyjne** (strona 85).

Aby włączyć funkcję Ogrzewanie teraz, przejdź do następujących opcji:

Komunikat	Działanie i opis
Ustawienia	Naciśnij przycisk **OK**.
Ustaw. pojazdu	Naciśnij przycisk **OK**.
Ogrz. postoj.	Naciśnij przycisk **OK**.
Ogrz. teraz	Naciśnij przycisk **OK**. Gdy nagrzewnica jest włączona, w kratce pojawia się znak X. Aby wyłączyć nagrzewnicę, odznacz opcję.

Włączanie i wyłączanie funkcji Ogrzewanie teraz przy użyciu zdalnego sterowania

Wybranie tej funkcji umożliwia natychmiastowe włączenie układu za pomocą zdalnego sterowania.

Wskazówka: *Pojazd nie musi być odryglowany.*

1. Naciśnij przycisk **ON** na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć układ.
2. Naciśnij przycisk **OFF** na pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć układ.

Nagrzewnica na paliwo

OSTRZEŻENIE

Nagrzewnicy postojowej na paliwo nie wolno stosować na stacjach benzynowych ani w pobliżu źródeł łatwopalnych oparów lub pyłów oraz w zamkniętych pomieszczeniach. Może to prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Nagrzewnica ogrzewa układ chłodzenia silnika. Jest ona zasilana paliwem ze zbiornika paliwa pojazdu.

Układ działa wyłącznie wtedy, gdy w zbiorniku paliwa pojazdu znajduje się przynajmniej 7,5 L paliwa. Układ nie działa, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Układ włącza się i wyłącza automatycznie w zależności od temperatury płynu chłodzącego silnik, gdy temperatura powietrza na zewnątrz nie przekracza 3ºC, o ile nie został wyłączony przez użytkownika.

Wskazówka: *Ustawienie domyślne to układ włączony.*

Wskazówka: *Gdy układ działa, spod pojazdu wydostają się spaliny. Jest to zjawisko normalne.*

Wskazówka: *W pojazdach z ręcznie regulowanym układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, ogrzewanie wnętrza pojazdu zależy od ustawień przełączników nagrzewnicy. Patrz* ***Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji*** *(strona 97).*

Skorzystaj z elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego na kierownicy. Patrz **Wyświetlacze informacyjne** (strona 85).

Aby włączyć lub wyłączyć nagrzewnicę dodatkową, przejdź do następujących opcji:

Komunikat	Działanie i opis
Ustawienia	Naciśnij przycisk **OK**.
Ustaw. pojazdu	Naciśnij przycisk **OK**.
Ogrz. dodat.	Naciśnij przycisk **OK**. Gdy układ jest włączony, w kratce pojawia się znak X.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

SIEDZENIE W PRAWIDŁOWEJ POZYCJI

OSTRZEŻENIA

Nie należy zbytnio odchylać oparcia siedzenia, gdyż może to powodować wysunięcie się pasażera spod pasa bezpieczeństwa, prowadząc do poważnych obrażeń w przypadku kolizji.

Siedzenie w nieprawidłowej pozycji lub z oparciem siedzenia odchylonym zbyt daleko do tyłu może powodować poważne obrażenia lub być przyczyną śmierci w przypadku kolizji. Należy zawsze siedzieć w pozycji wyprostowanej, opierając plecy o oparcie siedzenia, a stopy na podłodze.

Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów powyżej oparcia siedzenia, aby nie dopuścić do poważnych obrażeń w przypadku kolizji lub nagłego hamowania.

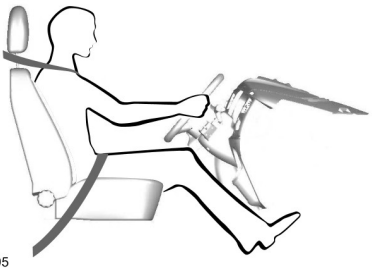
E68595

Siedzenie, zagłówek, pas bezpieczeństwa i poduszki powietrzne zapewniają optymalną ochronę w przypadku kolizji, o ile są stosowane prawidłowo.

Zalecamy przestrzeganie następujących zaleceń:

- Siedź w pozycji wyprostowanej, aby podstawa kręgosłupa była odsunięta jak najdalej do tyłu.
- Nie odchylaj oparcia siedzenia o więcej niż 30 stopni.
- Ustaw zagłówek tak, aby był jak najdalej przesunięty do przodu, i aby górna część głowy znalazła się na jednym poziomie z górną krawędzią zagłówka. Upewnij się, że siedzisz wygodnie.
- Zachowuj odpowiednią odległość od kierownicy. Zalecamy odległość co najmniej 10 cali (25 centymetrów) między mostkiem a pokrywą poduszki powietrznej.
- Ręce kierowcy spoczywające na kierownicy powinny być lekko zgięte w łokciach.
- Nogi powinny być lekko ugięte, aby możliwe było pełne wciśnięcie pedałów.
- Poprowadź górną taśmę pasa bezpieczeństwa tak, aby przebiegała przez środek barku, zaś dolną jego część tak, aby układała się ściśle na biodrach.

Upewnij się, że podczas jazdy siedzisz w wygodnej pozycji i możesz zachować pełną kontrolę nad pojazdem.

ZAGŁÓWKI

OSTRZEŻENIA

Unieś zagłówek tylnego siedzenia, gdy na siedzeniu tym znajduje się pasażer.

Nie wyjmuj zagłówków przednich siedzeń, gdy przednie siedzenia są zajęte.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Ustawianie zagłówków

Ustaw zagłówek tak, aby górna część głowy znalazła się na jednym poziomie z górną krawędzią zagłówka.

Wyjmowanie zagłówków

Zagłówki przednich siedzeń

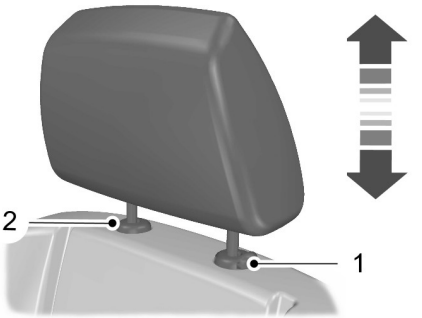

E140447

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokujący.
2. Za pomocą odpowiedniego narzędzia zwolnij zaczep mocujący.

Skrajne zagłówki tylnego siedzenia



E135437

Wciśnij przycisk blokujący i wyjmij zagłówek.

Środkowy zagłówek tylnego siedzenia

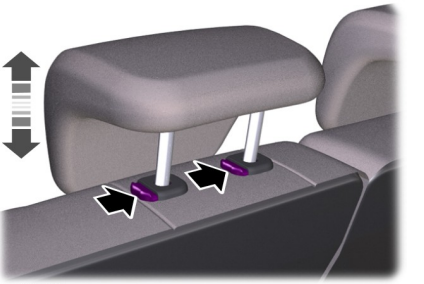

E135401

Wciśnij przyciski blokujące i wyjmij zagłówek.

SIEDZENIA REGULOWANE RĘCZNIE

Przesuwanie siedzeń do tyłu i do przodu

OSTRZEŻENIE

Po zwolnieniu dźwigni zakotysz fotelem w tył i w przód, aby upewnić się, że jest całkowicie zablokowany.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

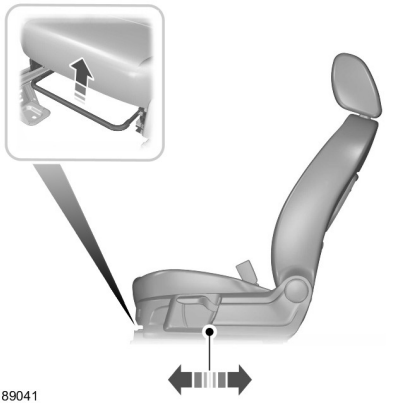

E189041

Regulacja wysokości siedzenia kierowcy

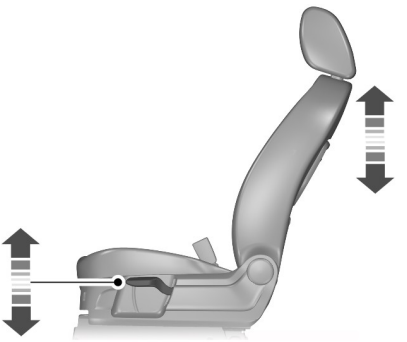

E189042

Regulacja kąta oparcia siedzenia

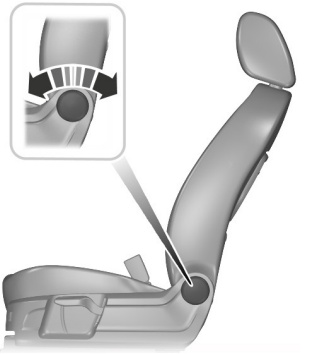

E130250

Regulacja podpory lędźwiowej (jeśli jest w wyposażeniu)

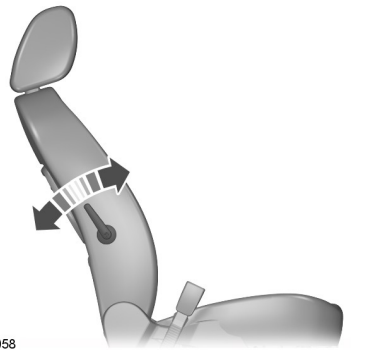

E78058

SIEDZENIA REGULOWANE ELEKTRYCZNIE - POJAZDY WYPOSAŻONE W: SIEDZENIE KIEROWCY REGULOWANE ELEKTRYCZNIE W 6 KIERUNKACH

OSTRZEŻENIA

Nie reguluj ustawienia siedzenia lub oparcia siedzenia kierowcy, gdy pojazd jest w ruchu. Regulacja oparcia siedzenia w poruszającym się pojeździe może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem.

Podczas odchylania oparcia może dojść do wysunięcia się pasażera spod pasa bezpieczeństwa, co może skutkować ciężkimi obrażeniami ciała w przypadku kolizji.

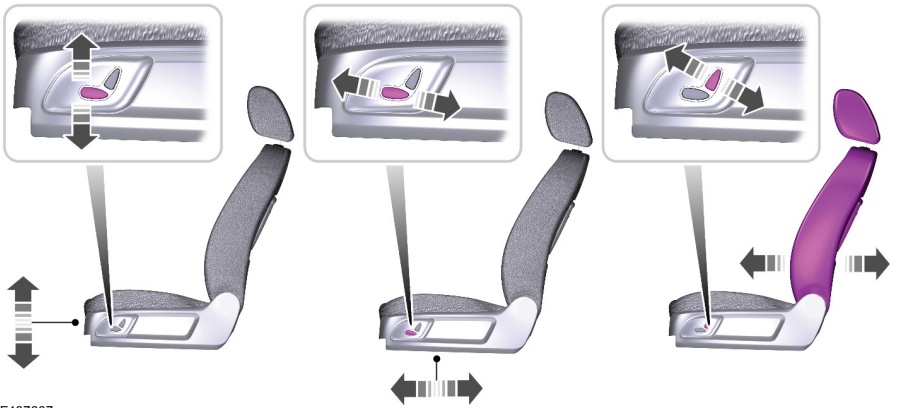

E187687

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

SIEDZENIA REGULOWANE ELEKTRYCZNIE - POJAZDY WYPOSAŻONE W: SIEDZENIE KIEROWCY REGULOWANE ELEKTRYCZNIE W 8 KIERUNKACH

Fotele regulowane elektrycznie

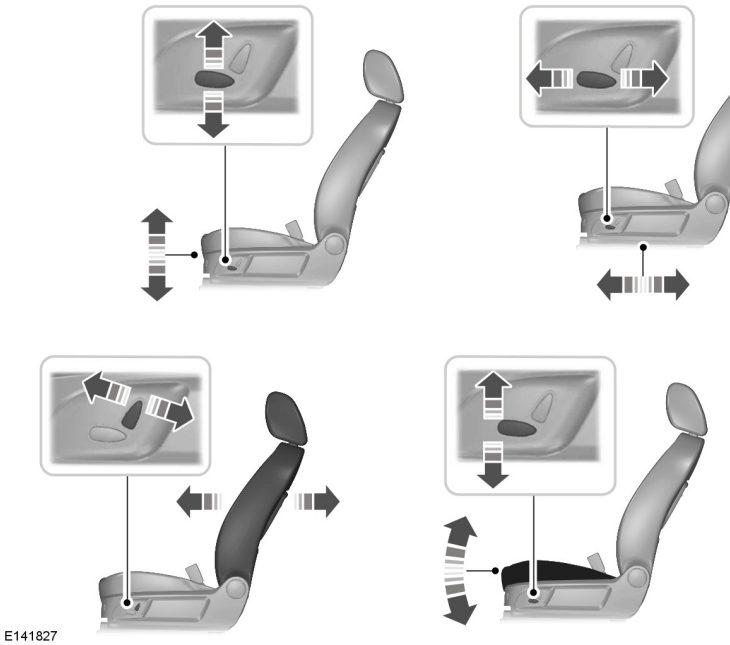

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Regulacja długości poduszki siedzenia



E78816

Naciśnij dźwignię blokującą pod przedłużeniem poduszki i przesuń przedłużenie poduszki do przodu lub do tyłu.

SIEDZENIA TYLNE

OSTRZEŻENIA

Podczas składania oparć siedzeń uważaj, aby nie przytrzasnąć palców pomiędzy oparciem siedzenia a ramą siedzenia.

Upewnij się, że siedzenia i oparcia siedzeń są prawidłowo zamocowane i zatrzaśnięte w zaczepach.

Składanie oparć siedzeń

Wskazówka: *Opuść zagłówki. Patrz* ***Zagłówki*** *(strona 110).*

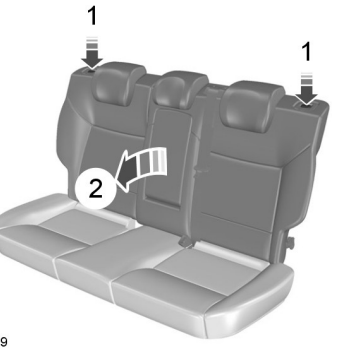

E135629

1. Wciśnij przyciski odblokowujące i przytrzymaj je w tym położeniu.
2. Pchnij oparcie siedzenia do przodu.

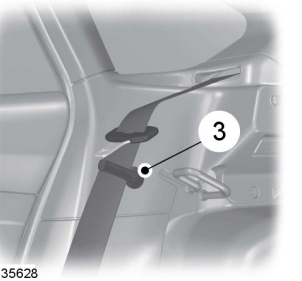

E135628

Wskazówka: *Upewnij się, że pas bezpieczeństwa jest całkowicie dociśnięty w zwijaczu.*

3. Umieść pasy bezpieczeństwa w zaciskach na poszyciu bocznym.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Składanie poduszek siedzieć i tylnych oparć do przodu

OSTRZEŻENIA

Upewnij się, że nie widać czerwonego wskaźnika po zamocowaniu siedzenia w zaczepach.

Opuść zagłówki. Patrz **Zagłówki** (strona 110).

Wsuwając palce między poduszkę siedzenia a oparcie siedzenia, uważaj, aby nie przytrzasnąć palców w punktach mocowania systemu ISOFIX i na wsporniku. Patrz **Montaż fotelików dziecięcych** (strona 18).



E135646

Wskazówka: *Trzymaj za krawędź poduszki, aby nie przytrzasnąć palców w punktach mocowania systemu ISOFIX i na wsporniku.*

1. Wsuń palce między poduszkę siedzenia a oparcie i złóż poduszkę siedzenia do przodu.
2. Wciśnij przyciski odblokowujące i przytrzymaj je w tym położeniu.
3. Pchnij oparcie siedzenia do przodu.

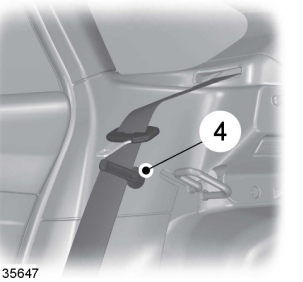

E135647

Wskazówka: *Upewnij się, że pas bezpieczeństwa jest całkowicie dociśnięty w zwijaczu.*

4. Umieść pasy bezpieczeństwa w zaciskach na poszyciu bocznym.

Rozkładanie oparć siedzeń

OSTRZEŻENIE

Podczas rozkładania oparć siedzeń upewnij się, że pasy bezpieczeństwa są widoczne dla pasażerów i nie są przytrzaśnięte za siedzeniem.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

SIEDZENIA OGRZEWANE

OSTRZEŻENIE

Osoby, które nie odczuwają bólu na skórze ze względu na zaawansowany wiek, chroniczną chorobę, cukrzycę, obrażenia kręgosłupa, w związku z zażywanymi lekami, stosowaniem alkoholu, z powodu skrajnego wyczerpania lub innego stanu fizycznego, muszą zachować ostrożność podczas korzystania z ogrzewanego siedzenia. Ogrzewane siedzenie może powodować oparzenia nawet w niskich temperaturach, zwłaszcza jeśli korzysta się z niego przez dłuższy czas. Nie kładź na siedzeniu niczego, co mogłoby izolować od ciepła, np. koca lub poduszki. Może to spowodować przegrzanie ogrzewanego siedzenia. Nie nakłuwaj siedzenia szpilkami, igłami lub innymi ostrymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie elementu grzejnego, co może prowadzić do przegrzania ogrzewanego siedzenia. Przegrzane siedzenie może spowodować poważne obrażenia.

Nie wolno robić rzeczy następujących:

- Kłaść ciężkich przedmiotów na siedzeniu.
- Włączać ogrzewania siedzeń, gdy na siedzeniu rozlano wodę lub jakąkolwiek inną ciecz. Poczekaj, aż siedzenie całkowicie wyschnie.
- Włączać ogrzewania siedzeń, gdy silnik nie pracuje. Może to doprowadzić do rozładowania akumulatora.

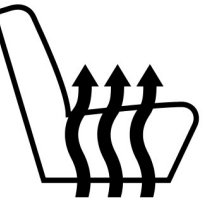

E146941

Naciśnij symbol ogrzewanego siedzenia, aby przełączyć między różnymi ustawieniami funkcji ogrzewania lub wyłączyć funkcję. Ustawienie wyższej temperatury jest sygnalizowane zapaleniem się większej liczby lampek kontrolnych.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Gniazdo zasilania prądem stałym o napięciu 12 V

OSTRZEŻENIE

Nie podłączaj akcesoriów elektrycznych do gniazda zapalniczki. Nieprawidłowe korzystanie z zapalniczki może spowodować uszkodzenia, których nie obejmuje gwarancja i doprowadzić do pożaru lub poważnych obrażeń.

Wskazówka: *Gdy zapłon jest włączony, gniazdo zasilania może służyć do zasilania urządzeń elektrycznych zasilanych prądem o napięciu 12 V i natężeniu maksymalnie do 20 A. Po wyłączeniu zapłonu zasilanie działa tylko przez maksymalnie 30 min.*

Wskazówka: *Nie wkładaj innych przedmiotów niż wtyczka używanego urządzenia do gniazda zasilania. Spowoduje to uszkodzenie gniazda i może doprowadzić do przepalenia bezpiecznika.*

Wskazówka: *Nie zawieszaj na gnieździe żadnych urządzeń ani ich wsporników.*

Wskazówka: *Nie korzystaj z gniazda zasilania w sposób przekraczający możliwości pojazdu zasilania prądem stałym o napięciu 12 V i mocy 180 W, gdyż może to spowodować przepalenie bezpiecznika.*

Wskazówka: *Nie używaj gniazda do obsługi zapalniczki.*

Wskazówka: *Nieprawidłowe stosowanie gniazda zasilania może spowodować uszkodzenia, których nie obejmuje gwarancja.*

Wskazówka: *Osłonki gniazda zasilania muszą być zawsze zamknięte, gdy gniazdo nie jest używane.*

Aby wykorzystać maksymalnie gniazdo zasilania, silnik powinien pracować.

Aby nie dopuścić do rozładowania akumulatora:

- Nie używaj gniazda zasilania dłużej niż jest to konieczne, gdy silnik nie pracuje.
- Nie pozostawiaj podłączonych urządzeń na noc lub po wybraniu położenia parkowania (P) na dłuższy czas.

Położenie

Gniazda zasilania można znaleźć:

- Na konsoli środkowej.
- W konsoli środkowej.
- W przestrzeni ładunkowej (wyłącznie kombi).

ZAPALNICZKA

Wskazówka: *Nie przytrzymuj zapalniczki wciśniętej w gniazdo.*

Wskazówka: *Jeżeli korzystasz z gniazda, gdy silnik jest wyłączony, może to powodować rozładowanie akumulatora.*

Wskazówka: *Gdy zapłon jest włączony, gniazdo zasilania może służyć do zasilania urządzeń elektrycznych zasilanych prądem o napięciu 12 V i natężeniu maksymalnie do 20 A.*

Wskazówka: *Po wyłączeniu zapłonu zasilanie będzie działać tylko przez maksymalnie 30 min.*

Wskazówka: *Stosuj wyłącznie specjalne wtyczki dostępne wśród akcesoriów Forda lub wtyczki odpowiednie dla gniazd zgodnych ze standardem SAE.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

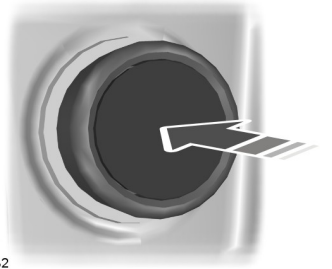

E103382

Aby skorzystać z zapalniczki, wciśnij ją w gniazdo. Wysunie się ona automatycznie.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

PODSTAWKI NA NAPOJE

OSTRZEŻENIA

Nie umieszczaj gorących napojów w podstawkach na napoje podczas jazdy.

Dopilnuj, aby kubki umieszczane w uchwytach nie zasłaniały Twojego pola widzenia podczas jazdy.

KONSOLA ŚRODKOWA

Umieszczaj starannie w podstawce na napoje przedmioty, które mogą przemieszczać się podczas gwałtownego hamowania, przyspieszania lub zderzenia; dotyczy to także gorących napojów, które mogą się rozlać.

Dostępne funkcje konsoli obejmują:

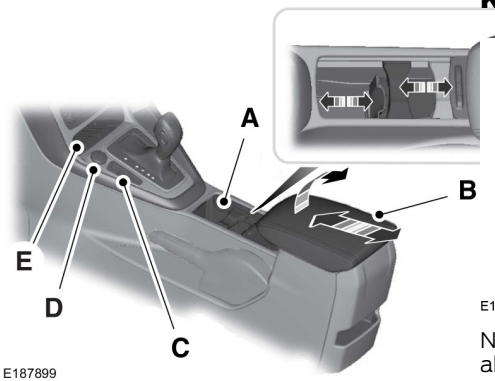

E187899

A Podstawka na napoje z dwoma przesuwanymi przegródkami, które dopasowują się do pojemnika z napojem i umożliwiają stworzenie głębszego otworu na wyższe przedmioty. Aby jej użyć, naciśnij i przesuń każdą z przegródek, by dostosować akcesorium. Niektóre podstawki na napoje wyposażono w przesuwaną roletę, którą można zasunąć.

B Schowek z dodatkowym gniazdem zasilania, dodatkowym gniazdem wejściowym, portem USB i koncentratorem multimedialnym.

C Sterowanie pomocą przy parkowaniu, auto-start-stop i podgrzewaną kierownicą.

D Dodatkowe gniazdo zasilania.

E Port USB.

KONSOLA GÓRNA

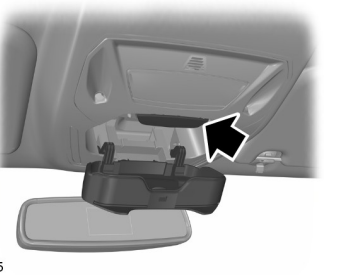
E131605

Naciśnij w pobliżu tylnej krawędzi pokrywy, aby ją otworzyć.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

INFORMACJE OGÓLNE

OSTRZEŻENIA

Przedłużona praca na biegu jałowym z wysoką prędkością obrotową silnika może powodować znaczny wzrost temperatury w silniku i układzie wydechowym, stwarzając ryzyko pożaru lub innych uszkodzeń.

Nie parkuj pojazdu, nie pozostawiaj go z włączonym silnikiem ani nie przejeżdżaj po suchej trawie lub innym suchym podłożu. Układ kontroli emisji nagrzewa komorę silnika i układ wydechowy, stwarzając ryzyko pożaru.

Nie uruchamiaj silnika w zamkniętym garażu lub innym zamkniętym pomieszczeniu. Spaliny mogą być trujące. Zawsze otwieraj drzwi garażu przed uruchomieniem silnika.

Jeśli wyczuwasz spaliny wewnątrz pojazdu, niezwłocznie poddaj go kontroli u Autoryzowanego Dealera. Nie prowadź pojazdu, jeśli wyczuwasz spaliny.

Jeśli akumulator był odłączony, pojazd może mieć nietypową charakterystykę prowadzenia przez około 5 mil (8 kilometrów) po ponownym podłączeniu akumulatora. Dzieje się tak dlatego, że układ sterowania pracą silnika musi ponownie skonfigurować się z silnikiem. W tym okresie nietypowa charakterystyka prowadzenia nie stanowi powodu do niepokoju.

Układ sterowania zespołem napędowym spełnia wszystkie obowiązujące w Kanadzie normy dotyczące wyposażenia generującego interferencję w zakresie impulsowego pola elektrycznego i zakłóceń radiowych.

Podczas uruchamiania silnika unikaj wciskania pedału przyspiesznika przed i podczas tej operacji. Używaj pedału przyspiesznika tylko w przypadku trudności z uruchomieniem silnika.

WŁĄCZNIK ZAPŁONU



E72128

0 – zapłon jest wyłączony.

Wskazówka: *Nie zostawiaj kluczyka w stacyjce po wyłączeniu zapłonu i opuszczeniu pojazdu. Może to doprowadzić do rozładowania akumulatora pojazdu.*

I (akcesoria) – umożliwia działanie akcesoriów elektrycznych, takich jak radio, gdy silnik nie pracuje.

Wskazówka: *Nie pozostawiaj zbyt długo kluczyka w tym położeniu, aby uniknąć rozładowania akumulatora pojazdu.*

II (zapłon włączony) – wszystkie obwody elektryczne są włączone. Świeca się lampki kontrolne i ostrzegawcze.

III (rozruch) – uruchamianie silnika. Puścić kluczyk, gdy tylko uruchomiony zostanie silnik.

BEZKLUCZYKOWE URUCHAMIANIE POJAZDU

OSTRZEŻENIE

Przed ruszeniem zawsze sprawdzaj, czy zwolniona jest blokada kierownicy. Niewyłączenie blokady kierownicy może doprowadzić do kolizji.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskazówka: *Układ może nie działać, jeżeli pilot zdalnego sterowania znajduje się blisko przedmiotów metalowych lub urządzeń elektronicznych, takich jak telefon komórkowy.*

Wskazówka: *Zapłon wyłączy się automatycznie, jeśli pojazd będzie pozostawiony bez dozoru. Ma to na celu zapobieganie rozładowywaniu akumulatora pojazdu.*

Wskazówka: *W pojeździe musi znajdować się ważny kluczyk bierny, aby można było włączyć zapłon i uruchomić silnik.*

Włączanie zapłonu (tryb zasilania akcesoriów)



E142555

Naciśnij przycisk raz bez naciskania pedału hamulca lub sprzęgła. Znajduje się w tablicy rozdzielczej w pobliżu kierownicy. Włączą się wszystkie obwody elektryczne i akcesoria oraz zapalą się lampki ostrzegawcze i kontrolne.

Naciśnij przycisk ponownie bez naciskania pedału hamulca lub sprzęgła, aby całkowicie wyłączyć pojazd.

Uruchamianie pojazdu

Mechaniczna skrzynia biegów

1. Wciśnij całkowicie pedał sprzęgła.
2. Krótko naciśnij przycisk.

Wskazówka: *Zwolnienie pedału sprzęgła podczas uruchamiania silnika spowoduje przerwanie rozruchu silnika i powrót do włączonego zapłonu.*

Automatyczna skrzynia biegów

1. Przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie parkowania.
2. Wciśnij całkowicie pedał hamulca.
3. Krótko naciśnij przycisk.

Wskazówka: *Zwolnienie pedału hamulca podczas uruchamiania silnika spowoduje przerwanie rozruchu silnika i powrót do włączonego zapłonu.*

Silnik Diesel

Wskazówka: *Rozruch silnika nie zacznie się, dopóki nie zostanie ukończony cykl pracy świec żarowych silnika. W warunkach bardzo niskich temperatur może to potrwać kilka sekund.*

Niemożność uruchomienia silnika

Układ nie działa, gdy:

- Częstotliwości kluczyka biernego są zakłócane.
- Bateria kluczyka biernego jest rozładowana.

Jeżeli nie można uruchomić pojazdu, wykonaj poniższe czynności:

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

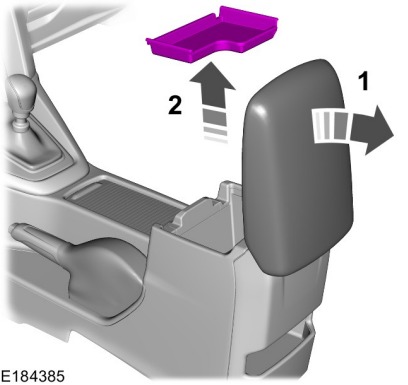

E184385

1. Otwórz pokrywę schowka w konsoli podłogowej.
2. Wyjmij tackę.

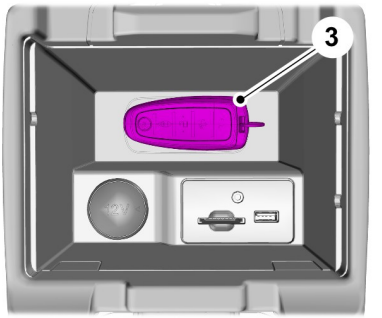

E184386

3. Umieść kluczyk bierny płasko na symbolu na dole schowka w konsoli podłogowej.
4. Gdy kluczyk bierny znajduje się w tym położeniu, możesz użyć przycisku do włączenia zapłonu i uruchomienia silnika pojazdu.

Mechaniczna skrzynia biegów

Jeśli nie można uruchomić silnika, wciskając całkowicie pedał sprzęgła i naciskając przycisk włącznika zapłonu:

1. Całkowicie wciśnij pedał sprzęgła i pedał hamulca.
2. Naciskaj przycisk, aż silnik się uruchomi.

Wskazówka: *Zwolnienie pedału sprzęgła podczas uruchamiania silnika spowoduje przerwanie rozruchu silnika i powrót do włączonego zapłonu. Na wyświetlacz zostanie pokazany komunikat.*

Wyłączanie silnika, gdy pojazd stoi

Mechaniczna skrzynia biegów

Krótko naciśnij przycisk.

Automatyczna skrzynia biegów

1. Przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie parkowania.
2. Wciśnij przycisk.

Wskazówka: *Zapłon, wszystkie obwody elektryczne oraz lampki ostrzegawcze i kontrolne zostaną wyłączone.*

Wyłączanie silnika, gdy pojazd jest w ruchu

OSTRZEŻENIE

Wyłączenie silnika, gdy pojazd nadal jest w ruchu, spowoduje utratę wspomagania hamulców i kierownicy. Kierownica się nie zablokuje, ale do jej obracania potrzebna będzie większa siła. Gdy zapłon jest wyłączony, niektóre obwody elektryczne, w tym poduszki powietrzne, lampki ostrzegawcze i kontrolne mogą również być wyłączone. Jeśli zapłon został wyłączony przypadkowo, możesz przełączyć skrzynię biegów w położenie neutralne (N) i ponownie uruchomić silnik.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk przez chwilę lub wciśnij go trzy razy w ciągu dwóch sekund.
2. Aby bezpiecznie zatrzymać samochód, przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie neutralne i użyj hamulców.
3. Po zatrzymaniu pojazdu przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie parkowania i wyłącz zapłon.

Szybkie ponowne uruchamianie

Funkcja szybkiego ponownego uruchamiania umożliwia ponowne uruchomienie pojazdu w ciągu 10 sekund od wyłączenia silnika, nawet jeśli ważny kluczyk bierny nie jest wykrywany.

W ciągu 10 sekund od wyłączenia silnika wciśnij pedał hamulca i naciśnij przycisk. Po upływie okresu 10 sekund nie można już uruchomić pojazdu, jeśli nie jest wykrywany ważny kluczyk bierny.

Po uruchomieniu pojazdu silnik będzie pracował, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk, nawet jeśli ważny kluczyk bierny nie został wykryty. Jeśli otworzysz i zamkniesz drzwi, gdy silnik pracuje, układ przeprowadzi wyszukiwanie ważnego kluczyka biernego.

Jeśli otworzysz i zamkniesz drzwi, gdy silnik pracuje, układ przeprowadzi wyszukiwanie ważnego kluczyka biernego.

Nie będziesz mógł uruchomić pojazdu, jeśli otworzysz drzwi kierowcy, a układ nie wykryje ważnego kluczyka biernego.

BLOKADA KIEROWNICY - POJAZDY WYPOSAŻONE W: URUCHAMIANIE SILNIKA PRZYCISKIEM

Twój pojazd jest wyposażony w elektronicznie sterowaną blokadę kierownicy, która włącza się automatycznie.

Układ blokuje kierownicę po chwili od zaparkowania pojazdu, gdy kluczyk bierny znajdzie się poza pojazdem lub gdy pojazd zostanie zaryglowany.

Wskazówka: *Układ nie blokuje kierownicy, gdy jest włączony zapłon lub pojazd jest w ruchu.*

Odblokowanie kierownicy

Włącz zapłon, aby odblokować kierownicę.

Wskazówka: *Konieczne może być lekkie obrócenie kierownicy, aby pomóc w jej odblokowaniu.*

BLOKADA KIEROWNICY - POJAZDY NIE WYPOSAŻONE W: URUCHAMIANIE SILNIKA PRZYCISKIEM

OSTRZEŻENIE

Przed ruszeniem zawsze sprawdzaj, czy kierownica jest odblokowana.

Aby zablokować kierownicę:

1. Wyciągnij kluczyk ze stacyjki.
2. Obróć nieco kierownicę, aby włączyć blokadę.

Aby odblokować kierownicę:

1. Włóż kluczyk do włącznika zapłonu.
2. Obróć kluczyk do położenia **I**.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskazówka: *Konieczne może być lekkie obrócenie kierownicy, aby pomóc w jej odblokowaniu, jeśli na kierownicę jest wywierany nacisk.*

URUCHAMIANIE SILNIKA BENZYNOWEGO

Prędkość obrotowa biegu jałowego silnika natychmiast po uruchomieniu jest zoptymalizowana w taki sposób, by emisja szkodliwych składników spalin i zużycie paliwa były jak najmniejsze, a wygoda we wnętrzu pojazdu jak największa.

Wskazówka: *Rozruch silnika może trwać łącznie 60 sekund bez jego uruchamiania, po czym układ rozruchowy zostanie tymczasowo wyłączony. Okres 60 sekund nie musi trwać nieprzerwanie. Przykładowo, jeśli rozruch silnika będzie wykonywany trzy razy po 20 sekund bez jego uruchamiania, zostanie osiągnięty 60-sekundowy limit. Na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się komunikat ostrzegający o przekroczeniu czasu rozruchu. Nie można podjąć próby uruchomienia silnika przez co najmniej 15 minut. Po 15 minutach limit czasu rozruchu zostaje ograniczony do 15 sekund. Musisz odczekać 60 minut zanim limit czas rozruchu zostanie ponownie wydłużony do 60 sekund.*

Przed uruchomieniem pojazdu sprawdź poniższe punkty:

- Upewnij się, że wszyscy pasażerowie zapięli pasy bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że reflektory i urządzenia elektryczne są wyłączone.
- Hamulec postojowy musi być zaciągnięty.
- Skrzynia biegów musi być w położeniu parkowania (P).
- Przekręć kluczyk zapłonu w położenie **II**. W przypadku pojazdów bez kluczyka zapłonu, patrz instrukcje poniżej.

Pojazdy z kluczykiem zapłonu

Wskazówka: *Nie przyciskaj pedału przyspiesznika.*

1. Wciśnij całkowicie pedał hamulca. Jeśli pojazd jest wyposażony w mechaniczną skrzynię biegów, wciśnij całkowicie pedał sprzęgła.
2. Przekręć kluczyk w położenie **III**, aby uruchomić silnik.

Wskazówka: *Rozruch silnika może trwać do 15 sekund lub do czasu jego uruchomienia.*

Wskazówka: *Jeżeli silnik nie daje się uruchomić przez 10 sekund, odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.*

Pojazdy z funkcją uruchamiania pojazdu bez kluczyka

Patrz **Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu** (strona 121).

Niemożność uruchomienia silnika

Jeżeli nie można uruchomić silnika po trzech próbach, odczekaj 10 sekund, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

1. Jeśli pojazd jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, wciśnij całkowicie pedał hamulca. Jeśli pojazd jest wyposażony w mechaniczną skrzynię biegów, wciśnij całkowicie pedał sprzęgła i zaciągnij hamulec postojowy.
2. Przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie P lub N.
3. Wciśnij całkowicie pedał przyspiesznika i przytrzymaj wciśnięty.
4. Uruchom silnik.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Automatyczne wyłączenie

Ta funkcja automatycznie wyłącza pojazd, jeśli pracował on na biegu jałowym przez dłuższy czas. Zapłon również się wyłączy, aby zapobiec rozładowywaniu akumulatora. Przed wyłączeniem pojazdu na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat z licznikiem, który odlicza od 30 sekund w dół. Jeśli kierowca nie interweniuje w ciągu 30 sekund, pojazd się wyłączy. Na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się inny komunikat, który informuje, że pojazd został wyłączony, aby oszczędzić paliwo. Uruchom pojazd, tak jak zwykle.

Anulowanie automatycznego wyłączenia

Wskazówka: *Nie można trwale wyłączyć funkcji automatycznego wyłączenia. Jeśli funkcja zostanie tymczasowo wyłączona, włączy się ponownie w kolejnym cyklu zapłonu.*

Możesz zatrzymać wyłączanie lub wyzerować licznik w dowolnym momencie, przed upływem 30-sekundowego odliczania, wykonując jedną z poniższych czynności:

- Możesz wyzerować licznik, dokonując ingerencji w pojeździe (np. naciskając pedał hamulca lub przyspiesznika).
- Możesz tymczasowo wyłączyć funkcję wyłączania w dowolnym momencie przy włączonym zapłonie (tylko na czas aktualnego cyklu zapłonu). Użyj w tym celu wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Wyświetlacze informacyjne** (strona 85).
- Podczas odliczania czasu pozostałego do wyłączenia zostaniesz poproszony o wciśnięcie przycisku OK lub RESET (zależnie od rodzaju wyświetlacza informacyjnego), aby tymczasowo wyłączyć tę funkcję (tylko na czas aktualnego cyklu zapłonu).

Wyłączanie silnika, gdy pojazd stoi

Pojazdy z kluczykiem zapłonu

1. Wybierz położenie parkowania (P).
2. Obróć kluczyk do położenia **0**.
3. Zaciągnąć hamulec postojowy.

Pojazdy z funkcją uruchamiania pojazdu bez kluczyka

Patrz **Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu** (strona 121).

Wyłączanie silnika, gdy pojazd jest w ruchu

OSTRZEŻENIE

Wyłączenie silnika, gdy pojazd nadal jest w ruchu, spowoduje utratę wspomagania hamulców i kierownicy. Kierownica się nie zablokuje, ale do jej obracania potrzebna będzie większa siła. Gdy zapłon jest wyłączony, niektóre obwody elektryczne, w tym poduszki powietrzne, lampki ostrzegawcze i kontrolne mogą również być wyłączone. Jeśli zapłon został wyłączony przypadkowo, możesz przełączyć skrzynię biegów w położenie neutralne (N) i ponownie uruchomić silnik.

Pojazdy z kluczykiem zapłonu

1. Aby bezpiecznie zatrzymać samochód, przełącz skrzynię biegów w położenie neutralne i użyj hamulców.
2. Gdy pojazd się zatrzyma, wybierz położenie parkowania (P) i obróć kluczyk w położenie **0**.
3. Zaciągnij hamulec postojowy.

Pojazdy z funkcją uruchamiania pojazdu bez kluczyka

Patrz **Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu** (strona 121).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Ochrona przed spalinami

OSTRZEŻENIE

Jeśli wyczuwasz spaliny wewnątrz pojazdu, niezwłocznie poddaj go kontroli u Autoryzowanego Dealera. Nie prowadź pojazdu, jeśli wyczuwasz spaliny. Spaliny zawierają tlenek węgla. Zachowaj środki ostrożności, aby uniknąć groźnych skutków ich działania.

Ważne informacje dotyczące wentylacji

Jeśli po zatrzymaniu pojazdu pozostawiasz włączony silnik na biegu jałowym, zalecamy wykonanie jednej z poniższych czynności:

- Otwórz okna na przynajmniej 2,5 cm.
- Ustaw układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji na nawiew powietrza z zewnątrz.

URUCHAMIANIE SILNIKA DIESEL

Silnik zimny lub ciepły

1. Włącz zapłon i poczekaj, aż zgaśnie lampka kontrolna świecy żarowej.
2. Wciśnij całkowicie pedał sprzęgła.
3. Uruchomić silnik.

Wskazówka: *Nie przyciskaj pedału przyspiesznika.*

Wskazówka: *Zwolnienie pedału sprzęgła podczas uruchamiania silnika spowoduje przerwanie rozruchu silnika i powrót do włączonego zapłonu.*

Wskazówka: *Gdy temperatura jest niższa niż 5ºF (-15ºC), może być konieczny rozruch silnika trwający do 10 sekund.*

Wskazówka: *Rozrusznik można włączać tylko na ograniczony czas.*

Wskazówka: *Po określonej liczbie prób uruchomienia silnika system nie pozwoli Ci na kolejną próbę, dopóki nie upłynie pewien czas, np. 30 minut.*

Niemożność uruchomienia silnika

Jeśli nie można uruchomić silnika, wciskając całkowicie pedał sprzęgła i przekręcając kluczyk zapłonu w położenie **III**.

1. Całkowicie wciśnij pedał sprzęgła i pedał hamulca.
2. Przekręć kluczyk w położenie **III** i przytrzymaj, aż silnik się uruchomi.

FILTR CZĄSTEK STAŁYCH DIESEL

Filtr stanowi część układu kontroli emisji spalin w pojeździe. Filtruje szkodliwe cząstki (sadzę) ze spalin.

Regeneracja

OSTRZEŻENIE

Nie parkuj pojazdu ani nie pozostawiaj go z włączonym silnikiem na suchych liściach, trawie lub innym łatwopalnym podłożu. Proces regeneracji powoduje wytwarzanie bardzo wysokiej temperatury spalin; układ wydechowy będzie wydzielał znaczną ilość ciepła podczas i po regeneracji oraz po wyłączeniu silnika. Stwarza to ryzyko pożaru.

Wskazówka: *Unikać wyczerpania paliwa.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskazówka: *Podczas regeneracji przy niskiej prędkości lub na biegu jałowym może być wyczuwalny zapach rozgrzanego metalu i mogą być słyszalne metaliczne trzaski. Wynika to z osiągnięcia wysokich temperatur podczas regeneracji i jest to zjawisko normalne.*

Wskazówka: *Podczas regeneracji odgłos pracy silnika i układu wydechowego może być zmieniony.*

Wskazówka: *Wentylator może pracować jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu silnika.*

Aby filtr cząstek stałych działał prawidłowo, wymaga wykonania okresowej regeneracji. Procedura ta odbywa się automatycznie.

Jeśli podróże pojazdem spełniają jeden z następujących warunków:

- pokonywane są jedynie krótkie odcinek drogi,
- zapłon jest często wyłączany i włączany,
- podczas jazdy często dochodzi do przyspieszania i zwalniania,

należy co pewien czas wykonywać jazdy spełniające warunki wymienione poniżej, aby umożliwić procedurę regeneracji.

- Jedź w bardziej sprzyjających warunkach, na głównej drodze lub autostradzie, z większą prędkością jazdy niż normalnie przez co najmniej 20 min. Podczas jazdy można się na chwilę zatrzymywać, co nie wpłynie na proces regeneracji.
- Unikaj przedłużonej pracy silnika na biegu jałowym, zawsze przestrzegaj ograniczeń prędkości i dostosuj się do warunków na drodze.
- Nie wyłączaj zapłonu.
- Wybierz odpowiedni bieg, aby utrzymać prędkość obrotową silnika w zakresie 1500-3000 obr/min.

WYŁĄCZANIE SILNIKA

Pojazdy z turbosprężarką

OSTRZEŻENIE

Nie wyłączaj silnika, gdy pracuje z dużą prędkością obrotową. W takim przypadku turbosprężarka będzie nadal pracować pomimo spadku ciśnienia oleju do zera. Może to doprowadzić do przedwczesnego zużycia się łożysk turbosprężarki.

Zwolnij pedał przyspiesznika. Poczekaj, aż prędkość obrotowa silnika spadnie do wolnych obrotów, a następnie wyłącz silnik.

NAGRZEWNICA BLOKU SILNIKA

OSTRZEŻENIA

Niestosowanie się do zaleceń dotyczących nagrzewnicy bloku silnika może prowadzić do uszkodzeń mienia lub poważnych obrażeń ciała.

Nie stosuj nagrzewnicy w połączeniu z układami elektrycznymi bez uziemienia lub adapterami dwuwtykowymi. Istnieje ryzyko porażenia prądem.

Wskazówka: *Nagrzewnica jest najbardziej skuteczna, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż 0°F (-18°C).*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Nagrzewnica pomaga w uruchamianiu silnika poprzez ogrzewanie płynu chłodzącego silnik. Umożliwia to szybką reakcję układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Wyposażenie obejmuje element grzejny (zamontowany na bloku silnika) oraz wiązkę przewodów. Układ można podłączać do uziemionego źródła zasilania prądem zmiennym o napięciu 220-240 V.

Zalecamy, aby w celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego działania, przestrzegać następujących zasad:

- Stosuj przedłużacz odpowiedni do użytku na zewnątrz oraz w niskich temperaturach. Powinien być wyraźnie oznakowany jako odpowiedni do użytku z urządzeniami używanymi na zewnątrz. Nie stosuj domowych przedłużaczy na dworze. Może to stwarzać ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Stosuj jak najkrótszy przedłużacz.
- Nie stosuj kilku przedłużaczy na raz.
- Upewnij się, że podczas działania złącza wtyczki przedłużacza i wtyczki przewodu nagrzewnicy są suche i nie znajdują się w pobliżu wody. Może to stwarzać ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Upewnij się, że pojazd jest zaparkowany w czystym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Upewnij się, że nagrzewnica, przewód nagrzewnicy i przedłużacz są ściśle połączone.
- Gdy układ pracuje przez około 30 minut, sprawdź, czy w okolicach połączeń elektrycznych nie jest wyczuwalne ciepło.
- Przed uruchomieniem silnika i odjechaniem dopilnuj, aby układ został rozłączony i prawidłowo schowany. Dopilnuj, aby pokrywa ochronna uszczelniała wtyki wtyczki przewodu nagrzewnicy bloku sinika, gdy nie jest ona w użyciu.
- Dopilnuj, aby prawidłowe działanie układu nagrzewnicy zostało sprawdzone przed zimą.

Korzystanie z nagrzewnicy bloku silnika

Przed użyciem sprawdź, czy styki gniazda są czyste i suche. W razie potrzeby oczyść je suchą szmatką.

Nagrzewnica zużywa od 0,4 do 1,0 kilowatogodziny energii w ciągu godziny pracy. Układ nie jest wyposażony w termostat. Osiąga maksymalną temperaturę po około trzech godzinach działania. Korzystanie z nagrzewnicy dłużej niż przez trzy godziny nie poprawia wydajności układu i prowadzi do niepotrzebnego zużycia prądu.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

AUTO-START-STOP

Układ zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO2, wyłączając silnik, gdy pojazd pracuje na biegu jałowym, np. podczas postoju na światłach.

OSTRZEŻENIA

W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu P zanim opuścisz pojazd.

Silnik może automatycznie włączyć się ponownie, jeśli będzie to wymagane przez układ.

Wyłącz zapłon przed otwarciem pokrywy komory silnika lub wykonaniem jakichkolwiek czynności obsługowych.

Zawsze wyłączaj zapłon przed opuszczeniem pojazdu, gdyż mimo wyłączenia silnika przez układ, zapłon będzie nadal włączony.

Wskazówka: *Lampka kontrolna układu Auto-Start-Stop zapala się na zielono, gdy silnik zostanie wyłączony. Patrz* ***Lampki kontrolne i ostrzegawcze*** *(strona 80). Lampka błyska na żółto i pojawia się komunikat, gdy kierowca musi ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym lub nacisnąć pedał. Patrz* ***Komunikaty informacyjne*** *(strona 88). Jeśli zapali się na szaro, układ nie jest dostępny.*

Korzystanie z funkcji Auto-Start-Stop w pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów

Aby wyłączyć silnik

1. Zatrzymaj pojazd.
2. Przełącz skrzynię biegów do położenia neutralnego.
3. Zwolnij pedał sprzęgła i przyspiesznika.

Aby ponownie uruchomić silnik

Naciśnij pedał sprzęgła.

Wskazówka: *Aby jak najlepiej wykorzystać zalety układu, ustawiaj dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym i zwalniaj pedał sprzęgła podczas każdego postoju dłuższego niż 3 sekundy.*

Wskazówka: *Układ Start-Stop umożliwia także włączanie silnika po zgaśnięciu. Jeżeli po zgaśnięciu silnika wciśniesz całkowicie pedał sprzęgła, silnik automatycznie ponownie się uruchomi.*

Korzystanie z funkcji Auto-Start-Stop w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów

Aby wyłączyć silnik

1. Zatrzymaj pojazd, gdy wybrane jest położenie do jazdy (D).
2. Zwolnij pedał przyspiesznika.
3. Utrzymaj pedał hamulca wciśnięty.

Wskazówka: *Silnik wyłączy się również, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu parkowania (P) lub neutralnym (N), niezależnie od położenia pedału hamulca.*

Aby ponownie uruchomić silnik

Zwolnij pedał hamulca lub wciśnij pedał przyspiesznika.

Ograniczenia użytkowania

Układ może nie wyłączyć silnika w pewnych warunkach, np.:

- Niska temperatura pracy silnika.
- W celu zapewnienia działania ogrzewania lub klimatyzacji.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

- Niski poziom naładowania akumulatora.
- Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia.
- W poruszającym się pojeździe otworzono drzwi kierowcy.
- Pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty.
- Ogrzewanie przedniej szyby jest włączone.
- Podczas regeneracji filtra cząstek stałych.
- Włączony jest tryb sportowy lub ręczny skrzyni biegów (tylko automatyczna skrzynia biegów).

Układ może w pewnych warunkach automatycznie ponownie uruchomić silnik, np.:

- W celu zapewnienia działania ogrzewania lub klimatyzacji.
- Niski poziom naładowania akumulatora.
- Pojazd zaczyna się toczyć w dół pochyłości na biegu jałowym.
- Ogrzewanie przedniej szyby jest włączone.
- Pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty (tylko automatyczna skrzynia biegów).
- Drzwi kierowcy są otwarte (tylko automatyczna skrzynia biegów).
- Włączony jest tryb sportowy lub ręczny skrzyni biegów (tylko automatyczna skrzynia biegów).

Włączanie i wyłączanie układu



Po włączeniu zapłonu układ włącza się automatycznie.

Aby wyłączyć układ, naciśnij przełącznik, napis OFF zostanie podświetlony. Naciśnij ponownie, aby włączyć układ. Układ wyłącza się jedynie na czas aktualnego cyklu zapłonu.

Wskazówka: *Jeżeli układ wykryje usterkę, wyłączy się. Lampka OFF na przełączniku zapala się w trybie ciągłym. Jeśli lampka pozostanie włączona po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu, należy sprawdzić pojazd u Autoryzowanego Dealera.*

Wskazówka: *Układ może nie działać, jeżeli pozostawisz podłączone urządzenia elektryczne przy wyłączonym zapłonie.*

Wskazówka: *W przypadku pojazdów z układem Auto-Start-Stop wymagania dotyczące akumulatora są inne. Należy go wymieniać na akumulator o dokładnie takich samych specyfikacjach, jak oryginalny.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIA

Nie napełniaj nadmiernie zbiornika paliwa. Ciśnienie powstające w przepełnionym zbiorniku może powodować wyciek i prowadzić do rozpryśnięcia paliwa i pożaru.

Układ paliwowy może być pod ciśnieniem. Jeśli usłyszysz syczenie w okolicy pokrywy wlewu paliwa (systemu Easy Fuel bez korka wlewu paliwa), nie tankuj, dopóki odgłos nie umilknie. W przeciwnym razie paliwo może wytrysnąć na zewnątrz i spowodować poważne obrażenia.

Paliwa samochodowe mogą powodować poważne obrażenia lub śmierć w przypadku nieprawidłowego użycia lub obchodzenia się z nimi.

Przepływ paliwa przez dyszę dystrybutora paliwa może powodować powstawanie ładunków elektrostatycznych. To może prowadzić do pożaru, jeśli paliwo jest nalewane do zbiornika nieposiadającego uziemienia.

Paliwo etanolowe i benzyna mogą zawierać benzen, który jest związkiem rakotwórczym.

Podczas tankowania zawsze wyłączaj silnik i nie dopuszczaj do iskrzenia ani obecności otwartego płomienia w pobliżu szyjki wlewu. Nigdy nie pal i nie korzystaj z telefonu komórkowego podczas tankowania. Opary paliwa są w pewnych warunkach bardzo niebezpieczne. Unikaj wdychania nadmiernej ilości oparów.

Obchodząc się z paliwem samochodowym należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Przed rozpoczęciem tankowania pojazdu zgaś wszelkie materiały tytoniowe i otwarte płomienie.
- Zawsze wyłączaj silnik przed tankowaniem.
- Paliwa samochodowe mogą powodować zatrucie lub śmierć w przypadku połknięcia. Paliwo takie jak benzyna jest wysoce trujące i w przypadku połknięcia może spowodować śmierć lub trwałe kalectwo. Jeśli paliwo zostanie spożyte, należy natychmiast zwrócić się do lekarza, nawet jeśli początkowo nie są zauważalne żadne symptomy. Objawy zatrucia paliwem mogą nie być zauważalne przez kilka godzin.
- Unikaj wdychania oparów paliwa. Wdychanie nadmiernych ilości oparów jakiegokolwiek paliwa może prowadzić do podrażnienia oczu i dróg oddechowych. W skrajnych wypadkach nadmierne lub przedłużone wdychanie oparów paliwa może prowadzić do poważnych chorób lub trwałego kalectwa.
- Nie dopuść do kontaktu płynnego paliwa z oczami. W przypadku dostania się paliwa do oczu, wyjmij soczewki kontaktowe (jeśli je nosisz), przepłukuj oczy wodą przez 15 minut i udaj się do lekarza. Nieskorzystanie z pomocy lekarskiej może prowadzić do trwałego kalectwa.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

- Paliwa mogą być również szkodliwe w przypadku wchłonięcia przez skórę. Jeśli paliwo spryska skórę i/lub ubranie, niezwłocznie zdejmij zabrudzoną odzież i dokładnie umyj skórę wodą i mydłem. Częsty lub przedłużony kontakt płynnego paliwa lub oparów paliwa ze skórą powoduje jej podrażnienie.
- Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku zażywania środków takich jak Antabus lub disulfiram w innej postaci, stosowanych w ramach terapii antyalkoholowej. Wdychanie oparów benzyny lub ich kontakt ze skórą może powodować niekorzystne objawy. U bardziej wrażliwych osób mogą wystąpić poważne obrażenia lub choroba. Jeśli paliwo spryska skórę, niezwłocznie dokładnie umyj skórę wodą i mydłem. W przypadku wystąpienia niekorzystnych objawów niezwłocznie zasięgnij porady lekarskiej.

JAKOŚĆ PALIWA - BENZYNA

Wybór właściwego paliwa

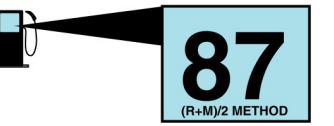

E161513

Zalecamy stosowanie zwykłej benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87. Niektóre stacje paliwowe oferują paliwo oznaczone jako zwykłe o liczbie oktanowej poniżej 87, szczególnie w rejonach górskich. Nie zalecamy stosowania paliwa o liczbie oktanowej poniżej 87. Benzyna bezołowiowa Premium zapewni lepsze osiągi i jest zalecana do stosowania w trudnych warunkach eksploatacji, np. przy pełnym obciążeniu pojazdu.

Nie stosuj innego paliwa niż zalecane, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia silnika, które może nie być objęte gwarancją pojazdu.

Wskazówka: *Stosowanie innego paliwa niż zalecane może wpłynąć niekorzystnie na działanie układu kontroli emisji spalin i doprowadzić do utraty mocy pojazdu.*

Nie stosuj:

- Oleju napędowego.
- Nafty lub parafiny.
- Paliwa o zawartości etanolu powyżej 15% lub paliwa E-85.
- Paliw zawierających metanol.
- Paliw zawierających dodatki na bazie metalicznej, w tym składników na bazie manganu.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

- Paliw zawierających dodatek zwiększający liczbę oktanową, trikarbonylek (metylocyklopentadieno)manganowy (MMT).
- Benzyny ołowiowej (stosowanie benzyny ołowiowej jest prawnie zakazane).

Stosowanie paliw zawierających dodatki metaliczne, takie jak trikarbonylek (metylocyklopentadieno)manganowy (powszechnie znany jako MMT), który stanowi dodatek do paliwa na bazie manganu, wpływa niekorzystnie na osiągi silnika i działanie układu kontroli emisji spalin.

Silnik może czasem delikatnie stukać i nie stanowi to usterki. Jednak jeśli występuje silne stukanie podczas prawie wszystkich warunków jazdy, gdy stosujesz paliwo o zalecanej liczbie oktanowej, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem, aby zapobiec uszkodzeniu silnika.

JAKOŚĆ PALIWA - DIESEL

Wybór właściwego paliwa



E185351

Należy stosować tylko zwykły olej napędowy o liczbie cetanowej 48 lub większej. W celu uzyskania optymalnych osiągów pojazdu zalecamy stosowanie oleju napędowego Premium o liczbie cetanowej 55 lub większej. Olej napędowy Premium jest zalecany do stosowania w trudnych warunkach eksploatacji, np. przy pełnym obciążeniu lub podczas holowania przyczepy.

Stosowanie oleju napędowego o liczbie cetanowej 47 lub niższej może spowodować uszkodzenie silnika nieobjęte gwarancją pojazdu. Niektóre stacje benzynowe oferują paliwa o liczbie cetanowej poniżej 48 jako zwykły olej napędowy, zwłaszcza na obszarach położonych na dużej wysokości nad poziomem morza. Nie zaleca się stosowania paliw o liczbie cetanowej poniżej 48.

Nie stosuj innego paliwa niż zalecane, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia silnika, które może nie być objęte gwarancją pojazdu.

Wskazówka: *Stosowanie innego paliwa niż zalecane może wpłynąć niekorzystnie na działanie układu kontroli emisji spalin i doprowadzić do utraty mocy pojazdu.*

Nie stosuj:

- Benzyny.
- Nafty lub parafiny.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

- Paliw zawierających metanol.
- Paliw zawierających dodatki na bazie metalicznej, w tym składników na bazie manganu.

Stosowanie paliw zawierających dodatki metaliczne, takie jak trikarbonylek (metylocyklopentadieno)manganowy (powszechnie znany jako MMT), który stanowi dodatek do paliwa na bazie manganu, wpływa niekorzystnie na osiągi silnika i działanie układu kontroli emisji spalin.

Silnik może czasem delikatnie stukać i nie stanowi to usterki. Jednak jeśli występuje silne stukanie podczas prawie wszystkich warunków jazdy, gdy stosujesz paliwo o zalecanej liczbie cetanowej, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem, aby zapobiec uszkodzeniu silnika.

LOKALIZACJA LEJKA WLEWU PALIWA

Lejek wlewu paliwa znajduje się w schowku na koło zapasowe.

WYCZERPANIE SIĘ PALIWA

Całkowite wyczerpanie paliwa może doprowadzić do uszkodzenia nieobjętego gwarancją pojazdu.

W razie wyczerpania paliwa:

- Dolej przynajmniej 5 L paliwa, by uruchomić silnik. Jeśli zapas paliwa wyczerpał się, a pojazd znajduje się na stromej pochyłości, konieczne może być dolanie większej ilości paliwa.
- Po zatankowaniu może być konieczne kilkukrotne wyłączenie i włączenie zapłonu, aby układ paliwowy mógł przetłoczyć paliwo ze zbiornika do silnika. Czas ponownego uruchamiania będzie o kilka sekund dłuższy niż normalnie.

Napełnianie kanistra

Stosuj się do poniższych wytycznych, aby uniknąć nagromadzenia ładunków elektrostatycznych podczas napełniania kanistra nieposiadającego uziemienia:

- Do przenoszenia paliwa do pojazdu można używać wyłącznie zatwierdzonych do tego celu kanistrów. Na czas napełniania kanistra postaw go na ziemi.
- Nie napełniaj kanistra, gdy znajduje się on w pojeździe (również w przestrzeni ładunkowej).
- Dopilnuj, aby dysza dystrybutora stykała się z kanistrem podczas napełniania.
- Nie korzystaj z urządzenia, które utrzymuje dźwignię dyszy dystrybutora paliwa w położeniu napełniania.

Nalewanie paliwa z kanistra

OSTRZEŻENIA

Nie wkładaj wlewu kanistra ani niefabrycznego lejka do szyjki wlewu paliwa. Może to spowodować uszkodzenie szyjki wlewu paliwa lub jej uszczelnienia i wyciekanie paliwa.

Nie próbuj podważać ani otwierać na siłę systemu tankowania bez korka wlewu paliwa za pomocą żadnych przedmiotów. Może to spowodować uszkodzenie układu paliwowego i jego uszczelnienia oraz spowodować obrażenia ciała.

Nie wylewaj paliwa do domowej kanalizacji ani publicznego systemu ścieków. Korzystaj z autoryzowanych punktów utylizacji takich odpadów.

Podczas nalewania paliwa do zbiornika pojazdu z kanistra używaj plastikowego lejka należącego do wyposażenia pojazdu. Patrz **Fuel Filler Funnel Location** (strona 135).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskazówka: *Nie używaj niefabrycznych lejków, ponieważ nie nadają się one do systemów tankowania bez korka i mogą spowodować jego uszkodzenie.*

Wskazówka: *Systemy tankowania bez korka wlewu paliwa nie są wyposażone w korek wlewu paliwa.*

1. Otwórz całkowicie pokrywę wlewu paliwa, aż się zablokuje, i wyjmij korek wlewu paliwa.



E156223

2. Włóż plastikowy lejek w otwór króćca wlewowego zbiornika paliwa.
3. Wlej paliwo z kanistra do zbiornika.
4. Wyjmij plastikowy lejek z otworu króćca wlewowego zbiornika paliwa.
5. Załóż korek wlewu paliwa na miejsce i zamknij pokrywę wlewu paliwa.
6. Oczyść plastikowy lejek i umieść go z powrotem w pojeździe lub pozbądź się go w prawidłowy sposób.

Wskazówka: *Jeśli zdecydujesz się wyrzucić swój lejek, dodatkowe lejki można kupić u Autoryzowanego Dealera.*

KATALIZATOR

OSTRZEŻENIE

Nie parkuj pojazdu ani nie pozostawiaj go z włączonym silnikiem na suchych liściach, trawie lub innym łatwopalnym podłożu. Wkład wydechowy wydziela znaczną ilość ciepła podczas pracy, a także po wyłączeniu silnika. Stwarza to ryzyko pożaru.

Jazda samochodem z katalizatorem

OSTRZEŻENIA

Unikać wyczerpania paliwa.

Nie uruchamiaj silnika przez dłuższy czas.

Nie prowadź pojazdu z odłączonym przewodem świecy zapłonowej.

Nie uruchamiaj pojazdu przez holowanie lub pchanie. Używaj przewodów rozruchowych. Patrz **Uruchamianie pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych** (strona 205).

Nie wyłączaj zapłonu podczas jazdy.

TANKOWANIE

OSTRZEŻENIA

Nie próbuj uruchamiać silnika, jeżeli zatankujesz niewłaściwe paliwo. Może to prowadzić do uszkodzenia silnika. Niezwłocznie zleć sprawdzenie pojazdu Autoryzowanemu Dealerowi.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

OSTRZEŻENIA

Nie zapalaj ognia, ani nie zbliżaj się z przedmiotami emitującymi ciepło do układu paliwowego. Układ paliwowy jest pod ciśnieniem. Jeśli nastąpił wyciek z układu paliwowego, istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.

Podczas mycia pojazdu wodą pod wysokim ciśnieniem pokrywę wlewu paliwa należy spryskiwać tylko przez krótki czas i z odległości nie mniejszej niż 8 cali (200 mm).

Zalecamy odczekanie co najmniej 10 sekund przed wyjęciem dyszy dystrybutora po zakończeniu tankowania, aby końcówka paliwa spłynęła do zbiornika paliwa.

Zakończ napełnianie zbiornika po drugim zatrzymaniu dyszy dystrybutora. Dalsze dolanie paliwa może spowodować jego przelanie się. Rozlane paliwo mogłoby stanowić zagrożenie dla innych użytkowników drogi.

Dysza dystrybutora powinna być całkowicie wsunięta podczas całego procesu tankowania; nie należy jej wysuwać.

Wskazówka: *Twój pojazd nie jest wyposażony w korek wlewu paliwa.*



E135934

1. Naciśnij pokrywę, aby ją otworzyć. Otwórz pokrywę całkowicie, aż się zablokuje.

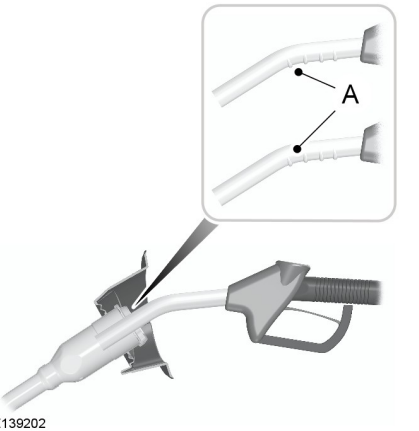

E139202

Wskazówka: *Gdy wsuniesz końcówkę dyszy dystrybutora o właściwym rozmiarze, zostanie zwolniona blokada uruchamiana sprężyną. Pomaga to w zapobieganiu zatankowaniu niewłaściwego paliwa.*

2. Wsuń końcówkę dyszy dystrybutora aż do pierwszego nacięcia na dyszy (A) włącznie. Oprzyj ją na pokrywie otworu wlewu.

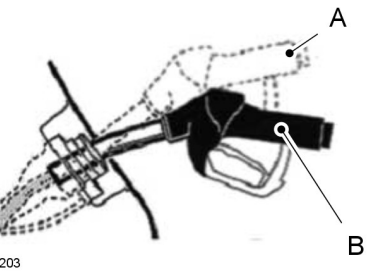

E139203

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

3. Trzymaj dyszę dystrybutora w położeniu B podczas tankowania. Trzymanie dyszy dystrybutora w położeniu A może wpłynąć na przepływ paliwa i spowodować wyłączenie dyszy dystrybutora przed napełnieniem zbiornika.

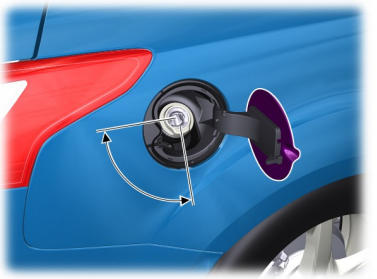

E152137

4. Dyszę dystrybutora należy umieszczać we wskazanym obszarze.

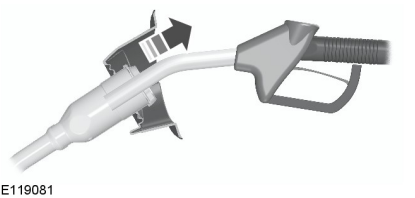

E119081

5. Lekko unieś dyszę dystrybutora, aby ją wyjąć.

ZUŻYCIE PALIWA

Dane dotyczące wartości emisji CO2 i zużycia paliwa czerpiemy z testów laboratoryjnych przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem (EC) 715/2007 lub Rozporządzeniem Komisji (EC) 692/2008 i późniejszymi zmianami.

Służą one jako materiał porównawczy pomiędzy markami i modelami pojazdów. Nie należy ich traktować jako wyznacznika rzeczywistego zużycia paliwa, jakie może występować w Twoim pojeździe.

Rzeczywiste zużycie zależy od wielu czynników, takich jak styl jazdy, jazda z dużą prędkością, zatrzymywanie się i ruszanie, korzystanie z klimatyzacji, zamontowane akcesoria, ładowność i holowanie.

Podawana pojemność zbiornika paliwa to suma wskazywanej pojemności i rezerwy pustego zbiornika. Wskazywana pojemność to różnica między ilością paliwa w zbiorniku a ilością, gdy wskaźnik poziomu paliwa pokazuje pusty zbiornik. Rezerwa przy pustym zbiorniku to ilość paliwa w zbiorniku, gdy wskaźnik poziomu paliwa pokazuje pusty zbiornik.

Wskazówka: *Ilość rezerwy paliwa przy pustym zbiorniku może być różna i nie należy liczyć, że umożliwi jazdę przy pustym zbiorniku paliwa. Podczas tankowania po tym, gdy wskaźnik poziomu paliwa pokazał pusty zbiornik, nalanie całej ilości paliwa podawanej jako pojemność może nie być możliwe ze względu na rezerwę pustego zbiornika nadal obecną w zbiorniku paliwa.*

Napełnianie zbiornika paliwa

Aby podczas tankowania uzyskiwać zawsze podobne wyniki:

- Wyłącz zapłon.
- Podczas tankowania zezwalaj jedynie na maksymalnie dwa automatyczne wyłączenia.

Wyniki są najbardziej dokładne, gdy metoda tankowania jest zawsze taka sama.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Obliczanie zużycia paliwa

Nie obliczaj zużycia paliwa przez pierwsze 1.600 km jazdy (jest to okres docierania się silnika). Bardziej dokładny pomiar można uzyskać po 4.000 km. Ponadto, koszty paliwa, częstotliwość tankowania i odczyty wskaźnika poziomu paliwa nie stanowią podstawy do dokładnego obliczania zużycia paliwa.

1. Napełnij zbiornik paliwa do pełna i zapisz przebieg na drogomierzu.
2. Przy każdym tankowaniu zapisuj ilość dolanego paliwa.
3. Po co najmniej trzech tankowaniach napełnij zbiornik paliwa i zapisz aktualny przebieg widoczny na drogomierzu.
4. Odejmuj pierwsze wskazanie drogomierza od wskazania aktualnego.
5. Oblicz zużycie paliwa, dzieląc przebyte mile przez galony paliwa (lub mnożąc litry przez 100, następnie dzieląc przez liczbę przebytych kilometrów).

Kontynuuj zapiski przez co najmniej jeden miesiąc i zapisuj rodzaj jazdy (miejska lub pozamiejska). Umożliwia to dokładne oszacowanie zużycia paliwa przez pojazd w aktualnych warunkach jazdy. Ponadto zapisywanie danych w ciągu lata i w ciągu zimy umożliwia sprawdzenie, w jaki sposób temperatura wpływa na zużycie paliwa. Pojazd zużywa na ogół więcej paliwa w niskich temperaturach otoczenia.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW

Włączanie biegu wstecznego

Nie włączaj biegu wstecznego, gdy pojazd jest w ruchu. Może to spowodować uszkodzenie skrzyni biegów.

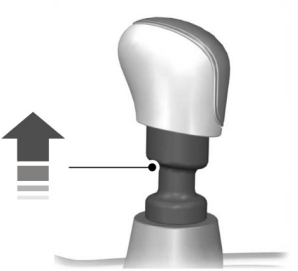

E99067

Wybierając bieg wsteczny, unieś pierścień.

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW

OSTRZEŻENIA

Należy zawsze całkowicie zaciągać hamulec postojowy i upewnić się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu parkowania (P). Przed opuszczeniem pojazdu zawsze wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk.

Nie wciskaj pedału hamulca i pedału przyspiesznika jednocześnie. Jednoczesne wciśnięcie obu pedałów na ponad trzy sekundy ograniczy prędkość obrotową silnika, co może powodować trudności z utrzymaniem prędkości jazdy i prowadzić do poważnych obrażeń.

Położenia dźwigni wybierania biegów



E142628

P	Położenie parkowania
R	Światło cofania
N	Neutralne
D	Położenie do jazdy
S	Tryb sportowy

OSTRZEŻENIE

Przed przestawieniem dźwigni zmiany biegów w położenie biegu do przodu lub wstecznego włącz hamulec. Pozostaw włączony hamulec dopóki nie będziesz gotowy, aby ruszyć.

Wciśnij przycisk z przodu dźwigni zmiany biegów, aby przełączyć na każde z położeń.

Położenie dźwigni zmiany biegów będzie pokazywane na wyświetlaczu zestawu wskaźników.

Położenie parkowania (P)

OSTRZEŻENIA

Dźwignię zmiany biegów należy ustawiać w położeniu parkowania (P) wyłącznie wówczas, gdy pojazd stoi.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

OSTRZEŻENIA

Przed opuszczeniem pojazdu włącz hamulec postojowy i ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu parkowania (P). Upewnij się, że dźwignia zmiany biegów jest w zablokowana w tym położeniu.

W tym położeniu napęd nie jest przenoszony na koła napędzane, a skrzynia biegów jest zablokowana. Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w tym położeniu, można uruchomić silnik.

Wskazówka: *Jeżeli otworzysz drzwi kierowcy, gdy dźwignia zmiany biegów nie ustawiona jest w położeniu parkowania (P), zabrzmi ostrzegawczy sygnał akustyczny.*

Bieg wsteczny (R)

OSTRZEŻENIA

Dźwignię zmiany biegów ustawia się w położeniu biegu wstecznego (R) tylko wtedy, gdy pojazd stoi, a silnik pracuje na biegu jałowym.

Zawsze poczekaj, aż pojazd zatrzyma się całkowicie, zanim wysuniesz dźwignię z położenia biegu wstecznego (R).

Ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu biegu wstecznego (R), aby cofnąć pojazd.

Położenie neutralne (N)

W tym położeniu napęd nie jest przenoszony na koła napędzane, ale skrzynia biegów nie jest zablokowana. Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w tym położeniu, można uruchomić silnik.

Jazda (D)

Przestaw dźwignię zmiany biegów w położenie jazdy (D), aby umożliwić jazdę do przodu i automatyczną zmianę biegów do przodu.

Skrzynia biegów przełączy na odpowiedni bieg w celu uzyskania optymalnych osiągów w zależności od temperatury otoczenia, nachylenia drogi, obciążenia pojazdu i poleceń od kierowcy.

Tryb sportowy (S)

Włącz tryb sportowy, przesuwając dźwignię zmiany biegów do położenia jazdy sportowej (S).

Wskazówka: *W trybie sportowym skrzynia biegów działa normalnie, ale biegi są wybierane szybciej i przy wyższych prędkościach obrotowych silnika.*

Automatyczna skrzynia biegów SelectShift™ (jeśli jest w wyposażeniu)

Twój pojazd jest wyposażony w dźwignię zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów SelectShift. Automatyczna skrzynia biegów SelectShift umożliwia dowolne przełączanie biegów w górę lub w dół (bez użycia sprzęgła).

Aby zapobiec pracy silnika ze zbyt niską prędkością obrotową, co może doprowadzić do jego zgaśnięcia, funkcja SelectShift nadal dokonuje automatycznej redukcji biegów, jeśli stwierdzi, że kierowca nie dokonał redukcji biegów we właściwym momencie. Chociaż funkcja SelectShift nieraz automatycznie redukuje biegi za kierowcę, nadal umożliwia ręczną redukcję biegów w każdej chwili, o ile ustali, że silnik nie ulegnie uszkodzeniu na skutek nadmiernej prędkości obrotowej.

Wskazówka: *Jeśli będziesz utrzymywał nadmierną prędkość obrotową silnika bez zmiany biegów, może dojść do uszkodzenia silnika.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Funkcja SelectShift nie przełącza automatycznie na wyższy bieg, nawet jeśli silnik zbliża się do granicznej wartości prędkości obrotowej. Bieg musi zostać zmieniony ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku +.

W przypadku pojazdów wyposażonych w przełącznik na dźwigni zmiany biegów:

- Naciśnij przycisk (+), aby przełączyć na wyższy bieg.
- Naciśnij przycisk (-), aby zredukować bieg.



E142629

W przypadku pojazdów wyposażonych w łopatki przy kierownicy:

Gdy wybrane jest położenie do jazdy (D), łopatki zmiany biegów służą do tymczasowego ręcznego sterowania zmianą biegów. Umożliwiają szybką zmianę biegów bez konieczności odrywania rąk od kierownicy.

Rozszerzone ręczne sterowanie zmianą biegów można uzyskać po przestawieniu dźwigni zmiany biegów w położenie jazdy sportowej (S).

- Pociągnij prawą łopatkę (+), aby przełączyć na wyższy bieg.
- Pociągnij lewą łopatkę (–), aby zredukować bieg.



E144821

Układ ustala, kiedy tymczasowe ręczne sterowanie zmianą biegów nie jest już stosowane i powraca do sterowania automatycznego.

Przełączaj na wyższy bieg zgodnie z zalecanymi prędkościami zmiany biegu, według poniższej tabeli:

Przełączanie na wyższy bieg przy przyspieszaniu (zalecane w celu osiągnięcia najniższego zużycia paliwa)	
Zmiana biegu z:	
1 - 2	15 mil/godz. (24 km/godz.)
2 - 3	25 mil/godz. (40 km/godz.)
3 - 4	40 mil/godz. (64 km/godz.)
4 - 5	45 mil/godz. (72 km/godz.)
5 - 6	50 mil/godz. (80 km/godz.)

Aktualnie wybrany bieg jest wyświetlany w zestawie wskaźników.

Wskazówka: *Układ pozostaje w ręcznym trybie sterowania dopóki nie dokonasz kolejnej zmiany (np. położenie do jazdy [D]).*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Dźwignia awaryjnego wyłączania położenia parkowania

OSTRZEŻENIA

Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy działają światła STOP.

Ta procedura wymaga przestawienia dźwigni zmiany biegów z położenia parkowania (P), co powoduje toczenie się pojazdu. Przed zwolnieniem dźwigni zmiany biegów całkowicie zaciągnij hamulec.

Jeśli lampka ostrzegawcza układu hamulcowego nadal się świeci po zwolnieniu hamulca postojowego, hamulce mogą nie działać prawidłowo. Układ wykrył usterkę wymagającą naprawy.

Wskazówka: *W niektórych krajach funkcja ta będzie niedostępna.*

Twój pojazd jest wyposażony w funkcję blokady przełączania biegów bez naciśnięcia pedału hamulca, która uniemożliwia przestawienie dźwigni zmiany biegów z położenia parkowania (P), gdy zapłon jest włączony, a pedał hamulca nie jest wciśnięty.

Jeśli nie możesz przestawić dźwigni zmiany biegów z położenia parkowania (P), gdy zapłon jest włączony, a pedał hamulca jest wciśnięty, mogło dojść do awarii. Mogło dojść do przepalenia bezpiecznika lub światła STOP w pojeździe nie działają prawidłowo. Patrz **Tabela specyfikacji bezpieczników** (strona 208).

Jeśli bezpiecznik nie jest przepalony i światła STOP działają prawidłowo, zastosuj poniższą procedurę, aby przestawić dźwignię zmiany biegów z położenia parkowania (P):

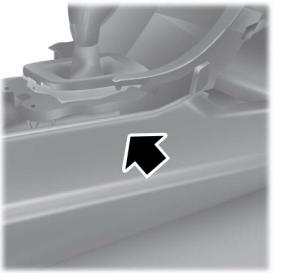
E155984

1. Zdejmij panel boczny z prawej strony dźwigni zmiany biegów.

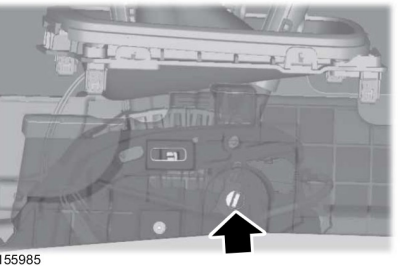
E155985

2. Odszukaj otwór dostępu.

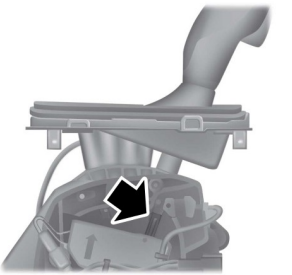
E155983

3. Wsuń śrubokręt (lub podobne narzędzie) w otwór dostępu i wciśnij do przodu dźwignię, jednocześnie przesuwając dźwignię zmiany biegów z położenia parkowania (P) w położenie neutralne (N).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

4. Wyjmij narzędzie i zamontuj ponownie panel.
5. Uruchom pojazd i zwolnij hamulec postojowy.

Programowanie adaptacyjne automatycznej skrzyni biegów

Ta funkcja może zwiększyć trwałość i zapewnić takie samo odczucie zmiany biegów przez cały okres eksploatacji pojazdu. W nowym pojeździe lub skrzyni biegów może występować twarda zmiana biegów, miękka zmiana biegów lub jedna i druga. Takie zachowanie jest normalne i nie wpływa na działanie lub trwałość skrzyni biegów. Z czasem procedura programowania adaptacyjnego w pełni aktualizuje działanie skrzyni biegów.

Jeśli pojazd utknie w błocie lub śniegu

Wskazówka: *Nie próbuj rozkołysać pojazdu, jeśli silnik nie osiągnął normalnej temperatury pracy, ponieważ skrzynia biegów może ulec uszkodzeniu.*

Wskazówka: *Próba rozkołysania pojazdu nie powinna trwać dłużej niż jedną minutę, aby nie spowodować uszkodzenia skrzyni biegów i opon lub przegrzania silnika.*

Jeśli samochód utknął w błocie lub śniegu, można go rozkołysać, włączając na przemian bieg do przodu i bieg wsteczny i zatrzymując się pomiędzy zmianami biegów.

Na każdym biegu lekko naciśnij pedał przyspiesznika.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

INFORMACJE OGÓLNE

OSTRZEŻENIE

Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.

Wskazówka: *Okazjonalny hałas ze strony hamulców jest zjawiskiem normalnym. Jeśli słychać ciągłe zgrzytanie metalu o metal lub stałe piszczenie, mogą być zużyte okładziny hamulcowe. Jeśli podczas hamowania w kierownicy są stale odczuwalne drgania lub szarpanie, poddaj swój pojazd kontroli u Autoryzowanego Dealera.*

Wskazówka: *Na kołach może się nagromadzić pył hamulcowy, nawet w normalnych warunkach jazdy. Pewna ilość pyłu jest nieunikniona w miarę zużywania się hamulców. Patrz* ***Czyszczenie kół ze stopów lekkich*** *(strona 244).*

Wskazówka: *Zależnie od przepisów obowiązujących w kraju, na którego rynek był pierwotnie przeznaczony Twój pojazd, światła STOP mogą migać podczas gwałtownego hamowania. Następnie światła awaryjne mogą również migać, gdy pojazd się zatrzyma.*

Mokre hamulce powodują wydłużenie drogi hamowania. Po wyjechaniu z myjni lub stojącej wody delikatnie wciśnij pedał hamulca kilka razy podczas jazdy, aby osuszyć hamulce.

Układ wspomagania hamulców

Układ wspomagania hamulców rozpoznaje gwałtowne hamowanie dzięki pomiarowi siły nacisku na pedał hamulca. Układ zapewnia maksymalną siłę hamowania na tak długo, jak pedał hamulca pozostanie wciśnięty. Układ wspomagania hamulców może zmniejszyć drogę hamowania w sytuacji zagrożenia.

Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

Układ ten ułatwia utrzymanie sterowności pojazdu i stabilności kierunku jazdy podczas hamowania w sytuacjach awaryjnych dzięki zapobieganiu blokowaniu kół jezdnych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE JAZDY Z UKŁADEM ZAPOBIEGAJĄCYM BLOKOWANIU KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA

Wskazówka: *Podczas działania układu pedał hamulca pulsuje i może mieć większy skok. Utrzymaj pedał hamulca wciśnięty. Może być również słyszalny hałas dochodzący z układu. Jest to zjawisko normalne.*

Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania nie eliminuje zagrożenia, gdy:

- Jedziesz zbyt blisko poprzedzającego pojazdu.
- Twój pojazd wpada w poślizg na mokrej nawierzchni.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

- Zbyt prędko pokonujesz zakręty.
- Nawierzchnia jest złej jakości.

HAMULEC POSTOJOWY

Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów

OSTRZEŻENIE

Opuszczając pojazd, należy zawsze całkowicie zaciągać hamulec postojowy i zostawiać dźwignię zmiany biegów w położeniu P.

Wskazówka: *Jeśli pojazd jest zaparkowany na wzniesieniu w kierunku jazdy pod górę, przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie P i skręć kierownicę w kierunku przeciwnym do krawężnika.*

Wskazówka: *Jeśli pojazd jest zaparkowany na wzniesieniu w kierunku jazdy w dół, przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie P i skręć kierownicę w stronę krawężnika.*

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów

OSTRZEŻENIE

Należy zawsze całkowicie zaciągać hamulec postojowy.

Wskazówka: *Jeśli pojazd jest zaparkowany na wzniesieniu w kierunku jazdy pod górę, wybierz pierwszy bieg i skręć kierownicę w kierunku przeciwnym do krawężnika.*

Wskazówka: *Jeśli pojazd jest zaparkowany na wzniesieniu w kierunku jazdy w dół, wybierz wsteczny bieg i skręć kierownicę w stronę krawężnika.*

Wszystkie wersje

Wskazówka: *Nie naciskaj przycisku blokady podczas zaciągania dźwigni.*

Aby zaciągnąć hamulec postojowy:

1. Wciśnij mocno pedał hamulca zasadniczego.
2. Pociągnij dźwignię hamulca postojowego do oporu.

Aby zwolnić hamulec ręczny:

1. Wciśnij mocno pedał hamulca.
2. Pociągnij dźwignię lekko do góry.
3. Naciśnij przycisk blokady i popchnij dźwignię w dół.

UKŁAD UŁATWIAJĄCY RUSZANIE POD GÓRĘ

OSTRZEŻENIA

Układ ten nie zastępuje hamulca postojowego. Opuszczając pojazd, należy zawsze włączać hamulec postojowy i ustawiać dźwignię automatycznej skrzyni biegów w położeniu P (parkowania) lub dźwignię ręcznej skrzyni biegów w położeniu pierwszego biegu.

Po włączeniu układu musisz pozostać w pojeździe.

Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za kontrolę nad swoim pojazdem, w tym za korzystanie z układu, i w razie konieczności musi interweniować.

Jeżeli prędkość obrotowa silnika zostanie nadmiernie zwiększona lub jeśli wykryta zostanie usterka, układ zostanie wyłączony.

Układ ułatwia ruszanie, gdy pojazd stoi na pochyłości, bez konieczności użycia hamulca postojowego.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Gdy układ jest włączony, pojazd pozostanie nieruchomy na pochyłości przez dwie lub trzy sekundy po zwolnieniu pedału hamulca. Pozostawia to kierowcy czas na przeniesienie stopy z pedału hamulca na pedał przyspiesznika. Hamulce są zwalniane automatycznie, gdy zespół napędowy wytworzy odpowiednią siłę napędową na kołach, by pojazd nie stoczył się z pochyłości. Jest to przydatna funkcja podczas ruszania pod górę, np. na podjeździe parkingu czy pod sygnalizacją świetlną.

Układ automatycznie się włącza na każdej pochyłości, z której pojazd mógłby się stoczyć. W pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów można wyłączyć tę funkcję za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Wyświetlacze informacyjne** (strona 85). Układ pozostanie włączony lub wyłączony w zależności od tego, jakie ustawienie zostało ostatnio wprowadzone.

Wskazówka: *Układ działa wyłącznie, gdy całkowicie zatrzymasz pojazd. Włącz bieg wsteczny (R), gdy pojazd stoi na pochyłości w kierunku jazdy w dół lub pierwszy bieg (1), gdy pojazd stoi na pochyłości w kierunku jazdy pod górę.*

Wskazówka: *Nie ma lampki ostrzegawczej informującej o włączeniu lub wyłączeniu układu.*

Korzystanie z funkcji wspomagania ruszania pod górę

1. Naciśnij pedał hamulca, aby całkowicie zatrzymać pojazd. Trzymaj pedał hamulca wciśnięty.
2. Jeśli czujniki wykryją, że pojazd znajduje się na pochyłości, układ włączy się automatycznie.
3. Gdy zdejmiesz nogę z pedału hamulca, pojazd nie zacznie się staczać po pochyłości jeszcze przez około 2–3 sekundy. Ten czas wstrzymania zostanie automatycznie wydłużony, jeżeli jesteś w trakcie ruszania.
4. Rusz w zwykły sposób. Hamulce zostaną zwolnione automatycznie.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

ZASADY DZIAŁANIA

Układ kontroli przyczepności pomaga zapobiegać poślizgowi kół napędzanych i utracie przyczepności.

Jeśli pojazd zaczyna wpadać w poślizg, układ włącza hamulce na poszczególnych kołach i, w razie potrzeby, jednocześnie zmniejsza moc silnika. Jeśli koła zaczynają się ślizgać podczas przyspieszania na śliskiej lub luźnej nawierzchni, układ zmniejsza moc silnika w celu poprawy przyczepności.

KORZYSTANIE Z UKŁADU KONTROLI PRZYCZEPNOŚCI KÓŁ NAPĘDZANYCH

Układ włącza się automatycznie po każdorazowym włączeniu zapłonu.

Wyłączanie i włączanie układu za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego

Pojazd jest dostarczany z tą funkcją już włączoną. W razie potrzeby można wyłączyć tę funkcję za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego.

Po wyłączeniu tego układu układ stabilizacji toru jazdy pozostaje w pełni aktywny.

Wyłączanie układu za pomocą przełącznika (jeśli jest w wyposażeniu)

Przełącznik znajduje się w tablicy rozdzielczej.

Naciśnij przełącznik. Zobaczysz komunikat w połączeniu z ikoną zapaloną na wyświetlaczu. Naciśnij ponownie przełącznik, aby powrócić do normalnego trybu działania układu.

Po wyłączeniu tego układu układ stabilizacji toru jazdy pozostaje w pełni aktywny.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

ZASADY DZIAŁANIA

Układ stabilizacji toru jazdy

OSTRZEŻENIE

System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Niezastosowanie się do tego zalecenia mogłoby spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia lub śmierć.

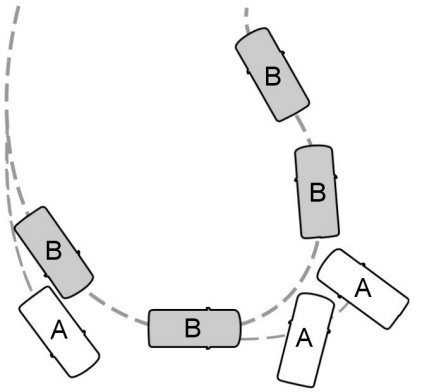

E72903

A Bez ESP
B Z ESP

Układ zwiększa stabilność toru jazdy, gdy pojazd zaczyna znosić na bok z zamierzonego toru jazdy. Układ poprawia stabilność dzięki hamowaniu poszczególnych kół i odpowiedniemu zmniejszeniu momentu obrotowego silnika.

Układ zwiększa również przyczepność przez zmniejszenie momentu obrotowego silnika, gdy koła zaczynają się ślizgać podczas przyspieszania. Ułatwia to ruszenie na śliskiej nawierzchni lub grząskim podłożu oraz zwiększa komfort przez ograniczanie obrotów kół podczas pokonywania ostrych zakrętów.

Lampka ostrzegawcza układu stabilizacji toru jazdy

W czasie jazdy miga podczas działania układu. Patrz **Lampki kontrolne i ostrzegawcze** (strona 80).

KORZYSTANIE Z UKŁADU STABILIZACJI TORU JAZDY

Układ włącza się automatycznie po każdorazowym włączeniu zapłonu.

Wyłączanie i włączanie układu za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego

Pojazd jest dostarczany z tą funkcją już włączoną. W razie potrzeby można wyłączyć tę funkcję za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Informacje ogólne** (strona 85).

Układ stabilizacji toru jazdy pozostanie włączony nawet po wyłączeniu układu kontroli przyczepności.

Wyłączanie układu za pomocą przełącznika (jeśli jest w wyposażeniu)

Przełącznik znajduje się w tablicy rozdzielczej.

Naciśnij przełącznik. Zobaczysz komunikat w połączeniu z ikoną zapaloną na wyświetlaczu. Naciśnij ponownie przełącznik, aby powrócić do normalnego trybu działania układu.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Układ stabilizacji toru jazdy pozostanie włączony nawet po wyłączeniu układu kontroli przyczepności.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

ZASADY DZIAŁANIA

OSTRZEŻENIA

System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy.

W pojazdach wyposażonych w moduł holowania przyczepy niezatwierdzony przez firmę Ford układ może nie wykrywać prawidłowo obiektów.

Czujniki mogą nie wykrywać niektórych obiektów w ulewnym deszczu lub innych warunkach powodujących odbicia fal i zakłócenia sygnału.

Czujniki mogą nie wykrywać obiektów o powierzchni pochłaniającej fale ultradźwiękowe.

Układ nie wykrywa obiektów oddalających się od pojazdu. Zostaną one wykryte dopiero w chwilę po tym, jak zaczną przemieszczać się w stronę pojazdu.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania, gdy zamontowany jest hak holowniczy lub akcesoria montowane z tyłu. Na przykład wspornik na rowery. Układ pomocy przy parkowaniu tyłem wskaże jedynie przybliżoną odległość od tylnego zderzaka do obiektu.

Podczas mycia pojazdu wodą pod wysokim ciśnieniem czujniki należy spryskiwać tylko przez krótki czas i z odległości nie mniejszej niż 8 cali (20 cm).

Wskazówka: *W pojazdach wyposażonych w hak holowniczy układ wyłącza się automatycznie, gdy światła przyczepy (lub tablice oświetleniowe) są podłączone do 13-stykowego gniazda za pośrednictwem zatwierdzonego przez firmę Ford modułu holowania przyczepy.*

Wskazówka: *Pamiętaj o oczyszczaniu czujników z zabrudzeń, lodu lub śniegu. Do ich czyszczenia nie stosuj ostrych przedmiotów.*

Wskazówka: *Układ może emitować fałszywe ostrzeżenia, jeśli wykryje sygnał korzystający z tej samej częstotliwości co czujniki lub gdy pojazd jest całkowicie obciążony.*

Wskazówka: *Czujniki zewnętrzne mogą wykryć boczne ściany garażu. Jeżeli odległość między czujnikami zewnętrznymi a boczną ścianą garażu nie zmieni się przez trzy sekundy, sygnał ostrzegawczy wyłączy się. W miarę dalszego cofania się czujniki wewnętrzne wykryją obiekty znajdujące się bezpośrednio za pojazdem.*

UKŁAD POMOCY PRZY PARKOWANIU PRZODEM

OSTRZEŻENIA

Układ pomocy przy parkowaniu pomaga w wykrywaniu przeszkód wyłącznie wówczas, gdy pojazd porusza się z niską prędkością. Aby zapobiec obrażeniom ciała, zachowaj ostrożność podczas korzystania z układu.

Aby uniknąć obrażeń, zawsze zachowuj ostrożność, gdy włączony jest bieg wsteczny i gdy korzystasz z systemu czujników.

System ten nie zapobiega zetknięciu z małymi lub ruchomymi obiektami. System został zaprojektowany z myślą o dostarczaniu ostrzeżenia w celu ułatwienia kierowcy wykrywania dużych, nieruchomych obiektów i zapobiegania uszkodzeniu pojazdu. System może nie wykryć mniejszych obiektów, zwłaszcza takich, które znajdują się blisko podłoża.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

OSTRZEŻENIA

Systemy kontroli ruchu ulicznego, zła pogoda, hamulce pneumatyczne oraz zewnętrzne silniki i wentylatory mogą również wpływać na prawidłowość działania systemu czujników, w tym zmniejszenie skuteczności lub fałszywe ostrzeżenia.

Układ przednich czujników

Gdy układ pomocy przy parkowaniu emituje akustyczny sygnał ostrzegawczy, system audio może zmniejszyć ustawioną głośność do określonego poziomu.

Wskazówka: *Dbaj o oczyszczanie czujników znajdujących się w zderzaku lub nakładce ze śniegu, lodu i grubszych osadów brudu. Jeśli czujniki będą zakryte, wpłynie to na skuteczność działania układu. Nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia czujników.*

Wskazówka: *W przypadku uszkodzenia zderzaka lub nakładki, powodującego ich nieprawidłowe ustawienie lub zgięcie, obszar wykrywania może ulec zmianie, powodując niedokładne pomiary odległości od przeszkody lub fałszywe alarmy.*

Przednie czujniki są aktywne wówczas, gdy skrzynia biegów jest w dowolnym położeniu, z wyjątkiem położenia parkowania (P). Gdy pojazd zbliża się do obiektu, słychać sygnał ostrzegawczy. W miarę jak pojazd zbliża się do obiektu, częstotliwość sygnałów ostrzegawczych wzrasta. Gdy przeszkoda znajduje się w odległości równiej lub mniejszej od 30 cm od przedniego zderzaka, włącza się sygnał ciągły.

Można również nacisnąć przycisk układu pomocy przy parkowaniu, aby włączyć układ pomocy przy parkowaniu z przodu bez konieczności włączenia biegu wstecznego (R).

Układ wyłączy się automatycznie, gdy pojazd osiągnie prędkość 12 km/h.

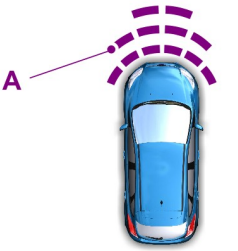

E184301

A Obszar wykrywania czujnika wynosi do 28 cali (70 cm) od przedniego zderzaka oraz 6-14 cali (15-35 cm) z boku przedniego zderzaka.

Jeśli został wybrany bieg wsteczny (R), układ pomocy przy parkowaniu z przodu emituje ostrzeżenie akustyczne, gdy układ wykryje przeszkodę, która zbliża się do poruszającego się pojazdu. Po zatrzymaniu pojazdu akustyczny sygnał ostrzegawczy wyłączy się po upływie 2 sekund.

Układ wykrywa przeszkody, gdy:

- Pojazd jedzie do przodu z niską prędkością.
- Pojazd jedzie do przodu z niską prędkością, a obiekt zbliża się z niską prędkością do przedniej części pojazdu.

Naciśnij przycisk układu pomocy przy parkowaniu, aby wyłączyć układ. Jeśli w układzie występuje usterka, na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat ostrzegawczy, a włączenie układu nie jest możliwe. Patrz **Komunikaty informacyjne** (strona 88).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskaźnik odległości od przeszkody (jeśli jest w wyposażeniu)

Układ zapewnia wskazanie odległości od przeszkody za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Wskaźnik odległości jest wyświetlany, gdy zostanie wybrany bieg wsteczny (R).

Wskaźnik wyświetla się:

- W miarę jak odległość od przeszkody się zmniejsza, segmenty wskaźnika zapalają się i przesuwają w stronę ikony pojazdu.
- Jeśli układ nie wykryje przeszkody, segmenty wskaźnika będą wyświetlane na szaro.

Pojazdy z przekładnią automatyczną

W położeniu neutralnym (N) układ zapewnia wskazanie odległości od przeszkody za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Jeśli pojazd jedzie, układ pomocy przy parkowaniu z przodu emituje ostrzeżenie akustyczne, gdy układ wykryje przeszkodę, która znajduje się w jego obszarze wykrywania, a pojazd jedzie z prędkością równą lub niższą niż 8 km/h. Po zatrzymaniu pojazdu akustyczny sygnał ostrzegawczy wyłączy się po upływie 4 sekund.

W położeniu do jazdy (D) lub po wybraniu dowolnego biegu do przodu, układ pomocy przy parkowaniu z przodu emituje ostrzeżenia akustyczne, gdy pojazd jedzie i układ wykryje przeszkodę, która znajduje się w jego obszarze wykrywania. Po zatrzymaniu pojazdu akustyczny sygnał ostrzegawczy wyłączy się po upływie 2 sekund.

UKŁADU POMOCY PRZY PARKOWANIU TYŁEM

OSTRZEŻENIA

Czujniki są pomocne wyłącznie w przypadku wykrywania niektórych obiektów, podczas poruszania się do przodu lub cofania z niską prędkością. Systemy kontroli ruchu ulicznego, zła pogody oraz zewnętrzne silniki i wentylatory mogą wpływać na czujniki; może to obejmować zmniejszenie skuteczności lub błędne włączenie. Aby uniknąć ryzyka obrażeń, należy przeczytać i zapamiętać informacje dotyczące ograniczeń układu, zawarte w niniejszym rozdziale.

Układ pomocy przy parkowaniu może nie zapobiec zetknięciu z małymi lub ruchomymi obiektami, które znajdują się blisko podłoża. Układ pomocy przy parkowaniu emituje ostrzeżenie akustyczne po wykryciu dużego obiektu, pomagając w zapobieganiu uszkodzeniom pojazdu. W celu uniknięcia obrażeń zachowaj ostrożność podczas korzystania z układu pomocy przy parkowaniu.

Układ tylnych czujników

Gdy układ pomocy przy parkowaniu emituje akustyczny sygnał ostrzegawczy, system audio może zmniejszyć ustawioną głośność do określonego poziomu.

Wskazówka: *Niektóre rodzaje dodatkowego wyposażenia mogą powodować zmniejszenie skuteczności lub błędne włączenie. Na przykład: duże złącza przyczepy, bagażniki na rowery lub deski surfingowe.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskazówka: *W celu zapobiegania zmniejszeniu skuteczności i błędnemu włączaniu układu, należy dbać, aby czujniki układu pomocy przy parkowaniu były czyste i wolne od śniegu i lodu. Nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia czujników.*

Wskazówka: *Zmiana ustawienia czujników układu pomocy przy parkowaniu na skutek uszkodzenia zderzaka pojazdu spowoduje zmniejszenie skuteczności lub błędne włączanie układu.*

Tylne czujniki układu pomocy przy parkowaniu włączają się automatycznie po przestawieniu dźwigni zmiany biegów w położenie R (biegu wstecznego), gdy pojazd porusza się z prędkością poniżej 3 mil/godz. (5 km/h). Przybliżanie się pojazdu do dużego obiektu powoduje zwiększenie częstotliwości sygnałów akustycznych. Gdy obiekt znajduje się w odległości mniejszej niż 12 cali (30 cm) od środka tylnego zderzaka pojazdu, sygnał akustyczny przejdzie w tryb ciągły.



E130178

A Obszar wykrywania czujnika wynosi do 71 cali (180 cm) od tylnego zderzaka.

Wskazówka: *Obszar wykrywania na zewnętrznych narożnikach jest zmniejszony.*

Układ wykrywa duże obiekty, gdy dźwignia zmiany biegów zostanie ustawiona w położeniu R (biegu wstecznego):

- Pojazd jedzie do tyłu z niską prędkością.
- Pojazd stoi, ale ruchomy obiekt zbliża się z niską prędkością do tylnej części pojazdu.
- Pojazd jedzie do tyłu z niską prędkością, a obiekt zbliża się z niską prędkością do tylnej części pojazdu.

Wskazówka: *Gdy pojazd stoi przez dwie sekundy, sygnał dźwiękowy zostanie wyciszony. Jeśli pojazd zacznie jechać do tyłu, sygnał włączy się ponownie.*

Aby wyłączyć układ, wysuń dźwignię zmiany biegów z położenia R (biegu wstecznego) lub naciśnij przycisk układu pomocy przy parkowaniu. Jeśli w układzie występuje usterka, na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat ostrzegawczy, a włączenie układu nie jest możliwe. Patrz **Komunikaty informacyjne** (strona 88).

AKTYWNY UKŁAD POMOCY PRZY PARKOWANIU

OSTRZEŻENIA

Po włączeniu układu musisz pozostać w pojeździe. Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za kontrolę nad swoim pojazdem, w tym za korzystanie z układu, i w razie konieczności musi interweniować. Niezachowanie ostrożności mogłoby spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.

Czujniki mogą nie wykrywać niektórych obiektów w ulewnym deszczu lub innych warunkach powodujących odbicia fal i zakłócenia sygnału.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

OSTRZEŻENIA

Jeśli zostanie przekroczona prędkość 6 mil/godz. (10 km/godz.), będziesz musiał przejąć pełną kontrolę nad pojazdem, gdyż układ zostanie wyłączony.

Wskazówka: *Jeśli układ TCS jest wyłączony, układ aktywnej pomocy przy parkowaniu nie będzie dostępny.*

Układ aktywnej pomocy przy parkowaniu wykorzystuje wiele czujników, aby ułatwić zaparkowanie samochodu oraz wyjechanie z równoległego lub prostopadłego miejsca parkingowego.

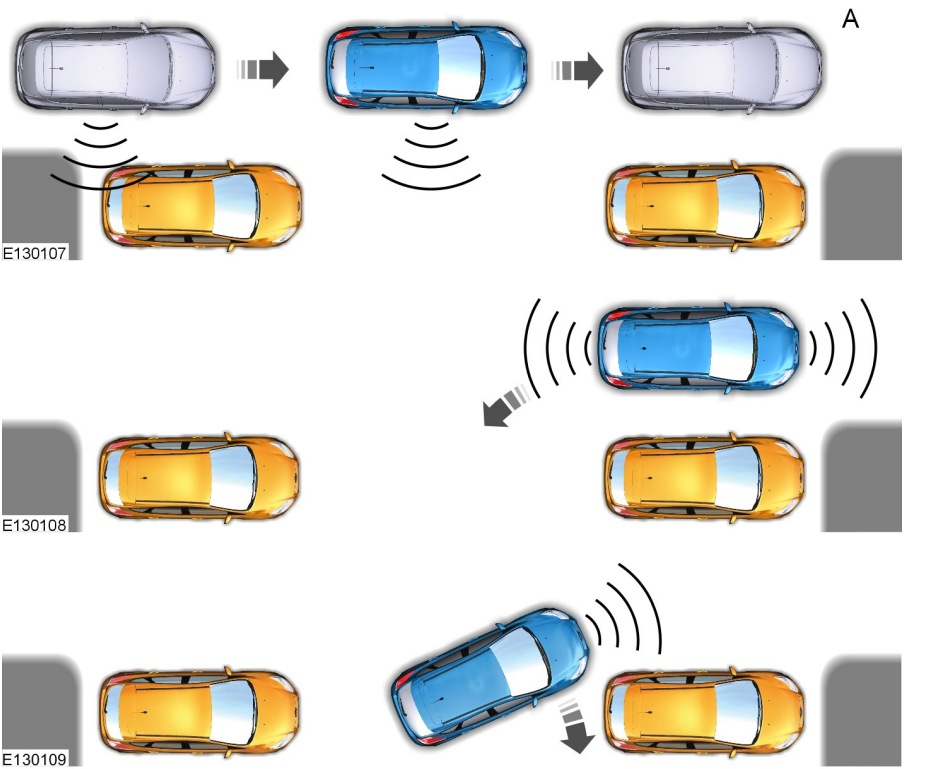

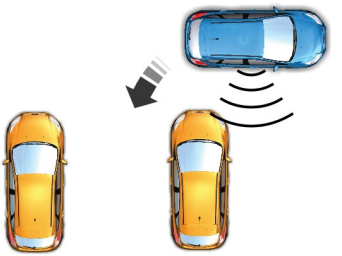
E186191

Parkowanie równoległe lub prostopadłe

Układ przeszukuje obszar z obu stron pojazdu, aby wykryć odpowiednie miejsce postojowe.

Układ informuje kierowcę, gdy wykryje odpowiednie miejsce postojowe. Po zatrzymaniu pojazdu przez kierowcę układ przejmuje kontrolę nad kierownicą, by wprowadzić pojazd na miejsce parkingowe.

Korzystanie z układu

Za pomocą dźwigni kierunkowskazów wybierz wyszukiwanie po lewej lub prawej stronie pojazdu.

Wskazówka: *Jeżeli nie dokonasz wyboru, układ wybierze domyślnie stronę pasażera.*

Wskazówka: *Symbole strzałek lub ikony na wyświetlaczu wskazują, z której strony układ zamierza zaparkować.*

Parkowanie pojazdu

Kierowca jest odpowiedzialny za przyspieszanie, zwalnianie i zatrzymywanie pojazdu.

1. Naciśnij przełącznik układu aktywnej pomocy przy parkowaniu.
2. Gdy wykryte zostanie odpowiednie miejsce, na wyświetlaczu informacyjnym i systemu elektroniki użytkowej wyświetlona zostanie informacja oraz zabrzmi sygnał akustyczny.
3. Zwolnij i zatrzymaj się mniej więcej w położeniu A, a następnie wykonaj polecenia układu.
4. Rusz pojazdem do przodu. Nie dotykaj kierownicy. Zabrzmią sygnały ostrzegawcze układu pomocy przy parkowaniu. Zatrzymaj pojazd, gdy usłyszysz sygnał ciągły.
5. Ostrożnie cofnij. Nie dotykaj kierownicy. Zabrzmią sygnały ostrzegawcze układu pomocy przy parkowaniu. Zatrzymaj pojazd, gdy usłyszysz sygnał ciągły.
6. Powtarzaj czynności 4 i 5, aż pojazd zostanie zaparkowany. Na wyświetlaczu pojawi się informacja, gdy układ zakończy manewr.

Wskazówka: *Jeśli nie zatrzymasz pojazdu po usłyszeniu ciągłego sygnału, układ też go nie zatrzyma.*

Wskazówka: *Możesz przejąć kontrolę nad manewrowaniem, przytrzymując kierownicę. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat, naciśnij przełącznik układu aktywnej pomocy przy parkowaniu, aby kontynuować.*

Układ może nie działać prawidłowo w następujących warunkach:

- używane jest koło zapasowe lub opona zużyta znacznie bardziej od pozostałych
- używane są opony o rozmiarach nie zalecanych przez Forda
- próbujesz zaparkować na ostrym zakręcie
- warunki pogodowe są niekorzystne (ulewny deszcz, śnieg, mgła, itp.).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pomoc przy wyjechaniu z miejsca parkingowego

Układ przejmuje kontrolę nad kierownicą, by wyprowadzić pojazd z miejsca parkingowego.

1. Naciśnij przełącznik układu aktywnej pomocy przy parkowaniu.
2. Za pomocą dźwigni kierunkowskazów wybierz wyjazd z miejsca parkingowego w lewą lub prawą stronę.
3. Ostrożnie cofnij. Nie dotykaj kierownicy. Zabrzmią sygnały ostrzegawcze układu pomocy przy parkowaniu. Zatrzymaj pojazd, gdy usłyszysz sygnał ciągły.
4. Rusz pojazdem do przodu. Nie dotykaj kierownicy. Zabrzmią sygnały ostrzegawcze układu pomocy przy parkowaniu. Zatrzymaj pojazd, gdy usłyszysz sygnał ciągły.
5. Powtarzaj czynności 3 i 4, aż pojazd zostanie zaparkowany. Na wyświetlaczu pojawi się informacja, gdy układ zakończy manewr.
6. Przejmij pełną kontrolę nad pojazdem, trzymając kierownicę.

Wskazówka: *Jeśli nie zatrzymasz pojazdu po usłyszeniu ciągłego sygnału, układ też go nie zatrzyma.*

UKŁAD BOCZNYCH CZUJNIKÓW

Układ bocznych czujników wykorzystuje boczne czujniki z przodu i z tyłu do wykrywania przeszkód, które znajdują się w pobliżu po bokach pojazdu. Układ uwzględnia je na wirtualnej mapie w zestawie wskaźników, w miarę jak pojazd je wymija. Układ wykrywa przeszkody, nawet jeśli już nie znajdują się one w zasięgu czujników.

Wskazówka: *Jeśli przeszkoda zbliża się do boku pojazdu, lecz nie znajdzie się w zasięgu bocznego czujnika z przodu lub z tyłu, nie zostanie ona wykryta.*

Boczne czujniki są aktywne wówczas, gdy skrzynia biegów jest w dowolnym położeniu, z wyjątkiem położenia parkowania (P).



E190458

Obszar wykrywania wynosi do 60 cm z boku pojazdu.

Gdy układ wykryje obiekt, który znajduje się blisko z boku pojazdu, zabrzmi akustyczny sygnał ostrzegawczy. W miarę jak obiekt zbliża się do boku pojazdu, częstotliwość akustycznych sygnałów ostrzegawczych zwiększa się. Częstotliwość akustycznych sygnałów ostrzegawczych zależy od tego, czy przeszkoda znajduje się na torze ruchu pojazdu, czy też poza nim.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskaźnik odległości (jeśli jest w wyposażeniu)

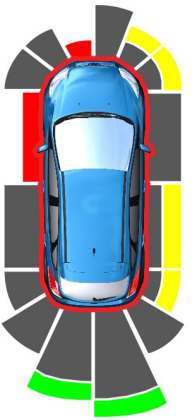

E190459

Układ może zapewnić wskazanie odległości od przeszkody za pomocą wyświetlacza informacyjnego.

W miarę jak odległość od przeszkody się zmniejsza, segmenty wskaźnika zapalają się i przesuwają w kierunku ikony pojazdu. Jeśli układ nie wykryje przeszkody, segmenty wskaźnika odległości będą niewidoczne.

Po włączeniu biegu wstecznego (R) układ bocznych czujników zapewnia akustyczne i wizualne wskazania odległości, gdy pojazd jest w ruchu i w zasięgu 30 cm zostaną wykryte przeszkody, lub gdy przeszkody zostaną wykryte w zasięgu 30–60 cm i znajdują się one na torze jazdy pojazdu. Po zatrzymaniu pojazdu akustyczny sygnał ostrzegawczy wyłączy się po upływie dwóch sekund.

Wskazówka: *Wizualne wskazanie odległości pozostaje włączone, gdy wybrany jest bieg wsteczny (R).*

Po przełączeniu w położenie jady (D) lub wybraniu innego biegu do przodu, np. niski (L), sportowy (S) lub dowolnego biegu do przodu w mechanicznej skrzyni biegów, układ bocznych czujników zapewnia akustyczne i wizualne wskazanie odległości, gdy pojazd porusza się z prędkością równą lub niższą niż 12 km/h i w zasięgu 30 cm zostaną wykryte przeszkody, lub gdy przeszkody zostaną wykryte w zasięgu 30–60 cm i znajdują się one na torze jazdy pojazdu. Po zatrzymaniu pojazdu akustyczny sygnał ostrzegawczy wyłączy się po upływie dwóch sekund, a wizualne wskazanie odległości wyłączy się po upływie czterech sekund.

Wskazówka: *Jeśli przeszkoda pozostaje w zasięgu 30–60 cm, wizualne wskazanie odległości pozostaje włączone.*

Po włączeniu położenia neutralnego (N) układ bocznych czujników zapewnia jedynie wizualne wskazania odległości, gdy pojazd jedzie z prędkością równą lub niższą niż 12 km/h, np. po pochyłości, i przeszkody zostaną wykryte w zasięgu 30 cm. Po zatrzymaniu pojazdu wizualne wskazanie odległości wyłączy się po upływie czterech sekund.

Jeśli układ bocznych czujników jest niedostępny, boczne segmenty wskaźnika odległości będą niewidoczne.

Układ bocznych czujników nie jest dostępny w następujących warunkach:

- Po wyłączeniu układu kontroli przyczepności kół napędzanych.

Układ bocznych czujników może nie być dostępny dopóki pojazd nie przejedzie odległości równej mniej więcej swojej długości w celu ponownej inicjalizacji układu w przypadku:

- Włączenia, wyłączenia i ponownego włączenia zapłonu.
- Gdy pojazd stoi przez ponad dwie minuty.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

- Gdy jest włączony układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.
- Gdy jest włączony układ kontroli przyczepności kół napędzanych.

KAMERA WSTECZNA (jeśli jest w wyposażeniu)

OSTRZEŻENIA

Układ kamery wstecznej jest urządzeniem pomocniczym podczas cofania pojazdu, niemniej kierowca musi korzystać z niego w połączeniu z wewnętrznym lusterkiem wstecznym oraz zewnętrznymi lusterkami wstecznymi w celu zapewnienia jak największego pola widzenia.

Obiekty, które znajdują się blisko rogu zderzaka lub pod zderzakiem, mogą być niewidoczne na ekranie ze względu na ograniczony zasięg układu kamery.

Cofaj pojazd jak najwolniej, gdyż większe prędkości skracają czas reakcji umożliwiający zatrzymanie pojazdu.

Zachowaj ostrożność podczas korzystania z kamery wstecznej przy niedomkniętych drzwiach przestrzeni bagażowej. Jeśli drzwi przestrzeni bagażowej są niedomknięte, kamera nie będzie się znajdowała we właściwym położeniu i obraz wideo może być nieprawidłowy. Jeśli drzwi przestrzeni bagażowej są niedomknięte, znikną wszystkie linie prowadzące.

Zachowaj ostrożność podczas włączania i wyłączania funkcji kamery. Upewnij się, że pojazd się nie porusza.

Kamera wsteczna pokazuje obraz obszaru za pojazdem.

Podczas jej działania na wyświetlaczu pojawiają się linie odwzorowujące trasę Twojego pojazdu i odległość od przeszkód znajdujących się z tyłu pojazdu.



E142435

Kamera znajduje się na drzwiach przestrzeni bagażowej.

Korzystanie z układu kamery wstecznej

Układ kamery wstecznej wyświetla obraz, przedstawiający sytuację za pojazdem, po włączeniu biegu wstecznego (R).

Wskazówka: *Układ tylnych czujników nie działa przy prędkościach powyżej 12 km/h i może nie wykryć obiektów, które znajdują się pod pewnym kątem lub się poruszają.*

Układ wykorzystuje trzy rodzaje wskazówek, które pomagają w obserwacji sytuacji z tyłu pojazdu.

- Aktywne linie prowadzące: pokazują zamierzony tor jazdy pojazdu podczas cofania.
- Stałe linie prowadzące: pokazują faktyczny tor jazdy pojazdu podczas cofania w linii prostej. Mogą być pomocne podczas parkowania tyłem lub ustawiania pojazdu względem innego obiektu znajdującego się za pojazdem.
- Linia środkowa: pozwala ustawić środek pojazdu względem danego obiektu (np. przyczepy).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskazówka: *Po włączeniu biegu wstecznego (R), gdy drzwi przestrzeni bagażowej lub drzwi tyłu nadwozia są otwarte, nie wyświetlą się żadne funkcje kamery wstecznej.*

Wskazówka: *Podczas holowania kamera widzi tylko holowany obiekt. W takiej sytuacji zasięg może nie być wystarczający (jak w przypadku normalnego działania) i niektóre obiekty mogą być niewidoczne. W niektórych pojazdach linie prowadzące mogą zniknąć po podłączeniu złącza przyczepy.*

Kamera może nie działać prawidłowo w następujących warunkach:

- W nocy lub w zaciemnionych miejscach, jeśli jedno lub oba światła cofania nie działają.
- Jeżeli pole widzenia kamery jest zasłonięte przez błoto, wodę lub inne zanieczyszczenia. Oczyść obiektyw kamery miękką, bezkłaczkową szmatką i nieściernym środkiem do czyszczenia.
- W przypadku uderzenia lub uszkodzenia tyłu pojazdu, które doprowadziło do przestawienia kamery.

Linie prowadzące kamery

Wskazówka: *Aktywne linie prowadzące są dostępne tylko wtedy, gdy zostanie włączony bieg wsteczny (R).*

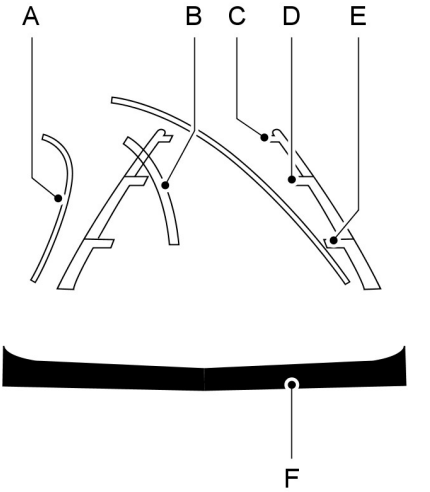

E142436

A	Aktywne linie prowadzące
B	Linia środkowa
C	Stała linia prowadzące: zielona strefa
D	Stała linia prowadzące: żółta strefa
E	Stała linia prowadzące: czerwona strefa
F	Tylny zderzak

Aktywne linie prowadzące pojawiają się wyłącznie w połączeniu ze stałymi liniami prowadzącymi. Aby skorzystać z funkcji aktywnych linii prowadzących, obróć kierownicę w celu skierowania linii prowadzących w kierunku zamierzonego toru jazdy. Jeśli położenie kierownicy zmieni się podczas cofania, pojazd może zboczyć z pierwotnego zamierzonego toru jazdy.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Stałe i aktywne linie prowadzące są widoczne lub zanikają, w zależności od położenia kierownicy. Aktywne linie prowadzące nie są widoczne, gdy kierownica jest w położeniu na wprost.

Zawsze zachowuj ostrożność podczas cofania. Obiekty w czerwonej strefie znajdują się najbliżej pojazdu, a obiekty w zielonej strefie znajdują się dalej. Obiekty zbliżają się do pojazdu, w miarę jak przemieszczają się z zielonej strefy do strefy żółtej lub czerwonej. Korzystaj z lusterek bocznych i lusterka wstecznego, aby lepiej kontrolować obszar z obu stron i z tyłu pojazdu.

Ręczne powiększanie

OSTRZEŻENIE

Jeśli funkcja ręcznego powiększania jest włączona, pokazywany obraz może nie obejmować całego obszaru za pojazdem. Gdy korzystasz z funkcji ręcznego powiększania, zwracaj uwagę na otoczenie.

Wskazówka: *Funkcja ręcznego powiększania jest dostępna tylko wtedy, gdy został wybrany wsteczny bieg (R).*

Wskazówka: *Gdy włączysz funkcję ręcznego powiększania, na ekranie będzie widoczna tylko linia środkowa.*

Dostępne ustawienia tej funkcji to Powiększanie (+) i Zmniejszanie (-). Naciśnij symbol na ekranie kamery, aby zmienić widok. Funkcja Powiększania jest domyślnie wyłączona.

Ta funkcja pozwala kierowcy lepiej przyjrzeć się obiektom, które znajdują się za pojazdem. Przybliżony obraz obejmuje również zderzak, aby zapewnić punkt odniesienia. Funkcja powiększania jest aktywna tylko wtedy, gdy został wybrany wsteczny bieg (R).

Ustawienia układu kamery

Ustawienia kamery można zmieniać za pomocą menu ustawień pojazdu na wyświetlaczu informacyjnym.

Rozszerzone układy pomocy przy parkowaniu lub pilot parkowania (jeśli jest)

Dostępne ustawienia tej funkcji to WŁĄCZONA i WYŁĄCZONA.

System wykorzystuje oznaczenia na czerwono, żółto i zielono, które pojawiają się w górnej części obrazu wideo, gdy jeden z systemów czujników wykryje obiekt.

Opóźnienie kamery cofania

Dostępne ustawienia tej funkcji to WŁĄCZONA i WYŁĄCZONA.

Opóźnienie kamery cofania jest domyślnie WYŁĄCZONE.

Po zmianie biegu z położenia biegu wstecznego (R) w położenie inne niż parkowania (P), obraz z kamery jest nadal wyświetlany na ekranie do momentu, gdy:

- Prędkość pojazdu odpowiednio wzrośnie.
- Wybierzesz położenie parkowania (P).
- Po upływie 10 sekund.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

ZASADY DZIAŁANIA

Układ kontroli prędkości umożliwia utrzymanie stałej prędkości bez trzymania stopy na pedale przyspiesznika. Z układu kontroli prędkości można korzystać, gdy prędkość pojazdu przekracza 30 km/h.

KORZYSTANIE Z UKŁADU KONTROLI PRĘDKOŚCI

OSTRZEŻENIA

Nie korzystaj z układu kontroli prędkości podczas jazdy w dużym natężeniu ruchu oraz po krętych lub śliskich drogach. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.

Podczas zjazdu z pochyłości prędkość pojazdu może wzrosnąć powyżej ustawionej wartości prędkości. Układ nie włączy hamulców, ale zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

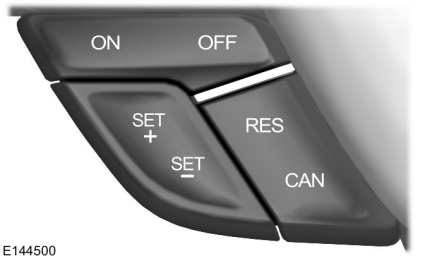

E144500

Przełączniki układu kontroli prędkości znajdują się na kierownicy.

Włączanie układu kontroli prędkości

Naciśnij i zwolnij przycisk **ON**.

W zestawie wskaźników pojawi się lampka kontrolna.

Ustawianie prędkości

1. Przyspiesz do żądanej prędkości.
2. Naciśnij i zwolnij przycisk **SET+**.
3. Zdejmij stopę z pedału przyspiesznika.

Wskazówka: *Lampka kontrolna zmieni kolor.*

Wskazówka: *Układ kontroli prędkości wyłączy się, jeśli prędkość pojazdu spadnie o ponad 16 km/h poniżej ustawionej prędkości podczas jazdy w górę pochyłości.*

Zmiana ustawionej prędkości

- Wciskaj pedał przyspiesznika lub pedał hamulca, aż osiągniesz wymaganą prędkość. Naciśnij i zwolnij przycisk **SET+**.
- Wciśnij i przytrzymaj **SET+** lub **SET-**. Zwolnij przełącznik, gdy osiągniesz wymaganą prędkość.
- Naciśnij i zwolnij **SET+** lub **SET-**. Ustawiana prędkość zmienia się w odstępach ok. 5 km/h.

Wskazówka: *Jeżeli przyspieszysz, wciskając pedał przyspiesznika, ustawienie prędkości nie zmieni się. Po zwolnieniu pedału przyspiesznika pojazd powróci do wcześniej ustawionej prędkości.*

Zawieszanie ustawionej prędkości

Wciśnij i zwolnij **CAN** lub lekko naciśnij pedał hamulca. Układ nie wykasuje ustawionej prędkości.

Przywracanie ustawionej prędkości

Naciśnij i zwolnij **RES**.

Wyłączanie układu kontroli prędkości

Naciśnij i zwolnij przycisk **OFF**, gdy układ jest w trybie gotowości, lub wyłącz zapłon.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskazówka: *Wyłączenie układu spowoduje wykasowanie ustawionej prędkości.*

KORZYSTANIE Z ADAPTACYJNEGO UKŁADU KONTROLI PRĘDKOŚCI

OSTRZEŻENIA

Układ ten nie jest układem ostrzegającym o zagrożeniu kolizją ani systemem jej zapobiegającym. Musisz interweniować, jeśli układ nie wykryje poprzedzającego pojazdu.

Adaptacyjny układ kontroli prędkości nie wykrywa poruszających się z prędkością poniżej 10 km/h lub nieruchomych pojazdów.

Układ nie hamuje pojazdu w przypadku obecności na drodze wolno poruszających się lub nieruchomych pojazdów, pieszych i innych obiektów, ani pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka lub przecinających drogę w poprzek.

Nie należy korzystać z układu podczas wjeżdżania na autostradę lub opuszczania jej.

Nie korzystaj z adaptacyjnego układu kontroli prędkości podczas jazdy w dużym natężeniu ruchu, po krętych lub śliskich drogach. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.

Nie korzystaj z układu w warunkach słabej widoczności, zwłaszcza podczas mgły, ulewnego deszczu, obecności pyłu wodnego w powietrzu lub opadów śniegu.

OSTRZEŻENIA

Nie korzystaj z układu podczas holowania przyczepy z niefabrycznym elektronicznym systemem sterowania hamulcem przyczepy. Niefabryczne elektroniczne hamulce przyczepy nie działają prawidłowo po włączeniu układu, ponieważ hamulce są sterowane elektronicznie. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała. Nie dotyczy to hamulców najazdowych, mechanicznych hamulców najazdowych i innych nieelektrycznych systemów sterowania hamulcem przyczepy.

Nie stosuj opon o rozmiarach innych niż zalecane, ponieważ może to wpłynąć na normalne działanie układu. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

Układ pomaga w zachowaniu odstępu od poprzedzającego pojazdu. Jeśli z przodu nie ma żadnego pojazdu, układ będzie utrzymywał stałą prędkość. Układ służy do wspomagania prowadzenia pojazdu podczas poruszania się za innymi pojazdami, które znajdują się na tym samym pasie ruchu i jadą w tym samym kierunku.

Działanie układu polega na wykorzystaniu czujnika radaru, który wysyła wiązkę fal bezpośrednio przed pojazdem. Wiązka ta wykryje obecność każdego pojazdu znajdującego się z przodu w zasięgu systemu.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

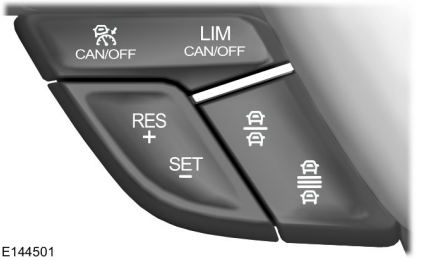

E144501

Do sterowania układem służą przełączniki na kierownicy.

Włączanie układu

Naciśnij i zwolnij przycisk **CAN/OFF** adaptacyjnego układu kontroli prędkości.



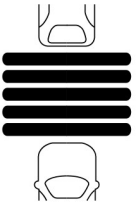
E82312

Lampka kontrolna układu kontroli prędkości, **SET mil/godz. (km/godz.)**, wskaźnik aktualnego ustawienia odstępu i wskazania **trybu gotowości** w zestawie wskaźników.

Ustawianie prędkości

1. Jedź z żądaną prędkością.
2. Naciśnij i zwolnij przycisk **SET-**.
3. Na wyświetlaczu informacyjnym wyświetlane są zielona lampka kontrolna, aktualne ustawienie odstępu oraz ustawiona prędkość.
4. Zdejmij stopę z pedału przyspiesznika.

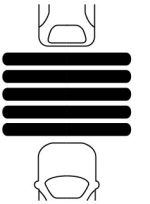
E82312

5. Gdy układ wykrywa obecność pojazdu z przodu, będzie on pokazywany na wyświetlaczu nad poziomymi kreskami.

Wskazówka: *Gdy adaptacyjny układ kontroli prędkości jest aktywny, ustawiona prędkość pokazywana na wyświetlaczu informacyjnym może się nieznacznie różnić od wskazań na prędkościomierzu.*

Zmiana ustawionej prędkości

- Naciśnij i zwolnij **RES+** lub **SET-**. Ustawiana prędkość zmienia się w odstępach co 5 km/h.
- Wciskaj pedał przyspiesznika lub pedał hamulca, aż osiągniesz wymaganą prędkość. Naciśnij i zwolnij przycisk **SET-**.
- Wciśnij i przytrzymaj **RES+** lub **SET-**. Zwolnij przełącznik, gdy osiągniesz wymaganą prędkość.

Układ może włączyć hamulce, aby zmniejszyć prędkość pojazdu, dostosowując ją do nowej ustawionej prędkości.

Zawieszanie ustawionej prędkości

Wciśnij pedał hamulca lub sprzęgła przez dłuższy czas lub naciśnij i zwolnij przycisk **CAN/OFF** adaptacyjnego układu kontroli prędkości. Wyświetla się przekreślona ostatnio ustawiona prędkość.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Przywracanie ustawionej prędkości

Naciśnij i zwolnij przycisk **RES+**. W pojeździe zostanie przywrócona wcześniej ustawiona prędkość oraz ustawienie odstępu. Gdy układ jest aktywny, ustawiona prędkość stale wyświetla się na wyświetlaczu informacyjnym.

Wyłączanie układu

Naciśnij i zwolnij przycisk **CAN/OFF** adaptacyjnego układu kontroli prędkości, gdy układ jest w trybie gotowości, lub wyłącz zapłon.

Wskazówka: *Pamięć ustawionej prędkości zostaje wykasowana po wyłączeniu układu.*

Podążanie za poprzedzającym pojazdem

OSTRZEŻENIA

Podczas podążania za poprzedzającym pojazdem układ nie zwolni automatycznie pojazdu do całkowitego zatrzymania, a także nie zawsze będzie w stanie zwolnić dostatecznie szybko, by uniknąć kolizji bez interwencji ze strony kierowcy. Należy zawsze korzystać z hamulców w razie potrzeby. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do kolizji, spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Adaptacyjny układ kontroli prędkości jedynie ostrzega kierowcę o pojazdach wykrytych przez czujnik radaru. W niektórych przypadkach ostrzeżenie może się nie pojawić lub może być opóźnione. Należy zawsze korzystać z hamulców w razie potrzeby. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do kolizji, spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Jeśli poprzedzający pojazd zjedzie na ten sam pas ruchu lub na tym samym pasie ruchu z przodu znajduje się wolniej poruszający pojazd, prędkość pojazdu zostanie dostosowana w celu zachowania ustawionego odstępu.

Zapala się symbol z poprzedzającym pojazdem.

Twój pojazd utrzymuje stały odstęp od poprzedzającego pojazdu do momentu, gdy:

- Pojazd z przodu przyspieszy i jego prędkość wzrośnie powyżej ustawionej wartości prędkości.
- Pojazd z przodu zjedzie na inny pas ruchu lub znajdzie się poza zasięgiem układu.
- Prędkość pojazdu spadnie poniżej 20 km/h.
- Ustawisz nowy odstęp.

Układ automatycznie hamuje pojazd w razie potrzeby, aby utrzymać ustalony odstęp między Twoim pojazdem a pojazdem wykrywanym z przodu. Ta zdolność hamowania jest ograniczona do około 30% całkowitej zdolności hamowania mechanicznego w celu zapewnienia płynnej i wygodnej jazdy.

Układ pomaga kierowcy, ostrzegając o ryzyku kolizji z poprzedzającym pojazdem.

Układ ostrzega kierowcę za pomocą brzęczyków ostrzegawczych i ostrzeżenia wizualnego na wyświetlaczu informacyjnym.

Włączane jest wspomaganie hamowania w celu zapewnienia pełnej skuteczności hamowania i zmniejszenia siły zderzenia z poprzedzającym pojazdem.

Wskazówka: *Hamulce, które są wykorzystywane przez adaptacyjny układ kontroli prędkości, mogą wydawać dźwięki.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Ustawianie odstępu

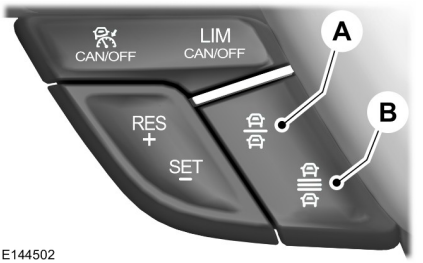

E144502

A Zmniejszanie odstępu

B Zwiększanie odstępu

Możesz zwiększyć lub zmniejszyć odstęp między Twoim pojazdem a pojazdem z przodu, naciskając przyciski ustawiania odstępu.

Wskazówka: *Twoim obowiązkiem jest ustawienie odpowiedniego odstępu z uwzględnieniem warunków jazdy.*

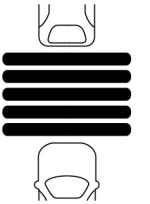

E82312

Wybrany odstęp zostanie przedstawiony za pomocą kresek na wyświetlaczu informacyjnym, jak pokazano na ilustracji. Dostępnych jest pięć ustawień odstępu.

Wskazówka: *Ustawienie odstępu zależy od czasu i dlatego odległość będzie automatycznie dostosowywana do prędkości.*

Ustawienia odstępu adaptacyjnego układu kontroli prędkości

Ustawiona prędkość km/h	Przedstawienie graficzne (kreski wyświetlane między pojazdami)	Odstęp czasowy (sekundy)	Odstęp m	Zachowanie dynamiczne
100	1	1	28	Sportowe
100	2	1,2	33	
100	3	1,5	42	Normalne
100	4	1,8	50	
100	5	2,1	58	Komfortowe

Wskazówka: *Stan i ustawienia układu pozostają niezmienione po każdym włączeniu zapłonu.*

Przerwanie działania układu

OSTRZEŻENIE

Po przerwaniu działania układu przez kierowcę poprzez wciśnięcie pedału przyspieszenia, układ nie włącza automatycznie hamulców, aby utrzymać odstęp od poprzedzających pojazdów.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Możesz przekroczyć ustawioną prędkość i zmniejszyć odstęp, wciskając pedał przyspiesznika.



Gdy przerwiesz działanie układu, zapali się zielona lampka kontrolna, a na wyświetlaczu informacyjnym nie będzie już wyświetlany symbol z poprzedzającym pojazdem.

Układ włączy się ponownie po zwolnieniu pedału przyspiesznika.

Wyłączanie automatyczne

Automatyczne anulowanie może również nastąpić, jeśli:

- Prędkość pojazdu spada poniżej wartości ok. 20 km/h.
- Opony tracą przyczepność.
- Prędkość obrotowa silnika jest zbyt niska.
- Zaciągniesz hamulec postojowy.

Wskazówka: *Jeśli prędkość obrotowa silnika spadnie i jej wartość będzie zbyt niska, na wyświetlaczu pojawia się komunikat informujący o niskiej prędkości obrotowej silnika. Zredukuj biegi (wyłącznie przekładnia mechaniczna), aby uniknąć automatycznego anulowania.*

Korzystanie z układu w terenie pagórkowatym

Gdy układ jest aktywny podczas np. przedłużonego zjazdu ze stromej pochyłości (np. w terenie górskim), należy wybrać niższy bieg. W przypadku takich sytuacji układ potrzebuje dodatkowo hamowania silnikiem, aby zredukować obciążenie zwykłego układu hamulcowego w pojeździe i zapobiec jego przegrzaniu.

Wskazówka: *Jeśli układ korzysta z hamulców przez dłuższy czas, włączy się sygnał ostrzegawczy i układ się wyłączy. Umożliwia to schłodzenie hamulców. Po schłodzeniu hamulców układ wznawia normalne działanie.*

Problemy z wiązką wykrywania

Czujnik radaru ma ograniczone pole zasięgu. W pewnych sytuacjach może nie wykryć żadnego pojazdu lub wykryć dalszy pojazd niż oczekiwany. Symbol z poprzedzającym pojazdem nie zapali się, jeśli układ nie wykryje pojazdu z przodu.

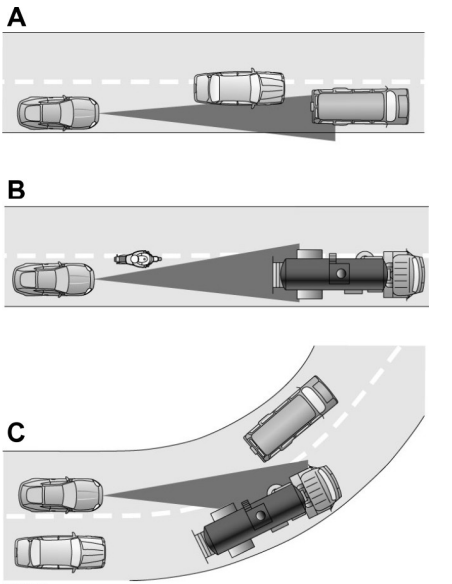

E71621

Problemy z wykrywaniem mogą wystąpić:

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

- W przypadku pojazdów, które znajdują się na krawędzi Twojego pasa ruchu, i które mogą zostać wykryte dopiero po całkowitym wjechaniu na ten pas ruchu (**A**). Motocykliści mogą być wykrywani późno lub wcale. (**B**)
- W przypadku pojazdów znajdujących się z przodu, podczas wjeżdżania w zakręt lub wyjeżdżania z niego (**C**). Wiązka wykrywania nie dopasowuje się do ostrych zakrętów na drodze.

W takich wypadkach układ może zahamować pojazd z opóźnieniem lub nieoczekiwanie. Należy zachować ostrożność i w razie potrzeby interweniować.

W przypadku jakiegokolwiek uderzenia w przód pojazd lub uszkodzenia, obszar wykrywania radaru może ulec zmianie. Mogłoby to spowodować brak wykrywania lub błędne wykrywanie pojazdów. Jak najszybciej skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.

Układ niedostępny

Warunki, które mogą doprowadzić do wyłączenia układu lub uniemożliwić włączenie układu, gdy zajdzie taka potrzeba, są następujące:

- Zablokowany czujnik.
- Wysoka temperatura hamulców.
- Usterka układu lub powiązanego układu.

Czujnik zablokowany

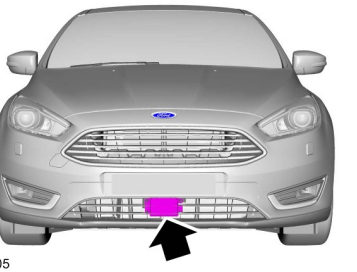
E190005

W przypadku pojawienia się przeszkody, która zakłóca sygnały radarowe z czujnika, pojawi się komunikat. Czujnik znajduje się na dolnej kracie wlotu powietrza. Jeśli jakaś przeszkoda zakłóca sygnały radaru, układ nie wykrywa poprzedzających pojazdów i nie działa.

Dbaj, aby przód pojazdu był wolny od brudu, metalowych znaczków lub innych przedmiotów. Elementy ochronne z przodu pojazdu i niefabryczne światła mogą również zasłaniać czujnik.

W poniższej tabeli zamieszczono możliwe przyczyny i wymagane czynności w przypadku pojawienia się tego komunikatu.

Przyczyna	Wymagane czynności
Powierzchnia radaru w kracie wlotu powietrza jest czysta, ale komunikat jest nadal wyświetlany.	Odczekaj chwilę. Stwierdzenie usunięcia przeszkody może zająć radarowi kilka minut.
Rozbryzgi wody, śnieg lub lód na powierzchni drogi mogą zakłócać sygnały radaru.	W takich warunkach nie należy korzystać z układu, ponieważ może on nie wykryć żadnych poprzedzających pojazdów.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Ostrzeżenie o zablokowaniu może się pojawić, mimo że nie doszło do zablokowania. Takie fałszywe ostrzeżenie o zablokowaniu zniknie samo lub zniknie po zakończeniu jednego cyklu kluczyka.

Włączanie zwykłego układu kontroli prędkości

OSTRZEŻENIE

Zwykły układ kontroli prędkości nie hamuje w przypadku pojawienia się pojazdów jadących z mniejszą prędkością. Należy zawsze pamiętać, który tryb został wybrany i korzystać z hamulców w razie potrzeby.

Można ręcznie przejść z trybu adaptacyjnego układu kontroli prędkości do trybu zwykłego układu kontroli prędkości za pomocą wyświetlacza informacyjnego.



Jeśli wybierzesz zwykły układ kontroli prędkości, lampka kontrolna układu kontroli prędkości zastąpi lampkę kontrolną adaptacyjnego układu kontroli prędkości. Po uruchomieniu pojazdu układ przechodzi domyślnie w tryb adaptacyjnego układu kontroli prędkości.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI - POJAZDY WYPOSAŻONE W: KONTROLA PRĘDKOŚCI

Zasada działania

OSTRZEŻENIE

Podczas zjazdu z pochyłości prędkość może wzrosnąć powyżej ustawionej wartości prędkości. Układ nie włączy hamulców, ale zostanie wyemitowane ostrzeżenie.

Układ umożliwia ustawienie prędkości, której pojazd nie może przekroczyć. Ustawiona prędkość staje się rzeczywistą prędkością maksymalną pojazdu, ale istnieje możliwość chwilowego przekroczenia tej prędkości w razie potrzeby.

Korzystanie z układu

Wskazówka: *Ustawione ograniczenie prędkości można w razie potrzeby celowo przekroczyć na krótki czas, np. podczas wyprzedzania.*

UDo sterowania układem służą elementy sterowania na kierownicy.



E193646

Włączanie i wyłączanie układu

Naciśnij przycisk LIM, aby włączyć tryb gotowości ogranicznika. Wyświetlacz informacyjny wyświetli polecenie ustawienia prędkości. Naciśnij przycisk CAN, gdy ogranicznik jest w trybie gotowości, aby wyłączyć układ.

Ustawianie ograniczenia prędkości

- Naciśnij przycisk SET+ lub SET-, aby wybrać ograniczenie prędkości. Prędkość jest pokazywana na wyświetlaczu informacyjnym i zostaje zachowana jako ustawiona prędkość jazdy.
- Naciśnij przycisk SET-, gdy ogranicznik jest w trybie gotowości, aby ustawić aktualną prędkość jazdy, jako prędkość graniczną.
- Naciśnij przycisk CAN, aby anulować ograniczenie i przełączyć funkcję w tryb gotowości. Wyświetlacz informacyjny potwierdzi wyłączenie układu, wyświetlając przekreśloną wartość ustawionej prędkości.
- Naciśnij przycisk RES, aby przywrócić działanie ogranicznika. Wyświetlacz informacyjny potwierdzi włączenie układu, ponownie wyświetlając ustawioną prędkość.

Celowe przekroczenie ustawionego ograniczenia prędkości

Wciśnij całkowicie pedał przyspiesznika, aby czasowo wyłączyć układ. Układ włączy się ponownie, gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej ustawionej prędkości.

Ostrzeżenia układu

Jeżeli przypadkowo przekroczysz ustawione ograniczenie prędkości, wskazanie ustawionej prędkości zacznie błyskać na wyświetlaczu informacyjnym i zabrzmi ostrzeżenie akustyczne.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Jeśli celowo przekroczysz ustawione ograniczenie prędkości, wskazanie ustawionej prędkości będzie błyskać na wyświetlaczu informacyjnym.

OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI - POJAZDY WYPOSAŻONE W: ADAPTACYJNY UKŁAD KONTROLI PRĘDKOŚCI

Zasada działania

OSTRZEŻENIE

Podczas zjazdu z pochyłości prędkość może wzrosnąć powyżej ustawionej wartości prędkości. Układ nie włączy hamulców, ale zostanie wyemitowane ostrzeżenie.

Układ umożliwia ustawienie prędkości, której pojazd nie może przekroczyć. Ustawiona prędkość staje się rzeczywistą prędkością maksymalną pojazdu, ale istnieje możliwość chwilowego przekroczenia tej prędkości w razie potrzeby.

Korzystanie z układu

Wskazówka: *Ustawione ograniczenie prędkości można w razie potrzeby celowo przekroczyć na krótki czas, np. podczas wyprzedzania.*

UDo sterowania układem służą elementy sterowania na kierownicy.



E184571

Włączanie i wyłączanie układu

Naciśnij przycisk LIM CNCL/OFF, aby włączyć tryb gotowości ogranicznika. Wyświetlacz informacyjny wyświetli polecenie ustawienia prędkości. Naciśnij przycisk LIM CNCL/OFF, gdy ogranicznik jest w trybie gotowości, aby wyłączyć układ.

Ustawianie ograniczenia prędkości

- Naciśnij przycisk RES+ lub SET-, aby wybrać ograniczenie prędkości. Prędkość jest pokazywana na wyświetlaczu informacyjnym i zostaje zachowana jako ustawiona prędkość jazdy.
- Naciśnij przycisk SET-, gdy ogranicznik jest w trybie gotowości, aby ustawić aktualną prędkość jazdy, jako prędkość graniczną.
- Naciśnij przycisk LIM CNCL/OFF, aby anulować ograniczenie i przełączyć funkcję w tryb gotowości. Wyświetlacz informacyjny potwierdzi wyłączenie układu, wyświetlając przekreśloną wartość ustawionej prędkości.
- Naciśnij przycisk RES+, aby przywrócić działanie ogranicznika. Wyświetlacz informacyjny potwierdzi włączenie układu, ponownie wyświetlając ustawioną prędkość.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Celowe przekroczenie ustawionego ograniczenia prędkości

Wciśnij całkowicie pedał przyspiesznika, aby czasowo wyłączyć układ. Układ włączy się ponownie, gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej ustawionej prędkości.

Ostrzeżenia układu

Jeżeli przypadkowo przekroczysz ustawione ograniczenie prędkości, wskazanie ustawionej prędkości zacznie błyskać na wyświetlaczu informacyjnym i zabrzmi ostrzeżenie akustyczne.

Jeśli celowo przekroczysz ustawione ograniczenie prędkości, wskazanie ustawionej prędkości będzie błyskać na wyświetlaczu informacyjnym.

OSTRZEŻENIE DLA KIEROWCY

Zasada działania

OSTRZEŻENIA

System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy.

Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za kontrolę nad swoim pojazdem, w tym za korzystanie z układu, i w razie konieczności musi interweniować.

Jeśli czujnik zostanie zablokowany, układ może nie działać.

Rób regularne przerwy na odpoczynek, w miarę potrzeb i nie czekaj na ostrzeżenie układu, jeśli czujesz się zmęczony.

Należy zatrzymywać się jedynie wówczas, gdy jest to bezpieczne.

OSTRZEŻENIA

Pewne style jazdy i zachowania na drodze mogą powodować emitowanie ostrzeżeń przez układ nawet wówczas, gdy kierowca nie czuje się zmęczony.

W niskich temperaturach otoczenia lub trudnych warunkach pogodowych układ może nie działać. Deszcz, śnieg, pył wodny oraz duże kontrasty w oświetleniu mogą wpływać na działanie czujnika.

Układ nie będzie działał, jeśli czujnik nie może śledzić oznaczeń pasów ruchu na jezdni.

Układ może nie działać na obszarach robót drogowych.

Układ może nie działać na drogach o ostrych zakrętach lub wąskich pasach ruchu.

Nie wykonuj napraw przedniej szyby w bezpośrednim sąsiedztwie czujnika.

Jeśli pojazd jest wyposażony w zestaw zawieszenia nie zatwierdzony przez nas, układ może nie działać prawidłowo.

Wskazówka: *Usuwaj z przedniej szyby wszelkie zabrudzenia takie jak ptasie odchody, owady oraz śnieg i lód.*

Wskazówka: *Jest to układ pomocniczy przeznaczony do użytku podczas jazdy po drogach szybkiego ruchu i autostradach.*

Wskazówka: *Układ oblicza poziom czujności kierowcy przy prędkościach jazdy powyżej ok. 40 mil/godz. (65 km/godz.).*

Układ automatycznie monitoruje zachowanie kierowcy podczas jazdy.

Układ ostrzega kierowcę, jeśli stwierdzi, że staje się on senny lub jego styl jazdy ulega pogorszeniu.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Korzystanie z układu oceny czujności kierowcy

Włączanie i wyłączanie układu

Wskazówka: *Układ pozostanie włączony lub wyłączony w zależności od tego, jakie ustawienie zostało ostatnio wprowadzone.*

Układ można włączyć za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Wyświetlacze informacyjne** (strona 85).

Układ oblicza poziom czujności kierowcy na podstawie zachowania podczas jazdy w odniesieniu do oznaczeń pasów ruchu oraz innych czynników.

Ostrzeżenia układu

Wskazówka: *Układ nie będzie emitował ostrzeżeń poniżej prędkości jazdy ok. 40 mil/godz. (65 km/godz.).*

System ostrzegania dzieli się na dwa etapy:

1. Emitowane jest tymczasowe ostrzeżenie sugerujące, że kierowca powinien odpocząć. Komunikat ten pojawia się tylko przez chwilę.
2. Jeśli kierowca nie odpocznie, a układ nadal wykrywa pogorszenie stylu jazdy, wyemituje kolejne ostrzeżenie. Pozostanie ono na wyświetlaczu informacyjnym, dopóki nie zostanie skasowane przez kierowcę. Patrz **Informacje ogólne** (strona 85).

Naciśnij **OK** w przełączniku na kierownicy, aby skasować ostrzeżenie.

Wyświetlacz układu

Gdy jest włączony, układ działa automatycznie w trybie gotowości i emituje ostrzeżenia wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Możesz w dowolnej chwili sprawdzić status za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Informacje ogólne** (strona 85).

Poziom czujności kierowcy jest pokazany za pomocą kolorowego słupka na sześciostopniowej skali.

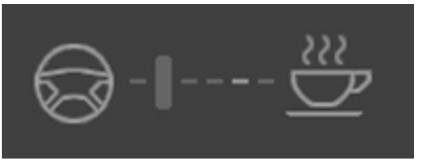

E131358

Prawidłowy poziom czujności kierowcy, odpoczynek nie jest konieczny.

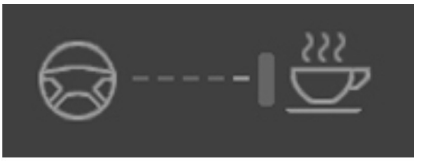

E131359

Poziom czujności kierowcy krytycznie niski, należy odpocząć, gdy tylko możliwe będzie bezpieczne zatrzymanie się.

Znacznik stanu będzie przesuwał się z lewej strony w prawo, w miarę jak obliczany poziom czujności kierowcy spada. W miarę zbliżania się znacznika do ikony odpoczynku kolor zmienia się z zielonego na żółty, a w końcu na czerwony, gdy przerwa na odpoczynek staje się konieczna.

- Zielony: Odpoczynek nie jest konieczny.
- Żółty: Pierwsze (tymczasowe) ostrzeżenie.
- Czerwony: Drugie ostrzeżenie.

Poziom czujności kierowcy jest pokazywany w kolorze szarym, jeśli:

- czujnik kamery nie może śledzić oznaczeń pasów ruchu
- prędkość pojazdu spada poniżej wartości ok. 40 mil/godz. (65 km/godz.).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Resetowanie układu

Możesz zresetować układ, wykonując jedną z poniższych czynności:

- wyłączając i włączając zapłon
- zatrzymując pojazd, a następnie otwierając i zamykając drzwi kierowcy.

UKŁAD POMOCY W UTRZYMANIU PASA RUCHU

Pomoc w utrzymaniu pasa ruchu

Zasada działania

OSTRZEŻENIA

System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy.

Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za kontrolę nad swoim pojazdem, w tym za korzystanie z układu, i w razie konieczności musi interweniować.

Jeśli czujnik zostanie zablokowany, układ może nie działać.

Czujnik może nieprawidłowo śledzić oznaczenia pasa ruchu, reagując na inne struktury lub obiekty. Może to powodować fałszywe ostrzeżenia lub brak ostrzeżeń.

W niskich temperaturach otoczenia lub trudnych warunkach pogodowych układ może nie działać. Deszcz, śnieg, pył wodny oraz duże kontrasty w oświetleniu mogą wpływać na działanie czujnika.

Układ nie będzie działał, jeśli czujnik nie może śledzić oznaczeń pasów ruchu na jezdni.

Układ może nie działać na obszarach robót drogowych.

OSTRZEŻENIA

Układ może nie działać na drogach o ostrych zakrętach lub wąskich pasach ruchu.

Nie wykonuj napraw przedniej szyby w bezpośrednim sąsiedztwie czujnika.

Jeśli pojazd jest wyposażony w zestaw zawieszenia nie zatwierdzony przez nas, układ może nie działać prawidłowo.

Wskazówka: *Usuwaj z przedniej szyby wszelkie zabrudzenia takie jak ptasie odchody, owady oraz śnieg i lód.*

Wskazówka: *Jest to układ pomocniczy przeznaczony do użytku podczas jazdy po drogach szybkiego ruchu i autostradach.*

Wskazówka: *Układ może nie działać podczas silnego hamowania lub przyspieszania oraz podczas celowego skręcania kierownicą.*

Wskazówka: *Układ będzie działał na podstawie śledzonych oznaczeń co najmniej jednego pasa ruchu.*

Wskazówka: *Układ działa wyłącznie powyżej prędkości jazdy ok. 40 mil/godz. (65 km/godz.).*

Czujnik znajduje się za lusterkiem wewnętrznym. Stale śledzi on warunki w celu ostrzegania kierowcy o nieumyślnym zbaczaniu z pasa ruchu przy wysokich prędkościach.

Układ ten automatycznie wykrywa i śledzi oznaczenia pasów ruchu na jezdni. Jeśli pojazd nieumyślnie zbacza w stronę oznaczeń pasa ruchu na jezdni, na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie. Generowane jest również ostrzeżenie w postaci drgań odczuwalnych na kierownicy.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Korzystanie z pomocy w utrzymaniu pasa ruchu

Włączanie i wyłączanie układu

Wskazówka: *Gdy wyłączysz układ, na wyświetlaczu informacyjnym będzie palić się lampka ostrzegawcza. Patrz* ***Lampki kontrolne i ostrzegawcze*** *(strona 80).*

Wskazówka: *Stan i ustawienia układu pozostają niezmienione po włączeniu i wyłączeniu zapłonu.*



E132099

Do włączania i wyłączania układu służy przycisk na dźwigni kierunkowskazów.

Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby włączyć układ. Naciśnij przycisk raz, aby wyłączyć układ.

Ustawianie poziomu drgań kierownicy

Układ ma trzy poziomy intensywności, które można ustawiać za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Informacje ogólne** (strona 85).

Ustawianie czułości układu

Można zdecydować, jak szybko układ ma ostrzegać kierowcę o niebezpiecznej sytuacji. Układ ma dwa poziomy czułości, które można ustawiać za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Informacje ogólne** (strona 85).

Ostrzeżenia układu



E132651

Z każdej strony rysunku przedstawiającego pojazd wyświetlana jest kolumna oznaczeń pasa ruchu.

Oznaczenia pasa ruchu są oznaczone kolorem w następujący sposób:

- Zielony: Układ jest gotowy do ostrzeżenia kierowcy w przypadku niezamierzonego zjechania z pasa ruchu.
- Czerwony: Pojazd zbliża się lub jest zbyt blisko wykrywanej granicy pasa ruchu. Należy niezwłocznie podjąć właściwe, bezpieczne działania w celu skorygowania pozycji pojazdu.
- Szary: Granica pasa ruchu z danej strony zostanie zniesiona.

Przypadki, gdy granica pasa ruchu może być zniesiona:

- Oznaczenia pasów ruchu na drodze mogą nie być wykrywane przez czujnik.
- Kierowca włącza kierunkowskaz z tej strony pojazdu.
- W przypadku celowego skręcenia kierownicy, podczas gwałtownego przyspieszania lub hamowania.
- Prędkość pojazdu jest poza granicami działania.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

- Jeśli nastąpi interwencja układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania lub układu stabilizacji toru jazdy.
- Wąski pas ruchu.

Jeśli oznaczenia pasa ruchu na wyświetlaczu zapalą się na czerwono lub na kierownicy da się wyczuć drgania, należy niezwłocznie podjąć bezpieczne działania w celu skorygowania pozycji pojazdu. Niezwłocznie skoryguj każde niezamierzone zbaczanie z pasa ruchu.

Pomoc w utrzymaniu pasa ruchu

Włączanie i wyłączanie układu

Wskazówka: *Układ nie włącza się automatycznie po każdorazowym włączeniu zapłonu.*

Wskazówka: *Włączenie układu włącza automatycznie funkcję pomocy w utrzymaniu pasa ruchu.*



E132099

Do włączania i wyłączania układu służy przycisk na dźwigni kierunkowskazów.

Naciśnij przycisk trzykrotnie, aby włączyć układ. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć układ.

Ustawianie czułości układu

Można ustawić, jak szybko układ ma interweniować w niebezpiecznej sytuacji. Układ ma dwa poziomy czułości, które można ustawiać za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Informacje ogólne** (strona 85).

Ostrzeżenia układu



E132651

Z każdej strony rysunku przedstawiającego pojazd wyświetlana jest kolumna oznaczeń pasa ruchu.

Oznaczenia pasa ruchu są oznaczone kolorem w następujący sposób:

- Zielony: Układ jest gotowy do ostrzeżenia kierowcy w przypadku niezamierzonego zjechania z pasa ruchu.
- Żółty: Układ zastosuje automatyczną interwencję w układzie kierowniczym w celu skorygowania toru jazdy pojazdu i zapobieżenia nieumyślnemu zbaczaniu z pasa ruchu.
- Czerwony: Pojazd zbliża się lub jest zbyt blisko wykrywanej granicy pasa ruchu. Na kierownicy odczuwalne będą ostrzegawcze drgania. Należy niezwłocznie podjąć właściwe, bezpieczne działania w celu skorygowania pozycji pojazdu.

Przypadki, gdy granica pasa ruchu może być zniesiona:

- Oznaczenia pasów ruchu na drodze mogą nie być wykrywane przez czujnik.
- Kierowca włącza kierunkowskaz z tej strony pojazdu.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

- W przypadku celowego skręcenia kierownicy, podczas gwałtownego przyspieszania lub hamowania.
- Prędkość pojazdu jest poza granicami działania.
- Jeśli nastąpi interwencja układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania lub układu stabilizacji toru jazdy.
- Wąski pas ruchu.

Wskazówka: *Działanie układu można przerwać w dowolnej chwili, obracając kierownicę.*

UKŁAD MONITOROWANIA MARTWEGO POLA

Układ monitorowania martwego pola (BLIS™) z układem ostrzegania o pojazdach przecinających trasę (jeśli jest w wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE

Nie należy traktować tego układu jako zastępstwa dla korzystania z lusterek oraz oglądania się przez ramię przed zmianą pasa ruchu. Układ ten należy traktować wyłącznie jako system pomocniczy. Nie zastąpi on zachowania ostrożności podczas jazdy.

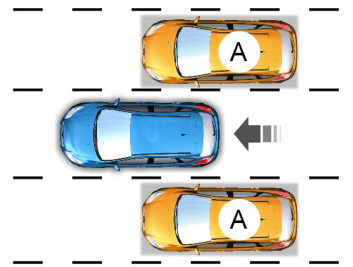

E124788

System stanowi wyposażenie pomocnicze ułatwiające kierowcy wykrywanie pojazdów znajdujących się w obszarze martwego pola (A). Obszar wykrywania znajduje się po obu stronach pojazdu, rozciągając się do tyłu od lusterek zewnętrznych do około 10 stóp (3 metrów) za tylnym zderzakiem. Układ ostrzega kierowcę, jeśli podczas jazdy w obszarze martwego pola znajdą się inne pojazdy.

Układ ostrzegania o pojazdach przecinających trasę ma za zadanie ostrzegać kierowcę o pojazdach zbliżających się z boku, gdy jest włączony bieg wsteczny (R).

Wskazówka: *Układ monitorowania martwego pola nie zapobiega zetknięciu się z innymi pojazdami lub przedmiotami, ani nie wykrywa zaparkowanych pojazdów, ludzi, zwierząt lub elementów infrastruktury (płotów, barierek, drzew, itp.). Układ zwraca jedynie uwagę kierowcy na pojazdy znajdujące się w obszarze martwego pola.*

Wskazówka: *Pojazdy, które szybko miną strefę martwego pola (w czasie krótszym niż 2 sekundy) nie spowodują włączenia ostrzeżenia.*

Korzystanie z układów

Układ monitorowania martwego pola włącza się, gdy, po uruchomieniu silnika, prędkość pojazdu jadącego do przodu przekroczy 8 km/h, układ pozostaje włączony, gdy przekładnia znajduje się w położeniu do jazdy (D) lub neutralnym (N). Po przełączeniu z położenia do jazdy (D) lub neutralnego (N) układ przechodzi w tryb ostrzegania o pojazdach przecinających trasę. Po ponownym przełączeniu w położenie do jazdy (D) układ monitorowania martwego pola znów się włącza, gdy prędkość pojazdu przekroczy 8 km/h.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskazówka: *Układ monitorowania martwego pola nie działa na biegu wstecznym (R) i w położeniu parkowania (P), a także nie zapewnia żadnego dodatkowego ostrzeżenia, gdy jest włączony kierunkowskaz.*

Wskazówka: *Układ ostrzegania o pojazdach przecinających trasę ma za zadanie wykrywać zbliżające się pojazdy, które znajdują się w odległości do 14 m, jednak obszar wykrywania ulega zmniejszeniu, gdy czujniki zostaną zasłonięte. Wolne cofanie pozwala zwiększyć obszar wykrywania i skuteczność układu.*

Wskazówka: *W pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów system ostrzegania o pojazdach przecinających trasę będzie aktywny tylko, jeśli wybierzesz bieg wsteczny (R). Jeśli pojazd toczy się do tyłu, a bieg wsteczny (R) nie jest włączony, system ostrzegania o pojazdach przecinających trasę nie będzie aktywny.*

OSTRZEŻENIE

Nie należy traktować tego układu jako zastępstwa dla korzystania z lusterek oraz oglądania się przez ramię przed zmianą pasa ruchu. Układ ten należy traktować wyłącznie jako system pomocniczy. Nie zastąpi on zachowania ostrożności podczas jazdy.

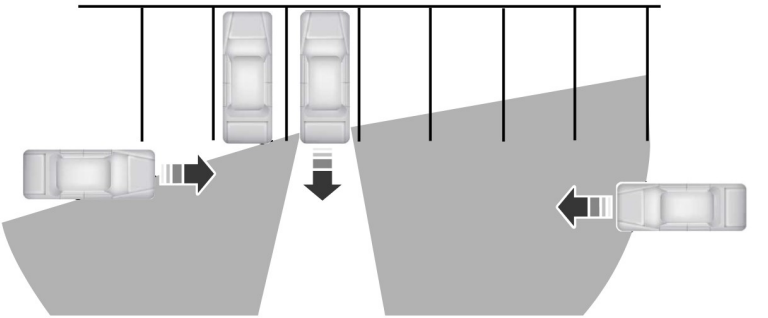

E142440

W pierwszym przykładzie czujnik z lewej strony jest tylko częściowo zasłonięty; obszar wykrywania jest prawie maksymalny.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

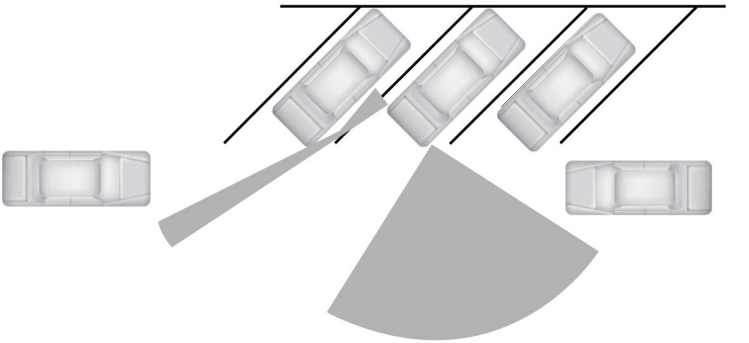

E142441

Obszar wykrywania zmniejsza się również przy parkowaniu pod niewielkim kątem. W tym przypadku czujnik z lewej strony jest w większości zasłonięty; obszar wykrywania z tej strony jest poważnie ograniczony.

Lampki i komunikaty układu



E142442

System wyświetla żółty wskaźnik ostrzegawczy umieszczony w lusterku zewnętrznym.

Wskazówka: *Jego jasność zmniejszy się, gdy obniży się poziom natężenia światła otoczenia.*

Układ ostrzegania o pojazdach przecinających trasę emituje serię sygnałów, a na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat, który informuje o pojeździe nadjeżdżającym z prawej lub lewej strony. Układ ostrzegania o pojazdach przecinających trasę współpracuje z układem tylnych czujników, który emituje własną serię sygnałów. Patrz **Pomoc przy parkowaniu** (strona 151).

Czujniki układu

OSTRZEŻENIE

Zanim układ rozpozna zablokowanie czujnika i wyemituje ostrzeżenie, zwiększy się liczba niewykrytych obiektów.

Wskazówka: *Ostrzeżenie o zablokowaniu może się pojawić, mimo że nie doszło do zablokowania. Taka sytuacja zdarza się rzadko i jest określana jako fałszywe ostrzeżenie o zablokowaniu. Takie fałszywe ostrzeżenie o zablokowaniu zniknie samo lub po zakończeniu jednego cyklu kluczyka.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

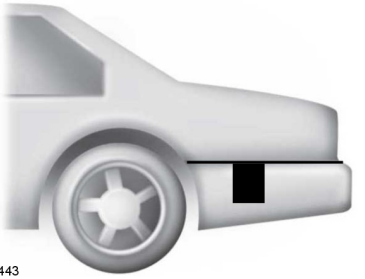
E142443

Układ wykorzystuje czujniki radarowe, które znajdują się za nakładką zderzaka po obu stronach pojazdu. Dopilnuj, aby błoto, śnieg lub naklejki na zderzaki nie zasłaniały tych obszarów. Może to prowadzić do pogorszenia działania układu.

Jeśli układ stwierdzi pogorszenie działania, na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący o zablokowaniu czujnika lub ograniczeniu widoczności i zapali się lampka ostrzegawcza. Możesz wykasować ostrzeżenie na wyświetlaczu informacyjnym, ale lampka ostrzegawcza będzie nadal zapalona.

Po usunięciu blokady możesz zresetować układ na dwa sposoby:

- Podczas jazdy, gdy układ wykryje przynajmniej dwa obiekty.
- Włącz, wyłącz i ponownie włącz zapłon.

Jeśli blokada jest nadal obecna po jednym cyklu kluczyka i jeździe w ruchu ulicznym, sprawdź ponownie pod kątem zablokowania.

Przyczyny wyświetlania się komunikatów	
Powierzchnia radaru jest zabrudzona lub zasłonięta	Oczyść powierzchnię nakładki przed radarem lub usuń blokadę.
Powierzchnia radaru nie jest zabrudzona lub zasłonięta	Jedź normalnie w ruchu ulicznym przez kilka minut, aby radar mógł wykryć przejeżdżające pojazdy i wykasować stan zablokowania.
Sygnały radaru są zakłócane przez ulewny deszcz lub opady śniegu	Nie są potrzebne żadne działania. Układ automatycznie przechodzi w stan niezablokowany, gdy tylko zmniejszy się intensywność opadów ewentualnie deszcz lub śnieg przestanie padać. W takich warunkach nie należy korzystać z układu monitorowania martwego pola lub układu ostrzegania o pojazdach przecinających trasę.

Ograniczenia w wykrywaniu

W pewnych okolicznościach system może nie zawsze wykrywać pojazdy wjeżdżające w strefę martwego pola i z niej wyjeżdżające.

Okoliczności, które mogą ograniczać wykrywanie:

- Zabrudzenia nagromadzone na płatach tylnych zderzaków w okolicy czujników.
- Pewne manewry pojazdów wjeżdżających w strefę martwego pola i z niej wyjeżdżających.
- Pojazdy przejeżdżające przez strefę martwego pola z dużą prędkością.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

- Niekorzystne warunki pogodowe.
- Kilka pojazdów przejeżdżających przez strefę martwego pola w niewielkiej odległości jeden za drugim.

Poniżej podano pozostałe sytuacje, które mogą ograniczać działanie układu ostrzegania o pojazdach przecinających trasę:

- Pojazdy zaparkowane równolegle lub obiekty zasłaniające czujniki.
- Nadjeżdżające pojazdy, przejeżdżające z prędkością powyżej 24 km/h.
- Jazda na włączonym biegu wstecznym z prędkością powyżej 8 km/h.
- Cofanie ze skośnego miejsca postojowego.

Fałszywe ostrzeżenia

Wskazówka: *Jeżeli pojazd jest wyposażony w moduł holowania przyczepy zatwierdzony przez firmę Ford, układ wykryje podłączoną przyczepę i wyłączy się. W przypadku niefabrycznych haków holowniczych, może być konieczne ręczne wyłączenie układu monitorowania martwego pola.*

Może się zdarzyć, że układ monitorowania martwego pola lub układ ostrzegania o pojazdach przecinających trasę może generować fałszywe ostrzeżenia, które prowadzą do zapalenia się lampki ostrzegawczej, mimo że w obszarze wykrywania nie znajduje się żaden pojazd. Pewna liczba fałszywych ostrzeżeń jest normalna, są one chwilowe i samokorygujące.

Błędy w wykrywaniu

Jeśli któryś układ wykryje usterkę związaną z czujnikiem z lewej lub prawej strony, lampka ostrzegawcza układu monitorowania martwego pola zapali się, a na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się komunikat.

Wszystkie pozostałe usterki układu są sygnalizowane wyłącznie za pomocą komunikatu na wyświetlaczu informacyjnym. Patrz **Komunikaty informacyjne** (strona 88).

Włączanie i wyłączanie układów

Możesz czasowo wyłączyć jeden lub oba układy za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Informacje ogólne** (strona 85). Jeśli wyłączysz układ monitorowania martwego pola, nie będziesz otrzymywał ostrzeżeń, a na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się komunikat informujący o wyłączeniu układu.

Wskazówka: *Układ ostrzegania o pojazdach przecinających trasę włącza się zawsze po włączeniu zapłonu. Jednak układ monitorowania martwego pola pamięta ostatnie ustawienie układu (układ włączony lub wyłączony).*

W przypadku korzystania z funkcji MyKey nie można wyłączyć jednego z układów, bądź obu. Patrz **Zasady działania** (strona 39).

Możesz również zwrócić się do Autoryzowanego Dealera, aby na stałe wyłączyć jeden z układów, bądź oba. Po wyłączeniu układu będzie go można włączyć ponownie wyłącznie u Autoryzowanego Dealera.

ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH

Zasada działania

OSTRZEŻENIA

System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

OSTRZEŻENIA

Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za kontrolę nad swoim pojazdem, w tym za korzystanie z układu, i w razie konieczności musi interweniować.

Jeśli czujnik zostanie zablokowany, układ może nie działać.

Wskazówka: *W niskich temperaturach otoczenia lub trudnych warunkach pogodowych układ może nie działać. Deszcz, śnieg, pył wodny oraz duże kontrasty w oświetleniu mogą zapobiec prawidłowemu działaniu czujnika.*

Wskazówka: *Nie wykonuj napraw przedniej szyby w bezpośrednim sąsiedztwie czujnika.*

Wskazówka: *Jeśli pojazd jest wyposażony w zestaw zawieszenia nie zatwierdzony przez nas, układ może nie działać prawidłowo.*

Wskazówka: *Wymieniając żarówki reflektorów, zawsze montuj oryginalne części zamienne Ford. Inne żarówki mogą zmniejszać sprawność układu.*

Wskazówka: *Usuwaj z przedniej szyby wszelkie zabrudzenia takie jak ptasie odchody, owady oraz śnieg i lód.*

Wskazówka: *Układ może nie wykrywać wszystkich znaków drogowych lub może nieprawidłowo odczytywać znaki.*

Wskazówka: *Układ jest przeznaczony do automatycznego wykrywania znaków drogowych zgodnych z postanowieniami Konwencji Wiedeńskiej.*

Wskazówka: *Dane dotyczące znaków drogowych dostarczane przez system nawigacji obejmują informacje zawarte w danym wydaniu nośnika danych.*

Za wewnętrznym lusterkiem wstecznym zamontowany jest czujnik. Stale śledzi on znaki drogowe w celu informowania kierowcy o obowiązującym na danym odcinku ograniczeniu prędkości oraz regulacjach dotyczących wyprzedzania.

Układ automatycznie wykrywa rozpoznawalne znaki drogowe, takie jak:

- Znaki ograniczenia prędkości.
- Znaki zakazu wyprzedzania.
- Znaki anulujące ograniczenie prędkości.

Gdy układ rozpozna znak drogowy, zostanie to pokazane na wyświetlaczu.

Korzystanie z układu

Włączanie i wyłączanie układu

Wskazówka: *Stan i ustawienia układu pozostają niezmienione w kolejnych cyklach zapłonu.*

Układ można włączać i wyłączać za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Informacje ogólne** (strona 85).

Ustawienie ostrzeżenia o prędkości

Układ ma kilka poziomów ostrzegania o ograniczeniu prędkości, które można ustawiać za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Informacje ogólne** (strona 85).

Wyświetlacz układu



E132994

Układ może wyświetlać dwa znaki drogowe jednocześnie.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Możesz w dowolnej chwili sprawdzić status za pomocą wyświetlacza informacyjnego.

Wyświetlacz układu działa w czterech etapach w następujący sposób:

1. Wszystkie nowo rozpoznane znaki drogowe będą wyświetlane jaśniej niż inne znaki drogowe na wyświetlaczu.
2. Po upływie określonego czasu będą wyświetlane ze zwykłym natężeniem.
3. Po przejechaniu określonego odcinka będą wyświetlane na szaro.
4. Po przejechaniu kolejnego określonego odcinka zostaną skasowane.

Jeśli układ wykryje uzupełniający znak drogowy, znak ten zostanie zasygnalizowany przez wyświetlenie okienka pod odpowiednim znakiem drogowym. Np. podczas mijania znaku ograniczenia prędkości w warunkach mokrej nawierzchni.

Jeśli pojazd jest wyposażony w system nawigacji, zapisane dane dotyczące znaków drogowych mogą wpływać na wskazywaną wartość ograniczenia prędkości.

ACTIVE CITY STOP

Zasada działania

OSTRZEŻENIA

Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad pojazdem. System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Niezachowanie ostrożności mogłoby spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.

Aby zapewnić pełną skuteczność układu, układ hamulcowy musi być dotarty. Niezachowanie ostrożności mogłoby spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.

OSTRZEŻENIA

Jeśli układ włączy hamulce, a silnik zatrzyma się, automatycznie włączą się światła awaryjne. Niezachowanie ostrożności może spowodować kolizję lub obrażenia ciała.

Układ nie wykrywa rowerzystów, motocyklistów, pieszych, zwierząt ani pojazdów poruszających się w innym kierunku. Niezachowanie ostrożności mogłoby spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.

System nie działa podczas gwałtownego przyspieszania i manewrowania kierownicą. Niezachowanie ostrożności może spowodować kolizję lub obrażenia ciała.

Układ może nie działać w niskich temperaturach otoczenia lub trudnych warunkach pogodowych. Śnieg, lód, ulewny deszcz i pył wodny mogą wpływać na działanie układu. Pamiętaj o oczyszczaniu pokrywy komory silnika ze śniegu i lodu. Niezachowanie ostrożności mogłoby spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.

System może nie działać podczas pokonywania ostrych zakrętów. Niezachowanie ostrożności może spowodować kolizję lub obrażenia ciała.

Układ może nie działać prawidłowo, jeżeli przednia szyba została wymieniona na przednią szybę innego producenta niż Ford. Nie wykonuj napraw przedniej szyby przed czujnikiem. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może prowadzić do wypadku lub obrażeń.

Układ może nie wykrywać obiektów o powierzchni pochłaniającej fale. Niezachowanie ostrożności mogłoby spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

OSTRZEŻENIA

Układ nie działa prawidłowo, gdy czujnik jest zasłonięty. Usuwaj z przedniej szyby wszelkie zabrudzenia, np. ptasie odchody, owady, śnieg i lód. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może prowadzić do wypadku lub obrażeń.

Gdy zapłon jest włączony, czujnik emituje wiązkę laserową. Nie patrz bezpośrednio w czujnik. Istnieje ryzyko uszkodzenia wzroku.

Czujnik znajduje się z tyłu wewnętrznego lusterka wstecznego. Stale śledzi on warunki, aby móc zdecydować, kiedy konieczna będzie interwencja.

Układ działa przy prędkościach poniżej około 50 km/h, włączając hamulce, gdy wykryje prawdopodobieństwo zderzenia. Gdy układ włącza hamulce, na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat.

System może ograniczyć ryzyko kolizji przy małych prędkościach i uderzenia w inny pojazd. Pomaga również ograniczyć skutki zderzenia lub całkowicie zapobiec kolizji.

Wskazówka: *Kierowca musi wcisnąć pedał hamulca, aby uzyskać pełną siłę hamowania.*

Włączanie i wyłączanie układu

Funkcję tę można wyłączyć za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Informacje ogólne** (strona 85).

Wskazówka: *Układ włącza się automatycznie po każdorazowym włączeniu zapłonu.*

W pewnych sytuacjach zaleca się wyłączenie układ, np.:

- Jazda terenowa, gdy różne obiekty mogą zasłaniać przednią szybę.
- Przejeżdżanie przez myjnię samochodową.

TRYB ECO

Układ wspomaga kierowcę w bardziej wydajnym prowadzeniu pojazdu, stale monitorując charakterystykę zmiany biegów, przewidywanie warunków na drodze oraz prędkość jazdy.

Wartość tych parametrów jest przedstawiona na wyświetlaczu w postaci płatków; pięć płatków oznacza największą wydajność. Im wydajniej prowadzisz pojazd, tym lepsza ocena układu, i tym lepsze ogólne parametry zużycia paliwa.

Wskazówka: *Wartości wydajności nie przekładają się na ściśle określone wartości zużycia paliwa. Wartości mogą się różnić, gdyż nie są one jedynie związane z nawykami dotyczącymi prowadzenia pojazdu, ale ma na nie wpływ również wiele innych czynników, takich jak krótkie podróże i uruchamianie zimnego silnika.*

Wskazówka: *Częste krótkie podróże, gdy silnik nie rozgrzewa się całkowicie, również wpływają na zwiększenie zużycia paliwa.*

Do ustawień układu można uzyskać dostęp za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Informacje ogólne** (strona 85).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Typ 1

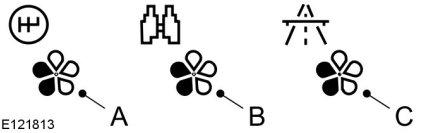

A Zmiana biegów

B Przewidywanie warunków na drodze

C Wydajna prędkość

Zmiana biegów

Stosuj najwyższy możliwy bieg odpowiedni dla danych warunków drogowych, aby zmniejszyć zużycie paliwa.

Przewidywanie warunków na drodze

W celu poprawy parametrów zużycia paliwa dostosuj prędkość pojazdu i odstęp od innych pojazdów, aby uniknąć konieczności nagłego hamowania lub silnego przyspieszania.

Wydajna prędkość

Zmniejsz prędkość przelotową na otwartych drogach w celu zmniejszenia zużycia paliwa. Jazda z wyższą prędkością zwiększa zużycie paliwa.

Typ 2 i 3

Odpowiednia informacja pojawia się na wyświetlaczu.

Resetowanie trybu Eco

Wyzeruj wartości średniego zużycia paliwa za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego.

Wskazówka: *Obliczenie nowych wartości może zająć trochę czasu.*

UKŁAD OSTRZEGAJĄCY O MOŻLIWOŚCI KOLIZJI

ZASADA DZIAŁANIA

OSTRZEŻENIA

Układ ten stanowi dodatkowy układ pomocniczy dla kierowcy. Układ nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania uwagi, oceny sytuacji na drodze, czy też stosowania hamulców. Niewciśnięcie pedału hamulca w celu zahamowania może prowadzić do zderzenia.

Nigdy nie czekaj na ostrzeżenie o możliwości kolizji. Podczas jazdy jesteś odpowiedzialny za zachowanie prawidłowego dystansu i prędkości, nawet wówczas, gdy stosowany jest ten układ.

Wskazówka: *Układ nie wykrywa, nie ostrzega i nie reaguje w przypadku możliwości zderzenia z pojazdami, które znajdują się z tyłu lub po bokach pojazdu.*

Wskazówka: *Układ ostrzegający o możliwości kolizji jest aktywny przy prędkościach przekraczających ok. 8 km/h.*


E156130

Układ pomaga kierowcy, ostrzegając o ryzyku kolizji z poprzedzającym pojazdem. Układ ostrzega kierowcę za pomocą brzęczyków ostrzegawczych i ostrzeżenia wizualnego na wyświetlaczu informacyjnym.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

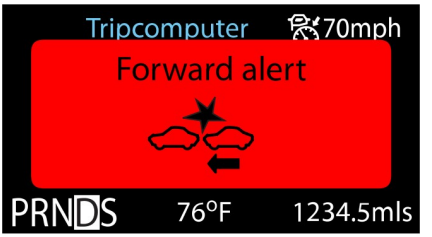

E190002

Włączane jest wspomaganie hamowania w celu zapewnienia pełnej skuteczności hamowania i zmniejszenia siły zderzenia z poprzedzającym pojazdem.

Korzystanie z układu ostrzegającego o możliwości kolizji

OSTRZEŻENIE

Wspomaganie hamowania przez układ ostrzegający o możliwości kolizji pozwala jedynie zredukować prędkość, przy której dochodzi do zderzenia. Należy wcisnąć pedał hamulca, tak jak w przypadku zwykłego hamowania.

Funkcja ostrzegania o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu

Jeśli odstęp od poprzedzającego pojazdu jest mały, zapala się czerwona lampka ostrzegawcza w zestawie wskaźników.

Wskazówka: *Lampka ostrzegawcza jest mała i znajduje się poniżej graficznego symbolu wskaźnika odległości. Lampka nie będzie migać, jeśli funkcja ostrzegania o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu jest aktywna.*

Wskaźnik odległości

Wskaźnik odległości to graficzne przedstawienie odstępu czasowego od innych pojazdów, które poruszają się w tym samym kierunku. Na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się jeden z poniższych, kolorowych symboli graficznych.

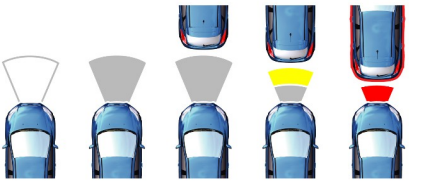

E190004

Objaśnienie: począwszy od lewej strony.
Zarys – tryb gotowości.
Szary, brak obiektu – Nie wykryto żadnego obiektu ew. obiekt znajduje się poza zasięgiem funkcji wskazania odległości.
Szary, z obiektem – Wykryto obiekt ew. obiekt znajduje się w zasięgu wykrywania funkcji wskazania odległości.
Żółty, z obiektem – Próg wczesnego ostrzeżenia funkcji wskazania odległości.
Czerwony, z obiektem – Próg ostatecznego ostrzeżenia funkcji wskazania odległości.

Wskazówka: *Funkcje ostrzegania o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu i wskazania odległości wyłączają się po włączeniu adaptacyjnego układu kontroli prędkości. Graficzne symbole wskaźnika odległości nie są wyświetlane na wyświetlaczu informacyjnym, chyba że adaptacyjny układ kontroli prędkości jest wyłączony.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Regulacja ustawień funkcji ostrzeżenia przed kolizją

Jeśli uważasz, że ostrzeżenia o możliwości kolizji są zbyt częste, możesz zmniejszyć czułość ostrzeżeń, w miarę możliwości zalecamy ustawienie najwyższej czułości. Ustawienie niższej czułości powoduje, że ostrzeżenia pojawiają się rzadziej i z opóźnieniem.

Dostępne są trzy możliwe opcje ustawień czułości układu ostrzegającego o możliwości kolizji oraz funkcji ostrzegania o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu, które można wybrać za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego. Możesz również wyłączyć funkcję wskazania odległości za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego. Patrz **Informacje ogólne** (strona 85).

Czułość funkcji ostrzegania o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu

Prędkość	Czułość	Symbol graficzny	Odstęp	Odstęp czasowy
100 km/h	Normalna	Szary	Ponad 25 m	Ponad 0,9 s
100 km/h	Normalna	Żółty	Od 17 m do 25 m	Od 0,6 do 0,9 s
100 km/h	Normalna	Czerwony	Poniżej 17 m	Poniżej 0,6 s

Zablokowane czujniki

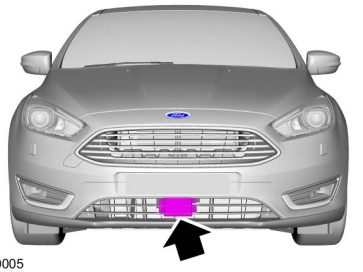

E190005

Czujniki znajdują się pośrodku dolnej kraty wlotu powietrza.

Jeśli na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się komunikat dotyczący zablokowania czujników, oznacza to zakłócenie sygnałów radarowych z czujnika. Gdy czujniki są zasłonięte, nie wykrywają one poprzedzającego pojazdu i układ ostrzegający o możliwości kolizji nie działa. W poniższej tabeli zamieszczono możliwe przyczyny i wymagane czynności w przypadku pojawienia się tego komunikatu.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Przyczyna	Wymagane czynności
Powierzchnia radaru w kracie wlotu powietrza jest zabrudzona lub czymś zasłonięta	Oczyść powierzchnię kraty wlotu powietrza przed radarem lub usuń przedmiot, który jest źródłem zakłóceń.
Powierzchnia radaru w kracie wlotu powietrza jest czysta, ale komunikat jest nadal wyświetlany	Odczekaj chwilę. Stwierdzenie usunięcia przeszkody może zająć radarowi kilka minut.
Sygnały radaru są zakłócane przez ulewny deszcz, pył wodny, śnieg lub mgłę	Układ ostrzegający o możliwości kolizji jest chwilowo wyłączony. Gdy warunki pogodowe się poprawią, układ ostrzegający o możliwości kolizji powinien się po chwili ponownie automatycznie włączyć
Rozbryzgi wody, śnieg lub lód na powierzchni drogi mogą zakłócać sygnały radaru	Układ ostrzegający o możliwości kolizji jest chwilowo wyłączony. Gdy warunki pogodowe się poprawią, układ ostrzegający o możliwości kolizji powinien się po chwili ponownie automatycznie włączyć

Ograniczenia układu

OSTRZEŻENIE

Wspomaganie hamowania przez układ ostrzegający o możliwości kolizji pozwala jedynie zredukować prędkość, przy której dochodzi do zderzenia. Należy wcisnąć pedał hamulca, tak jak w przypadku zwykłego hamowania.

Ze względu na charakter technologii radarowej pojazdy mogą w niektórych sytuacjach nie emitować ostrzeżeń o możliwości kolizji. Są to na przykład:

- Nieruchome pojazdy lub pojazdy poruszające się z prędkością poniżej 10 km/h.
- Piesi lub przedmioty na drodze.
- Nadjeżdżające pojazdy, które znajdują się na tym samym pasie ruchu.
- Niekorzystne warunki pogodowe (patrz: fragment dotyczący zablokowanego czujnika).
- Zabrudzenia nagromadzone na kracie wlotu powietrza w pobliżu reflektorów (patrz: fragment dotyczący zablokowanego czujnika).
- Mała odległość od poprzedzającego pojazdu.
- Duże skręty kierownicą i mocne dociskanie pedałów (bardzo dynamiczny styl jazdy).

W przypadku uderzenia lub uszkodzenia przodu pojazdu, obszar wykrywania radaru może ulec zmianie, powodując fałszywe ostrzeżenia o możliwości kolizji lub ich brak. Udaj się do Autoryzowanego Dealera w celu sprawdzenia radaru układu ostrzegającego o możliwości kolizji pod kątem prawidłowego zasięgu i działania.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

INFORMACJE OGÓLNE

OSTRZEŻENIA

Stosuj taśmy mocujące ładunek zatwierdzonego standardu, np. DIN.

Pamiętaj, aby prawidłowo zamocować wszystkie luźne przedmioty.

Umieszczaj bagaż i inne ładunki jak najniżej i jak najbardziej z przodu przestrzeni bagażowej lub ładunkowej.

Nie prowadź pojazdu z otwartymi drzwiami tyłu nadwozia lub drzwiami tylnymi. Do wnętrza pojazdu mogą dostawać się toksyczne spaliny.

Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia przedniej i tylnej osi pojazdu. Patrz **Tabliczka identyfikacyjna pojazdu** (strona 272).

Nie pozwól, aby przedmioty dotykały tylnych okien.

Wskazówka: *Podczas załadunku długich przedmiotów np. rur, drewna lub mebli, uważaj, by nie uszkodzić wykończenia wnętrza.*

PUNKTY MOCOWANIA BAGAŻU

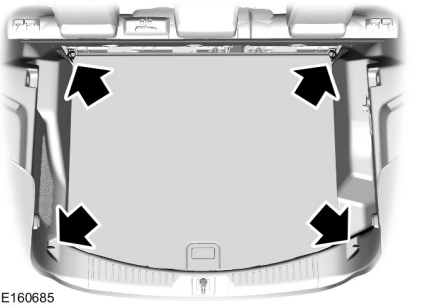
E160685

Siatki bagażowe

Wskazówka: *W Twoim pojeździe punkty mocowania siatki bagażowej nie są montowane za pierwszym lub drugim rzędem siedzeń.*

TYLNY SCHOWEK POD PODŁOGĄ

Podłoga przedziału pasażerskiego

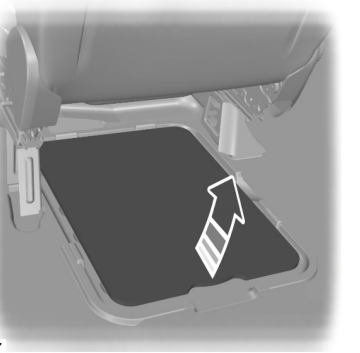
E78097

Schowek pod podłogą znajduje się za przednim siedzeniem pasażera.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

System zarządzania ładunkiem (jeśli jest w wyposażeniu)

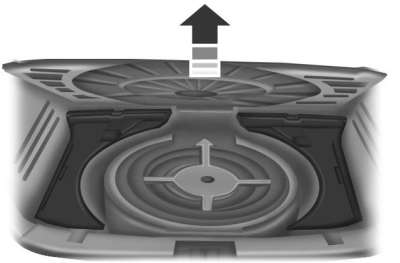

E142445

System ten znajduje się w podłodze przestrzeni ładunkowej. Aby otworzyć, pociągnij uchwyt do góry.

Regulowana podłoga przestrzeni ładunkowej (jeśli jest w wyposażeniu)

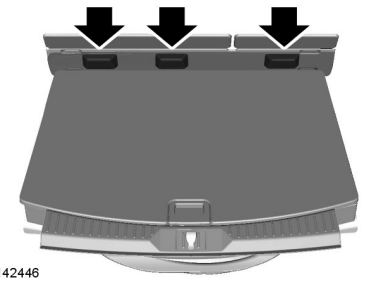

E142446

W pojazdach wyposażonych w oponę zapasową w standardowym rozmiarze można ustawiać podłogę powierzchni ładunkowej w dwóch położeniach. Przednią część podłogi przestrzeni ładunkowej można ustawić na występach znajdujących się za tylnymi siedzeniami (w celu uzyskania wysokiego położenia) lub pod nimi (w celu uzyskania niskiego położenia). Tylna część podłogi przestrzeni ładunkowej zawsze opiera się na dwóch niewielkich półkach znajdujących się w poszyciu drzwi tyłu nadwozia.

OSŁONY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ

OSTRZEŻENIE

Nie kładź niczego na osłonie przestrzeni bagażowej.

Zdejmowanie pokrywy

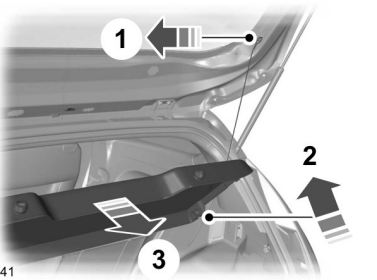

E174241

BAGAŻNIKI DACHOWE I WSPORNIKI

OSTRZEŻENIA

Jazda z bagażnikiem dachowym zwiększa zużycie paliwa i może mieć wpływ na własności jezdne pojazdu.

Montując bagażnik dachowy przeczytaj i przestrzegaj zaleceń producenta.

Należy równomiernie rozmieszczać ładunek na bagażnikach dachowych i tak, aby środek ciężkości znajdował się jak najniżej. Mocno obciążone pojazdy z wyżej umieszczonym środkiem ciężkości mogą mieć inną charakterystykę prowadzenia niż pojazdy nieobciążone. Prowadząc mocno obciążony pojazd, należy zachować szczególną ostrożność, np. jechać z niższą prędkością i brać pod uwagę dłuższą drogę hamowania.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Maksymalne zalecane obciążenie, równo rozmieszczone na bagażniku dachowym, wynosi:

- 165 funtów (75 kg) w pojazdach bez okna dachowego
- 132 funty (60 kg) w pojazdach z oknem dachowym.

Wskazówka: *Nigdy nie umieszczaj ładunku bezpośrednio na panelu dachowym. Panel dachowy nie jest przeznaczony do bezpośredniego przenoszenia ładunku.*

Aby system bagażnika dachowego działał prawidłowo, należy umieszczać ładunek bezpośrednio na poprzeczkach zamocowanych do relingów bocznych bagażnika dachowego. Podczas korzystania z bagażnika dachowego zalecamy stosowanie oryginalnych poprzeczek firmy Ford, zaprojektowanych specjalnie do Twojego pojazdu.

Upewnij się, że ładunek jest bezpiecznie zamocowany. Sprawdź zamocowanie ładunku przed rozpoczęciem jazdy i podczas każdego tankowania.

KRATKA ODDZIELAJĄCA PRZESTRZEŃ BAGAŻOWĄ OD PASAŻERSKIEJ

UWAGA

Zachowaj odstęp co najmniej jednego centymetra pomiędzy przegrodą a znajdującymi się przed nią siedzeniami.

Zamontowanie za przednimi siedzeniami

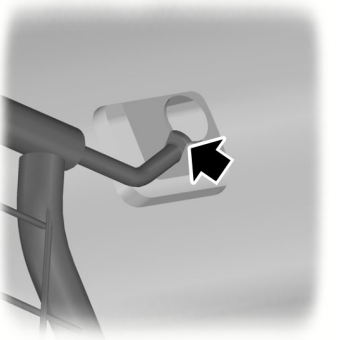

E86848

1. Pchnij końce drążka na kratce do siebie i włóż je w elementy mocujące w dachu. Pchnij drążek do przodu, w wąską część elementów mocujących.

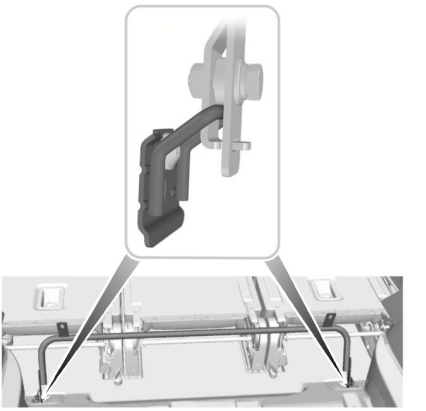

E87782

2. Zamocuj przegrodę do dolnych punktów mocowania. Nie dokręcaj śrub.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

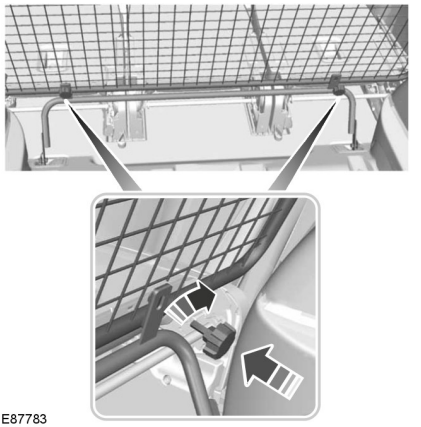

E87783

3. Zamocuj kratkę do dolnego drążka pokrętłami. Nie dokręcaj pokręteł.
4. Dokręć śruby w dolnych punktach mocowania.
5. Dokręć pokrętła.

Zamontowanie za tylnymi siedzeniami

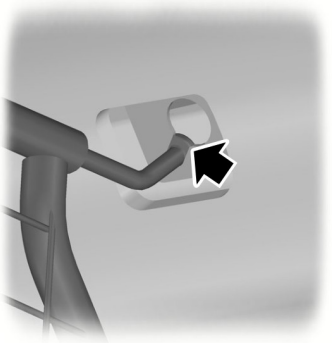

E86848

1. Pchnij końce drążka na kratce do siebie i włóż je w elementy mocujące w dachu. Pchnij drążek do przodu, w wąską część elementów mocujących.

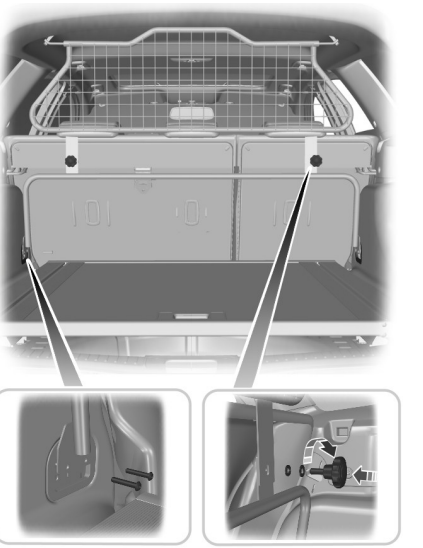

E104424

2. Wyjmij dwie śruby z obu punktów mocowania bagażu. Patrz **Punkty mocowania bagażu** (strona 189).
3. Zamocuj dolny drążek do kratki pokrętłami. Nie dokręcaj pokręteł.
4. Przymocuj dolny drążek przegrody do punktów mocowania bagażu, zamocuj za pomocą dostarczonych nowych śrub.
5. Dokręć pokrętła.

Wyjmij, postępując w odwrotnej kolejności.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

HOLOWANIE PRZYCZEPY

OSTRZEŻENIA

Nie przekraczaj prędkości 62 mil/godz. (100 km/h).

Ciśnienie powietrza w oponach kół tylnych należy zwiększyć o 0,2 bar powyżej specyfikacji. Nie przekraczaj maksymalnej wartości ciśnienia podanej na ścianie bocznej opony. Mogłoby to spowodować poważne obrażenia. Patrz **Koła i opony** (strona 246).

Nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu i przyczepy podanej na tabliczce identyfikacyjnej pojazdu. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć. Patrz **Tabliczka identyfikacyjna pojazdu** (strona 272).

Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego pionowego obciążenia haka holowniczego, podanego w tabeli specyfikacji pojazdu. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć. Patrz **Pojemność układów i specyfikacje** (strona 269).

Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania nie steruje hamulcami przyczepy.

Podczas holowania przyczepy:

- Przestrzegaj obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących holowania przyczepy.
- Nie przekraczaj prędkości 62 mil/godz. (100 km/h), nawet gdy w danym kraju w pewnych warunkach dozwolone są wyższe prędkości.
- Rozmieść ładunek jak najniżej i jak najbardziej pośrodku w stosunki do osi przyczepy. Jeżeli holujesz przyczepę nieobciążonym pojazdem, ładunek w przyczepie należy umieścić z przodu, w granicach maksymalnego obciążenia pionowego, ponieważ zapewnia to największą stabilność. Patrz **Pojemność układów i specyfikacje** (strona 269).
- Prawidłowe pionowe obciążenie haka holowniczego jest niezbędne dla zachowania stabilności pojazdu i przyczepy podczas jazdy.
- Pionowe obciążenie haka holowniczego powinno wynosić co najmniej 4% masy przyczepy i nie może przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wartości. Patrz **Pojemność układów i specyfikacje** (strona 269).
- Niezwłocznie zredukuj prędkość, jeśli przyczepa wykazuje jakiekolwiek oznaki znoszenia. Patrz **Funkcja kontroli znoszenia holowanej przyczepy** (strona 194).
- Korzystaj z niskiego biegu podczas zjazdu ze stromej pochyłości.

Wskazówka: *Maksymalne dopuszczalne pionowe obciążenie haka holowniczego podane na tabliczce identyfikacyjnej przyczepy to wartość określona w ramach testów przez producenta przyczepy. Maksymalne dopuszczalne pionowe obciążenie haka holowniczego dla danego pojazdu może być niższe.*

Stabilność pojazdu z przyczepą w dużym stopniu zależy od jakości przyczepy.

Holowanie przyczepy zmienia charakterystykę prowadzenia pojazdu i wydłuża drogę hamowania. Dostosuj prędkość i styl jazdy do obciążenia przyczepy.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Masa całkowita pojazdu i przyczepy podana na tabliczce identyfikacyjnej pojazdu obowiązuje dla dróg o nachyleniu do 12% i wysokości do 1.000 m podczas holowania przyczepy. W rejonach górskich osiągi silnika maleją ze względu na niższą gęstość powietrza na dużych wysokościach. Podczas jazdy w rejonach górskich na wysokości powyżej 1.000 m, zredukuj maksymalną dopuszczalną masę całkowitą pojazdu i przyczepy o 10% na każde dodatkowe 1.000 m.

Wskazówka: *Nie we wszystkich pojazdach można montować hak holowniczy. Dalsze informacje uzyskasz u Autoryzowanego Dealera.*

FUNKCJA KONTROLI ZNOSZENIA HOLOWANEJ PRZYCZEPY

Jeśli przyczepa zacznie zbaczać z toru jazdy, lampka ostrzegawcza układu stabilizacji toru jazdy na wyświetlaczu informacyjnym zacznie migać. Układ włącza hamulce na poszczególnych kołach i zmniejsza moment obrotowy silnika, aby pomóc w utrzymaniu stabilności pojazdu.

Jak najszybciej zatrzymaj samochód z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Sprawdź pionowe obciążenie haka holowniczego i rozmieszczenie ładunku w przyczepie. Patrz **Pojemność układów i specyfikacje** (strona 269). Patrz **Przewożenie bagażu** (strona 189).

Wskazówka: *Funkcja ta nie zapobiega znoszeniu przyczepy, ale ogranicza to zjawisko.*

Wskazówka: *Funkcja ta nie może zapobiec znoszeniu każdej przyczepy.*

Wskazówka: *W niektórych wypadkach, jeśli prędkość pojazdu jest zbyt wysoka, układ może włączać się wielokrotnie, stopniowo zmniejszając prędkość pojazdu.*

HAK HOLOWNICZY

OSTRZEŻENIA

Gdy nie korzystasz z haka holowniczego, zawsze przewoź go dobrze zamocowanego w bagażniku.

Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne zamontowanie haka, gdyż od tego zależy bezpieczeństwo pojazdu i holowanej przyczepy.

Nie używaj żadnych narzędzi do mocowania lub zdejmowania haka holowniczego.

Nie należy dokonywać żadnych przeróbek ani samodzielnych napraw systemu holowniczego.

Nie demontuj ani nie naprawiaj haka holowniczego.

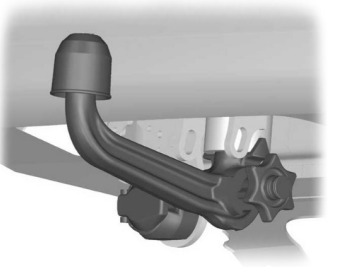

E71328

13-stykowe gniazdo przyczepy i gniazdo haka holowniczego znajdują się pod tylnym zderzakiem. Obróć gniazdo przyczepy w dół o 90 stopni, aż zablokuje się w położeniu końcowym.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Odblokowanie mechanizmu haka holowniczego

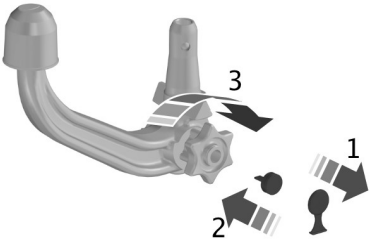

E71329

1. Zdejmij nasadkę osłaniającą.
2. Włóż kluczyk i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować.
3. Przytrzymaj hak holowniczy. Wyciągnij pokrętło i obracaj nim w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz charakterystyczny trzask.

Wskazówka: *Czerwone oznaczenie na pokrętle musi zrównać się z białą kropką na haku holowniczym.*

4. Puść pokrętło. Hak jest odblokowany.

Wkładanie haka holowniczego

OSTRZEŻENIE

Hak holowniczy może być wkładany tylko wówczas, gdy jest całkowicie odblokowany.

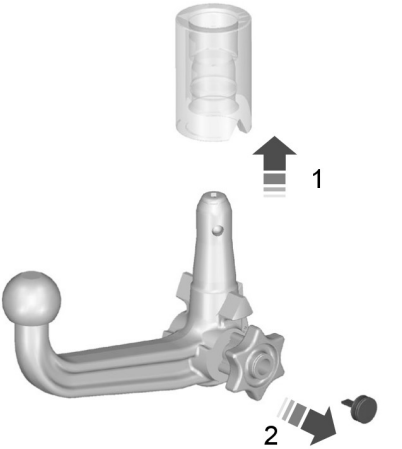

E71330

Wskazówka: *Wyciągnij zaślepkę.*

1. Włóż hak holowniczy w położeniu pionowym i dociśnij go do góry, aż się zablokuje.

Wskazówka: *Nie trzymaj rąk blisko pokrętła.*

Wskazówka: *Zielone oznaczenie na pokrętle musi zrównać się z białą kropką na haku holowniczym.*

2. Obróć kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wyjmij kluczyk, aby zablokować hak holowniczy.
3. Zdejmij nasadkę osłaniającą z obsadki klucza i wciśnij ją na blokadę.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Jazda z przyczepą

OSTRZEŻENIE

Jeżeli którykolwiek z poniższych warunków nie został spełniony, nie wolno używać haka holowniczego, lecz należy go sprawdzić u Autoryzowanego Dealera.

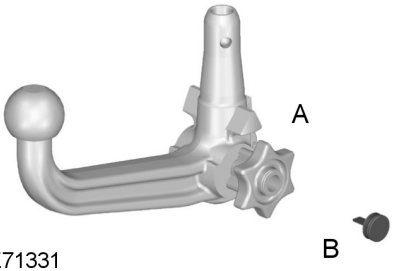

E71331

Przed rozpoczęciem podróży sprawdź prawidłowe zablokowanie haka holowniczego. Sprawdź, czy:

- zielone oznaczenie na pokrętle jest zrównane z białą kropką na haku holowniczym
- pokrętło (A) jest prawidłowo założone na hak
- wyjąłeś kluczyk (B)
- hak jest bezpiecznie założony.

Wyjmowanie haka holowniczego

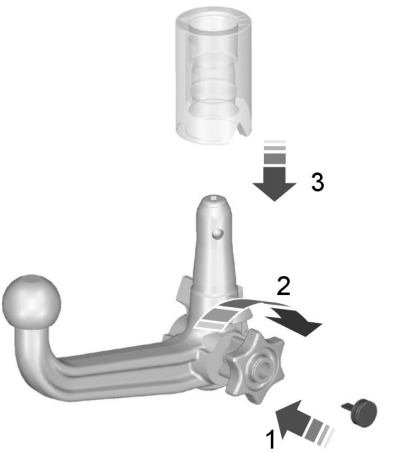

E71332

Wskazówka: *Odłącz przyczepę.*

1. Zdejmij nasadkę osłaniającą. Włóż kluczyk i odblokuj.
2. Przytrzymaj hak holowniczy. Wyciągnij pokrętło i obróć je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu.
3. Wyjmij hak holowniczy.
4. Puść pokrętło.

Gdy hak zostanie odblokowany w ten sposób, można go założyć z powrotem w każdej chwili.

Jazda bez przyczepy

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie odblokowuj ramienia haka holowniczego, gdy podłączona jest przyczepa.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

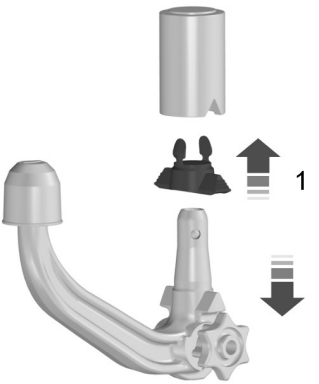

E94771

Wyjmij hak holowniczy. Włóż zatyczkę do jej gniazda (1).

Obsługa

OSTRZEŻENIE

Wymontuj hak i zabezpiecz gniazdo zaślepką przed czyszczeniem pojazdu w myjni parowej.

Pamiętaj o zachowaniu czystości. Od czasu do czasu smaruj łożyska, powierzchnie ślizgowe i kulki blokujące smarem bez zawartości żywicy lub olejem, a zamek - grafitem.

W przypadku zgubienia kluczyków można zamówić u producenta kluczyki zapasowe, podając numer znajdujący się na bębenku zamka.

PUNKTY MOCOWANIA WYPOSAŻENIA DO HOLOWANIA

OSTRZEŻENIE

Zaczep holowniczy ma gwint lewostronny. Aby zamontować, obracaj go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Upewnij się, że zaczep holowniczy jest całkowicie dokręcony.

Przedni zaczep holowniczy

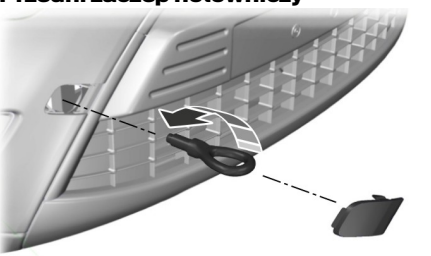

E99490

Miejsce do przechowywania zapewniono we wnęce na koło zapasowe.

Zaczep holowniczy musi być zawsze przewożony w pojeździe.

Zdejmij osłonę i zamontuj zaczep holowniczy.

Tylny zaczep holowniczy

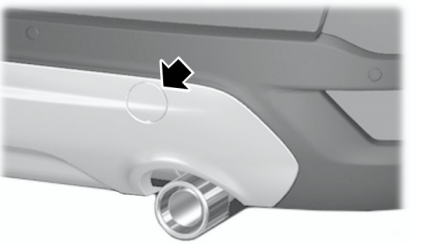

E152139

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskazówka: *W pojazdach wyposażonych w hak holowniczy nie można zamontować zaczepu holowniczego z tyłu pojazdu. Do holowania innego pojazdu użyj haka holowniczego.*

HOLOWANIE POJAZDU NA CZTERECH KOŁACH - PRZEKŁADNIA MECHANICZNA USTAWIONA WZDŁUŻNIE

OSTRZEŻENIA

Gdy pojazd jest holowany, zapłon musi być włączony. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może znacznie zwiększyć ryzyko obrażeń lub śmierci.

Wspomaganie hamulców i kierownicy nie działa, gdy silnik nie pracuje. Mocniej wciskaj pedał hamulca i bądź przygotowany na to, że droga hamowania wydłuży się, a kierownica będzie się ciężej obracała. Niezachowanie ostrożności może spowodować kolizję lub obrażenia ciała.

Nadmierne naprężenie linki holowniczej może spowodować uszkodzenie pojazdu holowanego lub holującego.

Gdy pojazd jest holowany, wybierz położenie neutralne. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować uszkodzenie skrzyni biegów i prowadzić do kolizji lub obrażeń.

Ruszaj powoli i płynnie bez szarpania holowanego pojazdu.

Można stosować wyłącznie zaczep holowniczy dostarczony z pojazdem. Patrz **Punkty mocowania wyposażenia do holowania** (strona 197).

Linki holownicze lub sztywne drążki holownicze należy umieszczać z tej samej strony. Np. prawy tylny zaczep holowniczy do prawego przedniego zaczepu holowniczego.

Należy stosować linkę holowniczą lub sztywny drążek holowniczy o odpowiedniej wytrzymałości dla masy pojazdu holującego i pojazdu holowanego.

Masa pojazdu holowanego nie może być większa niż masa pojazdu holującego.

Nie przekraczaj prędkości 30 mil/godz. (50 km/godz.). Patrz **Holowanie pojazdu na czterech kołach** (strona 198).

HOLOWANIE POJAZDU NA CZTERECH KOŁACH - PRZEKŁADNIA AUTOMATYCZNA USTAWIONA WZDŁUŻNIE

OSTRZEŻENIA

Gdy pojazd jest holowany, zapłon musi być włączony. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może znacznie zwiększyć ryzyko obrażeń lub śmierci.

Należy upewnić się, że dźwignia zmiany biegów jest w położeniu **N**. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować uszkodzenie skrzyni biegów i prowadzić do kolizji lub obrażeń.

Wspomaganie hamulców i kierownicy nie działa, gdy silnik nie pracuje. Mocniej wciskaj pedał hamulca i bądź przygotowany na to, że droga hamowania wydłuży się, a kierownica będzie się ciężej obracała. Niezachowanie ostrożności może spowodować kolizję lub obrażenia ciała.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

OSTRZEŻENIA

Nadmierne naprężenie linki holowniczej może spowodować uszkodzenie pojazdu holowanego lub holującego.

Holowanie awaryjne

Jeżeli pojazd zostanie unieruchomiony i nie ma dostępu do wózków pod koła, lawety lub pojazdu transportowego z platformą, pojazd można holować na płasko, z wszystkimi kołami na podłożu. Jest to dopuszczalne pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów:

- Pojazd jest skierowany przodem do kierunku jazdy, przez co jest holowany do przodu.
- Dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu **N**. Jeśli dźwigni zmiany biegów nie można przesunąć do położenia **N**, konieczne może być obejście blokady położenia parkowania. Patrz **Skrzynia biegów** (strona 140).
- Maksymalna prędkość to 50 km/h.
- Maksymalna odległość to 80 km.

Wskazówka: *Jeśli podczas holowania konieczne jest przekroczenie prędkości 50 km/h i odległości 80 km, koła napędzane pojazdu nie mogą dotykać podłoża.*

Wskazówka: *Nie zalecamy holowania z kołami napędzanymi na podłożu. Jeśli jednak konieczne jest usunięcie pojazdu z niebezpiecznego miejsca, nie wolno holować go szybciej niż z prędkością 50 km/h ani na odległość większą niż 80 km.*

OSTRZEŻENIE

W przypadku awarii mechanicznej przekładni nie należy używać indywidualnych elementów nośnych osi. Wszystkie koła muszą być uniesione nad poziom podłoża na płaskiej platformie.

Ruszaj powoli i płynnie bez szarpania holowanego pojazdu.

Można stosować wyłącznie zaczep holowniczy dostarczony z pojazdem. Patrz **Punkty mocowania wyposażenia do holowania** (strona 197).

Linki holownicze lub sztywne drążki holownicze należy umieszczać z tej samej strony. Np. prawy tylny zaczep holowniczy do prawego przedniego zaczepu holowniczego.

Należy stosować linkę holowniczą lub sztywny drążek holowniczy o odpowiedniej wytrzymałości dla masy pojazdu holującego i pojazdu holowanego.

Wskazówka: *Korzystanie ze sztywnego drążka holowniczego jest najbezpieczniejszym sposobem holowania pojazdu.*

Masa pojazdu holowanego nie może być większa niż masa pojazdu holującego.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

DOCIERANIE POJAZDU

Opony

OSTRZEŻENIE

Nowe opony wymagają dotarcia na odcinku około 300 mil (500 km). W tym okresie pojazd może mieć inną charakterystykę prowadzenia.

Hamulce i sprzęgło

OSTRZEŻENIE

Jeżeli to możliwe, przez pierwsze 100 mil (150 km) jazdy po mieście i 1000 mil (1500 km) jazdy po szosie unikaj gwałtownego hamowania i nadmiernego korzystania ze sprzęgła.

Silnik

OSTRZEŻENIE

Unikaj zbyt szybkiej jazdy przez pierwsze 1000 mil (1500 km). Zmieniaj często prędkość i wcześnie włączaj wyższy bieg. Nie przeciążaj silnika.

Pojazdy z silnikiem Diesel

Podczas pierwszych 2000 mil (3000 km) przy zwalnianiu może być słyszalne tykanie. Jest to zjawisko normalne wynikające z regulacji nowego silnika Diesel.

ZMNIEJSZONE OSIĄGI SILNIKA

OSTRZEŻENIE

Przedłużone działanie spowoduje wzrost temperatury silnika i jego całkowite wyłączenie.

Jeżeli wskazówka wskaźnika temperatury płynu chłodzącego silnik przesunie się do położenia górnej granicy, oznacza to, że silnik przegrzewa się. Patrz **Lampki kontrolne i ostrzegawcze** (strona 80).

W przypadku przegrzewania się silnika można prowadzić pojazd jedynie na krótkim dystansie. Dystans, jaki można przejechać zależy od temperatury otoczenia, obciążenia pojazdu i terenu. Silnik nadal będzie pracować, ale z ograniczoną mocą i przez krótki czas.

Jeżeli temperatura silnika będzie w dalszym ciągu rosła, układ zmniejszy ilość paliwa doprowadzanego do silnika. Klimatyzacja wyłączy się, a wentylator chłodzenia silnika będzie działał nieprzerwanie.

1. Stopniowo zredukuj prędkość i zatrzymaj pojazd, gdy tylko będzie to możliwe w bezpieczny sposób.
2. Niezwłocznie wyłącz silnik, aby zapobiec jego poważnemu uszkodzeniu.
3. Odczekaj, aż silnik ostygnie.
4. Sprawdź poziom płynu chłodzącego. Patrz **Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik** (strona 233).
5. Pojazd powinien zostać jak najszybciej sprawdzony przez Autoryzowanego Dealera.

JAZDA OSZCZĘDNA

Poniższe zalecenia pomogą zmniejszyć zużycie paliwa.

Ciśnienie powietrza w oponach

Regularnie sprawdzaj ciśnienie powietrza w oponach, aby zapewnić niższe zużycie paliwa. W celu uzyskania najlepszych wyników stosuj ekonomiczne wartości ciśnienia. Patrz **Ciśnienie powietrza w oponach** (strona 263).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Zmiana biegów

Stosuj najwyższy możliwy bieg odpowiedni dla danych warunków drogowych.

Przewidywanie warunków na drodze

Dostosuj prędkość pojazdu i odstęp od innych pojazdów tak, aby nie było konieczne nagłe hamowanie lub silne przyspieszanie.

Wydajna prędkość

Jazda z wyższą prędkością zwiększa zużycie paliwa. Zmniejsz prędkość przelotową na otwartych drogach.

Akcesoria

Staraj się nie dodawać zbędnych akcesoriów na zewnątrz pojazdu. Jeśli korzystasz z bagażnika dachowego, pamiętaj, aby go złożyć lub zdjąć, gdy nie jest używany.

Układy elektryczne

Wyłączaj wszystkie układy elektryczne, gdy nie są używane, np. układ klimatyzacji. Pamiętaj o odłączeniu wszystkich akcesoriów od dodatkowych gniazd zasilania, gdy nie są używane.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W CZASIE CHŁODÓW

Temperatura poniżej -25ºC może mieć wpływ na działanie niektórych podzespołów i układów.

PRZEJEŻDŻANIE PRZEZ WODĘ

OSTRZEŻENIE

Nie przejeżdżaj przez płynącą ani głęboką wodę, ponieważ możesz utracić kontrolę nad pojazdem.

Wskazówka: *Przejeżdżanie przez stojącą wodę może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu.*

Wskazówka: *Jeśli woda dostanie się do filtru powietrza, może to spowodować uszkodzenie silnika.*

Przed przejechaniem stojącej wody sprawdź jej głębokość. Nigdy nie przejeżdżając przez wodę sięgającą powyżej spodu przedniego progu.

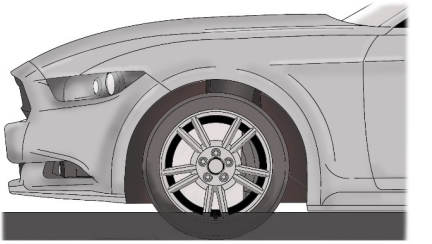

E176360

Podczas przejeżdżania przez stojącą wodę zachowaj bardzo niską prędkość i nie zatrzymuj pojazdu. Przyczepność i skuteczność hamulców mogą być ograniczone. Po przejechaniu przez wodę i gdy tylko jest to bezpieczne:

- Wciśnij lekko pedał hamulca, aby osuszyć hamulce i upewnić się, czy działają.
- Sprawdź, czy działa sygnał dźwiękowy.
- Sprawdź, czy działa oświetlenie zewnętrzne.
- Przekręć kierownicę, aby sprawdzić, czy działa układ wspomagania kierownicy.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

DYWANIKI PODŁOGOWE

OSTRZEŻENIA

Korzystaj zawsze z dywaników podłogowych zaprojektowanych do stosowania we wnęce na nogi Twojego pojazdu. Korzystaj jedynie z dywaników podłogowych, które nie zasłaniają okolicy pedałów. Korzystaj wyłącznie z dywaników podłogowych, które są ściśle przymocowane do punktów mocowania, tak aby nie mogły wysunąć się ze swojego położenia i zakłócić korzystania z pedałów lub w inny sposób zapobiec bezpiecznemu korzystaniu z pojazdu.

Niemożność swobodnego korzystania z pedałów może powodować utratę kontroli nad pojazdem i zwiększyć ryzyko poważnych obrażeń.

Zawsze upewnij się, że dywaniki podłogowe są prawidłowo zamocowane do punktów mocowania w wykładzinie dostarczonych z pojazdem. Dywaniki podłogowe muszą być prawidłowo zamocowane do obu punktów mocowania, aby nie wysunęły się ze swojego położenia.

Nigdy nie umieszczaj we wnęce na nogi w pojeździe dywaników podłogowych ani żadnych innych osłon, których nie można odpowiednio zamocować w celu zapobieżenia ich przesuwaniu i zakłócaniu korzystania z pedałów lub ograniczeniu kontroli nad pojazdem.

OSTRZEŻENIA

Nigdy nie umieszczaj dywaników podłogowych ani żadnych innych osłon na już zamontowanych dywanikach. Dywaniki podłogowe powinny być zawsze umieszczone na wykładzinie pojazdu, a nie na innym dywaniku lub osłonie. Dodatkowe dywaniki podłogowe lub jakiekolwiek inne osłony zmniejszą skok pedałów i mogą zakłócić ich działanie.

Regularnie sprawdzaj zamocowanie dywaników podłogowych. Zawsze prawidłowo zakładaj i mocuj dywaniki podłogowe wyjęte w celu oczyszczenia lub wymiany.

Zawsze upewniaj się, że żadne przedmioty nie mogą wpaść do wnęki na nogi kierowcy podczas jazdy. Luźne przedmioty mogą uwięznąć pod pedałami, powodując utratę kontroli nad pojazdem.

Niezastosowanie się do instrukcji prawidłowego zamontowania i zamocowania dywaników podłogowych może doprowadzić do zakłócenia działania pedałów i spowodować utratę kontroli nad pojazdem.


E142666

Aby zamontować dywaniki podłogowe, umieść dywanik tak, aby oczko znajdowało się nad punktem mocowania, i naciśnij w dół, aby zablokować.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Aby wymontować dywanik podłogowy, wykonaj procedurę zamontowania w odwrotnej kolejności.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

ŚWIATŁA AWARYJNE



Przycisk świateł awaryjnych znajduje się na tablicy rozdzielczej. Skorzystaj z niego, gdy Twój pojazd może stwarzać zagrożenie dla innych użytkowników drogi.

Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję świateł awaryjnych, a przednie i tylne kierunkowskazy zaczną migać.

Naciśnij przycisk ponownie, aby je wyłączyć.

Wskazówka: *Stosowanie przy wyłączonym silniku powoduje rozładowywanie akumulatora. Zasilanie może być niedostateczne do ponownego uruchomienia silnika.*

Wskazówka: *Zależnie od przepisów obowiązujących w kraju, na którego rynek był pierwotnie przeznaczony Twój pojazd, światła awaryjne mogą migać podczas gwałtownego hamowania.*

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY

Apteczkę można przechowywać pod przednim siedzeniem pasażera lub w bagażniku.

TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY

Trójkąt ostrzegawczy można przechowywać pod przednim siedzeniem pasażera.

ODCINANIE DOPŁYWU PALIWA

OSTRZEŻENIE

Niewykonanie kontroli i w razie potrzeby naprawy wycieków paliwa po kolizji może zwiększyć ryzyko pożaru i poważnych obrażeń. Ford Motor Company zaleca, by po kolizji układ paliwowy został sprawdzony przez Autoryzowanego Dealera.

Na wypadek umiarkowanie silnej lub poważnej kolizji pojazd jest wyposażony w wyłącznik odcinający dopływ paliwa, który odcina doprowadzanie paliwa do silnika. Nie każde zderzenie powoduje odcięcie dopływu paliwa.

Jeżeli dopływ paliwa w pojeździe zostanie odcięty na skutek kolizji, możesz ponownie uruchomić pojazd. W przypadku pojazdów wyposażonych w układ kluczyków:

1. Wyłącz zapłon.
2. Włączyć zapłon.
3. Powtórz czynności 1 i 2, aby ponownie włączyć pompę paliwa.

W pojazdach wyposażonych w układ rozruchowy z przyciskiem:

1. Naciśnij przycisk **START/STOP**, aby wyłączyć zapłon.
2. Wciśnij pedał hamulca i naciśnij przycisk **START/STOP**, aby uruchomić pojazd.
3. Zdejmij stopę z pedału hamulca i naciśnij przycisk **START/STOP**, aby wyłączyć zapłon.
4. Możesz spróbować uruchomić silnik wciskając pedał hamulca i przycisk **START/STOP** lub włączyć zapłon naciskając tylko przycisk **START/STOP**, bez wciskania pedału hamulca. Oba sposoby doprowadzą do włączenia układu paliwowego.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskazówka: *Podczas próby ponownego uruchomienia pojazdu po odcięciu dopływu paliwa, pojazd sprawdza, czy ponowne uruchomienie różnych układów jest bezpieczne. Gdy pojazd ustali, że układy są bezpieczne, wówczas zezwoli na ponowne uruchomienie.*

Wskazówka: *Jeśli pojazdu nie można uruchomić po trzeciej próbie, należy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem.*

URUCHAMIANIE POJAZDU ZA POMOCĄ PRZEWODÓW ROZRUCHOWYCH

OSTRZEŻENIA

Nie używaj przewodów paliwowych, pokryw rozrządu silnika ani kolektora ssącego jako punktów uziemienia.

Podłączaj jedynie akumulatory o tym samym napięciu nominalnym.

Zawsze stosuj przewody rozruchowe wyposażone w izolowane końcówki zaciskowe i o odpowiednim przekroju.

Wskazówka: *Nie odłączaj akumulatora od układu elektrycznego pojazdu.*

Podłączanie przewodów

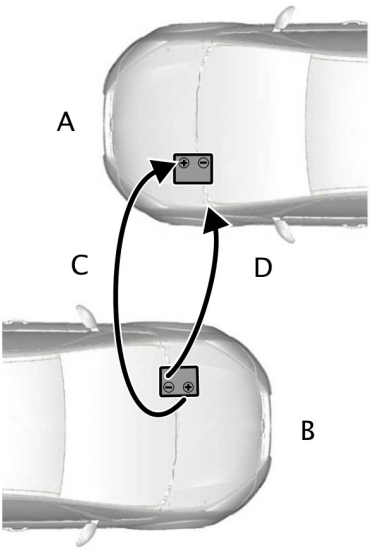

E102925

A Pojazd z akumulatorem rozładowanym

B Pojazd z akumulatorem pomocniczym

C Przewód połączenia bieguna dodatniego

D Przewód połączenia bieguna ujemnego

1. Ustaw samochody tak, aby się ze sobą nie stykały.
2. Wyłącz silnik i wszystkie odbiorniki prądu.
3. Połącz dodatni biegun (+) pojazdu B z dodatnim biegunem (+) pojazdu A (przewód C).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

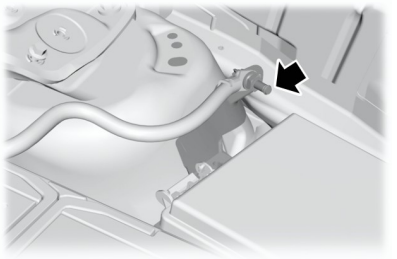

E152134

4. Połącz ujemny biegun (-) pojazdu B z połączeniem do masy pojazdu A (przewód D).

OSTRZEŻENIA

Nie wolno podłączać przewodu bezpośrednio do ujemnego bieguna (–) rozładowanego akumulatora.

Dopilnuj, aby przewody nie dotykały żadnych części będących w ruchu ani elementów układu doprowadzania paliwa.

Rozruch silnika

1. Doprowadź silnik pojazdu B do umiarkowanie wysokich obrotów.
2. Uruchom silnik pojazdu A.
3. Pozwól silnikom obu pojazdów pracować przez co najmniej 3 minuty przed odłączeniem przewodów.

OSTRZEŻENIE

Rozłączając przewody nie włączaj reflektorów. Podwyższone napięcie spowoduje przepalenie żarówek.

Odłącz przewody w odwrotnej kolejności.

SYSTEM OSTRZEGAWCZY POWYPADKOWY

W przypadku poważnego zderzenia, na skutek którego doszło do wyzwolenia poduszki powietrznej (przedniej, bocznej, kurtyn powietrznych lub Safety Canopy) lub napinaczy pasów bezpieczeństwa układ włączy kierunkowskazy, które zaczną migać.

Wyłączą się, gdy:

- Naciśniesz przycisk sterujący świateł awaryjnych.
- Naciśniesz przycisk zdalnego włączenia syreny (jeśli jest) na nadajniku zdalnego otwierania drzwi.
- Jeśli w pojeździe zabraknie zasilania.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

LOKALIZACJE SKRZYNEK BEZPIECZNIKÓW

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

Ta skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika. Patrz **Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika** (strona 221).

Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim

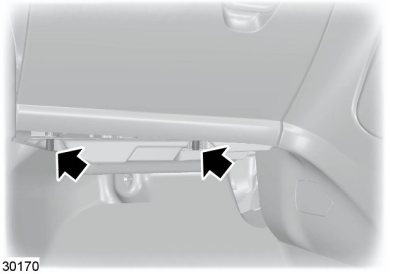

E130170

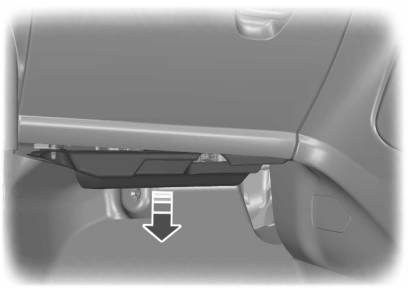

E130171

1. Naciśnij zaciski mocujące, aby zwolnić pokrywę.
2. Opuść pokrywę skrzynki bezpieczników i pociągnij ją do siebie.

Załóż elementy, postępując w odwrotnej kolejności.

Skrzynka bezpieczników w bagażniku

Sedan

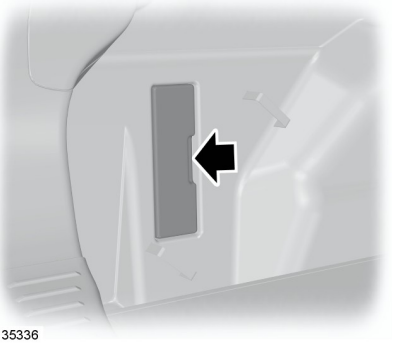

E135336

Pięciodrzwiowy

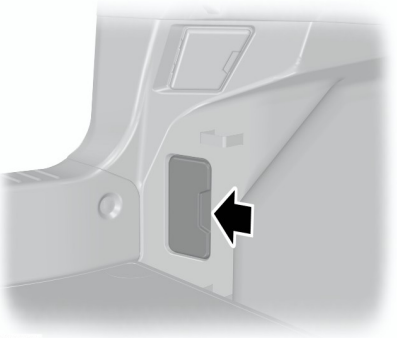

E135337

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Kombi



E135338

TABELA SPECYFIKACJI BEZPIECZNIKÓW

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

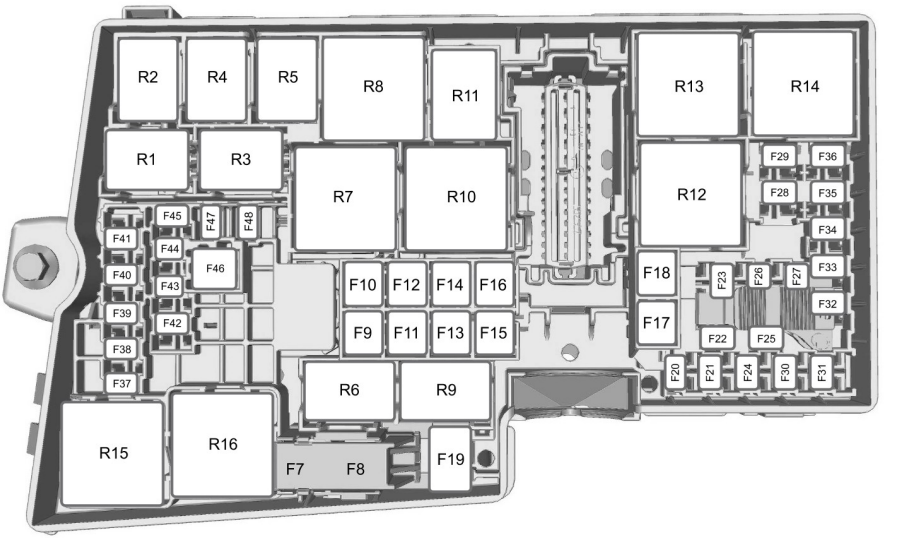

E129925

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Bezpiecznik	Prąd [A]	Obwód zabezpieczany
F7	40 A**	Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy.
F8	30 A**	Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy.
F9	40 A**	Skrzynka bezpieczników w bagażniku.
F10	40 A**	Silnik dmuchawy.
F11	30 A**	Moduł Auto Start-Stop.
F12	30 A**	Moduł sterowania zespołem napędowym
F13	30 A**	Przekaźnik rozrusznika
F14	40 A**	Element grzejny przedniej szyby z prawej strony.
F15	25 A*	Sterownik przekładni. Wentylator chłodnicy międzystopniowej.
F16	40 A**	Element grzejny przedniej szyby z lewej strony.
F17	20 A**	Dodatkowa nagrzewnica.
F18	20 A**	Wycieraczki przedniej szyby.
F19	5 A*	Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy.
F20	15 A*	Sygnał dźwiękowy.
F21	5 A*	Światła STOP.
F22	15 A*	Układ monitorowania akumulatora.
F23	5 A*	Cewki przekaźników. Przełącznik świateł.
F24	-	Nieużywany.
F25	-	Nieużywany.
F26	25 A*	Sterownik przekładni.
F27	15 A*	Sprzęgło klimatyzacji.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Bezpiecznik	Prąd [A]	Obwód zabezpieczany
F28	10 A*	Kamera wsteczna. Układ ostrzegający o możliwości kolizji.
F29	20 A**	Spryskiwacz reflektora.
F30	5 A*	Moduł sterowania zespołem napędowym
F31	-	Nieużywany.
F32	10 A*	Przekaźnik modułu sterowania zespołem napędowym. Przekaźnik modułu sterującego wentylatorem chłodzenia.
F33	15 A*	Moduł sterowania zespołem napędowym Cewki zapłonowe.
F34	10 A*	Moduł sterowania zespołem napędowym
F35	10 A*	Czujnik obecności wody w paliwie. Moduł sterowania zespołem napędowym Cewki zapłonowe.
F36	5 A*	Aktywne przesłony kraty wlotu powietrza.
F37	20 A**	Dodatkowe gniazdo zasilania przy zestawie wskaźników.
F38	15 A*	Moduł sterowania zespołem napędowym Sterownik przekładni.
F39	5 A*	Regulacja ustawienia reflektorów.
F40	5 A*	Elektroniczny układ wspomagania kierownicy.
F41	20 A**	Moduł sterujący układami nadwozia.
F42	-	Nieużywany.
F43	15 A*	Regulacja ustawienia reflektorów. Układ reflektorów adaptacyjnych.
F44	5 A*	Adaptacyjny układ kontroli prędkości.
F45	10 A*	Ogrzewanie dyszy spryskiwacza.
F46	25 A*	Wentylator

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Bezpiecznik	Prąd [A]	Obwód zabezpieczany
F47	-	Nieużywany.
F48	15 A*	Parownik filtra cząstek stałych.

*Minibezpieczniki

**Wkładki topikowe zamknięte

Przekaźnik	Obwody łączone
R1	Wentylator chłodnicy międzystopniowej.
R2	Sygnał dźwiękowy.
R3	Parownik filtra cząstek stałych.
R4	Nieużywany.
R5	Nieużywany.
R6	Przekaźnik wentylatora chłodzenia.
R7	Ogrzewana przednia szyba.
R8	Przekaźnik wentylatora chłodzenia.
R9	Spryskiwacz reflektora.
R10	Przekaźnik wentylatora chłodzenia.
R11	Sprzęgło klimatyzacji.
R12	Przekaźnik wentylatora chłodzenia.
R13	Silnik dmuchawy.
R14	Moduł sterowania pracą silnika.
R15	Rozrusznik
R16	Ładowanie.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim

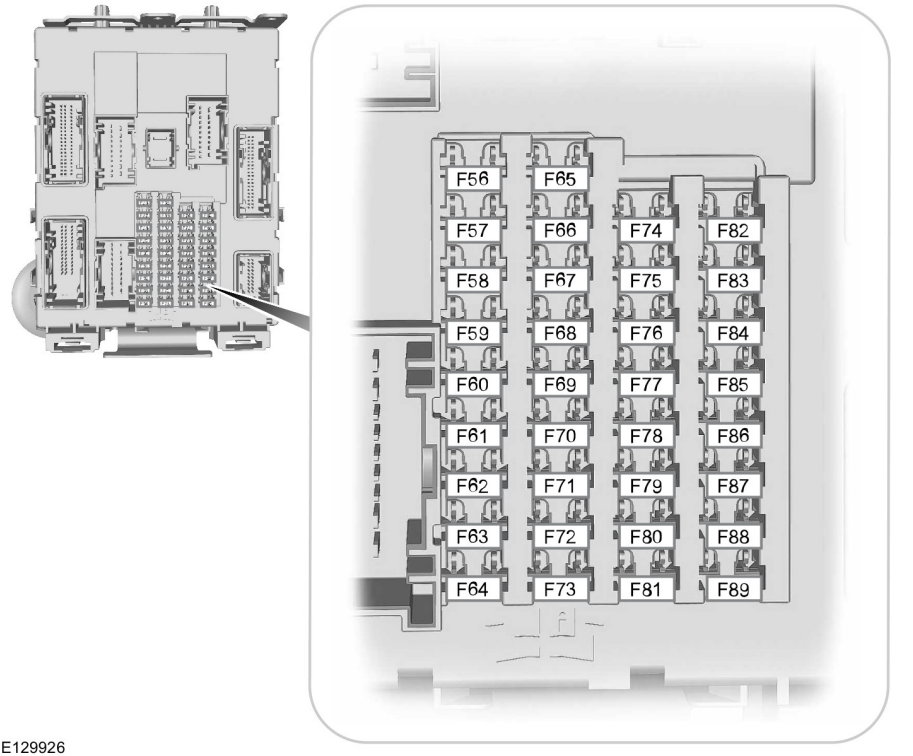

E129926

Bezpiecznik	Prąd [A]	Obwód zabezpieczany
F56	20 A	Pompa paliwa.
F57	-	Nieużywany.
F58	-	Nieużywany.
F59	5 A	Nadajnik-odbiornik biernego układu przeciwkradzieżowego.
F60	10 A	Oświetlenie wnętrza. Zespół przełączników w drzwiach kierowcy.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Bezpiecznik	Prąd [A]	Obwód zabezpieczany
		Oświetlenie schowka Rozproszone oświetlenie wnętrza. Okno dachowe.
F61	20 A	Zapalniczka. Dodatkowe gniazda zasilania z tyłu.
F62	5 A	Wycieraczki automatyczne. Czujnik wilgotności. Wewnętrzne lusterko wsteczne z funkcją automatycznego ściemniania.
F63	10 A	Adaptacyjny układ kontroli prędkości.
F64	-	Nieużywany.
F65	10 A	Zwalnianie drzwi tyłu nadwozia.
F66	20 A	Zamek drzwi kierowcy.
F67	7,5 A	Moduł SYNC. Moduł systemu satelitarnego określania położenia. Wyświetlacz informacyjny i systemu elektroniki użytkowej.
F68	15 A	Elektryczna blokada kolumny kierowniczej.
F69	5 A	Zestaw wskaźników.
F70	20 A	Zamek centralny.
F71	7,5 A	Klimatyzacja.
F72	7,5 A	Moduł kierownicy.
F73	7,5 A	Złącze diagnostyczne.
F74	15 A	Światło drogowe.
F75	15 A	Przednie światła przeciwmgielne
F76	10 A	Światło cofania.
F77	20 A	Pompka spryskiwacza przedniej szyby.
F78	5 A	Włącznik zapłonu. Przycisk włącznika zapłonu. Modułu pojazdu bezkluczykowego.
F79	15 A	Zespół audio. Odtwarzacz płyt DVD systemu nawigacji. Włącznik świateł awaryjnych.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Bezpiecznik	Prąd [A]	Obwód zabezpieczany
		Przełącznik zamka drzwi.
F80	20 A	Okno dachowe.
F81	5 A	Czujnik ruchu we wnętrzu. Odbiornik częstotliwości radiowych.
F82	20 A	Pompka spryskiwacza przedniej szyby.
F83	20 A	Zamek centralny.
F84	20 A	Odryglowywanie drzwi kierowcy.
F85	7,5 A	Klimatyzacja. Okno dachowe. Przełączniki ogrzewania siedzeń. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera.
F86	10 A	Moduł sterujący uzupełniającym systemem bezpieczeństwa System klasyfikacji pasażera.
F87	15 A	Ogrzewana kierownica.
F88	25 A	Moduł jakości napięcia.
F89	-	Nieużywany.

Skrzynka bezpieczników w bagażniku

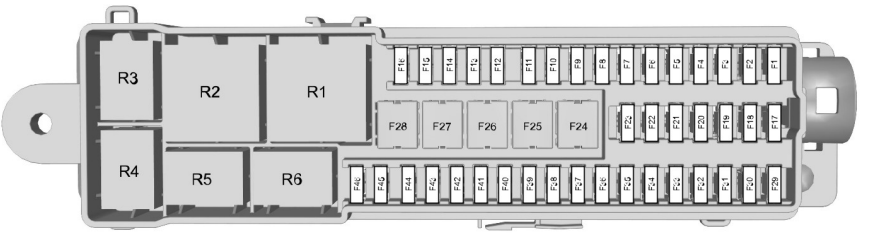

E129927

Bezpiecznik	Prąd [A]	Obwód zabezpieczany
F1	5 A*	Cewki przekaźników.
F2	-	Nieużywany.
F3	5 A*	Klamki drzwi pojazdu bezkluczykowego.
F4	25 A*	Zespół sterujący drzwi przednich z lewej strony.
F5	25 A*	Zespół sterujący drzwi przednich z prawej strony.
F6	25 A*	Zespół sterujący drzwi tylnych z lewej strony.
F7	25 A*	Zespół sterujący drzwi tylnych z prawej strony.
F8	10 A*	Alarm przeciwkradzieżowy.
F9	25 A*	Siedzenie kierowcy.
F10	25 A*	Okna sterowane elektrycznie.
F11	25 A*	Siedzenie pasażera.
F12	-	Nieużywany.
F13	-	Nieużywany.
F14	-	Nieużywany.
F15	-	Nieużywany.
F16	-	Nieużywany.
F17	-	Nieużywany.
F18	-	Nieużywany.
F19	-	Nieużywany.
F20	-	Nieużywany.
F21	-	Nieużywany.
F22	-	Nieużywany.
F23	-	Nieużywany.
F24	30 A**	Ogrzewana szyba tylna.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Bezpiecznik	Prąd [A]	Obwód zabezpieczany
F25	20 A**	Dodatkowe gniazda zasilania w bagażniku.
F26	-	Nieużywany.
F27	-	Nieużywany.
F28	40 A**	Moduł holowania przyczepy.
F29	5 A*	Monitorowanie martwego pola. Układ pomocy w utrzymaniu pasa ruchu. Układ Active City Stop. Kamera wsteczna.
F30	5 A*	Moduł układu pomocy przy parkowaniu.
F31	-	Nieużywany.
F32	-	Nieużywany.
F33	15 A*	Przekaźnik wycieraczki tylnej szyby.
F34	15 A*	Ogrzewane siedzenie kierowcy.
F35	15 A*	Ogrzewane siedzenie pasażera.
F36	-	Nieużywany.
F37	-	Nieużywany.
F38	-	Nieużywany.
F39	-	Nieużywany.
F40	-	Nieużywany.
F41	5 A*	Chowany hak holowniczy.
F42	-	Nieużywany.
F43	-	Nieużywany.
F44	10 A*	Sterowane elektrycznie lusterka zewnętrzne.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Bezpiecznik	Prąd [A]	Obwód zabezpieczany
F45	7,5 A*	Ogrzewane lusterka zewnętrzne.
F46	-	Nieużywany.

*Minibezpieczniki

**Wkładki topikowe zamknięte

Przekaźnik	Obwody łączone
R1	Włącznik zapłonu.
R2	Ogrzewana szyba tylna.
R3	Wycieraczka szyby tylnej.
R4	Nieużywany.
R5	Syrena alarmowa
R6	Opóźnione zasilanie akcesoriów.

WYMIANA BEZPIECZNIKA

Bezpieczniki

OSTRZEŻENIE

Zawsze wymieniaj bezpiecznik na nowy o określonym zalecanym amperażu. Zastosowanie bezpiecznika o wyższym amperażu może doprowadzić do poważnego uszkodzenia instalacji elektrycznej, a nawet pożaru.

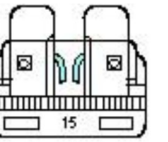

E142430

Jeśli podzespoły elektryczne w pojeździe nie działają, jeden z bezpieczników może być przepalony. Przepalony bezpiecznik można zidentyfikować po przerwanym druciku w bezpieczniku. Przed wymianą jakichkolwiek podzespołów elektrycznych należy sprawdzić odpowiednie bezpieczniki.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Standardowy amperaż i kolor bezpiecznika

	Kolor			
Prąd [A]	**Mikrobezpieczniki**	**Podwójne mikrobezpieczniki**	**Bezpieczniki typu M**	**Bezpieczniki typu J**
5 A	Beżowy	Beżowy	-	-
7,5 A	Brązowy	Brązowy	-	-
10 A	Czerwona	Czerwona	-	-
15 A	niebieska	niebieska	Szary	-
20 A	Żółty	-	Jasnoniebieski	niebieska
25 A	Biały	-	Biały	Biały
30 A	Zielony	-	Różowy	Różowy
40 A	-	-	Zielony	Zielony
50A	-	-	-	Czerwona
60 A	-	-	-	Żółty

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

INFORMACJE OGÓLNE

Regularnie poddawaj swój pojazd przeglądom technicznym, aby utrzymać jego sprawność i wartość przy odsprzedaży. Do Twojej dyspozycji pozostaje rozbudowana sieć Autoryzowanych Serwisów Mechanicznych Ford, które oferują Ci swoje profesjonalne usługi serwisowe. Pracownicy Autoryzowanych Serwisów Mechanicznych Ford mają najlepsze kwalifikacje do przeprowadzania prawidłowej i specjalistycznej obsługi Twojego pojazdu i korzystają z szerokiej gamy wysoko wyspecjalizowanych narzędzi.

Oprócz wykonywania regularnych przeglądów technicznych, zalecamy przeprowadzanie następujących kontroli.

OSTRZEŻENIA

Wyłącz zapłon przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji lub napraw.

Nie dotykaj elementów elektronicznego układu zapłonowego, gdy zapłon jest włączony lub gdy silnik pracuje. Układ ten działa pod wysokim napięciem.

Nie zbliżaj rąk ani części odzieży do wentylatora chłodzenia silnika. W pewnych warunkach wentylator może pracować jeszcze przez kilka minut po wyłączeniu silnika.

Po wykonaniu kontroli i czynności obsługowych upewnij się, że korki zbiorników są ściśle zamocowane.

Czynności sprawdzające wykonywane codziennie

- Oświetlenie zewnętrzne.
- Oświetlenie wnętrza.
- Lampki kontrolne i ostrzegawcze.

Sprawdzaj przy tankowaniu paliwa

- Poziomu oleju silnikowego. Patrz **Sprawdzenie oleju silnikowego** (strona 232).
- Poziom płynu hamulcowego. Patrz **Sprawdzenie płynu hamulcowego** (strona 233).
- Poziom płynu spryskiwaczy. Patrz **Sprawdzenie płynu do spryskiwaczy** (strona 234).
- Ciśnienie powietrza w oponach (gdy są zimne). Patrz **Ciśnienie powietrza w oponach** (strona 263).
- Stan opon. Patrz **Koła i opony** (strona 246).

Sprawdzaj raz w miesiącu

- Poziom płynu chłodzącego silnik (gdy silnik jest zimny). Patrz **Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik** (strona 233).
- Przewody i zbiorniki (czy są szczelne).
- Działanie układu klimatyzacji.
- Działanie hamulca postojowego.
- Działanie sygnału dźwiękowego.
- Dokręcenie nakrętek kół. Patrz **Ciśnienie powietrza w oponach** (strona 263).

OTWIERANIE I ZAMYKANIE POKRYWY KOMORY SILNIKA

Otwieranie pokrywy komory silnika

1. Pociągnij dźwignię zwalniającą pokrywę komory silnika.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing



E142457

2. Lekko unieś pokrywę komory silnika. Aby zwolnić pokrywę, przesuń zaczep w kierunku środka pojazdu.

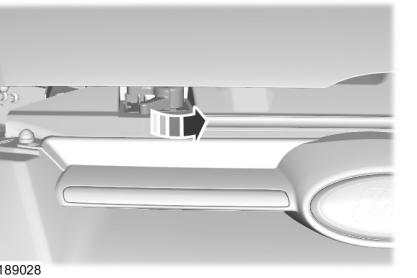

E189028

3. Otwórz pokrywę komory silnika i podeprzyj ją podporką.

Zamykanie pokrywy komory silnika

1. Wyjmij podporkę pokrywy komory silnika z zaczepu i zamocuj ją prawidłowo w uchwycie.
2. Opuść pokrywę komory silnika i pozwól jej opaść swobodnie z wysokości 8-12 cali (20-30 cm).

Wskazówka: *Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

WIDOK OGÓLNY OBSZARU POD POKRYWĄ KOMORY SILNIKA - 1,0 L ECOBOOST™

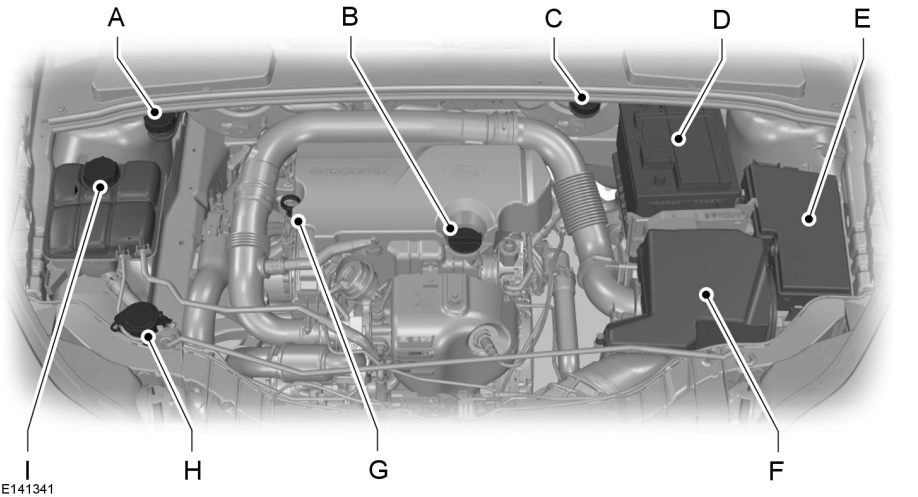

A Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą z prawej strony). Patrz **Sprawdzenie płynu hamulcowego** (strona 233).

B Korek wlewu oleju. Patrz **Sprawdzenie oleju silnikowego** (strona 232).

C Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą z lewej strony). Patrz **Sprawdzenie płynu hamulcowego** (strona 233).

D Akumulator. Patrz **Wymiana akumulatora 12 V** (strona 235).

E Skrzynka przyłączowa. Patrz **Bezpieczniki** (strona 207).

F Zespół filtru powietrza.

G Miarka poziomu oleju. Patrz **Miarka poziomu oleju silnikowego** (strona 230).

H Zbiornik płynu spryskiwaczy przedniej szyby. Patrz **Sprawdzenie płynu do spryskiwaczy** (strona 234).

I Zbiornik płynu chłodzącego silnik. Patrz **Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik** (strona 233).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

WIDOK OGÓLNY OBSZARU POD POKRYWĄ KOMORY SILNIKA - 1,5 L ECOBOOST™

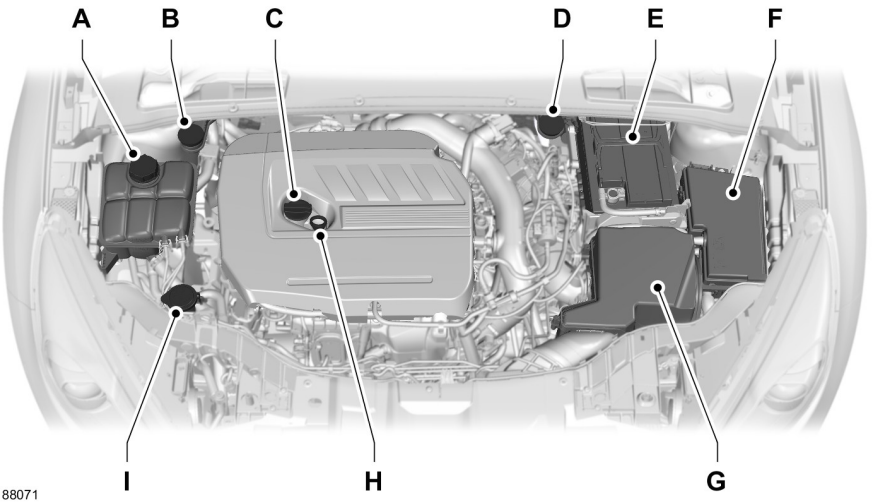

A Zbiornik płynu chłodzącego silnik*: Patrz **Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik** (strona 233).

B Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą z prawej strony)*: Patrz **Sprawdzenie płynu hamulcowego** (strona 233).

C Korek wlewu oleju[1]: Patrz **Sprawdzenie oleju silnikowego** (strona 232).

D Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą z lewej strony)*: Patrz **Sprawdzenie płynu hamulcowego** (strona 233).

E Akumulator: Patrz **Przeglądy okresowe i obsługa** (strona 219).

F Skrzynka bezpieczników w komorze silnika: Patrz **Bezpieczniki** (strona 207).

G Filtr powietrza: Nie wymaga obsługi.

H Miarka poziomu oleju[1]: Patrz **Sprawdzenie oleju silnikowego** (strona 232).

I Zbiornik płynu spryskiwaczy szyb*: Patrz **Sprawdzenie płynu do spryskiwaczy** (strona 234).

*Dla ułatwienia identyfikacji korki i zakrętki zbiorników płynów oraz miarka poziomu oleju silnikowego są oznaczone kolorem.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

WIDOK OGÓLNY OBSZARU POD POKRYWĄ KOMORY SILNIKA - 1,6 L DURATEC-16V TI-VCT (SIGMA)

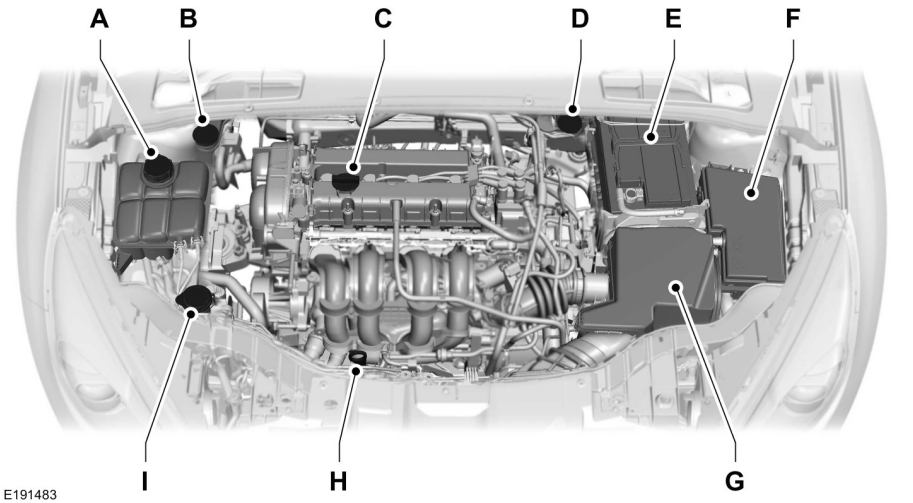

A Zbiornik płynu chłodzącego silnik*: Patrz **Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik** (strona 233).

B Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą z prawej strony)*: Patrz **Sprawdzenie płynu sprzęgła hydraulicznego** (strona 234).

C Korek wlewu oleju[1]: Patrz **Sprawdzenie oleju silnikowego** (strona 232).

D Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą z lewej strony)*: Patrz **Sprawdzenie płynu sprzęgła hydraulicznego** (strona 234).

E Akumulator: Patrz **Uruchamianie pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych** (strona 205).

F Skrzynka bezpieczników w komorze silnika: Patrz **Bezpieczniki** (strona 207).

G Filtr powietrza: Nie wymaga obsługi.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

H Miarka poziomu oleju[1]: Patrz **Sprawdzenie oleju silnikowego** (strona 232).

I Zbiornik płynu spryskiwaczy szyb[*]: Patrz **Sprawdzenie płynu do spryskiwaczy** (strona 234).

[*]Dla ułatwienia identyfikacji korki i zakrętki zbiorników płynów oraz miarka poziomu oleju silnikowego są oznaczone kolorem.

WIDOK OGÓLNY OBSZARU POD POKRYWĄ KOMORY SILNIKA - 2,0 L DURATEC-HE (MI4)

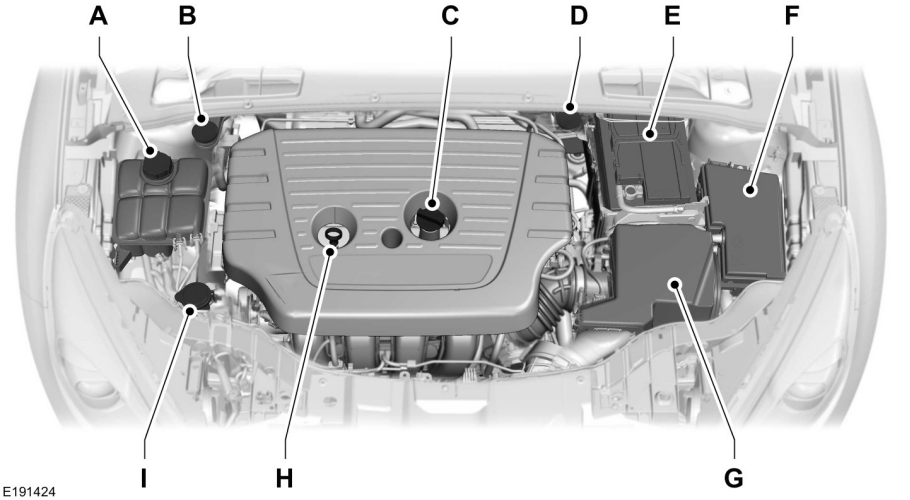

A Zbiornik płynu chłodzącego silnik[*]: Patrz **Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik** (strona 233).

B Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą z prawej strony)[*]: Patrz **Sprawdzenie płynu sprzęgła hydraulicznego** (strona 234).

C Korek wlewu oleju[1]: Patrz **Sprawdzenie oleju silnikowego** (strona 232).

D Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą z lewej strony)[*]: Patrz **Sprawdzenie płynu sprzęgła hydraulicznego** (strona 234).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

E Akumulator: Patrz **Uruchamianie pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych** (strona 205).

F Skrzynka bezpieczników w komorze silnika: Patrz **Bezpieczniki** (strona 207).

G Filtr powietrza: Nie wymaga obsługi.

H Miarka poziomu oleju[1]: Patrz **Sprawdzenie oleju silnikowego** (strona 232).

I Zbiornik płynu spryskiwaczy szyb*: Patrz **Sprawdzenie płynu do spryskiwaczy** (strona 234).

*Dla ułatwienia identyfikacji korki i zakrętki zbiorników płynów oraz miarka poziomu oleju silnikowego są oznaczone kolorem.

WIDOK OGÓLNY OBSZARU POD POKRYWĄ KOMORY SILNIKA - 2,0 L ECOBOOST™

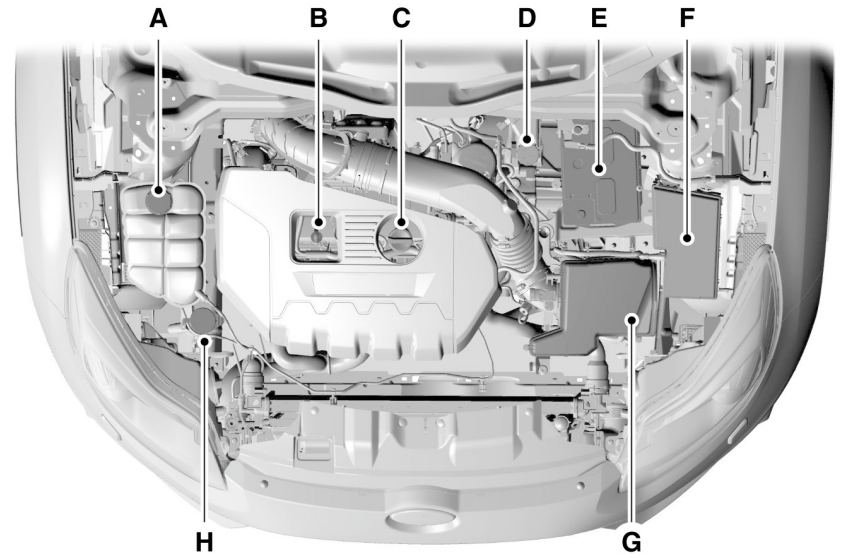

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

A Zbiornik płynu chłodzącego silnik: Patrz **Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik** (strona 233).

B Miarka poziomu oleju silnikowego: Patrz **Sprawdzenie oleju silnikowego** (strona 232).

C Korek wlewu oleju silnikowego: Patrz **Sprawdzenie oleju silnikowego** (strona 232).

D Zbiornik płynu hamulcowego: Patrz **Sprawdzenie płynu hamulcowego** (strona 233).

D Zbiornik płynu sprzęgła – wyłącznie pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: Patrz **Sprawdzenie płynu sprzęgła hydraulicznego** (strona 234).

E Akumulator: Patrz **Uruchamianie pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych** (strona 205).

F Skrzynka bezpieczników w komorze silnika: Patrz **Bezpieczniki** (strona 207).

G Filtr powietrza: Nie wymaga obsługi.

H Zbiornik płynu spryskiwaczy: Patrz **Sprawdzenie płynu do spryskiwaczy** (strona 234).

WIDOK OGÓLNY OBSZARU POD POKRYWĄ KOMORY SILNIKA - 1,5L DURATORQ-TDCI DIESEL

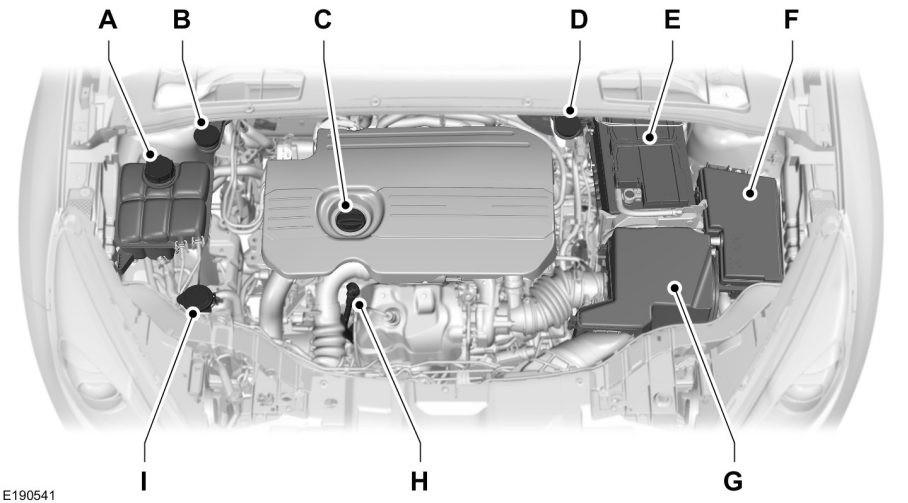

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

A Zbiornik płynu chłodzącego silnik: Patrz **Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik** (strona 233).

B Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą z prawej strony): Patrz **Sprawdzenie płynu hamulcowego** (strona 233).

C Korek wlewu oleju silnikowego: Patrz **Sprawdzenie oleju silnikowego** (strona 232).

D Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą z lewej strony): Patrz **Sprawdzenie płynu hamulcowego** (strona 233).

E Akumulator: Patrz **Wymiana akumulatora 12 V** (strona 235).

F Skrzynka bezpieczników w komorze silnika: Patrz **Bezpieczniki** (strona 207).

G Filtr powietrza: Nie wymaga obsługi.

H Miarka poziomu oleju silnikowego: Patrz **Miarka poziomu oleju silnikowego** (strona 231).

I Zbiornik płynu spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby: Patrz **Sprawdzenie płynu do spryskiwaczy** (strona 234).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

WIDOK OGÓLNY OBSZARU POD POKRYWĄ KOMORY SILNIKA - 1,6 L DURATORQ-TDCI (DV) DIESEL

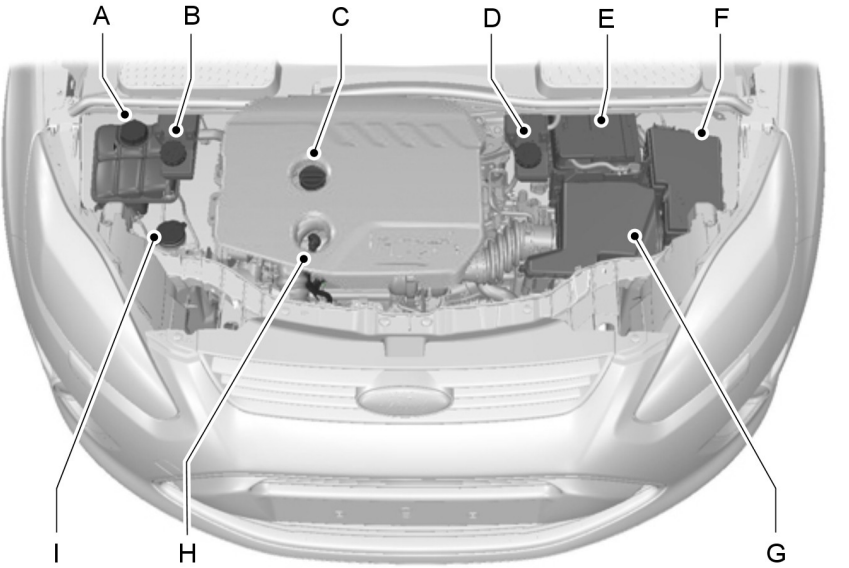

E130031

A Zbiornik płynu chłodzącego silnik*: Patrz **Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik** (strona 233).

B Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą z prawej strony)*: Patrz **Sprawdzenie płynu hamulcowego** (strona 233).

C Korek wlewu oleju[1]: Patrz **Sprawdzenie oleju silnikowego** (strona 232).

D Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą z lewej strony)*: Patrz **Sprawdzenie płynu hamulcowego** (strona 233).

E Akumulator: Patrz **Przeglądy okresowe i obsługa** (strona 219).

F Skrzynka bezpieczników w komorze silnika: Patrz **Bezpieczniki** (strona 207).

G Filtr powietrza: Nie wymaga obsługi.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

H Miarka poziomu oleju[1]: Patrz **Sprawdzenie oleju silnikowego** (strona 232).

I Zbiornik płynu spryskiwaczy szyb*: Patrz **Sprawdzenie płynu do spryskiwaczy** (strona 234).

*Dla ułatwienia identyfikacji korki i zakrętki zbiorników płynów oraz miarka poziomu oleju silnikowego są oznaczone kolorem.

WIDOK OGÓLNY OBSZARU POD POKRYWĄ KOMORY SILNIKA - 2,0 L DURATORQ-TDCI (DW) DIESEL

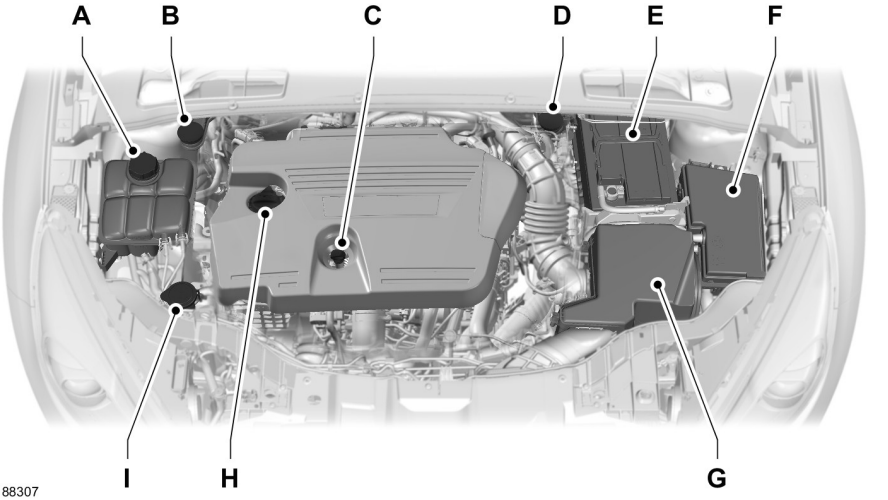

A Zbiornik płynu chłodzącego silnik*: Patrz **Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik** (strona 233).

B Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą z prawej strony)*: Patrz **Sprawdzenie płynu hamulcowego** (strona 233).

C Miarka poziomu oleju[1]: Patrz **Sprawdzenie oleju silnikowego** (strona 232).

D Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą z lewej strony)*: Patrz **Sprawdzenie płynu hamulcowego** (strona 233).

E Akumulator: Patrz **Przeglądy okresowe i obsługa** (strona 219).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

F Skrzynka bezpieczników w komorze silnika: Patrz **Bezpieczniki** (strona 207).

G Filtr powietrza: Nie wymaga obsługi.

H Korek wlewu oleju[1]: Patrz **Sprawdzenie oleju silnikowego** (strona 232).

I Zbiornik płynu spryskiwaczy szyb[*]: Patrz **Sprawdzenie płynu do spryskiwaczy** (strona 234).

[*]Dla ułatwienia identyfikacji korki i zakrętki zbiorników płynów oraz miarka poziomu oleju silnikowego są oznaczone kolorem.

MIARKA POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO - 1,0 L ECOBOOST™

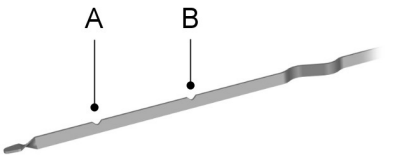

E141337

A Minimalna.

B Maksymalna.

MIARKA POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO - 1,5 L ECOBOOST™

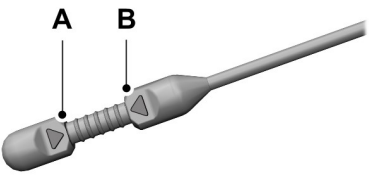

E188072

A Minimalna.

B Maksymalna.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

MIARKA POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO - 1,6 L DURATEC-16V (SIGMA)

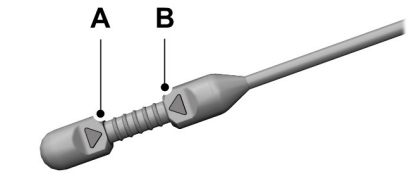

A Minimalna.
B Maksymalna.

MIARKA POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO - 2,0 L ECOBOOST™

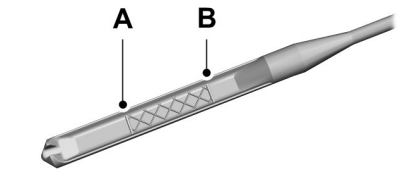

A Minimalna.
B Maksymalna.

MIARKA POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO - 2,0 L DURATEC-HE (MI4)

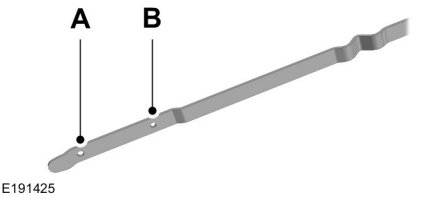

A Minimalna.
B Maksymalna.

MIARKA POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO - 1,5L DURATORQ-TDCI DIESEL

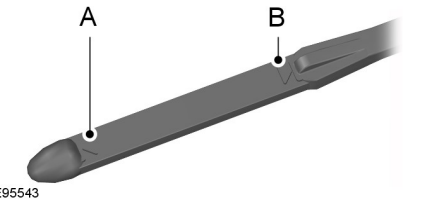

A Minimalna.
B Maksymalna.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

MIARKA POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO - 1,6 L DURATORQ-TDCI (DV) DIESEL

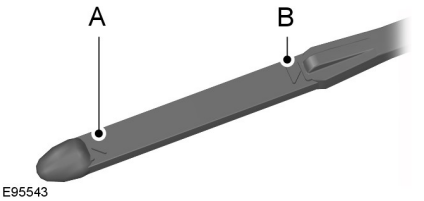

A Minimalna.
B Maksymalna.

MIARKA POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO - 2,0 L DURATORQ-TDCI (DW) DIESEL

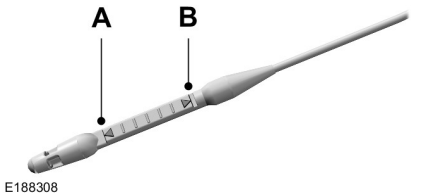

A Minimalna.
B Maksymalna.

SPRAWDZENIE OLEJU SILNIKOWEGO

1. Upewnij się, że pojazd stoi na równym podłożu.
2. Sprawdź poziom oleju przed uruchomieniem silnika lub wyłącz silnik i poczekaj 10 minut, aż olej spłynie do miski olejowej.
3. Wyciągnij miarkę i wytrzyj ją czystą, gładką szmatką. Włóż miarkę na miejsce i wyciągnij jeszcze raz, aby sprawdzić poziom oleju.

Jeżeli poziom oleju spadnie do oznaczenia minimalnego, należy niezwłocznie dolać oleju. Patrz **Pojemność układów i specyfikacje** (strona 274).

Wskazówka: *Upewnij się, że jest wskazywany poziom oleju pomiędzy oznaczeniem minimalnym a maksymalnym.*

Wskazówka: *Nie należy dolewać do oleju substancji polepszających osiągi silnika. W pewnych warunkach mogą one powodować uszkodzenie silnika.*

Wskazówka: *Nowe silniki osiągają normalną wartość zużycia oleju dopiero po około 5.000 km.*

Dolewanie oleju silnikowego

OSTRZEŻENIA

Dolewaj oleju tylko wtedy, gdy silnik jest zimny. Jeżeli silnik jest gorący, odczekaj 10 minut, aż silnik ostygnie.

Nie odkręcaj korka wlewu, gdy silnik pracuje.

1. Odkręć korek wlewu oleju silnikowego. Patrz **Pojemność układów i specyfikacje** (strona 269).
2. Dolej oleju silnikowego zgodnego ze specyfikacjami Forda. Patrz **Pojemność układów i specyfikacje** (strona 274).
3. Przykręć korek wlewu oleju silnikowego. Obróć, aż poczujesz silny opór.

Wskazówka: *Nie dolewaj oleju powyżej znaku poziomu maksymalnego. Poziom oleju przekraczający oznaczenie maksymalne może prowadzić do uszkodzenia silnika.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskazówka: *Niezwłocznie wytrzyj wszelkie ślady rozlanego oleju chłonną szmatką.*

SPRAWDZENIE PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK

OSTRZEŻENIE

Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. W razie kontaktu natychmiast przemyj to miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.

Wskazówka: *Upewnij się, że jest wskazywany poziom pomiędzy oznaczeniami **MIN** i **MAX**.*

Wskazówka: *Gorący płyn chłodzący rozszerza się. Dlatego też jego poziom może przekroczyć znak **MAX**.*

Jeżeli poziom spadnie do oznaczenia **MIN**, należy niezwłocznie dolać płynu chłodzącego.

Dolewanie płynu chłodzącego silnik

OSTRZEŻENIA

Dolewaj płynu chłodzącego jedynie wtedy, gdy silnik jest zimny. Jeżeli silnik jest gorący, odczekaj 10 minut, aż silnik ostygnie.

Nie odkręcaj korka wlewu, gdy silnik pracuje.

Nie odkręcaj korka wlewu, gdy silnik jest gorący. Odczekaj, aż silnik ostygnie.

Nierozcieńczony płyn chłodzący jest palny i może zapalić się, jeśli zostanie rozlany na gorące elementy układu wydechowego.

Wskazówka: *W nagłym wypadku do układu chłodzenia można dolać czystej wody, aby umożliwić dotarcie do stacji naprawy pojazdów. Układ powinien zostać jak najszybciej sprawdzony przez Autoryzowanego Dealera.*

Wskazówka: *Przedłużone stosowanie nieprawidłowo rozcieńczonego płynu chłodzącego może spowodować uszkodzenie silnika na skutek korozji, przegrzania lub zamarznięcia.*

Wskazówka: *Nie dolewaj płynu chłodzącego powyżej znaku **MAX**.*

1. Odkręć korek wlewu. Nagromadzone ciśnienie zostanie uwolnione powoli podczas odkręcania korka.
2. Poziom płynu należy uzupełniać mieszanką 50/50 płynu chłodzącego i wody, stosując płyn spełniający wymogi specyfikacji Forda. Patrz **Pojemność układów i specyfikacje** (strona 274).
3. Zakręć korek wlewu. Obróć, aż poczujesz silny opór.

SPRAWDZENIE PŁYNU HAMULCOWEGO

OSTRZEŻENIA

Nie stosuj żadnego innego płynu niż zalecany płyn hamulcowy, gdyż zmniejszy to skuteczność hamowania. Zastosowanie niewłaściwego płynu mogłoby spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

OSTRZEŻENIA

Stosuj jedynie płyn hamulcowy pochodzący ze szczelnego pojemnika. Zanieczyszczenie brudem, wodą, produktami naftowymi lub innymi materiałami może spowodować uszkodzenie lub awarię układu hamulcowego. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.

Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. W razie kontaktu natychmiast przemyj to miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.

Poziom płynu znajdujący się między oznaczeniami **MAX** i **MIN** mieści się w normalnym zakresie roboczym i nie ma potrzeby dolewania płynu. Poziom płynu poza normalnym zakresem roboczym może spowodować zmniejszenie skuteczności działania układu. Należy niezwłocznie sprawdzić pojazd.



E170684

Stosuj jedynie płyn zgodny ze specyfikacjami Forda.

Patrz **Pojemność układów i specyfikacje** (strona 269).

SPRAWDZENIE PŁYNU SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO - PRZEKŁADNIA MECHANICZNA USTAWIONA WZDŁUŻNIE

Układ hamulcowy i układ sprzęgła mają wspólny zbiornik płynu. Patrz **Sprawdzenie płynu hamulcowego** (strona 233).

SPRAWDZENIE PŁYNU DO SPRYSKIWACZY

Wskazówka: *Zbiornik zasila układ spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby.*

Dolewając płynu, stosuj mieszankę płynu do spryskiwaczy i wody, aby zapobiec zamarzaniu w warunkach niskich temperatur i poprawić oczyszczanie szyby.

W celu uzyskania informacji na temat rozcieńczania płynu skorzystaj z instrukcji dołączonych do produktu.

OPRÓŻNIANIE ODDZIELACZA WODY FILTRU PALIWA

OSTRZEŻENIE

Nie wylewaj paliwa do domowej kanalizacji ani publicznego systemu ścieków. Korzystaj z autoryzowanych punktów utylizacji takich odpadów.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

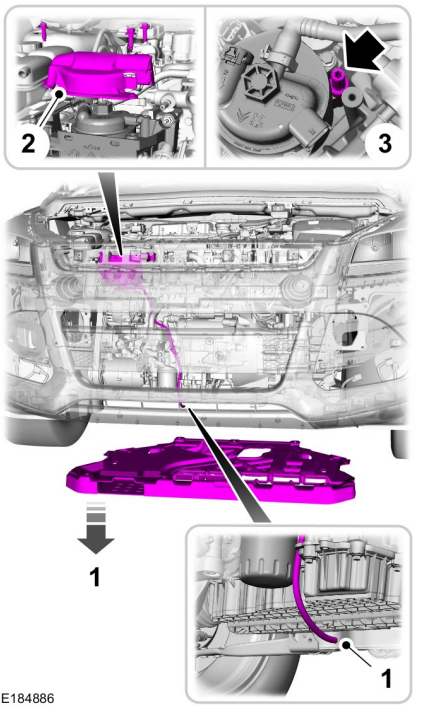

E184886

1. Wymontuj osłonę przeciwrozbryzgową komory silnika, aby uzyskać dostęp do rurki odprowadzania wody oddzielacza wody filtru paliwa. Umieść koniec rurki odprowadzania wody w odpowiednim pojemniku.
2. Wymontuj górną osłonę filtru paliwa.
3. Poluzuj korek spustowy o jeden lub dwa obroty i spuść wodę.
4. Dokręć korek spustowy, aż poczujesz silny opór.
5. Zamontuj górną osłonę filtru paliwa i osłonę przeciwrozbryzgową komory silnika.

Po włączeniu silnika lampka ostrzegawcza obecności wody w paliwie zgaśnie po chwili.

WYMIANA AKUMULATORA 12 V

OSTRZEŻENIE

W przypadku pojazdów z układem Start-Stop wymagania dotyczące akumulatora są inne. Należy go wymieniać na akumulator o dokładnie takich samych specyfikacjach.

Akumulator znajduje się w komorze silnika. Patrz **Przeglądy okresowe i obsługa** (strona 219).

Wskazówka: *Należy zresetować funkcję cofania przed przeszkodą okien sterowanych elektrycznie. Patrz* ***Okna otwierane elektrycznie*** *(strona 73).*

Zużyte akumulatory należy złomować w sposób ekologiczny.

Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące recyklingu zużytych akumulatorów.

SPRAWDZANIE PIÓR WYCIERACZEK



E142463

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Przesuń koniuszkami palców wzdłuż krawędzi pióra, aby sprawdzić, czy nie ma nierówności.

Do czyszczenia piór wycieraczek używaj płynu do spryskiwaczy lub wody i miękkiej gąbki lub szmatki.

WYMIANA PIÓR WYCIERACZEK

Wymiana piór wycieraczek przedniej szyby

Położenie serwisowe

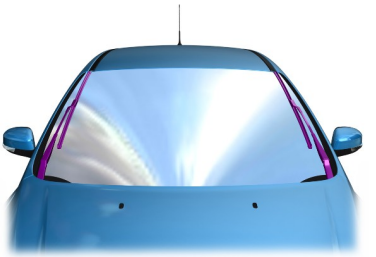

E75184

W celu wymiany piór wycieraczek ustaw wycieraczki przedniej szyby w położeniu serwisowym. Wycieraczki przedniej szyby powrócą do położenia wyłączenia po włączeniu zapłonu.

Wskazówka: *Możesz korzystać z położenia serwisowego w zimie, aby łatwiej uzyskać dostęp do piór wycieraczek w celu oczyszczenia ich ze śniegu i lodu. Przed włączeniem zapłonu upewnij się, że przednia szyba jest wolna od śniegu i lodu.*

1. Włączyć zapłon.
2. Wyłącz zapłon.

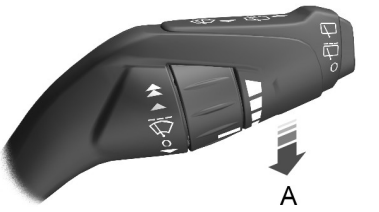

E129986

3. Wciśnij i przytrzymaj dźwignię wycieraczek w położeniu **A** w ciągu trzech sekund.
4. Zwolnij dźwignię wycieraczek, gdy wycieraczki przedniej szyby osiągną położenie serwisowe.

Wskazówka: *Można także ręcznie ustawić ramię wycieraczki w położeniu serwisowym, gdy zapłon jest wyłączony. Gdy zapłon jest włączony, nie można obrócić ramienia wycieraczki.*

Wymiana piór wycieraczek przedniej szyby

Wskazówka: *Podczas podnoszenia ramienia wycieraczki nie unoś go za pióro wycieraczki.*

Wskazówka: *Dopilnuj, by ramię wycieraczki nie odskoczyło z powrotem uderzając w szybę, gdy pióro wycieraczki nie jest zamocowane.*

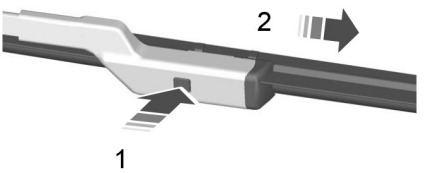

E72899

1. Naciśnij przycisk blokujący.
2. Zdejmij pióro wycieraczki.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

3. Załóż elementy, postępując w odwrotnej kolejności.

Wskazówka: *Upewnij się, że pióro wycieraczki zatrzaśnie się na miejscu.*

Wymiana pióra wycieraczki tylnej szyby

Wskazówka: *Podczas podnoszenia ramienia wycieraczki nie unoś go za pióro wycieraczki.*

Wskazówka: *Dopilnuj, by ramię wycieraczki nie odskoczyło z powrotem uderzając w szybę, gdy pióro wycieraczki nie jest zamocowane.*

1. Unieś ramię wycieraczki.

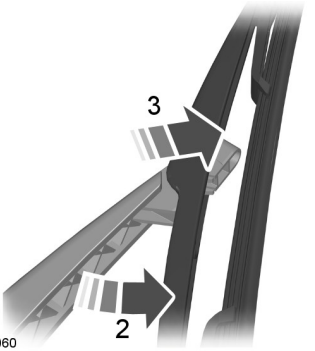

E130060

2. Lekko obróć pióro wycieraczki.
3. Odłącz pióro wycieraczki od ramienia wycieraczki.
4. Zdejmij pióro wycieraczki.
5. Załóż elementy, postępując w odwrotnej kolejności.

Wskazówka: *Upewnij się, że pióro wycieraczki zatrzaśnie się na miejscu.*

WYMIANA ŻARÓWKI

OSTRZEŻENIE

Obchodź się z halogenową żarówką reflektora ostrożnie i przechowuj ją w miejscu niedostępnym dla dzieci. Żarówkę chwytaj wyłącznie za jej plastikową podstawę i nie dotykaj szklanej części żarówki. Olej z Twoich dłoni może doprowadzić do pęknięcia żarówki przy kolejnym włączeniu reflektorów.

Wskazówka: *Jeśli przypadkowo dotkniesz żarówkę, oczyść ją za pomocą alkoholu.*

Wymiana żarówek w reflektorach ksenonowych (jeśli jest w wyposażeniu)

Twój pojazd jest wyposażony w reflektory ksenonowe. Ten rodzaj oświetlenia działa pod wysokim napięciem. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.

Reflektor

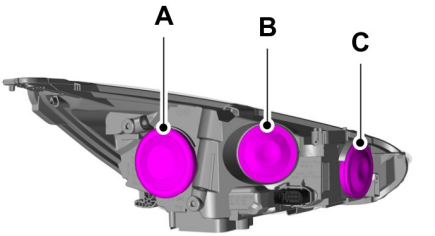

E192267

A. Światło mijania
B. Światło drogowe
C. Kierunkowskaz

Światło drogowe

1. Wyjmij reflektor. Patrz **Wymiana żarówki** (strona 237).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

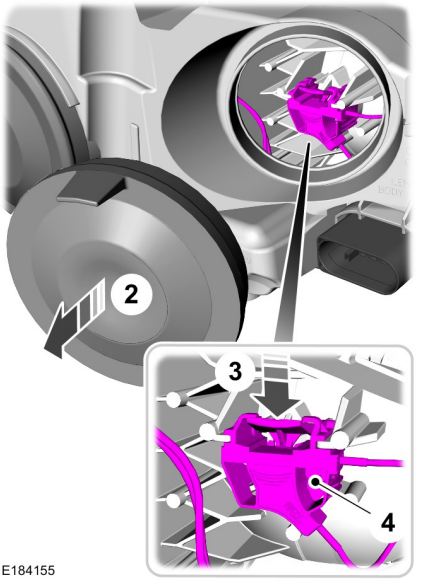

E184155

2. Zdejmij pokrycie.
3. Zwolnij zacisk.
4. Wymontuj oprawkę żarówki, wyciągając ją prosto na zewnątrz.

Światło mijania

1. Wyjmij reflektor. Patrz **Wymiana żarówki** (strona 237).

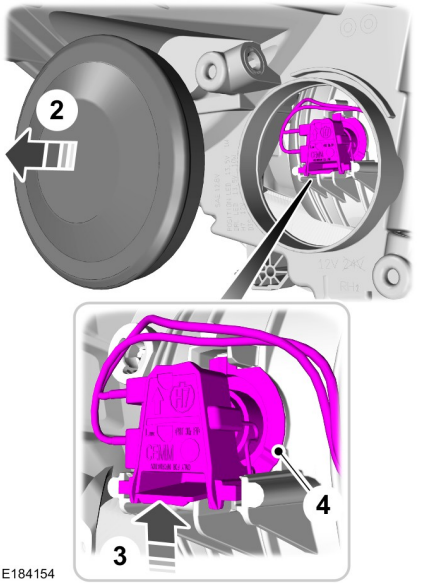

E184154

2. Zdejmij pokrycie.
3. Zwolnij zacisk.
4. Wymontuj oprawkę żarówki, wyciągając ją prosto na zewnątrz.

Kierunkowskaz

1. Wyjmij reflektor. Patrz **Wymiana żarówki** (strona 237).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

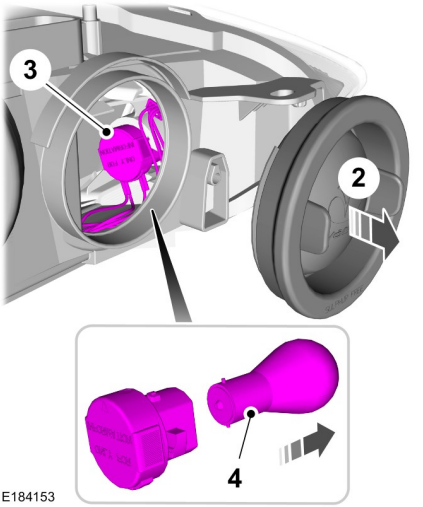

E184153

2. Zdejmij pokrycie.
3. Obróć oprawkę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją.
4. Delikatnie wciskając żarówkę w oprawkę, przekręć żarówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją.

Przednie światło przeciwmgielne

1. Wymontuj kratkę przedniego światła przeciwmgielnego z przedniej nakładki, a następnie odkręć przednie światło przeciwmgielne.

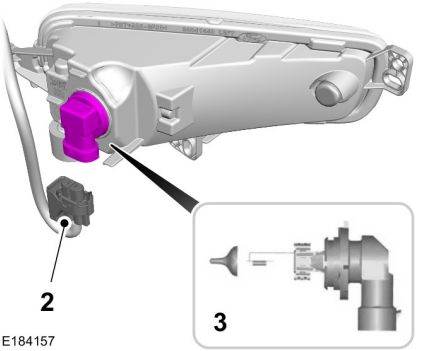

E184157

2. Odłącz złącze elektryczne.
3. Obróć żarówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją.

Lampy tylne - 4-drzwiowe

Uzyskiwanie dostępu do żarówek światła STOP, świateł tylnych i kierunkowskazów

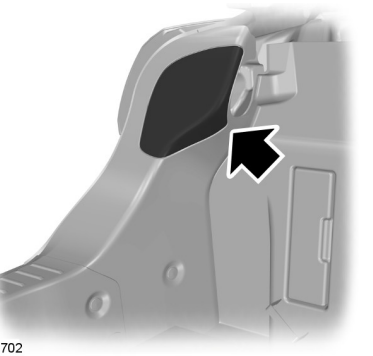
E133702

1. Wymontuj płat wykończenia.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

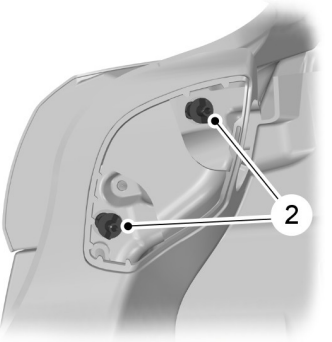

E133703

2. Odkręć nakrętki motylkowe i odłącz zacisk.
3. Wyjmij lampkę.

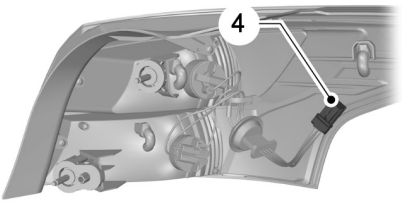

E133713

4. Odłącz złącze elektryczne.

Wymiana żarówek światła STOP, świateł tylnych i kierunkowskazów

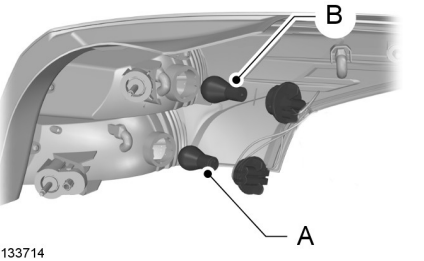

E133714

A. Światło STOP i światło tylne
B. Kierunkowskaz

1. Wyjmij oprawkę żarówki.
2. Delikatnie wciskając żarówkę w oprawkę, przekręć żarówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją.

Lampy tylne - 5-drzwiowe

Uzyskiwanie dostępu do żarówek świateł tylnych, światła STOP, bocznych świateł obrysowych, kierunkowskazów i świateł cofania

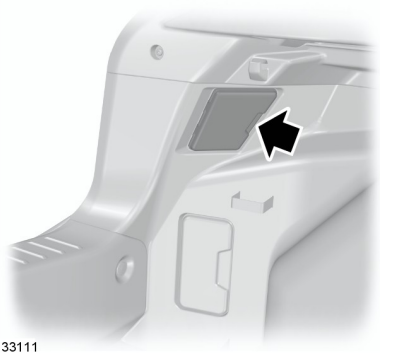

E133111

1. Wymontuj płat wykończenia.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

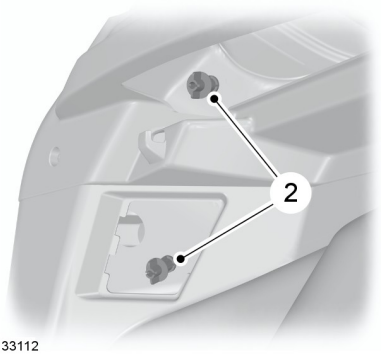

E133112

2. Odkręć nakrętki motylkowe i odłącz zacisk.
3. Wyjmij lampkę.

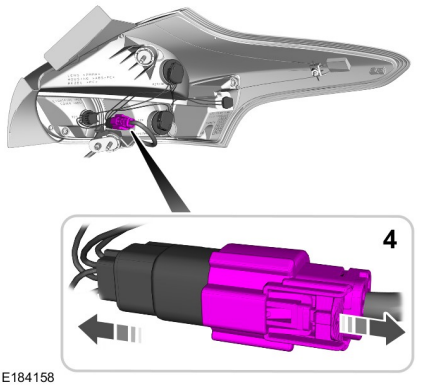

E184158

4. Odłącz złącze elektryczne.
5. Wyjmij lampę i odłącz oprawkę żarówki.
6. Delikatnie wciskając żarówkę w oprawkę, przekręć żarówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją.

Wymiana żarówek świateł tylnych, światła STOP, bocznych świateł obrysowych, kierunkowskazów i świateł cofania

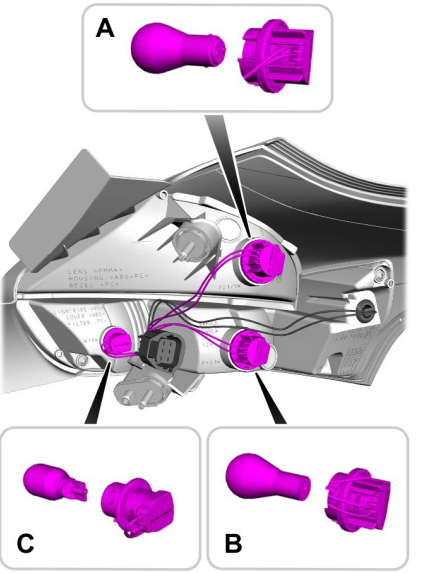

E192268

A. Światło STOP i światło tylne
B. Kierunkowskaz
C. Światło cofania

1. Wyjmij lampę i odłącz oprawkę żarówki.
2. Delikatnie wciskając żarówkę w oprawkę, przekręć żarówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją.

Lampy tylne w technologii LED (jeśli jest w wyposażeniu)

Te lampy mają żarówki w technologii LED. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Tablica rejestracyjna i górne środkowe światło STOP

Te lampy mają żarówki w technologii LED. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.

SCHEMAT SPECYFIKACJI ŻARÓWEK

Działanie	Specyfikacja
Halogenowe światło drogowe.	H1 lub H15
Halogenowe światło mijania.	H7
Reflektory ksenonowe.	D3S
Światła dzienne.	H15
Przednie światło postojowe.	W5W
Kierunkowskaz przedni.	PY21W
Przednie światło przeciwmgielne.	H8
Światło STOP i lampa tylna.	P21/5W
Lampa tylna.	W5W
Światła przeciwmgielne tylne.	P21W
Tylny kierunkowskaz.	PY21W
Światło cofania.	W16W

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

CZYSZCZENIE ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wskazówka: *Jeśli korzystasz z myjni samochodowej z cyklem woskowania, pamiętaj, aby usunąć wosk z przedniej szyby i piór wycieraczek.*

Wskazówka: *Przed wprowadzeniem samochodu do myjni upewnij się, że jest ona odpowiednia dla Twojego pojazdu.*

Wskazówka: *Niektóre myjnie samochodowe stosują strumień wody pod wysokim ciśnieniem. W związku z tym może dojść do przedostawania się kropel wody do wnętrza pojazdu, a także uszkodzenia niektórych elementów w pojeździe.*

Wskazówka: *Przed wjechaniem do myjni automatycznej zdejmij antenę.*

Wskazówka: *Wyłącz dmuchawę, aby zapobiec zabrudzeniu przeciwpyłkowego filtru powietrza.*

Zalecamy mycie pojazdu gąbką i letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.

Czyszczenie reflektorów

Wskazówka: *Nie drap kloszy reflektorów i nie stosuj do ich czyszczenia materiałów ściernych ani rozpuszczalników na bazie alkoholu i rozpuszczalników chemicznych.*

Wskazówka: *Nie wycieraj reflektorów, gdy są suche.*

Czyszczenie tylnej szyby

Wskazówka: *Nie drap wewnętrznej powierzchni tylnej szyby i nie stosuj do jej czyszczenia materiałów ściernych ani rozpuszczalników.*

Do czyszczenia wewnętrznej powierzchni tylnej szyby stosuj czystą, gładką szmatkę lub wilgotną irchę.

Czyszczenie powierzchni chromowanych

Wskazówka: *Nie stosuj materiałów ściernych ani rozpuszczalników. Stosuj wodę z mydłem.*

Wskazówka: *Nie nanoś środka czyszczącego na gorące powierzchnie i nie pozostawiaj go na powierzchniach chromowanych na czas dłuższy niż zalecany.*

Wskazówka: *Przemysłowe urządzenia do czyszczenia (o podwyższonej mocy) lub chemiczne środki czyszczące mogą z czasem powodować uszkodzenia.*

Zabezpieczenie lakieru nadwozia

OSTRZEŻENIA

Nie poleruj pojazdu w silnych promieniach słońca.

Unikaj zabrudzenia środkiem polerującym części wykonanych z tworzyw sztucznych. Powstałe plamy mogą być trudne do usunięcia.

Nie nakładaj środka polerującego na przednią lub tylną szybę. Może to spowodować głośną pracę wycieraczek i zmniejszyć skuteczność wycierania szyby.

Zalecamy woskowanie powłoki lakierniczej raz lub dwa razy do roku.

CZYSZCZENIE WNĘTRZA

Wskazówka: *Dopilnuj, aby na powierzchnie we wnętrzu samochodu nie rozlały się odświeżacze powietrza ani środki do dezynfekcji rąk. Jeśli coś się rozleje, natychmiast wytrzyj. Powstałe uszkodzenia mogą nie być objęte gwarancją.*

Pasy bezpieczeństwa

Wskazówka: *Do ich czyszczenia nie stosuj materiałów ściernych ani rozpuszczalników.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskazówka: *Nie wolno dopuścić do zamoczenia wnętrza mechanizmu zwijacza pasa bezpieczeństwa.*

Do czyszczenia używaj środka do czyszczenia wnętrza lub wody i miękkiej gąbki. Pasy należy suszyć na wolnym powietrzu, z dala od sztucznych źródeł ciepła.

Ekrany zestawu wskaźników, ekrany wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, ekrany radioodbiornika

Wskazówka: *Do ich czyszczenia nie stosuj materiałów ściernych ani rozpuszczalników na bazie alkoholu i rozpuszczalników chemicznych.*

Tylne okna

Wskazówka: *Nie stosuj materiałów ściernych do czyszczenia wewnętrznej powierzchni tylnych okien.*

Wskazówka: *Nie umieszczaj nalepek ani etykiet na wewnętrznej powierzchni tylnych okien.*

NAPRAWA DROBNYCH USZKODZEŃ LAKIERU

Powinieneś jak najszybciej naprawiać drobne odpryski i zadrapania lakieru. Szeroka gama produktów jest dostępna u Autoryzowanego Dealera.

Przed naprawieniem odprysków lakieru usuń z powłoki lakierniczej takie zanieczyszczenia jak ptasie odchody, pozostałości owadów, plamki żywicy, smoły, soli drogowej czy zanieczyszczenia przemysłowe.

Przed zastosowaniem produktu zawsze czytaj i przestrzegaj zaleceń producenta.

CZYSZCZENIE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH

Wskazówka: *Nie nakładaj chemicznego środka czyszczącego na ciepłe lub gorące obręcze kół i kołpaki.*

Wskazówka: *Przemysłowe urządzenia do czyszczenia (o podwyższonej mocy) lub chemiczne środki czyszczące w połączeniu z ruchem szczotki podczas usuwania pyłu hamulcowego i brudu mogą z czasem zetrzeć przezroczystą powłokę wykończenia.*

Wskazówka: *Nie stosuj środków do czyszczenia kół na bazie kwasu fluorowodorowego lub substancji silnie żrących, waty stalowej, paliw ani silnych domowych detergentów.*

Wskazówka: *Jeśli planujesz zaparkowanie pojazdu na dłuższy czas po umyciu kół środkiem do czyszczenia kół, wykonaj kilkuminutową jazdę przed zaparkowaniem pojazdu. Zmniejszy to ryzyko zwiększonej korozji tarcz hamulcowych, klocków hamulcowych i okładzin.*

Wskazówka: *Niektóre automatyczne myjnie samochodowe mogą powodować uszkodzenie wykończenia obręczy kół i kołpaków.*

Aluminiowe obręcze kół i kołpaki kół są pokryte przezroczystą powłoką lakieru. Aby utrzymać je w dobrym stanie, zalecamy:

- Czyszczenie ich co tydzień zalecanym środkiem do czyszczenia obręczy i opon.
- Usuwanie za pomocą gąbki grubych osadów brudu i pyłu hamulcowego.
- Dokładne płukanie ich strumieniem wody pod ciśnieniem po zakończeniu czyszczenia.

Zalecamy stosowanie środka do czyszczenia kół firmy Ford. Pamiętaj, aby przeczytać zalecenia producenta i przestrzegać ich.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Stosowanie innych niż zalecane środków czyszczących może spowodować znaczne i trwałe uszkodzenie kosmetyczne.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

ZESTAW NAPRAWCZY

Twój pojazd może nie być wyposażony w koło zapasowe. W takim wypadku będzie wyposażony w zestaw do tymczasowych napraw opon, którego można użyć do naprawy tylko jednej uszkodzonej opony.

Zestaw znajduje się z lewej strony w tylnej części bagażnika.

Informacje ogólne

OSTRZEŻENIA

W zależności od rodzaju i rozmiarów uszkodzenia, w niektórych oponach można dokonać tylko częściowego uszczelnienia lub może okazać się to niemożliwe. Utrata ciśnienia w oponie może wpłynąć na prowadzenie samochodu i doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem.

Nie stosuj zestawu, jeżeli opona została już uszkodzona, np. w wyniku niedopompowania podczas jazdy. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia lub śmierć.

Nie stosuj zestawu do opon umożliwiających jazdę bez powietrza. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem.

Nie próbuj uszczelniać uszkodzenia na bocznej ścianie opony. Opona mogłaby zostać rozerwana, powodując utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia lub śmierć.

Zestaw nadaje się do uszczelniania większości przebić opon o średnicy do ¼ cala (6 milimetrów). Służy do tymczasowego przywrócenia mobilności pojazdu.

Podczas korzystania z zestawu należy przestrzegać następujących zasad:

- Jedź ostrożnie i unikaj wykonywania gwałtownych manewrów, szczególnie gdy pojazd jest znacznie obciążony lub gdy holujesz przyczepę.
- Zestaw zapewni Ci tymczasową naprawę w sytuacji awaryjnej, umożliwiając kontynuowanie jazdy do najbliższego Dealera lub zakładu wulkanizacyjnego lub przejechanie maksymalnie 125 mil (200 km).
- Nie przekraczaj prędkości maksymalnie 50 mil/godz. (80 km/godz.).
- Przechowuj zestaw w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Korzystaj z zestawu wyłącznie wtedy, gdy temperatura otoczenia wynosi pomiędzy -40°F (–40°C) a +158°F (+70°C).

Korzystanie z zestawu

OSTRZEŻENIA

Sprężone powietrze może mieć właściwości wybuchowe lub napędowe, co może prowadzić do poważnych obrażeń.

Nigdy nie pozostawiaj zestawu bez dozoru podczas użycia.

Nie pozwalaj, aby sprężarka pracowała dłużej niż 10 minut. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem lub obrażenia.

Wskazówka: *Możesz stosować zestaw do napraw opon wyłącznie w pojeździe, z którym był dostarczony.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

- Zaparkuj pojazd na poboczu, tak aby nie utrudniać ruchu na drodze oraz aby móc bezpiecznie korzystać z zestawu.
- Włącz hamulec postojowy, nawet jeśli zaparkowałeś na równym podłożu, aby zagwarantować, że pojazd się nie przemieści.
- Nie próbuj usuwać ciał obcych, takich jak gwoździe lub śruby, wbitych w oponę.
- Gdy zestaw jest używany, pozostaw włączony silnik, ale nie w przypadku, gdy pojazd znajduje się na ograniczonej przestrzeni lub w miejscu o niedostatecznej wentylacji (np. wewnątrz budynku). W takim przypadku włącz sprężarkę, gdy silnik jest wyłączony.
- Należy wymienić pojemnik ze środkiem uszczelniającym na nowy przed upływem daty ważności (patrz górna część pojemnika).
- Poinformuj wszystkich pozostałych użytkowników pojazdu, że opona została tymczasowo uszczelniona za pomocą zestawu do naprawy. Poinformuj ich o konieczności przestrzegania specjalnych zasad podczas jazdy.

Napełnianie opony

OSTRZEŻENIA

Przed napompowaniem sprawdź ścianę boczną opony. Jeżeli widać jakiekolwiek pęknięcia, wybrzuszenia lub podobne uszkodzenia, nie próbuj pompować opony. Mogłoby to spowodować obrażenia.

Nie stój w bezpośredniej bliskości opony, gdy sprężarka pracuje. Mogłoby to spowodować obrażenia, gdyby opona została rozerwana.

OSTRZEŻENIA

Obserwuj ścianę boczną opony. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pęknięcia, wybrzuszenia lub podobne uszkodzenia, wyłącz sprężarkę i wypuść powietrze za pomocą zaworu upustu ciśnienia F. Nie kontynuuj jazdy z tą oponą. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem.

Środek uszczelniający zawiera lateks naturalny. Unikaj kontaktu ze skórą i ubraniem. W razie kontaktu natychmiast przemyj to miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.

Jeżeli ciśnienie powietrza w oponie nie osiągnie wartości 1,8 bara (26 psi) w ciągu 10 minut, oznacza to, że opona mogła zostać poważnie uszkodzona, co uniemożliwia tymczasową naprawę. W takim przypadku nie kontynuuj jazdy z tą oponą. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem.

Wkręcenie pojemnika w uchwyt pojemnika spowoduje przebicie uszczelnienia pojemnika. Nie odkręcaj pojemnika od uchwytu, w przeciwnym razie środek uszczelniający wypłynie z pojemnika, co może spowodować poważne obrażenia.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

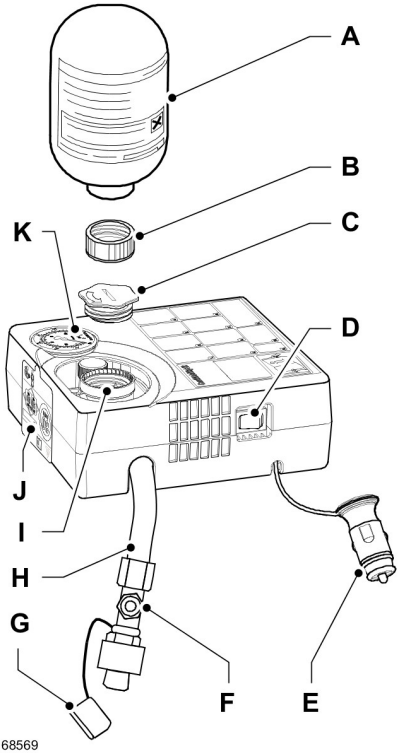

A Pojemnik środka uszczelniającego
B Pokrywka pojemnika
C Pomarańczowy korek
D Przełącznik sprężarki
E Wtyczka zasilania z przewodem
F Zawór upustu ciśnienia
G Zatyczka ochronna
H Przewód giętki
I Uchwyt pojemnika
J Nalepka
K Ciśnieniomierz

1. Zdejmij nalepkę J z informacją o maksymalnej dopuszczalnej prędkości 50 mil/godz. (80 km/h) z obudowy i przymocuj do tablicy rozdzielczej w polu widzenia kierowcy. Upewnij się, że nalepka nie zasłania żadnego ważnego elementu.
2. Wyjmij przewód giętki H oraz wtyczkę zasilania z przewodem E z zestawu.
3. Odkręć pomarańczowy korek C i pokrywkę pojemnika B.
4. Mocno przykręć pojemnik środka uszczelniającego A zgodnie z ruchem wskazówek zegara w uchwycie I.
5. Zdejmij pokrywkę zaworu z uszkodzonej opony.
6. Odłącz zatyczkę ochronną G od przewodu giętkiego H i przykręć przewód giętki H mocno do zaworu uszkodzonej opony.
7. Upewnij się, że przełącznik sprężarki D jest w położeniu 0, a zawór upustu ciśnienia F jest zamknięty.
8. Wsuń wtyczkę zasilania E do gniazda zapalniczki lub dodatkowego gniazda zasilania. Patrz **Zapalniczka** (strona 118). Patrz **Dodatkowe gniazda zasilania** (strona 118).
9. Uruchomić silnik.
10. Przesuń przełącznik sprężarki D do położenia 1.
11. Pompuj oponę nie dłużej niż 10 minut, aby uzyskać ciśnienie o wartości minimum 1,8 bara (26 psi) a maksimum 3,5 bara (51 psi). Przesuń przełącznik sprężarki D do położenia 0 i sprawdź aktualne ciśnienie powietrza w oponie za pomocą ciśnieniomierza K.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskazówka: *Podczas pompowania środka uszczelniającego przez zawór opony ciśnienie może wzrosnąć do 6 barów (87 psi), ale spadnie ponownie po około 30 sekundach.*

Wskazówka: *Po wyłączeniu sprężarki można usłyszeć powietrze wydostające się z uszkodzonej opony. Jest to zjawisko normalne i można je zignorować, o ile osiągnięta została zalecana minimalna wartość ciśnienia powietrza w oponie.*

12. Wyjmij wtyczkę zasilania E z gniazda zapalniczki lub dodatkowego gniazda zasilania.
13. Szybko odkręć przewód giętki H od zaworu opony i załóż zatyczkę ochronną G. Zamocuj pokrywkę zaworu.

Wskazówka: *Niewielka ilość środka uszczelniającego może wypłynąć lub wytrysnąć z przewodu giętkiego H podczas odłączania go. Jest to zjawisko normalne.*

14. Pozostaw pojemnik środka uszczelniającego A w uchwycie I.
15. Upewnij się, że zestaw, pokrywa butli i pomarańczowa pokrywka są przechowywane w bezpieczny sposób w pojeździe, ale są też łatwo dostępne. Zestaw będzie znów potrzebny, gdy będziesz sprawdzać ciśnienie powietrza w oponie.
16. Niezwłocznie przejedź około dwóch mil (trzech kilometrów), aby środek uszczelniający mógł uszczelnić uszkodzone miejsce.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli podczas jazdy wystąpią silne drgania, niestabilne zachowanie układu kierowniczego lub hałasy, stopniowo zmniejsz prędkość i zatrzymaj pojazd, gdy tylko będzie to możliwe w bezpieczny sposób. Ponownie sprawdź oponę i jej ciśnienie. Jeżeli ciśnienie powietrza w oponie jest niższe niż 1,3 bara (19 psi) lub jeśli są widoczne jakiekolwiek pęknięcia, wybrzuszenia lub podobne uszkodzenia, nie kontynuuj jazdy z tą oponą. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem.

Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponie

OSTRZEŻENIE

Przed jazdą upewnij się, że ciśnienie powietrza w oponie jest na poziomie zalecanej wartości ciśnienia. Patrz **Ciśnienie powietrza w oponach** (strona 263). Sprawdzaj ciśnienie powietrza w oponie aż do wymiany uszczelnionej opony.

1. Zatrzymaj pojazd po przejechaniu około dwóch mil (trzech kilometrów). Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj ciśnienie powietrza w uszkodzonej oponie.
2. Zamocuj zestaw i odczytaj ciśnienie powietrza w oponie na ciśnieniomierzu K.
3. Jeśli ciśnienie powietrza w oponie wypełnionej środkiem uszczelniającym wynosi 1,3 bara (19 psi) lub więcej, wyreguluj je do zalecanej wartości. Patrz **Ciśnienie powietrza w oponach** (strona 263).
4. Wykonaj procedurę pompowania ponownie, aby napełnić oponę.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

5. Ponownie sprawdź ciśnienie powietrza w oponie na ciśnieniomierzu K. Jeśli ciśnienie powietrza w oponie jest zbyt wysokie, obniż ciśnienie do zalecanej wartości za pomocą zaworu upustu ciśnienia F.
6. Po napompowaniu opony do prawidłowej wartości ciśnienia przesuń przełącznik sprężarki D do położenia 0, wyjmij wtyczkę zasilania E z gniazda, odkręć przewód giętki H, zamocuj pokrywkę zaworu i załóż ponownie zatyczkę ochronną G.
7. Pozostaw pojemnik środka uszczelniającego A w uchwycie I i umieść bezpiecznie zestaw w pierwotnym położeniu.
8. Przejedź do najbliższego zakładu wulkanizacyjnego w celu wymiany uszkodzonej opony. Zanim opona zostanie zdjęta z obręczy, poinformuj mechanika, że zawiera ona środek uszczelniający. Należy wymienić pojemnik środka uszczelniającego A oraz przewód giętki H jak najszybciej po użyciu.

Wskazówka: *Pamiętaj, że zestaw ten zapewnia jedynie tymczasową mobilność. Przepisy dotyczące naprawy opony po zastosowaniu zestawu mogą różnić się zależnie od kraju. W celu uzyskania informacji powinieneś skonsultować się ze specjalistą.*

Puste pojemniki po środku uszczelniającym można wyrzucać do pojemników na domowe odpadki. Pozostałości środka uszczelniającego należy zwrócić do Autoryzowanego Dealera lub wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami o pozbywaniu się odpadków.

KONSERWACJA OPON

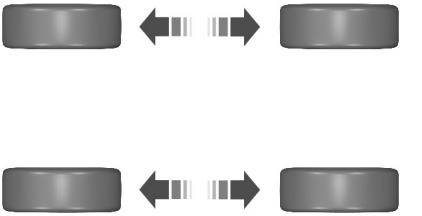

E70415

Aby zapewnić równomierne zużycie opon przednich i tylnych kół oraz wydłużyć czas ich eksploatacji, zaleca się zamianę kół przednich na tylne i na odwrót w regularnych odstępach od 3000 do 6000 mil (5000 do 10 000 km).

OSTRZEŻENIE

Nie obcieraj boków opon podczas parkowania.

Jeśli musisz wjechać na krawężnik, zrób to powoli, najeżdżając kołami pod kątem prostym.

Regularnie sprawdzaj opony pod kątem nacięć, ciał obcych i nierównomiernego zużycia bieżnika. Nierównomiernie zużyty bieżnik może oznaczać złe ustawienie zbieżności kół.

Sprawdzaj ciśnienie powietrza w oponach (również w kole zapasowym), gdy koła są zimne, co dwa tygodnie.

STOSOWANIE OPON ZIMOWYCH

W przypadku korzystania z opon zimowych należy je napompować do dokładnych wartości ciśnienia podanych w tabeli ciśnienia powietrza w oponach.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

STOSOWANIE OPON ZIMOWYCH - ST

Standardowe opony należące do wyposażenia Twojego modelu ST zapewniają maksymalną sprawność w warunkach letnich, zarówno na suchej jak i mokrej nawierzchni. Nie są one przeznaczone do użytkowania w okresie zimowym na śniegu lub lodzie i nie wolno montować na nich łańcuchów przeciwśnieżnych. Ford nie zaleca stosowania opon należących do standardowego wyposażenia pojazdu przy spadku temperatury do ok. 5ºC lub poniżej (zależnie od zużycia opon oraz warunków środowiskowych) lub w przypadku oblodzenia i śniegu. Do jazdy w takich warunkach należy stosować opony zimowe lub całoroczne.

Wskazówka: *Wszystkie zamontowane koła jezdne muszą być wyposażone w czujniki ciśnienia powietrza w oponach, aby układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach działał prawidłowo.*

STOSOWANIE ŁAŃCUCHÓW PRZECIWŚNIEŻNYCH

OSTRZEŻENIA

Nie przekraczaj prędkości 30 mil/godz. (50 km/godz.).

Nie stosuj łańcuchów przeciwśnieżnych na drogach nie pokrytych śniegiem.

Łańcuchy przeciwśnieżne zakładaj wyłącznie na wskazane opony. Patrz **Ciśnienie powietrza w oponach** (strona 263).

Jeżeli Twój pojazd jest wyposażony w kołpaki kół, zdejmij je przed założeniem łańcuchów przeciwśnieżnych.

Wskazówka: *Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania będzie działał normalnie.*

Stosuj wyłącznie łańcuchy przeciwśnieżne z małymi ogniwami, około 10 mm.

Zakładaj łańcuchy przeciwśnieżne wyłącznie na koła przednie.

Pojazdy z układem stabilizacji toru jazdy

Gdy układ stabilizacji toru jazdy jest włączony, pojazd może mieć nietypową charakterystykę prowadzenia. Aby ograniczyć to zjawisko, wyłącz układ kontroli przyczepności. Patrz **Korzystanie z układu stabilizacji toru jazdy** (strona 149).

UKŁAD KONTROLI CIŚNIENIA POWIETRZA W OPONACH

OSTRZEŻENIE

Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach nie służy do ręcznego sprawdzania ciśnienia powietrza w oponach. Ciśnienie powietrza w oponach należy sprawdzać okresowo za pomocą ciśnieniomierza. Nieprawidłowe ciśnienie powietrza w oponach może zwiększyć ryzyko uszkodzenia opon, utraty kontroli nad pojazdem, wywrócenia pojazdu i odniesienia obrażeń.



Należy sprawdzać ciśnienie powietrza w oponach (również w kole zapasowym, jeśli jest w wyposażeniu) co dwa tygodnie, gdy opony są zimne.

Opony należy napompować do prawidłowego ciśnienia.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Patrz **Koła i opony** (strona 246). Wartości ciśnienia powietrza w oponach są również podane na naklejce z wartościami ciśnienia powietrza w oponach (znajdującej się na krawędzi drzwi kierowcy lub słupku B).

Twój pojazd jest wyposażony w układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach, będący funkcją pomocniczą dla kierowcy. Lampka ostrzegawcza zapala się, gdy w jednej lub kilku oponach jest o wiele za małe ciśnienie. Jeśli zapali się lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia powietrza w oponach, należy zatrzymać pojazd, gdy tylko będzie to możliwe w bezpieczny sposób, sprawdzić opony i dopompować je do prawidłowej wartości ciśnienia.

Jazda na niedopompowanych oponach może:

- Powodować ich przegrzanie.
- Powodować uszkodzenie opon.
- Zwiększyć zużycie paliwa.
- Skrócić okres eksploatacji opon.
- Wpływać na charakterystykę prowadzenia pojazdu i jego zdolność do hamowania.

Układ nie zastępuje prawidłowej obsługi opon.

Należy utrzymywać prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach, nawet jeśli niska wartość ciśnienia powietrza w oponach nie spowodowała zapalenia się lampki ostrzegawczej.

Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach jest wyposażony w lampkę ostrzegawczą usterki, która informuje, gdy układ nie działa prawidłowo. Lampka ostrzegawcza usterki i lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia powietrza w oponach są połączone. Gdy układ wykryje usterkę, lampka ostrzegawcza błyska przez około minutę, a następnie pozostaje włączona. Ta sekwencja nastąpi po każdorazowym włączeniu zapłonu, tak długo, jak występuje usterka. Układ wykrył usterkę wymagającą naprawy.

Gdy świeci się lampka ostrzegawcza usterki, układ może nie wykryć lub nie móc zasygnalizować niskiego ciśnienia powietrza w oponach. Usterka może być spowodowana przez rozmaite czynniki, w tym zamontowanie zastępczej opony lub koła, które zapobiegają prawidłowemu działaniu układu. Należy zawsze sprawdzać ostrzeżenie o usterce układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach po wymianie jednej lub kilku opon lub kół w pojeździe. Upewnij się, że zastępcze opony lub koła umożliwiają prawidłowe działanie układu. Patrz **Gdy zamontowane jest dojazdowe koło zapasowe** w tym rozdziale.

Wpływ temperatury na ciśnienie powietrza w oponach

W normalnych warunkach jazdy ciśnienie powietrza w oponach może wzrosnąć o maks. 0,3 bar w stosunku do momentu uruchamiania zimnego silnika.

Jeżeli pojazd stoi zaparkowany przez noc, a temperatura jest znacznie niższa niż temperatura w dzień, ciśnienie powietrza w oponach może spaść o maks. 0,2 bar przy spadku temperatury otoczenia o 31°F (17 °C) lub więcej. System wykrywa ten spadek wartości ciśnienia jako znacznie niższy niż prawidłowa wartość ciśnienia powietrza w oponach i zapala się lampka ostrzegawcza.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wymiana opon z układem kontroli ciśnienia powietrza w oponach



Serwisowanie opon należy zawsze zlecać Autoryzowanemu Dealerowi.

Wskazówka: *Każde koło jezdne i opona są wyposażone w czujnik ciśnienia powietrza w oponie umieszczony wewnątrz zagłębienia zespołu koła i opony. Czujnik ciśnienia jest zamocowany do trzonka zaworu. Opona zasłania czujnik ciśnienia, który nie jest widoczny, o ile opona nie zostanie zdjęta. Zachowaj ostrożność podczas wymiany opony, aby nie uszkodzić czujnika.*

Zasada działania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach

Układ mierzy ciśnienie powietrza w oponach czterech kół jezdnych i wysyła odczyty ciśnienia powietrza w oponach do pojazdu.

System wykrywa tę niższą wartość ciśnienia jako znacznie niższą niż prawidłowa wartość ciśnienia powietrza w oponach i zapala się lampka ostrzegawcza. Opony należy napompować do prawidłowego ciśnienia.

Gdy zamontowane jest dojazdowe koło zapasowe

Jeżeli koło jezdne i oponę trzeba zastąpić dojazdowym kołem zapasowym, układ będzie nadal wykrywał usterkę. Ma to na celu przypominanie kierowcy, że uszkodzony zespół koła jezdnego i opony należy naprawić i ponownie zamontować w pojeździe. Aby przywrócić prawidłowe działanie układu, należy ponownie zamontować w pojeździe naprawiony zespół koła jezdnego i opony.

Gdy masz wrażenie, że układ nie działa prawidłowo

Główną funkcją układu jest ostrzeganie kierowcy o niskim ciśnieniu powietrza w oponach. Może również ostrzegać, że układ nie działa już prawidłowo. W poniższej tabeli podano informacje dotyczące układu:

Podczas napełniania opon

Podczas napełniania opon układ może nie zareagować natychmiast na dopompowanie opon.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Lampki ostrzegawcze układu

Lampka ostrzegawcza	Pozycja	Wymagane czynności
Lampka ostrzegawcza świeci się w trybie ciągłym	Opona/opony są niedopompowane	1. Upewnij się, że ciśnienie powietrza w oponach jest na prawidłowym poziomie. Patrz **Koła i opony** (strona 246). Wartości ciśnienia powietrza w oponach są również podane na naklejce z wartościami ciśnienia powietrza w oponach (znajdującej się na krawędzi drzwi kierowcy lub słupku B). 2. Po dopompowaniu opon do prawidłowej wartości ciśnienia należy wykonać procedurę resetowania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach. Patrz punkt **Procedura resetowania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach** w tym rozdziale.
	Koło zapasowe w użyciu	Aby przywrócić prawidłowe działanie układu, należy naprawić uszkodzony zespół koła jezdnego i opony i ponownie zamontować w pojeździe.
	Usterka układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach	Jeżeli opony są prawidłowo napompowane i koło zapasowe nie jest używane, a lampka nadal się świeci, oznacza to, że układ wykrył usterkę wymagającą naprawy.
Lampka ostrzegawcza świeci się najpierw w trybie ciągłym, a następnie miga	Koło zapasowe w użyciu	Aby przywrócić prawidłowe działanie układu, należy naprawić uszkodzony zespół koła jezdnego i opony i ponownie zamontować w pojeździe.
	Usterka układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach	Jeżeli opony są prawidłowo napompowane i koło zapasowe nie jest używane, a lampka nadal się świeci, oznacza to, że układ wykrył usterkę wymagającą naprawy.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Jeśli świeci się lampka ostrzegawcza:

1. Sprawdź każdą oponę, aby upewnić się, że żadna nie jest przebita.
2. Jeżeli jedna lub więcej opon jest przebitych, napraw stosownie do potrzeb.
3. Sprawdź wartości ciśnienia powietrza w oponach i napompuj wszystkie opony do prawidłowego ciśnienia.
4. Wykonaj procedurę resetowania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach.

Procedura resetowania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach

Informacje ogólne

Procedurę resetowania układu należy wykonać po każdorazowej wymianie opon lub regulacji ciśnienia powietrza w oponach.

Aby zachować odpowiednią zdolność przewożenia ładunku, wartości ciśnienia powietrza w oponach muszą być inne w oponach kół przednich niż w oponach kół tylnych.

Układ zapala lampkę ostrzegawczą przy różnych ciśnieniach dla opon kół przednich i tylnych.

Koła należy okresowo zamieniać miejscami w celu zapewnienia stałej sprawności i jak najdłuższego okresu eksploatacji opon; układ musi wiedzieć, kiedy koła zostały zamienione, aby ustalić, który zestaw opon znajduje się na przedniej osi, a który na tylnej. Posiadając te informacje, układ może wykrywać i prawidłowo ostrzegać o niskim ciśnieniu powietrza w oponach.

Wykonanie procedury resetowania układu

1. Sprawdź wartości ciśnienia powietrza w oponach i napompuj wszystkie opony do prawidłowego ciśnienia.
2. Użyj elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego na kierownicy lub tablicy rozdzielczej. Patrz **Wyświetlacze informacyjne** (strona 85).

Aby zresetować system kontroli ciśnienia powietrza w oponach, przejdź do następujących opcji:

Komunikat	Opis i działanie
Ustawienia	Naciśnij przycisk **OK**.
Asys. kierow.	Naciśnij przycisk **OK**.
Kontrola opon	Naciśnij i przytrzymaj przycisk **OK**, aż pojawi się potwierdzenie. Jako rozwiązanie alternatywne, jeśli Twój pojazd jest wyposażony w przycisk resetowania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż pojawi się potwierdzenie.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

WYMIANA KOŁA

Nakrętki blokujące kół

Wymiana klucza do nakrętek blokujących oraz nakrętek blokujących kół jest możliwa u Autoryzowanego Dealera Forda na podstawie certyfikatu z numerami nakrętek.

Pojazdy z kołem zapasowym

OSTRZEŻENIA

Aby uniknąć ryzyka obrażeń podczas umieszczania koła we wnęce na koło zapasowe, nie należy trzymać go za otwór pośrodku.

Przejeżdżaj możliwie krótki odcinek drogi.

Nie wolno używać jednocześnie dwóch lub więcej kół zapasowych dojazdowych.

Nie wolno wykonywać żadnych napraw opony koła zapasowego.

Z założonym kołem dojazdowym nie wolno korzystać z myjni automatycznej.

Jeśli nie jesteś pewien, w jakiego typu koło zapasowe jest wyposażony Twój samochód, nie przekraczaj prędkości 80 km/h.

W pojazdach z silnikiem 2,0 l EcoBoost SCTi (MI4) nie wyłączaj układu stabilizacji toru jazdy ani nie wybieraj trybu sportowego, jeśli zamontowałeś dojazdowe koło zapasowe w pojeździe.

Łańcuchy przeciwśnieżne zakładaj wyłącznie na wskazane opony. Patrz **Ciśnienie powietrza w oponach** (strona 263).

Jeśli koło zapasowe jest dokładnie tego samego typu i rozmiaru co pozostałe koła jezdne zamontowane w pojeździe, można zastąpić dotychczasowe koło jezdne kołem zapasowym i kontynuować podróż w zwykły sposób.

Jeśli koło zapasowe różni się od pozostałych kół jezdnych, będzie oznaczone żółtą etykietą z odpowiednim ograniczeniem prędkości.

Wskazówka: *Twój pojazd może mieć nietypową charakterystykę prowadzenia.*

Przeczytaj poniższe informacje przed wymianą koła jezdnego.

Wskazówka: *Prześwit Twojego pojazdu może być zmniejszony. Zachowaj ostrożność podczas parkowania przy krawężniku.*

Koło zapasowe, podnośnik samochodowy, zaczep holowniczy, narzędzie do nakrętek kół oraz ściągacz kołpaków znajdują się w bagażniku pod wykładziną podłogową.

Wskazówka: *W wersji kombi koło zapasowe, podnośnik samochodowy, zaczep holowniczy, narzędzie do nakrętek kół oraz ściągacz kołpaków znajdują się w bocznym płacie bagażnika.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

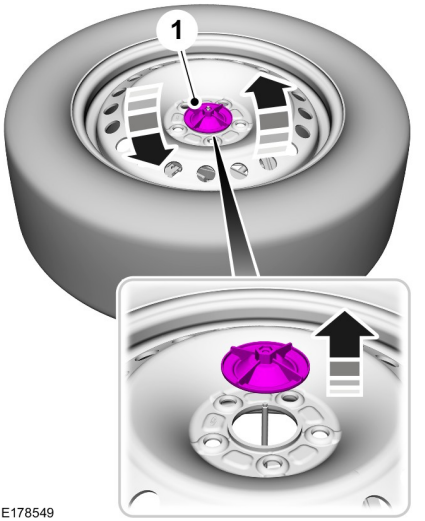

E178549

1. Obróć nakrętkę mocującą koło zapasowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją. Wyjmij koło z wnęki na koło zapasowe.

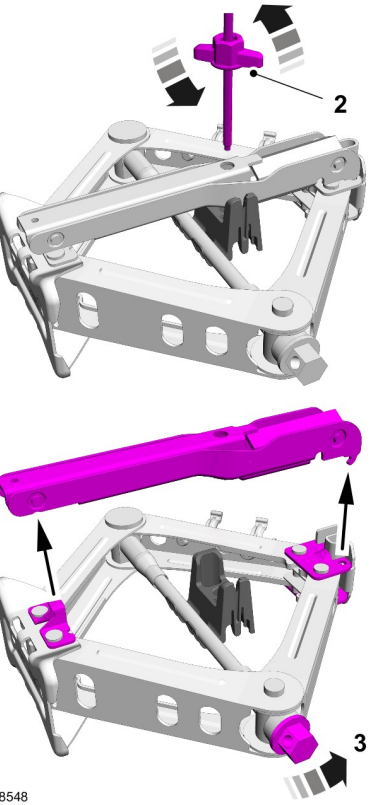

E178548

2. Obróć śrubę mocującą podnośnik samochodowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją.
3. Obróć śrubę podnośnika samochodowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć uchwyt podnośnika samochodowego i narzędzie do nakrętek kół z podnośnika.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

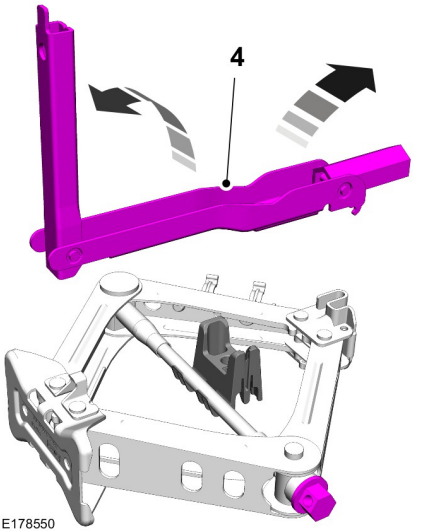

4. Przed użyciem rozłóż uchwyt podnośnika samochodowego i sześciokątną końcówkę w prawidłowym położeniu. Użyj sześciokątnej końcówki do obsługi śruby podnośnika samochodowego oraz do wymontowania nakrętek kół.

Wskazówka: *Kołpak koła należy zdejmować za pomocą haka przy sześciokątnej końcówce.*

Pojazdy bez koła zapasowego

Pojazdy bez koła zapasowego są wyposażone w zestaw do tymczasowych napraw opon. Patrz **Zestaw naprawczy** (strona 246).

Podnośnik samochodowy

OSTRZEŻENIA

Podnośnik samochodowy dostarczony z pojazdem powinien być stosowany wyłącznie do wymiany koła w sytuacjach awaryjnych.

Przed skorzystaniem z podnośnika samochodowego sprawdź, czy nie jest uszkodzony lub odkształcony i czy gwint jest nasmarowany i wolny od ciał obcych.

Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów między podnośnik samochodowy a podłoże, ani między podnośnik samochodowy a pojazd.

Należy stosować podnośnik samochodowy o nośności co najmniej 1,5 tony z płytką o średnicy co najmniej 80 mm.

Podczas zmiany opon letnich na zimowe lub zimowych na letnie zaleca się stosowanie hydraulicznego podnośnika warsztatowego.

Punkty podstawienia podnośnika

OSTRZEŻENIE

Korzystaj tylko z wyznaczonych miejsc podstawienia podnośnika. Podstawienie podnośnika pod inne miejsca może spowodować uszkodzenia nadwozia, układu kierowniczego, zawieszenia, silnika, układu hamulcowego lub przewodów paliwowych.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

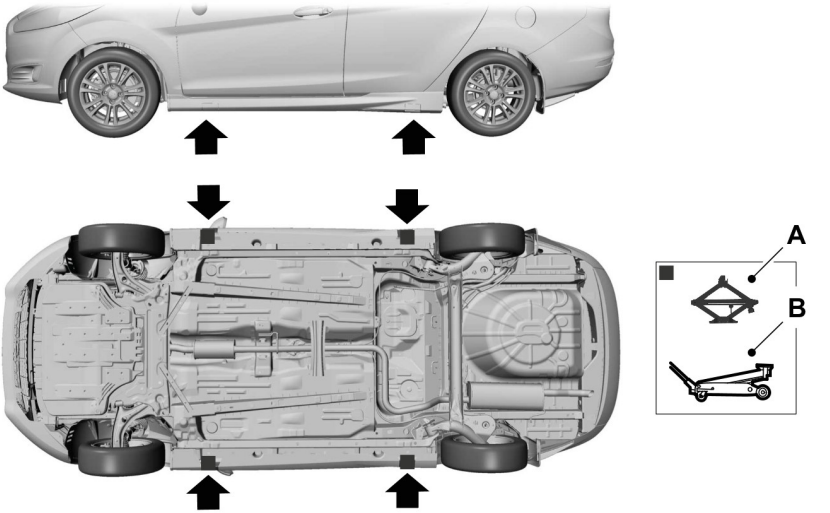

E92658

A Do użycia wyłącznie w sytuacjach awaryjnych
B Obsługa

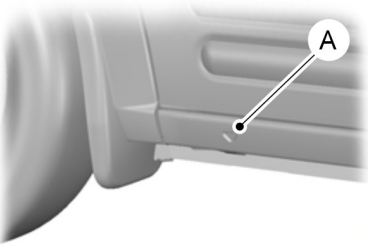

E93302

Niewielkie strzałki na progach **A** wskazują położenie miejsc podstawienia podnośnika.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

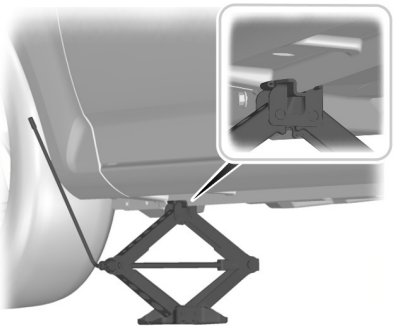

E92932

Umieść sześciokątną końcówkę uchwytu podnośnika samochodowego i narzędzia do nakrętek kół w podnośniku samochodowym. Obracaj uchwyt podnośnika w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść pojazd.



E93020

Patrz instrukcje producenta podnośnika samochodowego.

Zmontowanie klucza do kół

OSTRZEŻENIE

Przykręcany zaczep holowniczy ma **lewostronny gwint**. Aby zamontować, obracaj go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Upewnij się, że zaczep holowniczy jest całkowicie dokręcony.

Typ A



E122502

Wsuń przykręcany zaczep holowniczy w klucz do kół.

Typ B

Patrz **Pojazdy z kołem zapasowym** wcześniej w tym rozdziale.

Zdejmowanie kołpaka (jeśli jest w wyposażeniu)

Wskazówka: *Pamiętaj, by pociągać ściągacz kołpaków pod kątem prostym do kołpaka.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Typ A

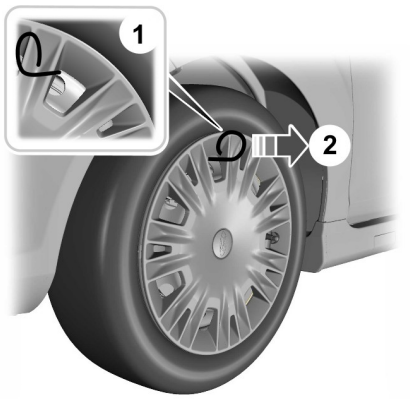

E122314

1. Wsuń ściągacz kołpaków.
2. Zdejmij kołpak koła.

Typ B

1. Kołpak koła zdejmij za pomocą haka na uchwycie podnośnika samochodowego i narzędziu do nakrętek kół.

Zdejmowanie koła jezdnego

OSTRZEŻENIA

Zaparkuj pojazd w taki sposób, aby nie przeszkadzał i nie zagrażał innym uczestnikom ruchu i Tobie.

Ustaw trójkąt ostrzegawczy.

Upewnij się, że pojazd stoi na twardym, równym podłożu, a koła są ustawione prosto.

Wyłącz zapłon i włącz hamulec postojowy.

OSTRZEŻENIA

Jeśli samochód wyposażony jest w mechaniczną skrzynię biegów, wybierz pierwszy lub wsteczny bieg. Jeśli skrzynia jest automatyczna, wybierz położenie parkowania (P).

W samochodzie nie mogą przebywać pasażerowie.

Zabezpiecz koło znajdujące się po przekątnej odpowiednim klinem lub klockiem.

Upewnij się, że strzałki na oponach jednokierunkowych wskazują kierunek obrotów kół podczas jazdy do przodu. Jeżeli koło zapasowe musi zostać założone ze strzałkami wskazującymi kierunek przeciwny, zgłoś się do Autoryzowanego Dealera firmy Ford w celu założenia opony w prawidłowym kierunku.

Nie wolno wykonywać żadnych prac pod pojazdem podniesionym tylko na podnośniku.

Upewnij się, że podnośnik jest ustawiony pionowo względem miejsca podstawienia, a jego podstawa przylega płasko do podłoża.

Wskazówka: *Nie kładź kół ze stopów lekkich zewnętrzną stroną do dołu, ponieważ uszkodzi to lakier.*

Wskazówka: *Koło zapasowe mieści się pod wykładziną podłogową w bagażniku.*

1. Załóż klucz do nakrętek blokujących.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

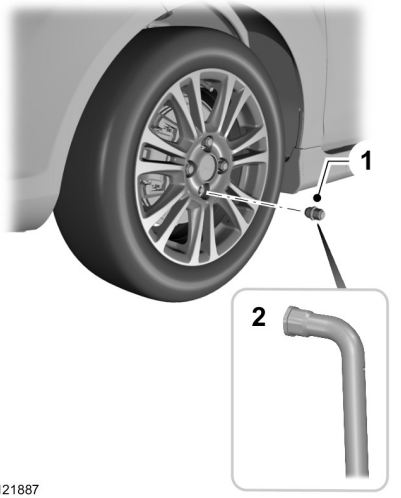

E121887

2. Poluzuj nakrętki.
3. Podnieś pojazd, aż opona nie będzie dotykać podłoża.
4. Wykręć nakrętki koła i zdejmij koło.

Zakładanie koła jezdnego

OSTRZEŻENIA

Stosuj wyłącznie koła i opony odpowiednich rozmiarów. Stosowanie kół i opon innych rozmiarów może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu i spowoduje unieważnienie jego homologacji. Patrz **Ciśnienie powietrza w oponach** (strona 263).

Nie montuj opon odpornych na przebicie w pojazdach, w których nie były one zamontowanie fabrycznie. W celu uzyskania dalszych informacji na temat kompatybilności skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.

OSTRZEŻENIE

Nie montuj obręczy ze stopów lekkich za pomocą nakrętek przeznaczonych do obręczy stalowych.

Wskazówka: *Nakrętki kół ze stopów lekkich oraz szprychowych kół stalowych można również stosować do stalowego koła zapasowego przez krótki czas (maksymalnie dwa tygodnie).*

Wskazówka: *Upewnij się, że powierzchnie styku koła i piasty są wolne od ciał obcych.*

Wskazówka: *Dopilnuj, by stożki nakrętek kół znajdowały się od strony koła.*

1. Załóż koło.
2. Wkręć lekko nakrętki.
3. Załóż klucz do nakrętek blokujących.

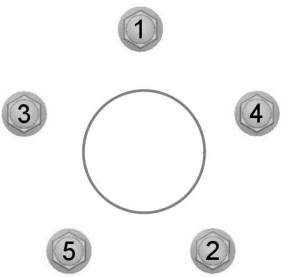

E75442

4. Częściowo dokręć nakrętki kół w kolejności pokazanej na rysunku.
5. Opuść samochód i usuń podnośnik.
6. Dokręć do końca nakrętki kół w kolejności pokazanej na rysunku. Patrz **Ciśnienie powietrza w oponach** (strona 263).
7. Załóż kołpak koła nasadą dłoni.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

OSTRZEŻENIE

Przy najbliższej okazji sprawdź dokręcenie nakrętek zmienionego koła i ciśnienie powietrza w oponie.

CIŚNIENIE POWIETRZA W OPONACH

Sprawdzaj ciśnienie we wszystkich oponach, gdy są zimne, przynajmniej raz na dwa tygodnie.

Wskazówka: *W przypadku niektórych pojazdów sprawdzenie ciśnienia powietrza w oponie koła zapasowego może wymagać wyjęcia koła ze schowka.*

Łańcuchy przeciwśnieżne zakładaj wyłącznie na wskazane opony. Patrz **Stosowanie łańcuchów przeciwśnieżnych** (strona 251).

Do 80 km/h

Wersja	Rozmiar opon	Jazda z normalnym obciążeniem		Jazda z pełnym obciążeniem	
		przód	tył	przód	tył
		bar			
Dojazdowe koło zapasowe.	T125/80 R16	4,2			
	T125/90 R16				

Do 120 km/godz. (75 mil/godz.)

Wersja	Rozmiar opon	Jazda z normalnym obciążeniem		Jazda z pełnym obciążeniem	
		przód	tył	przód	tył
		bar			
Dojazdowe koło zapasowe, jeśli jest inne od pozostałych kół zamontowanych w pojeździe.	205/55 R16	3			

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Do 160 km/h

Wersja	Rozmiar opon	Jazda z normalnym obciążeniem		Jazda z pełnym obciążeniem	
		przód	tył	przód	tył
		bar	bar	bar	bar
(wszystkie)	205/55 R 16*	2,1	2,1	2,4	2,8
1,0L EcoBoost, 1,6L Duratec-16V Ti-VCT, 1,5L EcoBoost, 2,0L Duratec-HE - MI4, 1,5L Duratorq-TDCi, 1,6L Duratorq-TDCi	215/55 R 16*	2,1	2,1	2,4	2,8
2,0L Duratorq-TDCi - DW	215/55 R 16*	2,3	2,1	2,4	2,8
1,0L EcoBoost, 1,6L Duratec-16V Ti-VCT, 1,5L EcoBoost, 2,0L Duratec-HE - MI4, 1,5L Duratorq-TDCi, 1,6L Duratorq-TDCi	215/50 R 17*	2,1	2,1	2,4	2,8
2,0L Duratorq-TDCi - DW	215/50 R 17*	2,3	2,1	2,4	2,8
1,0L EcoBoost, 1,6L Duratec-16V Ti-VCT, 1,5L EcoBoost, 2,0L Duratec-HE - MI4, 1,5L Duratorq-TDCi, 1,6L Duratorq-TDCi	235/40 R 18	2,1	2,1	2,4	2,8
2,0L Duratorq-TDCi - DW	235/40 R 18	2,3	2,1	2,4	2,8

[1]Łańcuchy przeciwśnieżne z ogniwami do 12 mm.

[2]Łańcuchy przeciwśnieżne z ogniwami do 10 mm z kołami o obręczach stalowych. Łańcuchy przeciwśnieżne z ogniwami do 7 mm z kołami o obręczach aluminiowych.

[3]Łańcuchy przeciwśnieżne z ogniwami do 7 mm.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Przedłużona jazda z prędkością powyżej 160 km/h

Wersja	Rozmiar opon	Jazda z normalnym obciążeniem		Jazda z pełnym obciążeniem	
		przód	tył	przód	tył
		bar	bar	bar	bar
1,0L EcoBoost, 1,6L Duratec-16V Ti-VCT, 1,5L Duratorq-TDCi, 1,6L Duratorq-TDCi	205/55 R 16	2,1	2,1	2,4	2,8
1,5L EcoBoost	205/55 R 16	2,2	2,1	2,4	2,8
1,0L EcoBoost, 1,6L Duratec-16V Ti-VCT, 1,5L EcoBoost, 2,0L Duratec-HE - MI4, 1,5L Duratorq-TDCi, 1,6L Duratorq-TDCi	215/55 R 16	2,1	2,1	2,4	2,8
2,0L Duratorq-TDCi - DW	215/55 R 16	2,3	2,1	2,6	2,8
1,0L EcoBoost, 1,6L Duratec-16V Ti-VCT, 1,5L EcoBoost, 2,0L Duratec-HE - MI4, 1,5L Duratorq-TDCi, 1,6L Duratorq-TDCi	215/50 R 17	2,1	2,1	2,4	2,8
2,0L Duratorq-TDCi - DW	215/50 R 17	2,3	2,1	2,6	2,8
1,6L Duratec-16V Ti-VCT, 1,5L EcoBoost, 2,0L Duratec-HE - MI4, 1,5L Duratorq-TDCi, 1,6L Duratorq-TDCi	235/40 R 18	2,1	2,1	2,4	2,8
2,0L Duratorq-TDCi - DW	235/40 R 18	2,3	2,1	2,6	2,8

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

CIŚNIENIE POWIETRZA W OPONACH - ST

Sprawdzaj ciśnienie we wszystkich oponach, gdy są zimne, przynajmniej raz na dwa tygodnie.

Wskazówka: *W przypadku niektórych pojazdów sprawdzenie ciśnienia powietrza w oponie koła zapasowego może wymagać wyjęcia koła ze schowka.*

Łańcuchy przeciwśnieżne zakładaj wyłącznie na wskazane opony. Patrz **Stosowanie łańcuchów przeciwśnieżnych** (strona 251).

OSTRZEŻENIE

Nie wyłączaj układu stabilizacji toru jazdy, jeśli zamontowałeś dojazdowe koło zapasowe w pojeździe.

Do 80 km/h

Wersja	Rozmiar opon	Jazda z normalnym obciążeniem		Jazda z pełnym obciążeniem	
		przód	tył	przód	tył
		bar			
Dojazdowe koło zapasowe.	T125/80 R16	4,2			
	T125/90 R16				

Do 120 km/godz. (75 mil/godz.)

Wersja	Rozmiar opon	Jazda z normalnym obciążeniem		Jazda z pełnym obciążeniem	
		przód	tył	przód	tył
		bar			
Dojazdowe koło zapasowe, jeśli jest inne od pozostałych kół zamontowanych w pojeździe.	205/55 R16	3			

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Do 220 km/godz. (137 mil/godz.)

Rozmiar opon	Jazda z normalnym obciążeniem		Jazda z pełnym obciążeniem	
	przód	tył	przód	tył
	bar	bar	bar	bar
215/55 R 16*	2,4	2,4	2,4	2,8
215/50 R 17*	2,4	2,4	2,4	2,8
235/40 R 18	2,4	2,4	2,4	2,4
235/35 R 19	2,8	2,6	3,4	3,4

[1]Łańcuchy przeciwśnieżne z ogniwami do 12 mm z kołami o obręczach stalowych.

[2]Łańcuchy przeciwśnieżne z ogniwami do 10 mm.

Przedłużona jazda z prędkością powyżej 220 km/h (137 mil/godz.)

Rozmiar opon	Jazda z normalnym obciążeniem		Jazda z pełnym obciążeniem	
	przód	tył	przód	tył
	bar	bar	bar	bar
215/55 R 16	2,6	2,4	2,7	2,8
215/50 R 17	2,6	2,4	2,8	2,8
235/40 R 18	2,4	2,4	2,5	2,5
235/35 R 19	2,8	2,6	3,4	3,4

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

NAKRĘTKI KÓŁ

Moment dokręcania nakrętek kół

Typ koła	Nm
(wszystkie)	135 Nm

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

WYMIARY POJAZDU

4-drzwiowy

Opis wymiarów	mm
Maksymalna długość	4.538 mm
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi	2.010 mm
Wysokość całkowita – masa własna wg EC	1.456–1.488 mm
Rozstaw osi	2.648 mm
Rozstaw kół przednich	1.544–1.559 mm
Rozstaw kół tylnych	1.534–1.549 mm

5-drzwiowe

Opis wymiarów	mm
Maksymalna długość	4.360–4.399 mm
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi	2.010 mm
Wysokość całkowita – masa własna wg EC	1.455–1.485 mm
Rozstaw osi	2.648 mm
Rozstaw kół przednich	1.544–1.559 mm
Rozstaw kół tylnych	1.534–1.549 mm

Kombi

Opis wymiarów	mm
Maksymalna długość	4.560–4.584 mm
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi	2.010 mm
Wysokość całkowita – masa własna wg EC	1.482–1.510 mm
Rozstaw osi	2.648 mm
Rozstaw kół przednich	1.544–1.559 mm
Rozstaw kół tylnych	1.534–1.549 mm

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630pl|POL pl|POL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wymiary wyposażenia do holowania

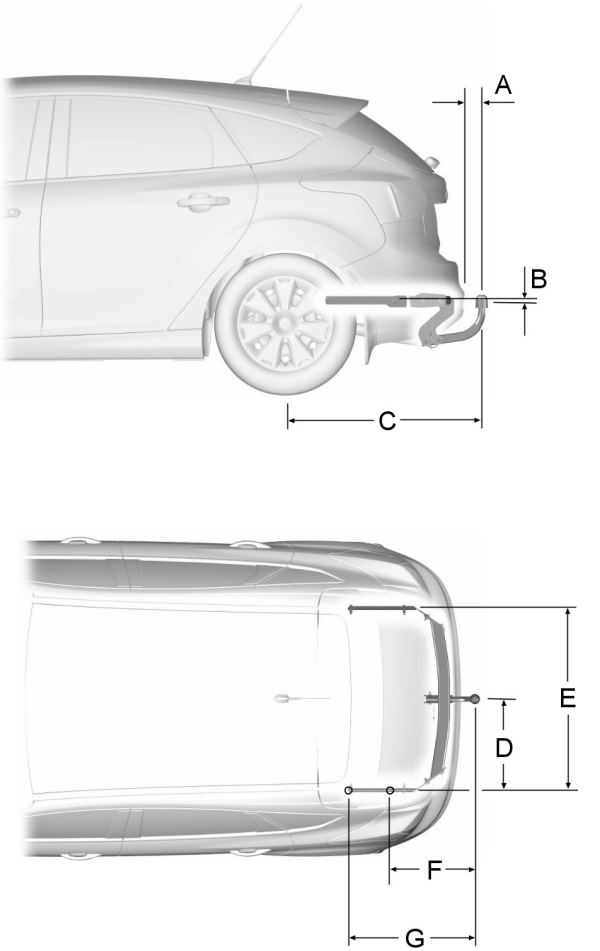

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

4-drzwiowy

Pozycja	Opis wymiarów	mm
A	Zderzak – środek haka holowniczego	81–83 mm
B	Punkt mocowania – środek haka holowniczego	3 mm
B	Punkt mocowania – środek haka holowniczego (odłączane złącze przyczepy)	18 mm
C	Środek koła – środek haka holowniczego	896–898 mm
D	Środek haka holowniczego – podłużnica boczna	515 mm
E	Odległość pomiędzy podłużnicami	1.030 mm
F	Środek haka holowniczego – środek 1. punktu mocowania	396–398 mm
G	Środek haka holowniczego – środek 2. punktu mocowania	696–698 mm

5-drzwiowe

Pozycja	Opis wymiarów	mm
A	Zderzak – środek haka holowniczego	81–83 mm
B	Punkt mocowania – środek haka holowniczego	3 mm
B	Punkt mocowania – środek haka holowniczego (odłączane złącze przyczepy)	18 mm
C	Środek koła – środek haka holowniczego	896–898 mm
D	Środek haka holowniczego – podłużnica boczna	515 mm
E	Odległość pomiędzy podłużnicami	1.030 mm
F	Środek haka holowniczego – środek 1. punktu mocowania	396–398 mm
G	Środek haka holowniczego – środek 2. punktu mocowania	696–698 mm

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Kombi

Pozycja	Opis wymiarów	mm
A	Zderzak – środek haka holowniczego	81 mm
B	Punkt mocowania – środek haka holowniczego	72–77 mm
C	Środek koła – środek haka holowniczego	1.094 mm
D	Środek haka holowniczego – podłużnica boczna	586 mm
E	Odległość pomiędzy podłużnicami	1.172 mm
F	Środek haka holowniczego – środek 1. punktu mocowania	474 mm
G	Środek haka holowniczego – środek 2. punktu mocowania	719 mm

Maksymalne statyczne obciążenie pionowe

Typ	kg
4-drzwiowy. 5-drzwiowy.	75
Kombi	90

TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA POJAZDU

Wskazówka: *Wygląd tabliczki identyfikacyjnej pojazdu może różnić się od pokazanego na rysunku.*

Wskazówka: *Informacje umieszczone na tabliczce identyfikacyjnej pojazdu zależą od wymogów danego rynku.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

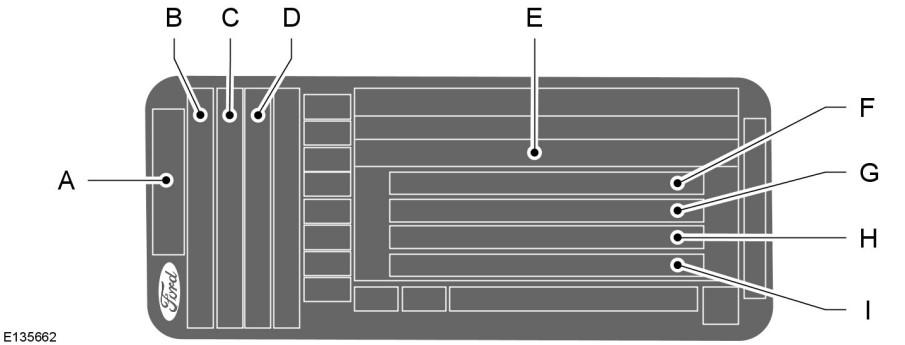

A Model
B Wersja
C Oznaczenie silnika
D Moc silnika i poziom emisji spalin
E Numer identyfikacyjny pojazdu
F Całkowita masa pojazdu
G Masa całkowita pojazdu i przyczepy
H Maksymalne obciążenie przedniej osi
I Maksymalne obciążenie tylnej osi

Numer identyfikacyjny pojazdu i maksymalne obciążenia są podane na płytce umieszczonej po stronie zamka u dołu prawego otworu drzwiowego.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU

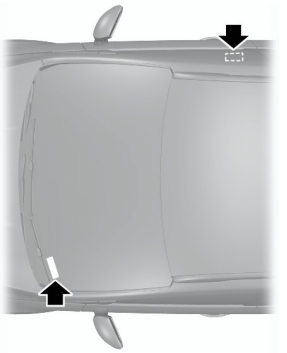

E87496

Numer identyfikacyjny pojazdu wybity jest na płycie podłogowej po prawej stronie, obok przedniego siedzenia. Jest on również widoczny po lewej stronie tablicy rozdzielczej.

POJEMNOŚĆ UKŁADÓW I SPECYFIKACJE - 1,0 L ECOBOOST™

Pojemność

Pozycja	Pojemność
Układ smarowania silnika - z filtrem oleju	4,1 L
Układ smarowania silnika - bez filtru oleju	4 L
Układ chłodzenia silnika	1,3 L
Zbiornik paliwa	55 L
Układ spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby - w tym spryskiwacze reflektorów	4,5 L

Objętość dolewania oleju silnikowego

Silnik-wstępne	Ilość
(wszystkie)	1 L

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Specyfikacje

Wskazówka: *Stosuj płyny zgodne ze specyfikacją lub spełniające określone wymogi. Zastosowanie innych płynów może spowodować uszkodzenia, których nie obejmuje gwarancja pojazdu.*

Materiały

Nazwa	Specyfikacja
Olej silnikowy - 5W-20	WSS-M2C948-B
Niezamarzający płyn do chłodnic Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D
Płyn hamulcowy DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Olej przekładniowy - 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA	WSS-M2C200-D2
Olej do przekładni kierowniczej DP-PS 5U7J-M2C204-AB	WSS-M2C204-A2
Płyn do szyb 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Silnik pojazdu został zaprojektowany do stosowania olejów silnikowych Castrol i Ford, które zapewniają niskie zużycie paliwa, a jednocześnie długotrwałą sprawność silnika.

Dolewanie oleju: Jeżeli olej spełniający wymagania specyfikacji WSS-M2C948-B nie jest dostępny, należy zastosować olej SAE 5W-30, spełniający wymagania specyfikacji ACEA A5/B5.

Wskazówka: *Nie należy stosować więcej niż 1 L między regularnych odstępach serwisowych.*

Użycie olejów innych niż tu podane może wydłużyć czas rozruchu, zmniejszyć osiągi silnika, a także zwiększyć zużycie paliwa i emisję spalin.

Zalecamy olej silnikowy firmy Castrol.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

POJEMNOŚĆ UKŁADÓW I SPECYFIKACJE - 1,5 L ECOBOOST™

Pojemność

Pozycja	Pojemność
Układ smarowania silnika - z filtrem oleju	4,1 L
Układ smarowania silnika - bez filtru oleju	4 L
Układ chłodzenia silnika	5,8 L
Zbiornik paliwa	55 L
Układ spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby - w tym spryskiwacze reflektorów	4,5 L

Objętość dolewania oleju silnikowego

Silnik-wstępne	Ilość
(wszystkie)	0,8 L

Specyfikacje

Wskazówka: *Stosuj płyny zgodne ze specyfikacją lub spełniające określone wymogi. Zastosowanie innych płynów może spowodować uszkodzenia, których nie obejmuje gwarancja pojazdu.*

Materiały

Nazwa	Specyfikacja
Olej silnikowy - 5W-30	WSS-M2C913-D
Niezamarzający płyn do chłodnic Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D
Płyn hamulcowy DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Olej przekładniowy - 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA	WSS-M2C200-D2
Olej do przekładni kierowniczej DP-PS 5U7J-M2C204-AB	WSS-M2C204-A2
Płyn do szyb 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Silnik pojazdu został zaprojektowany do stosowania olejów silnikowych Castrol i Ford, które zapewniają niskie zużycie paliwa, a jednocześnie długotrwałą sprawność silnika.

Dolewanie oleju: Jeżeli olej spełniający wymagania specyfikacji WSS-M2C913-C nie jest dostępny, należy zastosować olej SAE 5W-20, spełniający wymagania specyfikacji ACEA A5/B5.

Wskazówka: *Nie należy stosować więcej niż 1 L między regularnych odstępach serwisowych.*

Użycie olejów innych niż tu podane może wydłużyć czas rozruchu, zmniejszyć osiągi silnika, a także zwiększyć zużycie paliwa i emisję spalin.



Zalecamy olej silnikowy firmy Castrol.

POJEMNOŚĆ UKŁADÓW I SPECYFIKACJE - 1,6 L DURATEC-16V TI-VCT (SIGMA)

Pojemność

Pozycja	Pojemność
Układ smarowania silnika - z filtrem oleju	4,1 L
Układ smarowania silnika - bez filtru oleju	3,75 L
Układ chłodzenia silnika	5,7 L
Zbiornik paliwa	55 L
Układ spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby - w tym spryskiwacze reflektorów	4,5 L

Objętość dolewania oleju silnikowego

Silnik-wstępne	Ilość
(wszystkie)	0,8 L

Specyfikacje

Wskazówka: *Stosuj płyny zgodne ze specyfikacją lub spełniające określone wymogi. Zastosowanie innych płynów może spowodować uszkodzenia, których nie obejmuje gwarancja pojazdu.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Materiały

Nazwa	Specyfikacja
Olej silnikowy - 5W-20	WSS-M2C948-B
Olej silnikowy - 5W-30	WSS-M2C913-D
Niezamarzający płyn do chłodnic Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D
Płyn hamulcowy DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Olej przekładniowy - 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA	WSS-M2C200-D2
Olej do przekładni kierowniczej DP-PS 5U7J-M2C204-AB	WSS-M2C204-A2
Płyn do szyb 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Silnik pojazdu został zaprojektowany do stosowania olejów silnikowych Castrol i Ford, które zapewniają niskie zużycie paliwa, a jednocześnie długotrwałą sprawność silnika.

Dolewanie oleju: Jeżeli olej spełniający wymagania specyfikacji WSS-M2C948-B lub WSS-M2C913-C nie jest dostępny, należy zastosować olej SAE 5W-20 lub SAE 5W-30, spełniający wymagania specyfikacji ACEA A5/B5.

Użycie olejów innych niż tu podane może wydłużyć czas rozruchu, zmniejszyć osiągi silnika, a także zwiększyć zużycie paliwa i emisję spalin.

Zalecamy olej silnikowy firmy Castrol.

POJEMNOŚĆ UKŁADÓW I SPECYFIKACJE - 2,0 L DURATEC-HE (MI4)

Pojemność

Pozycja	Pojemność
Układ smarowania silnika - z filtrem oleju	4,3 L
Układ smarowania silnika - bez filtru oleju	4,4 L
Układ chłodzenia silnika	6,4 L
Zbiornik paliwa	66,2 L
Układ spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby - w tym spryskiwacze reflektorów	4,5 L

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Objętość dolewania oleju silnikowego

Silnik-wstępne	Ilość
(wszystkie)	1 L

Specyfikacje

Wskazówka: *Stosuj płyny zgodne ze specyfikacją lub spełniające określone wymogi. Zastosowanie innych płynów może spowodować uszkodzenia, których nie obejmuje gwarancja pojazdu.*

Materiały

Nazwa	Specyfikacja
Olej silnikowy - 5W-20	WSS-M2C948-B
Niezamarzający płyn do chłodnic	WSS-M97B44-D2
Płyn hamulcowy DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Olej przekładniowy - 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA	WSS-M2C200-D2
Olej do przekładni kierowniczej DP-PS 5U7J-M2C204-AB	WSS-M2C204-A2
Płyn do szyb 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Silnik pojazdu został zaprojektowany do stosowania olejów silnikowych Castrol i Ford, które zapewniają niskie zużycie paliwa, a jednocześnie długotrwałą sprawność silnika.

Dolewanie oleju: Jeżeli olej spełniający wymagania specyfikacji WSS-M2C913-B nie jest dostępny, należy zastosować olej SAE 5W-20, spełniający wymagania specyfikacji ACEA A5/B5.

Użycie olejów innych niż tu podane może wydłużyć czas rozruchu, zmniejszyć osiągi silnika, a także zwiększyć zużycie paliwa i emisję spalin.

Zalecamy olej silnikowy firmy Castrol.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

POJEMNOŚĆ UKŁADÓW I SPECYFIKACJE - 2,0 L ECOBOOST™

Pojemność

Pozycja	Pojemność
Układ smarowania silnika - z filtrem oleju	5,4 L
Układ smarowania silnika - bez filtru oleju	5,1 L
Układ chłodzenia silnika	6,45 L
Zbiornik paliwa	55 L
Układ spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby - w tym spryskiwacze reflektorów	4,5 L

Objętość dolewania oleju silnikowego

Silnik-wstępne	Ilość
(wszystkie)	0,85 L

Specyfikacje

Wskazówka: *Stosuj płyny zgodne ze specyfikacją lub spełniające określone wymogi. Zastosowanie innych płynów może spowodować uszkodzenia, których nie obejmuje gwarancja pojazdu.*

Materiały

Nazwa	Specyfikacja
Olej silnikowy - 5W-30	WSS-M2C913-D
Niezamarzający płyn do chłodnic Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D
Płyn hamulcowy DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Olej przekładniowy - 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA	WSS-M2C200-D2
Olej do przekładni kierowniczej DP-PS 5U7J-M2C204-AB	WSS-M2C204-A2
Płyn do szyb 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Silnik pojazdu został zaprojektowany do stosowania olejów silnikowych Castrol i Ford, które zapewniają niskie zużycie paliwa, a jednocześnie długotrwałą sprawność silnika.

Dolewanie oleju: Jeżeli olej spełniający wymagania specyfikacji WSS-M2C913-C nie jest dostępny, należy zastosować olej SAE 5W-20, spełniający wymagania specyfikacji ACEA A5/B5.

Wskazówka: *Nie należy stosować więcej niż 1 L między regularnych odstępach serwisowych.*

Użycie olejów innych niż tu podane może wydłużyć czas rozruchu, zmniejszyć osiągi silnika, a także zwiększyć zużycie paliwa i emisję spalin.



Zalecamy olej silnikowy firmy Castrol.

POJEMNOŚĆ UKŁADÓW I SPECYFIKACJE - 1,5L DURATORQ-TDCI DIESEL

Pojemność

Pozycja	Pojemność
Układ smarowania silnika - z filtrem oleju	3,85 L
Układ smarowania silnika - bez filtru oleju	3,45 L
Układ chłodzenia silnika	7,3 L
Zbiornik paliwa	55 L
Układ spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby - w tym spryskiwacze reflektorów	4,5 L

Objętość dolewania oleju silnikowego

Silnik-wstępne	Ilość
(wszystkie)	1,6 L

Specyfikacje

Wskazówka: *Stosuj płyny zgodne ze specyfikacją lub spełniające określone wymogi. Zastosowanie innych płynów może spowodować uszkodzenia, których nie obejmuje gwarancja pojazdu.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Materiały

Nazwa	Specyfikacja
Olej silnikowy - 5W-30	WSS-M2C913-D
Niezamarzający płyn do chłodnic Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D
Płyn hamulcowy DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Olej przekładniowy - 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA	WSS-M2C200-D2
Olej do przekładni kierowniczej DP-PS 5U7J-M2C204-AB	WSS-M2C204-A2
Płyn do szyb 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Silnik pojazdu został zaprojektowany do stosowania olejów silnikowych Castrol i Ford, które zapewniają niskie zużycie paliwa, a jednocześnie długotrwałą sprawność silnika.

Dolewanie oleju: Jeżeli olej spełniający wymagania specyfikacji WSS-M2C913-C nie jest dostępny, należy zastosować olej SAE 5W-30, spełniający wymagania specyfikacji ACEA A5/B5.

Wskazówka: *Nie należy stosować więcej niż 1 L między regularnych odstępach serwisowych.*

Użycie olejów innych niż tu podane może wydłużyć czas rozruchu, zmniejszyć osiągi silnika, a także zwiększyć zużycie paliwa i emisję spalin.

Zalecamy olej silnikowy firmy Castrol.

POJEMNOŚĆ UKŁADÓW I SPECYFIKACJE - 1,6 L DURATORQ-TDCI (DV) DIESEL

Pojemność

Pozycja	Pojemność
Układ smarowania silnika - z filtrem oleju	3,85 L
Układ smarowania silnika - bez filtru oleju	3,45 L
Układ chłodzenia silnika	7,3 L
Zbiornik paliwa	55 L
Układ spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby - w tym spryskiwacze reflektorów	4,5 L

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Objętość dolewania oleju silnikowego

Silnik-wstępne	Ilość
(wszystkie)	1,6 L

Specyfikacje

Wskazówka: *Stosuj płyny zgodne ze specyfikacją lub spełniające określone wymogi. Zastosowanie innych płynów może spowodować uszkodzenia, których nie obejmuje gwarancja pojazdu.*

Materiały

Nazwa	Specyfikacja
Olej silnikowy - 5W-30	WSS-M2C913-D
Niezamarzający płyn do chłodnic Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D
Płyn hamulcowy DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Olej przekładniowy - 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA	WSS-M2C200-D2
Olej do przekładni kierowniczej DP-PS 5U7J-M2C204-AB	WSS-M2C204-A2
Płyn do szyb 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Silnik pojazdu został zaprojektowany do stosowania olejów silnikowych Castrol i Ford, które zapewniają niskie zużycie paliwa, a jednocześnie długotrwałą sprawność silnika.

Dolewanie oleju: Jeżeli olej spełniający wymagania specyfikacji WSS-M2C913-C nie jest dostępny, należy zastosować olej SAE 5W-30, spełniający wymagania specyfikacji ACEA A5/B5.

Wskazówka: *Nie należy stosować więcej niż 1 L między regularnych odstępach serwisowych.*

Użycie olejów innych niż tu podane może wydłużyć czas rozruchu, zmniejszyć osiągi silnika, a także zwiększyć zużycie paliwa i emisję spalin.

Zalecamy olej silnikowy firmy Castrol.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

POJEMNOŚĆ UKŁADÓW I SPECYFIKACJE - 2,0 L DURATORQ-TDCI (DW) DIESEL

Pojemność

Pozycja	Pojemność
Układ smarowania silnika - z filtrem oleju	6,1 L
Układ smarowania silnika - bez filtru oleju	5,65 L
Układ chłodzenia silnika	6,5 L
Zbiornik paliwa	55 L
Układ spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby - w tym spryskiwacze reflektorów	4,5 L

Objętość dolewania oleju silnikowego

Silnik-wstępne	Ilość
(wszystkie)	1,6 L

Specyfikacje

Wskazówka: *Stosuj płyny zgodne ze specyfikacją lub spełniające określone wymogi. Zastosowanie innych płynów może spowodować uszkodzenia, których nie obejmuje gwarancja pojazdu.*

Materiały

Nazwa	Specyfikacja
Olej silnikowy - 5W-30	WSS-M2C913-D
Niezamarzający płyn do chłodnic Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx	WSS-M97B44-D
Płyn hamulcowy DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2
Olej przekładniowy - 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA	WSS-M2C200-D2
Olej do przekładni kierowniczej DP-PS 5U7J-M2C204-AB	WSS-M2C204-A2
Płyn do szyb 5U7J-19C544-AA, 3U7J-19523-GA, 2U7J-M8B16-AA/CA/DA	WSS-M14P19-A

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Silnik pojazdu został zaprojektowany do stosowania olejów silnikowych Castrol i Ford, które zapewniają niskie zużycie paliwa, a jednocześnie długotrwałą sprawność silnika.

Dolewanie oleju: Jeżeli olej spełniający wymagania specyfikacji WSS-M2C913-C nie jest dostępny, należy zastosować olej SAE 5W-30, spełniający wymagania specyfikacji ACEA A5/B5.

Wskazówka: *Nie należy stosować więcej niż 1 L między regularnych odstępach serwisowych.*

Użycie olejów innych niż tu podane może wydłużyć czas rozruchu, zmniejszyć osiągi silnika, a także zwiększyć zużycie paliwa i emisję spalin.

Zalecamy olej silnikowy firmy Castrol.

WARTOŚCI ZUŻYCIA PALIWA

Wersja	Miasto	Poza miastem	Mieszane	Emisja CO2
	MPG (mile na galon) (l/100 km)	MPG (mile na galon) (l/100 km)	MPG (mile na galon) (l/100 km)	g/km
1,0L EcoBoost.	36,2-41,3 (6,5-5,7)	57,4-67,2 (4,2-3,9)	48-56,5 (5-4,6)	105-116
1,5L EcoBoost.	29,4-33,6 (8-7)	50-51,1 (4,7-4,6)	39,9-42,8 (5,9-5,5)	127-137
1,5L Duratorq-TDCi.	50 (4,3)	61,9 (3,4)	56 (3,8)	98
1,6L Duratec-16V Ti-VCT.	27-28,3 (8,7-8,3)	48-51,1 (4,9-4,6)	37,3-39,9 (6,3-5,9)	136-146

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

INFORMACJE OGÓLNE

Częstotliwości radiowe i czynniki wpływające na odbiór

Czynniki wpływające na odbiór radiowy	
Odległość i siła sygnału	Im bardziej oddalasz się od stacji nadającej w paśmie FM, tym słabszy staje się sygnał i tym słabszy odbiór.
Ukształtowanie terenu	Wzgórza, góry, wysokie budynki, mosty, tunele, wiadukty, garaże, gęste listowie drzew i burze mogą powodować zakłócenia odbioru.
Przeciążenie sygnału stacji	Gdy mijasz radiową wieżę nadawczą, silniejszy sygnał może zakłócać słabszy i powodować interferencję w systemie audio.

Informacje na temat płyt CD i odtwarzacza płyt CD

Wskazówka: *Odtwarzacze płyt CD odtwarzają wyłącznie płyty kompaktowe audio o średnicy 4,75 cala (12 cm), nagrywane przez dostawców komercyjnych. Ze względu na niezgodność techniczną niektóre nagrywalne płyty kompaktowe oraz płyty wielokrotnego nagrywania mogą nie być prawidłowo odtwarzane w odtwarzaczach płyt CD firmy Ford.*

Wskazówka: *Nie należy umieszczać płyt CD z własnoręcznie wykonanymi papierowymi etykietami (samoprzylepnymi) w odtwarzaczu płyt CD, gdyż taka etykieta może się odkleić i spowodować zacięcie się płyty CD w urządzeniu. Do oznaczania nagrywanych w domu płyt CD należy używać niezmywalnego pisaka zamiast etykiet samoprzylepnych. Długopis może uszkodzić płytę CD. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.*

Wskazówka: *Nie stosuj płyt o nieregularnych kształtach oraz płyt z warstwą zabezpieczającą przed zarysowaniem.*

Płyty należy zawsze chwytać jedynie za krawędź. Do czyszczenia płyt używaj wyłącznie zatwierdzonego środka do czyszczenia płyt CD. Płyty należy wycierać od środka w kierunku krawędzi. Nie należy czyścić ruchem okrężnym.

Nie wolno wystawiać płyt na działanie bezpośrednich promieni słońca lub źródeł ciepła przez dłuższy czas.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Struktura ścieżek i folderów MP3 i WMA

Systemy audio z funkcją rozpoznawania i odtwarzania poszczególnych utworów i struktur folderów MP3 i WMA działają w sposób następujący:

- Są dwa różne tryby odtwarzania płyt z plikami MP3 i WMA: tryb odtwarzania ścieżek MP3 i WMA (ustawienie domyślne systemu) oraz tryb odtwarzania folderów MP3 i WMA.
- Tryb odtwarzania ścieżek MP3 i WMA ignoruje wszelkie struktury folderów na płycie z plikami MP3 i WMA. Odtwarzacz przypisuje każdej ścieżce MP3 i WMA na płycie (z rozszerzeniem pliku MP3 lub WMA) numer od T001 do maksymalnie T255. Maksymalna liczba plików MP3 i WMA, które można odtworzyć, może być niższa w zależności od struktury płyty CD i modelu radioodbiornika.
- Tryb odtwarzania folderów MP3 i WMA bazuje na strukturze folderów składającej się z jednego poziomu folderów. Odtwarzacz płyt CD przypisuje numery wszystkim ścieżkom MP3 i WMA na płycie (z rozszerzeniem pliku MP3 lub WMA) i wszystkim folderom zawierającym pliki MP3 i WMA, od F001 (folder) T001 (ścieżka) do F253 T255.
- Tworzenie płyt z tylko jednym poziomem folderów ułatwia nawigację po plikach na dysku.

Jeśli użytkownik sam nagrywa płyty MP3 i WMA, powinien rozumieć, jak system odczytuje struktury, które tworzy. Chociaż na płycie mogą znajdować się różne rodzaje plików (pliki z rozszerzeniami innymi niż MP3 i WMA), odtwarzane są jedynie pliki z rozszerzeniem MP3 i WMA. Inne pliki są przez system ignorowane. Dzięki temu można wykorzystywać ten sam dysk MP3 i WMA do różnych celów na komputerze w pracy, komputerze domowym i w systemie w pojeździe.

W trybie odtwarzania ścieżek system wyświetla i odtwarza strukturę tak, jakby była jednopoziomowa (odtwarzane są wszystkie pliki MP3 i WMA, niezależnie od tego, czy znajdują się w określonym folderze). W trybie odtwarzania folderów system odtwarza jedynie pliki MP3 i WMA w aktualnym folderze.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

ZESPÓŁ AUDIO - POJAZDY WYPOSAŻONE W: AM/FM/CD

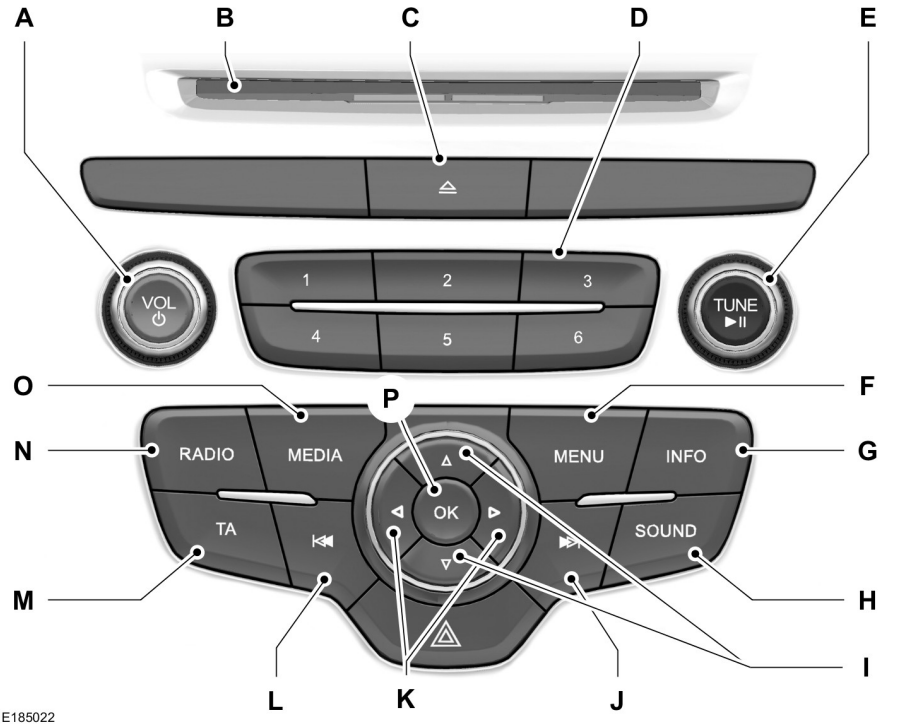

A **Włączanie, wyłączanie i głośność:** Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć system audio. Obróć pokrętło, aby wyregulować głośność.

B **Szczelina na płytę CD:** Tutaj wsuwasz płytę CD.

C **Wysuwanie płyty:** Naciśnij przycisk, aby wysunąć płytę CD.

D **Klawiatura numeryczna:** Naciśnij przycisk, aby przywołać wcześniej zapisaną stację. Aby zapisać ulubioną stację, naciśnij i przytrzymaj, dopóki nie powróci dźwięk.

E **TUNE i przyciski odtwarzania lub pauzy:** W trybie radiowym obracaj, by przeszukiwać pasmo częstotliwości z określonym skokiem. Naciśnij, by wyciszyć stację. W trybie multimediów obróć, by wybrać nową ścieżkę. Naciśnij, by odtwarzać lub wstrzymać ścieżkę.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

F **MENU:** Naciśnij ten przycisk, by uzyskać dostęp do różnych funkcji systemu audio. Patrz **Struktura menu** w dalszej części tego rozdziału.

G **INFO:** Naciśnij ten przycisk, by uzyskać więcej informacji w zależności od wybranego źródła.

H **SOUND:** Naciśnij przycisk, aby wyregulować ustawienia dźwięku: tonów niskich, wysokich i pośrednich, balansu i regulacji głośności przód-tył. Za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół wybierz właściwe ustawienie. Za pomocą przycisków ze strzałkami w lewo i w prawo dokonaj potrzebnych regulacji. Naciśnij **OK**, by ustawić lub naciśnij **MENU**, by zakończyć. Ustawienia dźwięku można wprowadzić niezależnie dla każdego źródła audio.

I **Strzałka w górę i w dół:** Naciśnij przycisk, by przewijać kolejne opcje wyboru na ekranie.

J **Szukaj i Szybkie przewijanie do przodu:** W trybie radiowym wybierz pasmo częstotliwości i naciśnij ten przycisk. System zatrzymuje się na pierwszej stacji w górze pasma. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, by przesuwać szybko, a następnie zwolnij przy następnej dostępnej stacji. W trybie CD naciśnij ten przycisk, by wybrać następną ścieżkę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, by przesuwać szybko do przodu następną ścieżkę.

K **Strzałka w lewo i w prawo:** Naciśnij przycisk, by przewijać kolejne opcje wyboru na ekranie.

L **Szukaj i Przewijanie do tyłu:** W trybie radiowym wybierz pasmo częstotliwości i naciśnij ten przycisk. System zatrzymuje się na pierwszej stacji w dole pasma. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, by przesuwać szybko, a następnie zwolnij przy poprzedniej dostępnej stacji. W trybie CD naciśnij ten przycisk, by wybrać poprzednią ścieżkę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, by przesuwać szybko do tyłu następną ścieżkę.

M **TA:** Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć informacje o ruchu drogowym i przerwać odbiór informacji podczas nadawania komunikatu.

N **RADIO:** Naciśnij ten przycisk, by słuchać radia lub zmieniać pasma radiowe, jak AM, FM lub DAB.

O **MEDIA:** Naciśnij ten przycisk, by słuchać nośnika lub przełączać się między źródłami mediów, jak CD, USB lub analogowe wejście audio (line-in).

P **OK:** Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór opcji na ekranie.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

ZESPÓŁ AUDIO - POJAZDY WYPOSAŻONE W: SYNC

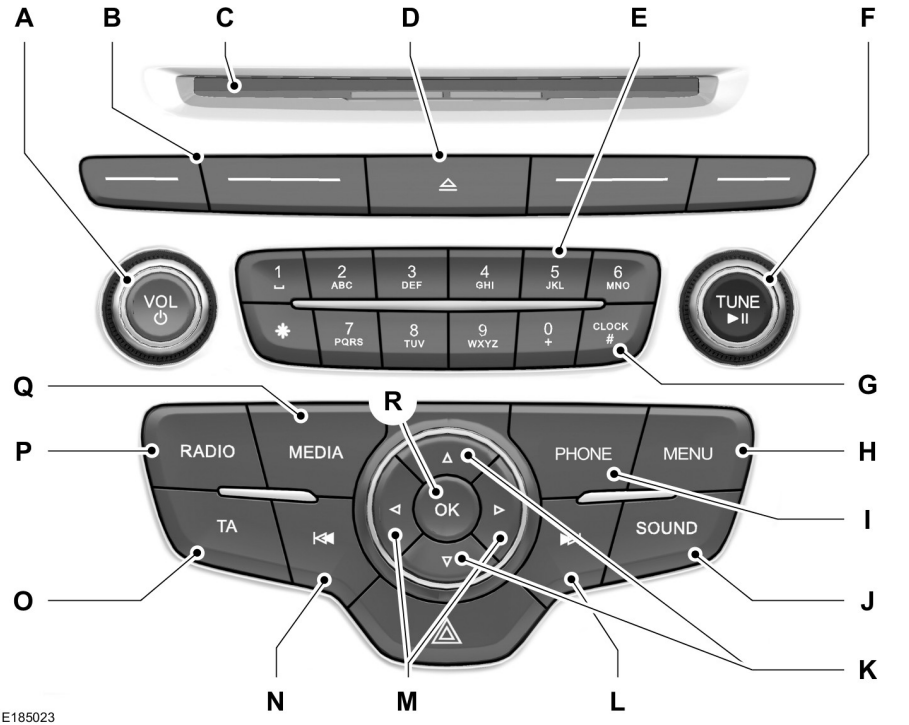

A **Włączanie, wyłączanie i VOL:** Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć układ. Obróć, aby ustawić głośność.

B **Przyciski funkcyjne 1 – 4:** Wybieraj różne funkcje systemu audio, w zależności od tego, który tryb jest włączony (np. radia lub płyty CD).

C **Szczelina na płytę CD:** Wsuń płytę CD.

D **Wysuwanie płyty:** Naciśnij ten przycisk, aby wysunąć płytę CD.

E **Klawiatura numeryczna:** W trybie radia – zapisuj i przywołuj ulubione stacje radiowe. Aby zapisać stację radiową, nastaw daną stację, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zaprogramowanych stacji, dopóki nie powróci dźwięk. W trybie CD – wybierz utwór. W trybie telefonu – wybierz numer telefonu.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

F **TUNE, odtwarzanie lub pauza:** W trybie radia – obróć, aby przeszukać pasmo częstotliwości w indywidualnych odstępach lub aby przejść do następnej stacji radiowej z listy stacji. Naciśnij, aby wyciszyć stację. W trybie mediów – obróć, aby wybrać nowy utwór. Naciśnij, aby odtworzyć lub zatrzymać odtwarzanie utworu.

G **CLOCK:** Naciśnij, aby wyświetlić zegar.

H **MENU:** Naciśnij ten przycisk, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji systemu audio. Patrz **Struktura menu** w dalszej części tego rozdziału.

I **PHONE:** Naciśnij ten przycisk, aby uzyskać dostęp do funkcji telefonu w systemie SYNC. Patrz **SYNC™** (strona 299).

J **SOUND:** Naciśnij ten przycisk, aby uzyskać dostęp do ustawień: tonów wysokich, pośrednich, niskich, regulacji głośności przód-tył i balansu. Za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół możesz wybrać różne opcje ustawień. Po dokonaniu wyboru, naciskaj przyciski ze strzałkami w lewo i w prawo, aby zmienić ustawienia. Naciśnij **OK**, aby ustawić lub naciśnij **MENU**, aby wyjść. Ustawienia dźwięku można dobrać indywidualnie dla każdego źródła audio.

K **Strzałka w górę i w dół:** Naciskaj, aby poruszać się po menu.

L **Wyszukiwanie i szybkie przewijanie do przodu:** W trybie radia – wybierz pasmo częstotliwości i naciśnij ten przycisk. System zatrzyma się na pierwszej stacji w górę pasma częstotliwości. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby poruszać się szybko po zakresie, a następnie zwolnij przycisk, aby zatrzymać przeszukiwanie na następnej dostępnej stacji. W trybie CD – naciśnij ten przycisk, aby wybrać następny utwór. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko przewinąć aktualny utwór do przodu.

M **Strzałka w lewo i w prawo:** Naciskaj, aby poruszać się po menu.

N **Wyszukiwanie i przewijanie do tyłu:** W trybie radia – wybierz pasmo częstotliwości i naciśnij ten przycisk. System zatrzyma się na pierwszej stacji w dół pasma częstotliwości. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby poruszać się szybko po zakresie, a następnie zwolnij przycisk, aby zatrzymać przeszukiwanie na poprzedniej dostępnej stacji. W trybie CD – naciśnij ten przycisk, aby wybrać poprzedni utwór. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko przewinąć aktualny utwór do tyłu.

O **TA:** Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć informacje o ruchu drogowym.

P **RADIO:** Naciśnij kilka razy ten przycisk, aby wybrać pasmo częstotliwości radiowych. Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać funkcję automatycznego zapamiętywania. Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego aktywnego pasma częstotliwości radiowych.

Q **MEDIA:** Naciśnij kilka razy ten przycisk, aby przełączyć między CD a urządzeniem multimedialnym systemu SYNC. Naciśnij ten przycisk, aby powrócić do ekranu głównego aktywnego urządzenia.

R **OK:** Naciśnij ten przycisk, aby potwierdzić wybór w menu.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

ZESPÓŁ AUDIO - POJAZDY WYPOSAŻONE W: SYNC 2

OSTRZEŻENIE

Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.

Wskazówka: *System steruje większością funkcji audio. Patrz* ***SYNC™ 2*** *(strona 345).*

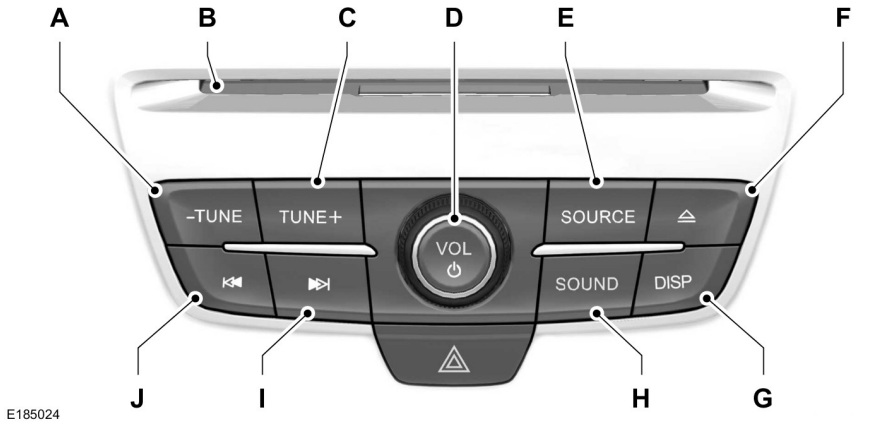

A **- TUNE:** Naciśnij ten przycisk, by ręcznie przeszukiwać pasmo częstotliwości radiowej.

B **Napęd CD:** Włóż płytę CD.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

C **TUNE +:** Naciśnij ten przycisk, by ręcznie przeszukiwać pasmo częstotliwości radiowej.

D **Przycisk włączania i wyłączania oraz VOL:** Naciśnij ten przycisk, by włączyć lub wyłączyć system audio. Obróć, aby ustawić głośność.

E **SOURCE:** Naciśnij ten przycisk, by uzyskać dostęp do różnych trybów, na przykład AM, FM i CD.

F **Wysuwanie:** Naciśnij ten przycisk, by wysunąć płytę CD.

G **DISP:** Naciśnij ten przycisk, by wyłączyć wyświetlacz.

H **SOUND:** Naciśnij ten przycisk, by wyregulować takie ustawienia dźwięku, jak niskie tony, wysokie tony, balans, tłumienie i zajętość.

I **Szukaj i Szybkie przewijanie do przodu:** W trybie radiowym wybierz pasmo częstotliwości i naciśnij ten przycisk. System zatrzymuje się na pierwszej stacji w górze pasma. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, by przesuwać szybko, a następnie zwolnij przy następnej dostępnej stacji. W trybie CD naciśnij ten przycisk, by wybrać następną ścieżkę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, by przesuwać szybko do przodu następną ścieżkę.

J **Szukaj i Przewijanie do tyłu:** W trybie radiowym wybierz pasmo częstotliwości i naciśnij ten przycisk. System zatrzymuje się na pierwszej stacji w dole pasma. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, by przesuwać szybko, a następnie zwolnij przy poprzedniej dostępnej stacji. W trybie CD naciśnij ten przycisk, by wybrać poprzednią ścieżkę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, by przesuwać szybko do tyłu następną ścieżkę.

RADIO CYFROWE

System ten umożliwia odbiór cyfrowych stacji radiowych (DAB).

Wskazówka: *Zasięg różni się w poszczególnych regionach i ma to wpływ na jakość odbioru. Nadawanie ma charakter ogólnokrajowy, regionalny lub lokalny.*

Obsługiwane są następujące formaty:

- DAB
- DAB+
- DMB-Audio (cyfrowa transmisja multimedialna).

Grupy stacji radiowych

Zbiory stacji zawierają grupy stacji radiowych. Każda grupa stacji może zawierać kilka różnych stacji radiowych.

Nazwa stacji radiowej jest wyświetlana pod nazwą grupy stacji.

Wskazówka: *Gdy przestrajasz urządzenie z jednej na drugą grupę stacji radiowych, zsynchronizowanie systemu do następnej grupy może chwilę potrwać. Podczas synchronizacji układ wycisza się.*

Wybór pasma częstotliwości radiowych

DAB1 i DAB2 działają w ten sam sposób. W każdym paśmie można zapisać do 10 różnych stacji.

1. Naciśnij przycisk **RADIO**.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

2. Naciśnij przycisk ze strzałką w lewo, aby wyświetlić dostępne zakresy radiowe.
3. Wybierz **DAB1** lub **DAB2**.

Strojenie stacji radiowych

Wciśnij przycisk **RADIO** i wybierz **DAB1** lub **DAB2**. Obie grupy przycisków zaprogramowanych stacji działają w ten sam sposób i umożliwiają zapisanie do 10 różnych stacji radiowych.

Wskazówka: *Gdy osiągniesz pierwszą lub ostatnią stację radiową w grupie stacji, dalsze strojenie spowoduje przejście do następnej grupy stacji. Podczas tej zmiany może wystąpić krótkie opóźnienie, a zespół audio zostanie na chwilę wyciszony.*

Strojenie automatyczne

1. Naciśnij przycisk wyszukiwania. System zatrzyma wyszukiwanie na pierwszej znalezionej stacji radiowej w wybranym kierunku.

Lista stacji radiowych

Ta funkcja wyświetla wszystkie dostępne stacje radiowe w postaci listy.

1. Naciśnij przycisk funkcyjny 1.
2. Aby przełączyć między grupami stacji radiowych naciśnij przycisk ze strzałką w lewo lub w prawo. Naciskaj przycisk ze strzałką w górę lub w dół, aby przejść do właściwej stacji radiowej.
3. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić swój wybór.

Wskazówka: *Na wyświetlaczu pokazywane są tylko stacje radiowe z aktualnej grupy stacji radiowych.*

Strojenie ręczne

1. Naciśnij przycisk funkcyjny 2.
2. Naciskaj przycisk ze strzałką w lewo lub w prawo, aby przeszukać pasmo w górę lub w dół zakresu w niewielkich odstępach. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby poruszać się szybko po zakresie.
3. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić swój wybór.

Wskazówka: *Na tym ekranie możliwe jest również strojenie automatyczne.*

Przyciski zaprogramowanych stacji radiowych

Funkcja ta umożliwia zapisanie do 10 ulubionych stacji radiowych z dowolnej grupy stacji pod każdą grupą przycisków zaprogramowanych stacji.

1. Wybierz stację radiową.
2. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków zaprogramowanych stacji. Pojawi się pasek postępu i komunikat. Gdy pasek postępu wypełni się, oznacza to zapisanie danej stacji radiowej w pamięci. Układ zostanie na chwilę wyciszony, aby to potwierdzić.

Po zapisaniu można nacisnąć przycisk zaprogramowanej stacji w dowolnej chwili, aby wybrać ulubioną stację radiową.

Wskazówka: *Stacje radiowe zapisane pod przyciskami zaprogramowanych stacji mogą nie zawsze być dostępne, jeśli opuścisz obszar nadawania. W takim wypadku układ zostanie wyciszony.*

Tekst powiązany z transmisją radiową

Można wyświetlać dodatkowe informacje. Na przykład nazwę wykonawcy. Aby włączyć tę opcję, wybierz stację radiową i naciśnij przycisk funkcyjny 3.

Wskazówka: *Dodatkowe informacje mogą nie zawsze być dostępne.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Łączenie serwisów

Jeśli opuścisz obszar nadawania stacji radiowej DAB, układ automatycznie przełączy się na będącą jej odpowiednikiem stację radiową w paśmie FM.

Funkcję tę można włączać i wyłączać za pomocą wyświetlacza informacyjnego.

Wskazówka: *Jeśli dla stacji radiowej DAB nie ma będącej jej odpowiednikiem stacji w paśmie FM, zespół audio wyciszy się podczas próby przełączenia.*

Wskazówka: *Układ wyświetli symbol FM, gdy stacje radiowe DAB i FM mają połączenie.*

RADIO CYFROWE - POJAZDY WYPOSAŻONE W: SYNC 2

System ten umożliwia odbiór cyfrowych stacji radiowych (DAB).

Wskazówka: *Zasięg różni się w poszczególnych regionach i ma to wpływ na jakość odbioru. Nadawanie ma charakter ogólnokrajowy, regionalny lub lokalny.*

Obsługiwane są następujące formaty:

- DAB
- DAB+
- DMB-Audio (cyfrowa transmisja multimedialna).

Grupy stacji radiowych

Zbiory stacji zawierają grupy stacji radiowych. Każda grupa stacji może zawierać kilka różnych stacji radiowych.

Nazwa stacji radiowej jest wyświetlana pod nazwą grupy stacji.

Wskazówka: *Gdy przestrajasz urządzenie z jednej na drugą grupę stacji radiowych, zsynchronizowanie systemu do następnej grupy może chwilę potrwać. Podczas synchronizacji układ wycisza się.*

Wybór pasma częstotliwości radiowych

DAB 1, DAB 2 i DAB 3 działają w ten sam sposób. W każdym paśmie można zapisać do 6 różnych stacji.

1. Naciśnij przycisk **RADIO**.
2. Naciśnij przycisk ze strzałką w lewo, aby wyświetlić dostępne zakresy radiowe.
3. Wybierz **DAB 1**, **DAB 2** lub **DAB 3**.

Strojenie automatyczne odbiornika radiowego

Naciśnij przycisk **RADIO**, a następnie wybierz **DAB 1**, **DAB 2** lub **DAB 3**. Wszystkie grupy przycisków zaprogramowanych stacji działają w ten sam sposób i umożliwiają zapisanie do 6 różnych stacji radiowych.

Wskazówka: *Gdy osiągniesz pierwszą lub ostatnią stację radiową w grupie stacji, dalsze strojenie spowoduje przejście do następnej grupy stacji. Podczas tej zmiany może wystąpić krótkie opóźnienie, a zespół audio zostanie na chwilę wyciszony.*

Strojenie stacji radiowych

Lista stacji radiowych

Ta funkcja wyświetla wszystkie dostępne stacje radiowe w postaci listy.

1. Naciśnij przycisk przeglądania.
2. Aby przełączyć między grupami stacji radiowych, naciśnij przyciski ze strzałką – poprzedni lub następny.
3. Przewiń listę i wybierz daną stację, naciskając przycisk tej stacji na ekranie dotykowym.
4. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić swój wybór.

Wskazówka: *Na wyświetlaczu pokazywane są tylko stacje radiowe z aktualnej grupy stacji radiowych.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Strojenie ręczne

1. Naciśnij przycisk strojenia, plus lub minus.

Przyciski zaprogramowanych stacji radiowych

Funkcja ta umożliwia zapisanie do 6 ulubionych stacji radiowych z dowolnej grupy stacji pod każdą grupą przycisków zaprogramowanych stacji.

1. Wybierz stację radiową.
2. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków zaprogramowanych stacji. Pojawi się pasek postępu i komunikat. Gdy pasek postępu wypełni się, oznacza to zapisanie danej stacji radiowej w pamięci. Układ zostanie na chwilę wyciszony, aby to potwierdzić.

Po zapisaniu można nacisnąć przycisk zaprogramowanej stacji w dowolnej chwili, aby wybrać ulubioną stację radiową.

Wskazówka: *Stacje radiowe zapisane pod przyciskami zaprogramowanych stacji mogą nie zawsze być dostępne, jeśli opuścisz obszar nadawania. W takim wypadku układ zostanie wyciszony.*

Tekst radiowy

Można wyświetlać dodatkowe informacje. Na przykład nazwę wykonawcy. Aby włączyć tę funkcję, wybierz opcję włączenia tekstu powiązanego z transmisją radiową w menu.

Wskazówka: *Dodatkowe informacje mogą nie zawsze być dostępne.*

Nie zmieniaj stacji radiowej

Jeśli opuścisz obszar nadawania stacji radiowej DAB, układ automatycznie przełączy się na będącą jej odpowiednikiem stację radiową w paśmie FM.

Można włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Wskazówka: *Jeśli dla stacji radiowej DAB nie ma będącej jej odpowiednikiem stacji w paśmie FM, zespół audio wyciszy się podczas próby przełączenia.*

Wskazówka: *Układ wyświetli symbol FM, gdy stacje radiowe DAB i FM mają połączenie.*

WTYCZKA AUDIO JACK

OSTRZEŻENIA

Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.

Nie należy podłączać lub regulować ustawień przenośnego odtwarzacza muzycznego podczas jazdy.

Nie wolno umieszczać przenośnego odtwarzacza muzycznego na tablicy rozdzielczej. Twarde przedmioty mogą zostać wyrzucone w powietrze w razie zderzenia lub nagłego zatrzymania, co może zwiększyć ryzyko poważnych obrażeń.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing



E149149

Gniazdo wejściowe audio umożliwia podłączenie i odtwarzanie muzyki z przenośnego odtwarzacza muzycznego przez głośniki pojazdu. Można korzystać z każdego przenośnego odtwarzacza muzycznego przeznaczonego do używania ze słuchawkami.

Przewód przedłużacza audio musi mieć złącza męskie o przekroju 1/8 cala (3,5 mm) na obu końcach.

1. Wyłącz silnik, radioodbiornik i przenośny odtwarzacz muzyczny. Włącz hamulec postojowy i ustaw położenie **P** w skrzyni biegów.
2. Podłącz przewód przedłużacza od przenośnego odtwarzacza muzycznego do gniazda wejściowego audio.
3. Włącz radio. Wybierz dostrojoną stację FM lub płytę CD.
4. Wyreguluj głośność zależnie od potrzeb.
5. Włącz przenośny odtwarzacz muzyczny i ustaw jego głośność w połowie maksymalnego zakresu.
6. Naciskaj **AUX** lub **MEDIA**, aż na wyświetlaczu pojawi się **LINE** lub **LINE IN**. Powinieneś słyszeć muzykę ze swojego odtwarzacza, nawet, jeśli jest cicha.
7. Wyreguluj głośność na przenośnym odtwarzaczu muzycznym, aż osiągnie poziom głośności stacji FM lub płyty CD. Możesz to zrobić, przełączając między trybami odtwarzania za pomocą przełączników AUX i FM lub CD.

PORT USB



E176344

Umiejscowienie elementów: Patrz **Konsola środkowa** (strona 120).

Port USB umożliwia podłączanie odtwarzaczy multimedialnych, kart pamięci i ładowanie urządzeń (jeśli funkcja jest obsługiwana). Patrz **SYNC™** (strona 299).

HUB MEDIÓW (jeśli jest w wyposażeniu)

Hub mediów znajduje się w konsoli środkowej i obejmuje następujące funkcje:

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

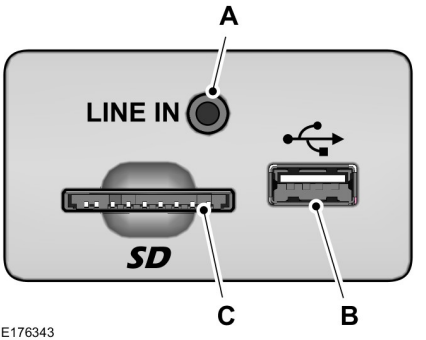

A Dodatkowe gniazdo wejściowe „Line in”.

B Gniazdo USB.

C Otwór na kartę SD.

Wskazówka: *Dodatkowe gniazda USB mogą znajdować się w innych miejscach samochodu. Patrz* ***Port USB*** *(strona 297).*

ZWALCZANIE PROBLEMÓW

Komunikat	Opis i działanie
Proszę sprawdzić CD	Ogólny komunikat błędu dotyczący usterek płyt CD. Na przykład gdy urządzenie nie może odczytać płyty CD, lub gdy włożona jest płyta CD z danymi, itp. Upewnij się, że płyta jest prawidłowo włożona. Oczyść ją i spróbuj ponownie lub zastąp daną płytę inną, znaną Ci płytą muzyczną. Jeśli błąd powraca, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.
CD Usterka napędu	Ogólny komunikat błędu dotyczący usterek mechanizmu. Układ wykrył usterkę wymagającą naprawy.
CD Wysoka temp.napędu	Ogólny komunikat błędu dotyczący przegrzania mechanizmu. Urządzenie nie będzie działało, dopóki się nie ochłodzi. Jeśli błąd powraca, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

INFORMACJE OGÓLNE

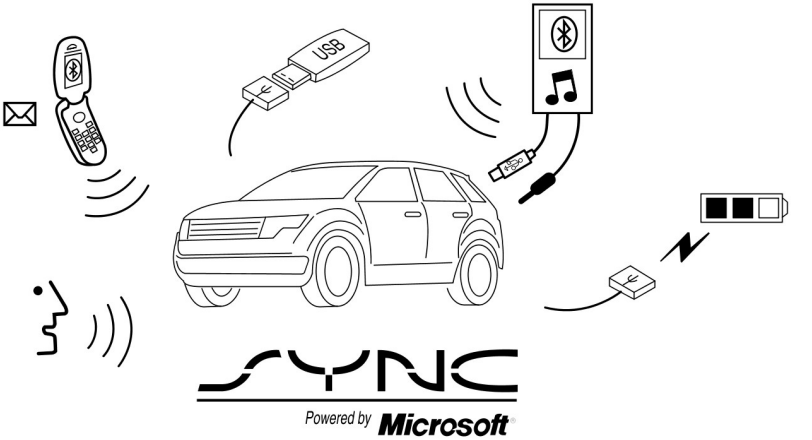

E142598

SYNC to samochodowy system komunikacji, współpracujący z telefonem komórkowym z funkcją Bluetooth i przenośnym odtwarzaczem multimedialnym.

Umożliwia to:

- Nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych
- Dostęp i odtwarzanie muzyki z odtwarzacza multimedialnego
- Korzystanie z funkcji wzywania pomocy
- Dostęp do kontaktów w książce telefonicznej oraz muzyki za pomocą poleceń głosowych
- Strumieniowe odtwarzanie muzyki z podłączonego telefonu komórkowego
- Wybór gotowych wiadomości tekstowych
- Korzystanie z zaawansowanego systemu rozpoznawania mowy
- Ładowanie swojego urządzenia USB (jeśli urządzenie ma taką funkcję).

Pamiętaj, aby przeczytać instrukcję obsługi swojego urządzenia przed rozpoczęciem użytkowania go w połączeniu z systemem SYNC.

Pomoc

Dalszą pomoc uzyskasz u Autoryzowanego Dealera. Więcej informacji znajdziesz na lokalnej stronie internetowej Forda.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.

Podczas korzystania z systemu SYNC:

- Nie włączaj odtwarzaczy, jeśli przewody zasilania lub inne przewody są pęknięte, rozszczepione lub uszkodzone. Zwróć uwagę, aby umieścić przewody w takich miejscach, aby nikt na nie nie nadepnął, i aby nie przeszkadzały w korzystaniu z pedałów, siedzeń, schowków i bezpiecznym prowadzeniu pojazdu.
- Nie pozostawiaj odtwarzaczy w pojeździe w skrajnych warunkach pogodowych, gdyż może to doprowadzić do ich uszkodzenia. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia.
- Nie próbuj przeprowadzać przeglądów ani napraw systemu. Udaj się do Autoryzowanego Dealera.

Informacje dotyczące prywatności

Po połączeniu telefonu komórkowego z SYNC system tworzy profil powiązany z tym telefonem komórkowym. System tworzy ten profil, aby udostępnić Ci więcej funkcji telefonu komórkowego i zapewnić bardziej wydajne korzystanie z systemu. Profil ten może zawierać między innymi dane dotyczące książki telefonicznej Twojego telefonu, wiadomości tekstowych (przeczytanych i nieprzeczytanych) oraz historii połączeń. Obejmuje to również historię połączeń w czasie, gdy telefon komórkowy nie był połączony z systemem. Jeśli podłączysz odtwarzacz multimedialny, system utworzy i zachowa spis obsługiwanej zawartości multimedialnej. System zapisuje również krótki rejestr czynności obejmujący wszystkie działania systemu w okresie ostatnich 10 minut. Profil rejestru oraz inne dane systemowe mogą być wykorzystywane do poprawy działania systemu i pomóc w diagnozowaniu wszelkich problemów, jakie mogą się pojawić.

Profil telefonu komórkowego, indeks odtwarzacza multimedialnego oraz rejestr czynności będą przechowywane w systemie, o ile nie zostaną wykasowane. Są one ogólnie dostępne w pojeździe jedynie wówczas, gdy podłączony jest telefon komórkowy lub odtwarzacz multimedialny. Jeśli nie planujesz już korzystania z systemu lub pojazdu, zalecamy zresetowanie systemu w celu wykasowania wszystkich przechowywanych informacji. Patrz **SYNC™** (strona 299).

Do uzyskania dostępu do danych systemowych potrzebne jest specjalne wyposażenie. Potrzebny jest również dostęp do modułu SYNC Twojego pojazdu. Firma Ford nie będzie uzyskiwać dostępu do danych systemowych w żadnym celu innym niż opisane, bez uzyskania Twojej

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

zgody. W drodze wyjątku dostęp do danych systemowych może nastąpić, gdy dzieje się tak na mocy nakazu sądowego, gdy jest to wymagane przez organy ochrony prawa, inne instytucje rządowe lub inną stronę trzecią działającą na mocy prawa. Strony trzecie mogą podejmować próby uzyskania dostępu do informacji bez naszego udziału. Dalsze informacje dotyczące prywatności są dostępne. Patrz **Aplikacje i usługi systemu SYNC™** (strona 318).

KORZYSTANIE Z FUNKCJI ROZPOZNAWANIA GŁOSU

Ten układ umożliwia sterowanie wieloma funkcjami za pomocą poleceń głosowych. Dzięki temu można nie zdejmować rąk z kierownicy i skoncentrować się na sytuacji na drodze.

Przydatne wskazówki

Dopilnuj, aby we wnętrzu pojazdu było jak najciszej. Szum powietrza z otwartych okien i drgania pochodzące z nawierzchni mogę uniemożliwić prawidłowe rozpoznanie poleceń głosowych przez system.

Zanim wypowiesz polecenie, poczekaj, aż zakończy się komunikat systemu i zabrzmi pojedynczy sygnał akustyczny. Jakakolwiek komenda wypowiedziana wcześniej nie zostanie zarejestrowana przez system.

Mów w sposób naturalny, bez długich przerw między słowami.

Możesz w dowolnej chwili przerwać komunikaty głosowe emitowane przez system, naciskając przycisk układu sterowania głosem. Możesz również w dowolnej chwili anulować sesję komunikacji głosowej, naciskając i przytrzymując wciśnięty przycisk układu sterowania głosem.

Inicjowanie sesji komunikacji głosowej



Naciśnij przycisk układu sterowania głosem. Na wyświetlaczu pojawi się lista dostępnych poleceń.

Polecenie	Pozycja
Bluetooth audio	Strumieniowo odtwarzać muzykę z telefonu komórkowego.
(cancel | stop | exit)	Anulować wcześniejsze polecenie.
((line | AV | audio video) in | AUX | audio video)	Uzyskać dostęp do urządzenia podłączonego przez gniazdo do podłączania urządzeń zewnętrznych.
(phone | Blackberry | iPhone | Mobile)	Nawiązywać połączenia telefoniczne.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Polecenie	Pozycja
(USB [stick] | iPod | MP3 [player])	Uzyskać dostęp do urządzenia podłączonego do portu USB.
voice settings	Ustawić poziom interakcji komunikacji głosowej i informacji zwrotnych.
[main menu] help	Usłyszeć listę poleceń głosowych dostępnych w aktualnym trybie.

Interakcje z systemem i informacje zwrotne

System komunikuje się poprzez sygnały akustyczne, ponaglenia, pytania i potwierdzenia głosowe, w zależności od sytuacji i wybranego poziomu interakcji. Można dostosować system rozpoznawania mowy, tak aby emitował więcej lub mniej wskazówek i informacji zwrotnych.

Ustawienie domyślne to wysoki poziom interakcji w celu ułatwienia użytkownikowi zapoznania się z działaniem układu. Można w dowolnej chwili zmienić te ustawienia.

Ustawianie poziomu interakcji



Naciśnij przycisk układu sterowania głosem. Gdy usłyszysz ponaglenie:

Polecenie	Pozycja
voice settings	Zapewnia dostęp do zmiany poziomu interakcji.

Następnie dowolne z poniższych poleceń:

Polecenie	Pozycja
interaction mode advanced	Zapewnia mniej interakcji głosowej, a więcej ponagleń w postaci sygnałów akustycznych.
interaction mode novice	Zapewnia bardziej szczegółową interakcję i wskazówki.

Głosowe prośby o potwierdzenie to krótkie pytania, jakie układ zadaje, gdy nie jest pewien, jakie było polecenie lub gdy możliwe są różne reakcje na polecenie. Na przykład, układ może zapytać, czy polecenie dotyczące telefonu jest prawidłowe.

Naciśnij przycisk układu sterowania głosem. Gdy usłyszysz ponaglenie:

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Polecenie	Pozycja
voice settings	Zapewnia dostęp do zmiany ustawienia głosowych próśb o potwierdzenie.

Następnie dowolne z poniższych poleceń:

Polecenie	Pozycja
confirmation prompts off	Stara się jak najprecyzyjniej zinterpretować polecenie. Możesz jednak wciąż usłyszeć czasem prośbę o potwierdzenie ustawień.
confirmation prompts on	Wyjaśnia Twoje polecenia głosowe za pomocą krótkich pytań.

Układ tworzy listę sugestii, gdy istnieje kilka opcji o tym samym poziomie prawdopodobieństwa dla interpretacji Twoich poleceń głosowych. Gdy system jest włączony, może zaproponować do czterech możliwych wyjaśnień.

Polecenie	Pozycja
media candidate lists off	Stara się jak najprecyzyjniej zinterpretować listę możliwych mediów. System może czasem zadawać pytania.
media candidate lists on	Wyjaśnia Twoje polecenia głosowe dotyczące możliwych mediów.
phone candidate lists off	Stara się jak najprecyzyjniej zinterpretować listę możliwych telefonów komórkowych. System może czasem zadawać pytania.
phone candidate lists on	Wyjaśnia Twoje polecenia głosowe dotyczące możliwych telefonów komórkowych.

Zmiana ustawień głosowych

Możesz zmienić ustawienia głosowe za pomocą wyświetlacza informacyjnego i systemu elektroniki użytkowej.

Naciśnij przycisk **MENU**.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wymagane czynności	Komunikat
1	SYNC - Ustaw.
2	Ustaw. głosu

KORZYSTANIE Z SYSTEMU SYNC™ Z TELEFONEM

Wykonywanie połączeń telefonicznych w trybie głośnomówiącym jest jedną z głównych funkcji systemu SYNC. System obsługuje szeroką gamę funkcji, ale wiele z nich zależy od funkcji dostępnych w Twoim telefonie komórkowym.

Większość telefonów komórkowych z systemem bezprzewodowym Bluetooth obsługuje co najmniej następujące funkcje:

- Odbieranie przychodzącego połączenia.
- Kończenie połączenia.
- Korzystanie z trybu prywatności.
- Wybieranie numeru.
- Ponowne wybieranie numeru.
- Powiadomienie o oczekującym połączeniu.
- Identyfikacja numeru przychodzącego połączenia.

Inne funkcje, takie jak wysyłanie wiadomości tekstowych przy użyciu systemu Bluetooth i automatyczne pobieranie książki telefonicznej, zależą od modelu telefonu komórkowego. Aby sprawdzić kompatybilność swojego telefonu komórkowego, skorzystaj z instrukcji obsługi urządzenia lub odwiedź lokalną stronę internetową Forda.

Przyporządkowywanie telefonu komórkowego po raz pierwszy

Bezprzewodowe przyporządkowanie telefonu komórkowego do systemu umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych w trybie głośnomówiącym.

Wskazówka: *Musisz włączyć zapłon i radio.*

Wskazówka: *Aby przewinąć menu, naciśnij strzałki w górę lub w dół na zespole audio.*

1. Przed rozpoczęciem wyszukiwania upewnij się, że funkcja Bluetooth w Twoim telefonie komórkowym jest włączona. W razie potrzeby skorzystaj z instrukcji obsługi urządzenia.
2. Naciśnij przycisk **PHONE**. Gdy na wyświetlaczu systemu audio pojawi się informacja, że żaden telefon nie jest przyporządkowany, wybierz opcję dodawania.
3. Gdy na wyświetlaczu systemu audio pojawi się polecenie rozpoczęcia przyporządkowywania, wyszukaj system SYNC w swoim telefonie komórkowym, aby rozpocząć proces przyporządkowywania.
4. Wybierz SYNC na swoim telefonie komórkowym.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

5. Poczekaj aż na wyświetlaczu telefonu pojawi się PIN. Porównaj kod PIN na telefonie z kodem PIN na wyświetlaczu systemu audio i zaakceptuj polecenie na telefonie komórkowym oraz wyświetlaczu pojazdu. Gdy przyporządkowanie przebiegło pomyślnie, na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia informacja.

Wskazówka: *W niektórych przypadkach na telefonie pojawi się polecenie wprowadzenia kodu PIN. Wprowadź sześciocyfrowy kod PIN wyświetlony na wyświetlaczu systemu audio. Gdy przyporządkowanie przebiegło pomyślnie, na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia informacja.*

W zależności od możliwości Twojego telefonu komórkowego i rynku, system może wyświetlać pytania, np. dotyczące ustawienia aktualnego telefonu komórkowego jako telefonu głównego (czyli tego, z którym system automatycznie próbuje połączyć się w pierwszej kolejności po włączeniu zapłonu) lub pobrania Twojej książki telefonicznej.



Na wyświetlaczu informacyjnym można wyświetlić stan naładowania baterii Twojego telefonu komórkowego i siłę sygnału.

Przyporządkowanie kolejnych telefonów komórkowych

Bezprzewodowe przyporządkowanie telefonu komórkowego do systemu umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych w trybie głośnomówiącym.

Wskazówka: *Musisz włączyć zapłon i radio.*

Wskazówka: *Aby przewinąć menu, naciśnij strzałki w górę lub w dół na zespole audio.*

1. Przed rozpoczęciem wyszukiwania upewnij się, że funkcja Bluetooth w Twoim telefonie komórkowym jest włączona. W razie potrzeby skorzystaj z instrukcji obsługi urządzenia.
2. Naciśnij przycisk **PHONE**.
3. Wybierz opcję urządzeń Bluetooth.
4. Naciśnij przycisk **OK**.
5. Wybierz opcję dodawania. Rozpoczyna to proces przyporządkowywania.
6. Gdy na wyświetlaczu systemu audio pojawi się polecenie rozpoczęcia przyporządkowywania, wyszukaj system SYNC w swoim urządzeniu, aby rozpocząć proces przyporządkowywania.
7. Wybierz SYNC na swoim telefonie komórkowym.
8. Poczekaj aż na wyświetlaczu telefonu pojawi się PIN. Porównaj kod PIN na telefonie z kodem PIN na wyświetlaczu systemu audio i zaakceptuj polecenie na telefonie komórkowym oraz wyświetlaczu pojazdu. Gdy przyporządkowanie przebiegło pomyślnie, na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia informacja.

Wskazówka: *W niektórych przypadkach na telefonie pojawi się polecenie wprowadzenia kodu PIN. Wprowadź sześciocyfrowy kod PIN wyświetlony na wyświetlaczu systemu audio. Gdy przyporządkowanie przebiegło pomyślnie, na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia informacja.*

System może wyświetlać pytania, np. dotyczące ustawienia aktualnego telefonu komórkowego jako telefonu głównego lub pobrania Twojej książki telefonicznej.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Polecenia głosowe dotyczące telefonu komórkowego



Naciśnij przycisk poleceń głosowych i po sygnale powiedz jedno z poniższych:

Polecenie	Wymagane czynności
call (someone | [[a] name])	Nie musisz wypowiadać komendy „phone” przed tymi poleceniami.
Call <nazwa> at home	Nie musisz wypowiadać komendy „phone” przed tymi poleceniami.
Call <nazwa> at work	Nie musisz wypowiadać komendy „phone” przed tymi poleceniami.
Call <nazwa> in office	Nie musisz wypowiadać komendy „phone” przed tymi poleceniami.
Call <nazwa> on cell	Nie musisz wypowiadać komendy „phone” przed tymi poleceniami.
Call <nazwa> on other	Nie musisz wypowiadać komendy „phone” przed tymi poleceniami.
dial [[a] number]	Nie musisz wypowiadać komendy „phone” przed tymi poleceniami.
([go to] privacy [on] | transfer to phone | handsfree off)	Te polecenia są dostępne tylko w trakcie połączenia.
(hold call [on] | (put | place) call on hold)	Te polecenia są dostępne tylko w trakcie połączenia.
(hold call off | take call off hold)	Te polecenia są dostępne tylko w trakcie połączenia.
mute [call] [on]	Te polecenia są dostępne tylko w trakcie połączenia.
(mute [call] off | Unmute [call])	Te polecenia są dostępne tylko w trakcie połączenia.
join (call | calls)	Te polecenia są dostępne tylko w trakcie połączenia.

Polecenia dotyczące książki telefonicznej

Gdy polecisz systemowi uzyskanie dostępu do kontaktu w książce telefonicznej lub numeru, żądana informacja pojawia się na wyświetlaczu systemu audio.

Naciśnij przycisk poleceń głosowych i po sygnale powiedz jedno z poniższych:

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Polecenie	Wymagane czynności
call (someone | [[a] name])	Aby zadzwonić do wybranego kontaktu.
dial [[a] number]	112 (one-one-two), 700 (seven hundred), itp.
Symbol #	
Numer	od 0 (zero) do 9 (nine)
Asterysk	
clear	Kasuje wszystkie wprowadzone cyfry
(delete | correct)	Kasuje ostatnią grupę wprowadzonych cyfr.
Plus	
Gwiazdka	

Wskazówka: *Aby wyjść z trybu wybierania numeru, naciśnij i przytrzymaj przycisk telefonu lub dowolny przycisk na zespole audio.*

Polecenia menu

Naciśnij przycisk poleceń głosowych i po sygnale powiedz jedno z poniższych:

Polecenie
(turn ringer on | silent mode off)
(turn ringer off | silent mode [on])

Słowa w okrągłych lub kwadratowych nawiasach są opcjonalne i nie trzeba ich wypowiadać, aby system zrozumiał polecenie.

Nawiązywanie połączenia

Naciśnij przycisk poleceń głosowych i po sygnale powiedz jedno z poniższych:

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Polecenie	Wymagane czynności	
call (someone | [[a] name])		
dial [[a] number]	Po czym podaj numer. Gdy system potwierdzi numer, powiedz:	dial [[a] number]

Aby wykasować ostatnią wymówioną cyfrę, powiedz:

Polecenie	Wymagane czynności
(delete | correct)	Lub naciśnij przycisk ze strzałką w lewo na zespole audio.

Aby wykasować wszystkie wymówione cyfry, powiedz:

Polecenie	Wymagane czynności
clear	Lub naciśnij i przytrzymaj przycisk ze strzałką w lewo na zespole audio.

Aby zakończyć połączenie, wciśnij przycisk zakończenia połączenia na kierownicy lub wybierz opcję zakończenia połączenia na wyświetlaczu systemu audio i naciśnij **OK**.

Odbieranie połączenia

Odbierając połączenie, możesz:

- Odebrać połączenie, naciskając przycisk odbierania połączenia na kierownicy lub wybierając opcję odbierania połączenia na wyświetlaczu systemu audio. Naciśnij przycisk **OK**.
- Odrzucić połączenie, naciskając przycisk odrzucania połączenia na kierownicy lub wybierając opcję odrzucania połączenia na wyświetlaczu systemu audio. Naciśnij przycisk **OK**.
- Zignorować połączenie, nie robiąc nic.

Opcje telefonu komórkowego podczas aktywnego połączenia

Podczas aktywnego połączenia dostępne są dodatkowe opcje menu, np. zawieszanie połączenia.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, wybierz jedną z opcji dostępnych u dołu ekranu wyświetlacza systemu audio lub wybierz opcję Więcej.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komunikat	Opis i działanie
Mik.wył	Wyłączyć mikrofon pojazdu. Aby włączyć mikrofon, ponownie wybierz opcję.
Pryw.	Przełączyć połączenie z aktywnego trybu głośnomówiącego do swojego telefonu komórkowego w celu zapewnienia większej prywatności podczas rozmowy. Po wybraniu opcji na wyświetlaczu systemu audio pojawi się informacja, że jest to rozmowa prywatna.
Zawieś	Zawiesić aktywne połączenie. Po wybraniu opcji na wyświetlaczu systemu audio pojawi się informacja, że połączenie jest zawieszone.
Wybierz numer	Za pomocą klawiatury numerycznej systemu audio wprowadzić liczby, np. cyfry hasła.
Konferencja tel.	Połączyć dwa oddzielne połączenia. System umożliwia udział maksymalnie trzech stron w połączeniu konferencyjnym. 1. Wybierz opcję Więcej. 2. Uzyskaj dostęp do wybranego kontaktu przez system lub użyj poleceń głosowych, aby nawiązać drugie połączenie. Gdy drugie połączenie jest aktywne, wybierz opcję Więcej. 3. Przewiń do opcji łączenia połączeń i naciśnij przycisk **OK**.
Książka telefon.	Uzyskać dostęp do kontaktów w swojej książce telefonicznej. 1. Wybierz opcję Więcej. 2. Przewiń do opcji książki telefonicznej i naciśnij przycisk **OK**. 3. Przewiń kontakty ze swojej książki telefonicznej. 4. Ponownie naciśnij przycisk **OK**, gdy wybrana pozycja pojawi się na wyświetlaczu systemu audio. 5. Naciśnij przycisk **OK** lub przycisk wybierania numeru, aby zadzwonić pod wybrany numer.
Hist. połącz.	Uzyskać dostęp do swojej historii połączeń. 1. Wybierz opcję Więcej. 2. Przewiń do opcji, aż pojawi się historia połączeń. Naciśnij przycisk **OK**. 3. Przewiń opcje historii połączeń (połączenia przychodzące, wychodzące lub nieodebrane).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komunikat	Opis i działanie
	4. Ponownie naciśnij przycisk **OK**, gdy wybrana pozycja pojawi się na wyświetlaczu systemu audio. 5. Naciśnij przycisk **OK** lub przycisk wybierania numeru, aby zadzwonić pod wybrany numer.

Uzyskiwanie dostępu do funkcji przez menu telefonu komórkowego

Możesz uzyskać dostęp do historii połączeń, książki telefonicznej, wysyłanych wiadomości tekstowych, jak również dostęp do ustawień telefonu komórkowego i systemu. Można również uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak wzywanie pomocy w nagłych wypadkach.

System podejmuje próbę automatycznego pobrania Twojej książki telefonicznej i historii połączeń za każdym razem, gdy Twój telefon komórkowy łączy się z systemem. Musisz włączyć funkcję automatycznego pobierania, jeśli Twój telefon komórkowy ją obsługuje.

Wskazówka: *Ta funkcja zależy od telefonu komórkowego.*

1. Naciśnij przycisk **PHONE**, aby otworzyć menu telefonu komórkowego.
2. Wybierz jedną z dostępnych opcji.

Komunikat	Opis i działanie
Wybierz numer	Wybrać numer za pomocą klawiatury numerycznej systemu audio.
Powtórz wyb. nr	Ponownie wybrać ostatnio wybrany numer (jeśli jest dostępny). Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać.
Książka telefon.	Uzyskać dostęp do Twojej pobranej książki telefonicznej. 1. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić i otworzyć. Możesz korzystać z opcji u dołu ekranu, aby szybko uzyskać dostęp do kategorii alfabetycznej. Możesz również skorzystać z liter na klawiaturze do szybkiego poruszania się po liście. 2. Przewiń kontakty ze swojej książki telefonicznej. 3. Ponownie naciśnij przycisk **OK**, gdy wybrana pozycja pojawi się na wyświetlaczu systemu audio. 4. Naciśnij przycisk **OK** lub przycisk wybierania numeru, aby zadzwonić pod wybrany numer.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komunikat	Opis i działanie
Hist. połacz.	Uzyskać dostęp do wszelkich poprzednio wybieranych numerów, połączeń odebranych lub nieodebranych. 1. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać. 2. Przewiń, aby wybrać połączenia przychodzące, wychodzące lub nieodebrane. Naciśnij przycisk **OK**, aby dokonać wyboru. 3. Naciśnij przycisk **OK** lub przycisk wybierania numeru, aby zadzwonić pod wybrany numer.
Szybkie wybier.	Wybrać jedną z 10 pozycji szybkiego wybierania. Aby ustawić pozycję szybkiego wybierania, przejdź do książki telefonicznej, a następne naciśnij i przytrzymaj jedną z cyfr na klawiaturze numerycznej systemu audio.
SMS	Wysyłać, pobierać lub kasować wiadomości tekstowe.
Urządz. BT	Uzyskać dostęp do opcji listy menu urządzenia Bluetooth (dodać, połączyć, ustawić jako główne, włączyć lub wyłączyć, usunąć).
Ustawienia tel.	Przejrzeć różne ustawienia i funkcje swojego telefonu komórkowego.
Wzywania pomocy	Włączyć lub wyłączyć funkcję wzywania pomocy systemu SYNC.

Wiadomości tekstowe

System umożliwia odbieranie, wysyłanie, pobieranie i kasowanie wiadomości tekstowych. System może również odczytywać Ci przychodzące wiadomości tekstowe, dzięki czemu nie musisz odwracać wzroku od drogi.

Wskazówka: *Ta funkcja zależy od telefonu komórkowego.*

Odbieranie wiadomości tekstowej

Gdy przychodzi nowa wiadomość, słychać sygnał akustyczny, a na wyświetlaczu systemu audio pojawia się informacja, że masz nową wiadomość.

Masz następujące możliwości:

- Wybrać opcję odsłuchiwania, aby system odczytał Ci wiadomość.
- Wybrać opcję wyświetlenia, aby otworzyć wiadomość tekstową. Wybrać opcję zignorowania lub nie zrobić nic, a wtedy wiadomość przejdzie do Twojej skrzynki odbiorczej wiadomości tekstowych. Po wybraniu opcji system może odczytać Ci wiadomości, możesz przejrzeć inne wiadomości lub wybrać więcej opcji.
- Nacisnąć przycisk układu sterowania głosem i powiedzieć „Read text message".
- Wybrać opcję Więcej i za pomocą przycisków ze strzałkami przewinąć opcje.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskazówka: *Aby odbierać przychodzące wiadomości tekstowe, Twój telefon komórkowy musi obsługiwać pobieranie wiadomości tekstowych za pomocą funkcji Bluetooth.*

Wybierz jedną z poniższych:

Komunikat	Wymagane czynności
Odpowiedz nad.	Naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć, a następnie przewiń listę gotowych komunikatów do wysłania.
Połącz z nad.	Naciśnij przycisk **OK**, aby zadzwonić do nadawcy komunikatu.
Przekaż SMS	Naciśnij przycisk **OK**, aby przesłać wiadomość dalej, do dowolnej osoby w Twojej książce telefonicznej lub historii połączeń. Możesz również wybrać wpisanie numeru.

Wysyłanie, pobieranie i kasowanie wiadomości tekstowych

1. Naciśnij przycisk **PHONE**.
2. Wybierz opcję wiadomości tekstowych, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wybierz jedną z poniższych:

Komunikat	Opis i działanie
Nowy	Gdy wybierzesz opcję wysłania wiadomości tekstowej, na wyświetlaczu systemu audio pojawi się lista gotowych komunikatów. Umożliwia wysłanie nowej wiadomości tekstowej zredagowanej w oparciu o zestaw 15 gotowych komunikatów.
Pokaż	Umożliwia odczytanie całej wiadomości, a dodatkowo zapewnia opcję przeczytania wiadomości na głos przez system. Aby przejść do następnej wiadomości tekstowej, wybierz opcję Więcej. Umożliwia to wysłanie odpowiedzi do nadawcy, nawiązanie połączenia z nadawcą lub przesłanie dalej wiadomości.
Usuń	Umożliwia kasowanie aktualnych wiadomości tekstowych z systemu (nie z telefonu komórkowego). Wyświetlacz systemu audio informuje, gdy wszystkie wiadomości tekstowe zostały usunięte.
Więcej	Umożliwia skasowanie wszystkich wiadomości lub ręczne włączenie pobierania wszystkich nieprzeczytanych wiadomości z telefonu komórkowego.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wysyłanie wiadomości tekstowej

1. Wybierz opcję wysyłania, gdy wybrana pozycja jest podświetlona na wyświetlaczu systemu audio.
2. Wybierz opcję potwierdzenia, gdy kontakt pojawi się na wyświetlaczu i naciśnij przycisk **OK** ponownie, aby potwierdzić, gdy system zapyta Cię, czy chcesz wysłać wiadomość. Każda wiadomość tekstowa jest wysyłana z gotowym podpisem.

Wskazówka: *Możesz wysyłać wiadomości tekstowe, wybierając kontakt z książki telefonicznej i wybierając opcję tekstu na wyświetlaczu systemu audio lub odpowiadając na odebraną wiadomość w skrzynce odbiorczej.*

Wskazówka: *Dopuszczalny jest tylko jeden odbiorca danej wiadomości tekstowej.*

Uzyskiwanie dostępu do ustawień telefonu komórkowego

Te funkcje zależą od telefonu komórkowego. Ustawienia telefonu komórkowego umożliwiają dostęp i ustawianie funkcji takich jak dzwonki, powiadomienie o wiadomości tekstowej, wprowadzanie zmian w książce telefonicznej oraz ustawienie automatycznego pobierania danych.

1. Naciśnij przycisk **PHONE**.
2. Przewiń, aż pojawi się opcja ustawień telefonu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń, aby wybrać spośród następujących opcji:

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komunikat	Opis i działanie
Ustaw jako gł.	Jeśli zaznaczona zostanie ta opcja, system będzie traktował ten telefon komórkowy jako główny, gdy do systemu przyporządkowany jest więcej niż jeden telefon komórkowy. Opcję tę można zmienić dla wszystkich przyporządkowanych telefonów komórkowych (nie tylko dla aktywnego) za pomocą menu urządzeń Bluetooth.
Status tel.	Zobaczyć nazwę telefonu komórkowego, nazwę dostawcy usługi, numer telefonu komórkowego, poziom sygnału i stan naładowania baterii. Gdy skończysz, naciśnij przycisk ze strzałką w lewo, aby wrócić do menu statusu telefonu komórkowego.
Ustaw dzwonek	Wybrać, który dźwięk dzwonka ma rozbrzmiewać podczas przychodzącego połączenia (dzwonek z systemu czy dzwonek z Twojego telefonu komórkowego). Jeśli Twój telefon komórkowy obsługuje funkcję sygnalizacji w kanale dźwiękowym, dzwonek telefonu komórkowego rozbrzmiewa, gdy wybierzesz opcję dzwonka Twojego telefonu komórkowego. 1. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać, i przewiń, aby odsłuchać każdy dzwonek. 2. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać.
Powiad. o SMS	Wybrać opcję sygnału akustycznego powiadomienia rozbrzmiewającego, gdy przychodzi wiadomość tekstowa. Naciśnij przycisk **OK**, aby włączyć lub wyłączyć sygnał akustyczny.
Ust. książk. tel.	Zmodyfikować zawartość swojej książki telefonicznej np. dodać, usunąć, pobrać. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać i przewiń między opcjami z poniższej tabeli:

Aby zmodyfikować ustawienia książki telefonicznej, wybierz jedną z poniższych opcji:

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komunikat	Opis i działanie
Dodaj kontakty	Prześlij wybrane kontakty na swoim telefonie komórkowym. Skorzystaj z instrukcji obsługi urządzenia, aby dowiedzieć się jak przesłać kontakty. Naciśnij przycisk **OK**, aby dodać więcej kontaktów ze swojej książki telefonicznej.
Usuń	Gdy pojawi się komunikat z zapytaniem, czy chcesz usunąć dane, wybierz opcję potwierdzenia. Naciśnij przycisk **OK**, aby usunąć aktualną książkę telefoniczną i historię połączeń. System powróci do menu ustawień telefonu.
Pobierz teraz	Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać i pobrać książkę telefoniczną do systemu.
Autom. pob.	Gdy funkcja pobierania automatycznego jest włączona, wszelkie zmiany, informacje dodane lub usunięte, zapisane w systemie od czasu ostatniego pobrania, zostaną usunięte. Gdy funkcja pobierania automatycznego jest wyłączona, Twoja książka telefoniczna nie będzie pobierana, gdy Twój telefon komórkowy łączy się z systemem. Dostęp do Twojej książki telefonicznej, historii połączeń i wiadomości tekstowych można uzyskać wyłącznie wtedy, gdy Twój przyporządkowany telefon komórkowy jest połączony z systemem. Zaznacz lub odznacz tę opcję, aby automatycznie pobrać swoją książkę telefoniczną za każdym razem, gdy Twój telefon komórkowy łączy się z systemem. Czas pobierania zależy od telefonu komórkowego i objętości danych.

Urządzenia Bluetooth

To menu zapewnia dostęp do Twoich urządzeń Bluetooth. Użyj przycisków ze strzałkami do przewijania opcji menu. Umożliwia to dodanie, połączenie i usunięcie urządzeń oraz ustawienie telefonu komórkowego jako głównego.

Opcje menu urządzeń Bluetooth

1. Naciśnij przycisk **PHONE**.
2. Przewiń, aż pojawi się opcja urządzeń Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń, aby wybrać spośród następujących opcji:

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komunikat	Opis i działanie
Dodaj	Podłączyć dodatkowe telefony komórkowe do systemu. 1. Wybierz opcję dodawania, aby rozpocząć proces przyporządkowywania. 2. Gdy na wyświetlaczu systemu audio pojawi się polecenie rozpoczęcia przyporządkowywania, wyszukaj system **SYNC** w swoim telefonie komórkowym. W razie potrzeby skorzystaj z instrukcji obsługi urządzenia. 3. Wybierz SYNC na swoim telefonie komórkowym. 4. Poczekaj aż na wyświetlaczu telefonu pojawi się PIN. Porównaj kod PIN na telefonie z kodem PIN na wyświetlaczu systemu audio i zaakceptuj polecenie na wyświetlaczu telefonu komórkowego oraz wyświetlaczu pojazdu. Gdy przyporządkowanie przebiegło pomyślnie, na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia informacja. * 5. Gdy pojawi się opcja ustawienia telefonu komórkowego jako telefonu głównego, wybierz Tak lub Nie. 6. Zależnie od funkcji Twojego telefonu komórkowego system może zadać dodatkowe pytania (np. czy chciałbyś pobrać swoją książkę telefoniczną). Wybierz Tak lub Nie, aby potwierdzić swoją odpowiedź.
Usuń	Po usunięciu telefonu komórkowego z listy telefon ten można podłączyć ponownie jedynie po powtórzeniu pełnej procedury przyporządkowywania. Wybierz opcję usuwania i potwierdź, gdy system zapyta, czy usunąć wybrane urządzenie.
Główny	System podejmuje próbę połączenia się z telefonem głównym po każdym włączeniu zapłonu. Gdy telefon komórkowy zostanie ustawiony jako telefon główny, pojawia się na początku listy i jest oznaczony gwiazdką. Ustawić wcześniej przyporządkowany telefon komórkowy jako telefon główny. Wybierz opcję wyboru telefonu głównego, aby potwierdzić główny telefon komórkowy.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komunikat	Opis i działanie
Połącz	Podłączyć wcześniej przyporządkowany telefon komórkowy. Można mieć podłączony tylko jeden telefon komórkowy na raz, aby móc korzystać z funkcji telefonu komórkowego. Gdy podłączany jest inny telefon komórkowy, poprzedni zostaje odłączony od usług telefonicznych. System umożliwia jednoczesne korzystanie z różnych urządzeń z funkcją Bluetooth dla funkcji telefonu komórkowego oraz do odtwarzania muzyki w trybie Bluetooth.
Rozłącz	Odłącza wybrany telefon komórkowy. Wybierz tę opcję i potwierdź, gdy zostaniesz o to poproszony. Po odłączeniu telefonu komórkowego można go podłączyć ponownie bez powtarzania pełnej procedury przyporządkowywania.

*W niektórych przypadkach na telefonie pojawi się polecenie wprowadzenia kodu PIN. Wprowadź sześciocyfrowy kod PIN wyświetlony na wyświetlaczu systemu audio. Gdy przyporządkowanie przebiegło pomyślnie, na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia informacja.

Systemindstillinger

1. Naciśnij przycisk **MENU**.
2. Wybierz opcję ustawień systemu SYNC, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń, aby wybrać spośród następujących opcji:

Komunikat	Opis i działanie
BT właczony	Zaznaczyć lub odznaczyć tę opcję, aby włączyć lub wyłączyć interfejs Bluetooth systemu. Wybierz tę opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zmienić status opcji.
Ustaw. domyśl.	Ta opcja nie kasuje Twoich osobistych informacji (książki telefonicznej, historii połączeń, wiadomości tekstowych i przyporządkowanych urządzeń). Wybierz tę opcję i potwierdź, gdy zostaniesz o to poproszony w komunikacie na wyświetlaczu systemu audio. Powrócić do domyślnych ustawień fabrycznych.
Reset główny	Całkowicie wykasować wszystkie informacje zapisane w systemie (książkę telefoniczną, historię połączeń, wiadomości tekstowe i przyporządkowane urządzenia) i powrócić do domyślnych ustawień fabrycznych. Wybierz tę opcję i potwierdź, gdy zostaniesz o to poproszony w komunikacie na wyświetlaczu systemu audio. Po zakończeniu na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia informacja, a system powróci do poprzedniego menu.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komunikat	Opis i działanie
Zainstalować	Zainstalować aplikacje lub aktualizacje oprogramowania, które pobrałeś. Wybierz tę opcję i potwierdź, gdy zostaniesz o to poproszony w komunikacie na wyświetlaczu systemu audio. Aby pomyślnie ukończyć instalację, na przenośnym napędzie USB musi być dostępna ważna aplikacja SYNC lub aktualizacja.
Inf. o systemie	Wyświetlić numer wersji systemu oraz jego numer seryjny. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać.
Ustaw. głosu	Menu podrzędne ustawień głosu zawiera różne opcje. Patrz **Korzystanie z funkcji rozpoznawania głosu** (strona 301).
Przeglądaj USB	Przeglądać rzeczywistą strukturę menu podłączonego urządzenia USB. Naciśnij przycisk **OK** i użyj strzałek w górę lub w dół do przewijania folderów i plików. Użyj strzałek w lewo lub w prawo do otwierania i zamykania folderów. W tym menu można bezpośrednio wybrać zawartość mediów do odtwarzania.
Wzywania pomocy	Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję wzywania pomocy. Patrz **Aplikacje i usługi systemu SYNC™** (strona 318).

APLIKACJE I USŁUGI SYSTEMU SYNC™

Pojawi się lista dostępnych aplikacji. Każda aplikacja może mieć swoje własne ustawienia.

Naciśnij przycisk **MENU**, aby otworzyć menu systemu.

Komunikat	Opis i działanie
SYNC - Aplikacje	Przewiń do tej opcji, a następnie naciśnij **OK**.

Wzywanie pomocy w systemie SYNC

OSTRZEŻENIA

Aby funkcja ta działała, telefon komórkowy musi mieć funkcję Bluetooth i być kompatybilny z systemem.

OSTRZEŻENIA

Zawsze umieszczaj telefon komórkowy w bezpiecznym miejscu w pojeździe. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do poważnych obrażeń jednego z pasażerów lub uszkodzenia telefonu komórkowego, co może uniemożliwić prawidłowe działanie tej funkcji.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

OSTRZEŻENIA

Jeśli funkcja ta nie zostanie włączona przed kolizją, system nie będzie podejmował prób połączenia się z numerem alarmowym, co może wydłużyć czas reakcji i potencjalnie zwiększyć ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci. Nie czekaj, aż system wykona połączenie z numerem alarmowym, jeśli możesz zrobić to samodzielnie. Wybieraj numer służb ratowniczych niezwłocznie, aby uniknąć wydłużenia czasu reakcji. Jeśli nie usłyszysz funkcji wzywania pomocy w ciągu pięciu sekund od zderzenia, system lub telefon komórkowy mogą być uszkodzone lub niesprawne.

Jeśli w wyniku kolizji odpalona zostanie poduszka powietrzna lub aktywowany zostanie wyłącznik pompy paliwa, system może nawiązać kontakt ze służbami ratowniczymi, wybierając numer 112 (numer alarmowy dla telefonów bezprzewodowych działający w większości krajów europejskich) za pośrednictwem przyporządkowanego i podłączonego telefonu komórkowego. Więcej informacji na temat tego systemu i funkcji wzywania pomocy znajduje się na lokalnej stronie internetowej Forda.

Wskazówka: *Przed włączeniem tej funkcji koniecznie przeczytaj ważne informacje dotyczące prywatności w systemie wzywania pomocy podane w dalszej części tego rozdziału.*

Wskazówka: *Gdy włączasz lub wyłączasz tę funkcję, ustawienie to dotyczy wszystkich przyporządkowanych telefonów komórkowych. Jeśli funkcja ta jest wyłączona i wcześniej przyporządkowany telefon podłączy się po włączeniu zapłonu, odtwarzany jest komunikat głosowy, bądź na wyświetlaczu pojawia się komunikat lub ikona (lub emitowane są obydwa te ostrzeżenia).*

Wskazówka: *Każdy telefon komórkowy działa inaczej. Mimo że funkcja ta działa w większości telefonów komórkowych, w przypadku niektórych mogą pojawić się problemy z obsługiwaniem tej funkcji.*

Wskazówka: *Upewnij się, czy zapoznałeś się z informacjami dotyczącymi odpalania poduszek powietrznych. Patrz* ***Uzupełniający system bezpieczeństwa*** *(strona 30).*

Włączanie i wyłączanie funkcji wzywania pomocy

Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie wybierz:

Komunikat	Wymagane czynności
SYNC - Aplikacje	Naciśnij **OK**.
Wzywania pomocy	Naciśnij **OK**. Wybierz żądaną opcję i naciśnij **OK**.

Opcje wyświetlacza

Po włączeniu tej funkcji na wyświetlaczu pojawia się potwierdzenie.

Po wyłączeniu tej funkcji pojawia się okno dialogowe umożliwiające ustawienie przypomnienia głosowego.

Wyłączenie z przypomnieniem głosowym zapewnia wizualne i głosowe przypomnienie po podłączeniu telefonu komórkowego i uruchomieniu pojazdu.

Wyłączenie bez przypomnienia głosowego zapewnia jedynie wizualne przypomnienie, bez przypomnienia głosowego po podłączeniu telefonu komórkowego.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Aby funkcja wzywania pomocy działała prawidłowo:

- System musi mieć zasilanie i działać prawidłowo w chwili zderzenia i podczas aktywacji oraz korzystania z funkcji.
- Funkcja musi być włączona przed zderzeniem.
- Musisz mieć telefon komórkowy połączony z tym systemem.
- W niektórych krajach w celu nawiązania i utrzymania połączenia z numerem alarmowym konieczne może być posiadanie ważnej i zarejestrowanej karty SIM z odpowiednim zapasem środków na koncie.
- Podłączony telefon komórkowy musi mieć możliwość nawiązania i podtrzymania wychodzącego połączenia w chwili zderzenia.
- Podłączony telefon komórkowy musi mieć dostateczny zasięg sieci, poziom naładowania baterii i siłę sygnału.
- Akumulator pojazdu musi być naładowany.

Wskazówka: *Funkcja działa jedynie w kraju europejskim lub w regionie, gdzie funkcja wzywania pomocy systemu SYNC może nawiązać połączenie z lokalnymi służbami ratowniczymi. Sprawdź na lokalnej stronie internetowej Forda.*

W razie zderzenia

Wskazówka: *Nie wszystkie zderzenia prowadzą do odpalenia poduszki powietrznej lub aktywacji wyłącznika pompy paliwa (co może aktywować funkcję wzywania pomocy). Jeśli jednak funkcja wzywania pomocy zostanie uruchomiona, system podejmuje próbę nawiązania kontaktu ze służbami ratowniczymi. Jeśli podłączony telefon komórkowy ulegnie uszkodzeniu lub straci połączenie z systemem, system wyszukuje i próbuje nawiązać połączenie z każdym dostępnym wcześniej przyporządkowanym telefonem. System próbuje nawiązać połączenie z numerem 112.*

Przed nawiązywaniem połączenia:

- Jeśli nie anulujesz połączenia, a system SYNC pomyślnie nawiąże łączność, odtworzony zostanie komunikat wstępny dla osoby dyżurnej pod numerem alarmowym. Po tym komunikacie ustanawiana jest komunikacja w trybie głośnomówiącym między osobą podróżującą w pojeździe a osobą dyżurną.
- System zapewnia krótki przedział czasowy (ok. 10 sekund), kiedy można anulować połączenie. Jeśli nie anulujesz połączenia, system podejmie próbę połączenia z numerem 112.
- System emituje komunikat informujący, że podejmuje próbę nawiązania połączenia z numerem alarmowym. Można anulować połączenie, wybierając odpowiedni przycisk funkcyjny lub naciskając przycisk zakończenia połączenia na kierownicy.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Podczas połączenia:

- Funkcja wzywania pomocy wykorzystuje system GPS pojazdu lub informacje z sieci telefonii komórkowej, gdy są dostępne, do ustalenia najwłaściwszego języka. Informuje osobę dyżurną numeru alarmowego o zderzeniu i emituje komunikat wstępny. Może to obejmować współrzędne GPS Twojego pojazdu.
- Język używany przez system do komunikacji z użytkownikami pojazdu może różnić się od języka, w jakim system wyemituje informacje dla osoby dyżurnej numeru alarmowego.
- Po wyemitowaniu komunikatu wstępnego otwarty zostaje kanał komunikacji głosowej, aby można było porozumieć się w trybie głośnomówiącym z osobą dyżurną numeru alarmowego.
- Po nawiązaniu połączenia musisz być przygotowany na niezwłoczne podanie swojego nazwiska, numeru telefonu i lokalizacji.

Wskazówka: *Gdy system przekazuje informacje osobie dyżurnej numeru alarmowego, kierowca słyszy komunikat informujący, że właśnie podawane są ważne informacje. Następnie system informuje, kiedy linia jest dostępna do rozpoczęcia komunikacji za pośrednictwem systemu głośnomówiącego.*

Wskazówka: *Podczas połączenia z numerem alarmowym wyświetlany jest ekran priorytetu wezwania pomocy, zawierający współrzędne GPS pojazdu, jeśli są dostępne.*

Wskazówka: *Może zdarzyć się, że informacje o lokalizacji w systemie GPS nie będą dostępne w chwili zderzenia. W takim wypadku funkcja wzywania pomocy nadal podejmie próbę nawiązania połączenia z numerem alarmowym.*

Wskazówka: *Może zdarzyć się, że służby ratownicze nie otrzymają współrzędnych GPS. W takim wypadku dostępna jest komunikacja w trybie głośnomówiącym z osobą dyżurną numeru alarmowego.*

Wskazówka: *Osoba dyżurna może również otrzymać informacje z sieci telefonii komórkowej, takie jak numer telefonu komórkowego, jego lokalizacja oraz nazwisko właściciela telefonu, niezależnie od wezwania pomocy w systemie SYNC.*

Funkcja wzywania pomocy może nie działać, jeśli:

- Telefon komórkowy lub podzespoły układu wzywania pomocy uległy uszkodzeniu w wyniku zderzenia.
- Akumulator pojazdu lub system nie mają zasilania.
- Podczas zderzenia telefon został wyrzucony z pojazdu.
- Nie masz ważnej i zarejestrowanej karty SIM w telefonie komórkowym z odpowiednim zapasem środków na koncie.
- Znajdujesz się w kraju europejskim lub regionie, gdzie funkcja wzywania pomocy systemu SYNC nie może nawiązać połączenia alarmowego. Sprawdź na lokalnej stronie internetowej Forda.

Ważne informacje na temat funkcji wzywania pomocy

Funkcja wzywania pomocy nie może obecnie nawiązać połączenia ze służbami ratowniczymi na następujących rynkach: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Holandia, Ukraina, Mołdawia i Rosja.

Sprawdź najnowsze informacje na lokalnej stronie internetowej Forda.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Informacje dotyczące prywatności w funkcji wzywania pomocy

Po włączeniu funkcji wzywania pomocy może ona powiadomić służby ratownicze, że Twój pojazd brał udział w zderzeniu, które spowodowało odpalenie poduszki powietrznej lub aktywację wyłącznika pompy paliwa. Funkcja ta może podać osobie dyżurnej informacje dotyczące Twojej lokalizacji lub inne szczegóły dotyczące Twojego pojazdu lub zderzenia w celu ułatwienia wysłania właściwych służb ratowniczych.

Jeśli nie chcesz ujawniać tych informacji, nie włączaj tej funkcji.

SYNC AppLink

System umożliwia głosowe i ręczne sterowanie aplikacjami smartfonów kompatybilnych z SYNC AppLink. Po uruchomieniu aplikacji za pomocą AppLink można sterować głównymi funkcjami aplikacji, używając poleceń głosowych oraz ręcznych elementów sterowania.

Wskazówka: *Musisz przyporządkować i połączyć swojego smartfona z systemem SYNC, aby uzyskać dostęp do funkcji AppLink.*

Wskazówka: *Użytkownicy telefonu iPhone muszą podłączyć telefon do portu USB.*

Wskazówka: *Użytkownicy systemu Android muszą połączyć telefon z systemem SYNC za pośrednictwem funkcji Bluetooth.*

Wskazówka: *Informacje na temat dostępnych aplikacji, obsługiwanych smartfonów oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów można znaleźć na stronie internetowej Forda.*

Wskazówka: *Upewnij się, że masz aktywne konto aplikacji, którą pobrałeś. Niektóre aplikacje działają automatycznie bez instalowania. Inne będą wymagać od Ciebie skonfigurowania ustawień osobistych i spersonalizowania funkcji poprzez wybranie stacji lub ulubionych. Zalecamy zrobienie tego w domu lub poza pojazdem.*

Aby uzyskać dostęp za pośrednictwem menu systemu SYNC

Przewiń listę dostępnych aplikacji i naciśnij **OK**, aby wybrać aplikację. Gdy aplikacja działa za pośrednictwem systemu SYNC, naciśnij przycisk ze strzałką w prawo, aby uzyskać dostęp do menu aplikacji. Możesz stąd uzyskać dostęp do różnych funkcji aplikacji, np. symboli kciuk w górę i kciuk w dół. Naciśnij przycisk ze strzałką w lewo, aby wyjść z menu aplikacji.

Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie wybierz:

Komunikat	Opis i działanie
SYNC - Aplikacje	
Aplik. mobil.	Przewiń do tej opcji, a następnie naciśnij **OK**.
Znajdź nowe ap.	Wybierz tę opcję, jeżeli wymaganej aplikacji nie ma na liście.

Wskazówka: *Jeśli aplikacja kompatybilna z SYNC AppLink nie zostanie znaleziona, upewnij się, że wymagana aplikacja działa w urządzeniu przenośnym.*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Aby uzyskać dostęp za pomocą poleceń głosowych

Naciśnij przycisk poleceń głosowych i po sygnale powiedz:

Polecenie	Opis i działanie
mobile (apps | applications)	Wypowiedz nazwę aplikacji po sygnale akustycznym. Aplikacja zostanie uruchomiona. Gdy aplikacja działa za pośrednictwem systemu SYNC, możesz nacisnąć przycisk sterowania głosem i wypowiadać polecenia dotyczące określonej aplikacji.

Poniższe polecenia głosowe są zawsze dostępne:

Polecenie	Opis i działanie
[main menu] help	Użyj tego polecenia, aby usłyszeć listę dostępnych poleceń głosowych.
mobile (apps | applications)	System ponagli Cię do wypowiedzenia nazwy aplikacji w celu jej uruchomienia.
list [mobile] (apps | applications)	System poda listę wszystkich aktualnie dostępnych aplikacji urządzenia przenośnego.
find [new] [mobile] (apps | applications)	System przeszuka Twoje podłączone urządzenie przenośne pod kątem aplikacji kompatybilnych z systemem SYNC.
<nazwa aplikacji>	Wypowiedz nazwę aplikacji, aby uruchomić ją w systemie SYNC.
<nazwa aplikacji> Help	System poda listę dostępnych poleceń głosowych dla żądanej aplikacji.
(quit | exit | close)	Użyj tego polecenia, a następnie wypowiedz nazwę aplikacji.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Włączanie i wyłączanie powiadomień o operacjach w tle

Niektóre aplikacje mogą wysyłać powiadomienia o operacjach w tle. Powiadomienie o operacji w tle to powiadomienie z aplikacji działającej w tle, które jest dostarczane za pomocą komunikatu głosowego, wyskakującego okienka lub obu tych metod. Może być to szczególnie użyteczne w przypadku aplikacji dostarczających wiadomości lub zależnych od lokalizacji.

Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie wybierz:

Komunikat	Opis i działanie
SYNC - Aplikacje	
Aplik. mobil.	
Ustawienia	
Wszystkie aplik.	Jeśli powiadomienia o operacjach w tle są obsługiwane, ustawienie to zostanie wymienione. Wybierz, czy włączyć, czy wyłączyć tę funkcję zależnie od potrzeb.

Włączanie aplikacji urządzenia przenośnego w systemie SYNC

Aby korzystać z systemu, musisz wyrazić zgodę na wysyłanie i odbieranie informacji dotyczących autoryzacji i aktualizacji aplikacji, z zastosowaniem planu przekazywania danych powiązanego z podłączonym urządzeniem przenośnym.

Dane są wysyłane do Forda w Stanach Zjednoczonych przez podłączone urządzenie. Informacje są zakodowane i obejmują numer VIN Twojego pojazdu, numer modułu SYNC, anonimowe statystyki użytkowania oraz informacje o wykrywaniu i usuwaniu błędów. Aktualizacje mogą być wykonywane automatycznie.

Wskazówka: *Musisz włączyć aplikacje urządzenia przenośnego w każdym podłączonym urządzeniu, gdy po raz pierwszy wybierasz aplikację urządzenia przenośnego za pomocą systemu.*

Wskazówka: *Obowiązują standardowe stawki za przesył danych. Ford nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie dodatkowe opłaty, którymi może obciążyć Cię Twój dostawca usług, gdy Twój pojazd wysyła lub odbiera dane za pośrednictwem podłączonego urządzenia. Obejmuje to wszelkie dodatkowe opłaty naliczane podczas jazdy po obszarach, gdzie korzystasz z roamingu, zamiast sieci macierzystej.*

Status aplikacji

Możesz zobaczyć aktualny status aplikacji w menu ustawień. Możliwe są trzy statusy:

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komunikat	Opis i działanie
Potrzeba aktual.	System wykrył nową aplikację wymagającą autoryzacji lub potrzebna jest ogólna aktualizacja zezwoleń.
Aktualne	Aktualizacja nie jest wymagana.
Aktualizowanie	System próbuje odebrać aktualizację.

Opcje w menu ustawień:

Komunikat	Opis i działanie
Zażądaj aktual.	Jeśli wymagana jest aktualizacja i chcesz ręcznie wywołać tę aktualizację, np. przebywając w punkcie Wi-Fi.
Wyłącz aktual.	Wybierz tę opcję, aby wyłączyć automatyczne aktualizacje.

Zezwolenia aplikacji

Zezwolenia są podzielone na grupy. Można udzielać tych grupowych zezwoleń indywidualnie. Możesz zmienić status grupy zezwoleń w dowolnej chwili, gdy pojazd nie jest w ruchu, za pomocą menu ustawień.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Gdy włączasz aplikację za pomocą systemu SYNC, system może poprosić Cię o udzielenie określonych zezwoleń, na przykład:

- Zezwolenia na przekazywanie do aplikacji informacji dotyczących pojazdu, w tym, ale nie wyłącznie, informacji dotyczących: poziomu paliwa, zużycia paliwa, prędkości obrotowej silnika, napięcia akumulatora, wskazania drogomierza, numeru VIN, temperatury zewnętrznej, położenia dźwigni zmiany biegów, ciśnienia powietrza w oponach, temperatury otoczenia, daty i czasu.
- Zezwolenia na przekazywanie przez pojazd informacji dotyczących charakterystyki prowadzenia, w tym, ale nie wyłącznie, informacji dotyczących: funkcji MyKey, statusu pasów bezpieczeństwa, prędkości obrotowych silnika, zdarzeń hamowania, przełącznika pedału hamulca, przyspieszenia, położenia pedału przyspiesznika, przełącznika pedału sprzęgła, długości podróży, czasu podróży, kosztu podróży, wartości procentowej włączenia silnika oraz wartości procentowej czasu jazdy z określoną prędkością.
- Zezwolenia na przekazywanie przez pojazd informacji dotyczących lokalizacji, w tym: współrzędnych GPS oraz prędkości.
- Zezwolenia aplikacji na wysyłanie powiadomień o operacjach w tle za pośrednictwem wyświetlacza pojazdu oraz funkcji głosowych podczas pracy w tle.

Wskazówka: *Musisz udzielić tych zezwoleń jedynie przed pierwszym uruchomieniem aplikacji za pomocą systemu SYNC.*

Wskazówka: *Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub utratę prywatności powiązane z korzystaniem z aplikacji lub z rozpowszechnianiem jakichkolwiek danych pojazdu, na których przekazanie do aplikacji wyraziłeś zgodę.*

KORZYSTANIE Z SYSTEMU SYNC™ Z ODTWARZACZEM MEDIA PLAYER

Możesz uzyskać dostęp i odtwarzać muzykę ze swojego odtwarzacza multimedialnego przez system głośników pojazdu za pomocą menu mediów systemu lub poleceń głosowych. Możesz również sortować i odtwarzać swoją muzykę według określonych kategorii, np. wykonawca lub albumy.

System SYNC współpracuje z prawie każdym typem odtwarzacza multimedialnego, w tym: odtwarzaczami iPod, Zune, „Plays from device” oraz większością napędów USB. SYNC obsługuje również formaty audio, np. MP3, WMA, WAV i ACC.

Sprawdzić, czy urządzenie USB zostało poprawnie sformatowane i spełnia następujące wymogi techniczne:

- USB 2.0.
- Pliki muszą być w formacie FAT16/32.
- Prąd zasilania o wartości nie wyższej niż 500 mA.

Wskazówka: *Format pliku NTFS nie jest obsługiwany.*

Pliki audio na urządzeniu USB muszą być w formacie:

- MP3.
- WMA nie chronione przez DRM.
- WAV.
- AAC.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Podłączanie odtwarzacza multimedialnego do portu USB

Wskazówka: *Jeśli Twój odtwarzacz multimedialny ma przełącznik zasilania, pamiętaj, aby włączyć urządzenie.*

Aby połączyć za pomocą poleceń głosowych

1. Podłącz urządzenie do portu USB pojazdu.
2. Naciśnij przycisk poleceń głosowych i po sygnale powiedz:

Polecenie głosowe	Opis i działanie
(USB [stick] | iPod | MP3 [player])	Możesz teraz odtwarzać muzykę, wypowiadając jedno z odpowiednich poleceń głosowych. Patrz polecenie głosowe dotyczące mediów.

Nie musisz wypowiadać słów, które pojawiają się w kwadratowych nawiasach. Przykładowo, gdy pojawi się „(USB [stick] \| iPOD \| MP3 [player])", można powiedzieć „USB" lub „USB stick".

Aby połączyć za pośrednictwem menu systemu

1. Podłącz urządzenie do portu USB pojazdu.
2. Naciśnij przycisk **AUX**, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat uruchamiania.

Komunikat	Opis i działanie
Przeglądaj USB	W zależności od tego, ile plików multimedialnych znajduje się na podłączonym urządzeniu, na wyświetlaczu może pojawić się komunikat indeksowania. Gdy tworzenie indeksu zostanie ukończone, ekran powróci do menu odtwarzania.

Wybierz jedną z poniższych:

Komunikat
Odtw. wszystko
Listy odtwarz.
Ścieżek
Wykonawcy
Albumy
Gatunki

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komunikat
Przeglądaj USB
Reset USB
Zakończ

Co jest odtwarzane?

W dowolnej chwili podczas odtwarzania możesz nacisnąć przycisk układu sterowania głosem i zapytać system co jest odtwarzane. System odczyta etykietę metadanych bieżącego utworu, jeśli jest wypełniona.

Polecenia głosowe dotyczące mediów



Naciśnij przycisk poleceń głosowych i po sygnale powiedz:

Polecenie głosowe	Opis i działanie
(USB [stick] | iPod | MP3 [player])	Możesz teraz odtwarzać muzykę, wypowiadając jedno z odpowiednich poleceń głosowych.

Możesz wypowiedzieć dowolne polecenie głosowe z poleceń pojawiających się w nawiasach i rozdzielonych za pomocą |. Przykładowo, gdy pojawi się „(what's \| what is)”, należy powiedzieć: „what's” lub „what is”.

Musisz wypowiedzieć polecenie głosowe, które pojawia się poza nawiasami. Przykładowo, gdy pojawi się „who plays this (what's \| what is) playing”, należy powiedzieć: „who plays this (what's lub what is) playing”.

Następnie dowolne z poniższych poleceń:

Polecenie głosowe	
play	
pause	
play [album] [by [artist]]	*
Odtw. wszystko	
play [artist]	*
play [genre]	*
[play] next track	
play [playlist]	*

Polecenie głosowe	
[play] previous track	
play [song | track | title | file]	*
repeat off	
repeat one [on]	
(browse | search | show) album	
(browse | search | show) artist	
(browse | search | show) genre	
(browse | search | show) playlist	
(browse | search | show) all (album | albums)	

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Polecenie głosowe
(browse | search | show) all (artist | artists)
(browse | search | show) all (genre | genres)
(browse | search | show) all (playlist | playlists)
(browse | search | show) all (song | songs | title | titles | file | files | track | tracks)
shuffle [all] [on]

Polecenie głosowe
shuffle off
[play] (similar music | more like this)
((who's | who is) this | who plays this | (what's | what is) playing [now] | (what | which) (song | track | artist) is this | (who's | who is) playing | (what's | what is) this)

* To polecenie głosowe jest niedostępne do czasu ukończenia tworzenia indeksu.

Objaśnienie poleceń głosowych

Polecenie głosowe	Opis i działanie
(browse | search | show) genre	System wyszukuje wszystkie dane zaindeksowanej muzyki i, jeśli jest dostępna, zaczyna odtwarzanie wybranego typu muzyki.
[play] (similar music | more like this)	System kompiluje listę utworów, a następnie odtwarza muzykę podobną do tej, która jest aktualnie odtwarzana przez port USB, przy użyciu zaindeksowanych metadanych.
(browse | search | show) artist	System wyszukuje określonego wykonawcę, utwór lub album spośród muzyki zaindeksowanej przez port USB.
(browse | search | show) album	System wyszukuje określonego wykonawcę, utwór lub album spośród muzyki zaindeksowanej przez port USB.

System może również odtwarzać muzykę z telefonu komórkowego za pośrednictwem systemu Bluetooth.

Aby włączyć odtwarzanie audio przez Bluetooth, użyj przycisku **AUX** lub **Source** lub naciśnij przycisk układu sterowania głosem i po sygnale powiedz:

Polecenie głosowe	Opis i działanie
Bluetooth audio	

Następnie dowolne z poniższych poleceń:

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Polecenie głosowe	Opis i działanie
pause	
play	
[play] next track	
[play] previous track	

Funkcje menu mediów

Menu mediów umożliwia wybór sposobu odtwarzania muzyki, np. według wykonawcy, gatunku, losowego odtwarzania utworów lub powtórzenia, oraz odszukanie podobnej muzyki lub zresetowanie indeksu urządzeń USB.

Naciśnij **AUX**, aby wybrać odtwarzanie urządzenia USB.

Komunikat	Opis i działanie
Opcj.	Otworzy się menu mediów.

Następnie dowolne z poniższych poleceń:

Komunikat	Opis i działanie
Los	Wybrać losowe odtwarzanie utworów lub powtórzenie utworu muzycznego. Po dokonaniu wyboru ustawienie pozostaje włączone do czasu, gdy je wyłączysz.
Powtórz ścieżkę	Wybrać losowe odtwarzanie utworów lub powtórzenie utworu muzycznego. Po dokonaniu wyboru ustawienie pozostaje włączone do czasu, gdy je wyłączysz.
Podobna muzyka	Odtworzyć muzykę podobną do tej, która znajduje się na liście utworów odtwarzanej aktualnie przez port USB. System wykorzystuje metadane każdego utworu do utworzenia listy utworów. Następnie system tworzy nową listę podobnych utworów i rozpoczyna jej odtwarzanie. Aby funkcja ta działała, etykiety metadanych wszystkich utworów muszą być wypełnione. W przypadku niektórych odtwarzaczy, jeśli etykiety metadanych nie są wypełnione, utwory nie będą

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komunikat	Opis i działanie
	dostępne w trybie rozpoznawania mowy, menu odtwarzania lub dla tej opcji. Jednak jeśli umieścisz te utwory na odtwarzaczu w trybie urządzenia masowego, będą one dostępne w trybie rozpoznawania mowy, menu odtwarzania i dla tej opcji. System umieszcza utwory nieznane w dowolnej niewypełnionej etykiecie metadanych.
Reset SYNC USB	Resetuje indeks urządzenia USB. Po ukończeniu nowego indeksowania możesz wybrać, co ma być odtwarzane z biblioteki utworów na urządzeniu USB.

Uzyskiwanie dostępu do biblioteki utworów na urządzeniu USB

1. Podłącz urządzenie do portu USB pojazdu.
2. Naciśnij **AUX**, aby wybrać odtwarzanie urządzenia USB.

Komunikat	Opis i działanie
Przeglądaj USB	To menu umożliwia wybór i odtwarzanie plików mediów według wykonawcy, albumu, gatunku, listy utworów i konkretnych utworów lub nawet przeglądanie zawartości urządzenia USB.

Jeśli nie ma plików mediów, do których można by uzyskać dostęp, na wyświetlaczu pojawi się informacja o braku mediów. Jeśli są dostępne pliki mediów, masz następujące opcje do wyboru:

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komunikat	Opis i działanie
Odtw. wszystko	Odtworzyć wszystkie opatrzone indeksem pliki mediów ze swojego odtwarzacza, po jednym na raz w porządku numerycznym. * 1. Naciśnij **OK**, aby wybrać. Tytuł pierwszego utworu pojawi się na wyświetlaczu.
Listy odtwarz.	Uzyskać dostęp do swoich list utworów w formatach ASX, M3U, WPL lub MTP. * 1. Naciśnij **OK**, aby wybrać. 2. Przewiń, aby wybrać właściwą listę utworów i naciśnij **OK**.
Ścieżek	Wyszukać i odtworzyć określony utwór opatrzony indeksem. * 1. Naciśnij **OK**, aby wybrać. 2. Przewiń, aby wybrać właściwy utwór i naciśnij **OK**.
Wykonawcy	Posortować wszystkie opatrzone indeksem pliki mediów według wykonawców. Po wybraniu system tworzy listę, a następnie odtwarza wszystkich wykonawców i utwory w porządku alfabetycznym. * 1. Naciśnij **OK**, aby wybrać. 2. Przewiń, aby wybrać właściwego wykonawcę i naciśnij **OK**.
Albumy	Posortować wszystkie opatrzone indeksem pliki mediów według albumów. * 1. Naciśnij **OK**, aby wybrać. 2. Przewiń, aby wybrać właściwe albumy i naciśnij **OK**.
Gatunki	Posortować opatrzoną indeksem muzykę według gatunków. * 1. Naciśnij **OK**, aby wybrać. 2. Przewiń, aby wybrać właściwy gatunek i naciśnij **OK**.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komunikat	Opis i działanie
Przeglądaj USB	Przeglądać wszystkie obsługiwane pliki mediów na swoim odtwarzaczu multimedialnym podłączonym do portu USB. Możesz przeglądać tylko pliki mediów kompatybilne z systemem SYNC; inne zapisane pliki nie są widoczne. 1. Naciśnij **OK**, aby wybrać. 2. Przewiń, aby przejrzeć pliki mediów opatrzone indeksem na swoim napędzie flash, a następnie naciśnij **OK**.
Reset USB	Resetuje indeks urządzenia USB. Po ukończeniu nowego indeksowania możesz wybrać, co ma być odtwarzane z biblioteki utworów na urządzeniu USB.

* Możesz użyć przycisków u dołu wyświetlacza systemu audio, aby szybko przejść do określonej kategorii alfabetycznej. Możesz również skorzystać z liter na klawiaturze numerycznej do szybkiego poruszania się po liście.

Urządzenia Bluetooth i ustawienia systemu

Możesz uzyskać dostęp do tych menu za pośrednictwem wyświetlacza systemu audio. Patrz **Korzystanie z systemu SYNC™ z telefonem** (strona 304).

USUWANIA USTEREK SYSTEMU SYNC™

System SYNC jest prosty w obsłudze. Jednak w razie powstania wątpliwości prosimy skorzystać z poniższych tabel.

Aby sprawdzić kompatybilność swojego telefonu komórkowego, odwiedź lokalną stronę internetową Forda.

Problemy z telefonem komórkowym		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
Wysoki poziom zakłóceń podczas połączenia telefonicznego.	Ustawienia regulacji dźwięku w Twoim telefonie komórkowym mogą wpływać na działanie systemu SYNC.	Skorzystaj z instrukcji obsługi urządzenia, aby sprawdzić zasady regulacji dźwięku.
Podczas połączenia słyszę drugą osobę, ale ona nie słyszy mnie.	Możliwa usterka telefonu komórkowego.	Spróbuj wyłączyć telefon komórkowy, zresetować go lub wyjąć baterię, a następnie ponów próbę.
		Upewnij się, że mikrofon systemu SYNC nie jest wyłączony.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Problemy z telefonem komórkowym		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
System SYNC nie może pobrać mojej książki telefonicznej.	Ta funkcja zależy od telefonu komórkowego.	Sprawdź kompatybilność swojego telefonu komórkowego.
	Możliwa usterka telefonu komórkowego.	Spróbuj wyłączyć telefon komórkowy, zresetować go lub wyjąć baterię, a następnie ponów próbę.
		Spróbuj przenieść kontakty ze swojej książki telefonicznej do systemu SYNC, wybierając opcję dodawania.
		Musisz włączyć swój telefon komórkowy oraz funkcję automatycznego pobierania książki telefonicznej w systemie SYNC.
System mówi „Phonebook downloaded”, ale moja książka telefoniczna w systemie SYNC jest pusta lub brakuje w niej kontaktów.	Ograniczone możliwości telefonu komórkowego.	Spróbuj przenieść kontakty ze swojej książki telefonicznej do systemu SYNC, wybierając opcję dodawania.
		Jeśli brakujące kontakty są zapisane na karcie SIM, spróbuj przenieść je do pamięci swojego telefonu komórkowego.
		Usuń wszelkie zdjęcia lub specjalne dzwonki powiązane z brakującymi kontaktami.
		Musisz włączyć swój telefon komórkowy oraz funkcję automatycznego pobierania książki telefonicznej w systemie SYNC.
Mam problemy z połączeniem mojego telefonu komórkowego z systemem SYNC.	Ta funkcja zależy od telefonu komórkowego.	Sprawdź kompatybilność swojego telefonu komórkowego.
	Możliwa usterka telefonu komórkowego.	Spróbuj wyłączyć telefon komórkowy, zresetować go lub wyjąć baterię, a następnie ponów próbę.
		Spróbuj wykasować swoje urządzenie z systemu SYNC i wykasować system SYNC ze swojego urządzenia, a następnie ponów próbę.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Problemy z telefonem komórkowym		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
		Zawsze sprawdzaj ustawienia zabezpieczeń i funkcji przypomnienia o automatycznym akceptowaniu powiązane z połączeniem SYNC Bluetooth w Twoim telefonie komórkowym.
		Zaktualizuj oprogramowanie swojego telefonu komórkowego.
		Wyłącz ustawienie automatycznego pobierania danych.
Wysyłanie wiadomości tekstowych nie działa w systemie SYNC.	Ta funkcja zależy od telefonu komórkowego.	Sprawdź kompatybilność swojego telefonu komórkowego.
	Możliwa usterka telefonu komórkowego.	Spróbuj wyłączyć telefon komórkowy, zresetować go lub wyjąć baterię, a następnie ponów próbę.
	iPhone	• Przejdź do ustawień swojego telefonu komórkowego. • Przejdź do menu Bluetooth. • Upewnij się, że status połączenia to „Niepołączony”. • Naciśnij niebieskie kółko, aby otworzyć następne menu. • Włącz opcję „Pokaż powiadomienia”. • Włącz „Kontakty Sync”. Twój iPhone będzie teraz przesyłał przychodzące wiadomości tekstowe do systemu SYNC. Powtórz te czynności dla każdego pojazdu wyposażonego w system Sync, z którym jesteś połączony. Twój iPhone przesyła przychodzące wiadomości tekstowe do systemu SYNC tylko wtedy, gdy jest odblokowany. Funkcja odpowiedzi na wiadomości tekstowe z użyciem systemu SYNC nie jest obsługiwana przez iPhone.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Problemy z telefonem komórkowym		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
		Wiadomości tekstowe z aplikacji WhatsApp oraz Facebook Messenger nie są obsługiwane.
Odczytywanie na głos wiadomości tekstowych nie działa na moim telefonie komórkowym.	Ta funkcja zależy od telefonu komórkowego.	Aby odbierać przychodzące wiadomości tekstowe, Twój telefon komórkowy musi obsługiwać pobieranie wiadomości tekstowych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
		Wejdź do menu wiadomości tekstowych systemu SYNC, aby zobaczyć, czy Twój telefon komórkowy obsługuje tę funkcję. Naciśnij przycisk **PHONE**, przewiń i wybierz opcję wiadomości tekstowych, a następnie naciśnij **OK**.
	Jest to ograniczenie dotyczące telefonu komórkowego.	Ponieważ każdy telefon komórkowy jest inny, skorzystaj z instrukcji obsługi urządzenia, aby sprawdzić informacje na temat konkretnego telefonu komórkowego, który przyporządkowujesz. Między telefonami mogą występować różnice zależnie od marki, modelu, dostawcy usługi i wersji oprogramowania.

Problemy z USB i mediami		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
Mam problemy z podłączeniem mojego urządzenia.	Możliwa usterka urządzenia.	Spróbuj wyłączyć urządzenie, zresetować je lub wyjąć baterię, a następnie ponów próbę.
		Upewnij się, że korzystasz z przewodu dostarczonego przez producenta.
		Upewnij się, że przewód USB jest prawidłowo podłączony do urządzenia i portu USB pojazdu.
		Upewnij się, że urządzenie nie jest wyposażone w automatycznie instalujący się program lub nie są aktywne ustawienia zabezpieczeń.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Problemy z USB i mediami		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
SYNC nie rozpoznaje mojego urządzenia, gdy uruchamiam pojazd.	Jest to ograniczenie dotyczące urządzenia.	Pamiętaj, aby nie zostawiać urządzenia w pojeździe w warunkach bardzo wysokich lub niskich temperatur.
Odtwarzanie strumieniowe audio przez Bluetooth nie działa.	Ta funkcja zależy od urządzenia.	Upewnij się, że połączyłeś urządzenie z SYNC i wciśnij przycisk odtwarzania na urządzeniu.
	Urządzenie nie jest podłączone.	
SYNC nie rozpoznaje muzyki na moim urządzeniu.	Twoje pliki muzyczne mogą nie zawierać prawidłowych informacji na temat wykonawcy, tytułu piosenki, albumu lub gatunku.	Upewnij się, że wszystkie dane utworów są wypełnione.
	Plik może być uszkodzony.	Spróbuj zastąpić uszkodzony plik jego nową wersją.
	Utwór może podlegać ochronie praw autorskich, która nie zezwala na jego odtwarzanie.	W przypadku niektórych urządzeń należy zmienić ustawienia USB z pamięci masowej na klasę protokołu transferu mediów (MTP).
Gdy podłączam mój iPhone lub iPod Touch za pośrednictwem USB i Bluetooth Audio jednocześnie, czasem nie słyszę żadnego dźwięku.	Jest to ograniczenie dotyczące urządzenia.	Na ekranie aktualnie odtwarzanej muzyki w urządzeniu iPhone lub iPod Touch wybierz ikonę funkcji Airplay urządzenia audio u dołu ekranu Twojego urządzenia iPhone lub iPod Touch.
		Aby słuchać muzyki z urządzenia iPhone lub iPod Touch za pośrednictwem Bluetooth Audio, wybierz SYNC.
		Aby słuchać muzyki z urządzenia iPhone lub iPod Touch za pośrednictwem USB, wybierz złącze dokujące.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Problemy dotyczące poleceń głosowych		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
SYNC nie rozumie, co mówię.	Możliwe, że stosujesz nieprawidłowe polecenia głosowe.	Przejrzyj polecenia głosowe telefonu komórkowego i polecenia głosowe mediów na początku odpowiednich rozdziałów.
		Skorzystaj z ekranu wyświetlacza systemu audio podczas aktywnej sesji komunikacji głosowej, gdzie znajdziesz listę poleceń głosowych.
	Możliwe, że mówisz zbyt wcześnie lub w niewłaściwym czasie.	Mikrofon systemu znajduje się w lusterku wstecznym lub podsufitce, tuż nad przednią szybą.
SYNC nie rozumie tytułu piosenki lub nazwy wykonawcy.	Możliwe, że stosujesz nieprawidłowe polecenia głosowe.	Przejrzyj polecenia głosowe mediów na początku rozdziału na temat mediów.
	Możliwe, że nie wypowiadasz nazwy dokładnie tak, jak jest zapisana w systemie.	Wypowiedz tytuł piosenki lub nazwę wykonawcy dokładnie tak, jak są zapisane w systemie. Jeśli powiesz „Play Artist Prince”, system nie odtworzy muzyki wykonywanej przez wykonawców Prince and the Revolution lub Prince and the New Power Generation.
		Upewnij się, że wypowiadasz cały tytuł, np. „California remix featuring Jennifer Nettles”.
		Jeśli tytuły piosenek są zapisane wielkimi literami, musisz je przeliterować. LOLA wymaga powiedzenia „L-O-L-A”.
	Możliwe, że system nie odczytuje nazwy w ten sam sposób, jak ją wypowiadasz.	Nie stosuj znaków specjalnych w tytułach, gdyż system ich nie rozpoznaje.
SYNC nie rozumie lub dzwoni do niewłaściwej osoby, gdy chcę nawiązać połączenie telefoniczne.	Możliwe, że stosujesz nieprawidłowe polecenia głosowe.	Przejrzyj polecenia głosowe telefonu komórkowego na początku rozdziału na temat telefonu komórkowego.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Problemy dotyczące poleceń głosowych		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
		Jeśli system nie rozumie Cię w pełni, możesz również skorzystać z listy możliwych telefonów komórkowych i listy możliwych mediów, aby uzyskać listę możliwych propozycji. Patrz **Korzystanie z funkcji rozpoznawania głosu** (strona 301).
	Możliwe, że nie wypowiadasz nazwy dokładnie tak, jak jest zapisana w systemie.	Upewnij się, że wypowiadasz nazwę dokładnie tak, jak jest zapisana w systemie. Na przykład jeśli nazwa kontaktu to Joe Wilson, powiedz „Call Joe Wilson”.
		System działa lepiej, jeśli podajesz pełne nazwy (imię i nazwisko), np. „Joe Wilson” zamiast „Joe”.
	Nazwy kontaktów w Twojej książce telefonicznej mogą być bardzo krótkie lub podobne, lub mogą zawierać znaki specjalne.	Nie stosuj znaków specjalnych, takich jak 123 lub ICE, gdyż system ich nie rozpoznaje.
	Kontakty w Twojej książce telefonicznej mogą być zapisane wielkimi literami.	Jeśli nazwy kontaktów są zapisane wielkimi literami, musisz je przeliterować. JAKE wymaga powiedzenia „Call J-A-K-E”.
System sterowania głosem SYNC ma trudności z rozpoznaniem obco brzmiących nazwisk zapisanych w moim telefonie komórkowym.	Możliwe, że wypowiadasz obco brzmiące nazwy przy użyciu języka aktualnie wybranego w SYNC.	System SYNC stosuje wymowę fonetyczną według reguł wybranego języka w odniesieniu do nazw kontaktów zapisanych w Twoim telefonie komórkowym.
		Wskazówka: Możesz wybrać kontakt ręcznie. Naciśnij **PHONE**. Wybierz opcję książki telefonicznej, a następnie nazwę kontaktu. Naciśnij przycisk funkcyjny, aby ją odsłuchać. System SYNC odczyta nazwę kontaktu, co pozwoli Ci zorientować się, jakiej wymowy oczekuje.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Problemy dotyczące poleceń głosowych		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
System sterowania głosem SYNC ma trudności z rozpoznaniem obco brzmiących tytułów utworów, nazw wykonawców, tytułów albumów, nazw gatunków i list utworów z mojego odtwarzacza multimedialnego lub pamięci flash USB.	Możliwe, że wypowiadasz obco brzmiące nazwy przy użyciu języka aktualnie wybranego w SYNC.	System SYNC stosuje wymowę fonetyczną według reguł wybranego języka w odniesieniu do nazw zapisanych w Twoim odtwarzaczu multimedialnym lub pamięci flash USB. System może czasem robić wyjątki w przypadku niektórych nazw bardzo popularnych wykonawców (np. U2), tak że możesz zawsze stosować angielską wymowę w odniesieniu do tych wykonawców.
System generuje wskazówki głosowe i wymowa niektórych wyrazów może nie być prawidłowa w moim języku.	System SYNC wykorzystuje technologię syntezy mowy dla wskazówek głosowych.	System SYNC wykorzystuje głos syntezowany elektronicznie, a nie nagrany głos ludzki.
		System SYNC oferuje szereg nowych funkcji sterowania głosem dla szerokiej gamy języków. Wybieranie nazwy kontaktu bezpośrednio z książki telefonicznej bez wcześniejszego nagrania (np. “call John Smith”) lub wybieranie utworu, wykonawcy, albumu, gatunku lub listy utworów bezpośrednio ze swojego odtwarzacza multimedialnego (np. „play artist Madonna”).
Mój poprzedni system sterowania głosem Bluetooth umożliwiał mi sterowanie radioodbiornikiem, odtwarzaczem płyt CD i układem ogrzewania, wentylacji i klimaty-	System SYNC jest przeznaczony głównie do sterowania urządzeniami przenośnymi i ich zawartością.	System SYNC ma większe możliwości w porównaniu do poprzedniego układu, np.: wybieranie nazwy kontaktu bezpośrednio z książki telefonicznej bez wcześniejszego nagrania (np. “call John Smith”) lub wybieranie utworu, wykonawcy, albumu, gatunku lub listy utworów bezpośrednio z Twojego odtwarzacza multimedialnego (np. „play artist Madonna”).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Problemy dotyczące poleceń głosowych		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
zacji. Dlaczego nie mogę kontrolować tych układów za pomocą systemu SYNC?		

Ogólne		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
Język wybrany w zestawie wskaźników i na wyświetlaczu informacyjnym i systemu elektroniki użytkowej nie jest zgodny z językiem w systemie SYNC (telefon, USB, odtwarzanie audio przez Bluetooth, sterowanie głosem i wskazówki głosowe).	System SYNC nie obsługuje języka obecnie wybranego w zestawie wskaźników i na wyświetlaczu informacyjnym i systemu elektroniki użytkowej.	System SYNC obsługuje jedynie cztery języki w pojedynczym module dla wyświetlania tekstu, sterowania głosem i wskazówek głosowych. Kraj, w którym zakupiłeś pojazd, determinuje cztery języki zestawu; są to najbardziej popularne języki używane w tym kraju. Jeśli wybrany język nie jest dostępny, w systemie SYNC pozostanie ustawiony dotychczasowy aktywny język.
		System SYNC oferuje szereg nowych funkcji sterowania głosem dla szerokiej gamy języków. Wybieranie nazwy kontaktu bezpośrednio z książki telefonicznej bez wcześniejszego nagrania (np. “call John Smith”) lub wybieranie utworu, wykonawcy, albumu, gatunku lub listy utworów bezpośrednio z Twojego odtwarzacza multimedialnego (np. „play artist Madonna”).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Problemy z AppLink		
Problem	**Możliwe przyczyny**	**Możliwe rozwiązania**
Aplikacje mobilne AppLink: Po wybraniu „Znajdź nowe aplikacje” system SYNC nie znajduje nowych aplikacji.	Telefon obsługujący AppLink nie jest podłączony do systemu SYNC.	Upewnij się, czy masz kompatybilny smartfon; Android z systemem OS 2.3 lub nowszym lub iPhone 3GS lub nowszy z systemem iOS 5.0 lub nowszym. Dodatkowo upewnij się, czy telefon jest sparowany i podłączony do systemu SYNC w celu znalezienia aplikacji AppLink w Twoim urządzeniu. Użytkownicy iPhona muszą podłączyć go do portu USB systemu SYNC za pomocą przewodu USB firmy Apple.
Telefon jest podłączony, ale nadal nie mogę znaleźć aplikacji.	Aplikacje AppLink nie są zainstalowane i uruchomione w Twoim urządzeniu mobilnym.	Upewnij się, czy ze sklepu internetowego producenta telefonu została pobrana ostatnia wersja aplikacji i czy została ona zainstalowana. Upewnij się, czy aplikacja jest uruchomiona w telefonie. Niektóre aplikacje wymagają zarejestrowania się lub zalogowania do aplikacji w telefonie przed użyciem ich w AppLink. Ponadto niektóre aplikacje mogą mieć ustawienie „Ford SYNC” do sprawdzania menu ustawień aplikacji w telefonie.
Telefon jest podłączony, aplikacje są uruchomione, ale nadal nie można znaleźć aplikacji.	Czasem aplikacje nie zamykają się prawidłowo i ponownie otwierają swoje połączenie z SYNC, np. w trakcie cykli zapłonu.	Zamykanie i uruchamianie aplikacji może pomóc systemowi SYNC w znalezieniu aplikacji, jeżeli nie można jej wykryć wewnątrz pojazdu. Jeżeli w urządzeniu z systemem Android aplikacja ma opcję Zakończ, to wybierz ją i ponownie uruchom aplikację. Jeżeli aplikacja nie ma tej opcji, możesz także ręcznie wymusić zamknięcie aplikacji przez przejście do menu ustawień telefonu i wybranie opcji Aplikacje. Następnie wyszukaj określoną aplikację i wybierz polecenie Wymuś koniec. Nie zapomnij o ponownym uruchomieniu aplikacji i wybraniu w systemie SYNC opcji „Znajdź nowe aplikacje”.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Problemy z AppLink		
Problem	**Możliwe przyczyny**	**Możliwe rozwiązania**
		W smartfonie iPhone z systemem iOS7+ w celu wymuszenia zamknięcia należy dwukrotnie nacisnąć przycisk Początek, a następnie wykonać gest machnięcia w górę na podglądzie aplikacji, aby ją zamknąć. Ponownie naciśnij przycisk Początek, a następnie ponownie uruchom aplikację. Po kilku sekundach aplikacja powinna pojawić się w menu aplikacji mobilnych SYNC.
Telefon z systemem Android jest podłączony, aplikacje są uruchomione. Po ponownym uruchomieniu aplikacji nadal nie można ich znaleźć.	W starszych wersjach systemu Android OS jest błąd dotyczący Bluetooth, który może powodować, że aplikacji znalezionych podczas wcześniejszej jazdy pojazdu nie można ponownie znaleźć, jeżeli nie został wyłączony system Bluetooth.	Zresetuj system Bluetooth w telefonie przez wyłączenie i ponowne włączenie Bluetooth. Jeżeli jesteś w samochodzie, system SYNC powinien automatycznie połączyć się z telefonem po naciśnięciu przycisku Telefon.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Problemy z AppLink		
Problem	**Możliwe przyczyny**	**Możliwe rozwiązania**
Telefon z systemem iPhone jest podłączony, aplikacja jest uruchomiona. Po ponownym uruchomieniu aplikacji nadal nie można jej znaleźć w systemie SYNC.	Może być potrzebne zresetowanie połączenia USB z systemem SYNC.	Odłącz przewód USB od telefonu i poczekaj chwilę. Ponownie podłącz przewód USB do telefonu. Po kilku sekundach aplikacja powinna pojawić się w menu aplikacji mobilnych SYNC. Jeżeli nie, wymuś zamknięcie aplikacji i uruchom ją ponownie.
Mam telefon z systemem Android. Znaleziono i uruchomiono aplikację medialną w systemie SYNC, ale nie ma dźwięku lub dźwięk jest bardzo słaby.	Głośność systemu Bluetooth w telefonie może być bardzo słaba.	Spróbuj zwiększyć głośność systemu Bluetooth urządzenia za pomocą przycisków sterowania głośnością, które najczęściej znajdują się z boku urządzenia.
Można zobaczyć tylko niektóre z aplikacji AppLink uruchomione w telefonie i zapisane na liście w menu aplikacji mobilnych SYNC.	Niektóre urządzenia z systemem Android mają ograniczoną liczbę portów Bluetooth, przez które aplikacje mogą się łączyć. Jeżeli liczba aplikacji AppLink w telefonie przekracza liczbę dostępnych portów Bluetooth, nie zobaczysz wszystkich aplikacji na liście w menu aplikacji mobilnych SYNC.	Wymuś zamknięcie lub odinstaluj aplikacje, których system SYNC nie powinien znaleźć. Jeżeli aplikacja ma ustawienie Ford SYNC, wyłącz to ustawienie w menu ustawień aplikacji w telefonie.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

INFORMACJE OGÓLNE

OSTRZEŻENIE

Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.

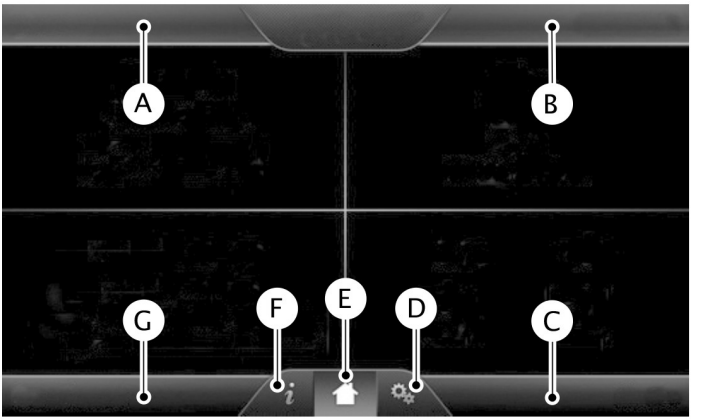

E161891

Pozycja	Komunikat
A	Phone
B	Nawigacja
C	Klimatyzacja

Pozycja	Komunikat
D	Ustawienia

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pozycja	Komunikat
E	Strona główna
F	Informacja
G	Entertainment

System wykorzystuje strategię czterech rogów, by zapewnić szybki dostęp do kilku funkcji i ustawień pojazdu. Ekran dotykowy umożliwia łatwą interakcję z telefonem komórkowym, multimediami, klimatyzacją i systemem nawigacji. W rogach wyświetlane są tryby aktywne w obrębie menu, jak stan telefonu czy temperatura.

Wskazówka: *Niektóre funkcje nie są dostępne, gdy pojazd znajduje się w ruchu.*

Wskazówka: *System jest wyposażony w funkcję pozwalającą na dostęp do funkcji audio i sterowanie nimi przez 10 minut po wyłączeniu zapłonu (gdy wszystkie drzwi są zamknięte).*

TELEFON

Naciśnij, by wybrać spośród poniższych opcji:

Komunikat
Phone
Quick Dial
Książka tel.
History
Wiadom.
Ustawienia

NAWIGACJA

Naciśnij, by wybrać spośród poniższych opcji:

Komunikat
Mój dom
Ulubione
Poprzednie cele
POI
Nagły wypadek
Adres
Skrzyżowanie
Centrum miasta
Szerokość/Długość
Edytowanie trasy
Cancel Route

KLIMATYZACJA

Naciskaj odpowiednie ikony, by sterować następującymi opcjami:

- Ustawienia kierowcy
- Recyrkulacja powietrza
- Automatycznie
- Podwójne
- Ustawienia pasażera
- A/C
- Odszranianie

USTAWIENIA



Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Naciśnij, by wybrać spośród poniższych opcji:

Komunikat
Zegar
Wyświetl.
Dźwięk
Pojazd
Ustawienia
Pomoc

EKRAN GŁÓWNY



Naciśnij, by otworzyć ekran główny. W zależności od pakietu opcji pojazdu i oprogramowania wygląd ekranu może się różnić od opisów w tym rozdziale. Funkcje mogą być też ograniczone w zależności od rynku. Sprawdź dostępność u autoryzowanego dealera.

INFORMACJE



Naciśnij, by wybrać spośród poniższych opcji:

Komunikat
Ruch drog.
Powiadom.
Kalendarz
Aplikacje
Gdzie jestem?

ROZRYWKA

Naciśnij, by wybrać spośród poniższych opcji:

Komunikat
AM
FM
DAB *
CD
USB
BT audio
Karta SD
Wejście audio

* Jeśli jest w wyposażeniu.

Korzystanie z elementów sterowania systemem audio

W zależności od pojazdu mogą występować następujące elementy sterowania:

Komunikat	Działanie i opis
Zasilanie	Włączaj i wyłączaj funkcje mediów.
Vol:	Reguluj głośność odtwarzanych multimediów.
Wyszukiwanie	Używaj jak zwykle w trybie multimediów.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komunikat	Działanie i opis
Dostrajanie	Używaj jak zwykle w trybie multimediów.
Wysuwanie	Wysuwanie płyty CD z układu elektroniki użytkowej.
Wyświetl.	Naciśnij ten przycisk, by wyłączyć wyświetlacz. Naciśnij ponownie lub dotknij ekranu, by włączyć ekran.
Źródło	Dotknij ponownie elementu sterującego, by przełączać się między trybami multimediów.
Dźwięk	Dostosuj ustawienia dla:
	Bas
	Tony wysokie
	Tony średnie
	Ustaw balans i wyciszenie
	DSP
	Tryb EQ
	Adaptacja głośności

Używanie elementów sterowania na kierownicy

W zależności od pojazdu i pakietu opcji można używać elementów sterowania na kierownicy, by sterować ekranem dotykowym.

- **VOL:** Sterowanie głośnością systemu audio.
- **Mute:** Wyciszenie dźwięku systemu audio.
- **Voice:** Naciśnij, by rozpocząć sesję komunikacji głosowej. Naciśnij ponownie, by zakończyć sesję komunikacji głosowej.
- **SEEK** i **PHONE ACCEPT:**
  - W trybie radia naciśnij, by wyszukiwać w ustawieniach stałych w pamięci lub naciśnij i przytrzymaj, by wyszukiwać pośród stacji radiowych.
  - W trybie USB lub CD naciśnij, by wyszukiwać stacje lub naciśnij i przytrzymaj, by przejść w tryb szybkiego wyszukiwania.
  - W trybie telefonu naciśnij, by odebrać połączenie lub przełączać się między rozmowami.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

- **SEEK** i **PHONE REJECT:**
  - W trybie radia naciśnij, by wyszukiwać w ustawieniach stałych w pamięci lub naciśnij i przytrzymaj, by wyszukiwać pośród stacji radiowych.
  - W trybie USB lub CD naciśnij, by wyszukiwać stacje lub naciśnij i przytrzymaj, by przejść w tryb szybkiego wyszukiwania.
  - W trybie telefonu naciśnij, by zakończyć połączenie lub odrzucić połączenie przychodzące.
- Źródło: Dotknij ponownie elementu sterującego, by przełączać się między trybami multimediów.
- Dźwięk: Dotknij elementu sterującego, by dostosować ustawienia dźwięku. Patrz **Ustawienia** (strona 355).

Patrz **Kierownica** (strona 57).

Czyszczenie ekranu dotykowego

Użyj suchej, czystej, miękkiej ściereczki. Jeśli brud lub odciski palców są nadal widoczne, nałóż na ściereczkę niewielką ilość alkoholu. Nie lej alkoholu na wyświetlacz ani nie spryskuj wyświetlacza. Do czyszczenia wyświetlacza nie wolno używać detergentów ani jakichkolwiek rozpuszczalników.

Pomoc

Aby uzyskać dalszą pomoc, skontaktuj się z autoryzowanym dealerem. Więcej informacji znajdziesz na lokalnej stronie internetowej Forda.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.

- Nie próbuj przeprowadzać przeglądów ani napraw systemu. Sprawdź pojazd u autoryzowanego dealera.
- Nie włączaj odtwarzaczy, jeśli przewody zasilania lub inne przewody są pęknięte, rozszczepione lub uszkodzone. Schowaj wszystkie kable i przewody, by nie utrudniały posługiwania się pedałami, siedzeniami, schowkami ani możliwości bezpiecznej jazdy.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

- Nie pozostawiaj odtwarzaczy w pojeździe w skrajnych warunkach pogodowych, gdyż może to doprowadzić do ich uszkodzenia. Dalsze informacje — patrz instrukcja obsługi urządzenia.
- Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem niektóre funkcje systemu SYNC zależą od prędkości. Można ich używać wyłącznie wtedy, gdy pojazd porusza się z prędkością poniżej 8 km/h.

Pamiętaj, aby przeczytać instrukcję obsługi swojego urządzenia przed rozpoczęciem użytkowania go w połączeniu z systemem SYNC.

Funkcje ograniczone zależnie od prędkości

Używanie niektórych funkcji systemu może być zbyt trudne, gdy pojazd pozostaje w ruchu, można więc używać ich tylko wtedy, gdy pojazd jest nieruchomy.

Szczegółowe przykłady można znaleźć w poniższej tabeli.

Ograniczone funkcje	
Funkcjonalność systemu	Edycja ustawień, gdy aktywna jest kamera wsteczna lub aktywny układ pomocy przy parkowaniu.
Filmy, zdjęcia i grafika	Odtwarzanie filmów.
Wiadomości tekstowe	Pisanie wiadomości tekstowych
	Edycja standardowych wiadomości tekstowych
Nawigacja	Demonstracyjna trasa nawigacji.

Informacje dotyczące prywatności

Gdy telefon komórkowy podłącza się do systemu SYNC, system tworzy profil powiązany z tym telefonem komórkowym. System tworzy ten profil, aby udostępnić Ci więcej funkcji telefonu komórkowego i zapewnić bardziej wydajne korzystanie z systemu. Profil ten może zawierać między innymi dane dotyczące książki telefonicznej Twojego telefonu, wiadomości tekstowych (przeczytanych i nieprzeczytanych) oraz historii połączeń. Obejmuje on także historię połączeń z okresu, gdy telefon nie był podłączony do systemu. Jeśli podłączysz odtwarzacz multimedialny, system utworzy i zachowa spis obsługiwanej zawartości multimedialnej.

System zapisuje również krótki rejestr czynności obejmujący wszystkie działania systemu w okresie ostatnich 10 minut. Użyj rejestru profilu i innych danych systemu, by usprawnić system i pomóc w diagnozie ewentualnych problemów.

Profil telefonu komórkowego, odtwarzacz multimedialny i rejestr czynności pozostają w systemie do chwili ich usunięcia. Są one ogólnie dostępne w pojeździe jedynie wówczas, gdy podłączony jest telefon komórkowy lub odtwarzacz multimedialny. Jeśli nie planujesz już korzystania z systemu lub pojazdu, zalecamy zresetowanie systemu w celu wykasowania wszystkich przechowywanych informacji. Patrz **Wyświetlacze informacyjne** (strona 85).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Do uzyskania dostępu do danych systemowych potrzebne jest specjalne wyposażenie. Potrzebny jest również dostęp do modułu SYNC Twojego pojazdu. Firma Ford nie będzie uzyskiwać dostępu do danych systemowych w żadnym celu innym niż opisane, bez uzyskania Twojej zgody. Przykłady sytuacji wymagających konieczności uzyskania dostępu do danych systemu to nakaz sądowy, nakaz organów stojących na straży prawa lub innych stron trzecich działających z mocy prawa. Strony trzecie mogą podejmować próby uzyskania dostępu do informacji bez naszego udziału. Dalsze informacje dotyczące prywatności są dostępne.

Dostęp do trybów poprzez wyświetlacz znajdujący się w pojeździe po prawej stronie oraz ustawianie trybów

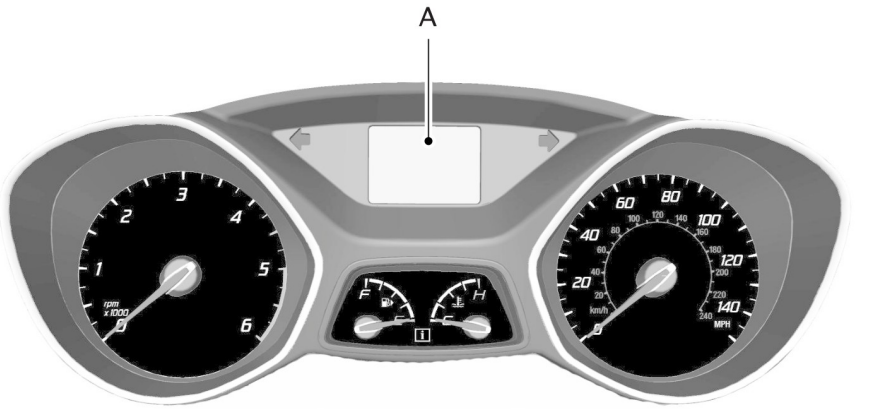

E190695

Wyświetlacz znajduje się z prawej strony zestawu wskaźników (A). Można użyć elementów sterowania na kierownicy do przeglądania i wprowadzania niewielkich poprawek w trybach aktywnych bez zdejmowania rąk z kierownicy. Na Przykład:

- W trybie rozrywki można przeglądać odtwarzane elementy, zmieniać źródło audio, wybierać ustawienia fabryczne pamięci i wprowadzać pewne zmiany.
- W trybie telefonu można odbierać lub odrzucać połączenia przychodzące.
- Jeśli Twój pojazd został wyposażony w nawigację, można przeglądać aktualną trasę lub wprowadzić nową.
- W trybie oszczędzania paliwa (tylko pojazdy hybrydowe) można uzyskać dostęp do informacji i filmów szkoleniowych dotyczących poprawy oszczędności paliwa. Patrz **Wyświetlacze informacyjne** (strona 85).



E144811

Użyj przycisków **OK** i strzałek z prawej strony kierownicy, by przewijać dostępne tryby.

Rozwinie się menu wyboru i pojawią się różne opcje.

- Naciśnij strzałki w górę i w dół, by przewijać tryby.
- Naciśnij strzałkę w prawo, by uruchomić tryb.
- Naciśnij strzałkę w lewo lub w prawo, by wprowadzać zmiany w wybranym trybie.
- Naciśnij **OK**, aby potwierdzić swój wybór.

Wskazówka: *Jeśli Twój pojazd nie został wyposażony w nawigację, na wyświetlaczu zamiast ekranu nawigacji pojawia się kompas. Jeśli naciśniesz prawą strzałkę, by uruchomić menu kompasu, pojawi się grafika kompasu. Kompas wyświetla kierunek, w którym porusza się pojazd, nie kierunek rzeczywisty (jeśli na przykład pojazd porusza się na zachód, środek grafiki kompasu wyświetla zachód; z lewej strony zachodu pojawia się północ, choć jej kierunek rzeczywisty znajduje się z prawej strony zachodu).*

Korzystanie z funkcji rozpoznawania głosu

Ten układ umożliwia sterowanie wieloma funkcjami za pomocą poleceń głosowych. Dzięki temu można nie zdejmować rąk z kierownicy i skoncentrować się na tym, co znajduje się przed pojazdem. System komunikuje się poprzez sygnały akustyczne, ponaglenia, pytania i potwierdzenia głosowe, w zależności od sytuacji i wybranego poziomu interakcji (ustawień głosowych).

System zadaje także krótkie pytania (prośby o potwierdzenie), kiedy nie jest pewien, jakie polecenie wydano lub jeśli istnieje wiele możliwych czynności, jakie może podjąć w odpowiedzi na Twoje polecenie.

Podczas używania poleceń głosowych na dolnym lewym pasku stanu mogą pojawiać się ikony sygnalizujące stan sesji poleceń głosowych.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Jak używać poleceń głosowych



Poniżej zamieszczamy kilka poleceń głosowych, jakie można wypowiedzieć podczas sesji poleceń głosowych.

Naciśnij przycisk poleceń głosowych i po sygnale powiedz:

Polecenie głosowe
Main menu
Available commands
Previous page
Back
Help

Przydatne wskazówki

- Dopilnuj, aby we wnętrzu pojazdu było jak najciszej. Szum powietrza przy otwartych oknach i wibracje związane ze stanem dróg mogą utrudniać systemowi prawidłowe rozpoznanie poleceń głosowych.
- Po naciśnięciu ikony polecenia głosowego poczekaj, aż rozlegnie się sygnał i pojawi się komunikat poprzedzający wypowiedzenie polecenia głosowego. Polecenie głosowe wypowiedziane zanim to nastąpi nie zostanie zarejestrowane przez system.
- Mów w sposób naturalny, bez długich przerw między słowami.
- W dowolnej chwili można przerwać systemowi wypowiadany tekst naciskając ikonę polecenia głosowego.

Otwieranie listy dostępnych poleceń głosowych

Aby otworzyć listę dostępnych poleceń głosowych, wykonaj jedną z poniższych czynności.

Używając ekranu dotykowego naciśnij:

Pozycja menu
Ustawienia
Pomoc
Lista poleceń głosowych

Używając elementów sterowania na kierownicy, naciśnij przycisk głosu, a po podpowiedzi wypowiedz jedno z następujących poleceń:

Polecenia głosowe
List of commands
Radio list of commands
Phone list of commands
Voice instructions list of commands

Ustawienia poleceń głosowych

Pozwalają one dostosować poziom interakcji z systemem, pomoc i informacje zwrotne. Domyślnie system korzysta z interakcji standardowej, która wykorzystuje listy kandydatów i podpowiedzi potwierdzające, zapewniające najwyższy poziom prowadzenia użytkownika i informacji zwrotnych.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pozycja menu	Działanie i opis	
Tryb interakcyjny	Nowicjusz	W tym trybie system zapewnia szczegółową interakcję i wskazówki.
	Dośw. użytk.	W tym trybie występuje mniej interakcji głosowych, a więcej przy użyciu sygnałów głosowych.
Wezwania do potwierdzenia	System wykorzystuje te krótkie pytania do potwierdzania poleceń głosowych. Po wyłączeniu system po prostu próbuje ustalić, jakie polecenie najprawdopodobniej wydano. System może czasem i tak poprosić o potwierdzenie polecenia głosowego.	
Proponowane telefony	Listy kandydatów to listy możliwych wyników poleceń głosowych. System tworzy te listy, gdy ma taki sam poziom pewności w przypadku kilku opcji w oparciu o Twoje polecenie głosowe	
Proponowana lista mediów		

Używając ekranu dotykowego, naciśnij ikonę ustawień, a następnie naciśnij:

Pozycja menu
Ustawienia głosu
Sterowanie głosem
Wybierz spośród poniższych opcji:
Tryb interakcyjny
Wezwania do potwierdzenia
Proponowana lista mediów
Proponowane telefony
Głośność sterow. głosow.

Używanie poleceń głosowych z opcjami ekranu dotykowego

System poleceń głosowych wyposażono w tryb podwójnej funkcji, który umożliwia przełączanie się między wydawaniem poleceń głosowych a dokonywaniem opcji na ekranie. Jest on dostępny tylko wtedy, gdy system wyświetla listę kandydatów wygenerowanych podczas sesji poleceń głosowych. Na przykład można go użyć do wprowadzania nazwy ulicy lub zadzwonienia pod numer kontaktu w telefonie komórkowym połączonym z systemem.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

USTAWIENIA

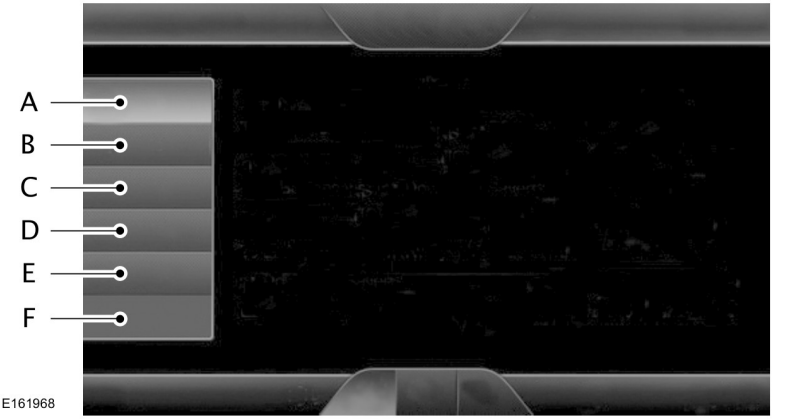

Pozycja	Pozycja menu
A	Zegar
B	Wyświetl.
C	Dźwięk
D	Pojazd
E	Ustawienia
F	Pomoc

Zegar

W tym menu można ustawiać zegar, uzyskać dostęp do ustawień wyświetlacza, dźwięku i pojazdu oraz konfigurować je, jak również uzyskać dostęp do ustawień poszczególnych trybów lub funkcji pomocy.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Aby wprowadzić zmiany za pomocą ekranu dotykowego, wybierz:

Pozycja menu	Działanie i opis
Ustawienia	Naciśnij ikonę ustawień.
Zegar	Naciśnij + lub -, by ustawić godzinę. Na tym ekranie można także wprowadzać inne zmiany, jak zegar 12-godzinny lub 24-godzinny, aktywować synchronizację godziny przez GPS lub aktywować opcję automatycznej aktualizacji nowych stref czasowych. Można także włączać i wyłączać wyświetlanie temperatury powietrza na zewnątrz pojazdu. Jest ona wyświetlana w środkowej górnej części ekranu dotykowego, obok godziny i daty.

Wskazówka: *Daty nie można ustawić ręczne. Wykonuje to system GPS pojazdu.*

Wskazówka: *Po odłączeniu akumulatora pojazd musi odebrać sygnał GPS, by zaktualizować zegar. Po odebraniu sygnału przez pojazd aktualizacja, a następnie rozpoczęcie wyświetlania prawidłowej godziny może potrwać kilka minut.*

Wyświetlenie



Używając elementów sterowania na kierownicy możesz dostosować wyświetlanie za pomocą ekranu dotykowego lub przycisku głosu na elementach sterowania na kierownicy.

Aby wprowadzić zmiany za pomocą ekranu dotykowego, wybierz:

Pozycja menu	Działanie i opis	
Ustawienia	Naciśnij ikonę ustawień.	
Wyświetl.		
Następnie wybierz spośród poniższych opcji:		
Tryb	Umożliwia wyłączenie wyświetlacza. Umożliwia ustawianie określonej jaskrawości ekranu lub określenie, że system ma zmieniać jaskrawość automatycznie w zależności od poziomu światła otoczenia. Możesz także wybrać:	
	Automatycznie	Funkcja ta umożliwia dostosowanie przyciemniania ekranu.
	Noc	

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pozycja menu	Działanie i opis	
Edytuj tło	Umożliwia wyświetlenie domyślnego zdjęcia lub przesłanie własnego.	
Automat. przyciemnienie	Po ustawieniu opcji jako **Wł.** pozwala na użycie funkcji automatycznego przyciemniania. Po ustawieniu opcji na **Wył.** można regulować jaskrawość ekranu.	
	Jasność	Ekran można rozjaśnić lub przyciemnić.
Aut. przyciemn. ster. man.	Umożliwia regulację przyciemnienia ekranu, gdy zewnętrzne warunki oświetleniowe zmieniają się z dnia na noc.	



Aby wprowadzić zmiany przy użyciu przycisku głosu, naciśnij przycisk i powiedz, kiedy zostaniesz o to poproszony:

Polecenie głosowe
Display Settings

Przesyłanie zdjęć do użycia w charakterze tapety na ekranie głównym

Wskazówka: *Nie można przesyłać zdjęć bezpośrednio z aparatu fotograficznego. Należy uzyskać dostęp do zdjęć z urządzenia pamięci masowej USB lub karty SD.*

Wskazówka: *Zdjęcia o bardzo dużych rozmiarach (np. 2048 x 1536) mogą być niezgodne lub wyświetlać się jako pusty (czarny) obraz na wyświetlaczu.*

System umożliwia przesłanie i przeglądanie maksymalnie 32 zdjęć.



Aby uzyskać dostęp, naciśnij:

Aby przesłać zdjęcia, wybierz:

Pozycja menu	Działanie i opis
Ustawienia	Naciśnij ikonę ustawień.
Wyświetl.	
Edytuj tło	Postępuj zgodnie z podpowiedziami systemu i prześlij zdjęcia.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wyświetlane są tylko zdjęcia, które spełniają następujące kryteria:

- Zgodne formaty plików to JPG, GIF, PNG i BMP.
- Każdy z plików nie może być większy niż 1,5 MB.
- Zalecane wymiary: 800 x 384.

Dźwięk



Aby wprowadzić zmiany za pomocą ekranu dotykowego, wybierz:

Pozycja menu
Ustawienia
Dźwięk
Następnie wybierz spośród poniższych opcji:
Bas
Tony średnie
Tony wysokie
Ustaw balans i wyciszenie
Ustawienia DSP
Tryb EQ
Adaptacja głośności

Wskazówka: *Nie wszystkie z tych ustawień dźwięków mogą być dostępne w Twoim pojeździe.*

Pojazd



Aby wprowadzić zmiany za pomocą ekranu dotykowego, wybierz:

Pozycja menu
Ustawienia
Pojazd
Następnie wybierz spośród poniższych opcji:

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pozycja menu
Oświetlenie nastrojowe
Ustawienia kamery
Włącz Valet Parking

Światło oświetlenia wnętrza (jeśli występuje)

Po włączeniu tej funkcji światło wnętrza oświetla klapy nawiewu na nogi i uchwyty na napoje wybranymi kolorami.

Aby wprowadzić zmiany za pomocą ekranu dotykowego, wybierz:

Pozycja menu	Działanie i opis
Ustawienia	Naciśnij ikonę ustawień.
Pojazd	
Oświetlenie nastrojowe	

- Możesz wówczas dotknąć wybranego koloru.
- Użyj paska przesuwania do zmniejszania lub zwiększania intensywności.
- Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, użyj przycisku zasilania.

Ustawienia kamery



Menu to umożliwia dostęp do ustawień kamery wstecznej.

Aby wprowadzić zmiany za pomocą ekranu dotykowego, wybierz:

Pozycja menu	Działanie i opis
Ustawienia	Naciśnij ikonę ustawień.
Pojazd	
Ustawienia kamery	
Następnie wybierz spośród poniższych opcji:	

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pozycja menu	Działanie i opis
Ulepszony pilotaż parkowania	
Opóźnienie kamery cofania	

Więcej informacji na temat kamery wstecznej można znaleźć w innym rozdziale. Patrz **Pomoc przy parkowaniu** (strona 151).

Włącz Valet Parking



Tryb obsługi pozwala na zablokowanie systemu. Informacje staną się dostępne dopiero po odblokowaniu systemu przy użyciu prawidłowego numeru PIN.

Wskazówka: *Jeśli dojdzie do blokady systemu i konieczności wyzerowania numeru PIN, wprowadź 3681, co pozwoli na odblokowanie systemu.*

Aby wprowadzić zmiany za pomocą ekranu dotykowego, wybierz:

Pozycja menu	Działanie i opis
Ustawienia	Naciśnij ikonę ustawień.
Pojazd	
Włącz Valet Parking	Następnie wprowadź dwukrotnie czterocyfrowy numer PIN zgodnie z poleceniami.
Kontynuuj	Po naciśnięciu Kontynuuj system zablokuje się do chwili ponownego wprowadzenia numeru PIN.

Ustawienia

Uzyskaj dostęp do ustawień systemu, funkcji głosu oraz ustawień telefonu, nawigacji i urządzeń bezprzewodowych i dostosuj je.

System



Aby wprowadzić zmiany za pomocą ekranu dotykowego, wybierz:

Pozycja menu	Działanie i opis
Ustawienia	Naciśnij ikonę ustawień.
System	
Następnie wybierz spośród poniższych opcji:	

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pozycja menu	Działanie i opis
Język	Dokonaj wyboru języka ekranu dotykowego spośród dostępnych opcji*.
Odległości	Wybierz wyświetlanie jednostek w kilometrach lub milach.
Temperatura	Wybierz wyświetlanie jednostek w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.
Głośność powiadomień systemu	Dostosuj głośność podpowiedzi głosowych z systemu.
Dźwięk ekranu dotykowego	Określ, czy wybory dokonane z użyciem ekranu dotykowego mają być potwierdzane sygnałem głosowym.
Układ klawiatury	Określ, czy klawiatura na ekranie dotykowym ma być wyświetlana w formacie QWERTY czy ABC.
Instalacja oprogramowania	Zainstaluj pobrane aplikacje lub przeglądaj aktualne licencje oprogramowania.
Kasowowanie całości	Wybierz przywrócenie ustawień fabrycznych. Spowoduje to usunięcie wszystkich ustawień osobistych i danych osobowych.

* Dostępne języki to: angielski, hiszpański, francuski, portugalski, niemiecki, włoski, niderlandzki, szwedzki, polski, turecki i rosyjski. W zależności od lokalizacji komunikaty głosowe i głosowe podpowiedzi systemu są dostępne tylko w czterech z tych języków.

Sterowanie głosem



Aby wprowadzić zmiany za pomocą ekranu dotykowego, wybierz:

Pozycja menu	Działanie i opis
Ustawienia	
Sterowanie głosem	
Następnie wybierz spośród poniższych opcji:	
Tryb interakcyjny	Tryb standardowej interakcji zapewnia bardziej szczegółową interakcję i wskazówki. Tryb zaawansowany zapewnia mniej interakcji głosowych, a więcej przy użyciu sygnałów głosowych.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pozycja menu	Działanie i opis
Wezwania do potwierdzenia	Określ, by system zadawał krótkie pytania, jeśli nie udało mu się poprawnie zarejestrować lub zrozumieć Twojego polecenia. **Uwaga:** Nawet jeśli podpowiedzi potwierdzające są wyłączone, system może czasem poprosić o potwierdzenie ustawień.
Proponowana lista mediów	Listy kandydatów to możliwe wyniki poleceń głosowych. System próbuje ustalić, jakie polecenie najprawdopodobniej wydano, po ich wyłączeniu.
Proponowane telefony	Listy kandydatów to możliwe wyniki poleceń głosowych. System próbuje ustalić, jakie polecenie najprawdopodobniej wydano, po ich wyłączeniu.
Głośność sterow. głosow.	Umożliwia to dostosowanie poziomu dźwięku komunikatów głosowych.

Odtwarzacz



Aby wprowadzić zmiany za pomocą ekranu dotykowego, wybierz:

Pozycja menu	Działanie i opis
Ustawienia	Naciśnij ikonę ustawień.
Odtwarzacz	
Następnie wybierz spośród poniższych opcji:	
Autoplay	Gdy ta funkcja jest włączona, system automatycznie przełącza się na źródło multimediów po pierwszym połączeniu. Umożliwia to słuchanie muzyki podczas procesu indeksowania. Gdy ta funkcja jest wyłączona, system nie przełącza się automatycznie na wprowadzone źródło multimediów.
Urządzenia Bluetooth	Wybierz, by podłączyć, odłączyć, dodać lub usunąć urządzenie. Możesz także ustawić urządzenie jako ulubione, by system automatycznie podejmował próbę podłączenia do tego urządzenia w każdym cyklu uruchomienia zapłonu.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pozycja menu	Działanie i opis
Informacja z banku danych Gracenote®	Umożliwia to wyświetlenie poziomu wersji bazy danych Gracenote.
Gracenote® Mgmt	Gdy ta funkcja jest włączona, baza danych Gracenote dostarcza metadanych dla Twoich plików muzycznych. Powoduje to usunięcie informacji z Twojego urządzenia. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona.
Pokaż okładkę albumu	Gdy ta funkcja jest włączona, baza danych Gracenote dostarcza grafikę okładek dla Twoich plików muzycznych. Powoduje to usunięcie grafiki z Twojego urządzenia. Funkcja ta domyślnie to odtwarzacz multimedialny.

Nawigacja



Aby wprowadzić zmiany za pomocą ekranu dotykowego, wybierz:

Pozycja menu	Działanie i opis
Ustawienia	Naciśnij ikonę ustawień.
Nawigacja	
Następnie wybierz spośród poniższych opcji:	
Ustawienia mapy	Włącz i wyłącz ścieżkę.
	Określ, czy system ma wyświetlać listę zakrętów od góry do dołu, czy od dołu do góry.
	Włącz i wyłącz powiadomienia o parkowaniu w pobliżu POI.
Ustawienia trasy	Wybierz najkrótszą trasę, najszybszą trasę lub trasę ekologiczną jako trasę preferowaną. Ta trasa jest wyświetlana jako pierwsza.
	Zawsze użyj preferowanej trasy. Po wybraniu opcji „tak” system oblicza tylko jedną trasę. Przyspiesza to proces wprowadzania punktu docelowego.
	Wybierz niski, średni lub wysoki koszt obliczonej trasy ekologicznej. Może to spowodować naliczenie kary czasowej.
	Określ, by system unikał dróg dla pojazdów samochodowych.
	Określ, by system unikał dróg płatnych.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pozycja menu	Działanie i opis
	Określ, by system unikał promów i autokuszetek.
	Określ, by system unikał tuneli.
Ustawienia nawigacji	Określ, by system używał podpowiedzi naprowadzających.
	Określ, by system automatycznie uzupełniał informacje o stanie/prowincji.
	Ostrz. o nbzp. mjsc. Określ, by system automatycznie uruchamiał ostrzeżenia o miejscach niebezpiecznych w krajach, gdzie jest to prawnie dozwolone.
Ustawienia ruchu drogowego	Określ, by system automatycznie unikał zakłóceń w ruchu.
	Włącz i wyłącz z powiadomienia o ostrzeżeniach drogowych.
	Określ, by system wyświetlał ikony wypadków.
	Określ, by system wyświetlał ikony korków.
	Określ, by system wyświetlał drogi zamknięte.
	Określ, by system wyświetlał ikony robót drogowych.
	Określ, by system wyświetlał ikony incydentów.
	Określ, by system wyświetlał ikony dla obszarów, gdzie mogą wystąpić trudne warunki jazdy.
	Określ, by system wyświetlał ikony dla obszarów, gdzie na drodze może wystąpić śnieg i lód.
	Określ, by system wyświetlał ikony smogu.
	Określ, by system wyświetlał ikony ostrzeżeń pogodowych.
	Określ, by system wyświetlał miejsca, gdzie może wystąpić pogorszona widoczność.
	Określ, by system wyświetlał ikony zalecające przełączenie się na radio w celu wysłuchania informacji drogowych.
Obszary zablokowane	Wprowadź określone obszary, których chcesz unikać przy planowaniu tras przy użyciu nawigacji.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Telefon



Aby wprowadzić zmiany za pomocą ekranu dotykowego, wybierz:

Pozycja menu	Działanie i opis
Ustawienia	Naciśnij ikonę ustawień.
Phone	
Następnie wybierz spośród poniższych opcji:	
Urządzenia Bluetooth	Podłącz, odłącz, dodaj lub usuń urządzenie albo zapisz je jako ulubione.
Bluetooth	Wyłącz i wyłącz Bluetooth.
Nie przeszkadzaj	Określ, by system przekierowywał wszystkie połączenia bezpośrednio na pocztę głosową, a telefon w pojeździe nie dzwonił. Gdy ta funkcja jest włączona, powiadomienia o otrzymywanych wiadomościach SMS także są wyłączone i telefon w pojeździe nie dzwoni.
Wzywanie pomocy	Włącz i wyłącz funkcję wzywania pomocy.
Dzwonek telefonu	Wybierz rodzaj powiadomienia dla połączeń telefonicznych: dzwonek, sygnał dźwiękowy, konwersja tekstu na mowę lub cisza.
Powiadomienie o wiadomości tekstowej	Wybierz rodzaj powiadomienia dla wiadomości tekstowych: sygnał ostrzegawczy, sygnał dźwiękowy, konwersja tekstu na mowę lub cisza.
Połączenie internetowe	Jeśli Twój telefon jest zgodny, możesz dostosować swoje połączenie internetowe do przesyłania danych. Wybierz, by stworzyć profil połączenia z siecią obszaru osobistego lub wyłączyć połączenie. Możesz także podjąć decyzję o zmianie ustawień lub skonfigurowaniu systemu tak, by zawsze się łączył, nigdy nie łączył się w przypadku połączeń w roamingu lub zadawał pytanie dotyczące połączenia. Naciśnij **?**, by uzyskać więcej informacji.
Zarządzanie książką telefoniczną	Uzyskaj dostęp do takich funkcji, jak automatyczne pobieranie książki telefonicznej, ponowne pobieranie książki telefonicznej, dodawanie kontaktów z telefonu oraz usuwanie lub pobieranie książki telefonicznej.
Ostrzeżenie przed roamingiem	Skonfiguruj system tak, by ostrzegał w trybie roamingu.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Połączenie bezprzewodowe i Internet



Twój system wyposażono w funkcję Wi-Fi, która pozwala na stworzenie sieci bezprzewodowej w pojeździe, dzięki czemu inne urządzenia (jak komputery lub telefony) znajdujące się w pojeździe mogą łączyć się ze sobą, a użytkownicy mogą udostępniać pliki lub grać w gry. Funkcja Wi-Fi sprawia, że wszyscy znajdujący się w pojeździe mogą korzystać z dostępu do Internetu, jeśli tylko do systemu zostanie podłączony modem internetowy USB oferujący połączenie szerokopasmowe, Twój telefon może połączyć się z siecią obszaru osobistego lub gdy zaparkujesz w pobliżu hotspotu Wi-Fi.

Aby wprowadzić zmiany za pomocą ekranu dotykowego, wybierz:

Pozycja menu	Działanie i opis
Ustawienia	Naciśnij ikonę ustawień.
Sieć bezprzew. & Internet	
Następnie wybierz spośród poniższych opcji:	
Ustawienia Wi-Fi	Tryb sieci Wi-Fi (Klient) Włącza i wyłącza funkcje Wi-Fi w Twoim pojeździe. Upewnij się, że została włączona dla celów związanych z połączeniem.
	Wyb. jedną z sieci bezprzew. Umożliwia skorzystanie z poprzednio zachowanej sieci bezprzewodowej. Możesz klasyfikować je alfabetycznie, w zależności od priorytetu i siły sygnału. Możesz także wyszukiwać sieci, podłączyć się do sieci lub odłączyć od niej, otrzymać więcej informacji, nadać sieci priorytet lub usunąć sieć.
	Tryb - bramka (pkt dostęp.) Konfiguruje system SYNC tak, by stawał się punktem dostępowym dla telefonu lub komputera w chwili włączenia. Powoduje to powstanie sieci lokalnej w pojeździe, co umożliwia granie w gry, przesyłanie plików i przeglądanie treści w Internecie. Naciśnij **?**, by uzyskać więcej informacji.
	Ustawienia - bramka (punkt dostępowy) Umożliwia przeglądanie i zmienianie ustawień wykorzystywania systemu SYNC jako bramy internetowej.
	Lista urządzeń - bramka (punkt dostępowy) Umożliwia przeglądanie ostatnich połączeń z systemem Wi-Fi.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pozycja menu	Działanie i opis
Bezprzw.szerk.pasm.dost. d. Int. USB	Zamiast Wi-Fi Twój system może także łączyć się z Internetem wykorzystując przenośny modem USB zapewniający połączenie szerokopasmowe. (Modem w komputerze oferujący połączenie szerokopasmowe należy włączyć w komputerze przed podłączeniem go do systemu). Ten ekran umożliwia skonfigurowanie typowego obszaru dla modemu przenośnego USB umożliwiającego połączenie szerokopasmowe. (Ustawienia modemu USB oferującego połączenie szerokopasmowe mogą nie zostać wyświetlone, jeśli urządzenie jest już włączone). Możesz wybierać spośród następujących opcji:
	Kraj
	Operator
	Numer telefonu
	Nazwa użytk.
	Hasło
Ustawienia Bluetooth	Wyświetla aktualnie przyporządkowane urządzenia oraz oferuje typowe opcje Bluetooth, jak możliwość podłączenia, odłączenia, ustawienia jako ulubione, usunięcia i dodania urządzenia. Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem handlowym Bluetooth SIG.
Priorytety metod połączeń	Wybierz metody połączenia i zmień je w razie potrzeby. Możesz zdecydować o zmianie kolejności i skonfigurować system tak, by zawsze próbował łączyć się przez szerokopasmowy modem przenośny USB lub Wi-Fi.



E142626

Logo Wi-Fi CERTIFIED jest znakiem certyfikacyjnym Wi-Fi Alliance.

Help



Aby wprowadzić zmiany za pomocą ekranu dotykowego, wybierz:

Pozycja menu	Działanie i opis	
Ustawienia	Naciśnij ikonę ustawień.	
Pomoc		
Następnie wybierz spośród poniższych opcji:		
Informacja o systemie	Numer seryjny systemu ekranu dotykowego	
	Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	
	Wersja oprogramowania systemu ekranu dotykowego	
	Wersja systemu nawigacji	
	Wersja bazy danych map	
	ESN radia satelitarnego Sirius	
	Gracenote® Informacje o bazie danych i wersji biblioteki	
Wyświetl licencje oprogramowania	Przeglądaj licencje oprogramowania i aplikacji zainstalowanych w systemie.	
Ograniczenia jazdy	Niektóre funkcje nie są dostępne, gdy pojazd znajduje się w ruchu.	
Wzywanie pomocy	Włącz i wyłącz funkcję wzywania pomocy. Patrz **Informacje** (strona 388).	
	Szybkie wybieranie numeru ICE	Umożliwia zapisanie do dwóch numerów jako kontaktów ICE, co pozwala na szybki dostęp w sytuacji awaryjnej. Wybrane kontakty ICE są wyświetlane na końcu procesu połączenia wezwania pomocy.
	Edytowanie	Otwórz książkę telefoniczną, a następnie wybierz żądane kontakty. Numery te pojawiają się jako opcje na ekranie w przypadku przycisków ICE 1 i ICE 2.
Lista poleceń głosowych	Wyświetlanie podzielonej na kategorie listy poleceń głosowych.	

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Polecenia głosowe umożliwiają także uzyskanie dostępu do systemu pomocy. System wyświetla dopuszczalne polecenia głosowe dla bieżącego trybu.

Naciśnij przycisk poleceń głosowych i po sygnale powiedz:

Polecenie głosowe
help

Wypowiedzenie słowa „pomoc” pozwala uzyskać dostęp do pomocy związanej z poleceniami, menu lub innymi informacjami.

ROZRYWKA

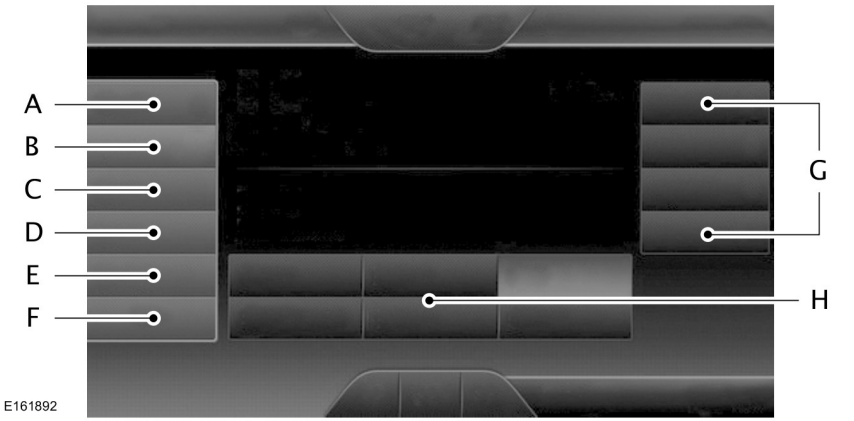

Komunikat	Komunikat i opis
A	AM
B	FM
C	DAB
D	CD
E	USB

Komunikat	Komunikat i opis
F	Dotknij tego przycisku, by przewinąć i uzyskać więcej opcji, jak karta SD, BT Stereo czy wejście audio.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komunikat	Komunikat i opis
G	Przyciski zmieniają się w zależności od aktywnego trybu multimediów.
H	Ustawienia fabryczne pamięci radia i elementów sterowania odtwarzaczem CD.

Wskazówka: *Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w Twoim miejscu zamieszkania. Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem, aby uzyskać więcej informacji.*

Dostęp do tych opcji można uzyskać używając ekranu dotykowego lub poleceń głosowych.

Radio AM/FM



Dotknij przycisku **AM** lub **FM**, by słuchać radia.

Aby przełączać się między ustawieniami AM i FM, wystarczy dotknąć przycisku **AM** lub **FM**.

Opcje

Pozycja menu	Działanie i opis
Ustawienia dźwięku	Naciśnij ten przycisk, by dostosować ustawienia dla:
	Bas
	Tony średnie
	Tony wysokie
	Ustaw balans i wyciszenie
	Ustawienia DSP
	Tryb EQ
	Adaptacja głośności

Zaprogramowane ustawienia pamięci

Zapisz stację przyciskając i przytrzymując jeden z obszarów zaprogramowanych ustawień pamięci. Gdy radio zapisuje stację, przez krótką chwilę panuje cisza. Dźwięk powróci po zakończeniu operacji.

TA

Gdy funkcja TA jest aktywna, dźwięk audio zostanie przerwany, gdy nadawane są informacje o ruchu drogowym.

Skanowanie

Dotknij tego przycisku, by przeszukiwać pasmo AM lub FM System zatrzymuje się na 10 sekund na stacjach o wystarczająco silnym sygnale. Jeśli przycisk jest podświetlony, funkcja jest włączona.

Informacje (wyłącznie DAB)

Gdy ten przycisk jest wciśnięty, system wyświetla odpowiedni numer bloku dla aktywnej stacji radiowej DAB. Gdy naciśniesz przycisk po raz drugi, nazwa stacji radiowej zostanie ponownie wyświetlona.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pozycja menu	Działanie i opis
Tekst radiowy	Dzięki temu można przeglądać informacje nadawane przez stacje FM.
AST	Funkcja AST (Autostore) umożliwia automatyczne przechowanie w systemie sześciu stacji radiowych o najsilniejszym sygnale w Twojej bieżącej lokalizacji.
Wiadomości	Gdy aktywna jest opcja ogłoszeń, system przerywa odtwarzanie z aktywnego źródła audio i odbiera wiadomości, jeśli obecnie ustawiona stacja (lub ostatnia ustawiona stacja w przypadku aktywnych innych mediów) obsługuje wiadomości.
Region.	Przy włączonej opcji regionalnej system pozostaje ustawiony na podprogramie regionalnym, zamiast przełączyć się na inną częstotliwość z lepszym odbiorem.
Alternatywna częstotliwość	Przy włączonej opcji alternatywnej częstotliwości system ponownie dostraja się do innej częstotliwości z lepszym odbiorem dla tej samej stacji.
Nie zmieniaj stacji radiowej	W przypadku aktywnej funkcji Service Linking system automatycznie przełącza się z DAB na FM, jeśli nadawanie w technologii DAB stanie się niedostępne.

Wskazówka: *Nie wszystkie z tych ustawień dźwięku mogą być dostępne w Twoim pojeździe.*

Polecenia głosowe radia



Naciśnij przycisk poleceń głosowych i po sygnale powiedz:

Polecenie głosowe	
Radio	
Następnie możesz wypowiedzieć polecenie podobne do poniższego:	
FM	Wypowiedz częstotliwość lub nazwę zapisanego ustawienia.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Polecenie głosowe	
DAB	Wypowiedz częstotliwość lub nazwę zapisanego ustawienia.
Radio off	
help	

CD



Aby uzyskać dostęp, naciśnij dolny lewy róg na ekranie dotykowym, a następnie wybierz:

Pozycja menu
CD

Włóż płytę CD, a następnie wybierz:

Pozycja menu	Działanie i opis
Powtórz	Dotknij tego przycisku, by ponownie odtworzyć aktualnie odtwarzaną ścieżkę, wszystkie ścieżki na dysku lub wyłączyć tę funkcję, jeśli jest włączona.
Zm. kolejn.	Dotknij tego przycisku, by odtwarzać ścieżki lub całe albumy w kolejności losowej lub wyłączyć tę funkcję, jeśli jest włączona.
Przesz.	Dotknij tego przycisku, by usłyszeć krótkie próbki wszystkich dostępnych ścieżek.
Więcej info.	Naciśnij ten przycisk, by zobaczyć informacje o płycie.
Przegl.	Dotknij tego przycisku, by przejrzeć wszystkie ścieżki dostępne na płycie CD.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Aby dostosować ustawienia dźwięku, wybierz:

Pozycja menu
Opcje
Ustawienia dźwięku
Następnie dowolne z poniższych poleceń:
Bas
Tony średnie
Tony wysokie
Ustaw balans i wyciszenie
Ustawienia DSP
Tryb EQ
Adaptacja głośności

Wskazówka: *Nie wszystkie z tych ustawień dźwięku mogą być dostępne w Twoim pojeździe.*

Polecenia głosowe odtwarzacza CD



Podczas słuchania płyty CD naciśnij przycisk głosu wśród elementów sterowania na kierownicy. Po podpowiedzi wypowiedz jedno z następujących poleceń.

Jeśli nie słuchasz płyty CD, naciśnij przycisk głosu i po sygnale powiedz:

Polecenie głosowe
CD Player

Podczas słuchania płyty CD możesz wypowiadać wiele poleceń. Poniżej znajdziesz kilka przykładów tego, co możesz powiedzieć.

Polecenie głosowe
Play
Pause
Next track
Previous track
help

*Dotyczy to wyłącznie plików WMA lub MP3.

Gniazdo karty SD i port USB

Gniazdo karty CD i port USB znajdują się w koncentratorze multimedialnym. Patrz **Hub mediów** (strona 297).

Karta SD

Wskazówka: *W gnieździe karty SD znajduje się sprężyna. Aby wyjąć kartę SD, naciśnij kartę, a system ją wysunie. Nie próbuj ciągnąć karty, by ją wyjąć, gdyż może to być przyczyną uszkodzenia karty.*

Wskazówka: *System nawigacji także wykorzystuje to gniazdo karty. Patrz **Nawigacja** (strona 396).*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

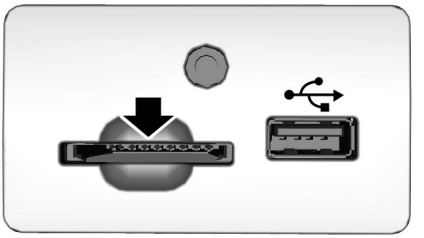

E176638

Gniazdo karty SD znajduje się w konsoli środkowej lub za małą klapką dostępu na tablicy rozdzielczej. Aby uruchomić urządzenie i odtwarzać z niego muzykę, naciśnij dolny lewy róg ekranu dotykowego.

E142620

Logo SD jest znakiem handlowym SD-3C, LLC.

Port USB

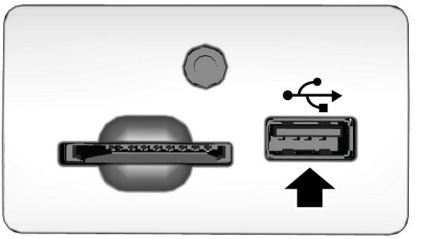

E176639

Porty USB znajdują się w konsoli środkowej lub za małą klapką dostępu na tablicy rozdzielczej. Aby uruchomić urządzenie i odtwarzać z niego muzykę, naciśnij dolny lewy róg ekranu dotykowego.

Funkcja ta umożliwia podłączanie urządzeń do odtwarzania multimediów, pamięci USB, dysków flash czy pendrive'ów oraz ładowanie urządzeń, jeśli obsługują tę funkcję.

Aby możliwe były odtwarzanie filmów z iPoda lub iPhone'a, konieczne jest użycie specjalnego przewodu zespolonego sygnału wizji USB/RCA (można go kupić w firmie Apple). Podczas podłączania przewodu do iPoda lub iPhone'a podłącz drugi koniec do obu wtyczek RCA i portu USB.

Odtwarzanie muzyki z urządzenia

Wskazówka: *System może zindeksować aż 30 000 utworów.*



Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Włóż urządzenie i wybierz:

Komunikat	Działanie i opis
USB Karta SD	Gdy system rozpozna urządzenie USB lub kartę SD, możesz wybrać spośród następujących opcji:
Powtórz	Ta funkcja powoduje odtworzenie bieżącego utworu lub albumu.
Zm. kolejn.	Dotknij tego przycisku, by odtwarzać muzykę z wybranego albumu lub folderu w losowej kolejności.
Podob. muz.	Ta funkcja umożliwia wybieranie muzyki podobnej do aktualnie odtwarzanej.
Więcej info.	Dotknij tego przycisku, by zobaczyć informacje o płycie, na przykład tytuł bieżącej ścieżki, nazwę zespołu lub nazwisko artysty, tytuł albumu i gatunek.
Opcje	Naciśnij ten przycisk, by przeglądać i dostosować różne ustawienia multimediów.

Dźwięk

Ustawienia dźwięku pozwalają dostosować ustawienia dla:

Komunikat	Działanie i opis
Bas	
Tony średnie	
Tony wysokie	
Ustaw balans i wyciszenie	
DSP	
Tryb EQ	
Adaptacja głośności	
Ustawienia odtwarzacza	Umożliwia zmianę innych ustawień w odtwarzaczu multimedialnym.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Komunikat	Działanie i opis
Informacja o urządzeniu	Wyświetla informacje o oprogramowaniu i oprogramowaniu wbudowanym aktualnie podłączonego urządzenia multimedialnego.
Aktualizuj listę mediów	Indeksuje urządzenie po podłączeniu go po raz pierwszy i za każdym razem, gdy zmieni się zawartość (na przykład zostaną dodane lub usunięte ścieżki), by zapewnić, że dysponujesz najnowszymi poleceniami głosowymi dla wszystkich multimediów w urządzeniu.

Wskazówka: *Nie wszystkie z tych ustawień dźwięku mogą być dostępne w Twoim pojeździe.*

Przegl.

Funkcja ta pozwala na przeglądanie zawartości urządzenia. Pozwala także na przeszukiwanie według kategorii, na przykład gatunku, wykonawcy lub albumu.

Jeśli chcesz wyświetlić informacje o utworze na przykład tytuł, nazwę zespołu lub nazwisko wykonawcy, plik, folder, tytuł albumu i gatunek, dotknij grafiki z okładką albumu na ekranie.

Możesz także wybrać:

Komunikat	Działanie i opis
Co jest grane?	Aby usłyszeć, jak system wymawia nazwę aktualnego wykonawcy i tytuł utworu. Może być to pomocne przy używaniu poleceń głosowych; w ten sposób można się upewnić, że system prawidłowo wykona polecenie.

Odtwarzanie filmów z urządzenia

Aby uzyskać dostęp do filmu i odtworzenie go z urządzenia, drążek zmiany biegów musi znajdować się w położeniu parkowania (P), a włącznik zapłonu w pozycji akcesorium. Patrz **Uruchamianie i wyłączanie silnika** (strona 121).

Polecenia głosowe dla urządzeń USB i karty SD



System głosowy umożliwia sterowanie multimediami za pomocą głosu. Jeśli na przykład słuchasz muzyki z urządzenia USB i chcesz zmieniać utwory, możesz nacisnąć przycisk głosu i system wygłosi podpowiedzi audio.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Naciśnij przycisk poleceń głosowych i po sygnale powiedz:

Polecenie głosowe	
SD card	
USB	
Następnie wydaj poniższe polecenia:	
Browse	
Next track	
Pause	
Play	Powiedz, czego chcesz słuchać, może to być nazwa wykonawcy, tytuł utworu, albumu lub listy odtwarzania.
Play similar music	
Help	

Obsługiwanie odtwarzacze multimedialne, formaty i informacje metadanych

System SYNC współpracuje z prawie każdym typem cyfrowego odtwarzacza multimedialnego, w tym: odtwarzaczami iPod®, Zune™, „Plays from device” oraz większością napędów USB. Obsługiwane formaty audio to MP3, WMA, WAV i AAC.

Może także organizować zindeksowane multimedia z urządzenia odtwarzającego, korzystając ze znaczników metadanych. Znaczniki metadanych to opisowe identyfikatory oprogramowania umieszczane w plikach multimedialnych, które dostarczają informacji o pliku.

Jeśli zindeksowane pliki multimedialne nie zawierają informacji zawartych w tych znacznikach metadanych, system SYNC może sklasyfikować te puste znaczniki metadanych jako nieznane.

Aby możliwe były odtwarzanie filmów z iPoda lub iPhone'a, konieczne jest użycie specjalnego przewodu zespolonego sygnału wizji USB/RCA (można go kupić w firmie Apple). Podczas podłączania przewodu do iPoda lub iPhone'a podłącz drugi koniec do obu wtyczek RCA i portu USB.

Bluetooth Audio

System umożliwia odtwarzanie strumieniowe audio przez głośniki pojazdu z podłączonego telefonu komórkowego z funkcją Bluetooth.



Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Aby uzyskać dostęp, naciśnij dolny lewy róg na ekranie dotykowym, a następnie wybierz:

Komunikat
BT audio

Polecenia głosowe audio z użyciem funkcji Bluetooth



System głosowy umożliwia sterowanie multimediami za pomocą prostych poleceń głosowych. Na przykład aby zmienić utwór, naciśnij przycisk głosu i postępuj zgodnie z poleceniami systemu.

Line In

OSTRZEŻENIA

Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.

Ze względów bezpieczeństwa nie należy podłączać lub regulować ustawień przenośnego odtwarzacza muzycznego podczas jazdy.

OSTRZEŻENIA

Gdy pojazd jest w ruchu, przenośny odtwarzacz muzyczny należy umieścić w bezpiecznym miejscu, np. konsoli środkowej lub schowku po stronie pasażera. Twarde przedmioty mogą zostać wyrzucone w powietrze w razie zderzenia lub nagłego zatrzymania, co może zwiększyć ryzyko poważnych obrażeń. Przewód przedłużacza audio musi być na tyle długi, aby umożliwiać bezpieczne przechowywanie przenośnego odtwarzacza muzycznego, gdy pojazd jest w ruchu.

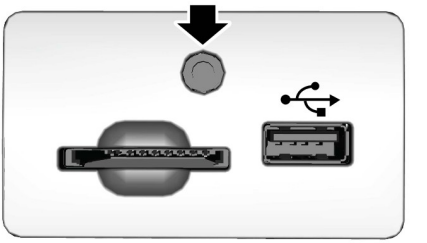

E176636

Gniazdo do podłączania urządzeń zewnętrznych umożliwia podłączenie i odtwarzanie muzyki z przenośnego odtwarzacza muzycznego przez głośniki pojazdu. Wtyczka znajduje się w konsoli środkowej.

Naciśnij dolny lewy róg na ekranie dotykowym, a następnie wybierz **Line In**.

Aby możliwe było skorzystanie z dodatkowej wtyczki, upewni się, że Twój przenośny odtwarzacz muzyki jest przeznaczony do stosowania ze słuchawkami i jest całkowicie naładowany. Konieczny jest także przewód przedłużacza audio ze złączem męskim o przekroju 1/8 cala (3,5 mm) na obu końcach.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

1. Wyłącz silnik, radioodbiornik i przenośny odtwarzacz muzyczny. Włącz hamulec postojowy i ustaw położenie **P** w skrzyni biegów.
2. Podłącz jeden koniec przewodu przedłużającego audio do wyjścia słuchawkowego odtwarzacza, a drugie do złącza w jednej z wtyczek w konsoli środkowej.
3. Dotknij dolnego lewego rogu ekranu dotykowego. Wybierz dostrojoną stację FM lub płytę CD (jeśli do systemu włożono płytę CD).
4. Wyreguluj głośność zależnie od potrzeb.
5. Włącz przenośny odtwarzacz muzyki i wyreguluj głośność na ½ maksimum.
6. Dotknij dolnego lewego rogu ekranu dotykowego. Następnie wybierz:

Pozycja menu	
Wejście audio	Powinieneś słyszeć muzykę ze swojego odtwarzacza, nawet, jeśli jest cicha.
	Wyreguluj głośność na przenośnym odtwarzaczu muzycznym, aż osiągnie poziom głośności stacji FM, przełączając się między elementami sterowania.

Diagnostyka

- Nie podłączaj wtyczki wejścia audio do wyjścia poziomu linii. Wtyczka działa prawidłowo wyłącznie z urządzeniami, które mają wyjście słuchawkowe ze sterowaniem poziomem dźwięku.
- Nie ustawiaj głośności przenośnego odtwarzacza muzyki na poziom wyższy, niż to niezbędne, by dostosować się do poziomu głośności płyty CD czy stacji FM, gdyż powoduje to zakłócenia i obniża jakość dźwięku.
- Jeśli muzyka jest zniekształcona przy niskim poziomie dźwięki, zmniejsz głośność przenośnego odtwarzacza muzycznego. Jeśli problem nie ustępuje, wymień lub naładuj baterie w przenośnym odtwarzaczu muzyki.
- Przenośnym odtwarzaczem muzyki należy sterować tak samo jak słuchawkami, gdyż dodatkowa wtyczka audio nie umożliwia sterowania (np. odtwarzanie czy pauza) podłączonym przenośnym odtwarzaczem muzycznym.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

TELEFON

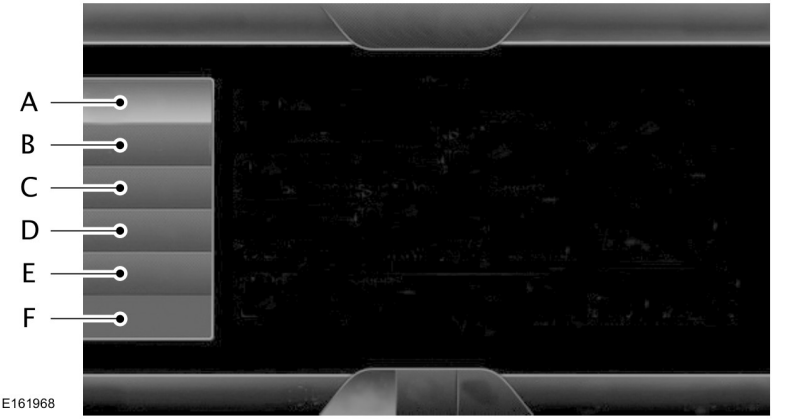

Pozycja	Pozycja menu
A	Phone
B	Quick Dial
C	Książka tel.
D	Historia połączeń
E	Wiadom.
F	Ustawienia

Wykonywanie połączeń telefonicznych w trybie głośnomówiącym jest jedną z głównych funkcji systemu SYNC. Po przyporządkowaniu telefonu komórkowego możesz uzyskać dostęp do wielu opcji przy użyciu ekranu dotykowego lub poleceń głosowych. System oferuje wiele funkcji, lecz wiele z nich zależy od funkcjonalności Twojego telefonu komórkowego.

Większość telefonów komórkowych z systemem bezprzewodowym Bluetooth obsługuje co najmniej następujące funkcje:

- Odbieranie przychodzącego połączenia.
- Kończenie połączenia.
- Wybieranie numeru.
- Powiadomienie o oczekującym połączeniu.
- Identyfikacja numeru przychodzącego połączenia.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Inne funkcje, jak wiadomości tekstowe przy użyciu Bluetooth i automatyczne pobieranie książki telefonicznej, zależą od telefonu. Aby sprawdzić kompatybilność telefonu, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika telefonu lub zajrzyj na lokalną witrynę firmy Ford.

Pierwsze przyporządkowanie telefonu komórkowego

OSTRZEŻENIE

Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.

Aby wykorzystywać funkcje telefoniczne systemu SYNC, konieczne jest przyporządkowanie telefonu komórkowego z funkcją Bluetooth do systemu SYNC. Pozwala to na korzystanie z telefonu komórkowego z użyciem funkcji zestawu głośnomówiącego.

Dotknij górnego lewego rogu ekranu dotykowego:

Pozycja menu	Działanie i opis
Dodaj telefon	
Szukaj SYNC	Wykonaj polecenia ukazujące się na ekranie. Sprawdź, czy opcję Bluetooth ustawiono na **Wł.**, a telefon komórkowy został przełączony we właściwy tryb. W razie potrzeby skorzystaj z instrukcji obsługi telefonu. Wybierz **SYNC**; na urządzeniu pojawi się sześciocyfrowy PIN. Jeśli pojawi się komunikat z prośbą o wprowadzenie numeru PIN na urządzeniu, nie obsługuje ono funkcji Secure Simple Pairing (bezpiecznego i łatwego przyporządkowania). Aby przyporządkować urządzenie, wprowadź PIN wyświetlony na ekranie dotykowym. Pomiń następny krok.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pozycja menu	Działanie i opis
	Gdy zostaniesz o to poproszony w komunikacie na wyświetlaczu telefonu komórkowego, potwierdź, że numer PIN podany przez system SYNC odpowiada numerowi PIN wyświetlonemu na telefonie komórkowym. Gdy przyporządkowanie przebiegło pomyślnie, na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia informacja. System SYNC może poprosić o podanie dalszych opcji telefonu komórkowego. Więcej informacji na temat kompatybilności Twojego telefonu komórkowego można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej.

Przyporządkowanie kolejnych telefonów komórkowych

Sprawdź, czy opcję Bluetooth ustawiono na **Wł.**, a telefon komórkowy został przełączony we właściwy tryb. W razie potrzeby skorzystaj z instrukcji obsługi urządzenia.

Aby przyporządkować kolejny telefon komórkowy, wybierz:

Pozycja menu	Działanie i opis
Phone	
Ustawienia	
Urządzenia Bluetooth	
Add Device	
Szukaj SYNC	Wykonaj polecenia ukazujące się na ekranie. Sprawdź, czy opcję Bluetooth ustawiono na **Wł.**, a telefon komórkowy został przełączony we właściwy tryb. W razie potrzeby skorzystaj z instrukcji obsługi telefonu. Wybierz **SYNC**; na urządzeniu pojawi się sześciocyfrowy PIN. Jeśli pojawi się komunikat z prośbą o wprowadzenie numeru PIN na urządzeniu, nie obsługuje ono funkcji Secure Simple Pairing (bezpiecznego i łatwego przyporządkowania). Aby przyporządkować urządzenie, wprowadź PIN wyświetlony na ekranie dotykowym. Pomiń następny krok. Gdy zostaniesz o to poproszony w komunikacie na wyświetlaczu telefonu komórkowego, potwierdź, że numer PIN podany przez system SYNC odpowiada numerowi PIN wyświetlonemu na telefonie komórkowym.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pozycja menu	Działanie i opis
	Gdy przyporządkowanie przebiegło pomyślnie, na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia informacja. System SYNC może poprosić o podanie dalszych opcji telefonu komórkowego. Więcej informacji na temat kompatybilności Twojego telefonu komórkowego można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej.

Nawiązywanie połączeń



Naciśnij przycisk głosu i wypowiedz polecenie podobne do poniższego:

Polecenie głosowe
Call
Dial

Możesz wypowiedzieć nazwisko osoby z książki telefonicznej, by do niej zadzwonić, lub wypowiedzieć numer, by go wybrać. Na przykład „Call Joanna” lub „Dial 867-5309”.



Aby zakończyć połączenie lub opuścić tryb telefonu, przyciśnij i przytrzymaj przycisk telefonu.

Odbieranie połączeń

O połączeniu przychodzącym informuje sygnał dźwiękowy. Informacje o połączeniu, jeśli są dostępne, pojawiają się na wyświetlaczu.



Aby odebrać połączenie, wybierz:

Pozycja menu
Odbierz

Wskazówka: *Możesz także odebrać połączenie naciskając przycisk telefonu na kierownicy.*



Aby odrzucić połączenie, wybierz:

Pozycja menu
Odrzuć

Wskazówka: *Możesz także odrzucić połączenie naciskając przycisk telefonu na kierownicy.*

Zignorować połączenie, nie robiąc nic. System SYNC rejestruje wówczas takie połączenie jako nieodebrane.

Opcje menu telefonu

Naciśnij górny lewy róg ekranu dotykowego, by wybrać spośród następujących opcji:

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pozycja menu	Działanie i opis
Phone	Dotknij tego przycisku, by otworzyć ekranową klawiaturę numeryczną; możesz na niej wpisać numer i aktywować połączenie. Podczas aktywnego połączenia możesz także wybrać dowolną z poniższych opcji:
	Wycisz połączenie
	Parkuj rozmowę
	System głośnom. wyłączony
	Konferencja
	Zakończ
Quick Dial	Wybierz, by zadzwonić do zapisanych kontaktów.
Książka tel.	Dotknij tego przycisku, by otworzyć kontakty z poprzednio pobranej książki telefonicznej i zadzwonić do nich. System umieszcza zapisy dzieląc je na kategorie alfabetyczne podsumowane na górze ekranu.
	Aby włączyć ustawianie zdjęć kontaktów, jeśli Twoje urządzenie obsługuje tę funkcję, wybierz:
	Phone
	Ustawienia
	Zarządzanie książką telefoniczną
	Wyśw. zdjęcia z książki telefon.

Pozycja menu	Działanie i opis	
	Niektóre smartfony mogą obsługiwać przesyłanie nazwy ulicy, jeśli informacja ta znajduje się w danych kontaktowych w książce telefonicznej. Jeśli Twój telefon komórkowy obsługuje tę funkcję, możesz te adresy i używać je jako punkty docelowe oraz zapisywać je w ulubionych.	
Historia połączeń	**Uwaga:** Ta funkcja zależy od telefonu komórkowego. Jeśli Twój telefon komórkowy nie obsługuje pobierania historii połączeń przez Bluetooth, system SYNC śledzi połączenia wykonane z użyciem systemu SYNC. Po podłączeniu do systemu SYNC telefonu komórkowego z funkcją Bluetooth można uzyskać dostęp do wykonanych, odebranych lub nieodebranych połączeń. Możesz także zapisać je w:	
	Ulubione	Quick Dial
Wiadomości	Przesyłanie wiadomości tekstowych z użyciem ekranu dotykowego. Patrz **Wiadomości tekstowe** w dalszej części tego rozdziału.	
Ustawienia	Dotknij tego przycisku, by uzyskać dostęp do różnych ustawień telefonu, na przykład włączania i wyłączania funkcji Bluetooth, zarządzania książką telefoniczną i nie tylko. Patrz **Ustawienia telefonu** w dalszej części tego rozdziału	

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wiadomości tekstowe

Wskazówka: *Pobieranie i przesyłanie wiadomości tekstowych przy użyciu Bluetooth to funkcje zależne od telefonu.*

Wskazówka: *Niektóre funkcje przesyłania wiadomości tekstowych zależą od prędkości i nie są dostępne, gdy pojazd porusza się z prędkością ponad 8 km/h.*

Wskazówka: *System SYNC nie pobiera odczytanych wiadomości tekstowych z telefonu komórkowego.*

Możesz przesyłać i odbierać wiadomości tekstowe z użyciem funkcji Bluetooth, odczytywać je głośno i tłumaczyć akronimy znajdujące się w wiadomościach, np. „LOL".

Dotknij górnego lewego rogu ekranu dotykowego, a następnie wybierz:

Pozycja menu
Phone
Wiadom.
Następnie dowolne z poniższych poleceń:

Pozycja menu
Słuchanie (ikona głośnika)
Wybierz
Wyślij tekst
Widok
Usuń
Usuń wszyst.

Pisanie wiadomości tekstowej

Wskazówka: *Ta funkcja zależy od prędkości. Nie jest dostępna, jeśli pojazd porusza się z prędkościami powyżej 8 km/h.*

Wskazówka: *Pobieranie i przesyłanie wiadomości tekstowych przy użyciu Bluetooth to funkcje zależne od telefonu.*

Aby napisać i wysłać wiadomość tekstową, wybierz:

Pozycja menu	Działanie i opis
Phone	
Wiadom.	
Wyślij tekst	Wpisz numer telefonu komórkowego lub wybierz go z książki telefonicznej.
Edytuj tekst	Pozwala dostosować szablon wiadomości lub stworzyć własną wiadomość.
Wyślij	Wysyła wiadomość bez zmian.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Można wówczas przejrzeć wiadomość, sprawdzić odbiorcę oraz zaktualizować listę wiadomości, jak również przesłać ją do podłączonego urządzenia, na przykład dysku USB.

Opcje wiadomości tekstowych

Komunikaty
Oddzwonię za chwilę
Wyjeżdżam! Zaraz będę
Możesz zadzwonić do mnie?
Już jadę
Trochę się spóźnię
Dojadę prędzej niż planowałem/łam
Jestem na zewnątrz
Zadzwonię po dotarciu na miejsce
OK
Tak
Nie
Dzięki
Stoję w korku
Zadzwoń później
Śmieszne :-)

Odbieranie wiadomości tekstowej

Gdy przychodzi nowa wiadomość, słychać sygnał akustyczny, a na ekranie pojawia się także wyskakujące okienko z nazwą i identyfikatorem nadawcy, jeśli Twój telefon obsługuje tę funkcję. Można wybrać:

Pozycja menu	Działanie i opis
Widok	Aby odczytać wiadomość tekstową.
Odsłuchaj	Aby system SYNC odczytał Ci wiadomość.
Wybierz	Aby zadzwonić do wybranego kontaktu.
Ignore	Aby zamknąć ekran.

Ustawienia telefonu

Aby wprowadzić ustawienia telefonu, wybierz:

Pozycja menu	Działanie i opis
Phone	
Ustawienia	
Następnie dowolne z poniższych poleceń:	
Urządzenia Bluetooth	Podłącz, odłącz, dodaj lub usuń urządzenie albo zapisz je jako ulubione.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pozycja menu	Działanie i opis
Bluetooth	Aby włączyć i wyłączyć Bluetooth.
Nie przeszkadzaj	Jeśli chcesz, by system przekierowywał wszystkie połączenia bezpośrednio na pocztę głosową, a telefon w pojeździe nie dzwonił. Gdy ta funkcja jest włączona, powiadomienia o otrzymywanych wiadomościach SMS są wyłączone i telefon w pojeździe nie dzwoni.
Wzywanie pomocy	Włącz i wyłącz funkcję wzywania pomocy. Patrz **Informacje** (strona 388).
Dzwonek telefonu	Wybierz sygnał dźwiękowy, jaki ma być przypisany do połączenia przychodzącego. Wybierz spośród dostępnych sygnałów dźwiękowych, sygnału dźwiękowego przyporządkowanego telefonu, brzęczyka, konwersji tekstu na mowę lub cichego powiadomienia.
Powiadomienie o wiadomości tekstowej	Wybierz powiadomienie o wiadomości tekstowej, jeśli Twój telefon komórkowy je obsługuje. Wybieraj spośród dostępnych sygnałów ostrzegawczych, konwersji tekstu na mowę lub ciszy.
Połączenie internetowe	Jeśli Twój telefon jest zgodny, użyj tego ekranu, by dostosować swoje połączenie internetowe do przesyłania danych. Wybierz, by stworzyć profil połączenia z siecią obszaru osobistego lub wyłączyć połączenie. Możesz także podjąć decyzję o zmianie ustawień lub skonfigurowaniu systemu tak, by zawsze się łączył, nigdy nie łączył się w przypadku połączeń w roamingu lub zadawał pytanie dotyczące połączenia. Naciśnij **?**, by uzyskać więcej informacji.
Zarządzanie książką telefoniczną	Aby uzyskać dostęp do takich funkcji, jak automatyczne pobieranie książki telefonicznej, ponowne pobieranie książki telefonicznej, dodawanie kontaktów z telefonu komórkowego oraz usuwanie lub pobieranie książki telefonicznej.
Ostrzeżenie przed roamingiem	Aby skonfigurować system tak, by ostrzegał, gdy telefon pracuje w trybie roamingu.

Polecenia głosowe dotyczące telefonu



Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Naciśnij przycisk głosu i po podpowiedzi wypowiedz polecenie podobne do poniższego:

Polecenie głosowe
Call Voicemail

Polecenie głosowe
Listen to Message
Reply to Message
Pair Phone
help

INFORMACJE

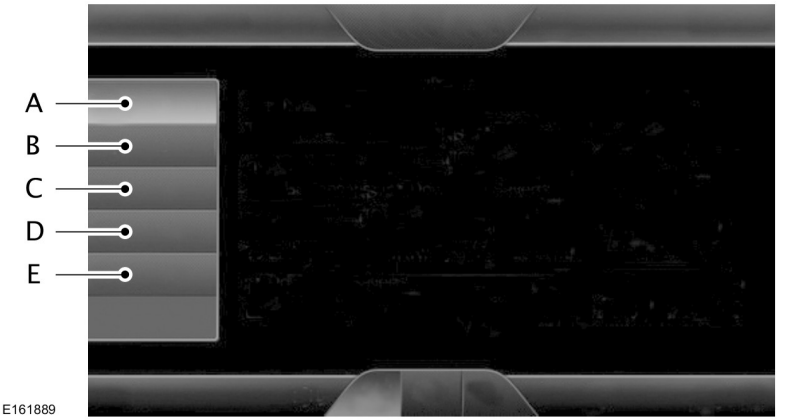

Pozycja	Pozycja menu
A	Ruch drog.
B	Powiadom.
C	Kalendarz
D	SYNC - Aplikacje
E	Gdzie jestem?

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w nawigację, naciśnij przycisk **informacji**, aby uzyskać dostęp do tych funkcji. Jeśli Twój pojazd nie jest wyposażony w nawigację, naciśnij zieloną zakładkę w rogu ekranu.

Powiadom.

Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w nawigację, naciśnij przycisk I (informacji), aby uzyskać dostęp do tych funkcji. Jeśli Twój pojazd nie jest wyposażony w nawigację, dotknij zieloną zakładkę w rogu ekranu.

Naciśnij przycisk Powiadomień i wybierz dowolną z poniższych opcji:

Pozycja menu	Działanie i opis
Widok	Cały komunikat
Usuń	Komunikat
Usuń wszyst.	Komunikaty

Na tym ekranie wyświetlane są wszystkie komunikaty systemowe (np. usterka karty SD).

Wskazówka: *System informuje kierowcę o pojawieniu się komunikatu, zmieniając kolor ikony informacji na żółty. Po odczytaniu lub wykasowaniu komunikatów ikona znów zmienia kolor na biały.*

Kalendarz

Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w nawigację, naciśnij przycisk I (informacji), aby uzyskać dostęp do tych funkcji. Jeśli Twój pojazd nie jest wyposażony w nawigację, dotknij zieloną zakładkę w rogu ekranu.

Naciśnij **Kalendarz**. Możesz wyświetlić aktualny kalendarz według dnia, tygodnia lub miesiąca.

Wzywania pomocy (jeśli jest w wyposażeniu)

OSTRZEŻENIA

Aby funkcja ta działała, telefon komórkowy musi mieć funkcję Bluetooth i być kompatybilny z systemem.

Zawsze umieszczaj telefon komórkowy w bezpiecznym miejscu w pojeździe. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do poważnych obrażeń jednego z pasażerów lub uszkodzenia telefonu, co może uniemożliwić prawidłowe działanie funkcji wzywania pomocy.

O ile funkcja wzywania pomocy nie zostanie włączona przed kolizją, system nie będzie podejmował prób połączenia się z numerem alarmowym, co może wydłużyć czas reakcji i potencjalnie zwiększyć ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci. Nie czekaj, aż funkcja wzywania pomocy wykona połączenie z numerem alarmowym, jeśli możesz to zrobić sam. Wybieraj numer służb ratowniczych

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

OSTRZEŻENIA

niezwłocznie, aby uniknąć wydłużenia czasu reakcji. Jeśli nie usłyszysz funkcji wzywania pomocy w ciągu pięciu sekund od zderzenia, system lub telefon komórkowy mogą być uszkodzone lub niesprawne.

Wskazówka: *Przed włączeniem tej funkcji prosimy przeczytać istotne informacje dotyczące funkcji wzywania pomocy oraz prywatności w systemie wzywania pomocy podane w dalszej części tego rozdziału.*

Wskazówka: *Gdy włączasz lub wyłączasz funkcję wzywania pomocy, ustawienie to dotyczy wszystkich przyporządkowanych telefonów komórkowych. Jeśli wyłączyłeś funkcję wzywania pomocy, a wcześniej przyporządkowany telefon zostanie podłączony po włączeniu zapłonu, odtwarzany jest komunikat głosowy, na wyświetlaczu pojawia się komunikat lub ikona (lub emitowane są obydwa te ostrzeżenia).*

Wskazówka: *Wskazówka: Każdy telefon komórkowy działa inaczej. Mimo iż funkcja wzywania pomocy współpracuje z większością telefonów komórkowych, niektóre mogą mieć problemy z obsługiwaniem tej funkcji.*

W razie kolizji skutkującej odpaleniem poduszki powietrznej lub aktywacją wyłącznika pompy paliwa system może nawiązać kontakt ze służbami ratowniczymi (w tym z centrum obsługi telefonicznej) za pośrednictwem przyporządkowanego i podłączonego telefonu komórkowego. Operator numeru alarmowego skontaktuje się z daną jednostką policji i ustanowi komunikację między trzema stronami (Tobą, centrum obsługi telefonicznej i jednostką policji). Ostatecznie lokalna jednostka policji koordynuje akcję ratunkową.

Wskazówka: *W sytuacji awaryjnej funkcja wzywania pomocy, jako środek pomagający w nawiązywaniu połączenia, może pomóc użytkownikowi w skontaktowaniu się z danym oddziałem służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego. Funkcja wzywania pomocy nie realizuje operacji ratowniczych. Lokalny oddział bezpieczeństwa publicznego stosuje określone procedury operacji ratowniczych w zależności od zaistniałej sytuacji.*

Patrz **Uzupełniający system bezpieczeństwa** (strona 30). Ważne informacje dotyczące odpalania poduszek powietrznych w tym rozdziale.

Patrz **Postępowanie w razie awarii** (strona 204). Ważne informacje dotyczące wyłącznika odcinającego dopływ paliwa w tym rozdziale.

Włączanie funkcji wzywania pomocy



Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w nawigację, naciśnij przycisk i (informacji), aby uzyskać dostęp do tych funkcji. Jeśli Twój pojazd nie jest wyposażony w nawigację, dotknij zieloną zakładkę w rogu ekranu. Następnie wybierz:

Pozycja menu
Aplikacje
Wzywanie pomocy
Wł.



Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Opcje wyświetlacza

Po włączeniu tej funkcji na wyświetlaczu pojawia się potwierdzenie, gdy telefon komórkowy podłączy się i pojazd zostanie uruchomiony.

Po wyłączeniu tej funkcji okno dialogowe umożliwia ustawienie przypomnienia.

Wyłączenie z przypomnieniem zapewnia wizualne i głosowe przypomnienie po podłączeniu telefonu komórkowego i uruchomieniu pojazdu.

Wyłączenie bez przypomnienia zapewnia jedynie wizualne przypomnienie, bez przypomnienia głosowego po podłączeniu telefonu komórkowego.

Aby funkcja wzywania pomocy działała prawidłowo:

- System musi mieć zasilanie i działać prawidłowo w chwili zderzenia i podczas aktywacji oraz korzystania z funkcji.
- Funkcja musi być włączona przed zderzeniem.
- Musisz mieć telefon komórkowy połączony z tym systemem.
- W niektórych krajach w celu nawiązania i utrzymania połączenia z numerem alarmowym konieczne może być posiadanie ważnej i zarejestrowanej karty SIM z odpowiednim zapasem środków na koncie.
- Podłączony telefon komórkowy musi mieć możliwość nawiązania i podtrzymania wychodzącego połączenia w chwili zderzenia.
- Podłączony telefon komórkowy musi mieć dostateczny zasięg sieci, poziom naładowania baterii i siłę sygnału.
- Akumulator pojazdu musi być naładowany.

Wskazówka: *Funkcja działa jedynie w kraju europejskim lub w regionie, gdzie funkcja wzywania pomocy systemu SYNC może nawiązać połączenie z lokalnymi służbami ratowniczymi. Sprawdź na lokalnej stronie internetowej Forda.*

W razie zderzenia

Wskazówka: *Nie wszystkie zderzenia prowadzą do odpalenia poduszki powietrznej lub aktywacji wyłącznika pompy paliwa (co może aktywować funkcję wzywania pomocy). Jeśli jednak funkcja wzywania pomocy zostanie uruchomiona, system podejmuje próbę nawiązania kontaktu ze służbami ratowniczymi. Jeśli podłączony telefon komórkowy ulegnie uszkodzeniu lub straci połączenie z systemem, system wyszukuje i próbuje nawiązać połączenie z każdym dostępnym wcześniej przyporządkowanym telefonem. System próbuje nawiązać połączenie z numerem 112.*

Przed nawiązywaniem połączenia:

- Jeśli nie anulujesz połączenia, a system SYNC pomyślnie nawiąże łączność, odtworzony zostanie komunikat wstępny dla osoby dyżurnej pod numerem alarmowym. Po tym komunikacie ustanawiana jest komunikacja w trybie głośnomówiącym między osobą podróżującą w pojeździe a osobą dyżurną.
- System zapewnia krótki przedział czasowy (ok. 10 sekund), kiedy można anulować połączenie. Jeśli nie anulujesz połączenia, system podejmie próbę połączenia z numerem 112.
- System emituje komunikat informujący, że podejmuje próbę nawiązania połączenia z numerem alarmowym. Można anulować połączenie, wybierając odpowiedni przycisk lub naciskając przycisk zakończenia połączenia na kierownicy.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Podczas połączenia:

- Funkcja wzywania pomocy wykorzystuje system GPS pojazdu lub informacje z sieci telefonii komórkowej, gdy są dostępne, do ustalenia najwłaściwszego języka.
- Język używany przez system do komunikacji z użytkownikami pojazdu może różnić się od języka, w jakim system wyemituje informacje dla osoby dyżurnej numeru alarmowego.
- Po wyemitowaniu komunikatu wstępnego otwarty zostaje kanał komunikacji głosowej, aby można było porozumieć się w trybie głośnomówiącym z osobą dyżurną numeru alarmowego.
- Po nawiązaniu połączenia musisz być przygotowany na niezwłoczne podanie swojego nazwiska, numeru telefonu i lokalizacji.

Wskazówka: *Gdy system przekazuje informacje osobie dyżurnej numeru alarmowego, kierowca słyszy komunikat informujący, że właśnie podawane są ważne informacje. Następnie system informuje, kiedy linia jest dostępna do rozpoczęcia komunikacji za pośrednictwem systemu głośnomówiącego.*

Wskazówka: *Podczas połączenia z numerem alarmowym wyświetlany jest ekran priorytetu wezwania pomocy, zawierający współrzędne GPS pojazdu, jeśli są dostępne.*

Wskazówka: *Może zdarzyć się, że informacje o lokalizacji w systemie GPS nie będą dostępne w chwili zderzenia. W takim wypadku funkcja wzywania pomocy nadal podejmie próbę nawiązania połączenia z numerem alarmowym.*

Wskazówka: *Może zdarzyć się, że służby ratownicze nie otrzymają współrzędnych GPS. W takim wypadku dostępna jest komunikacja w trybie głośnomówiącym z osobą dyżurną numeru alarmowego.*

Wskazówka: *Osoba dyżurna może również otrzymać informacje z sieci telefonii komórkowej, takie jak numer telefonu komórkowego, jego lokalizacja oraz nazwisko właściciela telefonu, niezależnie od wezwania pomocy w systemie SYNC.*

Funkcja wzywania pomocy może nie działać, jeśli:

- Telefon komórkowy lub podzespoły układu wzywania pomocy uległy uszkodzeniu w wyniku zderzenia.
- Akumulator pojazdu lub system nie mają zasilania.
- Podczas zderzenia telefon został wyrzucony z pojazdu.
- Nie masz ważnej i zarejestrowanej karty SIM w telefonie komórkowym z odpowiednim zapasem środków na koncie.
- Znajdujesz się w kraju europejskim lub regionie, gdzie funkcja wzywania pomocy systemu SYNC nie może nawiązać połączenia alarmowego. Sprawdź na lokalnej stronie internetowej Forda.

Ważne informacje na temat funkcji wzywania pomocy

Funkcja wzywania pomocy nie może obecnie nawiązać połączenia ze służbami ratowniczymi na następujących rynkach: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Holandia, Ukraina, Mołdawia i Rosja.

Sprawdź najnowsze informacje na lokalnej stronie internetowej Forda.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Informacje dotyczące prywatności w funkcji wzywania pomocy

Po włączeniu funkcji wzywania pomocy może ona powiadomić służby ratownicze, że Twój pojazd brał udział w zderzeniu, które spowodowało odpalenie poduszki powietrznej lub aktywację wyłącznika pompy paliwa. Funkcja ta może podać osobie dyżurnej informacje dotyczące Twojej lokalizacji lub inne szczegóły dotyczące Twojego pojazdu lub zderzenia w celu ułatwienia wysłania właściwych służb ratowniczych.

Jeśli nie chcesz ujawniać tych informacji, nie włączaj tej funkcji.

Gdzie jestem?

Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji pojazdu wybierz:

Pozycja menu	Działanie i opis
Informacja	
Pomoc	
Następnie wybierz:	
Gdzie jestem?	Sprawdź aktualną lokalizację Twojego pojazdu, jeśli pojazd jest wyposażony w nawigację. Jeśli pojazd nie jest wyposażony w nawigację, ta opcja nie będzie widoczna.

KLIMAT

Naciśnij dolny prawy róg ekranu dotykowego, aby uzyskać dostęp do opcji układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Ekran układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji może się różnić od przedstawionego tu ekranu, w zależności od modelu i wybranej opcji wyposażenia pojazdu.

Wskazówka: *Możesz zmienić jednostki wyświetlania temperatury na stopnie Fahrenheita lub Celsjusza. Patrz* ***Ustawienia*** *(strona 355).*

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

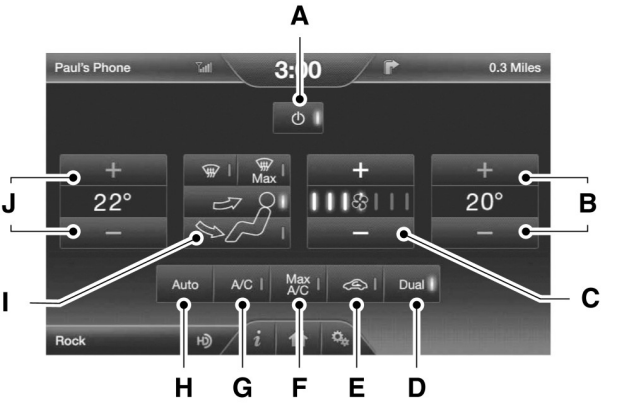

E193150

A **Przycisk zasilania:** Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć układ. Powietrze z zewnątrz nie jest doprowadzane do wnętrza pojazdu, gdy układ jest wyłączony.

B **Ustawienia pasażera:** Dotknij + lub –, aby ustawić temperaturę.

C **Prędkość wentylatora:** Dotknij + lub -, aby ustawić prędkość wentylatora.

D **DUAL:** Dotknij, aby włączyć regulację temperatury dla strony pasażera.

E **Recyrkulacja powietrza:** Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję recyrkulacji powietrza. Funkcja ta może skrócić czas potrzebny na schłodzenie wnętrza i zmniejszyć ilość nieprzyjemnych zapachów przedostających się do wnętrza pojazdu. Funkcja recyrkulacji powietrza włącza się również automatycznie, gdy wybrana została opcja MAX A/C lub MAX odszranianie i można ją włączyć ręcznie w każdym trybie nawiewu powietrza, z wyjątkiem trybu odszraniania. Funkcję można również wyłączyć we wszystkich trybach nawiewu powietrza, z wyjątkiem MAX A/C i MAX odszranianie, aby zredukować ewentualne zaparowywanie.

F **MAX A/C:** Dotknij, aby schłodzić wnętrze pojazdu za pomocą powietrza recyrkulacyjnego. Dotknij ponownie, aby włączyć normalny tryb A/C. Funkcja MAX A/C rozprowadza powietrze przez nawiewniki w tablicy rozdzielczej i może pomóc w redukcji ilości nieprzyjemnych zapachów przedostających się do wnętrza pojazdu. Tryb MAX A/C jest bardziej oszczędny i wydajny niż zwykły tryb A/C.

G **A/C:** Dotknij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć klimatyzację. Korzystaj z trybu A/C w połączeniu z funkcją recyrkulacji powietrza, aby poprawić skuteczność i wydajność chłodzenia. Tryb A/C włącza się automatycznie w trybie MAX A/C, odszraniania i rozprowadzania powietrza do przestrzeni na nogi/odszraniania.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

H **AUTO:** Dotknij, aby włączyć tryb automatyczny, następnie ustaw temperaturę za pomocą przycisków regulacji temperatury. Układ automatycznie steruje prędkością wentylatora, rozprowadzaniem powietrza, włączeniem lub wyłączeniem układu klimatyzacji oraz wyborem świeżego lub recyrkulowanego powietrza.

I **Elementy ręcznego sterowania rozprowadzaniem powietrza: Nawiew na nogi i odszranianie:** Rozprowadza powietrze przez nawiewniki odszraniacza przedniej szyby, nawiewniki odparowywania, nawiew na nogi z przodu i z tyłu, i dostarcza powietrze z zewnątrz, aby zredukować zaparowanie szyb. **Tablica:** Rozprowadza powietrze przez nawiewniki w tablicy rozdzielczej. **Tablica i podłoga:** Rozprowadza powietrze przez nawiewniki w tablicy rozdzielczej, nawiewniki odparowywania, nawiew na nogi z przodu i z tyłu. **Podłoga:** Rozprowadza powietrze przez nawiewniki odparowywania, nawiew na nogi z przodu i z tyłu. **Odszranianie:** Dotknij, aby oczyścić szybę przednią z zaparowania i cienkiej warstwy lodu. Dotknij ponownie, aby powrócić do poprzednio wybranej opcji nawiewu. Gdy funkcja odszraniania jest włączona, doprowadzane jest powietrze z zewnątrz w celu zredukowania zaparowania szyb; powietrze jest rozprowadzane przez nawiewniki odszraniacza przedniej szyby oraz nawiewniki odparowywania. **MAX odszranianie:** Rozprowadza powietrze z zewnątrz przez nawiewniki przedniej szyby i automatycznie włącza układ klimatyzacji. Wentylator zostaje ustawiony na najwyższą prędkość a temperatura na HI. Gdy wybrane jest to ustawienie rozprowadzania powietrza, nie można wybrać recyrkulacji powietrza, ani ręcznie regulować prędkości wentylatora i temperatury.

J **Ustawienia kierowcy:** Dotknij + lub –, aby ustawić temperaturę.

Polecenia głosowe dotyczące układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji



Naciśnij przycisk poleceń głosowych na kierownicy. Gdy zostaniesz o to poproszony, wypowiedz dowolne z poniższych poleceń lub podobne polecenie:

Polecenia głosowe	
Climate on	
Climate off	
Set temperature	Ustaw temperaturę w zakresie 15,0 - 30,0°C lub 59 - 86°F.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

NAWIGACJA

Wskazówka: *Aby system nawigacji działał, karta SD nawigacji musi znajdować się w otworze na kartę SD. Jeśli potrzebujesz zastępczej karty SD, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.*

Wskazówka: *Otwór na kartę SD jest wyposażony w mechanizm sprężynowy. Aby wyjąć kartę SD, wystarczy pchnąć kartę do środka i zwolnić ją. Nie próbuj pociągać karty w celu jej wyjęcia; może to spowodować uszkodzenie.*

System nawigacji ma dwie główne funkcje, tryb prowadzenia do celu i tryb mapy.

Tryb punktu docelowego

Aby ustawić punkt docelowy, naciśnij zielony róg ekranu dotykowego, a następnie naciśnij:

Pozycja menu
Cel
Wybierz dowolną opcję spośród poniższych:
Mój dom
Ulubione
Poprzednie cele
POI
Nagły wypadek
Adres
Skrzyżowanie
Centrum miasta
Szerokość/Długość
Edytowanie trasy
Cancel Route

Aby ustawić punkt docelowy, wprowadź niezbędne informacje do podświetlonych pól tekstowych (w dowolnej kolejności).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Aby wpisać adres jako punkt docelowy, naciśnij:

Pozycja menu	Działanie i opis
Naprzód	Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie na mapie lokalizacji z adresem.

Aby wybrać poprzedni punkt docelowy, wybierz:

Pozycja menu	Działanie i opis
Poprzednie cele	Pojawi się 20 ostatnich punktów docelowych.

Po wybraniu punktu docelowego naciśnij:

Pozycja menu	Działanie i opis	
Ustaw jako cel	Aby zaznaczyć miejsce jako cel. Możesz także wybrać to miejsce jako punkt na trasie (system wyliczy trasę do celu tak, by przebiegała przez ten punkt) lub zapisać je w ulubionych. Następnie możesz wybrać trasę spośród trzech różnych opcji.	
	Najszybsza	Wykorzystuje drogi o najszybszym ruchu.
	Najkrótsza	Wykorzystuje trasę o najkrótszym dystansie.
	Trasa eko.	Wykorzystuje trasę umożliwiającą uzyskanie najniższego zużycia paliwa.
Obszary zablokowane	Ustawienia wstępne są uwzględniane podczas wyliczania trasy. Więcej informacji na temat tych wyborów można znaleźć w **Ustawianie preferencji nawigacji** w dalszej części tego rozdziału.	

Aby rozpocząć nawigację, naciśnij:

Pozycja menu	Działanie i opis
Start trasy	Możesz anulować trasę lub poprosić system o stworzenie trasy demonstracyjnej.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pozycja menu	Działanie i opis
	Podczas nawigacji po trasie możesz nacisnąć ikonę z dymkiem rozmowy, która pojawia się w prawym górnym rogu nawigacji (zielony pasek), jeśli chcesz, by system powtórzył informacje nawigacji po trasie. Gdy system powtarza ostatnią instrukcję nawigacji po trasie, aktualizuje odległość przed następną instrukcją nawigacji, gdyż wykrywa, kiedy pojazd się porusza.

Aby ustawić preferencje trasy, naciśnij:

Pozycja menu	Działanie i opis
Ustawienia trasy	W preferencjach trasy możesz ustawić takie preferencje, jak unikanie dróg dla pojazdów samochodowych, dróg płatnych, promów, autokuszetek czy tuneli.

Wskazówka: *Jeśli pojazd znajduje się na rozpoznanej drodze i nie naciśniesz przycisku* ***Zacznij nawigację****, system domyślnie wykorzystuje opcję najszybszej trasy i rozpoczyna nawigację.*

Przewodnik Michelin

Przewodnik Michelin to usługa dostarczająca informacji o niektórych interesujących miejscach (POI), jak restauracje, hotele i miejsca godne zwiedzenia (jeśli są dostępne).

Jeśli telefon został przyporządkowany do systemu, możesz nacisnąć przycisk telefonu, by nawiązać połączenie bezpośrednio z wybranym POI.

Wskazówka: *Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich językach i krajach.*

Kategorie interesujących miejsc (POI)

Kategorie główne
Stacja benzynowa
Postój
Żywność, napoje i posiłki
Motoryzacyjne
Podróże i transport
Zakupy
Finansowe
Rozrywka i sztuka
Nagły wypadek
Rekreacja i sport
Społeczność

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Kategorie główne
Rząd
Zdrowie i medycyna
Usługi krajowe

Aby rozwinąć te listy, naciśnij + obok listy.

System pozwala także na sortowanie alfabetyczne lub według odległości.

Ustawianie preferencji dotyczących nawigacji



Wybierz ustawienia systemu, które mają być brane pod uwagę podczas planowania trasy.

Aby uzyskać dostęp do opcji ustawień, naciśnij

Pozycja menu
Ustawienia
Nawigacja
Następnie wybierz dowolną spośród poniższych opcji:

Ustawienia mapy

Pozycja menu	Komunikaty, czynności i opisy drugiego poziomu	
Ustawienia mapy		
Następnie wybierz dowolną spośród poniższych opcji:		
Nawigacja okruszkowa	Dotąd pokonana trasa pojazdu wyświetla się w postaci białych kropek. Możesz włączyć tę funkcję:	
	Wł.	Wył.
Format opisu trasy	Określ, by system wyświetlał listę skrętów	
	Z góry do dołu	Z dołu do góry
POI powiadom. o możl. parkow.	Jeśli włączono powiadomienie o parkowaniu w pobliżu ciekawego miejsca, podczas zbliżania się do celu na mapie wyświetla się ikona. Funkcja ta może być nieprzydatna w miejscach o dużym zagęszczeniu ciekawych miejsc, kiedy to na mapie pojawi się skupisko POI. Ustawianie powiadomienia o parkowaniu w pobliżu ciekawego miejsca. Możesz włączyć tę funkcję:	
	Wł.	Wył.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Ustawienia trasy

Pozycja menu	Komunikaty, czynności i opisy drugiego poziomu	
Ustawienia trasy		
Następnie wybierz dowolną spośród poniższych opcji:		
Trasa prefer.	Ustawianie powiadomienia o parkowaniu w pobliżu ciekawego miejsca. Jeśli włączono powiadomienie o parkowaniu w pobliżu ciekawego miejsca, podczas zbliżania się do celu na mapie wyświetla się ikona. Funkcja ta może być nieprzydatna w miejscach o dużym zagęszczeniu ciekawych miejsc, kiedy to na mapie pojawi się skupisko POI. Włączanie tej funkcji:	
	Wł.	Wył.
Używ. zawsze trasy preferowanej	Pomijanie wyboru trasy podczas programowania celu. System oblicza tylko jedną trasę w oparciu o preferowane ustawienie trasy.	
Odjęcie czasu eko	Wybierz niski, średni lub wysoki koszt obliczonej trasy ekologicznej. Im wyższy parametr, tym większy przydział czasu na pokonanie trasy.	
Unikaj	Funkcje te pozwalają na skonfigurowanie systemu tak, by podczas planowania trasy unikał dróg dla pojazdów samochodowych, dróg płatnych, promów, autokuszetek i tuneli. Włączanie tych funkcji:	
	Wł.	Wył.

Ustawienia nawigacji

Pozycja menu	Komunikaty, czynności i opisy drugiego poziomu
Ustawienia nawigacji	
Następnie wybierz dowolną spośród poniższych opcji:	
Ostrz. o nbzp. mjsc.	Określ, by system automatycznie uruchamiał ostrzeżenia o miejscach niebezpiecznych w krajach, gdzie jest to prawnie dozwolone.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pozycja menu	Komunikaty, czynności i opisy drugiego poziomu	
Zapowiedzi nawigacji	Wybierz rodzaj podpowiedzi wykorzystywanych przez system.	
Automatyczne wpisywanie kraju	Określ, by system automatycznie uzupełniał informacje o stanie/prowincji w oparciu o informacje już wprowadzone do systemu. Możesz włączyć tę funkcję:	
	Wł.	Wył.

Ustawienia ruchu drogowego

Pozycja menu	Komunikaty, czynności i opisy drugiego poziomu	
Ustawienia ruchu drogowego		
Następnie wybierz dowolną spośród poniższych opcji:		
Unik. zakł. ruchu drog.	Możesz skonfigurować system tak, by reagował na utrudnienia w ruchu drogowym na trasie.	
	Automatycznie	System zmienia trasę w celu uniknięcia zdarzeń drogowych, które mają miejsce, i które wpływają na aktualną trasę. System nie zapewnia powiadomień o ostrzeżeniach drogowych
	Manualnie	System zawsze emituje powiadomienia o zdarzeniach drogowych, które mają miejsce na planowanej trasie. Możesz zaakceptować lub zignorować powiadomienie, zanim dokonana zostanie korekta trasy.
Powiadom. o alarmie drog.	Włącz lub wyłącz powiadomienia o ostrzeżeniach drogowych.	
Ustawienia ikony ruchu	Określ, by system automatycznie unikał zakłóceń w ruchu.	
	Włącz i wyłącz z powiadomienia o ostrzeżeniach drogowych.	
	Określ, by system wyświetlał ikony wypadków.	
	Określ, by system wyświetlał ikony korków.	
	Określ, by system wyświetlał drogi zamknięte.	
	Określ, by system wyświetlał ikony robót drogowych.	

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pozycja menu	Komunikaty, czynności i opisy drugiego poziomu
	Określ, by system wyświetlał ikony incydentów.
	Określ, by system wyświetlał ikony dla obszarów, gdzie mogą wystąpić trudne warunki jazdy.
	Określ, by system wyświetlał ikony dla obszarów, gdzie na drodze może wystąpić śnieg i lód.
	Określ, by system wyświetlał ikony smogu.
	Określ, by system wyświetlał ikony ostrzeżeń pogodowych.
	Określ, by system wyświetlał miejsca, gdzie może wystąpić pogorszona widoczność.
	Określ, by system wyświetlał ikony zalecające przełączenie się na radio w celu wysłuchania informacji drogowych.

Obszar, którego należy unikać

Pozycja menu	Komunikaty, czynności i opisy drugiego poziomu
Obszary zablokowane	Wybierz obszary, których system ma unikać podczas obliczania trasy
Następnie wybierz dowolną spośród poniższych opcji:	
Dodaj	Po dokonaniu wyboru system w miarę możliwości próbuje unikać tych obszarów na wszystkich trasach. Aby zaprogramować pozycję, naciśnij:
Usuń	Aby usunąć sekcję, wybierz listę na ekranie. Kiedy ekran zmieni się, naciśnij:

Tryb mapy

Naciśnij zielony pasek w prawym górnym rogu ekranu dotykowego, by wyświetlić tryb mapy. W trybie mapy wyświetlany jest widok zaawansowany złożony zarówno z map miast 2D, jak i charakterystycznych obiektów 3D (jeśli są dostępne).

Mapy miasta 2D pokazują szczegółowe zarysy budynków, widoczne przeznaczenie gruntu i elementy gruntu oraz szczegóły infrastruktury kolejowej najważniejszych miast świata. Mapy te zawierają również pewne elementy, jak przecznice miast, obrysy budynków i tory kolejowe.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Charakterystyczne obiekty 3D są wyświetlane jako przejrzyste, widzialne obiekty, łatwo rozpoznawalne i o istotnej wartości turystycznej. Charakterystyczne obiekty 3D są widoczne wyłącznie w trybie mapy 3D. Pokrycie zmienia się poprawia wraz z kolejnymi aktualizacjami map.

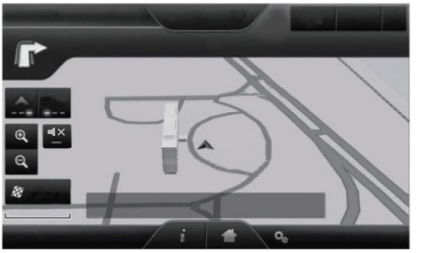

E174016

Wygląd mapy można zmienić naciskając kilkukrotnie przycisk strzałki w górnym lewym rogu ekranu. Umożliwia on przełączanie między trzema różnymi trybami mapy:



Kierunek góra (mapa 2D) Wyświetla zawsze kierunek jazdy u góry ekranu mapy. Ten widok jest dostępny dla map skalowanych do rozmiaru 5 km/h.



Północ u góry (mapa 2D) Wyświetla zawsze północ u góry ekranu mapy.



Tryb mapy 3D Zapewnia widok mapy od góry i w perspektywie. Można ustawiać kąt widzenia i obracać mapę o 180 stopni dotykając mapy dwukrotnie, a następnie przeciągając palec wzdłuż kreskowanego paska ze strzałkami na dole mapy.

Możesz także wybrać jedną z poniższych opcji:

Pozycje menu	
Widok	Przełączanie między pełną mapą, listą ulic a widokiem zjazdu podczas nawigacji po trasie.
Menu	Wyświetla wyskakujące okienko, które zapewnia bezpośredni dostęp do ustawień nawigacji.



Naciśnij przycisk głośnika na mapie, by wyłączyć nawigację po trasie. Jeśli przycisk jest podświetlony, funkcja jest włączona. Przycisk głośnika na mapie pojawia się tylko wtedy, gdy nawigacja po trasie jest aktywna.



Jeśli przesuniesz mapę tak, że nie pokazuje ona aktualnej pozycji pojazdu, możesz wyśrodkować ponownie mapę naciskając tę ikonę.

Automatyczne powiększanie

Naciśnij zielony pasek, by uruchomić tryb mapy, a następnie wybierz przycisk powiększania lub pomniejszania **+** lub **-**, by ustawić poziom powiększenia i przyciski automatyczne na ekranie dotykowym. Naciśnięcie opcji **Auto** powoduje włączenie automatycznego powiększania i w lewym dolnym rogu na skali mapy pojawi się napis **Auto**. Następnie poziom powiększenia mapy zsynchronizuje się z

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

prędkością pojazdu. Im wolniej porusza się pojazd, tym bardziej powiększa się mapa; im szybciej porusza się pojazd, tym bardziej zmniejsza się mapa. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij ponownie przycisk **+** lub **-**.

W trybie 3D obróć mapę przeciągając palcem po kreskowanym pasku ze strzałkami.

Pole z przewidywaną godziną przybycia pojawia się, jeśli trasa jest aktywna; wyświetla odległość i czas do celu. Po naciśnięciu przycisku pojawia się wyskakujące okienko z podanym celem (oraz punktem na trasie, jeśli dotyczy) wraz z odległością i czasem do celu. Można także wybrać przewidywany czas pozostały do osiągnięcia celu lub przewidywaną godzinę przybycia.

Ikony mapy



Znacznik pojazdu pokazuje bieżące położenie pojazdu. Pozostaje on w środku wyświetlanej mapy, chyba że nawigacja pracuje w trybie przewijania.



Kursor przewijania umożliwia przewijanie mapy; nieruchoma ikona pozostaje na środku ekranu. Najbliższe kursora położenia mapy znajduje się w okienku w górnej środkowej części ekranu.



Domyślne ikony pozycji w książce adresowej wskazują położenie na mapie pozycji z książki adresowej. To domyślny symbol wyświetlany po zapisaniu pozycji w książce adresowej z użyciem jakiejkolwiek metody innej niż mapa. Można wybierać spośród 22 dostępnych ikon. Każdej ikony można używać wielokrotnie.



Dom oznacza lokalizację na mapie, zachowaną obecnie jako położenie domu. Tylko jedna pozycja z książki adresowej może być zachowana jako adres domowy. Tej ikony nie można zmienić.



Ikony interesujących miejsc (POI) wskazują położenie kategorii interesujących miejsc, jakie chcesz wyświetlać na mapie. Równocześnie możesz wyświetlać na mapie do trzech kategorii interesujących miejsc.



Punkt początkowy oznacza punkt początkowy planowanej trasy.



Punkt na trasie oznacza położenie na mapie punktu na trasie. Każdy punkt na trasie oznaczono inną liczbą w kółku, oznaczającą położenie punktu na trasie na liście punktów.



Symbol celu oznacza punkt końcowy planowanej trasy.



Następny punkt manewru oznacza pozycję następnego skrętu na planowanej trasie.



Symbol braku sygnału wskazuje na brak wystarczającej liczby sygnałów z satelitów systemu GPS, by możliwa była prawidłowa lokalizacja. Ikona ta może się pojawiać podczas normalnej pracy w obszarze z niewystarczającą siłą sygnału GPS.

Przyciski szybkiego wybierania

W trybie mapy dotknij dowolnego miejsca na wyświetlonej mapie, by uzyskać dostęp do następujących funkcji:

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pozycja menu	Działanie i opis	
Ustaw jako cel	Dotknij tego przycisku, by wybrać lokalizację na przewiniętej mapie jako cel. Możesz przesuwać mapę przyciskając palec do wyświetlacza. Po dotarciu do żądanej lokalizacji oderwij palec od mapy i dotknij tego przycisku.	
Ustaw jako przystanek	Dotknij tego przycisku, by ustawić bieżącą lokalizację jako punkt na trasie.	
Zapisz w ulubionych	Dotknij tego przycisku, by zapisać bieżącą lokalizację w ulubionych.	
Ikony POI	Dotknij tego przycisku, by wybrać ikony, jakie mają być wyświetlane na mapie. Równocześnie możesz wybrać maksymalnie trzy ikony wyświetlane na mapie. Możesz włączyć te funkcje:	
	Wł.	Wył.
Cancel Route	Dotknij tego przycisku, by anulować aktywną trasę.	

Pokaż/edytuj trasę

Dostęp do tych funkcji można uzyskać, jeśli trasa jest aktywna:

Pozycja menu
Wyświetl trasę
Edytuj cel/przystanek
Edytuj opis trasy
Objazd
Edytuj ustawienia trasy
Edyt. ustaw. ruchu drog.
Cancel Route

HERE to dostawca cyfrowych map do zastosowań związanych z nawigacją. Jeśli znajdziesz jakieś błędy na mapie, możesz poinformować o nich bezpośrednio firmę HERE odwiedzając jej witrynę www.here.com. HERE analizuje wszystkie zgłoszone błędy map i przesyła w e-mailu wyniki dochodzenia.

Aktualizacje map nawigacji

Doroczne aktualizacje map możesz nabyć u swojego dealera.

Polecenia głosowe nawigacji



W trybie nawigacji naciśnij przycisk głosu wśród elementów sterowania na kierownicy.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Po sygnale wypowiedz dowolne z poniższych lub podobne polecenie:

Polecenie głosowe
Destination
Zoom Out
Zoom In
Where Am I
help

Następujące polecenia mogą być stosowane tylko wtedy, gdy trasa nawigacji jest aktywna:

Polecenie głosowe
Detour
Cancel Route
Show Route
Repeat Instruction
Turn List

Jednorazowy adres celu z podaniem ulicy

Aby ustawić cel za pomocą polecenia głosowego, możesz powiedzieć:

Polecenie głosowe	Działanie i opis
Find an Address	System poprosi o podane pełnego adresu. System wyświetli przykład na ekranie.

Adres można wypowiadać naturalnie, na przykład „Ulica Główna jeden dwa trzy cztery, Miejscowość”.

USUWANIA USTEREK SYSTEMU SYNC™

System SYNC jest prosty w obsłudze. Jednak w razie powstania wątpliwości prosimy skorzystać z poniższych tabel.

Aby sprawdzić kompatybilność swojego telefonu komórkowego, odwiedź lokalną stronę internetową Forda.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Problemy z telefonem komórkowym		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
Wysoki poziom zakłóceń podczas połączenia telefonicznego.	Ustawienia regulacji dźwięku w Twoim telefonie komórkowym mogą wpływać na działanie systemu SYNC.	Skorzystaj z instrukcji obsługi urządzenia, aby sprawdzić zasady regulacji dźwięku.
Podczas połączenia słyszę drugą osobę, ale ona nie słyszy mnie.	Możliwa usterka telefonu komórkowego.	Spróbuj wyłączyć telefon komórkowy, zresetować go lub wyjąć baterię, a następnie ponów próbę.
		Upewnij się, że mikrofon systemu SYNC nie jest wyłączony.
System SYNC nie może pobrać mojej książki telefonicznej.	Ta funkcja zależy od telefonu komórkowego.	Sprawdź kompatybilność swojego telefonu komórkowego.
	Możliwa usterka telefonu komórkowego.	Spróbuj wyłączyć telefon komórkowy, zresetować go lub wyjąć baterię, a następnie ponów próbę.
		Spróbuj przenieść kontakty ze swojej książki telefonicznej do systemu SYNC, wybierając opcję dodawania.
		Musisz włączyć swój telefon komórkowy oraz funkcję automatycznego pobierania książki telefonicznej w systemie SYNC.
System mówi „Phonebook downloaded”, ale moja książka telefoniczna w systemie SYNC jest pusta lub brakuje w niej kontaktów.	Ograniczone możliwości telefonu komórkowego.	Spróbuj przenieść kontakty ze swojej książki telefonicznej do systemu SYNC, wybierając opcję dodawania.
		Jeśli brakujące kontakty są zapisane na karcie SIM, spróbuj przenieść je do pamięci swojego telefonu komórkowego.
		Usuń wszelkie zdjęcia lub specjalne dzwonki powiązane z brakującymi kontaktami.
		Musisz włączyć swój telefon komórkowy oraz funkcję automatycznego pobierania książki telefonicznej w systemie SYNC.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Problemy z telefonem komórkowym		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
Mam problemy z połączeniem mojego telefonu komórkowego z systemem SYNC.	Ta funkcja zależy od telefonu komórkowego.	Sprawdź kompatybilność swojego telefonu komórkowego.
	Możliwa usterka telefonu komórkowego.	Spróbuj wyłączyć telefon komórkowy, zresetować go lub wyjąć baterię, a następnie ponów próbę.
		Spróbuj wykasować swoje urządzenie z systemu SYNC i wykasować system SYNC ze swojego urządzenia, a następnie ponów próbę.
		Zawsze sprawdzaj ustawienia zabezpieczeń i funkcji przypomnienia o automatycznym akceptowaniu powiązane z połączeniem SYNC Bluetooth w Twoim telefonie komórkowym.
		Zaktualizuj oprogramowanie swojego telefonu komórkowego.
		Wyłącz ustawienie automatycznego pobierania danych.
Wysyłanie wiadomości tekstowych nie działa w systemie SYNC.	Ta funkcja zależy od telefonu komórkowego.	Sprawdź kompatybilność swojego telefonu komórkowego.
	Możliwa usterka telefonu komórkowego.	Spróbuj wyłączyć telefon komórkowy, zresetować go lub wyjąć baterię, a następnie ponów próbę.
	iPhone	• Przejdź do ustawień swojego telefonu komórkowego. • Przejdź do menu Bluetooth. • Upewnij się, że status połączenia to „Niepołączony”. • Naciśnij niebieskie kółko, aby otworzyć następne menu. • Włącz opcję „Pokaż powiadomienia”. • Włącz „Kontakty Sync”. Twój iPhone będzie teraz przesyłał przychodzące wiadomości tekstowe do systemu SYNC.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Problemy z telefonem komórkowym		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
		Powtórz te czynności dla każdego pojazdu wyposażonego w system Sync, z którym jesteś połączony. Twój iPhone przesyła przychodzące wiadomości tekstowe do systemu SYNC tylko wtedy, gdy jest odblokowany. Funkcja odpowiedzi na wiadomości tekstowe z użyciem systemu SYNC nie jest obsługiwana przez iPhone. Wiadomości tekstowe z aplikacji WhatsApp oraz Facebook Messenger nie są obsługiwane.
Odczytywanie na głos wiadomości tekstowych nie działa na moim telefonie komórkowym.	Ta funkcja zależy od telefonu komórkowego.	Aby odbierać przychodzące wiadomości tekstowe, Twój telefon komórkowy musi obsługiwać pobieranie wiadomości tekstowych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
		Wejdź do menu wiadomości tekstowych systemu SYNC, aby zobaczyć, czy Twój telefon komórkowy obsługuje tę funkcję. Naciśnij przycisk **PHONE**, przewiń i wybierz opcję wiadomości tekstowych, a następnie naciśnij **OK**.
	Jest to ograniczenie dotyczące telefonu komórkowego.	Ponieważ każdy telefon komórkowy jest inny, skorzystaj z instrukcji obsługi urządzenia, aby sprawdzić informacje na temat konkretnego telefonu komórkowego, który przyporządkowujesz. Między telefonami mogą występować różnice zależnie od marki, modelu, dostawcy usługi i wersji oprogramowania.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Problemy z USB i mediami		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
Mam problemy z podłączeniem mojego urządzenia.	Możliwa usterka urządzenia.	Spróbuj wyłączyć urządzenie, zresetować je lub wyjąć baterię, a następnie ponów próbę.
		Upewnij się, że korzystasz z przewodu dostarczonego przez producenta.
		Upewnij się, że przewód USB jest prawidłowo podłączony do urządzenia i portu USB pojazdu.
		Upewnij się, że urządzenie nie jest wyposażone w automatycznie instalujący się program lub nie są aktywne ustawienia zabezpieczeń.
SYNC nie rozpoznaje mojego urządzenia, gdy uruchamiam pojazd.	Jest to ograniczenie dotyczące urządzenia.	Pamiętaj, aby nie zostawiać urządzenia w pojeździe w warunkach bardzo wysokich lub niskich temperatur.
Odtwarzanie strumieniowe audio przez Bluetooth nie działa.	Ta funkcja zależy od urządzenia.	Upewnij się, że połączyłeś urządzenie z SYNC i wciśnij przycisk odtwarzania na urządzeniu.
	Urządzenie nie jest podłączone.	
SYNC nie rozpoznaje muzyki na moim urządzeniu.	Twoje pliki muzyczne mogą nie zawierać prawidłowych informacji na temat wykonawcy, tytułu piosenki, albumu lub gatunku.	Upewnij się, że wszystkie dane utworów są wypełnione.
	Plik może być uszkodzony.	Spróbuj zastąpić uszkodzony plik jego nową wersją.
	Utwór może podlegać ochronie praw autorskich, która nie zezwala na jego odtwarzanie.	W przypadku niektórych urządzeń należy zmienić ustawienia USB z pamięci masowej na klasę protokołu transferu mediów (MTP).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Problemy z USB i mediami		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
Gdy podłączam mój iPhone lub iPod Touch za pośrednictwem USB i Bluetooth Audio jednocześnie, czasem nie słyszę żadnego dźwięku.	Jest to ograniczenie dotyczące urządzenia.	Na ekranie aktualnie odtwarzanej muzyki w urządzeniu iPhone lub iPod Touch wybierz ikonę funkcji Airplay urządzenia audio u dołu ekranu Twojego urządzenia iPhone lub iPod Touch.
		Aby słuchać muzyki z urządzenia iPhone lub iPod Touch za pośrednictwem Bluetooth Audio, wybierz SYNC.
		Aby słuchać muzyki z urządzenia iPhone lub iPod Touch za pośrednictwem USB, wybierz złącze dokujące.

Problemy dotyczące poleceń głosowych		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
SYNC nie rozumie, co mówię.	Możliwe, że stosujesz nieprawidłowe polecenia głosowe.	Przejrzyj polecenia głosowe telefonu komórkowego i polecenia głosowe mediów na początku odpowiednich rozdziałów.
		Skorzystaj z ekranu wyświetlacza systemu audio podczas aktywnej sesji komunikacji głosowej, gdzie znajdziesz listę poleceń głosowych.
	Możliwe, że mówisz zbyt wcześnie lub w niewłaściwym czasie.	Mikrofon systemu znajduje się w lusterku wstecznym lub podsufitce, tuż nad przednią szybą.
SYNC nie rozumie tytułu piosenki lub nazwy wykonawcy.	Możliwe, że stosujesz nieprawidłowe polecenia głosowe.	Przejrzyj polecenia głosowe mediów na początku rozdziału na temat mediów.
	Możliwe, że nie wypowiadasz nazwy dokładnie tak, jak jest zapisana w systemie.	Wypowiedz tytuł piosenki lub nazwę wykonawcy dokładnie tak, jak są zapisane w systemie. Jeśli powiesz „Play Artist Prince”, system nie odtworzy muzyki wykonywanej przez wykonawców Prince and the Revolution lub Prince and the New Power Generation.
		Upewnij się, że wypowiadasz cały tytuł, np. „California remix featuring Jennifer Nettles”.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Problemy dotyczące poleceń głosowych		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
		Jeśli tytuły piosenek są zapisane wielkimi literami, musisz je przeliterować. LOLA wymaga powiedzenia „L-O-L-A”.
	Możliwe, że system nie odczytuje nazwy w ten sam sposób, jak ją wypowiadasz.	Nie stosuj znaków specjalnych w tytułach, gdyż system ich nie rozpoznaje.
SYNC nie rozumie lub dzwoni do niewłaściwej osoby, gdy chcę nawiązać połączenie telefoniczne.	Możliwe, że stosujesz nieprawidłowe polecenia głosowe.	Przejrzyj polecenia głosowe telefonu komórkowego na początku rozdziału na temat telefonu komórkowego.
		Jeśli system nie rozumie Cię w pełni, możesz również skorzystać z listy możliwych telefonów komórkowych i listy możliwych mediów, aby uzyskać listę możliwych propozycji. Patrz **Korzystanie z funkcji rozpoznawania głosu** (strona 301).
	Możliwe, że nie wypowiadasz nazwy dokładnie tak, jak jest zapisana w systemie.	Upewnij się, że wypowiadasz nazwę dokładnie tak, jak jest zapisana w systemie. Na przykład jeśli nazwa kontaktu to Joe Wilson, powiedz „Call Joe Wilson”.
		System działa lepiej, jeśli podajesz pełne nazwy (imię i nazwisko), np. „Joe Wilson” zamiast „Joe”.
	Nazwy kontaktów w Twojej książce telefonicznej mogą być bardzo krótkie lub podobne, lub mogą zawierać znaki specjalne.	Nie stosuj znaków specjalnych, takich jak 123 lub ICE, gdyż system ich nie rozpoznaje.
	Kontakty w Twojej książce telefonicznej mogą być zapisane wielkimi literami.	Jeśli nazwy kontaktów są zapisane wielkimi literami, musisz je przeliterować. JAKE wymaga powiedzenia „Call J-A-K-E”.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Problemy dotyczące poleceń głosowych		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
System sterowania głosem SYNC ma trudności z rozpoznaniem obco brzmiących nazwisk zapisanych w moim telefonie komórkowym.	Możliwe, że wypowiadasz obco brzmiące nazwy przy użyciu języka aktualnie wybranego w SYNC.	System SYNC stosuje wymowę fonetyczną według reguł wybranego języka w odniesieniu do nazw kontaktów zapisanych w Twoim telefonie komórkowym.
		Wskazówka: Możesz wybrać kontakt ręcznie. Naciśnij **PHONE**. Wybierz opcję książki telefonicznej, a następnie nazwę kontaktu. Naciśnij przycisk funkcyjny, aby ją odsłuchać. System SYNC odczyta nazwę kontaktu, co pozwoli Ci zorientować się, jakiej wymowy oczekuje.
System sterowania głosem SYNC ma trudności z rozpoznaniem obco brzmiących tytułów utworów, nazw wykonawców, tytułów albumów, nazw gatunków i list utworów z mojego odtwarzacza multimedialnego lub pamięci flash USB.	Możliwe, że wypowiadasz obco brzmiące nazwy przy użyciu języka aktualnie wybranego w SYNC.	System SYNC stosuje wymowę fonetyczną według reguł wybranego języka w odniesieniu do nazw zapisanych w Twoim odtwarzaczu multimedialnym lub pamięci flash USB. System może czasem robić wyjątki w przypadku niektórych nazw bardzo popularnych wykonawców (np. U2), tak że możesz zawsze stosować angielską wymowę w odniesieniu do tych wykonawców.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Problemy dotyczące poleceń głosowych		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
System generuje wskazówki głosowe i wymowa niektórych wyrazów może nie być prawidłowa w moim języku.	System SYNC wykorzystuje technologię syntezy mowy dla wskazówek głosowych.	System SYNC wykorzystuje głos syntezowany elektronicznie, a nie nagrany głos ludzki.
		System SYNC oferuje szereg nowych funkcji sterowania głosem dla szerokiej gamy języków. Wybieranie nazwy kontaktu bezpośrednio z książki telefonicznej bez wcześniejszego nagrania (np. “call John Smith”) lub wybieranie utworu, wykonawcy, albumu, gatunku lub listy utworów bezpośrednio ze swojego odtwarzacza multimedialnego (np. „play artist Madonna”).
Mój poprzedni system sterowania głosem Bluetooth umożliwiał mi sterowanie radioodbiornikiem, odtwarzaczem płyt CD i układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Dlaczego nie mogę kontrolować tych układów za pomocą systemu SYNC?	System SYNC jest przeznaczony głównie do sterowania urządzeniami przenośnymi i ich zawartością.	System SYNC ma większe możliwości w porównaniu do poprzedniego układu, np.: wybieranie nazwy kontaktu bezpośrednio z książki telefonicznej bez wcześniejszego nagrania (np. “call John Smith”) lub wybieranie utworu, wykonawcy, albumu, gatunku lub listy utworów bezpośrednio z Twojego odtwarzacza multimedialnego (np. „play artist Madonna”).

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Ogólne		
Problem	**Możliwa przyczyna**	**Możliwe rozwiązanie**
Język wybrany w zestawie wskaźników i na wyświetlaczu informacyjnym i systemu elektroniki użytkowej nie jest zgodny z językiem w systemie SYNC (telefon, USB, odtwarzanie audio przez Bluetooth, sterowanie głosem i wskazówki głosowe).	System SYNC nie obsługuje języka obecnie wybranego w zestawie wskaźników i na wyświetlaczu informacyjnym i systemu elektroniki użytkowej.	System SYNC obsługuje jedynie cztery języki w pojedynczym module dla wyświetlania tekstu, sterowania głosem i wskazówek głosowych. Kraj, w którym zakupiłeś pojazd, determinuje cztery języki zestawu; są to najbardziej popularne języki używane w tym kraju. Jeśli wybrany język nie jest dostępny, w systemie SYNC pozostanie ustawiony dotychczasowy aktywny język.
		System SYNC oferuje szereg nowych funkcji sterowania głosem dla szerokiej gamy języków. Wybieranie nazwy kontaktu bezpośrednio z książki telefonicznej bez wcześniejszego nagrania (np. “call John Smith”) lub wybieranie utworu, wykonawcy, albumu, gatunku lub listy utworów bezpośrednio z Twojego odtwarzacza multimedialnego (np. „play artist Madonna”).

Reset systemu SYNC z ekranem dotykowym
System wyposażono w funkcje resetowania, którą można wykonać, jeśli dojdzie do utraty funkcji systemu SYNC. Operacja resetowania ma przywrócić funkcjonalność systemu nie usuwając przy tym żadnych informacji przechowywanych w systemie (jak przyporządkowane urządzenia, książka telefoniczna, historia połączeń, wiadomości tekstowe czy ustawienia użytkownika). Aby wykonać reset systemu, naciśnij i przytrzymaj przycisk wyszukiwania, (>>), równocześnie naciskając i przytrzymując przycisk zasilania radia. Po około 5 sekundach ekran wyłączy się. Wykonanie resetu systemu trwa 1–2 minuty. Potem można znów korzystać z systemu SYNC.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

OSTRZEŻENIA

Twój pojazd został przebadany i uzyskał certyfikat zgodności z wymogami prawnymi w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 72/245/EEC, regulamin 10 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (UN ECE) lub inne mające zastosowanie przepisy lokalne). Twoim obowiązkiem jest dopilnowanie, by wszelkie zamontowane przez Ciebie wyposażenie było zgodne z odpowiednimi lokalnymi przepisami. Wszelkie dodatkowe wyposażenie powinno być montowane przez Autoryzowanego Dealera.

OSTRZEŻENIA

Wyposażenie wykorzystujące nadajniki fal radiowych, np. telefony komórkowe i amatorskie nadajniki radiowe, może być montowane w pojeździe jedynie wtedy, gdy jest zgodne z parametrami podanymi w poniższej tabeli. Nie ma specjalnych wytycznych lub warunków dotyczących montażu lub użytkowania.

Nie mocuj żadnych nadajników-odbiorników, mikrofonów, głośników ani żadnych innych elementów na drodze napełniania poduszek powietrznych.

Nie mocuj przewodów antenowych do oryginalnych przewodów elektrycznych pojazdu, przewodów paliwowych ani przewodów hamulcowych.

Przewody antenowe i przewody zasilania powinny przebiegać w odległości co najmniej 10 cm od wszelkich modułów elektronicznych i poduszek powietrznych.

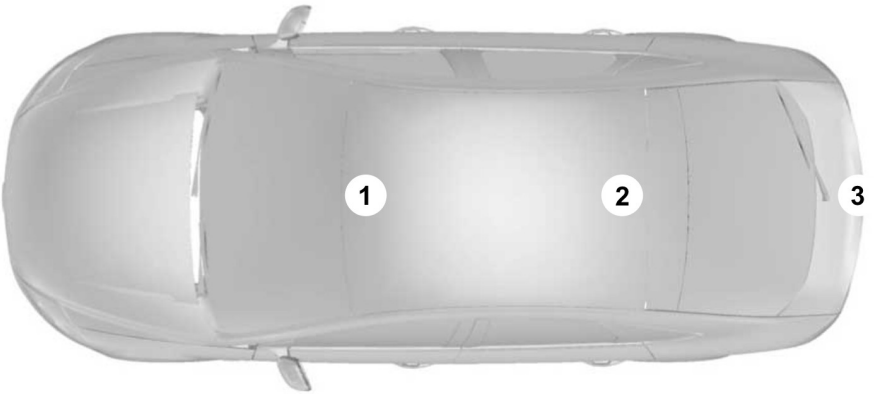

E170906

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pasmo częstotliwości MHz	Maksymalna moc wyjściowa w watach (szczytowa wartość skuteczna)	Położenie anteny
1-30	50 W	3
30-54	50 W	1. 2
68-87,5	50 W	1. 2
142-176	50 W	1. 2
380-512	50 W	1. 2
806-940	10 W	1. 2
1200-1400	10 W	1. 2
1710-1885	10 W	1. 2
1885-2025	10 W	1. 2

Wskazówka: *Po zamontowaniu nadajników fal radiowych sprawdź, czy nie występują zakłócenia powodowane przez urządzenia elektryczne pojazdu, jak również zakłócenia w pracy tych urządzeń, zarówno w trybie oczekiwania, jak i nadawania.*

Sprawdź wszystkie urządzenia elektryczne:

- przy włączonym zapłonie,
- przy pracującym silniku,
- podczas jazdy przy różnych prędkościach.

Sprawdź, czy pola elektromagnetyczne generowane wewnątrz pojazdu przez zamontowany nadajnik nie przekraczają norm określających stopień dopuszczalnego oddziaływania na ciało ludzkie.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Umowa licencyjna użytkownika końcowego (Umowa licencyjna EULA) systemu SYNC

- Nabyli Państwo urządzenie ("URZĄDZENIE"), które zawiera oprogramowanie użytkowane przez firmę Ford Motor Company i firmy z nią stowarzyszone ("FORD MOTOR COMPANY") na zasadzie licencji udzielonej przez firmę stowarzyszoną z Microsoft Corporation ("MS") . Te zainstalowane produkty oprogramowania pochodzące z MS, oraz związane z nimi nośniki, materiały drukowane oraz dokumentacja w formie "online" lub elektroniczna ("OPROGRAMOWANIE MS") są

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

chronione przez międzynarodowe prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE MS jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Wszelkie prawa zastrzeżone.

- OPROGRAMOWANIE MS może łączyć się i/lub komunikować z lub może być w przyszłości zaktualizowane w celu łączenia się i/lub komunikacji z dodatkowym oprogramowaniem i/lub systemami dostarczonymi przez FORD MOTOR COMPANY. Dodatkowe oprogramowanie i systemy pochodzące z FORD MOTOR COMPANY, oraz związane z nimi nośniki, materiały drukowane oraz dokumentacja w formie "online" lub elektroniczna ("OPROGRAMOWANIE FORD") są chronione przez międzynarodowe prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE FORD jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Wszelkie prawa zastrzeżone.
- OPROGRAMOWANIE MS i/lub OPROGRAMOWANIE FORD może łączyć się i/lub komunikować z lub może być w przyszłości zaktualizowane w celu łączenia się i/lub komunikacji z dodatkowym oprogramowaniem i/lub systemami dostarczonymi przez dostawców oprogramowania i usług innych firm. Dodatkowe oprogramowanie i usługi pochodzące z innych firm, oraz związane z nimi nośniki, materiały drukowane oraz dokumentacja w formie "online" lub elektroniczna ("OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH") są chronione przez międzynarodowe prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Wszelkie prawa zastrzeżone.
- OPROGRAMOWANIE MS, OPROGRAMOWANIE FORD oraz OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH będzie dalej łącznie i indywidualnie określane jako "OPROGRAMOWANIE".

JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ("UMOWY LICENCYJNEJ EULA") , NIE KORZYSTAJ Z URZĄDZENIA ANI NIE KOPIUJ OPROGRAMOWANIA. WSZELKIE WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA, CO OBEJMUJE, ALE NIE OGRANICZA SIĘ DO KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA, STANOWI WYRAZ TWOJEJ ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ EULA (LUB POTWIERDZENIE WSZELKIEJ WCZEŚNIEJSZEJ ZGODY).

PRZYZNANIE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE: Niniejsza Umowa licencyjna EULA przyznaje następującą licencję:

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

- Możesz korzystać z OPROGRAMOWANIA zainstalowanego w niniejszym URZĄDZENIU i w inny sposób łączącego się z systemami i/lub usługami dostarczanymi przez lub za pośrednictwem FORD MOTOR COMPANY lub jego dostawców oprogramowania i usług innych firm.

Opis innych uprawnień i ograniczeń

- **Rozpoznawanie mowy:** Jeżeli OPROGRAMOWANIE obejmuje komponent(y) rozpoznawania mowy, należy pamiętać, że rozpoznawanie mowy jest zasadniczo procesem statystycznym i błędy w rozpoznawaniu są nieodłącznym elementem tego procesu. Ani FORD MOTOR COMPANY ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek błędów w procesie rozpoznawania mowy.
- **Ograniczenia dotyczące odtwarzania, dekompilacji oraz dezasemblacji:** Zabronione jest odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja, jak również zezwalanie innym stronom na odtwarzanie, dekompilację lub dezasemblację OPROGRAMOWANIA, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i wyłącznie w zakresie takiego zezwolenia.
- **Ograniczenia dotyczące dystrybucji, kopiowania, modyfikowania i tworzenia pochodnych prac:** Zabroniona jest dystrybucja, kopiowanie, modyfikowanie lub tworzenie pochodnych prac opartych na OPROGRAMOWANIU, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i wyłącznie w zakresie takiego zezwolenia.
- **Jedna Umowa licencyjna EULA:** Dokumentacja użytkownika końcowego dotycząca URZĄDZENIA oraz powiązanych z nim systemów i usług może zawierać kilka Umów licencyjnych EULA, np. kilka tłumaczeń i/lub kilka wersji nośnika (np. w dokumentacji dla użytkownika oraz w oprogramowaniu). Nawet jeśli otrzymasz kilka Umów licencyjnych EULA, masz prawo do korzystania wyłącznie z jednej (1) kopii OPROGRAMOWANIA.
- **Przekazywanie OPROGRAMOWANIA:** Możesz trwale przekazać swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy licencyjnej EULA wyłącznie w ramach sprzedaży lub przekazania URZĄDZENIA, o ile nie zachowasz żadnych kopii, przekażesz całe OPROGRAMOWANIE (łączenie ze wszystkimi częściami składowymi, nośnikami i materiałami drukowanymi, wszelkimi aktualizacjami, i, jeśli dotyczy, z Certyfikatem (Certyfikatami) Autentyczności), a odbiorca wyrazi zgodę na warunki niniejszej Umowy licencyjnej EULA. Jeśli OPROGRAMOWANIE jest wersją zaktualizowaną, wszelkie przekazanie musi obejmować wszystkie wcześniejsze wersje OPROGRAMOWANIA.
- **Rozwiązanie:** Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, FORD MOTOR COMPANY lub MS mogą rozwiązać niniejszą Umowę licencyjną EULA, jeśli użytkownik nie wywiąże się z warunków niniejszej Umowy licencyjnej EULA.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

- **Aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa/cyfrowe zarządzanie prawami:** Właściciele treści stosują technologię WMDRM zawartą w Twoim URZĄDZENIU do ochrony swojej własności intelektualnej, w tym treści objętych prawem autorskim. Części OPROGRAMOWANIA na Twoim URZĄDZENIU wykorzystują oprogramowanie WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do treści chronionych przez WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie będzie w stanie ochronić treści, właściciele treści mogą zwrócić się do firmy Microsoft o unieważnienie zdolności OPROGRAMOWANIA do wykorzystywania WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania treści chronionych. Nie dotyczy to treści niechronionych. Gdy Twoje URZĄDZENIE pobiera licencje na treści chronione, wyrażasz zgodę na to, że firma Microsoft może do tych licencji dołączyć listę unieważnionych certyfikatów. Właściciele treści mogą wymagać od Ciebie zaktualizowania OPROGRAMOWANIA na Twoim URZĄDZENIU w celu uzyskania dostępu do ich treści. Jeśli nie zgodzisz się na aktualizację, nie będziesz mógł uzyskać dostępu do treści, które wymagają aktualizacji.
- **Zgoda na wykorzystywanie danych:** Wyrażasz zgodę, aby MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, dostawcy oprogramowania i systemów innych firm, firmy z nimi stowarzyszone i/lub wyznaczeni przez nich agenci mogli gromadzić i wykorzystywać informacje techniczne zebrane w dowolny sposób w ramach usług pomocy dotyczącej produktu związanych z OPROGRAMOWANIEM lub powiązanymi z nim usługami. MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, dostawcy oprogramowania i usług innych firm, firmy z nimi stowarzyszone i/lub wyznaczeni przez nich agenci mogą wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu ulepszenia swoich produktów lub dostarczenia usług i technologii dostosowanych do Twoich potrzeb. MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, dostawcy oprogramowania i systemów innych firm, firmy z nimi stowarzyszone i/lub wyznaczeni przez nich agenci mogą ujawniać te informacje innym stronom, ale nie w takiej formie, która mogłaby umożliwiać identyfikację konkretnych użytkowników.
- **Komponenty usług bazujących na Internecie:** OPROGRAMOWANIE może zawierać komponenty, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z niektórych usług bazujących na Internecie. Przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę, aby MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, dostawcy oprogramowania i usług innych firm, firmy z nimi stowarzyszone i/lub wyznaczeni przez nich agenci mogli automatycznie sprawdzać wersję OPROGRAMOWANIA i/lub jego elementów, z których korzystasz, i mogli dostarczać aktualizacje lub uzupełnienia OPROGRAMOWANIA, które mogą być automatycznie pobierane na Twoje URZĄDZENIE.
- **Dodatkowe oprogramowanie/usługi:** OPROGRAMOWANIE może umożliwiać firmie FORD MOTOR COMPANY, dostawcom oprogramowania i usług innych firm, firmie MS, Microsoft Corporation, firmom z nimi stowarzyszonym i/lub wyznaczonym przez nich agentom dostarczanie lub udostępnianie Ci aktualizacji, uzupełnień i dodatkowych elementów OPROGRAMOWANIA lub

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

komponentów OPROGRAMOWANIA dotyczących usług bazujących na Internecie po dacie uzyskania przez Ciebie pierwotnej kopii OPROGRAMOWANIA ("Komponenty uzupełniające").

Jeżeli FORD MOTOR COMPANY lub dostawcy oprogramowania i usług innych firm dostarczą lub udostępnią Ci Komponenty uzupełniające, a razem z Komponentami uzupełniającymi nie zostaną dostarczone inne warunki Umowy licencyjnej EULA, wtedy będą mieć zastosowanie warunki niniejszej Umowy licencyjnej EULA.

Jeżeli MS, Microsoft Corporation, firmy z nimi stowarzyszone i/lub wyznaczeni przez nich agenci udostępnią Komponenty uzupełniające, a nie zostaną dostarczone inne warunki Umowy licencyjnej EULA, wtedy będą mieć zastosowanie warunki niniejszej Umowy licencyjnej EULA, z wyjątkiem tego, że MS, Microsoft Corporation lub firma z nimi stowarzyszona dostarczająca Komponenty uzupełniające będzie stroną udzielającą licencji na Komponenty uzupełniające.

FORD MOTOR COMPANY, MS, Microsoft Corporation, firmy z nimi stowarzyszone i/lub wyznaczeni przez nich agenci zastrzegają sobie prawo do zaprzestania, bez ponoszenia odpowiedzialności, świadczenia jakichkolwiek usług bazujących na Internecie, dostarczanych lub udostępnianych użytkownikowi poprzez korzystanie z OPROGRAMOWANIA.

- **Łącza do witryn internetowych stron trzecich:** OPROGRAMOWANIE MS może umożliwiać Ci łączenie się z witrynami internetowymi stron trzecich poprzez korzystanie z OPROGRAMOWANIA. Witryny internetowe stron trzecich nie podlegają kontroli firmy MS, Microsoft Corporation, firm z nimi stowarzyszonych i/lub wyznaczonych przez nich agentów. Ani MS ani Microsoft Corporation ani firmy z nimi stowarzyszone i/lub wyznaczeni przez nich agenci nie ponoszą odpowiedzialności za (i) treść którejkolwiek z witryn internetowych stron trzecich, jakiekolwiek łącza zawarte na witrynach internetowych stron trzecich, lub jakiekolwiek zmiany bądź aktualizacje witryn internetowych stron trzecich, ani za (ii) transmisje typu webcasting lub jakąkolwiek inną formę transmisji odebranej z jakichkolwiek witryn internetowych stron trzecich. Jeżeli OPROGRAMOWANIE zawiera łącza do witryn internetowych stron trzecich, łącza te są dostarczone wyłącznie dla Twojej wygody i dołączenie jakichkolwiek łączy nie oznacza poparcia witryny internetowej strony trzeciej przez MS, Microsoft Corporation, firmy z nimi stowarzyszone i/lub wyznaczonych przez nich agentów.
- **Obowiązek odpowiedzialnego prowadzenia pojazdu:** Zdajesz sobie sprawę z obowiązku odpowiedzialnego prowadzenia pojazdu i zachowania uwagi na drodze. Przeczytasz i będziesz stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi URZĄDZENIA, zwłaszcza w odniesieniu do zasad bezpieczeństwa i weźmiesz na siebie wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem URZĄDZENIA.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

AKTUALIZACJE I NOŚNIKI ODZYSKIWANIA DANYCH: Jeżeli OPROGRAMOWANIE jest dostarczane przez FORD MOTOR COMPANY oddzielnie od URZĄDZENIA na nośnikach takich jak chip ROM, płyta (płyty) CD ROM lub poprzez pobranie z sieci lub w inny sposób, i jest ono oznaczone jako "Wyłącznie do celów aktualizacji" lub "Wyłącznie do celów odzyskiwania danych", możesz zainstalować jedną (1) kopię takiego OPROGRAMOWANIA na URZĄDZENIU w charakterze kopii zastępczej dla dotychczasowego OPROGRAMOWANIA, i korzystać z niej zgodnie z niniejszą Umową licencyjną EULA, w tym w zgodzie z wszelkimi dodatkowymi warunkami Umowy licencyjnej EULA dołączonymi do aktualizacji OPROGRAMOWANIA.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: Wszystkie tytuły własności oraz prawa własności intelektualnej zawarte w lub związane z niniejszym OPROGRAMOWANIEM (co obejmuje, ale nie ogranicza się do wszelkich obrazów, fotografii, animacji, filmów wideo, publikacji audio, muzyki, tekstu oraz "apletów" włączonych do OPROGRAMOWANIA), towarzyszącymi mu materiałami drukowanymi, oraz wszelkimi kopiami OPROGRAMOWANIA, stanowią własność MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, lub firm z nimi stowarzyszonych lub ich dostawców. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Nie możesz kopiować materiałów drukowanych dołączonych do OPROGRAMOWANIA. Wszystkie tytuły własności oraz prawa własności intelektualnej zawarte w lub związane z treścią, która może być dostępna poprzez użytkowanie OPROGRAMOWANIA stanowią własność odpowiedniego właściciela treści i mogą być chronione przez odpowiednie prawa autorskie lub inne międzynarodowe prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej. Niniejsza Umowa licencyjna EULA nie przyznaje Ci żadnych praw do wykorzystania takich treści. Wszelkie prawa, które nie są wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie licencyjnej EULA, są zastrzeżone przez MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, dostawców oprogramowania i usług innych firm, firmy z nimi stowarzyszone i ich dostawców. Korzystanie z wszelkich usług w trybie on-line, które mogą być dostępne za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA, może podlegać odpowiednim warunkom użytkowania dotyczącym takich serwisów. Jeżeli niniejsze OPROGRAMOWANIE zawiera dokumentację dostarczoną wyłącznie w formie elektronicznej, możesz wydrukować jedną kopię takiej dokumentacji elektronicznej.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE EKSPORTU: Przyjmujesz do wiadomości, że OPROGRAMOWANIE podlega prawu eksportowemu Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich właściwych przepisów prawa międzynarodowego i krajowego dotyczących OPROGRAMOWANIA, w tym przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych, oraz ograniczeń dotyczących użytkowników końcowych, użytkowania końcowego oraz przeznaczenia, ustanowionych przez rząd Stanów Zjednoczonych oraz rządy innych państw. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie http://www.microsoft.com/exporting/.

ZNAKI HANDLOWE: Niniejsza Umowa licencyjna EULA nie przyznaje Ci żadnych praw w zakresie jakichkolwiek znaków handlowych lub znaków usług firm FORD MOTOR COMPANY, MS, Microsoft Corporation, dostawców oprogramowania lub usług innych firm, firm z nimi stowarzyszonych lub ich dostawców.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

POMOC TECHNICZNA ZWIĄZANA Z PRODUKTEM: Pomoc techniczna dotycząca OPROGRAMOWANIA nie jest świadczona przez firmę MS, jej korporację macierzystą Microsoft Corporation, firmy z nimi stowarzyszone ani ich spółki zależne. W celu uzyskania pomocy technicznej związanej z produktem zastosuj się do instrukcji FORD MOTOR COMPANY podanych w dokumentacji URZĄDZENIA. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy licencyjnej EULA, lub jeśli chcesz skontaktować się z FORD MOTOR COMPANY z jakiegokolwiek innego powodu, prosimy skorzystać z adresu dostarczonego w dokumentacji URZĄDZENIA.

Nieponoszenie odpowiedzialności za pewne szkody: Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO, FORD MOTOR COMPANY, WSZELCY DOSTAWCY OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG INNYCH FIRM, MS, MICROSOFT CORPORATION I FIRMY Z NIMI STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, POWSTAŁE W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA LUB JEGO DZIAŁANIEM. OGRANICZENIE TO MA ZASTOSOWANIE NAWET WÓWCZAS, GDY DANE ZADOŚĆUCZYNIENIE NIE SPEŁNIA SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU FIRMY MS, MICROSOFT CORPORATION I/LUB FIRMY Z NIMI STOWARZYSZONE NIE BĘDĄ ZOBOWIĄZANE DO JAKIEGOKOLWIEK ODSZKODOWANIA W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (U.S. $250.00).

- NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM TYCH, KTÓRE SĄ W SPOSÓB JAWNY UDZIELONE DLA NOWEGO POJAZDU.

Adobe

Zawiera technologię Adobe® [Flash® Player] lub [AIR®] firmy Adobe Systems Incorporated. Ten [Produkt licencjobiorcy] zawiera oprogramowanie [Adobe® Flash® Player] [Adobe® AIR®] użytkowane na zasadzie licencji udzielanej przez Adobe Systems Incorporated, Copyright ©1995-2009 Adobe Macromedia Software LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Adobe, Flash i AIR są znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated.

Informacja dla użytkownika końcowego

Ważne informacje w zakresie bezpieczeństwa dotyczące systemu Microsoft® Windows® Mobile for Automotive

Niniejszy system Ford SYNC zawiera oprogramowanie dostarczone na zasadzie licencji Producentowi FORD MOTOR COMPANY przez firmę stowarzyszoną z Microsoft Corporation na mocy umowy licencyjnej. Wszelkie usuwanie, reprodukowanie, odtwarzanie lub inne nieautoryzowane wykorzystanie oprogramowania z tego systemu będące pogwałceniem umowy licencyjnej jest surowo zabronione i może pociągać za sobą działania prawne wobec użytkownika.

Przeczytaj i przestrzegaj poniższych zaleceń: Przed użyciem swojego systemu opartego na Windows Automotive, przeczytaj i zastosuj się do wszystkich zaleceń oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszym

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

podręczniku użytkownika końcowego ("Instrukcji obsługi"). Nieprzestrzeganie środków ostrożności opisanych w niniejszej Instrukcji obsługi może prowadzić do wypadku lub mieć inne poważne następstwa.

Przechowuj Instrukcję obsługi w pojeździe: Jeśli będzie przechowywana w pojeździe, Instrukcja obsługi będzie stanowić gotowe źródło informacji dla Ciebie i innych użytkowników niezaznajomionych z systemem opartym na Windows Automotive. Dopilnuj, aby przed pierwszym użyciem systemu wszyscy użytkownicy mieli dostęp do Instrukcji obsługi i uważnie przeczytali zawarte w niej zalecenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE

Korzystanie z niektórych funkcji tego systemu podczas jazdy może odwrócić Twoją uwagę od sytuacji na drodze, i potencjalnie doprowadzić do wypadku lub mieć inne poważne następstwa. Nie zmieniaj ustawień systemu ani nie wprowadzaj danych niewerbalnie (przy pomocy rąk) podczas jazdy. Zatrzymaj pojazd w bezpieczny i zgodny z prawem sposób przed podjęciem tych czynności. Jest to ważne, gdyż podczas wprowadzania ustawień lub dokonywania zmian w niektórych funkcjach możesz być zmuszony do odwrócenia swojej uwagi od sytuacji na drodze i zdjęcia rąk z kierownicy.

Ogólne zasady działania

Polecenia głosowe: Funkcjami systemu opartego na Windows Automotive można sterować za pomocą samych poleceń głosowych. Korzystanie z poleceń głosowych podczas jazdy umożliwia sterowanie systemem bez zdejmowania rąk z kierownicy.

Przedłużone przeglądanie ekranów: Nie otwieraj żadnych funkcji wymagających przedłużonego przeglądania ekranów podczas jazdy. Zjedź na pobocze i zatrzymaj pojazd w bezpieczny i zgodny z prawem sposób przed otwarciem funkcji systemu wymagającej dłuższej uwagi. Nawet okazjonalne krótkie spojrzenia na ekran mogą być niebezpieczne, jeśli Twoja uwaga zostanie odwrócona od prowadzenia pojazdu w krytycznym momencie.

Ustawienie głośności: Nie zwiększaj nadmiernie głośności. Utrzymuj głośność na takim poziomie, aby podczas jazdy nadal było słychać odgłosy ruchu ulicznego na zewnątrz oraz sygnały alarmowe. Jazda w warunkach, gdy kierowca nie słyszy tych odgłosów, może prowadzić do wypadku.

Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy: Oprogramowanie do rozpoznawania mowy jest zasadniczo procesem statystycznym, który nie jest wolny od błędów. Twoim obowiązkiem jest śledzenie wszelkich funkcji rozpoznawania mowy zawartych w systemie i reagowanie na wszelkie błędy.

Funkcje nawigacji: Wszelkie funkcje nawigacji zawarte w systemie służą do zapewnienia użytkownikowi szczegółowych wskazówek dotyczących trasy, ułatwiających dotarcie do określonego celu. Dopilnuj, aby wszystkie osoby korzystające z tego systemu uważnie przeczytały i w pełni przestrzegały zaleceń oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Ryzyko rozproszenia uwagi: Wszelkie funkcje nawigacji mogą wymagać ręcznego (niewerbalnego) wprowadzenia ustawień. Podejmowanie prób takiego wprowadzania ustawień lub danych podczas jazdy może w znacznym stopniu rozproszyć Twoją uwagę i doprowadzić do wypadku lub mieć inne poważne następstwa. Zatrzymaj pojazd w bezpieczny i zgodny z prawem sposób przed podjęciem tych czynności.

Zdaj się na własny osąd sytuacji: Wszelkie funkcje nawigacji służą wyłącznie jako funkcje pomocnicze. Decyzje podczas jazdy należy podejmować na podstawie obserwacji lokalnych warunków i obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Żadna taka funkcja nie zastąpi Twojego własnego osądu sytuacji. Wszelkie wskazówki dotyczące trasy emitowane przez ten system nie mogą nigdy zastępować jakichkolwiek lokalnych przepisów ruchu drogowego ani Twojego własnego osądu sytuacji lub wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

Bezpieczeństwo na drodze: Nie wykonuj wskazówek dotyczących trasy, jeśli mogłoby to spowodować niebezpieczny lub niezgody z przepisami manewr, jeśli znalazłbyś się przez to w niebezpiecznej sytuacji lub jeśli zostałbyś pokierowany do obszaru, który uważasz za niebezpieczny. Kierowca jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczne użytkowanie pojazdu i dlatego musi sam ocenić, czy wykonanie podawanych wskazówek jest bezpieczne.

Potencjalna niedokładność map: Mapy wykorzystywane przez ten system mogą być niedokładne ze względu na zmiany dróg, zasad kontroli ruchu lub warunków jazdy. Zawsze kieruj się właściwą oceną i zdrowym rozsądkiem podczas korzystania ze wskazówek dotyczących trasy.

Służby ratownicze: Nie polegaj na jakichkolwiek funkcjach nawigacji zawartych w systemie w celu doprowadzenia Cię do służb ratowniczych. Zapytaj lokalne władze lub osobę dyżurną numeru służb ratowniczych o lokalizację tych służb. Nie wszystkie służby ratownicze, takie jak policja, straż pożarna, szpitale i kliniki mogą być uwzględnione w bazie danych map funkcji nawigacji.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego oprogramowania TeleNav

Prosimy uważnie przeczytać niniejsze zasady i warunki przed skorzystaniem z Oprogramowania Telenav. Skorzystanie z Oprogramowania Telenav oznacza, że akceptujesz niniejsze zasady i warunki. Jeżeli nie akceptujesz niniejszych zasad i warunków, nie przerywaj plomby pakietu, nie uruchamiaj ani nie korzystaj w inny sposób z Oprogramowania Telenav.

Niniejsze zasady i warunki stanowią umowę (“Umowa”) między Tobą a firmą Telenav, Inc. (“Telenav”) w odniesieniu do Oprogramowania Telenav (w tym aktualizacji, modyfikacji lub dodatków do niego) (określanych zbiorczo jako “Oprogramowanie Telenav”). Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o “Użytkowniku”, “Tobie” i "Twoim", oznacza to Ciebie, Twoich pracowników, agentów i wykonawców oraz wszelkie inne podmioty, w imieniu których akceptujesz niniejsze zasady i warunki, i którzy również są związani warunkami niniejszej Umowy. Ponadto wszelkie informacje dotyczące Twojego konta, jak również pozostałe informacje związane z płatnością oraz dane osobowe udostępnione przez Ciebie firmie Telenav (bezpośrednio lub poprzez korzystanie z Oprogramowania Telenav) podlegają polityce dotyczącej prywatności firmy Telenav, zamieszczonej na stronie http://www.telenav.com.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Telenav może wprowadzić poprawki do niniejszej Umowy oraz polityki dotyczącej prywatności w dowolnej chwili, za powiadomieniem lub bez powiadomienia użytkownika. Zobowiązujesz się do odwiedzania strony http://www.telenav.com od czasu do czasu w celu sprawdzenia aktualnej wersji niniejszej Umowy oraz polityki dotyczącej prywatności.

1. Bezpieczne i zgodne z prawem użytkowanie

Przyjmujesz do wiadomości, że poświęcenie uwagi Oprogramowaniu Telenav może stwarzać ryzyko obrażeń lub śmierci, Twojej lub innych osób, w sytuacjach, które w innych okolicznościach wymagają Twojej niepodzielnej uwagi, i dlatego wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych zasad podczas korzystania z Oprogramowania Telenav: (a) przestrzegaj wszystkich przepisów ruchu drogowego oraz prowadź pojazd w bezpieczny sposób; (b) kieruj się własną oceną sytuacji podczas jazdy. Jeśli uważasz, że trasa zasugerowana przez Oprogramowanie Telenav wymaga od Ciebie wykonania niebezpiecznego lub niezgodnego z przepisami manewru, może postawić Cię w niebezpiecznej sytuacji lub pokierować do obszaru, który uważasz za niebezpieczny, nie wykonuj takich wskazówek systemu; (c) nie wprowadzaj celu podróży, ani nie wykonuj innych ustawień w Oprogramowaniu Telenav, o ile pojazd nie jest nieruchomy i zaparkowany; (d) nie wykorzystuj Oprogramowania Telenav do żadnych niezgodnych z prawem, niedozwolonych, niezamierzonych, niebezpiecznych, ryzykownych lub nieprzepisowych działań, lub w żaden sposób niezgodny z niniejszą Umową; (e) umieść wszystkie urządzenia GPS i urządzenia bezprzewodowe oraz przewody niezbędne do korzystania z Oprogramowania Telenav w bezpieczny sposób w pojeździe, aby nie przeszkadzały w prowadzeniu pojazdu i nie zapobiegały działaniu jakichkolwiek urządzeń zwiększających bezpieczeństwo (np. poduszki powietrznej).

Wyrażasz zgodę na nieprzenoszenie na firmę Telenav odpowiedzialności wobec wszelkich roszczeń wynikających z jakiegokolwiek niebezpiecznego lub w inny sposób niewłaściwego wykorzystania Oprogramowania Telenav w jakimkolwiek będącym w ruchu pojeździe, w tym w wyniku Twojego niezastosowania się do powyższych zaleceń.

2. Informacje dotyczące konta

Wyrażasz zgodę: (a) aby podczas rejestracji w Oprogramowaniu Telenav, podać firmie Telenav prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje na temat swojej osoby, oraz (b) niezwłocznie poinformować firmę Telenav o jakichkolwiek zmianach dotyczących tych informacji, i dopilnować, aby były prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne.

3. Licencja na oprogramowanie

Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie warunków niniejszej Umowy firma Telenav udziela Ci osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji (z wyjątkiem opisanych poniżej przypadków, gdy jest to wyraźnie dozwolone w związku z trwałym przeniesieniem przez Ciebie licencji na Oprogramowanie Telenav), bez prawa do wydawania sublicencji, na użytkowanie Oprogramowania Telenav (wyłącznie w formie kodu obiektu) w celu dostępu i korzystania z Oprogramowania Telenav. Niniejsza licencja wygaśnie po jakimkolwiek rozwiązaniu lub wygaśnięciu

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

niniejszej Umowy. Wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Oprogramowania Telenav wyłącznie do osobistych celów biznesowych lub rozrywkowych, i nieświadczenie komercyjnych usług nawigacji innym stronom.

3.1 Ograniczenia licencji

Zobowiązujesz się do niewykonywania którychkolwiek z poniższych działań: (a) odtwarzanie, dekompilacja, dezasemblacja, tłumaczenie, modyfikowanie, zmienianie lub wprowadzanie innych zmian w Oprogramowaniu Telenav lub którejkolwiek jego części; (b) próby uzyskania kodu źródłowego, biblioteki audio lub struktury Oprogramowania Telenav bez uzyskania uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody firmy Telenav; (c) usuwanie z Oprogramowania Telenav, bądź zmienianie, jakichkolwiek należących do firmy Telenav lub jej dostawców, znaków handlowych, nazw handlowych, logo, informacji dotyczących patentu lub praw autorskich, bądź innych informacji i oznakowań; (d) dystrybucja, sublicencjonowanie lub przenoszenie Oprogramowania Telenav w inny sposób na inne osoby, z wyjątkiem trwałego przeniesienia przez Ciebie licencji na Oprogramowanie Telenav; lub (e) wykorzystywanie Oprogramowania Telenav w jakikolwiek sposób, który (i) narusza prawa własności intelektualnej lub prawa własności, prawa reklamowe lub prawo do prywatności lub inne prawa jakiejkolwiek strony, (ii) narusza jakiekolwiek prawa, ustawy, rozporządzenia lub przepisy, w tym, ale nie wyłącznie, prawa i przepisy dotyczące spamu, prywatności, ochrony praw konsumenta i ochrony praw dziecka, szerzenia nieprzyzwoitych treści lub zniesławienia, bądź (iii) jest szkodliwy, zawiera pogróżki, jest obelżywy, nękający, nieszczery, zniesławiający, wulgarny, obsceniczny, oszczerczy lub w inny sposób niewłaściwy; oraz (f) dzierżawa, wynajmowanie lub udostępnianie w inny niedozwolony sposób stronom trzecim Oprogramowania Telenav bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Telenav.

4. Zastrzeżenia

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo właściwe zakresie firma Telenav, jej licencjodawcy i dostawcy, lub agenci i pracownicy którejkolwiek z wymienionym wcześniej stron, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę w związku z informacjami dostarczonymi przez Oprogramowanie Telenav. Firma Telenav nie gwarantuje również dokładności map lub innych danych wykorzystywanych przez Oprogramowanie Telenav. Dane takie mogą nie zawsze odzwierciedlać sytuację rzeczywistą, między innym ze względu na zamknięte drogi, budowy, warunki pogodowe, nowe drogi oraz inne zmieniające się warunki. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za ryzyko związane z korzystaniem z Oprogramowania Telenav. Na przykład, ale nie wyłącznie, zobowiązujesz się do niepolegania na Oprogramowaniu Telenav w nawigacji o krytycznym znaczeniu w obszarach, gdzie zdrowie lub przetrwanie Twoje lub innych osób zależy od dokładności nawigacji, gdyż mapy funkcji Oprogramowania Telenav nie są przeznaczone do wspierania takich zastosowań o wysokim poziomie ryzyka, zwłaszcza w bardziej odległych obszarach geograficznych.

FIRMA TELENAV WYRAŹNIE WYŁĄCZA I WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE POWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM TELENAV, ZARÓWNO USTAWOWE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z ZASAD POSTĘPOWANIA W

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

PROWADZENIU INTERESÓW, ZWYCZAJOWE LUB HANDLOWE, A W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DLA OKREŚLONYCH CELÓW ORAZ NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA TELENAV. Niektóre prawodawstwa nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji, dlatego to ograniczenie może Cię nie dotyczyć.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

W DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE ZAKRESIE FIRMA TELENAV, JEJ LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, WTÓRNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE LUB PRZYKŁADOWE (W TYM ZAWSZE, ALE NIE WYŁĄCZNIE, SZKODY WYNIKŁE Z NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WYPOSAŻENIA LUB UZYSKANIA DOSTĘPU DO DANYCH, UTRATY DANYCH, UTRATY ZLECEŃ, UTRATY ZYSKÓW, PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ITP.) WYNIKŁE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA TELENAV, NAWET JEŚLI FIRMA TELENAV ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK STRATY, KTÓRE MOŻESZ PONIEŚĆ Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU (ŁĄCZNIE, BEZ OGRANICZEŃ, ZE WSZYSTKIMI STRATAMI WYMIENIONYMI POWYŻEJ ORAZ WSZELKIMI STRATAMI BEZPOŚREDNIMI LUB OGÓLNYMI WYNIKŁYMI Z WDRAŻANIA UMOWY LUB TEŻ JEJ NARUSZENIA (W TYM Z ZANIEDBANIA) LUB INNYCH PRZYCZYN), CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY TELENAV ORAZ WSZYSTKICH DOSTAWCÓW FIRMY TELENAV JEST OGRANICZONA DO KWOTY UISZCZONEJ PRZEZ CIEBIE ZA OPROGRAMOWANIE TELENAV. NIEKTÓRE KRAJE I/LUB PRAWODAWSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ CIĘ NIE DOTYCZYĆ.

6. Prawo arbitrażowe i prawo obowiązujące

Wyrażasz zgodę, aby wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające lub związane z niniejszą Umową lub Oprogramowaniem Telenav były rozstrzygane drogą niezależnego arbitrażu, z udziałem neutralnego arbitra pod kierunkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association) w hrabstwie Santa Clara, Kalifornia. Arbiter będzie stosował reguły arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, a wyrok po wydaniu orzeczenia przez arbitra może być wprowadzony w życie przez każdy sąd posiadający właściwą jurysdykcję. Należy pamiętać, że w postępowaniu arbitrażowym nie ma sędziego ani ławy przysięgłych, a decyzja arbitra jest wiążąca dla obu stron. Jednoznacznie wyrażasz zgodę na zrzeczenie się prawa do postępowania sądowego z udziałem ławy przysięgłych.

Niniejsza Umowa i wykonanie poniższych będą zarządzane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia, z wyjątkiem przepisów dotyczących konfliktu praw. O ile postępowanie sądowe jest konieczne w odniesieniu do wiążącego arbitrażu, zarówno firma Telenav, jak i użytkownik,

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów hrabstwa Santa Clara, Kalifornia. Konwencja Narodów Zjednoczonych dotycząca umów międzynarodowej sprzedaży towarów nie będzie mieć zastosowania.

7. Cesja

Nie możesz odsprzedawać, cedować ani przenosić niniejszej Umowy ani żadnych swoich praw lub zobowiązań, z wyjątkiem przypadków, gdy dzieje się to w całości, w związku z trwałym przeniesieniem przez Ciebie Oprogramowania Telenav, i pod wyraźnym warunkiem, że nowy użytkownik Oprogramowania Telenav wyraża zgodę na przestrzeganie zasad i warunków niniejszej Umowy. Każda taka sprzedaż, cesja lub przeniesienie, które nie zostały wyraźnie dozwolone w niniejszym paragrafie, będą skutkować natychmiastowym rozwiązaniem niniejszej Umowy, bez ponoszenia odpowiedzialności przez firmę Telenav, a w takim wypadku użytkownik i wszystkie pozostałe strony niezwłocznie zaprzestaną jakiegokolwiek użytkowania Oprogramowania Telenav. Bez względu na powyższe, firma Telenav może scedować niniejszą Umowę na dowolną stronę trzecią w dowolnym momencie bez uprzedzenia, o ile cesjonariusz pozostaje związany warunkami niniejszej Umowy.

8. Różne

8,1

Niniejsza Umowa stanowi całą umowę między firmą Telenav a Tobą w odniesieniu do niniejszego przedmiotu.

8,2

Z wyjątkiem ograniczonych licencji wyraźnie przyznanych w ramach niniejszej Umowy, firma Telenav zachowuje wszelkie prawa, tytuły własności do oraz udziały w Oprogramowaniu Telenav, w tym bez ograniczenia, wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej. Żadne licencje ani inne prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w ramach niniejszej Umowy, nie są w zamierzeniu przyznane, ani nie zostaną przyznane lub nadane na zasadzie dorozumienia, na mocy przepisów prawnych, w postaci zachęty, w wyniku przeszkody prawnej lub w inny sposób, a firma Telenav oraz jej dostawcy i licencjodawcy zastrzegają sobie niniejszym wszystkie odpowiednie prawa, inne niż licencje wyraźnie przyznane w ramach niniejszej Umowy.

8,3

Poprzez korzystanie z Oprogramowania Telenav wyrażasz zgodę na odbieranie od firmy Telenav wszelkich komunikatów, w tym powiadomień, umów, wymaganych prawnie ujawnień lub innych informacji powiązanych z Oprogramowaniem Telenav (określanych zbiorczo jako "Powiadomienia") w formie elektronicznej. Firma Telenav może dostarczać takie Powiadomienia poprzez publikowanie ich na stronie internetowej Telenav lub poprzez pobieranie takich Powiadomień do Twojego urządzenia bezprzewodowego. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę na odbieranie elektronicznych Powiadomień, musisz zaprzestać korzystania z Oprogramowania Telenav.

8,4

Brak egzekwowania przez firmę Telenav lub Użytkownika wypełnienia któregokolwiek z postanowień, nie wpłynie na prawo tej strony do wymagania wypełnienia takiego postanowienia w dowolnej chwili w czasie późniejszym, zaś

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

odstąpienie od wyciągania konsekwencji w przypadku jakiegokolwiek naruszenia lub niewywiązania się z postanowień niniejszej Umowy nie oznacza odstąpienia od wyciągania konsekwencji w przypadku jakiegokolwiek późniejszego naruszenia lub niewywiązania się z postanowień, ani odstąpienia od samego postanowienia.

8,5

Jeżeli którekolwiek z niniejszych postanowień zostanie uznane za niewykonalne, wtedy postanowienie takie zostanie zmodyfikowane w celu odzwierciedlenia intencji stron, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy będą nadal w pełni obowiązywać.

8,6

Nagłówki zawarte w niniejszej Umowie służą jedynie jako pomocnicze punkty odniesienia, nie będą uważane za część niniejszej Umowy, i nie będą wymieniane w odniesieniu do struktury lub interpretacji niniejszej Umowy. Stosowane w niniejszej Umowie terminy “obejmuje”, “łącznie z” i "w tym" oraz ich pochodne, nie będą uważane za terminy ograniczające, ale raczej będzie zakładane, że poprzedzają one słowa “bez ograniczeń”.

9. Zasady i warunki dotyczące innych sprzedawców

Oprogramowanie Telenav wykorzystuje mapy i inne dane udostępniane firmie Telenav na zasadzie licencji przez sprzedawców stron trzecich, co służy Tobie i innym użytkownikom końcowym. Niniejsza Umowa obejmuje warunki dotyczące użytkowników końcowych mające zastosowanie do takich firm (zawarte na końcu niniejszej Umowy), i dlatego korzystanie przez Ciebie z Oprogramowania Telenav podlega również tym warunkom. Wyrażasz zgodę na przestrzeganie następujących dodatkowych zasad i warunków, które dotyczą sprzedawców stron trzecich udzielających licencji firmie Telenav:

Umowa licencyjna użytkownika końcowego na dystrybucję przez firmę HERE na terenie Ameryki Północnej/w regionie Azji i Pacyfiku

Dostarczane treści (“Dane”) są licencjonowane, a nie sprzedawane. Otwarcie niniejszego pakietu, bądź zainstalowanie, kopiowanie lub inne wykorzystanie Danych, oznacza Twoją zgodę na warunki niniejszej umowy. Jeżeli nie wyrażasz zgody na warunki niniejszej umowy, nie wolno Ci instalować, kopiować, wykorzystywać, odsprzedawać ani przekazywać Danych. Jeżeli chcesz odrzucić warunki niniejszej umowy, a nie zainstalowałeś, nie kopiowałeś ani nie korzystałeś z Danych, musisz skontaktować się ze swoim sprzedawcą detalicznym lub HERE North America, LLC (jak zdefiniowano poniżej) w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu w celu zwrotu ceny zakupu. W celu nawiązania kontaktu z firmą HERE prosimy odwiedzić stronę www.here.com.

Dane są przeznaczone wyłącznie do Twojego osobistego użytku i nie mogą być odsprzedawane. Są one chronione przez prawa autorskie, i podlegają następującym warunkom (niniejsza “Umowa licencyjna użytkownika końcowego”) oraz warunkom, na które wyrażasz zgodę, z jednej strony, a firma HERE oraz jej licencjodawcy (w tym ich licencjodawcy i dostawcy) z drugiej strony. Do celów niniejszych warunków, termin “HERE” będzie się odnosił do (a) HERE North America, LLC w odniesieniu do danych dla regionu Ameryki i/lub Azji i Pacyfiku oraz (b) HERE Europe B.V. w przypadku danych dla Europy, Bliskiego Wschodu i/lub Afryki.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Dane obejmują pewne informacje i powiązane treści dostarczane na zasadzie licencji firmie HERE przez strony trzecie i podlegają obowiązującym warunkom i prawom autorskim dostawców, które zostały określone i zamieszczone pod adresem URL: http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

ZASADY I WARUNKI

Ograniczenia licencji dotyczące użytkowania:

Wyrażasz zgodę, że Twoja licencja na użytkowanie niniejszych Danych jest ograniczona do i podlega warunkowi użytkowania wyłącznie do celów prywatnych, niekomercyjnych, i nie jest przeznaczona dla biur obsługi, współużytkowania lub innych podobnych celów. Z wyjątkiem przypadków wymienionych w niniejszym dokumencie, zobowiązujesz się, że nie będziesz w żaden inny sposób reprodukować, kopiować, modyfikować, przeprowadzać dekompilacji, dezasemblacji lub odtwarzania jakiejkolwiek części niniejszych Danych, nie będziesz mógł przekazywać ani dystrybuować ich w żadnej postaci, w żadnym celu, z wyjątkiem zakresu dopuszczalnego przez obowiązujące prawa.

Ograniczenia licencji dotyczące przekazywania:

Twoja ograniczona licencja nie zezwala na przekazywanie ani odsprzedawanie Danych, z wyjątkiem trwałego przekazania Danych i wszystkich materiałów towarzyszących, jeśli: (a) nie zachowasz żadnych kopii Danych; (b) odbiorca wyrazi zgodę na warunki niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego; a Ty (c) przekażesz Dane w dokładnie tej samej formie, jak zostały zakupione, fizycznie przekazując oryginalne nośniki (np., płyty CD-ROM lub DVD, które zakupiłeś), wszystkie oryginalne opakowania, wszystkie Podręczniki oraz inną dokumentację. Zwłaszcza zestawy wielopłytowe mogą być przekazywane lub odsprzedawane wyłącznie w postaci kompletnego zestawu, tak jak zostały Ci dostarczone, a nie jako element zestawu.

Dodatkowe ograniczenia licencji:

Z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskałeś na to specjalną licencję od firmy HERE zawartą w oddzielnej pisemnej umowie, i bez ograniczenia poprzedniego paragrafu, Twoja licencja jest obwarowana warunkiem korzystania z Danych w sposób zalecony w niniejszej umowie, i nie możesz (a) wykorzystywać niniejszych Danych z żadnymi produktami, systemami lub aplikacjami zainstalowanymi lub w inny sposób podłączonymi do lub pozostającymi w komunikacji z pojazdami posiadającymi funkcję nawigacji samochodowej, określania położenia, generowania komunikatów, prowadzenia po trasie w czasie rzeczywistym, zarządzania flotą lub podobnymi aplikacjami; lub (b) z, bądź w komunikacji z, w tym ale nie wyłącznie, telefonami komórkowymi, palmtopami i komputerami ręcznymi, pagerami, oraz osobistymi asystentami cyfrowymi lub urządzeniami PDA.

Wskazówka: *Niniejsze Dane mogą zawierać niedokładne lub niepełne informacje, na skutek upływu czasu, zmiennych okoliczności, użytych źródeł oraz natury gromadzenia różnorodnych Danych geograficznych, co może prowadzić do nieprawidłowych wyników.*

Nieudzielanie Gwarancji:

Niniejsze Dane są dostarczane do Ciebie "w stanie takim, w jakim są", a Ty zgadzasz się korzystać z nich na własne ryzyko. Firma HERE oraz jej licencjodawcy (jak również ich licencjodawcy i dostawcy) nie udzielają żadnych rękojmi, zapewnień ani jakichkolwiek rodzajów gwarancji,

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

wyraźnych lub dorozumianych, wynikających z przepisów prawa lub w inny sposób, w tym, ale nie wyłącznie, dotyczących treści, jakości, dokładności, kompletności, skuteczności, niezawodności, użyteczności do określonych celów, przydatności, użytkowania lub wyników uzyskanych z niniejszych Danych, bądź, że Dane lub działanie serwera będzie nieprzerwane oraz wolne od błędów.

Zastrzeżenie gwarancyjne:

FIRMA HERE ORAZ JEJ LICENCJODAWCY (W TYM ICH LICENCJODAWCY I DOSTAWCY) NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI, DZIAŁANIA, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DLA OKREŚLONYCH CELÓW LUB NIENARUSZENIA PRAW. Niektóre stany, terytoria i kraje nie zezwalają na pewne wykluczenia gwarancyjne, dlatego w tym zakresie powyższe wykluczenia mogą Cię nie dotyczyć.

Zastrzeżenie dotyczące odpowiedzialności:

FIRMA HERE ORAZ JEJ LICENCJODAWCY (W TYM ICH LICENCJODAWCY I DOSTAWCY) NIE PONOSZĄ WOBEC CIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, ŻĄDAŃ LUB DZIAŁAŃ, NIEZALEŻNIE OD NATURY PRZYCZYNY ROSZCZENIA, ŻĄDANIA LUB DZIAŁANIA, PODEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z ZARZUTEM POWSTANIA JAKIEJKOLWIEK STRATY, USZCZERBKU NA ZDROWIU LUB SZKODY, BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z UŻYTKOWANIA LUB POSIADANIA NINIEJSZYCH DANYCH; ANI ZA WSZELKIE STRATY ZYSKU, DOCHODU, KONTRAKTÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI, ANI WSZELKIE INNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH DANYCH, JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW NINIEJSZYCH DANYCH, BĄDŹ NARUSZENIA NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY MA TO MIEJSCE ZGODNIE Z UMOWĄ, CZY W SPOSÓB NARUSZAJĄCY JĄ, BĄDŹ W OPARCIU O GWARANCJĘ, NAWET JEŚLI FIRMA HERE LUB JEJ LICENCJODAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. Niektóre stany, terytoria i kraje nie zezwalają na pewne wykluczenia odpowiedzialności lub ograniczenia odszkodowania, dlatego w tym zakresie powyższe informacje mogą Cię nie dotyczyć.

Kontrola eksportowa:

Zobowiązujesz się do nieeksportowania z jakiegokolwiek miejsca jakiejkolwiek części Danych lub ich jakiegokolwiek bezpośredniego produktu z wyjątkiem sytuacji, gdy dzieje się to zgodnie z, i w ramach wszelkich licencji i zezwoleń wymaganych na mocy właściwych praw eksportowych, przepisów i regulacji, w tym, ale nie wyłącznie praw, przepisów i regulacji administrowanych przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych. Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych i Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. O ile którekolwiek z tych praw eksportowych, przepisów lub regulacji zabrania firmie HERE wywiązania się z jakichkolwiek jej niniejszych zobowiązań dotyczących dostarczania lub dystrybuowania Danych, takie niewywiązanie się będzie usprawiedliwione i nie będzie stanowić naruszenia warunków niniejszej Umowy.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Całość Umowy:

Niniejsze zasady i warunki stanowią całość umowy między firmą HERE (oraz jej licencjodawcami, w tym ich licencjodawcami i dostawcami) a Tobą w odniesieniu do jej przedmiotu, i zastępują w całości wszelkie pisemne lub ustne umowy istniejące poprzednio między nami w odniesieniu do tego przedmiotu.

Rozdzielność postanowień:

Użytkownik i firma HERE uzgadniają, że w przypadku, gdy którakolwiek część niniejszej umowy okaże się niezgodna z prawem lub niewykonalna, część ta zostanie oddzielona, a pozostałe postanowienia Umowy będą w pełni obowiązywać.

Rozdzielność postanowień:

Użytkownik i firma HERE uzgadniają, że w przypadku, gdy którakolwiek część niniejszej umowy okaże się niezgodna z prawem lub niewykonalna, część ta zostanie oddzielona, a pozostałe postanowienia Umowy będą w pełni obowiązywać.

Prawo obowiązujące:

Powyższe zasady i warunki będą podlegać prawom stanu Illinois (w odniesieniu do Danych dla regionu Ameryki i/lub Azji i Pacyfiku) lub Holandii (w odniesieniu do Danych dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki), z wyjątkiem (i) przepisów dotyczących konfliktu praw, lub (ii) Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej umów międzynarodowej sprzedaży towarów, która jest w sposób jasny wyłączona. W przypadku jakichkolwiek sporów, roszczeń i działań wynikłych lub związanych z Danymi ("Roszczenia"), wyrażasz zgodę na poddanie się jurysdykcji (a) stanu Illinois w przypadku Roszczeń w odniesieniu do Danych dla regionu Ameryki i/lub Azji i Pacyfiku dostarczonych użytkownikowi na mocy niniejszej umowy, i (b) Holandii w odniesieniu do Danych dla Europy, Bliskiego Wschodu i/lub Afryki dostarczonych użytkownikowi na mocy niniejszej umowy.

Rządowi użytkownicy końcowi:

Jeżeli dane zostaną nabyte przez lub w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek innego podmiotu wdrażającego prawa podobne do tych, które są zwyczajowo uznane za należące do rządu Stanów Zjednoczonych, niniejsze Dane stanowią "pozycję handlową" określoną w 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, podlegają licencji zgodnie z niniejszą Umową licencyjną użytkownika końcowego, a każda kopia dostarczonych Danych zostaje oznakowana i opisana – w miarę potrzeby – następującą "Uwagą o użytkowaniu" i powinna być wykorzystywana zgodnie z tą Uwagą:

UWAGA O UŻYTKOWANIU

KONTRAHENT (PRODUCENT / DOSTAWCA)

NAZWA:

HERE

KONTRAHENT (PRODUCENT / DOSTAWCA)

ADRES:

425 West Randolph Street, Chicago, IL 60606.

Niniejsze Dane stanowią pozycję handlową określoną w FAR 2.101

i podlegają Umowie licencyjnej użytkownika końcowego, na podstawie

której zostały dostarczone.

© 1987-2013 HERE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Jeżeli urzędnik zawierający kontrakt, agencja rządu federalnego, lub dowolny urzędnik federalny odmówi stosowania uwagi podanej powyżej, taki urzędnik zawierający kontrakt, agencja rządu federalnego, lub urzędnik federalny musi powiadomić HERE przed przystąpieniem do poszukiwania dodatkowych lub zastępczych praw do Danych.

Gracenote® Copyright

Dane dotyczące płyt CD oraz muzyki pochodzące z firmy Gracenote, Inc., copyright© 2000-2007 Gracenote. Oprogramowanie Gracenote, copyright © 2000-2007 Gracenote. Niniejszy produkt i usługa mogą być oparte na jednym lub więcej z następujących patentów USA #5,987,525, #6,061,680, #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6.240,459, #6,330,593 oraz innych patentach wydanych lub oczekujących. Niektóre usługi są dostarczane na zasadzie licencji przez Open Globe, Inc. do patentu USA: #6,304,523.

Gracenote i CDDB to zastrzeżone nazwy handlowe firmy Gracenote. Logo i logotyp Gracenote oraz logo "Powered by Gracenote™" są znakami handlowymi firmy Gracenote.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego (Umowa licencyjna EULA) z firmą Gracenote®

Niniejsze urządzenie zawiera oprogramowanie firmy Gracenote, Inc. zarejestrowanej pod adresem 2000 Powell Street Emeryville, Kalifornia 94608 ("Gracenote").

Oprogramowanie firmy Gracenote ("Oprogramowanie Gracenote") umożliwia niniejszemu urządzeniu identyfikację płyt i plików muzycznych oraz uzyskiwanie informacji związanych z muzyką, w tym dotyczące nazwy, wykonawcy, utworu, oraz informacje dotyczące tytułu ("Dane Gracenote") z serwerów pracujących w trybie online ("Serwery Gracenote"), jak również wykonywanie innych funkcji. Możesz korzystać z Danych Gracenote wyłącznie w ramach zamierzonych funkcji Użytkownika końcowego niniejszego urządzenia.

Niniejsze urządzenie może zawierać treści będące własnością dostawców firmy Gracenote. W takim wypadku wszystkie ograniczenia określone tutaj w odniesieniu do Danych Gracenote będą obowiązywać również w odniesieniu do takich treści, a dostawcy takich treści będą mieć prawo do wszystkich określonych tutaj korzyści i ochrony przysługujących firmie Gracenote.

Wyrażasz zgodę na wykorzystywanie treści uzyskanych z firmy Gracenote ("Treści Gracenote") , Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote oraz Serwerów Gracenote wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych. Zobowiązujesz się, że nie będziesz cedować, kopiować, przenosić ani przekazywać Treści Gracenote, Oprogramowania Gracenote lub jakichkolwiek Danych Gracenote (z wyjątkiem Etykiety powiązanej z plikiem muzycznym) żadnej stronie trzeciej. ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ, ŻE NIE BĘDZIESZ WYKORZYSTYWAŁ TREŚCI GRACENOTE, DANYCH GRACENOTE, OPROGRAMOWANIA GRACENOTE ANI SERWERÓW GRACENOTE, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, KTÓRE ZOSTAŁY TU WYRAŹNIE DOZWOLONE.

Wyrażasz zgodę na to, że Twoje niewyłączne licencje na korzystanie z Treści Gracenote, Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote wygasną, jeśli pogwałcisz te ograniczenia. Jeśli Twoje licencje wygasną, zobowiązujesz się do zaprzestania jakiegokolwiek korzystania z Treści Gracenote, Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote. Ze swojej strony firma

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Gracenote zastrzega sobie wszystkie prawa do Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote, Serwerów Gracenote i Treści Gracenote, w tym wszystkie prawa własności. Firma Gracenote nie będzie również w żadnym wypadku zobowiązana do uiszczania Ci jakichkolwiek opłat za jakiekolwiek dostarczane przez Ciebie informacje, w tym jakiekolwiek materiały objęte prawem autorskim lub informacje dotyczące plików muzycznych. Wyrażasz zgodę, że firma Gracenote może na mocy niniejszej umowy egzekwować swoje odpowiednie prawa względem Ciebie, zbiorczo lub indywidualnie, bezpośrednio w imieniu każdej z firm.

Firma Gracenote korzysta z niepowtarzalnego identyfikatora do śledzenia zapytań dla celów statystycznych. Przyznawany losowo identyfikator numeryczny służy do umożliwienia firmie Gracenote policzenia zapytań bez zdobywania jakichkolwiek informacji na Twój temat. Więcej informacji dotyczących Polityki prywatności firmy Gracenote znajdziesz na stronie internetowej www.gracenote.com.

OPROGRAMOWANIE GRACENOTE, KAŻDY ELEMENT DANYCH GRACENOTE ORAZ TREŚCI GRACENOTE SĄ CI UDOSTĘPNIANE NA ZASADZIE LICENCJI W "STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ". FIRMA GRACENOTE NIE UDZIELA RÓWNIEŻ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI JAKICHKOLWIEK DANYCH GRACENOTE POCHODZĄCYCH Z SERWERÓW GRACENOTE LUB TREŚCI GRACENOTE. FIRMA GRACENOTE ZASTRZEGA SOBIE ZBIORCZO I INDYWIDUALNIE PRAWO DO USUWANIA DANYCH I/LUB TREŚCI Z ODPOWIEDNICH SERWERÓW FIRM LUB, W PRZYPADKU FIRMY GRACENOTE, ZMIANY KATEGORII DANYCH Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, KTÓRY FIRMA GRACENOTE UZNA ZA WYSTARCZAJĄCY. NIE SĄ UDZIELANE ŻADNE GWARANCJE, ŻE TREŚCI GRACENOTE LUB OPROGRAMOWANIE GRACENOTE LUB SERWERY GRACENOTE BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, LUB ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA GRACENOTE LUB SERWERÓW GRACENOTE BĘDZIE NIEPRZERWANE. FIRMA GRACENOTE NIE JEST ZOBOWIĄZANA DO DOSTARCZANIA CI JAKICHKOLWIEK UDOSKONALONYCH LUB DODATKOWYCH TYPÓW DANYCH, KTÓRE GRACENOTE MOŻE ZECHCIEĆ DOSTARCZAĆ W PRZYSZŁOŚCI, I MOŻE ZREZYGNOWAĆ ZE ŚWIADCZENIA SWOICH USŁUG ONLINE W DOWOLNYM MOMENCIE. FIRMA GRACENOTE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DLA OKREŚLONYCH CELÓW, TYTUŁU WŁASNOŚCI ORAZ NIENARUSZENIA PRAW. FIRMA GRACENOTE NIE GWARANTUJE RÓWNIEŻ WYNIKÓW UZYSKANYCH PRZEZ CIEBIE W RAMACH KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA GRACENOTE LUB JAKICHKOLWIEK SERWERÓW GRACENOTE. FIRMA GRACENOTE NIE BĘDZIE POD ŻADNYM POZOREM PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, ANI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY ZYSKÓW LUB DOCHODÓW, POWSTAŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY.

© Gracenote 2007.

Pojazd tylko z SYNC

FCC ID: KMHSG1G1

IC: 1422A-SG1G1

Pojazd z SYNC oraz MyFord Touch lub MyLincoln Touch

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

FCC ID: KMHSYNCG2

IC: 1422A-SYNCG2

Niniejsze urządzenie jest zgodne z Częścią 15 Przepisów FCC oraz z RSS-210 Ministerstwa Przemysłu Kanady. Działanie podlega dwóm poniższym warunkom: (1) Niniejsze urządzenie nie może emitować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) niniejsze urządzenie musi tolerować jakiekolwiek odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować niewłaściwe działanie.

OSTRZEŻENIE

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia. Termin "IC" umieszczony przed numerem certyfikatu radia oznacza jedynie, że spełnione zostały specyfikacje techniczne określone przez Ministerstwo Przemysłu Kanady.

Antena stosowana dla niniejszego nadajnika nie może być umieszczona w sąsiedztwie ani działać wspólnie z jakąkolwiek inną anteną lub nadajnikiem.

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

A

A/C
Patrz: Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji....97
ABS
Patrz: Hamulce....145
ACC
Patrz: Korzystanie z adaptacyjnego układu kontroli prędkości....163
Active City Stop....183
Włączanie i wyłączanie układu....184
Zasada działania....183
Akcesoria
Patrz: Zalecenia dotyczące części zamiennych....10
Aktywny układ pomocy przy parkowaniu....154
Korzystanie z układu....156
Parkowanie równoległe lub prostopadłe....156
Pomoc przy wyjechaniu z miejsca parkingowego....157
Akustyczne sygnały kontrolne i ostrzegawcze....83
Automatyczna skrzynia biegów....83
Kluczyk na zewnątrz pojazdu....83
Niski poziom paliwa....83
Przypomnienie o zapięciu pasa bezpieczeństwa....83
Włączone reflektory....83
Alarm
Patrz: Alarm przeciwkradzieżowy - Pojazdy wyposażone w: Alarm obwodowy....50
Patrz: Alarm przeciwkradzieżowy - Pojazdy wyposażone w: Czujnik we wnętrzu....51
Patrz: Alarm przeciwkradzieżowy - Pojazdy wyposażone w: Wbudowana bateria....53
Alarm przeciwkradzieżowy - Pojazdy wyposażone w: Alarm obwodowy....50
Rozbrajanie alarmu....50
Uzbrajanie alarmu....50
Alarm przeciwkradzieżowy - Pojazdy wyposażone w: Czujnik we wnętrzu....51
Pełna i zmniejszona ochrona....51
Rozbrajanie alarmu....52
System alarmowy....51
Uruchomienie alarmu....51
Uzbrajanie alarmu....52
Alarm przeciwkradzieżowy - Pojazdy wyposażone w: Wbudowana bateria....53
Pełna i zmniejszona ochrona....53
Rozbrajanie alarmu....54
System alarmowy....53
Uruchomienie alarmu....53
Uzbrajanie alarmu....54
Aneksy....416
Aplikacje i usługi systemu SYNC™....318
SYNC AppLink....322
Włączanie i wyłączanie funkcji wzywania pomocy....319
W razie zderzenia....320
Wzywanie pomocy w systemie SYNC....318
Apteczka pierwszej pomocy....204
Automatyczna skrzynia biegów....140
Automatyczna skrzynia biegów SelectShift™....141
Dźwignia awaryjnego wyłączania położenia parkowania....143
Jeśli pojazd utknie w błocie lub śniegu....144
Położenia dźwigni wybierania biegów....140
Programowanie adaptacyjne automatycznej skrzyni biegów....144
Automatyczne sterowanie światłami drogowymi....67
Ręczne wyłączanie układu....68
Włączanie układu....68

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Auto-Start-Stop.....130
Korzystanie z funkcji Auto-Start-Stop w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów.....130
Korzystanie z funkcji Auto-Start-Stop w pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów.....130
Ograniczenia użytkowania.....130
Włączanie i wyłączanie układu.....131

B

Bagażniki dachowe i wsporniki.....190
Bagażniki zewnętrzne
Patrz: Bagażniki dachowe i wsporniki.....190
Bezkluczykowe otwieranie drzwi.....47
Informacje ogólne.....47
Kluczyk bierny.....47
Kluczyki nieaktywne.....49
Odryglowywanie pojazdu.....48
Ryglowanie i odryglowywanie drzwi za pomocą końcówki kluczyka.....49
Ryglowanie pojazdu.....47
Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu.....121
Niemożność uruchomienia silnika.....122
Szybkie ponowne uruchamianie.....124
Uruchamianie pojazdu.....122
Włączanie zapłonu (tryb zasilania akcesoriów).....122
Wyłączanie silnika, gdy pojazd jest w ruchu.....123
Wyłączanie silnika, gdy pojazd stoi.....123
Bezpieczniki.....207
Bierny układ przeciwkradzieżowy.....50
Włączanie imobilizera silnika.....50
Wyłączanie imobilizera silnika.....50
Zakodowane kluczyki.....50
Zasada działania.....50
Blokada kierownicy - Pojazdy nie wyposażone w: Uruchamianie silnika przyciskiem.....124
Blokada kierownicy - Pojazdy wyposażone w: Uruchamianie silnika przyciskiem.....124
Odblokowanie kierownicy.....124
Blokady otwierania drzwi przez dzieci - Pojazdy wyposażone w: Mechaniczne blokady otwierania drzwi przez dzieci.....26
Lewa strona.....26
Prawa strona.....26
Blokady otwierania drzwi przez dzieci - Pojazdy wyposażone w: Zdalnie sterowane blokady otwierania drzwi przez dzieci.....26
Boczne poduszki powietrzne.....32

C

Centrum komunikatów
Patrz: Wyświetlacze informacyjne.....85
Charakterystyka prowadzenia poszczególnych wersji modelu.....130
Ciśnienie powietrza w oponach.....263
Ciśnienie powietrza w oponach - ST.....266
Czyszczenie elementów zewnętrznych.....243
Czyszczenie powierzchni chromowanych.....243
Czyszczenie reflektorów.....243
Czyszczenie tylnej szyby.....243
Zabezpieczenie lakieru nadwozia.....243
Czyszczenie kół ze stopów lekkich.....244
Czyszczenie wnętrza.....243
Ekrany zestawu wskaźników, ekrany wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, ekrany radioodbiornika.....244
Pasy bezpieczeństwa.....243
Tylne okna.....244

D

Docieranie pojazdu.....200
Hamulce i sprzęgło.....200
Opony.....200
Silnik.....200
Docieranie pojazdu
Patrz: Docieranie pojazdu.....200
Dodatkowa nagrzewnica.....105
Nagrzewnica na paliwo.....108
Nagrzewnica postojowa na paliwo.....105

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Dodatkowe gniazda zasilania....118
Gniazdo zasilania prądem stałym o napięciu 12 V....118
Położenie....118
DPF
Patrz: Filtr cząstek stałych Diesel....127
DRL
Patrz: Światła dzienne....66
Drzwi tyłu nadwozia
Patrz: Ręcznie otwierane drzwi tyłu nadwozia....46
Dywaniki podłogowe....202

F

Filtr cząstek stałych Diesel....127
Regeneracja....127
Funkcja kontroli znoszenia holowanej przyczepy....194
Funkcja przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa....28
Wyłączanie funkcji przypomnienia o zapięciu pasa bezpieczeństwa....29

G

Glosariusz symboli....7

H

Hak holowniczy....194
Jazda bez przyczepy....196
Jazda z przyczepą....196
Obsługa....197
Odblokowanie mechanizmu haka holowniczego....195
Wkładanie haka holowniczego....195
Wyjmowanie haka holowniczego....196
Hamulce....145
Informacje ogólne....145
Hamulec postojowy....146
Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów....146
Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów....146
Wszystkie wersje....146
Hamulec postojowy
Patrz: Hamulec postojowy....146
Holowanie....193
Holowanie pojazdu na czterech kołach - Przekładnia automatyczna ustawiona wzdłużnie....198
Holowanie awaryjne....199
Holowanie pojazdu na czterech kołach - Przekładnia mechaniczna ustawiona wzdłużnie....198
Holowanie przyczepy....193
Hub mediów....297

I

Informacje....388
Kalendarz....389
Powiadom....389
Wzywania pomocy....389
Informacje ogólne na temat częstotliwości radiowych....34
Informacje o niniejszej publikacji....7

J

Jakość paliwa - Benzyna....133
Wybór właściwego paliwa....133
Jakość paliwa - Diesel....134
Wybór właściwego paliwa....134
Jazda oszczędna....200
Akcesoria....201
Ciśnienie powietrza w oponach....200
Przewidywanie warunków na drodze....201
Układy elektryczne....201
Wydajna prędkość....201
Zmiana biegów....201

K

Kamera wsteczna
Patrz: Kamera wsteczna....159
Kamera wsteczna....159
Korzystanie z układu kamery wstecznej....159
Kasowanie wszystkich kluczy MyKey....41
Katalizator....136
Jazda samochodem z katalizatorem....136
Kierownica....57
Kierunkowskazy....70

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Klimat 393
Polecenia głosowe dotyczące układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji....395
Kluczyki i piloty zdalnego sterowania....34
Koła i opony....246
Kompatybilność elektromagnetyczna....416
Komputer pokładowy....88
Licznik dzienny....88
Licznik podróży....88
Resetowanie komputera pokładowego....88
Średnie zużycie paliwa....88
Wszystkie wartości....88
Zasięg na paliwie w zbiorniku....88
Zewnętrzna temperatura powietrza....88
Komunikaty informacyjne....88
Active City Stop....89
Akumulator i układ ładowania....90
Funkcje otwierania pojazdu i uruchamiania silnika bez kluczyka....92
Hamulec postojowy....94
Komunikat....90
Lampka kontrolna komunikatu....89
MyKey....93
Obsługa....93
Ochrona pasażerów....94
Pod górę....91
Poduszka powietrz....89
Pomoc w utrzymaniu pasa ruchu....92
Silnik-wstępne....91
Skrzynia biegów....96
Światła....93
Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach....96
Układ monitorowania martwego pola i system ostrzegania o pojazdach przecinających trasę....90
Układ pomocy przy parkowaniu....94
Układ rozruchowy....95
Układ Start-Stop....95
Układ wspomagania kierownicy....95
Konserwacja opon....250
Konserwacja pojazdu....243
Konsola górna....120
Konsola środkowa....120
Kontrola prędkości....58
Zasady działania....162
Kontrola prędkości
Patrz: Kontrola prędkości....162
Patrz: Korzystanie z układu kontroli prędkości....162
Korzystanie z adaptacyjnego układu kontroli prędkości....163
Czujnik zablokowany....168
Korzystanie z układu w terenie pagórkowatym....167
Podążanie za poprzedzającym pojazdem....165
Problemy z wiązką wykrywania....167
Przerwanie działania układu....166
Przywracanie ustawionej prędkości....165
Układ niedostępny....168
Ustawianie odstępu....166
Ustawianie prędkości....164
Włączanie układu....164
Włączanie zwykłego układu kontroli prędkości....169
Wyłączanie automatyczne....167
Wyłączanie układu....165
Zawieszanie ustawionej prędkości....164
Zmiana ustawionej prędkości....164
Korzystanie z funkcji rozpoznawania głosu 301
Inicjowanie sesji komunikacji głosowej....301
Interakcje z systemem i informacje zwrotne....302
Przydatne wskazówki....301
Korzystanie z systemu MyKey z układami zdalnego rozruchu....42
Korzystanie z systemu SYNC™ z odtwarzaczem Media Player....326
Co jest odtwarzane?....328
Funkcje menu mediów....330
Podłączanie odtwarzacza multimedialnego do portu USB....327
Polecenia głosowe dotyczące mediów....328
Urządzenia Bluetooth i ustawienia systemu....333
Uzyskiwanie dostępu do biblioteki utworów na urządzeniu USB....331

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Korzystanie z systemu SYNC™ z telefonem.....304
Nawiązywanie połączenia.....307
Odbieranie połączenia.....308
Opcje telefonu komórkowego podczas aktywnego połączenia.....308
Polecenia głosowe dotyczące telefonu komórkowego.....306
Przyporządkowanie kolejnych telefonów komórkowych.....305
Przyporządkowywanie telefonu komórkowego po raz pierwszy.....304
Urządzenia Bluetooth.....315
Uzyskiwanie dostępu do funkcji przez menu telefonu komórkowego.....310
Uzyskiwanie dostępu do ustawień telefonu komórkowego.....313
Wiadomości tekstowe.....311
Korzystanie z układu kontroli prędkości.....162
Włączanie układu kontroli prędkości.....162
Wyłączanie układu kontroli prędkości.....162
Korzystanie z układu kontroli przyczepności kół napędzanych.....148
Wyłączanie i włączanie układu za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego.....148
Wyłączanie układu za pomocą przełącznika.....148
Korzystanie z układu stabilizacji toru jazdy.....149
Wyłączanie i włączanie układu za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego.....149
Wyłączanie układu za pomocą przełącznika.....149
Kratka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej.....191
Zamontowanie za przednimi siedzeniami.....191
Zamontowanie za tylnymi siedzeniami.....192
Krótkie wprowadzenie.....12
Kurtyny powietrzne 33

L

Lampki kontrolne i ostrzegawcze.....80
Kierunkowskaz.....81
Lampka automatycznych świateł drogowych.....80
Lampka kontrolna komunikatów.....82
Lampka kontrolna przednich świateł przeciwmgielnych.....82
Lampka kontrolna reflektorów i świateł postojowych.....82
Lampka kontrolna światła drogowego.....82
Lampka kontrolna świec żarowych.....82
Lampka kontrolna tylnych świateł przeciwmgielnych.....82
Lampka kontrolna układu Start-Stop.....83
Lampka kontrolna wyłączenia układu stabilizacji toru jazdy.....83
Lampka kontrolna zmiany biegów.....83
Lampka monitorowania martwego pola.....80
Lampka ostrzegająca o oblodzeniu.....82
Lampka ostrzegawcza akumulatora.....80
Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa.....82
Lampka ostrzegawcza oleju silnikowego.....81
Lampka ostrzegawcza przedniej poduszki powietrznej.....82
Lampka ostrzegawcza przypomnienia o zapięciu pasów bezpieczeństwa.....82
Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego.....81
Lampka ostrzegawcza układu stabilizacji toru jazdy.....83
Lampka ostrzegawcza układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania.....80
Lampka tempomatu.....81
Lampki ostrzegawcze silnika.....81
Lampki oświetlenia wnętrza.....70
Przednie lampki oświetlenia wnętrza (jeśli są w wyposażeniu).....71
Lokalizacja lejka wlewu paliwa.....135

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Lokalizacje skrzynek bezpieczników.....207
Skrzynka bezpieczników w bagażniku.....207
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika.....207
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim.....207
Lusterka
Patrz: Ogrzewanie szyb i lusterek.....105
Patrz: Okna i lusterka.....73
Lusterka zewnętrzne.....76
Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne.....76
Lusterka składane elektrycznie.....76
Monitorowanie martwego pola.....77
Ogrzewane lusterka zewnętrzne.....77
Składane lusterka zewnętrzne.....76

Ł

Łańcuchy przeciwśnieżne
Patrz: Stosowanie łańcuchów przeciwśnieżnych.....251

M

Mechaniczna skrzynia biegów.....140
Włączanie biegu wstecznego.....140
Miarka poziomu oleju silnikowego - 1,0 l EcoBoost™.....230
Miarka poziomu oleju silnikowego - 1,5L Duratorq-TDCi Diesel.....231
Miarka poziomu oleju silnikowego - 1,5 l EcoBoost™.....230
Miarka poziomu oleju silnikowego - 1,6 l Duratec-16V (Sigma).....231
Miarka poziomu oleju silnikowego - 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel.....232
Miarka poziomu oleju silnikowego - 2,0 l Duratec-HE (MI4).....231
Miarka poziomu oleju silnikowego - 2,0 l Duratorq-TDCi (DW) Diesel.....232
Miarka poziomu oleju silnikowego - 2,0 l EcoBoost™.....231
Montaż fotelików dziecięcych.....18
Foteliki dziecięce dla różnych grup wagowych.....19
Foteliki podwyższające.....19
Mocowanie fotelika dziecięcego górnym pasem.....21
Mocowanie fotelika dziecięcego z podporą.....21
Punkty mocowania ISOFIX.....20
Mycie
Patrz: Czyszczenie elementów zewnętrznych.....243
Myjnia samochodowa
Patrz: Czyszczenie elementów zewnętrznych.....243
MyKey™.....39
Zasady działania.....39

N

Nagrzewnica bloku silnika.....128
Korzystanie z nagrzewnicy bloku silnika.....129
Nagrzewnica na paliwo
Patrz: Dodatkowa nagrzewnica.....105
Nakrętki kół.....268
Nakrętki kół
Patrz: Wymiana koła.....256
Patrz: Wymiana koła.....256
Naprawa drobnych uszkodzeń lakieru.....244
Nawiewniki.....97
Nawiewniki boczne.....98
Nawiewniki środkowe.....97
Nawiewniki
Patrz: Nawiewniki.....97
Nawigacja.....396
Aktualizacje map nawigacji.....405
Kategorie interesujących miejsc (POI).....398
Polecenia głosowe nawigacji.....405
Przewodnik Michelin.....398
Przyciski szybkiego wybierania.....404
Tryb mapy.....402
Tryb punktu docelowego.....396
Ustawianie preferencji dotyczących nawigacji.....399
Numer identyfikacyjny pojazdu.....274

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

O

Odcinanie dopływu paliwa 204
Ogranicznik prędkości - Pojazdy wyposażone w: Adaptacyjny układ kontroli prędkości.....171
Korzystanie z układu.....171
Zasada działania.....171
Ogranicznik prędkości - Pojazdy wyposażone w: Kontrola prędkości.....170
Korzystanie z układu.....170
Zasada działania.....170
Ogrzewana kierownica.....59
Ogrzewana przednia szyba.....105
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane automatycznie.....100
Ponowne włączanie trybu Mono.....102
Regulacja temperatury.....101
Tryb Mono.....102
Wyłączanie trybu Mono.....102
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane ręcznie.....98
Ogrzewanie szyb i lusterek.....105
Ogrzewana tylna szyba.....105
Ogrzewane lusterka zewnętrzne.....105
Ogrzewanie
Patrz: Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.....97
Okna i lusterka.....73
Okna otwierane elektrycznie.....73
Blokada okien.....73
Funkcja cofania przed przeszkodą.....73
Opóźnienie wyłączenia zasilania akcesoriów.....74
Otwieranie jednym dotknięciem przycisku.....73
Zamykanie jednym dotknięciem przycisku.....73
Okno dachowe
Patrz: Okno dachowe 78
Okno dachowe 78
Funkcja cofania przed przeszkodą.....78
Otwieranie i zamykanie okna dachowego.....78
Uchylanie okna dachowego.....78
Opony
Patrz: Koła i opony.....246
Opony zimowe
Patrz: Stosowanie opon zimowych.....250
Patrz: Stosowanie opon zimowych - ST.....251
Opóźnienie wyłączenia reflektorów po opuszczeniu pojazdu.....66
Opróżnianie oddzielacza wody filtru paliwa.....234
Osłony przestrzeni bagażowej.....190
Zdejmowanie pokrywy.....190
Ostrzeżenie dla kierowcy.....172
Korzystanie z układu oceny czujności kierowcy.....173
Zasada działania.....172
Oświetlenie.....64
Informacje ogólne.....64
Otwieranie i zamykanie globalne.....74
Otwieranie globalne.....75
Zamykanie globalne.....75
Otwieranie i zamykanie pokrywy komory silnika.....219
Otwieranie pokrywy komory silnika.....219
Zamykanie pokrywy komory silnika.....220

P

Paliwo i tankowanie.....132
Pasy bezpieczeństwa.....27
PATS
Patrz: Bierny układ przeciwkradzieżowy.....50
Podstawki na napoje.....120
Poduszka powietrzna kierowcy.....30
Poduszka powietrzna pasażera.....31
Włączenie poduszki powietrznej pasażera.....32
Wyłączenie poduszki powietrznej pasażera.....31
Pojemność układów i specyfikacje - 1,0 l EcoBoost™.....274
Pojemność.....274
Specyfikacje.....275
Pojemność układów i specyfikacje - 1,5L Duratorq-TDCi Diesel.....281
Pojemność.....281
Specyfikacje.....281
Pojemność układów i specyfikacje - 1,5 l EcoBoost™.....276
Pojemność.....276
Specyfikacje.....276

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Pojemność układów i specyfikacje - 1,6 l Duratec-16V Ti-VCT (Sigma).....277
Pojemność.....277
Specyfikacje.....277
Pojemność układów i specyfikacje - 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel 282
Pojemność.....282
Specyfikacje.....283
Pojemność układów i specyfikacje - 2,0 l Duratec-HE (MI4).....278
Pojemność.....278
Specyfikacje.....279
Pojemność układów i specyfikacje - 2,0 l Duratorq-TDCi (DW) Diesel 284
Pojemność.....284
Specyfikacje.....284
Pojemność układów i specyfikacje - 2,0 l EcoBoost™.....280
Pojemność.....280
Specyfikacje.....280
Pojemność układów i specyfikacje.....269
Położenie fotelików dziecięcych.....22
Pomoc przy parkowaniu.....151
Zasady działania.....151
Pompowanie opony przy braku powietrza w oponie
Patrz: Zestaw naprawczy 246
Pompowanie przebitej opony
Patrz: Zestaw naprawczy 246
Port USB.....297
Postępowanie w razie awarii.....204
Przednie osłony przeciwsłoneczne.....77
Podświetlane lusterko w osłonie przeciwsłonecznej.....77
Przednie światła przeciwmgielne.....68
Przednie światła przeciwmgielne
Patrz: Przednie światła przeciwmgielne.....68
Przeglądy okresowe i obsługa.....219
Informacje ogólne.....219
Przejeżdżanie przez wodę.....201
Przekładnia
Patrz: Skrzynia biegów.....140
Przenośne urządzenia komunikacyjne.....10
Przewożenie bagażu.....189
Informacje ogólne.....189
Punkty mocowania bagażu.....189
Siatki bagażowe.....189
Punkty mocowania wyposażenia do holowania.....197

R

Radio cyfrowe - Pojazdy wyposażone w: SYNC 2.....295
Radio cyfrowe.....293
Reflektory automatyczne.....65
Reflektory włączane przez wycieraczki przedniej szyby.....65
Regulacja kolumny kierownicy.....57
Regulacja oświetlenia tablicy rozdzielczej.....66
Regulacja ustawienia reflektorów.....69
Regulacja wysokości zaczepu pasa bezpieczeństwa.....28
Rejestrowanie danych przez moduły
Patrz: Rejestrowanie danych.....9
Rejestrowanie danych.....9
Ręcznie otwierane drzwi tyłu nadwozia 46
Otwieranie drzwi tyłu nadwozia.....46
Zamykanie drzwi tyłu nadwozia.....47
Rozpoznawanie znaków drogowych.....181
Korzystanie z układu.....182
Zasada działania.....181
Rozproszone oświetlenie wnętrza.....71
Rozrywka 369
Bluetooth Audio.....377
CD.....372
Gniazdo karty SD i port USB.....373
Line In.....378
Obsługiwanie odtwarzacze multimedialne, formaty i informacje metadanych.....377
Radio AM/FM.....370

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Ryglowanie i odryglowywanie.....44
Otwieranie drzwi tyłu nadwozia.....46
Ryglowanie i odryglowywanie drzwi kluczykiem.....45
Ryglowanie i odryglowywanie drzwi od wewnątrz.....45
Ryglowanie i odryglowywanie poszczególnych drzwi za pomocą kluczyka.....45
Zamki drzwi sterowane elektrycznie.....44
Zdalne sterowanie.....44

S

Schemat specyfikacji żarówek.....242
Schowki.....120
Siedzenia ogrzewane.....117
Siedzenia regulowane elektrycznie - Pojazdy wyposażone w: Siedzenie kierowcy regulowane elektrycznie w 6 kierunkach.....113
Siedzenia regulowane elektrycznie - Pojazdy wyposażone w: Siedzenie kierowcy regulowane elektrycznie w 8 kierunkach.....114
Fotele regulowane elektrycznie.....114
Siedzenia regulowane ręcznie.....111
Przesuwanie siedzeń do tyłu i do przodu.....111
Regulacja kąta oparcia siedzenia.....112
Regulacja podpory lędźwiowej.....112
Regulacja wysokości siedzenia kierowcy.....112
Siedzenia.....110
Siedzenia tylne.....115
Składanie oparć siedzeń.....115
Siedzenie w prawidłowej pozycji.....110
Skrzynia biegów.....140
Specyfikacje techniczne
Patrz: Pojemność układów i specyfikacje.....269
Sprawdzanie piór wycieraczek.....235
Sprawdzanie statusu układu MyKey 42
Liczba kluczyków MyKeys.....42
Liczba kluczyków z uprawnieniami administratora.....42
Przebieg MyKey.....42
Sprawdzenie oleju silnikowego.....232
Dolewanie oleju silnikowego.....232
Sprawdzenie oleju
Patrz: Sprawdzenie oleju silnikowego.....232
Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik.....233
Dolewanie płynu chłodzącego silnik.....233
Sprawdzenie płynu chłodzącego
Patrz: Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik.....233
Sprawdzenie płynu do spryskiwaczy.....234
Sprawdzenie płynu hamulcowego.....233
Sprawdzenie płynu sprzęgła hydraulicznego - Przekładnia mechaniczna ustawiona wzdłużnie.....234
Spryskiwacze przedniej szyby.....62
Spryskiwacze reflektorów.....63
Spryskiwacze
Patrz: Wycieraczki i spryskiwacze.....60
Sterowanie głosem.....58
Sterowanie oświetleniem.....64
Błyskowy sygnał świetlny.....65
Światła drogowe.....64
Sterowanie systemem audio.....57
Drugi typ.....58
Pierwszy typ.....57
Sterowanie wyświetlaczem informacyjnym.....59
Stosowanie łańcuchów przeciwśnieżnych.....251
Pojazdy z układem stabilizacji toru jazdy.....251
Stosowanie opon zimowych.....250
Stosowanie opon zimowych - ST.....251
SYNC™ 2.....345
Informacje ogólne.....345
SYNC™.....299
Informacje ogólne.....299
System audio 286
Informacje ogólne.....286
System ostrzegawczy powypadkowy.....206

Ś

Środki bezpieczeństwa.....132

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Środki ostrożności w czasie chłodów....201
Światła awaryjne....204
Światła doświetlające zakręty....70
Światła dzienne....66

T

Tabela specyfikacji bezpieczników....208
Skrzynka bezpieczników w bagażniku....214
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika....208
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim....212
Tabliczka identyfikacyjna pojazdu....272
Tankowanie....136
Telefon....380
Nawiązywanie połączeń....383
Odbieranie połączeń....383
Opcje menu telefonu....383
Pierwsze przyporządkowanie telefonu komórkowego....381
Polecenia głosowe dotyczące telefonu....387
Przyporządkowanie kolejnych telefonów komórkowych....382
Ustawienia telefonu....386
Wiadomości tekstowe....385
Trójkąt ostrzegawczy....204
Tryb Eco....184
Resetowanie trybu Eco....185
Typ 1....185
Typ 2 i 3....185
Tworzenie klucza MyKey....40
Programowanie/zmiana ustawień konfigurowalnych....40
Tylne światła przeciwmgielne....69
Tylne światła przeciwmgielne
Patrz: Tylne światła przeciwmgielne....69
Tylny schowek pod podłogą....189
Podłoga przedziału pasażerskiego....189
Regulowana podłoga przestrzeni ładunkowej....190
System zarządzania ładunkiem....190

U

Układ bocznych czujników....157
Wskaźnik odległości....158
Układ klimatyzacji
Patrz: Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji....97
Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach....251
Procedura resetowania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach....255
Wpływ temperatury na ciśnienie powietrza w oponach....252
Wymiana opon z układem kontroli ciśnienia powietrza w oponach....253
Zasada działania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach....253
Układ kontroli przyczepności kół napędzanych....148
Zasady działania....148
Układ monitorowania martwego pola....177
Układ monitorowania martwego pola (BLIS™) z układem ostrzegania o pojazdach przecinających trasę....177
Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji....97
Zasady działania....97
Układ ostrzegający o możliwości kolizji....185
ZASADA DZIAŁANIA....185
Układ pomocy przy parkowaniu przodem....151
Układ przednich czujników....152
Wskaźnik odległości od przeszkody....153
Układ pomocy w utrzymaniu pasa ruchu....174
Pomoc w utrzymaniu pasa ruchu....174
Układ stabilizacji toru jazdy....149
Zasady działania....149
Układ ułatwiający ruszanie pod górę....146
Korzystanie z funkcji wspomagania ruszania pod górę....147
Układ unieruchamiania silnika
Patrz: Bierny układ przeciwkradzieżowy....50

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Układu pomocy przy parkowaniu tyłem.....153
Układ tylnych czujników.....153
Układy pomocnicze dla kierownicy.....170
Umowa licencyjna użytkownika końcowego.....417
Umowa licencyjna użytkownika końcowego (Umowa licencyjna EULA) systemu SYNC.....417
Uruchamianie i wyłączanie silnika.....121
Informacje ogólne.....121
Uruchamianie pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych.....205
Podłączanie przewodów.....205
Rozruch silnika.....206
Uruchamianie silnika benzynowego.....125
Automatyczne wyłączenie.....126
Niemożność uruchomienia silnika.....125
Ochrona przed spalinami.....127
Pojazdy z funkcją uruchamiania pojazdu bez kluczyka.....125
Pojazdy z kluczykiem zapłonu.....125
Ważne informacje dotyczące wentylacji.....127
Wyłączanie silnika, gdy pojazd jest w ruchu.....126
Wyłączanie silnika, gdy pojazd stoi.....126
Uruchamianie silnika Diesel.....127
Niemożność uruchomienia silnika.....127
Silnik zimny lub ciepły.....127
Ustawienia.....355
Dźwięk.....358
Pojazd.....358
Ustawienia.....360
Wyświetlenie.....356
Zegar.....355
Usuwania usterek systemu MyKey.....42
Usuwania usterek systemu SYNC™.....333
Uzupełniający system bezpieczeństwa.....30
Zasady działania.....30

V

VIN
Patrz: Numer identyfikacyjny pojazdu.....274

W

Wartości zużycia paliwa.....285
Wentylacja
Patrz: Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.....97
Wewnętrzne lusterko wsteczne.....77
Lusterko z funkcją automatycznego przyciemniania.....77
Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika - 1,0 l EcoBoost™.....221
Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika - 1,5L Duratorq-TDCi Diesel.....226
Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika - 1,5 l EcoBoost™.....222
Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika - 1,6 l Duratec-16V Ti-VCT (Sigma).....223
Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika - 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel.....228
Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika - 2,0 l Duratec-HE (MI4).....224
Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika - 2,0 l Duratorq-TDCi (DW) Diesel.....229
Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika - 2,0 l EcoBoost™.....225
Widok ogólny przodu pojazdu z zewnątrz.....12
Widok ogólny tablicy rozdzielczej - Pojazdy z kierownicą z lewej strony.....15
Widok ogólny tablicy rozdzielczej - Pojazdy z kierownicą z prawej strony.....16
Widok ogólny tyłu pojazdu z zewnątrz.....13
Widok ogólny wnętrza pojazdu.....14
Włącznik zapłonu.....121
Włącznik zapłonu
Patrz: Włącznik zapłonu.....121
Wskazówki dotyczące jazdy.....200

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Wskazówki dotyczące jazdy z ABS
Patrz: Wskazówki dotyczące jazdy z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania.....145
Wskazówki dotyczące jazdy z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania.....145
Wskazówki dotyczące regulacji warunków we wnętrzu pojazdu 102
Odparowywanie szyb bocznych w warunkach niskich temperatur.....104
Ogólne wskazówki.....102
Szybkie chłodzenie wnętrza pojazdu.....104
Szybkie ogrzewanie wnętrza pojazdu.....103
Ustawienia zalecane podczas chłodzenia 104
Ustawienia zalecane podczas ogrzewania.....103
Wskaźniki.....79
Czujnik paliwa.....80
Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik.....80
Wyświetlacz informacyjny.....79
Wstęp.....7
Wtyczka audio Jack.....296
Wycieraczka i spryskiwacze tylnej szyby.....62
Spryskiwacz tylnej szyby.....63
Wycieraczka tylnej szyby.....62
Wycieraczki automatyczne.....60
Wycieraczki i spryskiwacze.....60
Wycieraczki przedniej szyby.....60
Praca przerywana.....60
Praca wycieraczek zależna od prędkości.....60
Wyczerpanie się paliwa.....135
Nalewanie paliwa z kanistra.....135
Napełnianie kanistra.....135
Wyłączanie silnika.....128
Pojazdy z turbosprężarką.....128
Wymiana akumulatora 12 V 235
Wymiana bezpiecznika.....217
Bezpieczniki.....217
Wymiana koła.....256
Nakrętki blokujące kół.....256
Podnośnik samochodowy.....258
Pojazdy z kołem zapasowym.....256
Punkty podstawienia podnośnika.....258
Zakładanie koła jezdnego.....262
Zdejmowanie koła jezdnego.....261
Zdejmowanie kołpaka.....260
Zmontowanie klucza do kół.....260
Wymiana piór wycieraczek.....236
Wymiana pióra wycieraczki tylnej szyby.....237
Wymiana piór wycieraczek przedniej szyby.....236
Wymiana zgubionego kluczyka lub nadajnika zdalnego sterowania.....38
Wymiana żarówki.....237
Lampy tylne - 4-drzwiowe.....239
Lampy tylne - 5-drzwiowe.....240
Lampy tylne w technologii LED.....241
Przednie światło przeciwmgielne.....239
Reflektor.....237
Tablica rejestracyjna i górne środkowe światło STOP.....242
Wymiana żarówek w reflektorach ksenonowych.....237
Wymiary pojazdu.....269
4-drzwiowy.....269
5-drzwiowe.....269
Kombi.....269
Wymiary wyposażenia do holowania.....270
Wyświetlacze informacyjne.....85
Informacje ogólne.....85

Z

Zabezpieczenia.....50
Zabezpieczenie krawędzi drzwi.....56
Zasady działania.....56
Zagłówki.....110
Ustawianie zagłówków.....111
Wyjmowanie zagłówków.....111
Zalecenia dotyczące części zamiennych 10
Gwarancja na części zamienne.....10
Naprawy powypadkowe.....10
Planowe czynności obsługowe i naprawy mechaniczne.....10

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Zamek pokrywy komory silnika
Patrz: Otwieranie i zamykanie pokrywy komory silnika.....219
Patrz: Otwieranie i zamykanie pokrywy komory silnika.....219
Zamki drzwi sterowane elektrycznie
Patrz: Ryglowanie i odryglowywanie.....44
Zamki.....44
Zapalniczka.....118
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.....18
Zapinanie pasów bezpieczeństwa.....27
Korzystanie z pasów bezpieczeństwa w ciąży.....28
Zdalne sterowanie - Pojazdy wyposażone w: Kluczyk składany typu „flip key" z nadajnikiem zdalnego sterowania.....34
Programowanie nowego pilota zdalnego sterowania.....34
Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania.....34
Zmiana programu funkcji odryglowywania.....34
Znajdź swój pojazd.....35
Zdalne sterowanie - Pojazdy wyposażone w: Układ zamka centralnego bez kluczyka.....36
Inteligentny kluczyk dostępu.....36
Lokalizacja pojazdu.....37
Programowanie nowego pilota zdalnego sterowania.....36
Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania.....36
Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: AM/FM/CD.....288
Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: SYNC 2.....292
Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: SYNC.....290
Zestaw do naprawy opon
Patrz: Zestaw naprawczy 246
Zestaw naprawczy 246
Informacje ogólne.....246
Korzystanie z zestawu.....246
Napełnianie opony.....247
Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponie.....249
Zestaw wskaźników.....79
Zmniejszone osiągi silnika.....200
Zużycie paliwa.....138
Napełnianie zbiornika paliwa.....138
Obliczanie zużycia paliwa.....139
Zwalczanie problemów.....298

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing

Focus (CEW) Vehicles Built From: 08-09-2014 Vehicles Built Up To: 15-02-2015, CG3630plPOL plPOL, Edition date: 09/2014, First Printing