



ENG



INSTALLATION INSTRUCTIONS

FORD Part # VFL3Z-99000A-64-D


Retractable Stake Pocket Tie Down Bed Hook

Kit Contains 1 Pair (2 individual Tie Down Bed Hooks)

Tools Required: Trim Removal Tool (standard screw driver), Ratchet Wrench, #3 Phillips screwdriver socket, inch/lb torque wrench

BESTOP BULL RING LLC

Bull Accessories 43352 Business Park Drive, CA 92590
888-879-2855 | info@bullringusa.com

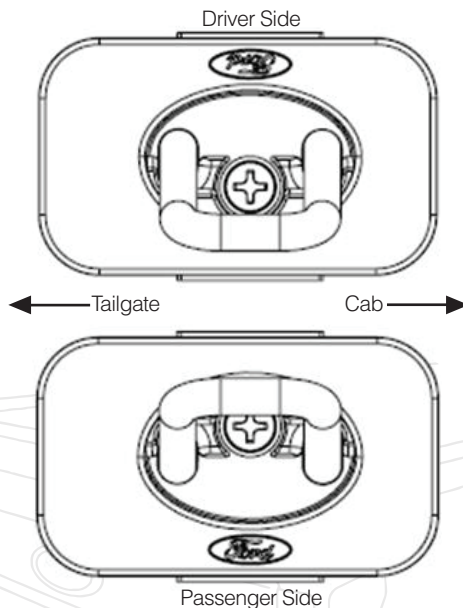

Installation Steps

- 1) **Remove** cover plate from FORD rail-cap using trim removal tool
- 2) **Remove** screw from **Tie Down Bed Hook**
- 3) **Grasp** cover plate
- 4) **Lower** base of **Bull Ring** into hole at an angle, (Fig. 1) and center **Bull Ring** in opening
- 5) **Pull** up to engage brackets behind edge of hole on left and right sides
- 6) **Pull** up on ring and lower cover onto hole (Fig. 2)
- 7) **Re-install** screw and tighten to 10 in/lbs.
- 8) **Repeat** steps 1-7 for remaining **Bull Rings**

Fig. 1


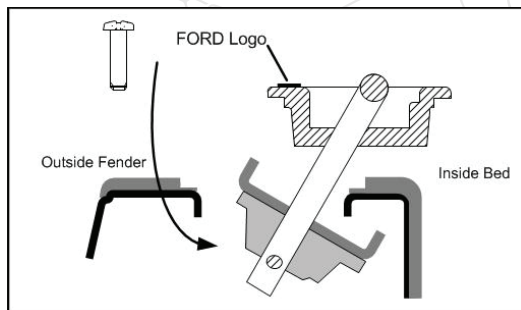


Fig. 2





Bull Ring®

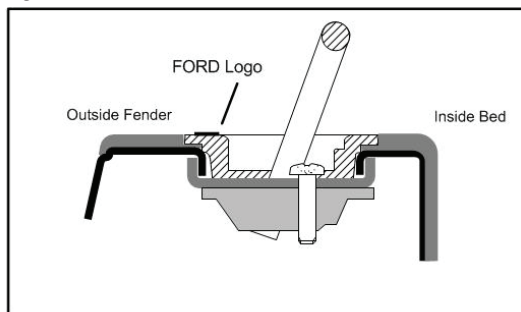

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Núm. de parte FORD VFL3Z-99000A-64-D

Anillo de anclaje retráctil para montar en bolsillos de estaca

El juego contiene un par (dos anillos de anclaje individuales)

Herramientas necesarias: herramienta para quitar molduras (desmontador estándar), llave de trinquete, casquillo desmontador de estrella número 3, llave de torque pulgada/libra

BESTOP BULL RING LLC

Accesorios Bull 43362 Business Park Drive, CA 92590
888-879-2855 | info@bullringusa.com

Pasos para la instalación

- 1) **Retire** la placa de cubierta del rie de la camioneta FORD con la herramienta para quitar molduras.
- 2) **Quite** el perno del anillo de anclaje.
- 3) **Sujete** la placa de cubierta.
- 4) **Introduzca** la base del Bull Ring en ángulo dentro de la cavidad (figura 1) y centre el Bull Ring en la abertura.
- 5) **Tire** hacia arriba para enganchar las abrazaderas detrás del borde de la cavidad de los lados izquierdo y derecho.
- 6) **Tire** del anillo y coloque la cubierta sobre la cavidad (figura 2).
- 7) **Reinstale** el perno y apriete a 10 in/lbs.
- 8) **Repita** los pasos 1-7 con los anillos restantes Bull Ring.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pièce FORD # VFL3Z-99000A-64-D

Ancrage de fixation de coffre à poche avec pieu escamotable

Le kit contient 1 paire (2 crochets de fil d'attache individuels)

Outils requis : Outil de retrait d'enjoliveur (tournevis standard), clé à rochet, douille de tournevis Phillips # 3, clé de couple po/lb

BESTOP BULL RING LLC

Bull Accessoires 43362 Business Park Drive, CA 92590, E.-U.
888-879-2855 | info@bullringusa.com

Étapes d'installation

- 1) **Enlever** le panneau de couvercle de l'enjoliveur FORD à l'aide de l'outil de retrait d'enjoliveur
- 2) **Enlever** la vis de l'ancrage de fixation de coffre
- 3) **Saisir** le panneau de couvercle
- 4) **Abaisser** la base du gros anneau dans le trou à un angle, (Fig. 1) et centrer le gros anneau dans l'ouverture
- 5) **Tirer vers le haut** pour engager les supports situés derrière le bord du trou des côtés gauche et droit
- 6) **Tirer vers le haut** sur l'anneau et abaisser le couvercle sur le trou (Fig. 2)
- 7) **Reinstaller** la vis et serrer au couple à 10 po/lb
- 8) **Répéter** les étapes 1 à 7 pour les gros anneaux restants

Fig. 1

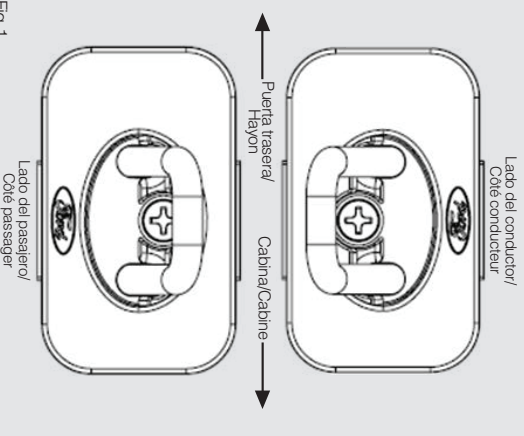


Fig. 2

