



CONSOLE VAULT®




INNOVATIVE SECURITY SOLUTIONS

800-878-1369 www.consolevault.com



2022+ Ford Maverick Safe Instruction Sheet (1118)

- 1) Remove any contents from the center console and set the lock combination according to lock instructions.
- 2) Place the safe in the center console angled as shown. **A1**
- 3) Grabbing the finger pull attached to the 4-digit lock, rotate the safe to horizontal while simultaneously lifting (**A2 - A3**) so that the safe comes to rest on the front and back walls of the center console. **A4**
- 4) Open the safe and lower the hinged plate inside so the "FRONT" sticker is oriented towards the engine. **A5**
- 5) Open the hinged plate and fasten it to the safe top using the provided nuts. **A6**
- 6) Notice four threaded fittings, two in the front, two in the back. Hand thread a screw into each fitting.
- 7) Tighten each of the self-drilling screws, **DO NOT OVER TIGHTEN**, these screws are designed to cut into the bin while turning. Once the screw is fully seated, **STOP**. Over tightening will damage the fitting. **A7**
- 8) Place the foam pad into the center console. **A8**
- 9) The installation is now complete.

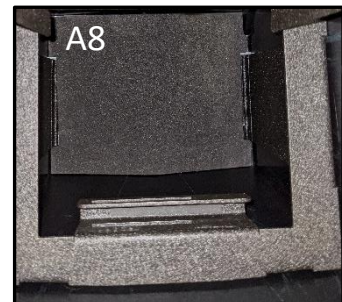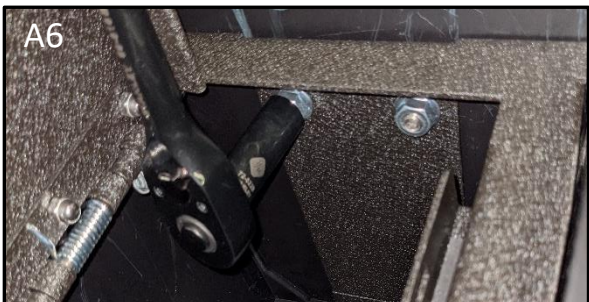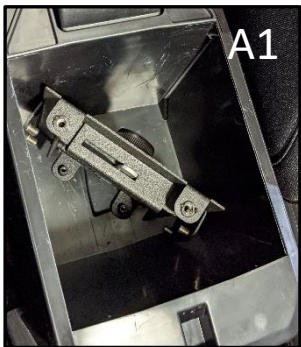



CONSOLE VAULT®




INNOVATIVE SECURITY SOLUTIONS

800-878-1369 www.consolevault.com



2022+ Ford Maverick Caja fuerte Hoja de instrucciones(1118)

- 1) Quite todo el contenido del compartimento entre los asientos y ajuste la combinación según las instrucciones de la cerradura.
- 2) Coloque la caja fuerte arriba del compartimento orientada como se ve por abajo. **A1**
- 3) Agarrando el tirador fijado a la cerradura de 4 dígitos, gire la caja hacia horizontal mientras simultáneamente levantando (**A2-A3**) para que la caja fuerte quede bien en las paredes delanteras y traseras del compartimento. **A4**
- 4) Abra la caja fuerte y baje la placa con bisagra adentro para que la etiqueta marcada "FRONT" esté orientada hacia el motor. **A5**
- 5) Abra la placa con bisagra y adjúntela a la tapa de la caja fuerte con las tuercas provistas. **A6**
- 6) Vea los cuatro huecos con roscas, dos delanteros, dos traseros. Inserte manualmente un tornillo en cada hueco.
- 7) Apriete cada tornillo autorroscante, **NO APRIETE DEMASIADO**, estos tornillos se diseñan para cortar en el compartimento cuando se giran. Cuando el tornillo está completamente en contacto con el compartimento, **DEJE DE GIRAR**. Apretar los tornillos demasiado resultará en dañar las roscas. **A7**
- 8) Inserte la almohadilla en el compartimento. **A8**
- 9) La instalación ya está completa.

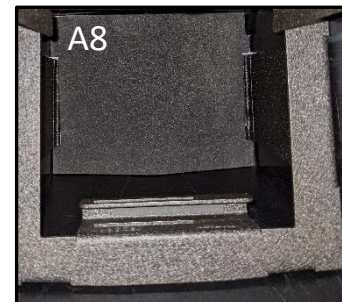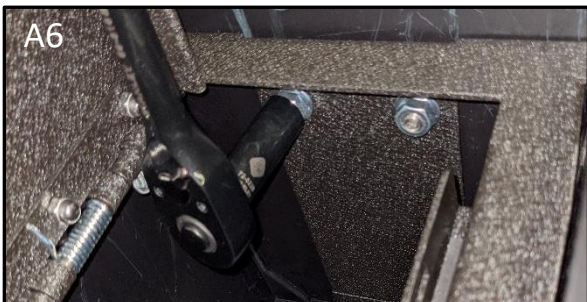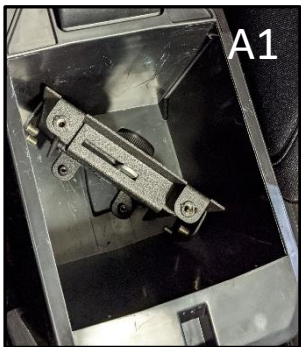



CONSOLE VAULT®

INNOVATIVE SECURITY SOLUTIONS

800-878-1369 www.consolevault.com

2022 + Ford Maverick Feuille d'Instructions pour le Coffre-fort (1118)



- 1) Enlevez du contenu de la console au centre et réglez le code du verrou selon les instructions du verrou.
- 2) Mettez le sommet du coffre-fort dans la console au centre avec l'angle montré. **A1**
- 3) En saisissant la languette du doigt attachée au verrou de 4 chiffres, faites pivoter le coffre-fort au horizontal en levant (**A2 – A3**) pour que le coffre-fort soit assis sur les murs de devant et arrière de la console au centre. **A4**
- 4) Ouvrez le coffre-fort et descendez la plaque de gond dedans pour que l'adhésif « FRONT » soit orienté vers le moteur. **A5**
- 5) Ouvrez la plaque de gond et attachez-la au sommet du coffre-fort en employant les écrous fournis. **A6**
- 6) Remarquez l'équipement fileté—il y en a quatre, deux en avant, deux en arrière. Filetez à main une vis dans chaque équipement.
- 7) Serrez chacune des vis qui percent, **IL NE FAUT PAS SERRER TROP**, ces vis sont dessinées de couper dans le panier de rangement en tournant. Une fois que la vis est complètement assise, **ARRETEZ**. Si on serre trop, il y aura des dommages à l'équipement. **A7**
- 8) Mettez le rembourrage en mousse dans la console au centre. **A8**
- 9) L'installation est maintenant complète.

